

5. Starte og stoppe


Se kapittel 4.3 og 4.4 i bruksanvisningen

Start

1. Åpne dekkelet ved å trykke på **STOPP**-knappen
2. Sett hovedbryteren i stillingen 1. Første gang du gjør dette, starter en oppstartssekvens der du blant annet velger en firesifret PIN-kode.
3. Trykk på **START**-knappen.
4. Lukk dekkelet.

Stopp

Trykk **STOPP**-knappen.

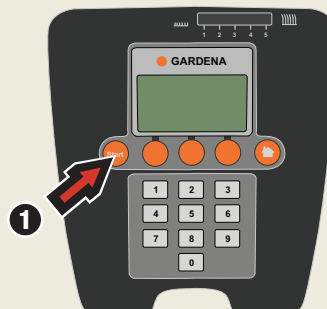

6. Tilpasse robotgressklipperen til hagen

Se kapittel 6.3, 6.4 og 6.6 i bruksanvisningen

Her finner du tips om viktige innstillinger for robotgressklipperen.
Alle innstillinger på robotgressklipperen foretas via menyfunksjonene.

Juster klipperen til størrelsen på plenen

Klipperesultatet avhenger av klippetiden. Juster klippetiden til din hage med *Tidsur*-funksjonen.

Hvis klipperen klipper for ofte, vil plenen se nedtråkket ut.
Hvis klipperen klipper for sjelden, blir ikke plenen skikkelig klippet.

Tidsur

Du bestemmer når på døgnet og hvilke dager klipperen skal arbeide. Ved innstilling av timeren beregnes det at robotgressklipperen klipper omtrent den oppførte mengden antall kvadratmeter per time og dag som angitt i tabellen Arbeidskapasitet.


Tabell over Arbeidskapasitet	
Modell	Ca. m ² per time og dag
GARDENA R38Li	32
GARDENA R40Li	33
GARDENA R45Li	38
GARDENA R50Li	42
GARDENA R70Li	44
GARDENA R80Li	50

Testkjør klipperen gjennom smale passasjer

Smale passasjer i hagen gjør det vanskelig for klipperen å finne ladestasjonen. Bruk funksjonen *Test UT* (*Kalibrer guide* for GARDENA R38Li, R40Li, R45Li & R50Li) for å teste at klipperen kommer gjennom den smaleste passasjen.

1. Sett klipperen i ladestasjonen
2. Velg *Test UT* (*Kalibrer guide* for GARDENA R38Li, R40Li, R45Li & R50Li) i robotgressklipperens meny og trykk **OK**. Trykk deretter på **Start**-knappen og lukk dekkelet.
3. Kontroller at klipperen følger førerledningen gjennom passasjen.
 - a. Hvis klipperen kjører gjennom passasjen, er testen fullført.
 - b. Hvis robotgressklipperen ikke kommer gjennom: Kontroller at guidekabelen er plassert i samsvar med instruksjonene i kapittel 3.6 i bruksanvisningen.

I forbindelse med GARDENA R70Li & R80Li er det også mulig å justere guidebredden. Se kapittel 6.4 i bruksanvisningen.

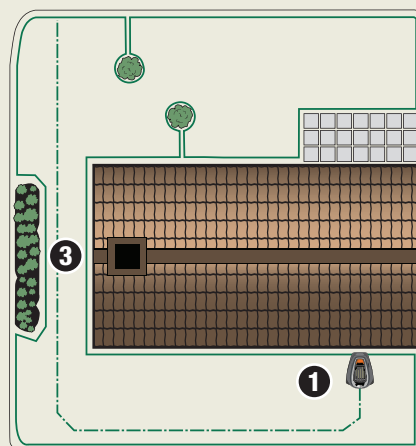

WWW.GARDENA.COM



Hurtigveiledning

R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li




KOMME I GANG MED GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER

1. Plassering og tilkobling av ladestasjonen

Se kapittel 3.2 i bruksanvisningen


1. Plasser ladestasjonen på et sentralt sted i arbeidsområdet, med mye åpen plass foran ladestasjonen og på et relativt flatt underlag.
2. Koble strømforsynings lavspentkabel til ladestasjonen og strømforsyningen.
3. Koble strømforsyningen til en 100–240 V stikkontakt.

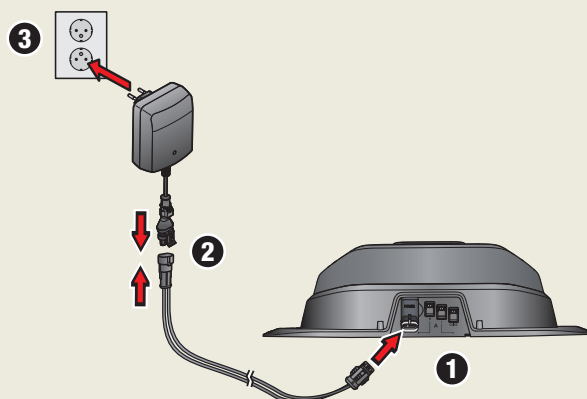


2. Lade batteriet og plassering av grenseledningen

Se kapittel 3.3 og 3.4 i bruksanvisningen

1. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen for å lade batteriet mens du legger ut begrensingskabelen. Sett hovedbryteren i stillingen 1.
2. Legg ut grenseledningen mens du passer på at den danner en sløyfe rundt arbeidsområdet.
3. Lag en løkke der førerledningen skal kobles til senere (se punkt 3.4).

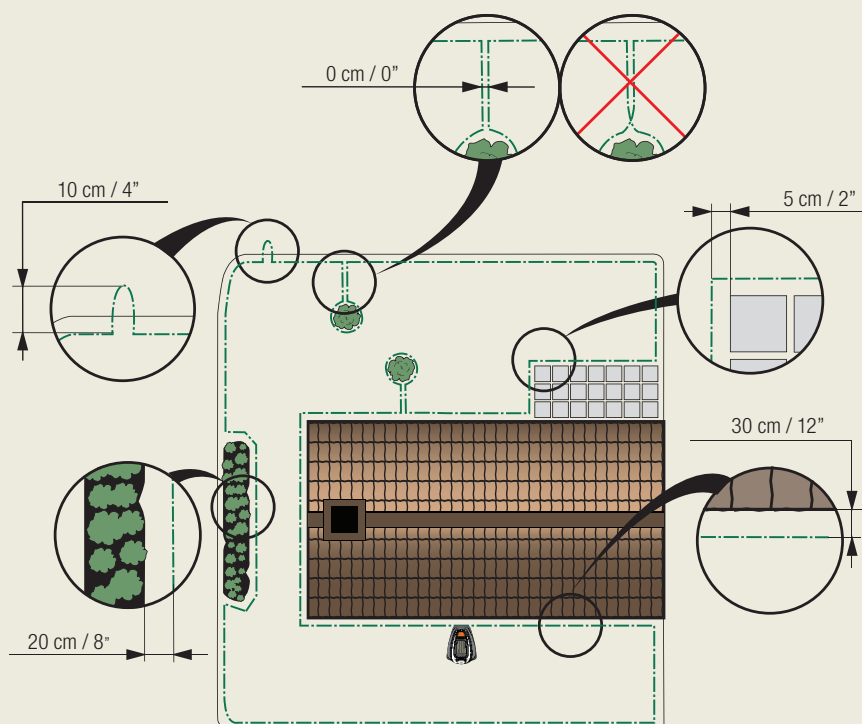

1. Hovedbryter
2. STOPP-knapp
3. LED-indikator for funksjonskontroll av grense- og førerledning
4. Indikasjon av klippehøyde
5. Display
6. Taster

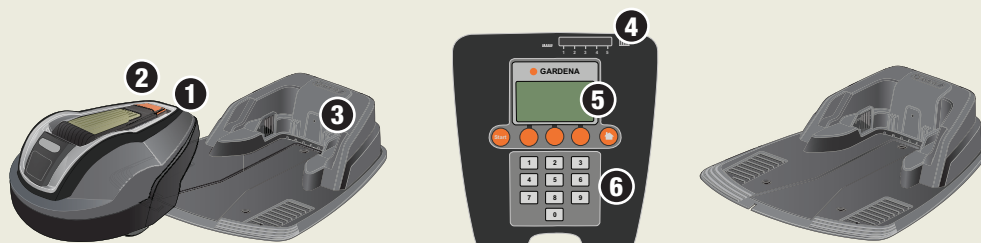

Ladestasjon

