



Kullanım kılavuzu
HUSQVARNA AUTOMOWER®
305

Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyarak talimatları kavrayın.



TR, Türkçe

İçindekiler

1 Giriş		6 Sorun giderme	
1.1 Giriş.....	3	6.1 Giriş - Sorun giderme.....	42
1.2 Ürüne genel bakış	4	6.2 Hata mesajları.....	42
1.3 Ürün üzerindeki semboller.....	5	6.3 Bilgi mesajları.....	47
1.4 Ekrandaki semboller.....	5	6.4 Şarj istasyonundaki gösterge lambası.....	48
1.5 Aküdeki semboller.....	6	6.5 Belirtiler.....	49
1.6 Genel kılavuz talimatları.....	6	6.6 Çevrim kablosunda kopmalar bulma.....	50
1.7 Menü yapısına genel bakış - 1.....	7	7 Taşıma, depolama ve atma	
1.8 Menü yapısına genel bakış - 2.....	8	7.1 Taşıma.....	53
1.9 Ekran.....	9	7.2 Saklama.....	53
1.10 Tuş takımı.....	9	7.3 Atma.....	53
2 Güvenlik		8 Teknik veriler	
2.1 Güvenlik bilgileri.....	10	8.1 Teknik veriler.....	55
2.2 Güvenlik tanımları.....	11	8.2 Tescilli ticari markalar.....	56
2.3 Kullanım için güvenlik talimatları.....	11	9 Garanti	
3 Kurulum		9.1 Garanti şartları.....	57
3.1 Giriş - Kurulum.....	15	10 AB Uyumluluk Bildirimi	
3.2 Kurulumun ana bileşenleri.....	15	10.1 AT Uyumluluk Bildirimi.....	58
3.3 Genel hazırlıklar.....	15		
3.4 Tellerin yerleştirilmesinden önce.....	15		
3.5 Ürünün kurulumu.....	20		
3.6 Teli çubuklarla yerine yerleştirme.....	22		
3.7 Sınır telini veya rehber teli gömmek için...23			
3.8 Sınır telini veya rehber teli uzatmak için...23			
3.9 Ürünü kurduktan sonra.....	23		
3.10 Ürün ayarlarının yapılması.....	24		
4 Kullanım			
4.1 ON/OFF düğmesi.....	35		
4.2 Gösterge lambası.....	35		
4.3 Ürünü çalıştırma.....	35		
4.4 Çalışma Modu Başlatma.....	35		
4.5 Park çalıştırma modu.....	36		
4.6 Ürünü durdurma.....	36		
4.7 Ürünü kapatmak için.....	36		
4.8 Planlama ve Bekleme.....	36		
4.9 Aküyü şarj etme.....	38		
4.10 Kesme yüksekliğini ayarlama.....	38		
5 Bakım			
5.1 Giriş - Bakım.....	39		
5.2 Ürünü temizleme.....	39		
5.3 Bıçakları değiştirme.....	40		
5.4 Akü.....	41		
5.5 Kış servisi.....	41		

1 Giriş

1.1 Giriş

Seri numarası:

PIN kodu:

Seri numarası, ürün nominal değerler plakası ve ürün kartonu üzerindedir.

- Ürününüzü www.husqvarna.com üzerinden kaydetmek için seri numarasını kullanın.


1.1.1 Destek

Ürün hakkında destek için Husqvarna servis bayinizle görüşün.

1.1.2 Ürün açıklaması

Not: Husqvarna, ürünlerin görünümünü ve işlevini düzenli olarak günceller. Bkz. *Destek sayfada: 3.*

Ürün, bir robotik çim biçme makinesidir. Ürün, bir akü güç kaynağına sahiptir ve çimi otomatik olarak keser. Sürekli bir döngü halinde çim biçer ve şarj olur. Hareket şekli rastgeledir, yani çimenlik alan eşit ölçüde ve daha az yıpranmayla biçilir. Sınır teli ve rehber tel, ürünün çalışma alanı içerisindeki hareketini kontrol eder. Ürün içindeki sensörler, sınır teline yaklaşıldığını algılar. Ürün dönmeye önce ürünün ön kısmı, sınır telini daima belirli bir mesafede geçer. Ürün, bir engelle çarptığında veya sınır teline yaklaştığında yeni bir yön seçer.

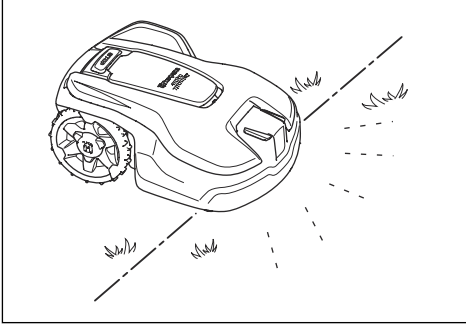

Operatör, tuş takımı üzerindeki tuşlarla çalışma ayarlarını seçer. Ekranda seçilen ve seçilebilir çalışma ayarları ile ürünün çalışma modu gösterilir.

1.1.2.1 Biçici tekniği

Ürün emisyon üretmez, kullanımı kolaydır ve enerji tasarrufu sağlar. Sık kesme tekniği çim kalitesini artırır ve gübre kullanımını azaltır. Çimlerin toplanması gerekmez.


1.1.2.2 Şarj ünitesini bulma

Ürün, akü şarj durumu düşük olana kadar çalışır. Sonra şarj ünitesine kadar kılavuz kabloyu takip eder. Rehber tel, şarj istasyonundan, örneğin, çalışma alanının uzak bir kısmına doğru ya da dar geçit içinden döşenir. Rehber tel, sınır teline bağlıdır ve ürünün şarj istasyonunu çok daha kolay ve hızlı bulmasını sağlar.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect, çalışma ayarlarını uzaktan seçebilmenizi sağlayan bir mobil uygulamadır. Bkz. *Automower® Connect uygulama sayfa: 33.*

1.2 Ürüne genel bakış

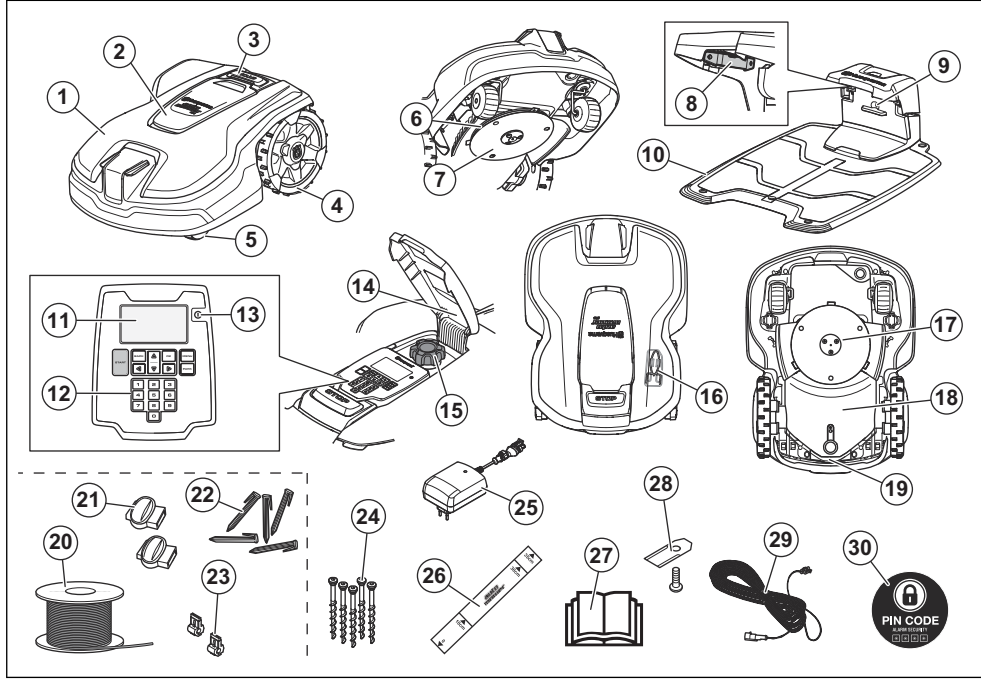

Şekildeki numaraların temsil ettikleri:

1. Gövde
2. Tuş takımı, ekran ve kesim yüksekliği ayarı kapağı
3. Dur düğmesi
4. Arka tekerlekler
5. Ön tekerlekler
6. Bıçak diski
7. Destek plakası
8. Bağlantı plakaları
9. Şarj istasyonu ve sınır teli çalışma kontrolü LED'i
10. Şarj istasyonu
11. Ekran
12. Tuş takımı
13. AÇMA/KAPAMA düğmesi

14. Nominal değerler plakası (ürün tanımlama kodu dahil)
15. Kesim yüksekliği ayarı
16. Bakım aleti
17. Kesim sistemi
18. Elektronik aksam, akü ve motorları içeren şasi kutusu
19. Tutma yeri
20. Sınır çevrimi ve rehber tel için çevrim teli ¹
21. Çevrim teli kuplörleri ²
22. Kazıklar ³
23. Çevrim teli için konektörler ⁴
24. Şarj istasyonu sabitleme vidaları
25. Güç kaynağı (görünüm, pazara bağlı olarak farklılık gösterebilir)
26. Sınır telini yerleştirirken ölçüm kılavuzu (ölçüm kılavuzu kutudan ayrı gösterilmiştir)

¹ Ayrı olarak satın alınan kurulum kitinin bir parçasıdır.

² Ayrı olarak satın alınan kurulum kitinin bir parçasıdır.

³ Ayrı olarak satın alınan kurulum kitinin bir parçasıdır.

⁴ Ayrı olarak satın alınan kurulum kitinin bir parçasıdır.

27. Kullanım Kılavuzu ve Çabuk Kurulum Kılavuzu
28. Ek bıçaklar
29. Düşük voltajlı kablo
30. Alarm etiketi

1.3 Ürün üzerindeki semboller

Bu semboller ürün üzerinde bulunabilir. Bunları dikkatlice inceleyin.



UYARI: Ürünü kullanmadan önce kullanıcı talimatlarını okuyun.



UYARI: Ürün üzerinde çalışmadan veya ürünü kaldırmadan önce ürünü devre dışı bırakın.




UYARI: Çalışırken ürünle aranızda güvenli bir mesafe bırakın. Ellerinizi ve ayaklarınızı döner bıçaklardan uzakta tutun.



UYARI: Ürünün üzerine çıkmayın. Ellerinizi veya ayaklarınızı asla ürüne yakın bir yere ya da ürünün altına koymayın.



Kilitleme işlevi.



Sembolün yanındaki de-recelendirme etiketinde tanımlandığı gibi çıkarılabilir bir güç kaynağı kullanın.



Bu ürün yürürlükteki AB Direktiflerine uygundur.



Çevreye gürültü yayma. Ürünün emisyon değerleri *Teknik veriler sayfa: 55* ve nominal değerler plakasında belirtilmiştir.



Bu ürünü normal ev tipi atık gibi bertaraf etmek yasaktır. Ürünün yerel yasal düzenlemelere uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlayın.



Şasi, elektrostatik deşarja (ESD) karşı hassas parçalar içerir. Şasi de tekrar profesyonel bir şekilde sızdırmaz hale getirilmelidir. Bu nedenle şasi yalnızca yetkili servis teknisyenleri tarafından açılabilir. Mührün yırtık olması, garantinin kısmen veya tamamen geçersiz olmasına neden olabilir.



Düşük voltajlı kablo kısaltılmamalı, uzatılmamalı veya başka kablolarla eklenmemelidir.

Düşük voltajlı kabloların yakınında biçici kullanmayın. Kabloların yerleştirildiği kenarları biçerken dikkatli olun.

1.4 Ekrandaki semboller



Planlama işlevi, ürünün çimenlik alanı kesme zamanını kontrol eder.



Güvenlik işlevi, operatörün 3 güvenlik seviyesi arasından seçim yapmasını sağlar.



Mesajlar işlevi hata mesajlarını ve sorunların olası nedenlerini gösterir.



Hava durumu zamanlayıcı işlevi, kesim aralıklarını otomatik olarak çimlerin büyümesine uyarlar.



Kurulum işlevi, manuel kurulum ayarları içindir.



Ayarlar işlevi, genel ürün ayarlarının yapıldığı yerdir.



Aksesuarlar işlevi, ürünün tüm aksesuar ayarlarının yapıldığı yerdir.



Ürün, çimleri planlama işlevine göre kesmez.



Ürün, planlama işlevini geçersiz kılar.



Akü göstergesi, akünün şarj seviyesini gösterir. Ürün şarj olurken sembol yanıp söner.



Ürün şarj istasyonuna yerleştirilmiş ancak akü şarj olmuyor.



Ürün ECO moduna ayarlanmış.



Automower® Connect ve Connect@Home modeli için. Mobil cihazınızla Bluetooth® kablosuz iletişimi.

1.5 Aküdeki semboller



Kullanıcı talimatlarını okuyun.



Aküyü ateşe atmayın ve aküyü bir ısı kaynağına maruz bırakmayın.




Aküyü suya batırmayın.

1.6 Genel kılavuz talimatları


Kullanım Kılavuzu'nda kullanılan aşağıdaki sistem, şunların yapılmasını daha kolay hale getirir:

- *İtalik* olarak yazılan metin, ekranda gösterilen bir metin veya Kullanım Kılavuzundaki başka bir bölüme işaret eden bir referanstır.
- **Kalın** harfle yazılan metin, ürün üzerindeki düğmelerden biridir.
- *İtalik* olarak ve **BÜYÜK HARF** ile yazılan metin, ürünündeki farklı çalışma modlarını ifade eder.

1.7 Menü yapısına genel bakış - 1

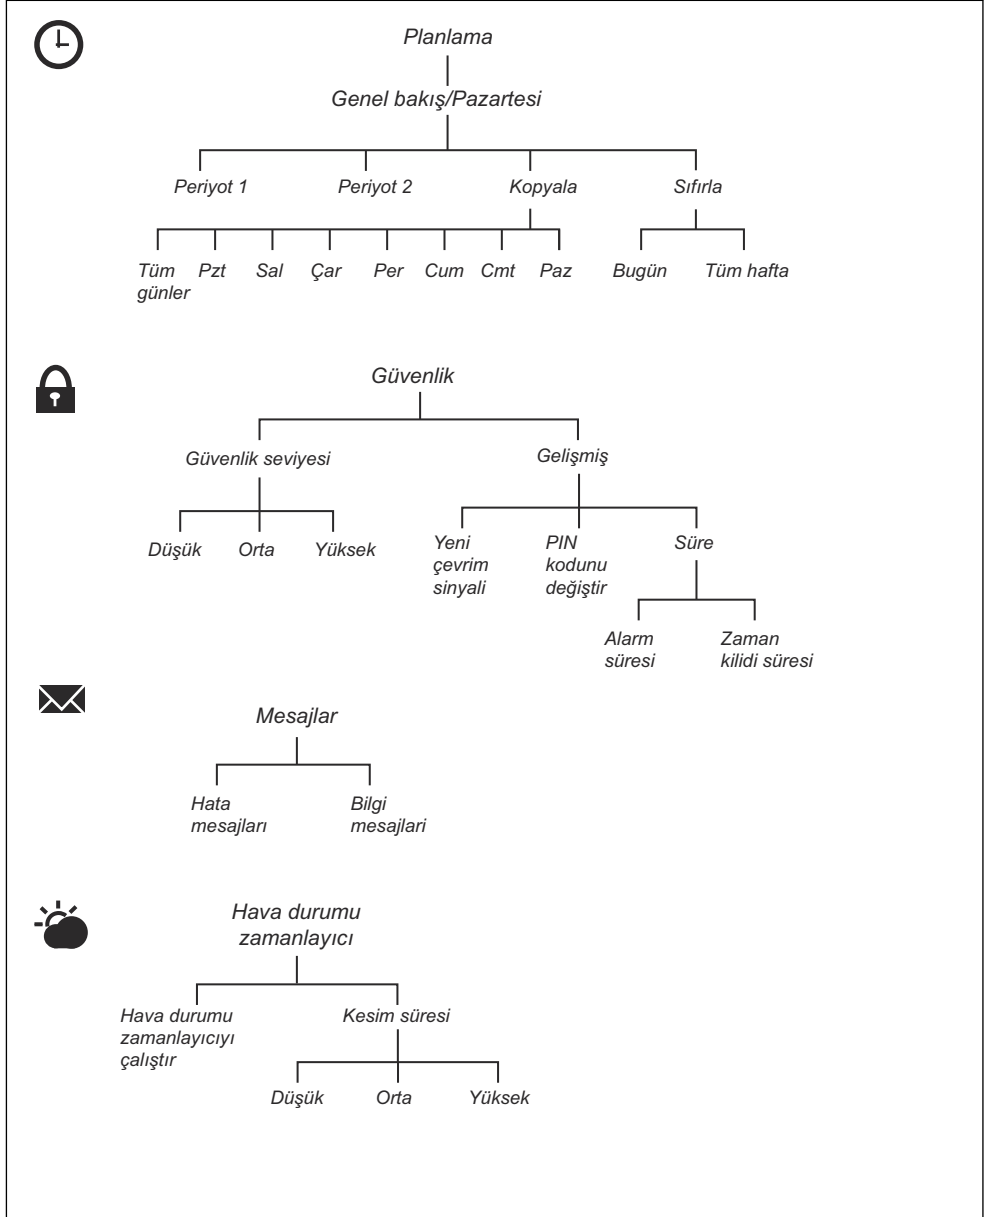

1.8 Menü yapısına genel bakış - 2

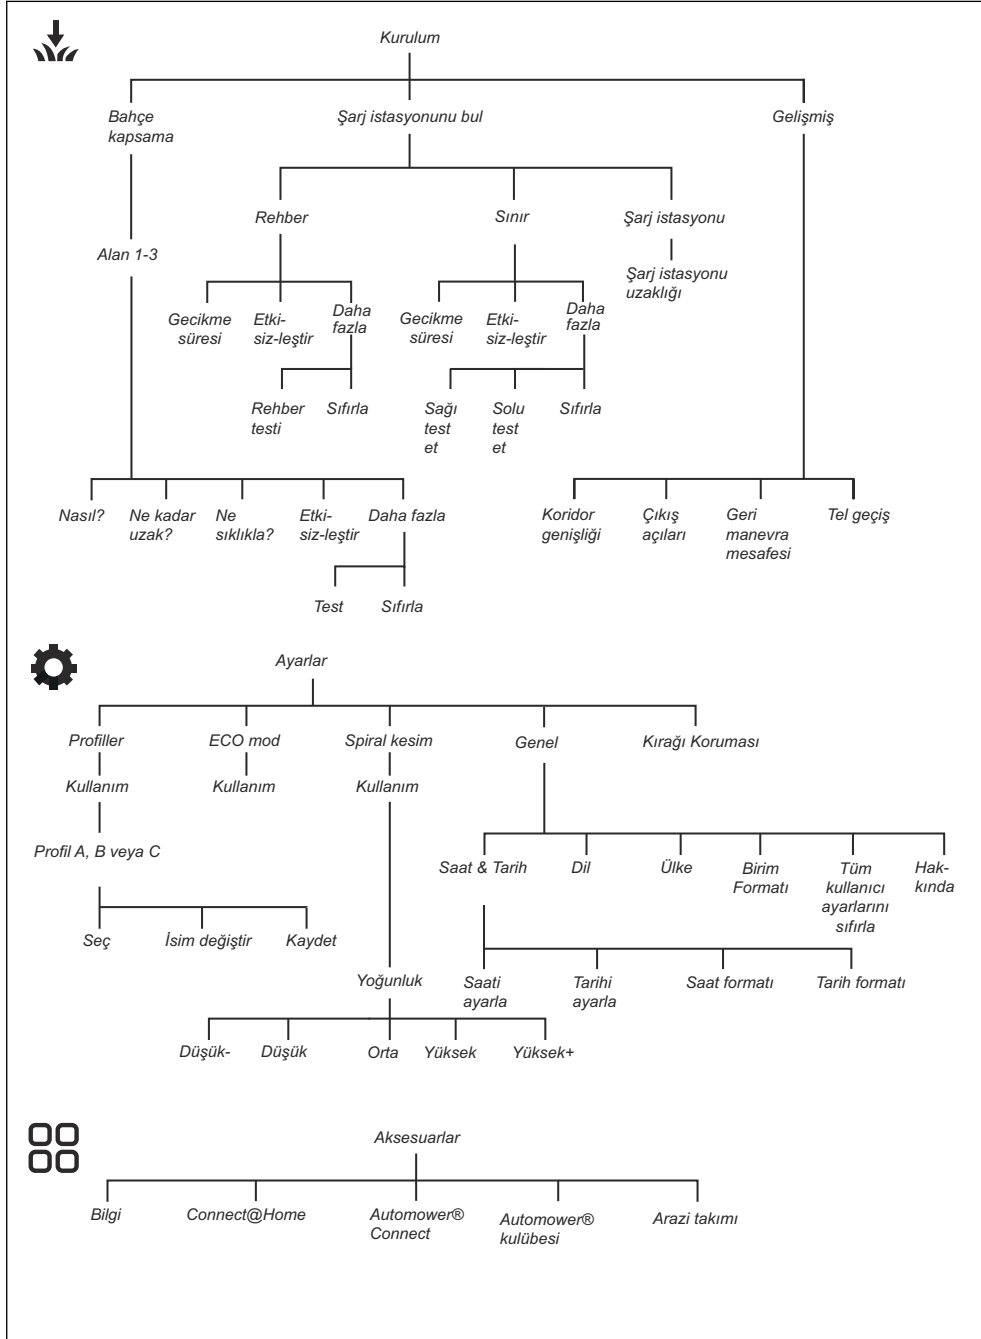

1.9 Ekran


Üründeki ekranda, ürünün durumuna ilişkin bilgiler ve ayarlar görüntülenir.

Ekrana erişmek için **STOP** düğmesine basın.

1.10 Tuş takımı

Menüde gezinmek için ürünün tuş takımını kullanın. Tuş takımına erişmek için **STOP** düğmesine basın.

- Ürünü açmak ve kapatmak için **ON/OFF** düğmesini (A) kullanın. Tuş takımındaki gösterge lambası önemli bir durum göstergesidir. Bkz. *Gösterge lambası sayfa: 35*.
- Ürünün çalışmasını başlatmak için **START** düğmesini (B) kullanın.
- Menü listelerinde önceki bölüme gitmek için **BACK** (GERİ) düğmesini (C) kullanın.
- Menüde gezinmek için **ok** düğmelerini (D) kullanın.
- Menülerde seçtiğiniz ayarları onaylamak için **OK** düğmesini (E) kullanın.
- Ana menüye gitmek için **MENU** (MENÜ) düğmesini (F) kullanın.
- Ürünü şarj istasyonuna göndermek için **PARK** düğmesini (G) kullanın.
- PIN kodunu, saati ve tarihi girmek için **sayı** düğmelerini (H) kullanın.

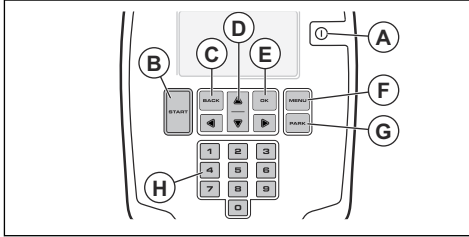

2.1 Güvenlik bilgileri

2.1.1 ÖNEMLİ. KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN. İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN

Diğer insanların ya da eşyaların kazalara veya tehlikelere maruz kalmasından operatör sorumludur.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımına ilişkin talimatlar sağlanmadığı sürece, fiziksel, duyuşal veya zihinsel (ürünün güvenli bir şekilde kullanımını etkileyebilecek) yetenekleri sınırlı olan veya gerekli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatların sağlanması ve olası tehlikelerin açıklanması durumunda 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya gerekli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Yerel yönetmeliklerde operatör yaşı konusunda bir sınırlama olabilir. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim olmadan çocuklar tarafından gerçekleştirilemez.

Fiş veya kablo hasar görmüşse güç kaynağını kesinlikle prize takmayın. Aşınmış veya hasarlı kablolar, elektrik şoku riskini artırır.

Aküyü yalnızca birlikte verilen şarj istasyonunda şarj edin. Yanlış kullanım elektrik şokuna, aşırı ısınmaya veya aküden aşındırıcı sıvı sızmasına neden olabilir. Elektrolit sızıntısı durumunda, su/ nötrleştirici madde ile yıkayın. Gözünüze kaçarsa tıbbi yardım alın.

Yalnızca üretici tarafından önerilen orijinal aküleri kullanın. Ürün güvenliği, orijinal akü kullanılmadığı takdirde garanti edilmez. Şarj edilebilir olmayan akü kullanmayın.

Akü çıkarılırken cihazın şebeke elektriğiyle bağlantısı kesilmelidir.



UYARI: Ürün, doğru şekilde kullanılmazsa tehlikeli olabilir.

malzemelerin veya çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılır.



UYARI: Çalışma alanında insanlar (özellikle çocuklar) veya hayvanlar olduğunda ürünü kullanmayın.


2.3 Kullanım için güvenlik talimatları

2.3.1 Kullanım

- Ürün yalnızca üretici tarafından önerilen ekipmanlarla birlikte kullanılabilir. Tüm diğer kullanım türleri yanlıştır. Üreticini çalıştırma/ bakım ile ilgili talimatlarına harfiyen uyulmalıdır.
- Halka açık yerlerde kullanılacaksa ürünün çalışma alanına uyarı işaretleri konmalıdır. İşaretlerde aşağıdaki metin olacaktır: **Uyarı! Otomatik çim biçme makinesi! Makineden uzak durun! Çocukları gözetin!**



UYARI: Ellerinizi ve ayaklarınızı döner bıçaklardan uzakta tutun. Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı asla ürüne yakın tutmayın veya ürünün altına koymayın.

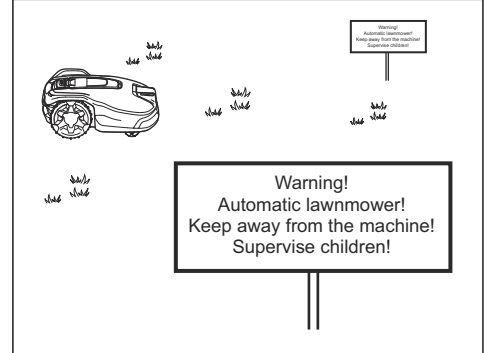

UYARI: Yaralanma veya kaza durumunda tıbbi yardım alın.

- Çalışma alanında insanlar (özellikle çocuklar) veya hayvanlar olduğunda, *Park* çalışma modunu kullanın ya da ürünü kapatın. Ürünü alanda başkalarının olmadığı saatlerde (örneğin gece) çalışacak şekilde programlamanız önerilir. Bkz. *Planlama sayfa: 24*. Geceleri aktif olan bazı hayvan türlerini (ör. kirpiler) dikkate alın. Bu canlıların ürün nedeniyle zarar görmesi mümkündür.
- Ürün, yalnızca özellikleri ve güvenlik yönetmelikleri konusunda kapsamlı bilgi sahibi olan kişiler tarafından çalıştırılmalı, bakıma alınmalı ve onarılmalıdır. Lütfen ürünü kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatle okuyun ve talimatları anladığınızdan emin olun.

2.2 Güvenlik tanımları

Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.




UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredeki kişiler için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde ürünün, diğer

- Ürünün orijinal tasarımında değişiklik yapılması yasaktır. Yapılan tüm değişikliklerin riski size aittir.
- Çimenlik alanda taş, dal, alet veya oyuncak gibi yabancı maddelerin bulunmadığından emin olun. Bıçaklar yabancı cisimlere çarparsa hasar görebilir. Tıkanıklığı gidermeden önce ürünü daima **ON/OFF** düğmesi ile kapatın. Ürünü tekrar kullanmadan önce üründe hasar olup olmadığını kontrol edin.

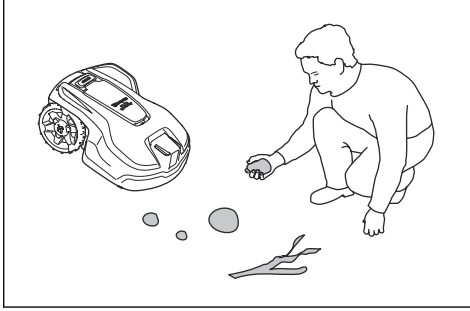

- Ürün anormal bir şekilde titremeye başlarsa: Ürünü daima ana şalter veya **ON/OFF** düğmesi ile kapatın ve ürünü tekrar çalıştırmadan önce hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Ürünü talimatlara uygun şekilde çalıştırın. Ürün açıldığında ellerinizi ve ayaklarınızı döner bıçaklardan uzakta tuttuğunuzdan emin olun. Ellerinizi ve ayaklarınızı asla ürünün altına koymayın.
- Tamamen durmadan önce bıçak diski gibi tehlikeli parçalara kesinlikle dokunmayın.
- Ürünü açıkken kesinlikle kaldırmayın veya taşımayın.
- Ürünün nasıl çalıştığını ve hareket ettiğini bilmeyen kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyin.
- Ürünün insanlara veya diğer canlılara çarpmasına hiçbir zaman izin verilmemelidir. Ürünün önüne bir insan veya başka bir canlı çıkarsa makine hemen durdurulmalıdır. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 36*.
- Ürünün veya şarj istasyonunun üzerine hiçbir şey koymayın.
- Ürünün siperliği, bıçak diski veya gövdesi hasarlı ise kullanılmasına izin vermeyin. Ürün; hasarlı bıçak, vida, somun veya

kablolarla da kullanılmamalıdır. Güç kaynağından ayırmadan önce hasarlı bir kabloyu asla bağlamayın veya böyle bir kabloya dokunmayın.

- **ON/OFF** düğmesi ve **STOP** düğmesi çalışmıyorsa ürünü kullanmayın.
- Ürün kullanılmadığı zaman, ürünü daima **ON/OFF** düğmesi ile kapatın. Ürün yalnızca **ON/OFF** düğmesine basılıp doğru PIN kodu girildiğinde çalışır.
- Husqvarna®, ürün ile uzaktan kumandalar, telsiz vericileri, ışıltme halkası sistemleri, gömülü elektrikli hayvan çitleri veya benzeri kablesiz sistemler arasında tam uyumluluğu garanti etmez.
- Yerdeki metal cisimler (örneğin, betonarme veya köstebek kovucu ağırlar) makinenin durmasına neden olabilir. Metal cisimler, çevrim sinyalleri ile parazit oluşturarak makinenin durmasına neden olabilir.
- Çalışma ve depolama sıcaklığı 0-50°C/ 32-122°F'dir. Şarj için sıcaklık aralığı 0-45°C/32-113°F'dir. Çok yüksek sıcaklıklar ürüne zarar verebilir.

2.3.2 Akü güvenliği



UYARI: Lityum iyon aküler sökülür, kısa devre yapar, suya, ateşe veya yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa patlayabilir ya da yangına neden olabilirler. Dikkatli kullanın, aküyü sökmeyin, açmayın veya herhangi bir elektriksel/mechanik ihmalde bulunmayın. Doğrudan güneş ışığı altında saklamayın.

Akü hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Akü sayfada: 41*

2.3.3 Ürünün kaldırılması ve taşınması




UYARI: Kaldırılmadan önce ürünün kapatılması gerekir. Tuş takımındaki gösterge lambası yanmadığında ürün devre dışıdır.




DİKKAT: Ürünü şarj istasyonuna park edilmiş durumdayken kaldırmayın. Bu, şarj istasyonuna ve/veya ürüne zarar verebilir. **STOP** düğmesine basın ve ürünü kaldırmadan önce ürünü şarj istasyonundan çekip çıkarın.

Bir yerden bir yere ya da çalışma alanı içerisinde güvenli şekilde taşımak için:


1. Ürünü durdurmak için **STOP** düğmesine basın.

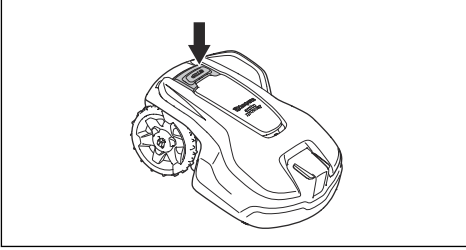

2. **ON/OFF** düğmesine 3 saniye basın ve ürünün kapalı olduğundan emin olun. Tuş takımındaki gösterge lambası yanmadığından emin olun. Bu, ürünün etkisizleştirildiği anlamına gelir. Bkz. *ON/OFF düğmesi sayfada: 35.*

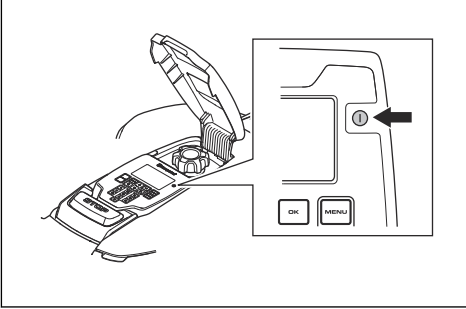


3. Ürünü bıçak diski vücudunuzdan uzakta duracak şekilde tutma yerinden tutarak taşıyın.

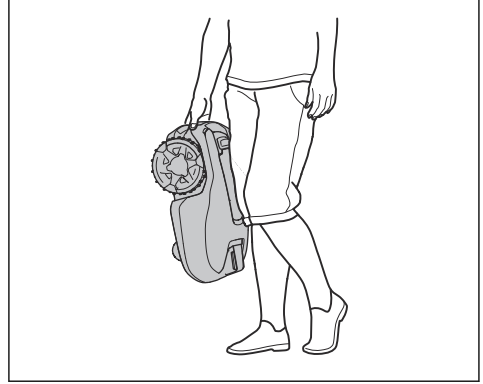

2.3.4 Bakım



UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapılmadan önce ürünün kapatılması gerekir. Şarj istasyonunda veya çevrim telinde temizlik ya da bakım yapmadan önce şarj istasyonunun bağlantısını kesmek için prizi kullanın.

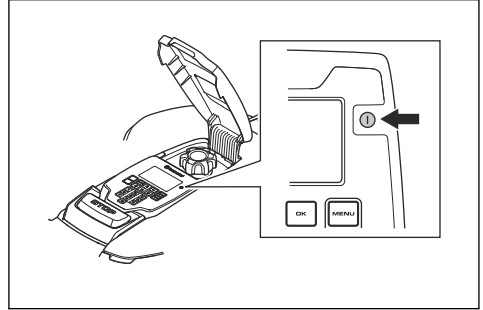


UYARI: Şarj istasyonunda veya çevrim telinde temizlik ya da bakım yapmadan önce şarj istasyonunun bağlantısını kesmek için prizi kullanın.



DİKKAT: Ürünü temizlemek için kesinlikle yüksek basınçlı yıkayıcı veya akan su kullanmayın. Temizleme işlemi için asla çözücü kullanmayın.

Ürünü haftada bir inceleyin ve hasar görmüş ya da eskimiş parçaları değiştirin. Bkz. *Bakım sayfada: 39.*

2.3.5 Fırtına durumunda

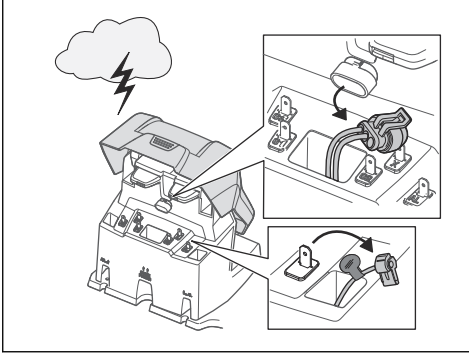

Üründeki elektrikli parçalara ve şarj istasyonuna zarar gelme riskini azaltmak için fırtına riskinin bulunduğu durumlarda, şarj istasyonu ile tüm bağlantıların (güç kaynağı, sınır teli ve rehber teli) kesilmesini tavsiye ederiz.

1. Yeniden bağlanmayı kolaylaştırmak için telleri işaretleyin. Şarj istasyonunun bağlantıları AR, AL ve GUIDE olarak işaretlenmiştir.
2. Bağlı tüm kabloların ve güç kaynağının bağlantısını kesin.
3. Artık fırtına riski yoksa tüm kabloları ve güç kaynağını bağlayın. Her bir kablonun doğru yere bağlanması önemlidir.

3 Kurulum

3.1 Giriş - Kurulum



UYARI: Ürünü kurmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.



DIKKAT: Orijinal yedek parçaları ve kurulum malzemelerini kullanın.

Not: Kurulumla ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.husqvarna.com.

3.2 Kurulumun ana bileşenleri

Kurulum aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Çimi otomatik olarak biçen robotik çim biçme makinesi.
- 3 işlevi olan şarj istasyonu:
 - Sınır kablosu boyunca kontrol sinyalleri göndermek.
 - Ürünün bahçedeki belirli uzak alanlara giden rehberi takip edebilmesi ve şarj istasyonuna geri dönebilmesi için rehber tel boyunca kontrol sinyalleri göndermek.
 - Ürünü şarj etmek.
- Şarj ünitesi ile 100-240 V değerindeki bir duvar prizine bağlı güç kaynağı.
- Çalışma alanının ve ürünün çarpması gereken nesne ve ağaçların etrafına döşenen çevrim teli. Çevrim teli hem sınır teli hem rehber tel olarak kullanılır.

3.3 Genel hazırlıklar



DIKKAT: Çimenlik alandaki su dolu delikler ürüne zarar verebilir.

Not: Kurulumla başlamadan önce kurulum bölümünü okuyun. Kurulumun yapılma şekli, ürün performansını etkiler. Bu nedenle, kurulumun dikkatlice planlanması önemlidir.

- Bir çalışma alanı planı oluşturun ve tüm engelleri dahil edin. Bu plan şarj istasyonu,

sınır teli ve rehber tel için ideal konumları görmeyi kolaylaştırır.

- Planda şarj istasyonunun, sınır telinin ve rehber telin yerlerini işaretleyin.
- Planda rehber telin sınır teline bağlandığı yeri işaretleyin. Bkz. *Rehber teli takmak için sayfada: 22*.
- Çimenlik alandaki delikleri doldurun.
- Ürünü kurmadan önce çimleri kesin. Çimlerin maksimum 10 cm/3.9 inç olduğundan emin olun.

Not: Kurulumdan sonraki ilk haftalarda çimlerin kesilmesi sırasında algılanan ses seviyesi, beklenilenden daha yüksek olabilir. Ürün çimleri bir süre boyunca kestikten sonra algılanan ses seviyesi çok daha düşüktür.

3.4 Tellerin yerleştirilmesinden önce

Telleri çubuklarla bağlamayı veya gömmeyi seçebilirsiniz. Aynı çalışma alanı için 2 prosedür kullanabilirsiniz.


- Çalışma alanında çim havalandırıcı kullanacaksanız sınır telini veya rehber teli gömün. Kullanmayacaksanız sınır telini veya rehber teli çubuklarla bağlayın.


3.4.1 Şarj istasyonunun nereye konulacağını belirlemek için

- Şarj istasyonunun önünde minimum 3 m/10 ft boş alan bırakın. Bkz. *Rehber telin nereye konulacağını belirlemek için sayfada: 19*.
- Şarj istasyonu merkezinin sağında ve solunda minimum 1.5 m/5 ft boş alan bırakın.
- Şarj istasyonunu elektrik prizine yakın bir yere yerleştirin.
- Şarj istasyonunu düz bir zemine yerleştirin.


max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"



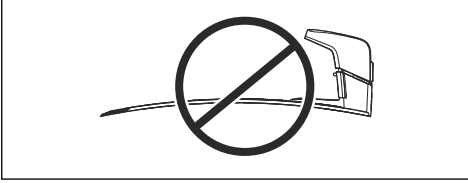

- Şarj istasyonunu çalışma alanının alt kısmına yerleştirin.
- Şarj istasyonunu güneşten korunan bir alana yerleştirin.
- Şarj istasyonu bir adaya kurulmuşsa rehber telin adaya bağlandığından emin olun. Bkz. *Ada oluşturmak için sayfa: 18.*

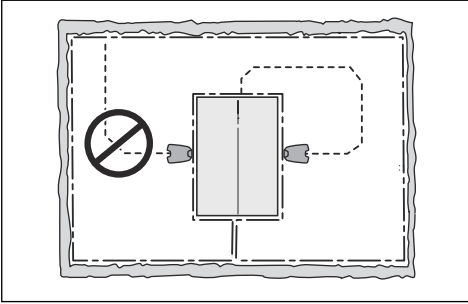

3.4.2 Güç kaynağının nereye konulacağını belirlemek için



UYARI: Düşük voltaj kablosunu kesmeyin veya uzatmayın. Elektrik şoku riski bulunur.



DİKKAT: Üründeki bıçakların düşük voltaj kablosunu kesmediğinden emin olun.



UYARI: Güç kaynağı kablosu ve uzatma kablosunun hasar görmesini önlemek için bunların çalışma alanının dışında olması gerekir.



DİKKAT: Düşük voltaj kablosunu bir bobinin içine veya şarj istasyonu tablasının altına yerleştirmeyin. Bobin, şarj istasyonundan gelen sinyali engeller.



- Güç kaynağını üstü kapalı, güneşten ve yağmurdan korunan bir alana yerleştirin.
- Güç kaynağını iyi hava akımına sahip bir alana yerleştirin.
- Güç kaynağını prize bağladığınızda bir artık akım cihazı (RCD) kullanın.

Farklı uzunluklardaki düşük voltajlı kablolar aksesuar olarak sunulmaktadır.

3.4.3 Sınır telinin nereye konulacağını belirlemek için



DİKKAT: Çalışma alanı; su birikintileri, eğimler, uçurumlar veya kamuya açık yol gibi yerlerin bitişiğindeyse sınır telinin koruyucu duvarı olmalıdır. Duvar minimum 15 cm/6 inç boya olmalıdır.



DİKKAT: Ürünün çakıl üzerinde çalışmasına izin vermeyin.




DİKKAT: Sınır telini yerleştirirken keskin dönüşler yapmayın.




DİKKAT: Gürültüsüz, dikkatli kullanım için ağaçlar, kökler ve taşlar gibi tüm engelleri ayırın.

Sınır teli, çalışma alanının etrafında bir halka oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir. Üründeki sensörler, ürünün sınır teline yaklaştığını algılar ve ürün başka bir yön seçer.


Rehber tel ile sınır teli arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak için rehber telin bağlanacağı bir delik açılması önerilir. Sınır telin yaklaşık 20 cm / 8 inç oranında bir delik açın.

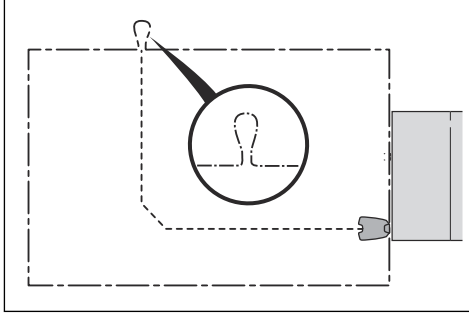


Not: Sınır teli ve rehber teli kurmadan önce çalışma alanının bir planını oluşturun.

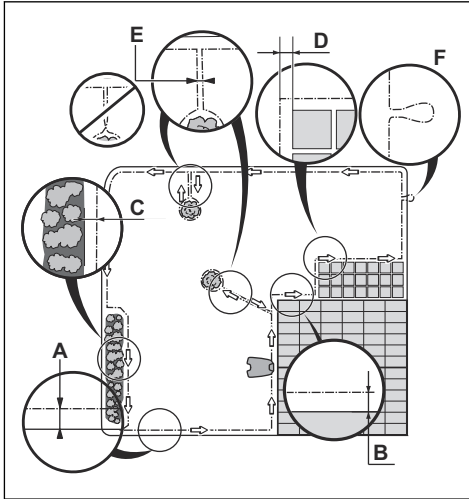


- Sınır telini tüm çalışma alanının (A) etrafına yerleştirin. Sınır teli ile engeller arasındaki mesafeyi uyarlayın.
- Sınır telini, yüksekliği 5 cm/2 inç değerinin üstünde olan bir engelin 35 cm/14 inç (B) uzağına yerleştirin.

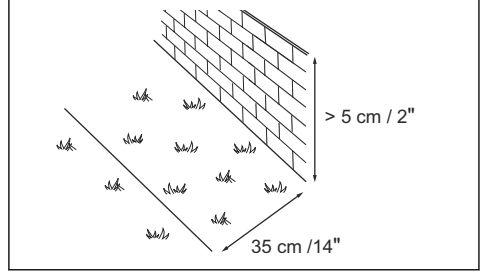

- Sınır telini, yüksekliği 1-5 cm/0.4-2 inç olan bir engelin 30 cm/12 inç (C) uzağına yerleştirin.

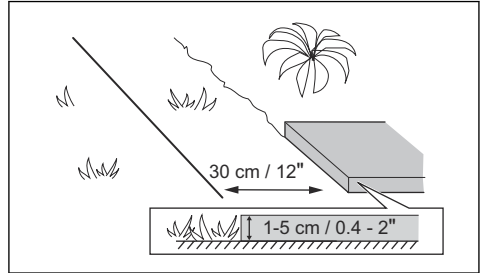

- Sınır telini, yüksekliği 1 cm/0.4 inç altında olan bir engelden 10 cm/4 inç (D) uzağına yerleştirin.

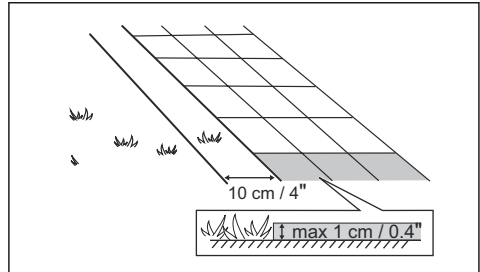

- Çimenlik alanla aynı hizada olan bir parke taşı yolunuz varsa sınır telini parke taşının altına yerleştirin.


Not: Parke taşı minimum 30 cm/12 inç genişlikteyse parke taşının yanındaki tüm çimenleri kesmek üzere *Tel Geçiş* işlevi için fabrika ayarını kullanın. Bkz. *Tel Geçiş işlevini ayarlama sayfa: 31.*

- Bir ada oluşturursanız sınır telinin adaya giden ve adadan gelen kısımlarını birbirine yakın şekilde (E) yerleştirin. Telleri, aynı çubuğa yerleştirin. Bkz. *Ada oluşturmak için sayfa: 18.*


- Rehber telin sınır teline bağlanacağı yerde bir delik (F) açın.

3.4.3.1 Sınır telini eğimli alana yerleştirmek için

Ürün, 40% eğimde çalıştırılabilir. Daha eğimli alanlar, sınır telinden ayrılmalıdır. Eğim (%), m başına yükseklik olarak hesaplanır. Örnek: $10 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 10\%$.

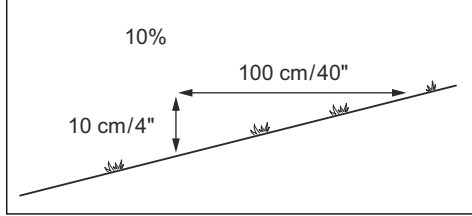

- Çalışma alanı içinde 40% ile kıyaslayınca daha dik eğimler için eğimi sınır teliyle izole edin.
- Çimenlik alanın dış kenarı boyunca 15% ile kıyaslayınca daha dik eğimler için sınır telini kenardan 20 cm/8 inç (A) uzaklığa yerleştirin.

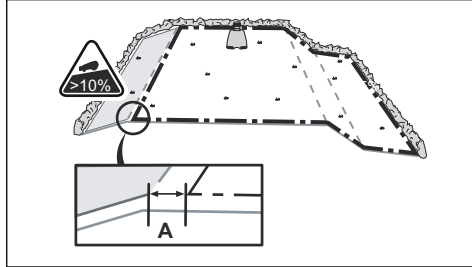


- Kamuya açık bir yola yakın olan eğimli alanlarda, eğimli alanın dış kenarı boyunca bir çit veya koruyucu duvar yerleştirin.
- Rehber telin solunda mümkün olduğunca boş alan olduğundan emin olun. Şarj istasyonuna karşıdan baktığınızda ürün rehber telin sol tarafında hareket eder.

3.4.3.2 Geçitler

Geçit, her iki tarafında da sınır teli bulunan ve 2 çalışma alanını birbirine bağlayan bir bölümdür. Geçit, sınır teli arasında en az 60 cm/24 inç olmalıdır.

Not: Bir geçit 2 m/6,5 ft genişlikten darsa geçidin içinden bir rehber tel geçirin.

Ürün şarj istasyonuna karşıdan bakıldığında her zaman rehber telin solunda çalışır. Rehber telin solunda mümkün olduğunca boş alan bırakıldığından emin olun.

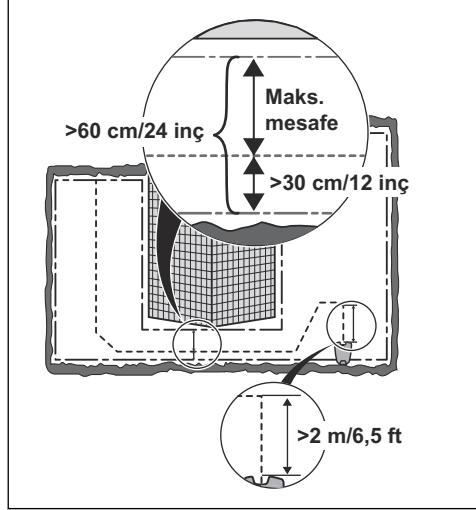


3.4.3.3 Ada oluşturmak için



DİKKAT: Sınır telinin bir kısmını başka bir kısmının üzerinden geçirmeyin. Sınır telinin kısımları birbirlerine paralel olmalıdır.



DİKKAT: Rehber teli sınır telinin (ör. adaya giden bir sınır teli) üzerinden geçirmeyin.

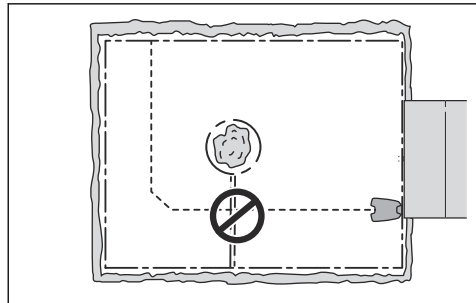


Bazı engeller, örneğin 15 cm/6 inçten uzun ağaçlar veya çalılar çarpışmaya dayanabilir. Ürün çarpıp ve ardından bu tür bir engelin etrafından

döner. Taşlar veya kökleri dışarı çıkmış büyük ağaçlar gibi hafif eğimli engeller izole edilmeli ya da sökülmalıdır. Ürün bu tür bir engele rastlayabilir ve bunun sonucunda bıçaklar hasar görebilir. Sınır teliyle adalar oluşturarak çalışma alanı içindeki alanları izole edin. Adacığa giden ve adacıktan gelen sınır telleri birbirine yakın döşendiğinde ürün, telin üzerinden geçebilir.

Not: Dikkatli ve sessiz çalışma için çalışma alanındaki tüm sabit nesnelerin izole edilmesi tavsiye edilir.


- Ada oluşturmak için sınır telini engelin etrafından geçirin.
- Engele giden ve engelden gelen 2 sınır teli kısmını kesişmeden birbirine yakın döşeyin.
- Sınır telinin 2 bölümünü aynı çubuğa yerleştirin.

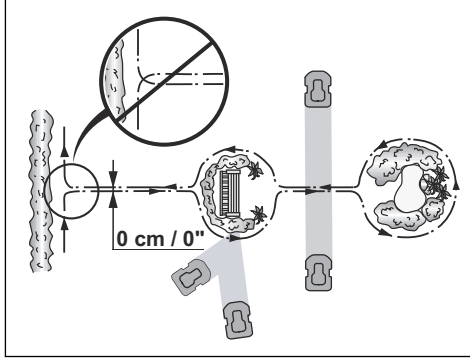

3.4.3.4 İkincil alan oluşturmak için

Çalışma alanında geçitle bağlantılı olmayan 2 alan varsa bir ikincil alan (B) oluşturun. Şarj istasyonunun bulunduğu çalışma alanı birincil alandır (A).

Not: Ürün, birinci alan ile ikincil alan arasında manuel olarak hareket ettirilmelidir.

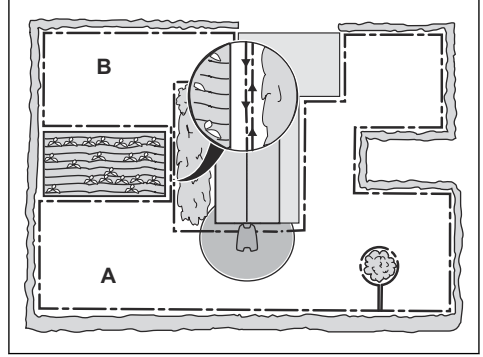


- Ada oluşturmak için sınır telini ikincil alanın (B) etrafından geçirin. Bkz. *Ada oluşturmak için sayfada: 18.*

Not: Sınır teli, tüm çalışma alanının (A + B) etrafında 1 halka oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.


Not: Ürün ikincil alandaki çimleri kestiğinde *İkincil alan* modu seçilmelidir. Bkz. *Çalışma Modu Başlatma sayfada: 35.*

3.4.4 Rehber telin nereye konulacağını belirlemek için

- Rehber teli şarj istasyonunun minimum 2 m/6.5 ft önüne yerleştirin.
- Şarj istasyonuna doğru dönükken rehber telin sol tarafında mümkün olduğunca boş alan bırakın. Bkz. *Koridor genişliği sayfada: 30.*
- Rehber teli sınır telinden minimum 30 cm/12 inç uzaklığa yerleştirin.
- Rehber teli yerleştirirken keskin dönüşler yapmayın.

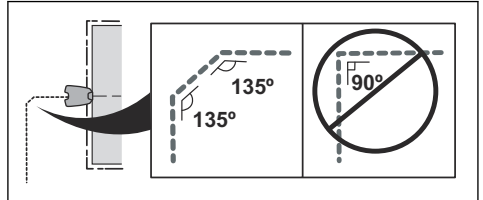


- Çalışma alanında eğim varsa rehber teli eğim boyunca çaprazlamasına yerleştirin.

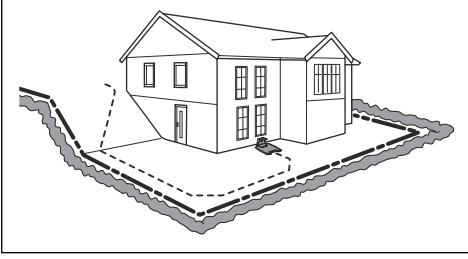

3.4.5 Çalışma alanı örnekleri

- Şarj istasyonu küçük bir alana (A) yerleştirilmişse sınır teline olan mesafenin şarj istasyonu önünde minimum 3 m/10 ft olduğundan emin olun.
- Çalışma alanında geçit (B) varsa sınır teline olan mesafenin en az 2 m/6.5 ft olduğundan emin olun. Geçit 2 m/6.5 ft'den daha küçükse geçit içinden bir rehber tel takın. Sınır teli arasındaki minimum geçit 60 cm/24 inçtir.
- Çalışma alanında dar bir geçitle (B) bağlanan alanlar varsa ürünü önce takip edecek ve belirli bir mesafeden (C) sonra rehber telden ayrılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlar, *Bahçe Kapsama ve Sistemik Geçit Biçme* sayfada: 27 bölümünden değiştirilebilir.
- Çalışma alanında ikincil alan (D) bulunuyorsa bkz. *İkincil alan* sayfada: 36. Ürünü ikincil alana yerleştirin ve *İkincil alan* modu ögesini seçin.

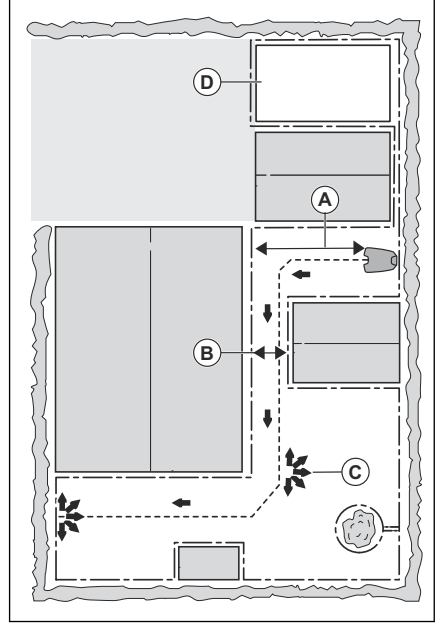

3.5 Ürünün kurulumu

3.5.1 Kurulum aletleri

- Çekiç/plastik tokmak: Kazıkları zemine yerleştirmeyi kolaylaştırmak için.
- Kenar kesici/düz kürek: Sınır telini gömmek için.
- Kombine pense: Sınır telini kesmek ve konektörleri birbirine bastırmak için.
- Ayarlanabilir pense: Kuplörleri birbirine sıkıştırmak için.

3.5.2 Şarj istasyonunu kurmak için



UYARI: Elektrik güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemelere uyun.



UYARI: Ürün yalnızca Husqvarna tarafından sağlanan güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.



UYARI: Güç kaynağını, suya girme riski bulunan bir yüksekliğe yerleştirmeyin. Güç kaynağını zemine yerleştirmeyin.



UYARI: Güç kaynağının etrafını kapatmayın. Yoğunlaşmış su güç kaynağına zarar verebilir ve elektrik şoku riskini artırabilir.



UYARI: Elektrik Şoku Riski. Güç kaynağını duvar prizine bağlarken yalnızca artık akım cihazı kullanın. ABD/Kanada için geçerlidir. Güç kaynağı dış mekana kurulursa: Elektrik Şoku Riski. Yalnızca hava koşullarına dayanıklı bir muhafazası olan, ataşman soket kapağı takılı veya çıkarılmış örtülü bir Class A GFCI prize (artık akım cihazı) takın.



DİKKAT: Şarj istasyonunun plakasında yeni delik açmayın.



DİKKAT: Ayağınızı şarj istasyonunun taban plakası üzerine koymayın.



UYARI: Güç kaynağı kablosu ve uzatma kablosunun hasar görmesini önlemek için bunların çalışma alanının dışında olması gerekir.


Güç kaynağını bağlarken yalnızca artık akım cihazına bağlı bir duvar prizi kullanın.

1. Şarj istasyonu ile ilgili talimatları okuyun ve anlayın. Bkz. *Şarj istasyonunun nereye konulacağını belirlemek için sayfada: 15.*
2. Şarj istasyonunu seçilen alana yerleştirin.

Not: Rehber tel takılana kadar şarj istasyonunu vidalarla zemine bağlamayın. Bkz. *Rehber teli takmak için sayfada: 22.*

3. Düşük voltaj kablosunu şarj istasyonuna bağlayın.

4. Güç kaynağını minimum 30 cm/12 inç yüksekliğe yerleştirin.

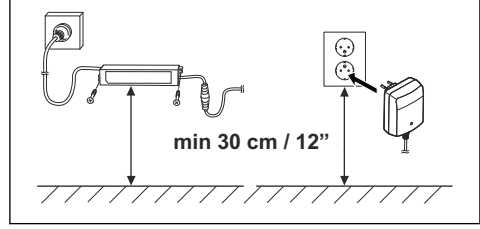

5. Güç kaynağı kablosunu 100-240 V'lık bir prize bağlayın.

Not: Şarj istasyonu bağlandığında ürün şarj edilebilir. Sınır telleri ve rehber teller döşenirken ürünü şarj istasyonuna yerleştirin. Ürünü açın. Yükleme işlemi tamamlanmadan önce hiçbir ürün ayarı yapmayın.


6. Düşük voltaj kablosunu çubuklarla zemine yerleştirin veya kabloyu gömün. Bkz. *Teli çubuklarla yerine yerleştirme sayfa: 22* veya *Sınır telini veya rehber teli gömmek için sayfa: 23.*
7. Sınır teli ve rehber tel kurulumu tamamlandıktan sonra kabloları şarj istasyonuna bağlayın. *Sınır telini takmak için sayfa: 21* ve *Rehber teli takmak için sayfa: 22* bölümlerine bakın.
8. Rehber tel takıldıktan sonra şarj istasyonunu verilen vidalarla zemine bağlayın. Bkz. *Rehber teli takmak için sayfa: 22.*

3.5.3 Sınır telini takmak için




DİKKAT: Kalan teli bobine yerleştirmeyin. Bobin, üründen parazitlenme oluşturabilir.

1. Sınır telini tüm çalışma alanının etrafına yerleştirin. Şarj istasyonunun arkasında kurulumla başlayın ve kurulumu tamamlayın.
2. Konektörü açın ve sınır telini konektörün içine yerleştirin.

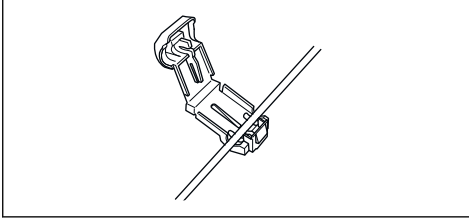

3. Konektörü bir penseyle kapatın.

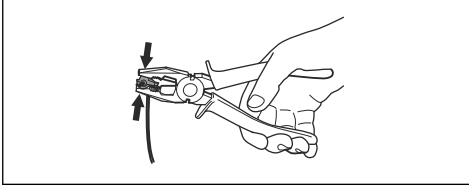


4. Sınır telini her bir konektörün 1-2 cm/0.4-0.8 inç üstünden kesin.
5. Sağ konektörü şarj istasyonundaki "AR" işaretli metal pime itin.
6. Sol konektörü şarj istasyonundaki "AL" işaretli metal pime itin.

3.5.4 Rehber teli takmak için



DİKKAT: İzolasyon bandı ile yalıtılan ikiz kablolar veya vidalı terminal bloğu tatmin edici eklemeler değildir. Topraktaki nem, telin paslanmasına ve bir süre sonra devrenin temassızlığına neden olur.


1. Konektörü açın ve teli konektörün içine yerleştirin.
2. Konektörü bir penseyle kapatın.
3. Rehber teli her bir konektörün 1-2 cm/ 0.4-0.8 inç üstünden kesin.
4. Rehber teli şarj istasyonu plakasındaki yuvadan geçirin.
5. Konektörü şarj istasyonundaki "GUIDE" işaretli metal pime itin.
6. Şarj istasyonunun elektrik prizinden bağlantısını kesin.
7. Rehber telin ucunu sınır telindeki deliğe yerleştirin.
8. Sınır telini bir tel keskisi kullanarak kesin.
9. Rehber teli bir kuplör kullanarak sınır teline bağlayın.

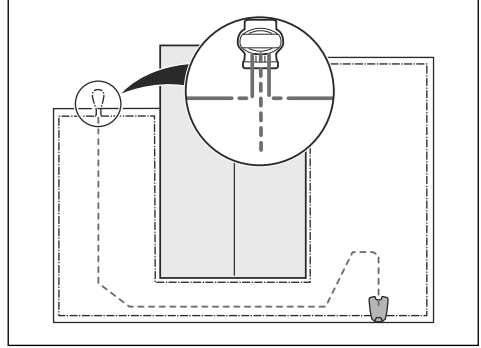

- a) Sınır telinin 2 ucunu ve rehber telin ucunu kuplörün içine yerleştirin.

Not: Tellerin uçlarını kuplörün saydam alanından görebildiğinizden emin olun.

- b) Kuplörün üzerindeki düğmeye bir ayarlanabilir pense ile basın.

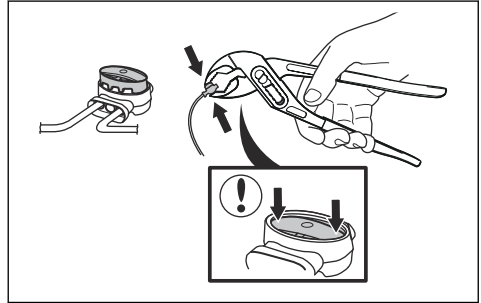

10. Rehber teli çubuklarla zemine yerleştirin veya gömün. Bkz. *Teli çubuklarla yerine yerleştirme sayfada: 22* veya *Sınır telini veya rehber teli gömmek için sayfada: 23*.
11. Şarj istasyonunu güç kaynağına bağlayın.

3.6 Teli çubuklarla yerine yerleştirme



DİKKAT: Çubukların sınır telini ve rehber teli zemine sabitlediğinden emin olun.



DİKKAT: Kurulmdan hemen sonra çimn çok alçak biçilmesi, kablunun yalıtımına zarar verebilir. Yalıtımda meydana gelen hasarlar birkaç hafta veya ay boyunca kesintilere yol açmayabilir.

1. Sınır telini ve rehber teli zemine yerleştirin.
2. Çubukları aralarında maksimum 75 cm/30 inç mesafe aralık olacak şekilde yerleştirin.
3. Bir çekiç veya plastik tokmak ile çubukları yere sabitleyin.

Not: Birkaç hafta sonra çimler uzayarak telin görülememesini sağlar.

3.7 Sınır telini veya rehber teli gömmek için

- Bir kenar kesicisi veya düz bir kürek kullanarak zeminde oyuk oluşturun.
- Sınır telini veya rehber teli toprağın 1-20 cm/ 0.4-8 inç içine yerleştirin.


3.8 Sınır telini veya rehber teli uzatmak için

Not: Çalışma alanı için çok kısaysa sınır telini veya rehber teli uzatın. Orijinal yedek parçalar (ör. kuplör) kullanın.

1. Şarj istasyonunun elektrik prizinden bağlantısını kesin.
2. Uzatmanın gerektiği yerde sınır telini veya rehber teli tel kesicisi kullanarak kesin.
3. Uzatma takılması gereken yere tel ekleyin.
4. Sınır telini veya rehber teli konuma sabitleyin.
5. Tel uçlarını bir kuplörün içine yerleştirin.

Not: Sınır telinin veya rehber telin uçlarını kuplörün saydam alanından görebildiğinizden emin olun.

6. Kuplörün üzerindeki düğmeye bir ayardanabilir pense ile basın.

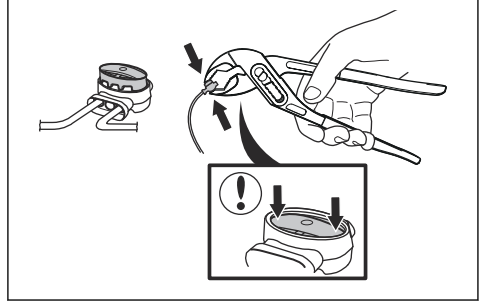


7. Kızakları kullanarak sınır telini veya rehber teli yerine sabitleyin.
8. Şarj istasyonunu güç kaynağına bağlayın.

3.9 Ürünü kurduktan sonra

3.9.1 Şarj istasyonunu gözle kontrol edin

1. Şarj istasyonundaki gösterge LED lambasında yeşil ışık yandığından emin olun.

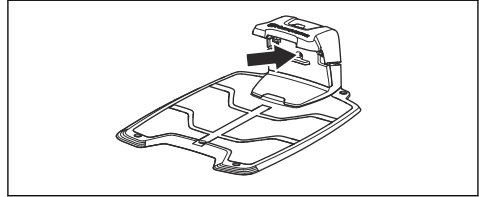

2. Gösterge LED lambasında yeşil ışık yanmıyorsa kurulumu kontrol edin. *Şarj istasyonundaki gösterge lambası sayfada: 48 ve Şarj istasyonunu kurmak için sayfada: 20 bölümlerine bakın.*

3.9.2 Temel ayarların yapılması

Ürün ilk kez çalışmaya başlamadan önce temel ayarları yapmanız gerekir.

1. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin.
2. Ürünü açın.
3. **OK** düğmelerine ve **OK** düğmesine basın. Dil, ülke, tarih ve saat seçip bir PIN kodu ayarlayın.

Not: PIN kodu olarak 0000 kullanılamaz.

4. Ürünün kalibrasyon işlemini başlatmak için **Start** düğmesine basın ve kapağı kapatın.

Not: Akünün şarj seviyesi çok düşükse kalibrasyon başlamadan önce ürünün aküleri tamamen şarj etmesi gerekir. Bkz. *Kalibrasyon sayfa: 24.*

3.9.3 Kalibrasyon

Kalibrasyon işlemi otomatiktir. Temel ayarlar yapıldıktan sonra ürün, şarj istasyonundan uzaklaşır ve ürün ayarlarından bazılarını kalibre ederken durur. Kalibrasyon tamamlandığında ürün biçmeye başlar.

3.10 Ürün ayarlarının yapılması

Ürünün tüm komut ve ayarları, kontrol panelinden yapılır. Kontrol paneli bir ekran ve bir tuş takımından oluşur ve tüm işlevlere menülerden erişilir. İşlevlerde çoğu çalışma alanına uygun fabrika ayarları vardır ancak ayarlar her çalışma alanı için benzersiz duruma göre uyarlanabilir.

3.10.1 Menü yapısı

Ana menü şunları içerir:

- *Planlama*
- *Güvenlik*
- *Mesajlar*
- *Hava durumu zamanlayıcı*
- *Kurulum*
- *Ayarlar*
- *Aksesuarlar*

Menü yapısına genel bakış - 1 sayfa: 7 ve Menü yapısına genel bakış - 2 sayfa: 8 bölümlerine bakın.

3.10.2 Menüye erişilmesi

1. **STOP** düğmesine basın.
2. PIN kodunu girmek için **rakam** düğmeleri ve **OK** düğmesini kullanın.
3. **MENÜ** düğmesine basın.

3.10.3 Planlama




Not: En iyi sonucu elde etmek için çimenlik alan çok sık biçilmemelidir. Ürünün çok fazla çalışmasına izin verilirse çimenlik alan

düzleştirilmiş görünebilir. Ürün ayrıca gereksiz aşınmaya da maruz kalır.

3.10.3.1 Planlamayı ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfa: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmeleri ve **OK** düğmesini kullanarak *Planlama > Genel Bakış* menü yapısını izleyin.
3. Günü seçmek için **ok** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanın.
4. Süreyi seçmek için sağ **ok** düğmesini kullanın.
5. **OK** düğmesine basın.
6. Uygun çalışma saatlerini hesaplayın. Bkz. *Uygun çalışma saatlerini hesaplama sayfa: 24.*
7. **Rakam** düğmeleriyle saati girin. Ürün, çimi her gün 1 veya 2 kez kesebilir.

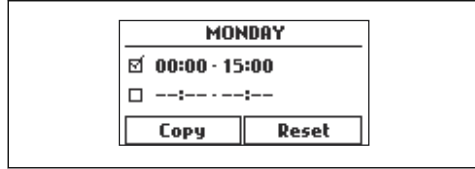

8. Ürünün belirli bir günde çim biçmemesi gerekiyorsa 2 zaman aralığının yanındaki kutunun işaretini kaldırın.

3.10.3.2 Uygun çalışma saatlerini hesaplama

Çalışma alanı maksimum ürün kapasitesinden azsa planlamayı ayarlayarak çimenlik alan ve ürünün yıpranması en aza indirilmelidir.

1. Çimenlik alanınızın boyutunu m²/ft² olarak hesaplayın.
2. Çimenlik alanın m²/ft² boyutunu yaklaşık günlük çalışma kapasitesine bölün. Aşağıdaki tabloya bakın.
3. Sonuç, ürünün her gün biçmesi gereken saat sayısına eşittir. Saat sayısına biçme, arama ve şarj süresi dahildir.

Not: Günlük çalışma kapasitesi yaklaşıktır ve dahili bekleme süresine bağlıdır. Bkz. *Planlama ve Bekleme sayfa: 36.*

Ürün çalışma kapasitesi	Yaklaşık günlük çalışma kapasitesi, m ² /sa, ft ² /sa
Automower® 305	55 / 590

Örnek: 500 m²/5400 ft² çimenlik alanı
Automower® 305 ile kesin.


500 m² / 55 ≈ 9 sa.

5400 ft²/590 ≈ 9 sa.

Gün/hafta	sa/gün	Önerilen planlama ayarı
7	9	07:00- 16:00 / 7:00 am - 4:00 pm

3.10.3.3 Planlama ayarını kopyalama

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmeleri ve **OK** düğmesini kullanarak *Planlama > Genel Bakış > Kopyala* menü yapısını izleyin.
3. Planlama ayarını kopyalamak için **ok** düğmeleri ve **OK** düğmesini kullanın. Planlama ayarlarını günden güne veya tüm hafta için kopyalayabilirsiniz.

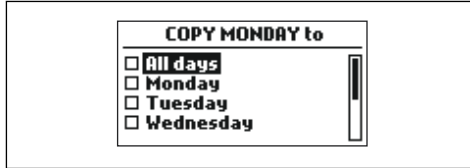

3.10.3.4 Planlama ayarını sıfırlama

Tüm planlama ayarlarını kaldırabilir ve fabrika ayarını kullanabilirsiniz.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmeleri ve **OK** düğmesini kullanarak *Planlama > Genel Bakış > Sıfırla* menü yapısını izleyin.
 - a) Geçerli günü sadece fabrika ayarlarına sıfırlamak üzere *Geçerli gün* öğesini seçmek için **ok** düğmelerine basın.
 - b) Tüm planlama ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak üzere *Tüm hafta* öğesini seçmek için **ok** düğmelerine basın.
3. **OK** düğmesine basın.

3.10.3.5 Güvenlik seviyesi



Üründe 3 güvenlik seviyesi bulunur.

Fonksiyon	Düşük	Orta	Yüksk
Alarm			X
PIN kodu		X	X
Zaman kilidi	X	X	X

- **Alarm - STOP** düğmesine basıldıktan sonra 10 saniye içinde PIN kodu girilmezse alarm verilir. Ürün kaldırıldığında alarm da kapanır. PIN kodu girildiğinde alarm durur.
- **PIN kodu** - Ürünün Menü yapısına erişmek için doğru PIN kodu girilmelidir. 5 kez yanlış PIN kodu girilirse ürün bir süreliğine kilitlenir. Her yeni hatalı denemede kilitli kalma süresi uzar.
- **Zaman kilidi** - PIN kodu 30 gün içinde girilmemişse ürün kilitlenir. Ürüne erişmek için PIN kodunu girin.

Güvenlik seviyesinin ayarlanması

Ürününüz için 3 güvenlik seviyesinden birini seçin.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik seviyesi* menü yapısını izleyin.
3. Güvenlik seviyesini seçmek için **ok** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanın.
4. **OK** düğmesine basın.

Yeni çevrim sinyalinin oluşturulması

Çevrim sinyali, ürün ile şarj istasyonu arasında benzersiz bir bağlantı oluşturmak için rastgele seçilir. Nadiren, örneğin benzer sinyale sahip birbirine bitişik iki kurulum varsa yeni bir sinyal oluşturulması gerekebilir.

1. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin.
2. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
3. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Güvenlik > Yeni çevrim sinyali* menü yapısını izleyin.

4. Çevrim sinyalinin oluşturulduğuna dair onayı bekleyin. Bu normalde yaklaşık 10 saniye sürer.

PIN kodunun değiştirilmesi

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Güvenlik > Gelişmiş > PIN kodunu değiştir* menü yapısını izleyin.
3. Yeni PIN kodunu girin.
4. **OK** düğmesine basın.
5. Yeni PIN kodunu girin.
6. **OK** düğmesine basın.
7. Yeni PIN kodunu not edin. Bkz. *Giriş sayfada: 3*.

Alarm süresini değiştirme

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Güvenlik > Gelişmiş > Süre > Alarm süresi* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmelerini kullanarak 1-20 dakikalık bir zaman aralığı seçin.
4. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

Zaman kilidi süresini değiştirme

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Güvenlik > Gelişmiş > Süre > Zaman kilidi süresi* menü yapısını izleyin.
3. **Rakam** düğmelerini kullanarak 1 - 90 günlük bir zaman aralığı seçin.
4. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

3.10.3.6 Mesajlar



Bu menüde önceki arıza ve bilgi mesajları bulunabilir. Mesajların bazıları için ipuçları ve hata düzeltmeye yardımcı olan tavsiyeler mevcuttur. Bkz. *Sorun giderme sayfada: 42*.

Ürün herhangi bir şekilde engellenirse (örneğin takılırsa veya akünün şarjı çok azalırsa) engelin ne olduğuna ve ne zaman gerçekleştiğine dair bir mesaj kaydedilir.

Aynı hata mesajının defalarca tekrar etmesi, kurulumla ya da ürünle ilgili bir ayarlama yapılması gerektiğini gösterir. Bkz. *Kurulum sayfada: 15*.

Mesajların okunması

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Mesajlar > Hata mesajları* ve *Mesajlar > Bilgi mesajları* menü yapısını izleyin.
3. Mesajları okuyun ve hataları düzeltmeye yönelik bilgi ve öneriler almak için *Sorun Giderme* bölümünü okuyun.

3.10.4 Hava durumu zamanlayıcı



kesim süresini otomatik olarak çimin büyümesine göre ayarlar. Ürünün planlama ayarlarından daha uzun süre çalışmasına izin verilmez.

Not: kullanırken, için mümkün olduğunca çok çalışma süresi sağlanması önerilir. Planlamayı gereğinden fazla sınırlandırmayın.

Günün ilk çalışması, planlama ayarları ile ayarlanır. Ürün her zaman 1 çim biçme döngüsünü tamamlar ve ardından , ürünün çalışmaya devam edip etmeyeceğini belirler.

Not: 50 saatten daha uzun süre çalışmazsa veya *Tüm kullanıcı ayarlarını sıfırla* işlemi yapılırsa sıfırlanır. *Planlama ayarlarını sıfırla* işlemi yapılmışsa değişmez.

3.10.4.1 Hava durumu zamanlayıcısının etkinleştirilmesi

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Hava durumu zamanlayıcı > Hava durumu zamanlayıcıyı kullan* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmesine basarak *Hava durumu zamanlayıcı* öğesini seçin.
4. **GERİ** düğmesine basın.

3.10.4.2 Hava durumu zamanlayıcı sıklığını ayarlama

Hava durumu zamanlayıcı kullanımdayken ürünün çim kesme sıklığını ayarlayın. 3 frekans seviyesi vardır: *Düşük*, *Orta* ve *Yüksek*. Frekans ne kadar yüksek olursa ürün çim büyümesine o kadar duyarlı olur. Bu durumda, çimlerin büyümesi yüksekse ürünün daha uzun süre çalışmasına izin verilir.

Not: *Hava durumu zamanlayıcı* kullanılırken elde edilen çim biçme sonuçları optimum değilse planlama ayarlarının yapılması gerekebilir. Planlamayı gereğinden fazla sınırlandırmayın. Ayrıca, bıçak diskinin temiz ve bıçakların iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.

1. *Menüye erişilmesi sayfa*: 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Hava durumu zamanlayıcı > Kesim süresi* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmelerini kullanarak *Düşük*, *Orta* veya *Yüksek* frekansı seçin.
4. **GERİ** düğmesine basın.

3.10.5 Bahçe Kapsama ve Sistemik Geçit Biçme

Çalışma alanı, dar geçitlerle bağlantılı uzak kısımları içeriyorsa *Bahçe Kapsama* ve *Sistemik Geçit Biçme* işlevi, bahçenin tüm bölümlerinde düzgün kesilmiş bir çimenlik alan sağlamak için yararlıdır. *Bahçe Kapsama* işlevi, ürünü çalışma alanının uzak kısımlarına yönlendirmek için kullanılır. *Sistemik Geçit Biçme* işlevi dar geçit biçme için kullanılır. Bu işlevlerin kullanılması için bir rehber tel takılmalıdır. En fazla 3 uzak alan ayarlayabilirsiniz.


Bahçe Kapsama işlevi ile ürün önce takip eder ve ardından belirli bir mesafeden sonra rehber teli bırakır ve çimenlik alanı biçmeye başlar.

Sistemik Geçit Biçme işlevi, 60 cm - 1.5 m/23 inç - 4.9 ft. genişliğindeki dar geçitleri biçmek için uygundur. Ürün, geçit genişliğini kapsayacak bir şekilde hareket eder. Ürün, *Sistemik Geçit Biçme* işlemini şarj istasyonundan ayarlanan mesafede başlatır. Dar geçidin sonuna ulaştığında ürün, normal şekilde ilerlemeye ve çimi kesmeye devam eder.

A Alanı, yaklaşık %50

B Alanı, yaklaşık %30

C alanı, yaklaşık %20

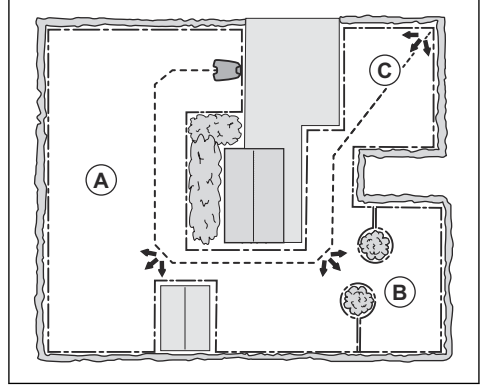

3.10.5.1 Bahçe Kapsama işlevini ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfa*: 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan 1-3* menü yapısını izleyin.
3. Alanı seçmek için **ok** düğmesini kullanın.
4. **OK** düğmesine basın.
5. Şarj istasyonundan alanın başlangıcına kadar olan mesafeyi ölçün. Rehber tel boyunca ölçüm yapın. Bkz. *Şarj istasyonuna olan mesafeyi ölçme sayfa*: 28.
6. Metre cinsinden ölçülen mesafeyi seçmek için **ok** düğmelerine basın.
7. **OK** düğmesine basın.
8. Ürünün alanı kesmesi gereken kesim süresinin yüzde değerini seçmek için **ok** düğmelerini kullanın. Yüzde değeri, tüm çalışma alanına göre alanın yüzdesine eşittir.
 - a) Alanı ölçün.
 - b) Ölçülen alanı tüm çalışma alanına bölün.
 - c) Sonucu yüzde değerine dönüştürün.

Not: Alan 1-3 toplamı %100 veya daha az olmalıdır. Toplam miktar %100'den az olduğunda ürün bazen rehber telin üzerine yerleşir ve şarj istasyonunda biçmeye başlar.

9. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

3.10.5.2 Sistematik Geçit Biçme işlevini ayarlama

Not: Husqvarna, dar geçitteki çimlerin aşınmasını önlemek amacıyla *Sistematik Geçit Biçme* için düşük bir yüzde değeri ayarlamanızı önerir.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan 1-3* menü yapısını izleyin.
3. Alanı seçmek için **ok** düğmelerini kullanın.
4. **OK** düğmesine basın.
5. Şarj istasyonundan dar geçidin başlangıcına kadar olan mesafeyi ölçün. Rehber tel boyunca ölçüm yapın. Bkz. *Şarj istasyonuna olan mesafeyi ölçme sayfada: 28*.

Not: *Sistematik Geçit Biçme* işlevinin başlayacağı mesafenin dar geçit içindeyken ayarlandığından emin olun.

6. Mesafeyi seçmek için **ok** düğmelerine basın.
7. **OK** düğmesine basın.
8. Ürünün dar geçidi kesmeye başlaması için gereken kesim süresinin % değerini seçmek için **ok** düğmelerini kullanın.
9. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Daha Fazla > Sistematik Geçit Biçme* seçimini belirleyin.
10. **OK** düğmesine basarak *Sistematik Geçit Biçme* işlevini etkinleştirin.
11. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

3.10.5.3 Bahçe Kapsama işlevini test etme

1. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin.
2. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
3. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan > Daha Fazla > Test* menü yapısını izleyin.
4. **OK** düğmesine basın.

5. **START** düğmesine basın.
6. Erişim kapağını kapatın.
7. Ürünün alanı bulabildiğinden emin olun.

3.10.5.4 Şarj istasyonuna olan mesafeyi ölçme

1. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin.
2. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
3. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan > Ne kadar uzak?* menü yapısını izleyin.
4. **OK** düğmelerini kullanarak m değerini mesafe olarak ayarlayın.
5. **OK** düğmesine basın.
6. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan > Daha Fazla > Test* menü yapısını izleyin.
7. **OK** düğmesine basın.
8. Ürün, ölçüm için seçtiğiniz mesafede olduğunda **STOP** düğmesine basın. Mesafe ekranda görüntülenir.

3.10.5.5 Bahçe Kapsama işlevini etkisizleştirme veya etkinleştirme

Her alan için *Bahçe Kapsama* işlevini etkisizleştirin veya etkinleştirin.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan > Etkisizleştir* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmesine basın.
4. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

3.10.5.6 Bahçe Kapsama ayarlarını sıfırlama

Her alan için *Bahçe Kapsama* ayarlarını sıfırlayabilir ve fabrika ayarını kullanabilirsiniz.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Bahçe Kapsama > Alan > Daha fazla > Sıfırla* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmesine basın.

3.10.6 Ürünün şarj istasyonunu bulma yöntemleri

Ürünün şarj istasyonunu bulmak için 3 arama yöntemi vardır:

- Düzensiz: Ürün, şarj istasyonunun sinyalini bulana kadar çalışma alanında hareket eder.
- Rehber teli: Ürün, rehber teli buluncaya kadar çalışma alanında hareket eder. Ardından ürün şarj istasyonuna doğru rehber teli izler.
- Sınır teli: Ürün, sınır telini buluncaya kadar çalışma alanında hareket eder. Ürün, sınır teli boyunca şarj istasyonuna doğru hareket eder.

Fabrika ayarı, 3 arama yöntemini birleştirmek üzere ayarlanmıştır. Akü zayıfladığında ürün, 3 dakika boyunca düzensiz yöntemle şarj istasyonunu aramaya başlar. 3 dakika sonra ürün, arama yöntemini rehber tel yöntemi olarak değiştirir. Ürün, 8 dakika boyunca rehber teli bulmaya çalışır. 11 dakika sonra ürün, arama yöntemini sınır teli yöntemi olarak değiştirir.

Ürünün çalışma alanına uyum sağlaması için şarj istasyonunu bulma yöntemiyle ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

3.10.6.1 Ürünün şarj istasyonunu nasıl bulacağını ayarlama

Ürünün rehber teli veya sınır telini, pil seviyesi düşükkün 0 - 30 dakika içinde araması için manuel ayarlar yapabilirsiniz.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Şarj istasyonunu bulma > Arama yöntemlerine genel bakış > Rehber* menü yapısını izleyin.
3. Rehber tellerden 1 tanesini seçmek için **ok düğmelerine** basın.
4. Saati ayarlamak için **rakam düğmelerine** basın.
5. **OK** düğmesine basın.
6. **BACK** düğmesine basın.
7. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Şarj istasyonunu bulma > Arama yöntemlerine genel bakış > Sınır teli* menü yapısını izleyin.
8. Saati ayarlamak için **rakam düğmelerine** basın.
9. **OK** düğmesine basın.
10. **START** düğmesine basın ve kapağı kapatın.

3.10.6.2 Rehber teli testini yapma

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Şarj istasyonunu bul > Rehber > Daha fazla > Rehber testi* menü yapısını izleyin.
3. Ürünü sınır telinden 3 m / 9 ft. uzağa yerleştirin.
4. **START** düğmesine basın ve kapağı kapatın.
5. Ürünün rehber teli şarj istasyonuna doğru izlediğinden emin olun.
6. Ürünün şarj istasyonu ile kenetlendiğinden emin olun.
7. Ürün şarj istasyonu ile kenetlenmiyorsa şarj istasyonunun veya rehber telin konumunu değiştirin. *Şarj istasyonunu kurmak için sayfada: 20* ve *Rehber teli takmak için sayfada: 22* bölümlerine bakın.

3.10.6.3 Sınır teli testini yapma

1. Ürünü sınır teline bakacak şekilde sınır telinden 3 m / 9 ft. uzağa yerleştirin.
2. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
3. *Kurulum > Şarj istasyonunu bulma > Arama yöntemlerine genel bakış > Sınır > Daha fazla > Sağ test et / Solu test et* menü yapısı içinde gezinmek için **ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanın.
4. **START** düğmesine basın ve kapağı kapatın.
5. Ürünün rehber teli şarj istasyonuna doğru izlediğinden emin olun.
6. Ürünün şarj istasyonu ile kenetlendiğinden emin olun.
7. Ürün şarj istasyonu ile kenetlenmiyorsa şarj istasyonunun veya rehber telin konumunu değiştirin. Bkz. *Şarj istasyonunu kurmak için sayfada: 20* ve *Rehber teli takmak için sayfada: 22*.

3.10.6.4 Şarj istasyonunun sinyal aralığının değiştirilmesi


1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Şarj istasyonunu bulma > Arama yöntemlerine genel bakış > Şarj istasyonu uzaklığı* menü yapısını izleyin.

3. Sol **ok düğmesini** kullanarak *MAX, MID, MIN* ögesini seçin.
4. **BACK** düğmesine basın.

Not: Şarj istasyonunu hareket ettirmek genellikle şarj istasyonunu sinyalinin aralığını azaltmaktan daha iyidir.

3.10.7 Koridor genişliği

Sınır teli koridoru, sınır telinin yanındaki alandır ve kılavuz koridoru, rehber telin yanındaki alandır. Ürün, şarj istasyonunu bulmak için koridorları kullanır. Ürün şarj istasyonu yönünde hareket ettiğinde her zaman rehber telin soluna doğru hareket eder.

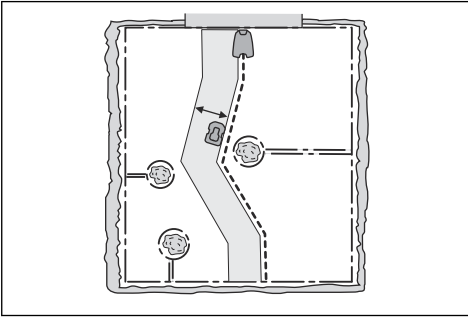

Koridor genişliği otomatik olarak ayarlanır. Yalnızca nadir durumlarda manuel ayar yapılması gerekir. Koridor genişliği, 0-9 arasında ayarlanabilir. Kılavuz koridoru genişliği, 0 olarak ayarlanmışsa ürün rehber telin üzerinden geçer. Fabrika ayarı, sınır teli için 6 ve rehber tel için 9 şeklindedir.

3.10.7.1 Koridor genişliğinin ayarlanması

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Gelişmiş > Koridor genişliği* menü yapısını izleyin.
3. Koridor seçmek için **ok** düğmelerini kullanın.
4. **Rakam** düğmelerini kullanarak 0-9 genişliğinde bir koridor seçin.

Not: Koridor genişliğini, çimenlik alanda minimum hat riski için mümkün olduğunca geniş yapın.

3.10.8 Çıkış açısı

Bahçe Kapsama işlevinin toplamı %100'den azsa ürün bazen şarj istasyonunda biçmeye başlar. Ürün, 90°-270° arasında bir çıkış açısıyla şarj istasyonundan ayrılır. Çıkış açıları, 1 ile 2 çıkış sektörüne ayarlanabilir.

3.10.8.1 Çıkış açısını ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Gelişmiş > Çıkış açıları > Sektör 1* menü yapısını izleyin.
3. Açıları derece cinsinden ayarlamak için **rakam** düğmelerini kullanın.
4. Aşağı **ok** düğmesine basın.
5. Ürünün her bir sektörü ne sıklıkta kullanması gerektiğini seçmek için **rakam** düğmelerini kullanın. Yüzde olarak ayarlayın.
6. **GERİ** düğmesine basın.

3.10.9 Geri manevra mesafesi

Geri manevra mesafesi, ürün çimenlik alanı kesmeye başlamadan önce ürünün ayarlanan mesafede geriye doğru hareket etmesini sağlar. Fabrika ayarı, 60 cm/2 ft'dir.

3.10.9.1 Geri manevra mesafesini ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok** düğmesini ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Gelişmiş > Geri manevra mesafesi* menü yapısını izleyin.
3. Mesafeyi ayarlamak için **rakam** düğmelerini kullanın.
4. **GERİ** düğmesine basın.

3.10.10 Tel Geçiş işlevi

Ürünün ön tarafı, ürün çalışma alanına geri dönmeye başlamadan önce her zaman sınır telini belirlenen bir mesafe değerinde geçer. Fabrika ayarı, 31 cm/13 inçtir. 20-50 cm/10-15 inç uzaklık seçebilirsiniz.

Not: *Tel Geçiş* mesafesi değiştirilirse mesafe, çalışma alanının her yerinde sınır teli boyunca değişir.

3.10.10.1 Tel Geçiş işlevini ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmesini ve **OK** düğmesini kullanarak *Kurulum > Gelişmiş > Tel Geçiş* menü yapısını izleyin.
3. Mesafeyi ayarlamak için **rakam** düğmelerini kullanın.
4. **GERİ** düğmesine basın.

3.10.11 Ayarlar



Ayarlar bölümünde ürününüzün genel ayarlarını değiştirebilirsiniz.

3.10.11.1 Profiller

Profiller işleviyle farklı ürün ayar setleri kaydedilebilir. Bu, bir ürün birden fazla çalışma alanı ve şarj istasyonu için kullanıldığında kullanılabilir. Ürün ayarları ve şarj istasyonlarıyla eşleştirme, profile kaydedilir ve tekrar kolayca kullanılabilir.

Ayarların bir profile kaydedilmesi

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Profiller > Profilleri kullan > Profil A, B, C* menü yapısını izleyin.
3. Profili seçmek ve kaydetmek için **ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanın.
4. **BACK** düğmesine basın.

Ayarlar değiştirilmiş ancak kaydedilmemişse profil isminin yanında * sembolü gösterilir.

Profil ismini değiştirme

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Profiller > Profilleri kullan > Profil A, B, C > İsim Değiştir* menü yapısını izleyin.
3. Harfleri seçmek için **ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanın.
4. Yeni profil ismini kaydetmek için **BACK** düğmesine basın.

Profilin kullanılması

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Profiller > Profilleri kullan > Profil A, B, C > Seç* menü yapısını izleyin.
3. **BACK** düğmesine basın.

Profile yeni bir şarj istasyonu bağlama

1. Ayarları orijinal şarj istasyonu ile kullanılacak profile kaydedin. *Ayarların bir profile kaydedilmesi sayfada: 31* bölümündeki 1-4 arası adımları uygulayın.
2. Ürünü yeni şarj istasyonuna yerleştirin.
3. **OK düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Güvenlik > Gelişmiş > Yeni çevrim sinyali* menü yapısını izleyin.
4. Yeni şarj istasyonu için bir profil kaydedin veya listeden bir profil seçin. *Ayarların bir profile kaydedilmesi sayfada: 31* içindeki 1 - 4 arası adımları veya *Profilin kullanılması sayfada: 31* içindeki 1 - 3 arası adımları uygulayın.

3.10.12 ECO mod

ECO modu etkinleştirilmişse ürün park edildiğinde veya şarj olurken sınır çevrimi, rehber tel ve şarj istasyonu sinyalini kapatır.

Not: *ECO modunu*, enerji tasarrufu yapmak ve başka ekipmanda (örneğin ısıtma halka sistemleri veya garaj kapıları) parazit oluşmasını önlemek için kullanın.

Not: Ürünü çalışma alanında manuel olarak çalıştırmak için şarj istasyonundan çıkarmadan önce **STOP** düğmesine basın. Aksi durumda ürün çalışma alanında çalıştırılmaz.

3.10.12.1 ECO modunun ayarlanması

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24* bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > ECO mod* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmesine basarak *ECO mod* ögesini seçin.
4. **GERİ** düğmesine basın.

3.10.12.2 Spiral Kesim

Çim, bir alanda daha uzunsa ürün, çimleri spiral şekilde keser. *Spiral kesim* 5 seviyede ayarlanabilir:

- Düşük-
- Düşük
- Orta
- Yüksek
- Yüksek+

Seviye, ürünün çim yüksekliğinde ne kadar hassas bir değişim geçireceğini belirler.

Not: *Spiral kesim* yalnızca Birincil alan modunda başlatılır. *İkincil alan* modunda ürünün *Spiral kesime* başlamasına izin verilmez. *Spiral Kesim*, %15'ten daha dik eğimlerde çalışmaz.

Spiral Kesimi ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Spiral Kesim > Spiral Kesimi Kullan* menü yapısını izleyin.
3. **GERİ** düğmesine basın.

Spiral Kesim seviyesini ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Spiral Kesim > Spiral Kesimi Kullan > Yoğunluk* menü yapısını izleyin.
3. Sol **ok düğmesini** kullanarak Spiral Kesim düzeyini seçin.
4. **BACK** düğmesine basın.

3.10.13 Genel

Genel bölümünde ürünün genel ayarlarını değiştirebilirsiniz.

3.10.13.1 Saat ve tarihin ayarlanması

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Genel > Saat ve Tarih* menü yapısını izleyin.
3. Saati ayarlamak için **rakam** düğmelerini kullanın ve ardından **BACK** düğmesine basın.

4. Tarihi ayarlamak için **rakam** düğmelerini kullanın ve ardından **BACK** düğmesine basın.
5. Saat formatını ayarlamak için **ok** düğmelerini kullanın ve ardından **BACK** düğmesine basın.
6. Tarih formatını ayarlamak için **ok** düğmelerini kullanın ve ardından **BACK** düğmesine basın.

3.10.13.2 Dilin ayarlanması

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Genel > Dil* menü yapısını izleyin.
3. Dili seçmek için **ok** düğmelerini kullanın ve ardından **BACK** düğmesine basın.

3.10.13.3 Ülkeyi ayarlama

1. *Temel ayarların yapılması sayfada:* 23 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Genel > Ülke* menü yapısını izleyin.
3. Ülkeyi seçmek için **ok** düğmelerini kullanın ve ardından **BACK** düğmesine basın.

3.10.13.4 Birim formatını ayarlamak içindir

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Genel > Birim formatı* menü yapısını izleyin.
3. Birim formatını seçmek için **ok** düğmelerini kullanın ve ardından **GERİ** düğmesine basın.

3.10.13.5 Tüm kullanıcı ayarlarının sıfırlanması

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Genel > Tüm kullanıcı ayarlarını sıfırla* menü yapısını izleyin.
3. Sağ **ok** düğmesini kullanarak *Mevcut kullanıcı ayarları sıfırlansın mı?* ögesini seçin.
4. Tüm kullanıcı ayarlarını sıfırlamak için **OK** düğmesine basın.

Not: Güvenlik seviyesi, PIN kodu, Çevrim sinyali, Mesajlar, Tarih ve Saat, Dil ve Ülke ayarları sıfırlanmaz.

3.10.13.6 Kırığı Koruması

Bahçenin kırığıyla kaplanması durumunda çimler aşınmaya karşı ekstra hassastır. *Kırığı Koruması* etkinse sıcaklık 5°C/41°F altındayken ürünün çim biçmeye başlamasına izin verilmez.

Not: Kırığı koruması şasinin içinde bulunur ve ortam sıcaklığına göre gecikmeler yaşanabilir.

Kırığı Korumasını ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Ayarlar > Kurulum > Kırığı Koruması* menü yapısını izleyin.
3. **OK** düğmesine basarak *Kırığı Koruması* öğesini seçin.
4. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

3.10.13.7 Hakkında menüsü

Hakkında menüsü, seri numarası ve firmware sürümleri gibi ürün hakkındaki bilgileri gösterir.

3.10.14 Aksesuarlar



Ürüne takılan aksesuarların ayarları bu menüden yapılabilir.

3.10.14.1 Bilgi

Bu menü, ürüne takılan aksesuarları yönetir. Mevcut aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için yerel Husqvarna temsilcinize başvurun.

3.10.14.2 Automower® Connect uygulama

Uygulama iki bağlantı modu sağlar: Uzun menzilli hücresel bağlantı ve Kısa menzilli Bluetooth® bağlantısı. Automower® 305 yalnızca Bluetooth® iletişimini destekler. Automower® Connect uygulamasını aksesuar olarak yüklerse hücresel iletişimi de destekler.

Ürün Automower® Connect uygulaması yüklü mobil cihazlara bağlanabilir. Automower® Connect, mobil cihazınız için ücretsiz bir uygulamadır. Automower® Connect uygulaması,

Husqvarna ürününüz için ayrıntılı işlevler sunar. Şunları yapabilirsiniz:

- Ürününüzün durumunu görüntüleme.
- Ürününüzün ayarlarını değiştirme.
- Ayrıntılı ürün bilgileri alma.
- Ürün çalışma alanı dışına çıkarsa uyarı alma.
- Ürününüzün istatistiklerini görün.

Not: Yasal sorunlar ve belirli bölgesel hücre sistemleri nedeniyle tüm ülkeler Automower® Connect uygulamasını desteklemez. Birlikte sağlanan Automower® Connect ömür boyu hizmet sadece operasyon alanında üçüncü taraf bir 2G/3G/4G alt tedarikçisi olduğunda geçerlidir. Bazı ülkelerde yasal nedenlerden dolayı Bluetooth® kullanılamaz.

Automower® Connect uygulamasını yükleme

1. Automower® Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
2. Automower® Connect uygulamasında bir Husqvarna hesabı oluşturun.
3. Automower® Connect uygulamasında Husqvarna hesabınıza giriş yapın.

3.10.14.3 Automower® Connect@Home

Connect@Home, kısa menzilli Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanır. Bu, iletişim menzili içindeyken mobil cihaz ve ürün arasında iletişim kurabileceğiniz anlamına gelir. Ürün mobil cihazınıza bağlandığında, ürün ekranında Bluetooth® iletişiminin bir simgesi gösterilir.

Not: Connect@Home, Automower® Connect gibi ayrıntılı işlevlere sahip olup aynı uygulamayı kullanmaktadır.

Connect@Home ile ürünü eşleştirme

1. *Menüye erişilmesi sayfada:* 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.
2. **OK** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanarak *Aksesuarlar > Connect@Home > Eşleştirme > Yeni eşleştirme* menü yapısını izleyin.
3. Uygulamadaki talimatları izleyin.

Not: Mobil cihazınız mobil ağa bağlı ve ürün de şarjlı ve açık olduğu sürece Automower® Connect daima ürününüze bağlı kalır.

Eşleştirilen hesapların silinmesi

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.*
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Aksesuarlar > Connect@Home > Eşleştirme > Eşleştirilen hesapları sil* menü yapısını izleyin.
3. Tüm eşleştirilmiş hesapları silmek için **OK** düğmesine basarak *EVET/HAYIR* seçimini yapın.

3.10.14.4 Çim biçme makinesi kulübesine çarpışmadan kaçınılması

Çim biçme makinesiyle çarpışmadan kaçın ögesini seçtiğinizde ürün ve çim biçme makinesi kulübesi üzerindeki aşınma azalır.

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.*
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Aksesuarlar > Çim biçme makinesi kulübesi > Çim biçme makinesi kulübesiyle çarpışmadan kaçın* menü yapısını izleyin.

Not: *Çim biçme makinesiyle çarpışmadan kaçın* seçiliyse şarj istasyonunun çevresinde kesilmeyen çimlere neden olabilir.

3.10.14.5 Arazi takımı

Arazi tekerleklerini ağırlıklarla kullanırken, daha fazla ağırlığı dengelemek için özel ayarlar gerekir.

Arazi takımını ayarlama

1. *Menüye erişilmesi sayfada: 24 bölümündeki 1-3 arası adımları uygulayın.*
2. **Ok düğmelerini** ve **OK** düğmesini kullanarak *Aksesuarlar > Arazi takımı > Arazi takımını etkinleştir* menü yapısını izleyin.
3. İşlevi etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için **OK** düğmesine basın.
4. **BACK** (GERİ) düğmesine basın.

4 Kullanım

4.1 ON/OFF düğmesi




UYARI: Ürünü başlatmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.



UYARI: Ellerinizi ve ayaklarınızı döner bıçaklardan uzakta tutun. Motor çalışırken ellerinizi ya da ayaklarınızı asla makineye yakın tutmayın ya da makinenin altına koymayın.



UYARI: Çalışma alanında insanlar (özellikle çocuklar) veya hayvanlar olduğunda ürünü kullanmayın.

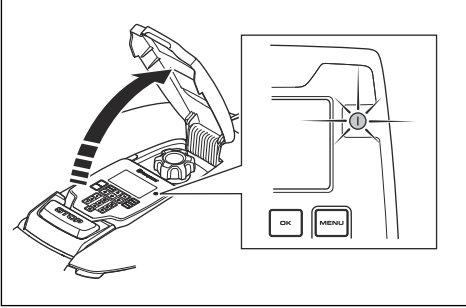

- Ürünü açmak için **ON/OFF** düğmesini 3 saniye basılı tutun. Tuş takımındaki gösterge lambası yandığında ürün etkindir.
- Ürünü kapatmak için **ON/OFF** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
- Gösterge lambası yanıp sönüyorsa ürün güç tasarrufu modundadır. Ürünü açmak için **ON/OFF** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

4.2 Gösterge lambası



UYARI: Yalnızca ürün devre dışı bırakıldığında inceleme veya bakım yapılması güvenlidir. Tuş takımındaki lamba yanmıyorsa ürün etkisizleştirilmiştir.

Tuş takımındaki gösterge lambası önemli bir durum göstergesidir:

- Gösterge lambası sürekli yanıyorsa ürün etkindir.
- Gösterge lambası yanıp sönüyorsa ürün güç tasarrufu modundadır. Ürünü tekrar etkinleştirmek için **ON/OFF** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- Gösterge lambası yanmadığında ürün devre dışıdır.

4.3 Ürünü çalıştırma

1. Tuş takımı erişim kapağını açın.
2. **ON/OFF** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ekran yanar.
3. PIN kodunu girmek için **ok** düğmelerini ve **OK** düğmesini kullanın.
4. **START** düğmesine basın.
5. İstediğiniz çalışma modunu seçin ve **OK** düğmesiyle onaylayın. Bkz. *Çalışma Modu Başlatma sayfa: 35*.
6. Erişim kapağını kapatın.

Not: Şarj istasyonuna park etmiş ürün, yalnızca akü tamamen şarj olduğunda ve planlama, ürünün çalışmasını sağlayacak şekilde ayarlandığında şarj istasyonundan ayrılır.

Not: Kurulumdan sonraki ilk haftalarda çimlerin kesilmesi sırasında algılanan ses seviyesi, beklenilenden daha yüksek olabilir. Ürün çimleri bir süre boyunca kestikten sonra algılanan ses seviyesi çok daha düşüktür.

4.4 Çalışma Modu Başlatma

Aşağıdaki çalışma modlarını seçmek için **START** düğmesine basın:

- *Birincil alan*
- *İkincil alan*
- *Planlamayı geçersiz kıl*
- *Noktasal kesme*

4.4.1 Birincil alan

Birincil alan, ürünün otomatik olarak biçtiği ve şarj olduğu standart çalışma modudur.

4.4.2 İkincil alan

İkincil alanları biçmek için *İkincil alan* çalışma modu seçilmelidir. Bu modda operatör, ürünü birincil alan ile ikincil alan arasında manuel olarak hareket ettirmelidir. Ürün, seçilen süre boyunca veya akü boşalana kadar çimleri biçer. Akü boşaldığında ürün durur ve ürün ekranında *Manuel şarj gerekiyor* mesajı görüntülenir. Aküyü şarj etmek için ürünü şarj ünitesine yerleştirin. Akü şarj olduğunda ürün, şarj istasyonundan dışarı hareket eder ve durur. Ürün çalışmaya başlamaya artık hazırdır ancak önce operatörün onayı gerekir. *İkincil alan* modunda ürün, seçilen bir süre boyunca veya akü bitene kadar çalışır.

Not: Akü şarj edildikten sonra birincil alanı biçmek istiyorsanız ürünü şarj istasyonuna yerleştirmeden önce *Birincil alan* moduna getirin.

4.4.3 Planlamayı geçersiz kıl

Planlama ayarları, *Planlamayı geçersiz kıl* öğesini seçerek geçici olarak geçersiz kılınabilir. Planlamayı 24 saat veya 3 gün boyunca geçersiz kılmak mümkündür. Bekleme süresini geçersiz kılmak mümkün değildir.

4.4.4 Noktasal kesme

Nokta kesimi işlevi, **START** düğmesi ile etkinleştirilir ve çimin bahçenin diğer parçalarından daha az biçildiği bir alanı hızlı bir şekilde biçmek için kullanışlıdır. Ürünü manuel olarak seçilen alana taşımalsınız.

Nokta kesimi, ürünün başlatıldığı alandaki çimleri biçmek üzere spiral şekilde çalışması demektir. Bu işlem tamamlandığında, ürün otomatik olarak *Birincil alan* ya da *İkincil alan* moduna geçer.

4.5 Park çalıştırma modu

Aşağıdaki çalışma modlarını seçmek için **PARK** düğmesine basın:

- *Talimat verene kadar park et*
- *Planlamaya göre başla*

4.5.1 Talimat verene kadar park et

Park çalışma modu, ürünün yeni bir çalışma modu seçilinceye ve **START** düğmesine basılınca kadar şarj istasyonuna geri gittiği anlamına gelir.


4.5.2 Bir sonraki planla tekrar başlayın

Ürün, bir sonraki *Planlama* ayarı çalışmaya izin verene kadar şarj istasyonunda kalır. Devam etmekte olan biçme döngüsünü iptal etmek ve ürünün sonraki güne kadar şarj istasyonunda kalmasına izin vermek isterseniz bu çalışma modunun kullanılması uygundur.

4.6 Ürünü durdurma


1. Ürünün üst kısmındaki **STOP** düğmesine basın.

Ürün ve bıçak motoru durur.

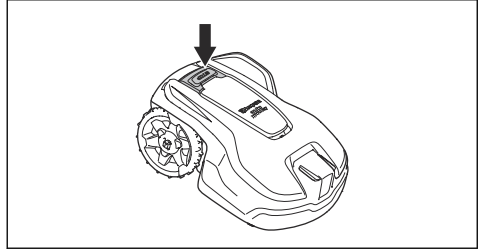

4.7 Ürünü kapatmak için

1. **STOP** düğmesine basın.
2. Kapağı açın.
3. **ON/OFF** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

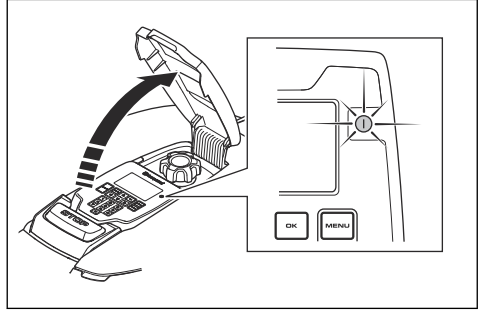

4. Ürün kapanır.
5. Tuş takımındaki gösterge lambası yanmadığından emin olun.

4.8 Planlama ve Bekleme

Ürünün Bekleme süresi tablosuna uygun bir bekleme süresi vardır. Bekleme süresi, sulama veya çim üzerinde oyun oynama gibi etkinlikler için iyi bir fırsat sunar.

Bekleme süresi, ürünün her gün ne kadar aktif olduğuna (kesme ve arama) bağlıdır. Aktif süre; akü kapasitesi, eğimler ve çim büyümesi gibi faktörlere bağlıdır. Ürün gün içinde izin verilen etkin süre boyunca çalıştığında ekranda *Bugünkü kesim tamamlandı* mesajı görüntülenir. Ürün sonraki güne kadar bekleme modunda kalır.

Planlama ayarı 2 çalışma dönemine ayrılırsa bekleme dönemi birkaç döneme ayrılabilir. Ancak minimum bekleme dönemi, Bekleme süresi tablosuna uygun olmalıdır.

Ürün çalışma kapasitesi	Bekleme süresi, saat cinsinden günlük minimum değer
Automower® 305	14


4.8.1 Örnek 1

Bu örnek, 500 m²'lik belirli bir çalışma alanına sahip ürünler için geçerlidir ancak diğer modeller için de prensip aynıdır.

Planlama ayarı, Periyot 1: 06:00-24:00

Aktif periyot (A): 06:00-16:00

Planlama ayarları, ürünün çimi biçmeye saat 06:00 itibarıyla başlamasını sağlar. Saat 16:00 itibarıyla ürün, kullanılabilir maksimum çalışma saatine ulaştı ve bu nedenle bekleme modunda park edildi. Ürün, çim biçmeye ertesi gün 06:00 itibarıyla tekrar başlar.

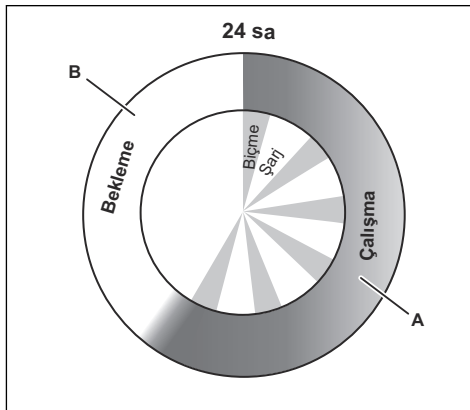

Örnek: 500 m²'lik belirli bir çalışma alanı

Çalışma, A = maks. saat	10
Şarj Halinde/Beklemede, B = min. saat	14

4.8.2 Örnek 2

Bu örnek, 500 m²'lik belirli bir çalışma alanına sahip ürünler için geçerlidir ancak diğer modeller için de prensip aynıdır.

Genellikle devam eden başka etkinlikler olduğunda biçmeyi önlemek için zamanlayıcı ayarları 2 çalışma süresine ayrılabilir. Zamanlayıcı ayarı 2 çalışma süresine bölünmüşse minimum bekleme süresi, toplamda Bekleme süresi tablosuna göre olmalıdır. Bkz. *Planlama ve Bekleme sayfa*: 36.


Zamanlayıcı ayarı Periyot 1 (A): 06:00-12:00

Zamanlayıcı ayarı Periyot 2 (C): 18:00-24:00

Aktif periyot (A): 06:00-12:00

Aktif periyot (C): 18:00-22:00

Ürün 00:00 - 12:00 arasında çalışır. Saat 18:00 itibarıyla tekrar çalışmaya başlar ancak 00:00 itibarıyla tekrar çalışmaya başlayana kadar bekleme modu nedeniyle 22:00 itibarıyla çalışmayı durdurur.

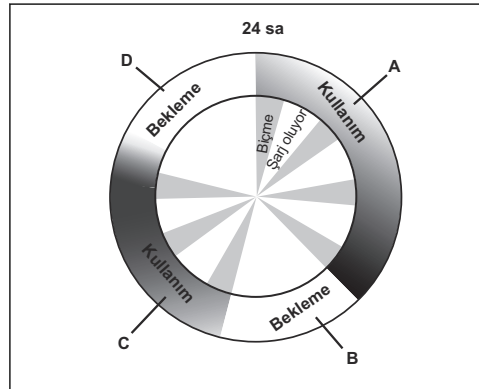

Örnek: 500 m²'lik belirli bir çalışma alanı

Çalışma, A + C = maks. saat	10
Şarj Halinde/Beklemede, B + D = min. saat	14

4.9 Aküyü şarj etme



UYARI: Ürünü yalnızca bu amaç için üretilmiş bir şarj istasyonunu kullanarak şarj edin. Hatalı kullanım; elektrik şokuna, aşırı ısınmaya veya aküden aşındırıcı sıvı sızmasına neden olabilir.

Elektrolit sızıntısı durumunda temas eden yeri su ile yıkayın. Gözlere ve benzer dokulara temas ederse tıbbi yardım alın.

Ürün yeniyse ya da uzun bir süre depolanmış durumda kaldıysa akü boş olabilir ve çalıştırmadan önce şarj edilmelidir. *Birincil alan* modunda ürün, biçme ile şarj olma arasında otomatik olarak geçiş yapar.

1. Ürünü çalıştırmak için **ON/OFF** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
2. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin. Ürün ile şarj istasyonu arasında uygun teması sağlamak için ürünü mümkün olduğu kadar içeri kaydırın. Şuradaki kontak ve şarj plakalarına bakın: *Ürüne genel bakış sayfa: 4*
3. Ekranda, şarj işleminin devam ettiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

4.10 Kesme yüksekliğini ayarlama




DİKKAT: Yeni kurulumun yapıldığı ilk haftalarda, çevrim telinin zarar görmemesi için kesim yüksekliğinin **MAKS.** olarak ayarlanması gerekir. Bundan sonra istenen kesim yüksekliğine ulaşana kadar kesim yüksekliği her hafta adım adım azaltılabilir.

Kesim yüksekliği **MİN.** (2 cm/0.8 inç) ile **MAKS.** (5 cm/2 inç) arasında değişebilir.

4.10.1 Kesme yüksekliğini ayarlama

1. Ürünü durdurmak için **STOP** düğmesine basın.
2. Kapağı açın.

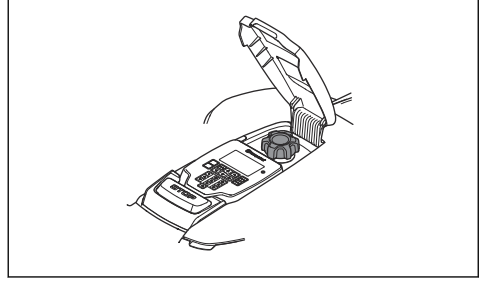

3. Düğmeyi gerekli konuma getirin.
 - Kesim yüksekliğini artırmak için saat yönünde döndürün.
 - Kesim yüksekliğini azaltmak için saatin tersi yönde döndürün.
4. Erişim kapağını kapatın.

5 Bakım

5.1 Giriş - Bakım



UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapılmadan önce ürünün kapatılması gerekir.



UYARI: Koruyucu eldivenler takın.

Daha iyi bir çalışma ve daha uzun kullanım ömrü için ürünü düzenli olarak temizleyin ve aşınmış parçaları değiştirin. Tüm bakım ve servis işleri Husqvarna talimatlarına göre yapılmalıdır. Bkz. *Garanti sayfa: 57.*

Ürün ilk kez kullanıldığında bıçak diski ve bıçaklar haftada bir kez kontrol edilmelidir. Bu periyot içerisinde aşınma miktarı düşük oranda gerçekleştiyse inceleme aralığı artırılabilir.

Bıçak diskinin kolayca dönmesi önemlidir. Bıçakların kenarlarının hasar görmemiş olması gerekir. Bıçakların kullanım ömrü çok farklılık gösterir ve örnek olarak aşağıdakilere bağlıdır:

- Çalışma süresi ve çalışma alanının boyutu.
- Çimin cinsi ve mevsimlik büyüme oranı.
- Toprak, kum ve gübre kullanımı.
- Koni, ağaçtan dökülenler, oyuncaklar, alet edevat, taşlar, kökler ve benzerlerinin varlığı.

Normal ömrü, uygun koşullarda kullanıldığında 3 ila 6 haftadır. Bıçakların nasıl değiştirileceğiyle ilgili olarak bkz. *Bıçakları değiştirme sayfa: 40.*

Not: Kör bıçaklarla çalışma, daha zayıf performans sağlar. Çimenler temiz şekilde kesilmez ve daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur, bu da ürünün büyük bir alanı biçememesine neden olur.

5.2 Ürünü temizleme



DİKKAT: Ürünü temizlemek için asla yüksek basınçlı yıkayıcı kullanmayın. Temizleme işlemi için asla çözücü kullanmayın.


Tekerleklerle çimen takılırsa ürün eğimli zeminlerde iyi bir sonuç vermez. Ürünü temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Ürün, su hortumundan akan suyla temizlenebilir.

Husqvarna, aksesuar olarak temin edilebilen özel bir temizlik ve bakım kiti kullanmanızı önerir. Daha fazla bilgi için Husqvarna temsilcinizle görüşün.


5.2.1 Şasi ve bıçak diski

Bıçak diskini ve bıçakları haftada bir kez kontrol edin. Ürünü daha iyi temizlemek için ürünün gövdesi çıkarılabilir. Kirliyse fırça veya su hortumu kullanarak ürünü temizleyin. Yüksek basınçlı yıkayıcı kullanmayın.


1. Ürünü kapatmak için ON/OFF düğmesine basın. Gösterge lambası yanmadığında ürün devre dışıdır.
2. Arka, ön ve ortadaki üst kapağı yavaşça çekin.

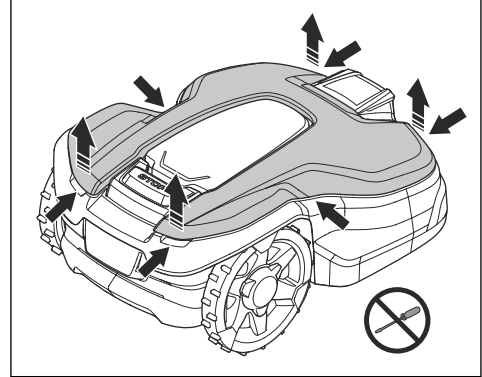

3. Üst kapağı kaldırarak çıkarın.
4. Gövdenin bağlandığı 4 konumu bulun.

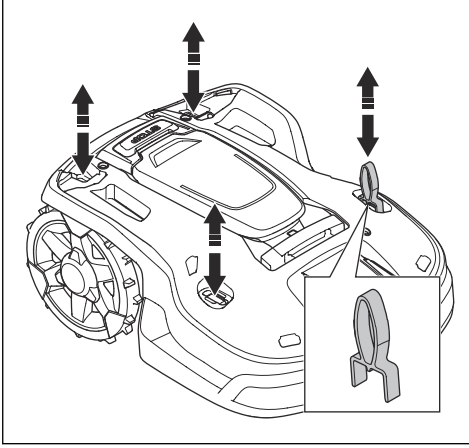

5. Bakım aletini 4 konumdan 1'ine itin ve gövdeyi yukarı çekin.
6. Gövdeyi yukarıda tutarken kalan konumlardan devam edin.
7. Gövdeyi arkadan yavaşça kaldırın ve şarj kablosunu çıkarmanız gerekmeyecek şekilde gövdeyi ayırın.

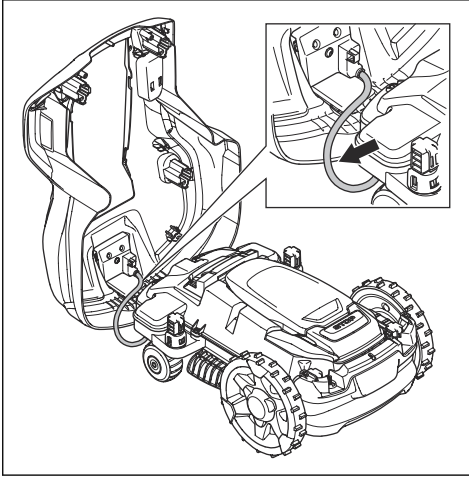

Not: Ürünün gövdesini ayırdıktan sonra neme karşı koruma sağlamak için şarj kablosu rondelalarının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.

8. Bıçak diskini ve şasiyi örneğin bir bulaşık fırçasıyla temizleyin. Aynı zamanda, bıçak diskinin ayak siperliğine göre serbest şekilde

döndüğünden emin olun. Bıçakların sağlam olduğundan ve serbestçe dönebildiğinden emin olun.

9. Ürünün gövdesini takmak için şasiye yerleştirin ve yerine itin.
10. Üst kapağı takmak için ürünün gövdesine yerleştirin ve yerine itin.

Not: Şarj kablosu rondelalarının neme karşı sızdırmazlık sağlayacak şekilde doğru takıldığından emin olun.

5.2.2 Tekerlekler

Tekerleklerin etrafını temizleyin. Tekerleklerdeki çimler, ürünün eğimli alanlarda performansını etkileyebilir.

5.2.3 Ürün gövdesi

Ürün gövdesini nemli, yumuşak bir sünger ya da bezle temizleyin. Ürün gövdesi kirliyse hafif sabun solüsyonuyla temizleyin.

5.2.4 Şarj istasyonu



UYARI: Şarj istasyonunda veya güç kaynağında temizlik ya da bakım yapmadan önce şarj istasyonunun bağlantısını kesmek için fişi kullanın.

Şarj istasyonunu düzenli olarak çim, yaprak, dal parçaları ve kenetlenmeyi aksatabilecek diğer nesnelerden temizleyin.


5.3 Bıçakları değiştirme



UYARI: Doğru tipte bıçak ve vidalar kullanın. Husqvarna yalnızca orijinal bıçaklar kullandığında güvenliği garanti edebilir. Yalnızca bıçakların değiştirilmesi ve vidaların yeniden kullanılması, biçme sırasında vidaların aşınmasına neden olabilir. Bıçaklar gövdenin altından çıkabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.


Aşınmış veya hasarlı parçaları güvenlik amacıyla değiştirin. Bıçaklar sağlam olsa bile, en iyi biçme sonucunu elde etmek ve düşük enerji tüketimi için düzenli olarak değiştirilmeleri gerekir. Dengeli bir kesim sistemi elde etmek için 3 bıçak ve tüm vidalar aynı anda değiştirilmelidir. H-mark logosu

orijinal Husqvarna bıçaklar kullanın; bkz. *Teknik veriler sayfa: 55*.

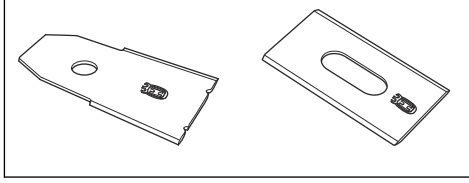

5.3.1 Bıçakları değiştirmek için

1. **STOP** düğmesine basın
2. Ürünü kapatmak için **ON/OFF** düğmesini 3 saniye basılı tutun.

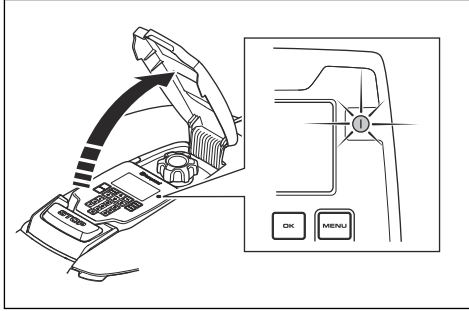

3. Tuş takımındaki gösterge lambasının söndüğünden emin olun.
4. Ürünü baş aşağı çevirin. Gövde ve kapakta çizilme olmaması için ürünü yumuşak ve temiz bir yüzeye yerleştirin.
5. Destek plakasını, delikleri bıçak vidalarına denk gelecek şekilde döndürün.
6. 3 vidayı tornavida ile sökün.
7. 3 bıçağı çıkarın.
8. 3 yeni bıçak ve vidayı takın.
9. Bıçakların serbestçe dönebildiğinden emin olun.

5.4 Akü



UYARI: Ürünü yalnızca bu amaç için üretilmiş bir şarj istasyonunu kullanarak şarj edin. Hatalı kullanım; elektrik şokuna, aşırı ısınmaya veya aküden aşındırıcı sıvı sızmasına neden olabilir. Elektrolit sızıntısı durumunda temas eden yer su ile

yıkayın. Gözlere ve benzer dokulara temas ederse tıbbi yardım alın.



UYARI: Yalnızca üretici tarafından önerilen orijinal aküleri kullanın. Diğer aküler kullanıldığında ürün güvenliği garanti edilemez. Şarj edilebilir olmayan akü kullanmayın.



DİKKAT: Kış aylarında depoya kaldırmadan önce akünün tam olarak şarj edilmesi gerekir. Tam olarak şarj edilmemesi halinde akü hasar görebilir ve bazı durumlarda kullanılmaz hale gelebilir.

Ürünün şarjlar arasındaki çalışma süresi normalden daha kısalsa bu durum akünün eskidiğini ve nihayetinde değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Not: Akü ömrü, sezon uzunluğuna ve ürünün günde kaç saat çalıştığına bağlıdır. Sezonun uzun sürmesi veya günlük kullanım saatlerinin fazla olması, akünün daha sık değiştirilmesini gerektirir. Ürün çimi iyi biçtiği sürece akü normal demektir.

5.5 Kış servisi

Ürününüzü kışın depoya kaldırmadan önce servis için yerel Husqvarna merkez servisinizle iletişime geçin. Kış için yapılan düzenli servis, ürünü iyi durumda tutar ve yeni mevsimde herhangi bir kesintiye uğramadan iyi durumda kalmasını sağlar.

Servis genellikle aşağıdakileri içerir:

- Gövdenin, şasinin, bıçak diskinin ve tüm diğer hareketli parçaların detaylı temizlenmesi.
- Ürünün çalışmasının ve parçalarının test edilmesi.
- Bıçaklar ve rulmanlar gibi aşınabilen parçaların kontrolü ve gerekirse değiştirilmesi.
- Ürünün akü kapasitesinin test edilmesi ve gerekirse akü değişiminin önerilmesi.
- Yeni firmware varsa ürün güncellenir.

6 Sorun giderme

6.1 Giriş - Sorun giderme

Bu bölümde arızalar ve belirtiler açıklanmıştır. Ürün beklenen şekilde çalışmazsa bunlar size yol gösterebilir. Bir arıza veya belirli durumda uygulanması gereken adımlara ilişkin daha fazla öneriye www.husqvarna.com adresinden ulaşabilirsiniz.

6.2 Hata mesajları

Aşağıdaki tabloda yer alan hata mesajları, ürün ekranında gösterilir. Aynı mesaj sık sık görüntüleniyorsa Husqvarna temsilcinizle görüşün.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Tekerlek motoru bloke, sol/sağ</i>	Tahrik tekerleği çevresine çim veya başka bir cisim dolanmıştır.	Tahrik tekerleğini kontrol edin ve çim ya da diğer cismi çıkarın.
<i>Kesim sistemi bloke</i>	Bıçak diski çevresine çim veya başka bir cisim dolanmıştır.	Bıçak diskini kontrol edin ve çim ya da diğer cismi çıkarın.
	Bıçak diski bir su birikintisi içindedir.	Ürünü hareket ettirin ve çalışma alanında su birikmesini önleyin.
	Çimler çok uzundur.	Ürünü kurmadan önce çimleri kesin. Çimlerin maksimum 10 cm/3.9 inç olduğundan emin olun.
<i>Sıkıştı</i>	Ürün, bir dizi engelin arkasındaki küçük alanda sıkışmıştır.	Ürünün bu konumdan hareket etmesini zorlaştıran bir engel olup olmadığını kontrol edin. Engelleri kaldırın veya engellerin etrafında bir ada oluşturun. Bkz. <i>Ada oluşturmak için sayfada: 18.</i>
<i>Çalışma alanı dı- şında</i>	Sınır telinin şarj istasyonuna giden bağlantıları geçilmiştir.	Sınır telinin doğru bağlandığını kontrol edin.
	Sınır teli, çalışma alanının kenarına çok yakın.	Sınır telinin talimatlara göre döşendiğini kontrol edin. Bkz. <i>Sınır telinin nereye konulacağını belirlemek için sayfada: 16.</i>
	Çalışma alanındaki eğimler, sınır çevrimine göre çok fazla.	
	Sınır teli bir adacığın çevresinde yanlış yönde döşenmiştir.	
	Yakındaki metal cisimlerden (çitler, takviye çeliği) veya gömülü kablolardan kaynaklanan parazitlenme.	Sınır telini hareket ettirmeyi deneyin.
	Ürün, yakındaki başka bir ürün kurulumundan gelen sinyali ayırt etmekte zorlanıyor.	Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve yeni bir çevrim sinyali oluşturun.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Akü boş</i>	Ürün şarj istasyonunu bulamıyor.	Kılavuz kablonun konumunu değiştirin. Bkz. <i>Rehber teli takmak için sayfada: 22.</i>
	Akü bitmiştir.	Aküyü değiştirin. Bkz. <i>Akü sayfada: 41.</i>
	Şarj istasyonunun anteni bozuktur.	Şarj istasyonundaki gösterge lambasının kırmızı yanıp söndüğünü kontrol edin. Bkz. <i>Şarj istasyonundaki gösterge lambası sayfada: 48.</i>
	Üründeki şarj plakaları veya şarj istasyonundaki bağlantı plakaları korozyona uğramış.	Şarj ve bağlantı plakalarını ince bir zımpara bezi kullanarak temizleyin. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle görüşün.
<i>Yanlış PIN kodu</i>	Yanlış PIN kodu girilmiştir. Beş denemeye izin verilir ve ardından tuş takımı bir süre bloke edilir.	Doğru PIN kodunu girin. PIN kodunu unutursanız Husqvarna müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
<i>Sürüş yok</i>	Ürün bir şeye takıldı ve kayıyor.	Ürünü kurtarın ve sürüşe engel olan durumu ortadan kaldırın. Durum ıslak çimden kaynaklanıyorsa ürünü kullanmadan önce çimin kurumasını bekleyin.
	Çalışma alanında dik bir eğim var.	Dik eğimler izole edilmelidir. Bkz. <i>Sınır telini eğimli alana yerleştirmek için sayfada: 18.</i>
	Rehber tel, eğimde çapraz olarak döşenmemiştir.	Rehber telin eğim boyunca çapraz olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bkz. <i>İkincil alan oluşturmak için sayfada: 19.</i>
<i>Tekerlek motorunda aşırı yük, sol/sağ</i>	Tahrik tekerleği çevresine çim veya başka bir cisim dolanmıştır.	Tahrik tekerleğini kontrol edin ve çim ya da cismi çıkarın.
<i>Çarpışma sensörü sorunu, ön/arka</i>	Ürünün gövdesi şasisi etrafında serbestçe hareket edemiyor.	Ürün gövdesinin şasisi etrafında serbestçe hareket edip edemediğini kontrol edin. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle görüşün.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Alarm! Automower® OFF konumunda</i>	Ürün kapatıldığı için alarm etkinleştirildi.	<i>Güvenlik</i> menüsündeki güvenlik seviyesini ayarlayın. Bkz. <i>Güvenlik seviyesinin ayarlanması sayfada: 25.</i>
<i>Alarm! Automower® durdu</i>	Ürün durdurulduğu için alarm etkinleştirildi.	
<i>Alarm! Automower® kaldırıldı</i>	Ürün kaldırıldığı için alarm etkinleştirildi.	
<i>Alarm! Automower® devrildi</i>	Ürün devrildiği için alarm etkinleştirildi.	
<i>Alarm! Automower® hareket etti</i>	Ürün kaldırıldığı için alarm etkinleştirildi.	
<i>Şarj istasyonu bloke</i>	Üründeki şarj plakaları ile şarj istasyonundaki bağlantı plakaları arasındaki temas zayıf olabilir ve ürün çok sayıda şarj girişiminde bulunmuştur.	Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj plakaları ile kontak plakalarının yeterli temas halinde olup olmadığını kontrol edin.
	Ürün yolunda ürünün şarj istasyonuna girmesini engelleyen bir cisim var.	Cismi uzaklaştırın.
	Şarj ünitesi eğilmiş veya bükülmüştür.	Taban plakasını düz bir zemine koyun.
	Rehber tel, doğru şekilde takılmamıştır.	Rehber telin talimatlara göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Bkz. <i>Rehber teli takmak için sayfada: 22.</i>
<i>Şarj istasyonunda sıkıştı</i>	Ürünün yolu üzerinde, şarj istasyonundan ayrılmasını engelleyen bir cisim var.	Cismi uzaklaştırın.
<i>Ters döndü</i>	Ürün çok yatık veya devrilmiş.	Ürünü doğru kısmı üste gelecek şekilde döndürün.
<i>Manuel şarj gerektiriyor</i>	Ürün <i>İkinci alan</i> çalışma moduna ayarlı.	Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin.
<i>Sonraki bşlma ss:dd</i>	Planlama ayarı, ürünün çalışmasını engelliyor.	Planlama ayarlarını değiştirin. Bkz. <i>Planlama sayfada: 24.</i>
	Dinlenme süresi devam etmektedir. Ürünün Bekleme süresi tablosuna uygun bir bekleme süresi vardır.	Bu durum normaldir ve bir işleme gerek yoktur.
	Üründeki saat veya tarih doğru değil.	Saati ayarlayın. Bkz. <i>Saat ve tarihin ayarlanması sayfada: 32.</i>
<i>Bugünkü kesim tamlandı</i>	Ürünün Bekleme süresi tablosuna uygun bir bekleme süresi vardır.	Bu durum normaldir ve bir işleme gerek yoktur. Bkz. <i>Planlama ve Bekleme sayfada: 36.</i>

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Yerden kaldırıldı</i>	Ürün kaldırıldığında kaldırma sensörü etkinleştirildi.	Ürün gövdesinin şasisi etrafında serbestçe hareket edip edemediğini kontrol edin. Şasinin kaldırılmasına neden olabilecek cisimlerin etrafındaki adayı kaldırın veya bir ada oluşturun. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeni-nizle görüşün.
<i>Tekerlek tahriki so-runu, sağ/sol</i>	Tahrik tekerleği çevresine çim veya başka bir cisim dolanmıştır.	Tekerlekleri ve tekerleklerin etrafını temizleyin.
<i>Elektronik sorun</i>	Üründeki elektronik parçalar veya firm-ware ile ilgili geçici sorun.	Ürünü yeniden başlatın. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle gö-rüşün.
<i>Çevrim sensörü sorunu, ön/arka</i>		
<i>Eğim sensörü so-runu</i>		
<i>Geçici sorun</i>		
<i>Geçersiz cihaz altı kombinasyonu</i>		
<i>Geçici akü sorunu</i>		
<i>Güvenlik fonksiyo-nu hatalı</i>		
<i>Şarj sistemi soru-nu</i>	Yanlış akü tipi.	Üretici tarafından önerilen orijinal akü-leri kullanın.
<i>Akü sorunu</i>	Üründeki akü veya firmware ile ilgili ge-çici sorun.	Ürünü yeniden başlatın. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle gö-rüşün.
	Yanlış akü tipi.	Üretici tarafından önerilen orijinal akü-leri kullanın.
<i>Akü sıcaklığı sınır-ların dışında</i>	Aküdeki sıcaklık çalışmaya başlamak için çok yüksek veya çok düşük.	İşlem gerekmez. Sıcaklık sınırlar içinde olduğunda ürün çalışmaya başlar.
<i>Şarj akımı çok yüksek</i>	Yanlış veya arızalı güç kaynağı ünitesi.	Ürünü yeniden başlatın. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle gö-rüşün.
<i>Bağlantı sorunu</i>	Ürünün bağlantı devre kartında sorun olabilir.	Ürünü yeniden başlatın. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle gö-rüşün.
<i>Bağlantı ayarları geri yüklendi</i>	Bağlantı ayarları bir arıza nedeniyle ge-ri yüklendi.	Ayarları kontrol edin ve gerekirse de-ğiştirin.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Düşük sinyal kalitesi</i>	Üründeki bağlantı baskı devresi baş aşağı monte edilmiş veya ürünün kendisi yana yatmış ya da baş aşağı durumda.	Ürünün ters dönmediğinden veya devrilmediğinden emin olun. Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle görüşün.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Çevrim sinyali yok</i>	Güç kaynağı veya düşük voltaj kablosu bağlı değildir.	Şarj istasyonundaki LED durum göstergesi yanmıyorsa güç olmadığını gösterir. Duvar prizi bağlantısını ve bir artık akım cihazını kontrol edin. Düşük voltaj kablosunun şarj istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
	Güç kaynağı veya düşük voltaj kablosu hasarlı ya da bağlı değildir.	Güç kaynağını veya düşük voltaj kablosunu değiştirin.
	Sınır teli şarj istasyonuna bağlı değildir.	Sınır teli konektörlerinin şarj istasyonuna doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Hasarlı olan konektörleri değiştirin. Bkz. <i>Sınır telini takmak için sayfada: 21.</i>
	Sınır teli kopuktur.	Şarj istasyonundaki LED durum göstergesini kontrol edin. Sınır telinde kopukluk olduğunu gösteriyorsa hasarlı bölümü yeni bir çevrim teli ile değiştirin ve orijinal bir kuplör kullanarak eklemeyin.
	<i>ECO mod</i> etkin ve ürün şarj istasyonunun dışında çalışmaya başlamayı denedi.	Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin, ürünü çalıştırın ve kapağı kapatın.
	Sınır teli yolu üzerinde bir adadan geçirilmiş.	Sınır kablosunun talimatlara göre; örneğin ada çevresinde doğru yönde döşendiğinden emin olun. Bkz. <i>Ada oluşturmak için sayfada: 18.</i>
	Ürün ile şarj istasyonu arasındaki eşleştirme kayboldu.	Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve yeni bir çevrim sinyali oluşturun. Bkz. <i>Yeni çevrim sinyalinin oluşturulması sayfada: 25.</i>
	Yakındaki metal cisimlerden (çitler, takviye çeliği) veya gömülü kablolardan kaynaklanan parazitlenme.	Sinyal gücünü artırmak için sınır telini hareket ettirmeye ve/veya çalışma alanında ada oluşturmaya çalışın.
<i>Automower® devrildi</i>	Ürün, maksimum açıdan daha fazla eğilmiştir.	Ürünü düz bir alana getirin.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Bağlantı DEĞİŞTİRİLMEDİ</i>	Çevrim sinyali değiştirilemedi.	Birkaç kez <i>Yeni çevrim sinyali</i> oluşturmayı deneyin. Bkz. <i>Yeni çevrim sinyalinin oluşturulması sayfa: 25</i> . Sorun devam ederse yetkili servis teknisyeninizle görüşün.
<i>Kesim sist. balanssızlık</i>	Çok az veya çok fazla bıçak.	Bıçak diskindeki bıçakları kontrol edin.

6.3 Bilgi mesajları

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgi mesajları, ürünün ekranında görüntülenir. Aynı mesaj sık sık görüntüleniyorsa Husqvarna temsilcinizle görüşün.

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Düşük akü</i>	Ürün şarj istasyonunu bulamıyor.	Kılavuz kablonun konumunu değiştirin. Bkz. <i>Rehber teli takmak için sayfa: 22</i> . Ayarları kontrol edin. Bkz. <i>Ürünün şarj istasyonunu nasıl bulacağını ayarlama sayfa: 29</i> .
	Akü bitmiştir.	Aküyü değiştirin. Bkz. <i>Akü sayfa: 41</i> .
	Şarj istasyonunun anteni bozuktur.	Şarj istasyonundaki gösterge lambasının kırmızı yanıp söndüğünü kontrol edin. Bkz. <i>Şarj istasyonundaki gösterge lambası sayfa: 48</i> .
	Üründeki şarj plakaları veya şarj istasyonundaki bağlantı plakaları korozyona uğramış.	Şarj ve bağlantı plakalarını ince bir zımpara bezi kullanarak temizleyin. Sorun devam ederse onaylı servis bayinize başvurun.
	<i>Ayarlar sıfırlandı</i>	<i>Tüm kullanıcı ayarlarını sıfırla</i> onayı gerçekleştirildi.
<i>Kılavuz bulunamadı</i>	Rehber tel şarj istasyonuna bağlı değildir.	Rehber tel konektörünün şarj istasyonuna iyice bağlandığını kontrol edin. Bkz. <i>Rehber teli takmak için sayfa: 22</i> .
	Rehber telde kopma.	Kopukluğun nerede olduğunu tespit edin ve düzeltin.
	Rehber tel sınır çevrimine bağlı değildir.	Rehber telin sınır çevrimine doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Bkz. <i>Sınır telini takmak için sayfa: 21</i> .
<i>Kılavuz kalibrasyonu başarısız</i>	Ürün, rehber teli kalibre edemedi.	Rehber telin talimatlara göre kurulup kurulmadığını kontrol edin. Bkz. <i>Rehber teli takmak için sayfa: 22</i> .

Mesaj	Neden	Eylem
<i>Rehber kalibrasyonu tamam</i>	Ürün, rehber teli başarılı bir şekilde kalibre etti.	İşlem gerekmez.
<i>Bağlantı değiştirildi</i>	Yeni çevrim sinyali başarıyla değiştirildi.	İşlem gerekmez.

6.4 Şarj istasyonundaki gösterge lambası

Şarj istasyonundaki gösterge lambasında, kurulumun doğru olduğunu göstermek için sürekli yanan veya yanıp sönen yeşil bir ışık olmalıdır. Aksi takdirde aşağıdaki sorun giderme kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Ayrıca, www.husqvarna.com hakkında bilgi de bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Husqvarna müşteri hizmetleri ile görüşün.

Işık	Neden	Eylem
<i>Yeşil sabit ışık</i>	İyi sinyal	İşlem gerekmiyor
<i>Yeşil yanıp sönen ışık</i>	Sinyaller iyi ve <i>ECO modu</i> etkinleştirilmiş.	İşlem gerekmiyor. <i>ECO mod</i> hakkında daha fazla bilgi için. Bkz. <i>ECO mod sayfa: 31</i> .
<i>Mavi yanıp sönen ışık</i>	Sınır çevrimi şarj istasyonuna bağlı değildir.	Sınır teli konektörlerinin şarj istasyonuna doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Bkz. <i>Sınır telini takmak için sayfa: 21</i> .
	Sınır çevriminde kopukluk.	Kopukluğun nerede olduğunu tespit edin. Çevrimin hasarlı kısmını yeni bir çevrim teliyle değiştirin ve orijinal bir kuplör kullanarak ekleme yapın.
<i>Kırmızı yanıp sönen ışık</i>	Şarj istasyonu anteninde kesinti.	Husqvarna müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
<i>Kırmızı sabit ışık</i>	Baskı devresinde arıza veya şarj istasyonunda hatalı güç kaynağı. Arıza yetkili bir servis teknisyeni tarafından düzeltilmelidir.	Husqvarna müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

6.5 Belirtiler

Ürün beklendiği şekilde çalışmıyorsa aşağıdaki belirtiler kılavuzuna uyun.

www.husqvarna.com adresinde çeşitli standart sorulara daha ayrıntılı cevapların verildiği bir SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümü bulunmaktadır. Arızanın nedenini hâlâ tespit edemiyorsanız Husqvarna müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Belirtiler	Neden	Eylem
Ürün kenetlenmek- te zorlanıyor.	Rehber tel, şarj istasyonundan itibaren yeterli uzunlukta düz bir çizgi halinde döşenmemiştir.	Şarj istasyonunun şu bölümdeki talimatlara göre kurulduğunu kontrol edin <i>Rehber telin nereye konulacağını belirlemek için sayfada: 19</i>
	Rehber tel, şarj ünitesinin altındaki yuva veya yerleştirilmemiştir.	Rehber telin şarj istasyonunun altındaki doğru konumda olduğundan emin olun. Bkz. <i>Rehber teli takmak için sayfada: 22.</i>
	Şarj istasyonu düz bir yüzeyde değil.	Şarj istasyonunu tamamen düz bir yüzeye yerleştirin. Bkz. <i>Şarj istasyonunun nereye konulacağını belirlemek için sayfada: 15.</i>
Ürün yanlış za- manda çalışıyor	Üründeki saat veya tarih doğru değil.	Saati veya tarihi ayarlayın. Bkz. <i>Saat ve tarihin ayarlanması sayfada: 32.</i>
	Çim biçmeye başlama ve durma zamanları yanlış.	<i>Planlama</i> ayarlarını değiştirin. Bkz. <i>Planlamayı ayarlama sayfada: 24.</i>
Ürün titriyor.	Hasarlı bıçaklar kesim sisteminde dengesizliğe yol açar.	Bıçakları ve vidaları kontrol edin, gerekirse değiştirin. Bkz. <i>Bıçakları değiştirme sayfada: 40.</i>
	Aynı konumda çok fazla bıçak olması, kesim sisteminde dengesizliğe yol açar.	Her vidada bir bıçağın takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Farklı versiyonlarda (kalınlıklarda) bıçaklar kullanılmaktadır.	Bıçakların farklı versiyonlarda olup olmadığını kontrol edin.
Ürün çalışıyor an- cak bıçak diski dönmüyor.	Ürün şarj istasyonunu arıyor veya şarj istasyonundan geri dönüyor.	İşlem gerekmez. Ürün şarj istasyonunu ararken bıçak diski dönmüyor.
Ürün şarj işlemleri arasında normal- den daha kısa sü- re çim biçiyor.	Çim veya başka bir yabancı cisim bıçak diskine engel oluyordur.	Bıçak diskini çıkarıp temizleyin. Bkz. <i>Şasi ve bıçak diski sayfada: 39.</i>
	Akü bitmiştir.	Aküyü değiştirin. Bkz. <i>Akü sayfada: 41.</i>
	Bıçaklar körleşmiştir. Çimleri keserken daha fazla enerji gerekir.	Bıçakları değiştirin. Bkz. <i>Bıçakları değiştirme sayfada: 40.</i>
Gerek çim biçme işlemi gerekse şarj süreleri normalden daha kısa.	Akü bitmiştir.	Aküyü değiştirin. Bkz. <i>Akü sayfada: 41.</i>

Belirtiler	Neden	Eylem
Ürün şarj istasyonunda saatlerce park halinde kalıyor.	Ürünün Bekleme süresi tablosuna uygun bir bekleme süresi vardır. Bkz. <i>Planlama ve Bekleme sayfa: 36</i> .	İşlem gerekmez.
	Kapak kapalı ancak START düğmesine basılmamış.	Kapağı açmak için STOP düğmesine basın. PIN kodunu girin ve OK düğmesiyle onaylayın. START düğmesine basın ve ardından kapağını kapatın.
	Park modu etkinleştirilmiştir.	Çalışma modunu değiştirin. Bkz. <i>Park çalıştırma modu sayfa: 36</i> .
	Akü sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse ürünün çalışmasına izin verilmez.	Şarj istasyonunun güneşten korunan bir alana yerleştirildiğinden emin olun.
Eşit şekilde biçilmemiş çim.	Ürün bir günde yalnızca birkaç saat çalışıyor.	Biçme süresini arttırın. Bkz. <i>Planlama sayfa: 24</i> .
	Çalışma alanının şekli, ürünün tüm uzak alanlara kadar yolunu bulabilmesi için <i>Bahçe kapsama</i> işlevinin kullanılmasını gerektirir.	Ürünü uzak bir alana yönlendirin. Bkz. <i>Bahçe Kapsama ve Sistematiik Geçit Biçme sayfa: 27</i> .
	<i>Ne sıklıkla?</i> ayarı çalışma alanının yerleşimine göre yanlıştır.	Doğru <i>Ne sıklıkla?</i> değerinin seçili olup olmadığını kontrol edin.
	Çalışma alanı çok geniştir.	Çalışma alanını sınırlamayı veya planlamayı uzatmayı deneyin. Bkz. <i>Planlama sayfa: 24</i> .
	Bıçaklar körleşmiştir.	Tüm bıçakları değiştirin. Bkz. <i>Bıçakları değiştirme sayfa: 40</i> .
	Ayarlanan kesim yüksekliğine göre çok uzun çim.	Kesim yüksekliğini artırın ve ardından kademeli olarak azaltın.
	Bıçak diskinde veya motor mili çevresinde çim birikmesi.	Bıçak diskinin serbest ve kolay şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin. Dönüyorsa bıçak diskini sökün; çim ve yabancı cisimleri temizleyin. Bkz. <i>Şasi ve bıçak diski sayfa: 39</i> .
Ürün hatalı çarpışma riski algılıyor ve geriye doğru hareket edip engel bulunmayan bir yere dönüyor.	Arazi tekerlekleri takılmış ancak Arazi Takımı ayarı etkinleştirilmemiştir. Ek ağırlık davranışını dengelemek için özel ayar gerekir.	Arazi Takımı ayarını etkinleştirin. Bkz. <i>Arazi takımı sayfa: 34</i> .

6.6 Çevrim kablosunda kopmalar bulma

Çevrim telindeki kopukluklar, genellikle kürekle bahçe işleri yaparken olduğu gibi, istenmeyen fiziksel hasarın sonucunda oluşur. Zemini donan

ülkelerde, yerinden oynayan, keskin taşlar da tele zarar verebilir. Kopukluklar kurulum sırasında telde meydana gelen aşırı gerilmeden de kaynaklanabilir.


Çimin kurulumdan hemen sonra çok alçak biçilmesi telin yalıtımına zarar verebilir. Yalıtımda meydana gelen hasarlar birkaç hafta veya ay boyunca kesintilere yol açmayabilir. Bunu önlemek için kurulumdan sonraki ilk haftalarda mutlaka maksimum kesim yüksekliğini seçin ve istenen kesme yüksekliğine ulaşılan kadar yüksekliği iki haftada bir biraz daha düşürün.

Çevrim kablosunun kusurlu bir şekilde birleştirilmesi de eklem yapıldıktan birkaç hafta sonra kesintilere yol açabilir. Kusurlu eklem, örneğin orijinal kuplörün bir pense ile yeterince sıkıştırılmamasından veya orijinal kuplörden daha düşük kaliteli bir kuplörün kullanılmasından kaynaklanabilir. Lütfen ileri sorun giderme işlemleri yapmadan önce bilinen tüm eklemeleri kontrol edin.

Tel kopukluğunun yeri, kopukluğun meydana gelmiş olabileceği bölümü ikiye ayırarak ve çok kısa bir tel kesimi kalana kadar bu işleme devam ederek kademeli bir şekilde tespit edilebilir.


ECO modu etkinleştirilmişse aşağıdaki yöntem işe yaramaz. Öncelikle *ECO modun* kapalı olduğundan emin olun. Bkz. *ECO mod sayfa: 31*.

1. Sınır çevriminde bir kopukluk olduğunu bildiren, şarj istasyonundaki gösterge lambasının mavi renkte yanıp söndüğünü kontrol edin. Bkz. *Şarj istasyonundaki gösterge lambası sayfa: 48*.

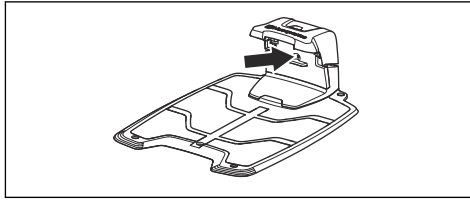


2. Şarj istasyonu sınır teli bağlantılarının uygun şekilde bağlandığını ve hasarsız olduğunu kontrol edin. Şarj istasyonundaki gösterge lambasının hala mavi renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.
3. Şarj ünitesinde sınır teli ile rehber tel arasındaki bağlantıları değiştirin.
ve bağlantılarının yerlerini değiştirerek başlayın.

Gösterge lambasında sabit yeşil ışık varsa kopukluk, sınır teli ile rehber telin sınır teline bağlandığı nokta (aşağıdaki görselde kalın siyah çizgi) arasında bir yerdedir.

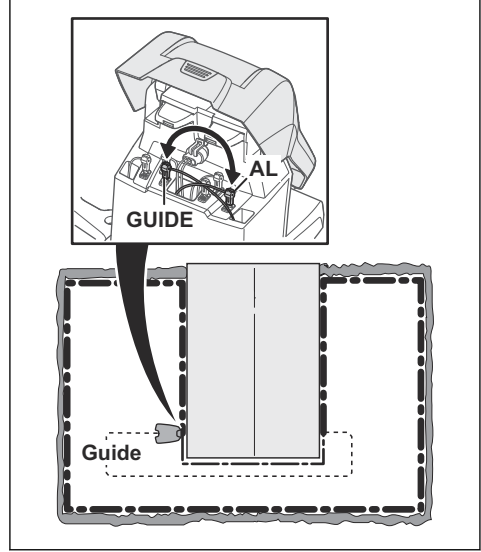


Arızayı gidermek için sınır kablosuna, konektörlere ve kuplörlere ihtiyacınız olacaktır:

- a) Kuşkulanılan sınır kablosu kısaysa en kolayı ile kılavuz kabloun sınır kablosuna (kalın siyah çizgi) bağlandığı nokta arasında sınır kablosunu tamamen değiştirmektir.
- b) Kuşkulanılan sınır kablosu (kalın siyah çizgi) uzunsa aşağıdakileri yapın: ve 'i' orijinal konumlarına geri getirin. Sonra bağlantısını kesin. 'ye yeni bir çevrim kablosu bağlayın. Bu yeni çevrim kablosunun diğer ucunu kuşkulanılan kablo kısmının ortasına bağlayın.

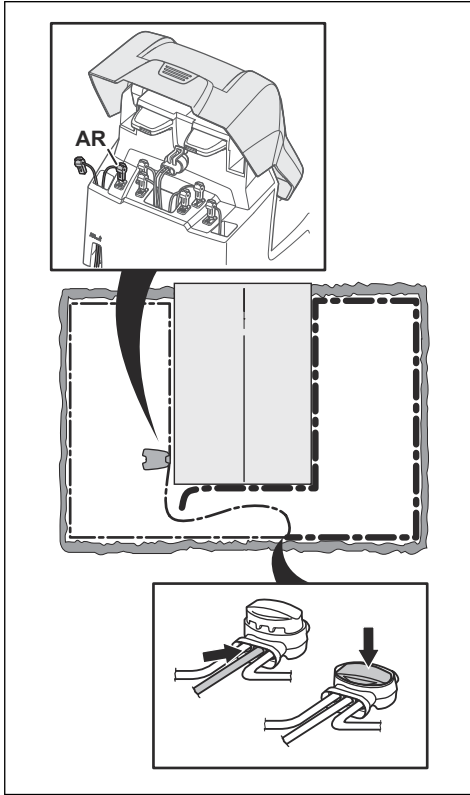


Gösterge lambası artık yeşil yanıyorsa kopukluk bağlantının kesildiği uç ile yeni kablunun bağlandığı nokta (aşağıda kalın siyah çizgi) arasında bir yerdedir. Bu durumda yeni tele ait bağlantıyı, bağlantısı kesilen uca (şüphelenilen tel kesiminin yaklaşık ortasına) yaklaştırın ve gösterge lambasının yeşile dönüp dönmediğini kontrol edin.

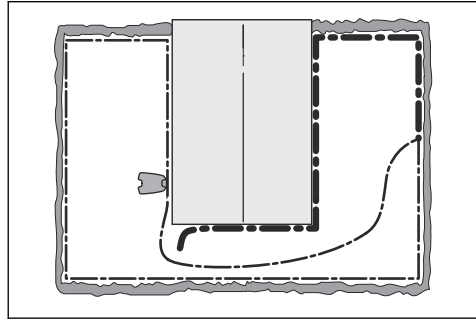

Kablunun, sabit yeşil ışık ile mavi yanıp sönen ışık arasındaki farkı oluşturan çok kısa bir kısmı kalana kadar devam edin. Sonra aşağıdaki 5. adımı izleyin.

4. Gösterge lambası yukarıdaki 3. adımda hâlâ mavi renkte yanıp sönüyorsa: ve 'i orijinal konumlarına geri getirin. Sonra ile 'in yerlerini değiştirin. Gösterge lambası artık sabit yeşil yanıyorsa bağlantısını kesin ve 'ye yeni bir sınır kablosu bağlayın. Bu yeni kablunun diğer ucunu kuşkulanılan kablo kısmının ortasına bağlayın. Yukarıdaki 3a) ve 3b) adımlarındaki aynı yöntemi kullanın.
5. Kopukluk saptandığında, hasarlı kısım yeni bir tel ile değiştirilmelidir. Her zaman orijinal kuplörler kullanın.

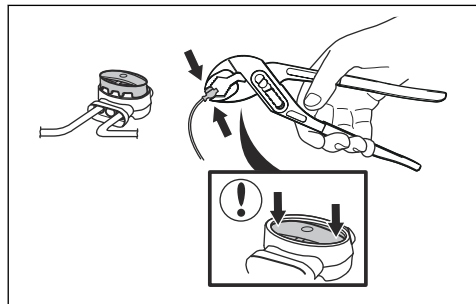

7 Taşıma, depolama ve atma

7.1 Taşıma

Ürün ile birlikte verilen Lityum iyon aküler, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

- Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
- Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri de dahil olmak üzere, ticari amaçlı taşıma işlemlerinde ambalaj ve etiketler üzerindeki özel gereksinimlere uyun.

7.2 Saklama

- Ürünü tamamen şarj edin. Bkz. *Aküyü şarj etme sayfa: 38.*
- Ürünü kapatın. Bkz. *Ürünü kapatmak için sayfa: 36.*
- Ürünü temizleyin. Bkz. *Ürünü temizleme sayfa: 39.*
- Ürünü kuru ve donmayan bir alanda tutun.
- Depolama sırasında ürünün tüm tekerleklerinin düz bir zeminde olmasını sağlayın veya duvar askısı kullanın.
- Şarj istasyonunu iç mekanda tutuyorsanız güç kaynağının ve tüm konektörlerin şarj istasyonu ile bağlantısını kesin ve bunları çıkarın. Her bir konektör telinin ucunu, konektör koruma kutusuna yerleştirin.

Not: Şarj istasyonunu dış mekanda tutuyorsanız güç kaynağının ve konektörlerin bağlantısını kesmeyin.

- Ürününüz için hangi aksesuarların mevcut olduğu konusunda Husqvarna satış temsilcisiyle iletişime geçin.

7.3 Atma

- Yerel geri dönüşüm gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun.
- Akünün nasıl çıkarılacağı hakkındaki sorularınız için bkz. *Aküyü çıkarma sayfa: 53.*


7.3.1 Aküyü çıkarma




DİKKAT: Aküyü yalnızca ürünü atacağınız zaman çıkarın. Garanti

mührünü çıkardığınızda Husqvarna garantisi artık geçerli değildir.


1. Üst kapağı ve ürünün gövdesini çıkarın. Bkz. *Şasi ve bıçak diski sayfa: 39*
2. 14 vidayı Torx 20 ile çıkarın.

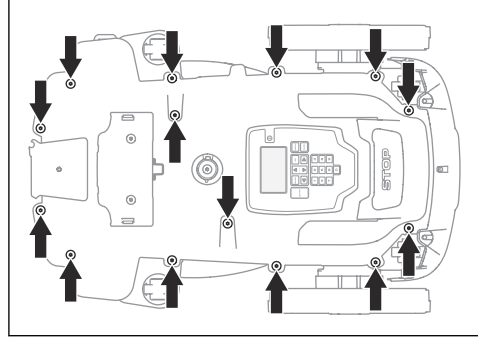

3. Şasi alt kısmının arka ucunu kaldırın.
4. Kabloyu ana baskı devresinden ayırın.
5. Şasinin üst kısmını çıkarın.
6. Aküyü tutan vidayı Torx 20 ile çıkarın.

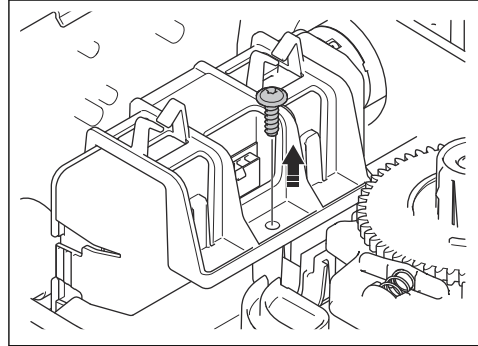

7. Klipsleri ayırmak için itin ve akü tutucuyu kaldırın.

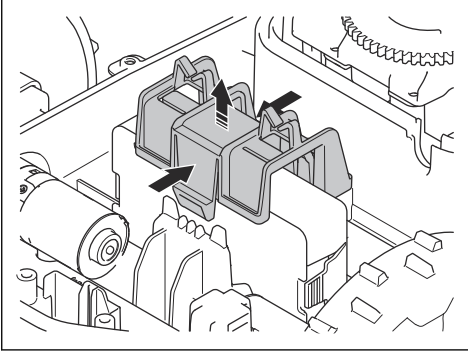

8. Akü kablosunu ana baskı devresinden ayırın.

8 Teknik veriler

8.1 Teknik veriler

Boyutlar	Automower® 305
Uzunluk, cm/inç	57/22,4
Genişlik, cm/inç	43/16,9
Yükseklik, cm/inç	25/9,8
Ağırlık, kg/lb	9,4/21

Elektrik sistemi	Automower® 305
Akü, Lityum-İyon 18,5 V/2,1 Ah Parça No.	584 85 28-01, 584 85 28-02
Akü, Lityum-İyon 18 V/2,0 Ah Parça No.	584 85 28-03, 590 21 42-02, 593 11 40-01, 593 11 40-02
Akü, Lityum-İyon 18,25 V/2,0 Ah Parça No.	584 85 28-04, 590 21 42-03
Güç kaynağı, V/28 V DC	100-240
Düşük voltajlı kablo uzunluğu, m/ft	5/16
Maksimum kullanımda ortalama enerji tüketimi	Ayda 5 kWh, 600 m ² /0,15 akre çalışma alanı için
Şarj akımı, A DC	1,3
Güç Kaynağı Ünitesi Tipi	ADP-40EW, ADP-40BR, FW7312
Ortalama biçme süresi, dakika	60
Ortalama şarj süresi, dakika	60

Sınır teli anteni	Automower® 305
Çalışma Frekansı Aralığı, Hz	300-80.000
Maksimum radyo frekansı gücü, mW 60 m'de ⁵	<25

⁵ Radyo ekipmanının çalıştığı frekans aralığında antenler için maksimum etkin çıkış gücü.

Ses gücü olarak ortamda ölçülen gürültü yayma seviyesi⁶	Automower® 305
Ölçülen ses gücü gürültü düzeyi, dB (A)	58
Garanti edilen ses gücü gürültü düzeyi, dB (A)	59
Operatörün kulağındaki ses basıncı gürültü düzeyi, dB (A) ⁷	47

Bıçma	Automower® 305
Kesim sistemi	3 adet dönen kesim bıçağı
Bıçak motoru hızı, dev/dak	2200
Kesim sırasında enerji tüketimi, W +/- %20	25
Kesim yüksekliği, cm/inç	2-5/0,8-2,0
Kesim genişliği, cm/inç	22/8,7
Mümkün olan en dar geçiş, cm/inç	60/24
Çalışma alanı için maksimum açı, °	40
Maksimum sınır teli açısı, °	15
Maksimum sınır teli uzunluğu, m/ft	800/2600
Maksimum kılavuz çevrim uzunluğu, m/ft	400/1300
Çalışma kapasitesi, m ² /akre, +/-%20	600/0,15

IP sınıflaması	Automower® 305
Robotik çim biçme makinesi	IPX5
Şarj istasyonu	IPX1
Güç kaynağı	IPX4

8.2 Tescilli ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, *Bluetooth SIG, inc.* mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve Husqvarna, bu tür markaları ruhsatlı olarak kullanmaktadır.

⁶ Ortamda ölçülen gürültü yayma seviyesi, 2000/14/AT sayılı AB direktifi ve Güney Galler (2017 tarihli Çevre Koruma Operasyonları Düzenlemesi, Gürültü Kontrolü) uyarınca ses gücü (L_{wa}) olarak ölçülmüştür. Garanti edilen ses gücü düzeyi, üretimde değişiklik gösterebileceği gibi, 1-3 dB (A) değerindeki test koduna göre de değişiklik gösterir. Gürültü yayma verileri, derecelendirme etiketinde ve Teknik veriler bölümünde bulunabilir.

⁷ Ses basıncı gürültü belirsizlikleri K_{PA} , 2-4 dB(A)

9 Garanti

9.1 Garanti şartları

Husqvarna® garantisi, bu ürünün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca işlevini yerine getireceğini garanti eder. Garanti, malzemelerle ilgili ciddi hataları veya üretim hatalarını kapsar. Aşağıda belirtilen koşullar karşılandığı takdirde, ürününüz garanti süresi içerisinde ücretsiz olarak değiştirilmekte veya tamir edilmektedir:

- Ürün ve şarj istasyonu, bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen talimatlara uygun kullanılmışsa. Bu üretici garantisi, bayiye/satıcıya karşı garanti haklarında bir değişikliğe neden olmaz.
- Son kullanıcılar veya yetkisi olmayan üçüncü şahıslar ürünü onarmaya çalışmamalıdır.

Garanti kapsamına dahil edilmeyen arıza örnekleri şunlardır:

- Yüksek basınçlı yıkayıcı kullanımından veya su altında kalmadan kaynaklanan su sızması nedeniyle oluşan hasar (ör. sağanak yağmur su birikintisi oluşturduğunda).
- Yıldırımın neden olduğu hasar.
- Akünün uygun olmayan şekilde depolanması veya taşınması nedeniyle oluşan hasar.
- Husqvarna orijinal aküleri dışındaki aküleri kullanmaktan kaynaklanan hasar.
- Bıçaklar ve kurulum malzemeleri gibi Husqvarna orijinal yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanmamaktan kaynaklanan hasar.
- Çevrim teli hasarı.
- Yetkili olmayan kişilerin ürün veya güç kaynağı üzerinde değişiklik yapması veya kurcalamasından kaynaklanan hasar.

Bıçaklar ve tekerlekler kullanıldıktan sonra atılır ve garanti kapsamında değildir.

Husqvarna ürününüzde bir hata oluşursa daha fazla talimat için lütfen Husqvarna müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Husqvarna müşteri hizmetleri ile iletişime geçerken lütfen faturayı ve ürünün seri numarasını yanınızda bulundurun.

10 AB Uyumluluk Bildirimi

10.1 AT Uyumluluk Bildirimi

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel.: +46-36-146500; seri numaraları 2019 yılının 45. haftası veya daha yeni tarihli (yıl ve hafta, seri numarasıyla birlikte nominal değerler plakasında açıkça belirtilmiştir) **Husqvarna® Automower® 305**, ve ürününün aşağıdaki KONSEY DİREKTİFİ gereksinimleriyle uyumlu olduğunu belirtir:

- "Makinelerle ilgili" direktif **2006/42/AT**.
 - Aküyle çalışan elektrikli robotik çim biçme makineleri için özel gereksinimler **EN 50636-2-107: 2015**.
 - Elektromanyetik alanlar **EN 62233: 2008**.
- "Belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına" ilişkin yönerge **2011/65/AB**.
 - Aşağıdaki standart uygulanmıştır: **EN 50581:2012**
- "Açık alanda kullanılan ekipmanlardan yayılan gürültüye ilişkin" yönerge **2000/14/AT**. Gürültü yayma seviyesi ve kesim genişliğine ilişkin bilgiler için ayrıca bkz. *Teknik veriler sayfa: 55*.

Automower® 305 için (01/901/322 sertifikası): Onaylı kuruluş 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden, "çevreye gürültü yaymayla ilgili" 2000/14/AT sayılı, 8 Mayıs 2000 tarihli Konsey Direktifi Ek VI'ya göre uygunluk değerlendirmesine ilişkin bir rapor yayımlamıştır.
- "Radyo ekipmanı ile ilgili" **2014/53/AB** direktifi. Tip incelemesi sertifikası, 2014/53/AB Direktifine uygun inceleme sonucunda verilmiştir. Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

- **ETSI EN 303 447 V1.1.1**

Elektromanyetik uyumluluk:

- **ETSI EN 301 489-1 V2.2.0**
- **EN 61000-6-1:2007**
- **EN 61000-6-3:2007/A1:2011**

Automower® Connect modülü olan **Husqvarna® Automower® 305** için ayrıca:

- **ETSI EN 301 489-19 V2.1.0**

- **ETSI EN 301 489-52 V1.1.1**
- **ETSI EN 301 511 V12.5.1**
- **ETSI EN 301 908-2 V11.1.1**

Bluetooth® ile donatılmış Husqvarna® Automower® 305 için ayrıca:

- **ETSI EN 300 328 V2.1.1**
- **ETSI EN 301 489-17 V3.1.1**

Lars Roos



Husqvarna, 2020-02-01

Lars Roos

Global R&D Director, Electric category

(Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
ÇULLAS ORMAN BAHÇE VE TARIM MAKİNELERİ SAN.
TİC.LTD.ŞTİ
SUADIYE MAHALLESİ BAGDAT CADDESİ NO:455/3
KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 216 519 88 82
MAHMUT GUNAY GURCAV
mkg@cullas.com.tr





AUTOMOWER®, Husqvarna AB'ye ait bir ticari markadır.
Telif Hakkı® 2020 HUSQVARNA. Tüm hakları saklıdır.

www.husqvarna.com

Orijinal talimatlar

1142217-76



2020-03-18