

Brzi vodič

SILENO minimo



gardena.com




PRVA UPOTREBA ROBOTSKE KOSILICE GARDENA

Za dodatne informacije i upute pročitajte isporučeni cjeloviti korisnički priručnik ili posjetite www.gardena.com.
Videozapise za pomoć pri instalaciji možete pronaći na www.gardena.com


1. Instalacija stanice za punjenje

1. Postavite stanicu za punjenje na niveliranu ravnu površinu u otvorenom prostoru.
NAPOMENA: Za postavljanje stanice za punjenje u ograničeni prostor ili kut pročitajte korisnički priručnik.
2. Priključite niskonaponski kabel na stanicu za punjenje i napajanje.
3. Ako je u otvorenom prostoru, napajanje postavite na najmanje 30 cm / 12" od zemlje.
4. Priključite napajanje na zidnu utičnicu od 100 V do 240 V.
5. Postavite robotsku kosilicu na stanicu za punjenje.
6. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako biste uključili robotsku kosilicu i punili bateriju tijekom polaganja granične žice.
NAPOMENA: Prije dovršenja instalacije nemojte nastaviti postavljati proizvod.

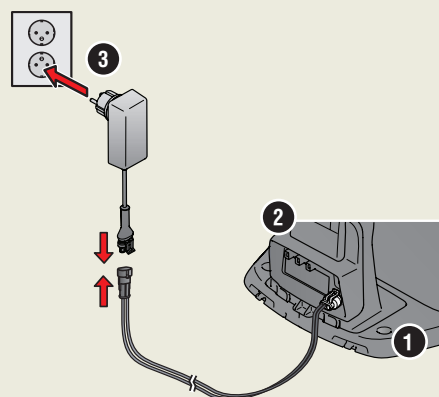


2. Postavljanje granične žice

1. Graničnu žicu pričvrstite klinovima ili je zakopajte tako da oblikuje petlju oko cijelog radnog područja.
NAPOMENA: Graničnu žicu nemojte polagati pod oštrim kutovima.
2. Prilagodite udaljenost između granične žice i različitih predmeta.
 - A. Graničnom žicom oblikujte petlju oko cijelog radnog područja.
 - B. Visoke prepreke: > 3,5 cm / 1,4", npr. zid ili ograda.
 - C. Niske prepreke, 1-3,5 cm / 1,4" ili spuštenu rub, npr. cvjetna gredica.
 - D. Objekti poravnati s travnjakom 0-1 cm / 0,4", npr. put, ploče staze.
 - E. Napravite otok kako biste odvojili područja.
3. Napravite ušicu na mjestu na kojem ćete kasnije žicu za navođenje priključiti na graničnu žicu (F).
4. Načine za rješavanje nagiba, prolaza i sekundarnih područja potražite u korisničkom priručniku.

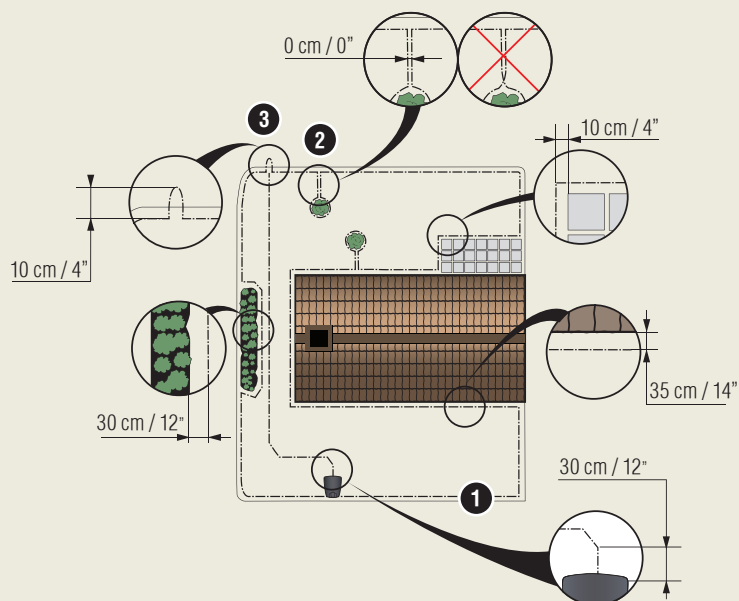


1. Tipka STOP
2. LED indikator za provjeru rada stanice za punjenje, graničnih žica i žica za navođenje
3. Stanica za punjenje
4. Tipka ON/OFF button
5. Tipka za parkiranje
6. Tipka za pokretanje
7. Tipka za pokretanje/raspored
8. Tipka OK

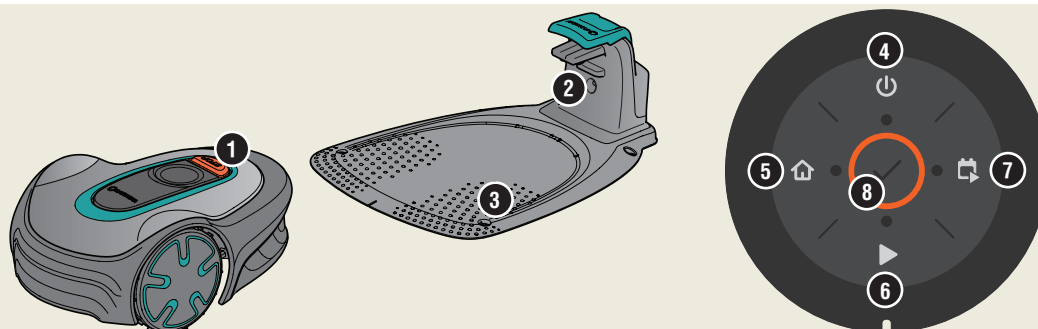

3. Priključenje granične žice

1. Otvorite konektor i postavite graničnu žicu u konektor.
2. Ključem pritisnite konektor i žicu.
3. Žicu odrežite 1 – 2 cm / 0,4" – 0,8" od konektora.
4. Pritisnite konektore granične žice na kontaktne polove s oznakom L (lijevo) i R (desno) na stanici za punjenje.

NAPOMENA: Desna žica mora biti spojena na desni kontakti pol stanice za punjenje, a lijeva žica na lijevi pol.

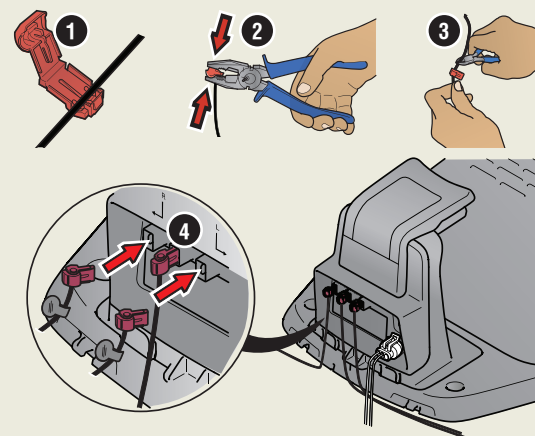

4. Postavljanje i priključenje žice za navođenje

Postavite žicu za navođenje robotske kosilice do udaljenih dijelova travnjaka i povratak do stanice za punjenje.

1. Provedite žicu za navođenje kroz dno stanice za punjenje i pričvrstite je pritisnim blokadama.
2. Spojite konektora žicom za vođenje na isti način kao i graničnu žicu, prema gore navedenim uputama.
3. Pritisnite konektor žice za navođenje na kontakti pol s oznakom GUIDE (navođenje) na stanici za punjenje.
4. Žicu za navođenje izvucite najmanje 1 m / 3,3' ravno od prednjeg ruba stanice za punjenje.


5. Položite žicu za navođenje od stanice za punjenje do točke spoja (ušice) na graničnoj žici i pričvrstite je isporučnim klinovima ili zakopajte.

NAPOMENA: Žicu nije dopušteno polagati pod ostrim kutovima niti provoditi preko granične koja, primjerice, oblikuje otok.

6. Prerežite graničnu žicu u središtu ušice koja je napravljena u koraku 2.3.
7. Žicu za navođenje spajate s graničnom žicom umetanjem graničnih žica i žice za navođenje u spojnicu te pritiskanjem spojnice ključem.

NAPOMENA: Nakon instalacije žice za navođenje stanicu za punjenje pričvrstite na tlo isporučnim vijcima i šesterobridnim ključem.

NAPOMENA: Za optimalnu učinkovitost u uskim prolazima provjerite je li žica za navođenje pravilno položena kroz njih. Za dodatne upute pročitajte korisnički priručnik.

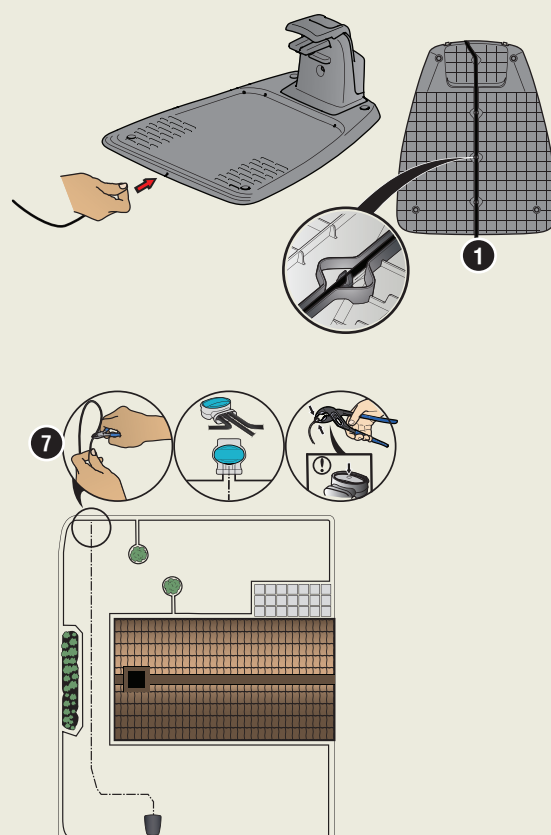

5. Pokretanje i zaustavljanje robotske kosilice

Pokretanje proizvoda

1. Pritisnite tipku **ON/OFF** na tri sekunde.
2. Unesite PIN kod.
3. Odaberite način rada.


Unos tvorničkog PIN koda

1. Pritisnite tipku **ON/OFF**.
2. Pritisnite tipku **Start/Rasposed**.
3. Pritisnite tipku **Start**.
4. Pritisnite tipku **Park**.

Zaustavljanje proizvoda

1. Pritisnite tipku **STOP**.


NAPOMENA: PIN kod možete promijeniti u aplikaciji GARDENA Bluetooth®.

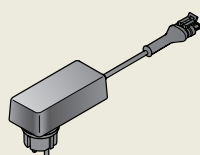

Električno napajanje
(električna napajanja
mogu se razlikovati ovisno o tržištu)




Niskonaponski kabel

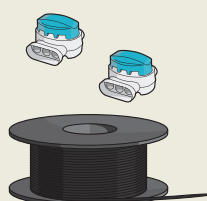

Granična žica i
spojnice



Klinovi



Priključci




Kalibrator

Uparivanje robotske kosilice s aplikacijom

Aplikacija GARDENA Bluetooth® besplatna je aplikacija za mobilni uređaj. Aplikacija GARDENA Bluetooth® upotrebljava se za postavljanje i rad s robotskom kosilicom. Nakon potvrde uparivanja robotske kosilice s aplikacijom imate pristup izbornicima i funkcijama sve dok se zadržavate u blizini (Bluetooth®).

1. Otvorite aplikaciju GARDENA Bluetooth® na mobilnom uređaju.
2. Isključite robotsku kosilicu i ponovno je uključite.
3. Uparite aplikaciju GARDENA Bluetooth® s proizvodom.
4. Unesite PIN kod.

NAPOMENA: način rada za uparivanje tehnologijom Bluetooth® aktivan je tri minute.


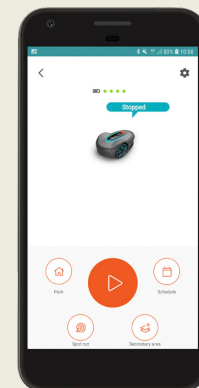


LED indikator statusa na tipkovnici


LED indikator statusa na tipkovnici prikazuje status robotske kosilice. Tipke na tipkovnici s treperećim svjetlima za odabir su dostupni načini rada robotske kosilice. Prije odabira načina rada morate unijeti PIN kod.

Ako je robotska kosilica parkirana, pritisnite tipku **STOP** i robotska je kosilica postavljena u prazni hod u kojem možete postaviti način rada.


- A. Trepereće svjetlo
B. Postojano svjetlo

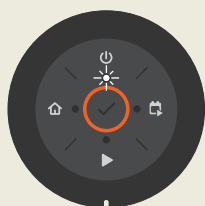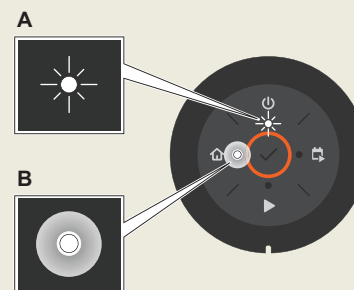


Mirovanje

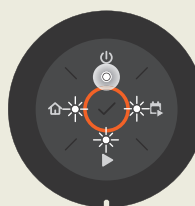


Prazni hod

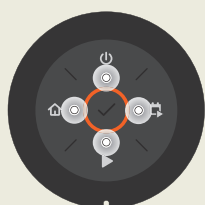

Čekanje na PIN kod

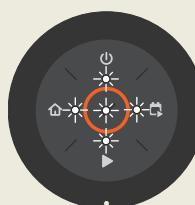

Pogrešan PIN kod

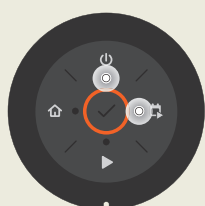


Košnja prema zadanom rasporedu



Košnja, u načinu rada Premosti raspored ili Sekundarno područje



Parkiranje

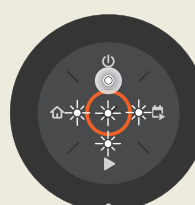

Pogreška

1141365-81



2021-03-02

www.gardena.com

 **GARDENA®**

Zadržavamo pravo na unošenje izmjena bez prethodne obavijesti.
Autosko pravo © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH.
Sva prava pridržana. www.gardena.com