

Краткое руководство

SILENO minimo



gardena.com




НАЧАЛО РАБОТЫ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ-РОБОТОМ GARDENA

Дополнительные сведения и инструкции доступны в полной версии руководства по эксплуатации и на веб-сайте www.gardena.com. Видеоролики по установке можно найти на веб-сайте www.gardena.com.


1. Установка зарядной станции

- Поместите зарядную станцию на ровном открытом участке, где перед ней будет достаточно свободного места.
ПРИМЕЧАНИЕ. Инструкции по размещению зарядной станции в ограниченном пространстве или углу см. в руководстве по эксплуатации.
- Подсоедините кабель низкого напряжения к зарядной станции и источнику питания.
- При использовании вне помещений установите блок питания на высоте не менее 30 см / 12 дюймов от земли.
- Подсоедините источник питания к штепсельной розетке напряжением 100–240 В.
- Установите газонокосилку-робота в зарядную станцию.
- Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить газонокосилку-робота и зарядить аккумулятор, пока вы прокладываете ограничительный провод.
ПРИМЕЧАНИЕ. До завершения установки не выполняйте никаких настроек на изделии.

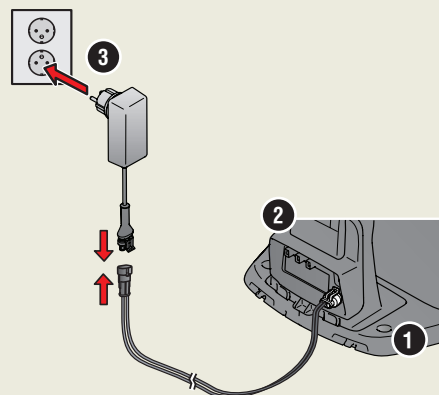


2. Прокладка ограничительного провода

- Проложите ограничительный провод так, чтобы он образовал петлю по периметру рабочей зоны. Провод можно закрепить прилагаемыми фиксаторами или закопать.
ПРИМЕЧАНИЕ. При прокладке ограничительного провода не допускайте резких изгибов.
- Обеспечьте надлежащее расстояние между ограничительным проводом и предметами.
 - Проложите ограничительный провод по периметру рабочей зоны, образовав петлю.
 - Высокие препятствия > 3,5 см / 1,4 дюймов, например, стена или забор.
 - Низкие препятствия 1-3,5 см / 1,4 дюйма или углубления, например, цветочная клумба.
 - Объекты на одном уровне с газоном 0-1 см / 0,4 дюйма, например, тропинки, мощеные дорожки.
 - Сформируйте отдельный участок для изоляции зон.
- Сделайте ушко в точке, где позднее к ограничительному проводу будет подключен направляющий провод (F).
- Инструкции по работе на склонах, в проходах и на вторичных участках см. в полной версии руководства по эксплуатации.

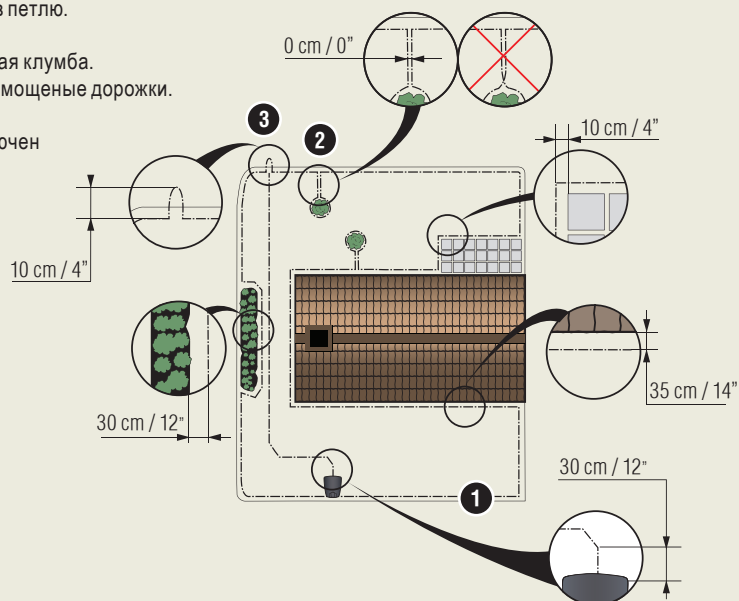


- Кнопка STOP
- Светодиодный индикатор состояния зарядной станции, ограничительного и направляющего проводов
- Зарядная станция
- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Кнопка парковки
- Кнопка запуска
- Кнопка запуска/расписания
- Кнопка ОК

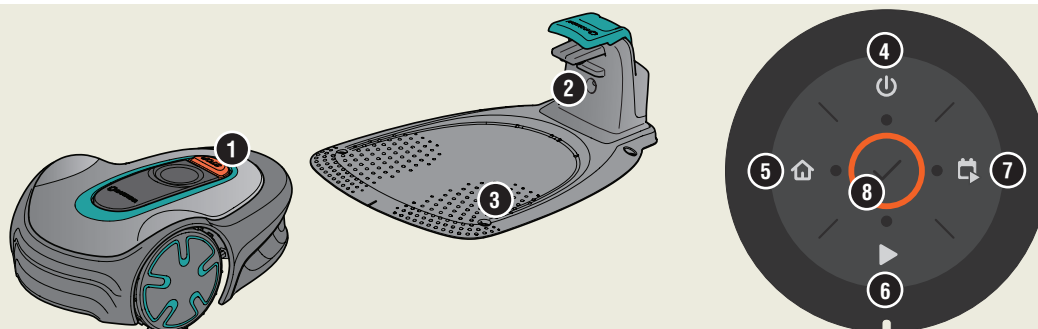

3. Подсоединение ограничительного провода

1. Откройте разъем и вставьте ограничительный провод в разъем.
2. Спрессуйте разъем и провод вместе с помощью щипцов.
3. Отрежьте провод на расстоянии 1-2 см / 0,4-0,8 дюйма после разъемов.
4. Прижмите разъемы ограничительного провода к контактным выводам, отмеченным L (левый) и R (правый) на зарядной станции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Правый провод необходимо подсоединить к правому контакту зарядной станции, а левый провод — к левому контакту.

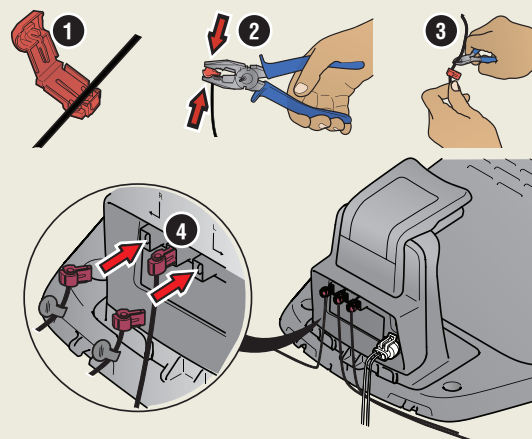

4. Прокладка и подсоединение направляющего провода

Проложите направляющий провод, по которому газонокосилка-робот будет отправляться на удаленные участки газона, а также находить зарядную станцию.


1. Проведите направляющий провод через прорезь в основании зарядной станции и закрепите его с помощью фиксаторов.
2. Установите разъем на направляющий провод таким же способом, как и на ограничительный провод, в соответствии с инструкциями выше.
3. Прижмите разъем направляющего провода к контакту с обозначением GUIDE на зарядной станции.
4. Вытяните направляющий провод на расстояние не менее 1 м / 3,3 фута от переднего края зарядной станции.
5. Протяните направляющий провод от зарядной станции до точки подключения (ушка) ограничительного провода. Провод можно закрепить прилагаемыми фиксаторами или закопать.

ПРИМЕЧАНИЕ. При прокладке направляющего провода не допускайте резких изгибов и пересечения с ограничительным проводом, например, в месте формирования отдельного участка.

6. Разрежьте ограничительный провод в центре петли, сделанной в шаге 2.3.
7. Подсоедините направляющий провод к ограничительному проводу, вставив ограничительные провода и направляющий провод в соединительную муфту, и обожмите соединение с помощью плоскогубцев.

ПРИМЕЧАНИЕ. После прокладки направляющего провода зафиксируйте зарядную станцию на земле с помощью прилагаемых винтов и шестигранного ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для оптимальной работы в узких проходах убедитесь, что направляющий провод проложен в них должным образом. Подробные инструкции см. в полной версии руководства по эксплуатации.

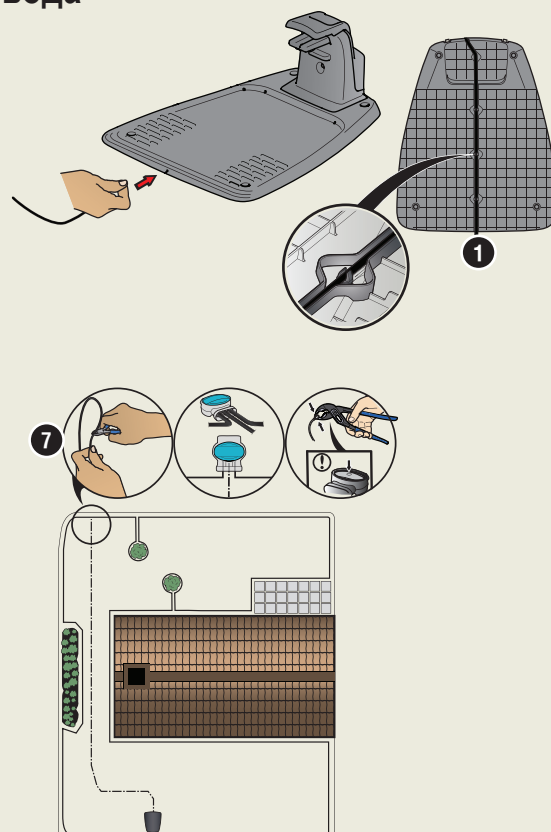

5. Запуск и остановка газонокосилки-робота

Запуск изделия

1. Нажимайте кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.** в течение 3 секунд.
2. Введите ПИН-код.
3. Выберите режим работы.


Ввод заводского ПИН-кода

1. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**
2. Нажмите кнопку **Запуск/Расписание.**
3. Нажмите кнопку **Запуск.**
4. Нажмите кнопку **Парковка.**

ПРИМЕЧАНИЕ. ПИН-код можно изменить в приложении GARDENA Bluetooth®.

Остановка изделия


1. Нажмите кнопку **STOP.**

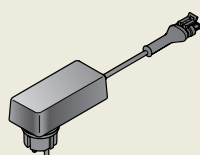

Источник питания
(вид источника питания
может отличаться в зависимости от
рынка)




Кабель низкого
напряжения

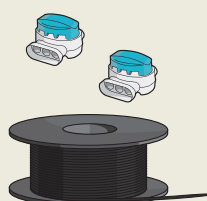

Ограничительный
провод и
соединительные муфты



Фиксаторы



Разъемы




Измерительная
линейка

Сопряжение газонокосилки-робота с приложением

GARDENA Bluetooth® представляет собой бесплатное приложение для мобильного устройства. Приложение GARDENA Bluetooth® используется для настройки и эксплуатации газонокосилки-робота. После успешного сопряжения газонокосилки-робота с приложением у вас будет доступ к меню и функциям во время нахождения в зоне сети короткого действия (Bluetooth®).

1. Загрузите приложение GARDENA Bluetooth® на свое мобильное устройство.
2. Выключите и снова включите газонокосилку-робота.
3. Выполните сопряжение приложения GARDENA Bluetooth® с изделием.
4. Введите ПИН-код.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим привязки по Bluetooth® активен в течение 3 минут.

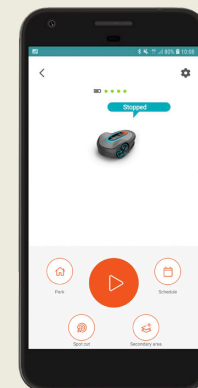



Светодиодный индикатор состояния на клавиатуре

Светодиодный индикатор на клавиатуре указывает на состояние газонокосилки-робота. Кнопки с мигающими индикаторами на клавиатуре позволяют выбрать доступные режимы работы газонокосилки-робота. Перед тем как выбрать режим работы, необходимо ввести ПИН-код.


Если газонокосилка-робот припаркована, нажмите кнопку **STOP**, после чего газонокосилка-робот перейдет в режим холостого хода, в котором можно выбрать нужный режим работы.

А. Мигает


В. Горит ровным светом

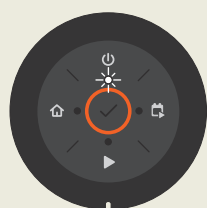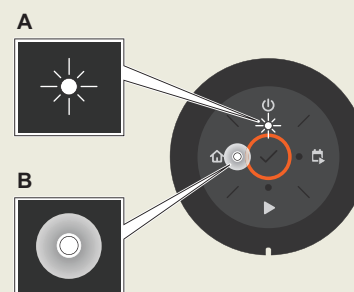

Режим ожидания

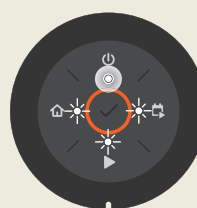


Холостой ход

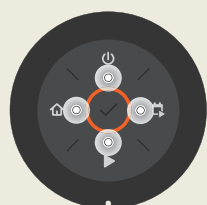

Ожидание ПИН-кода



Неверный ПИН-код

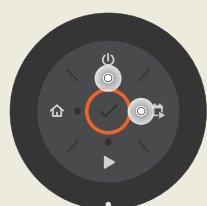


Кошение в соответствии с установленным расписанием



Кошение в рабочем режиме „Сброс расписания“ или „Вторичный участок“



Парковка

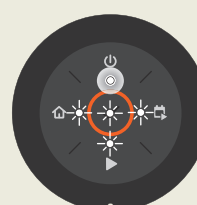

Ошибка

1141365-56



2021-03-02

www.gardena.com

 **GARDENA®**

Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Copyright © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH. Все права защищены. www.gardena.com