


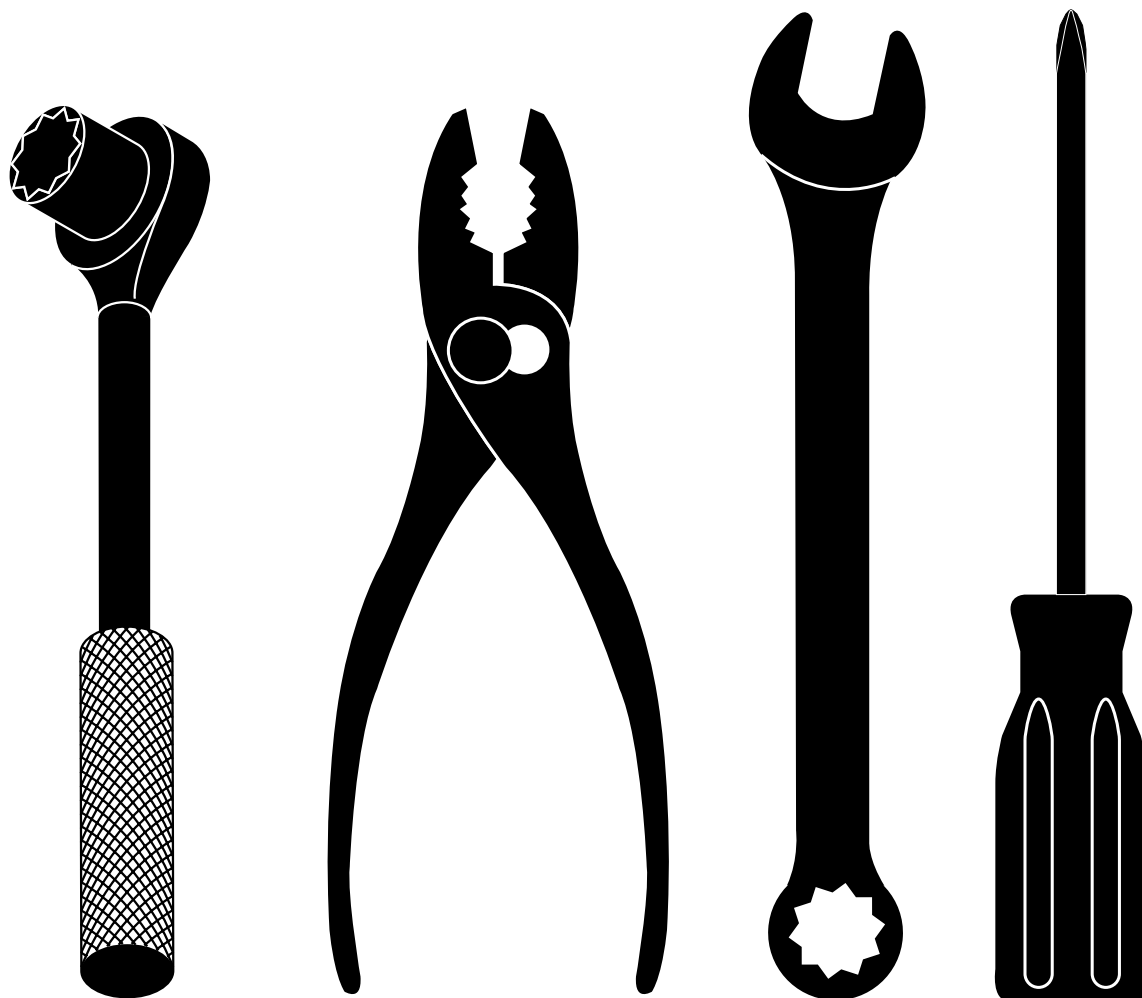

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLH16H42B
Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du tracteur sera situé sur l'aile, dessous du siège.



Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur de Pelouse"
- Numéro du Modèle - "VLH16H42B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

SOMMAIRE

SCHÉMA	3
ÉLECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS ET LES ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
ENSEMBLE DU SIÈGE	12
DÉCALCOMANIES	13
MOTEUR	14-15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
ENSEMBLE DU LEVAGE	18-19

SCHÉMA

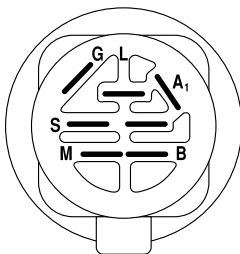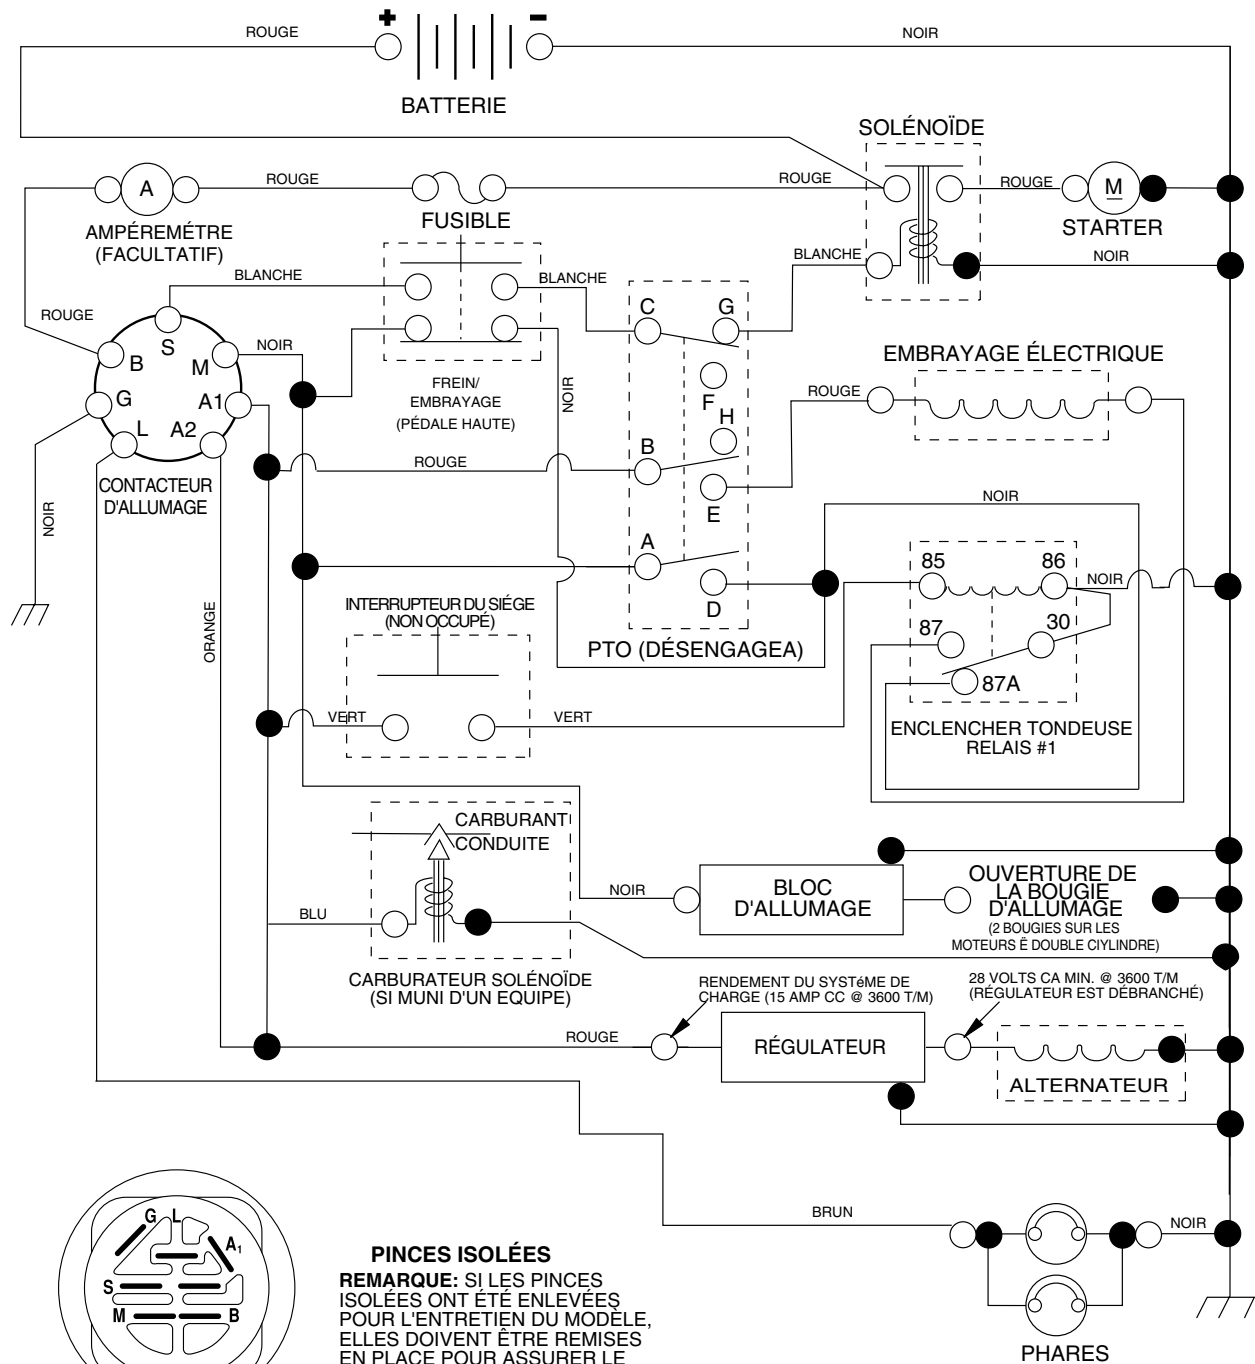

IGNITION SWITCH
CONTACTEUR D'ALLUMAGE


POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A ₁	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A ₁	A ₂ + L
MARCHE	B + A ₁	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A ₁	RIEN

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.


INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE	
POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G, B + H
MARCHE	C + F, B + E, A + D

CONNECTEURS
NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS
AMOVIBLES

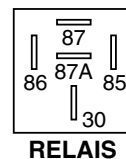


RELAIS

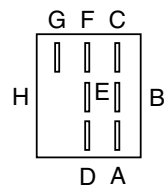

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ÉLECTRIQUE

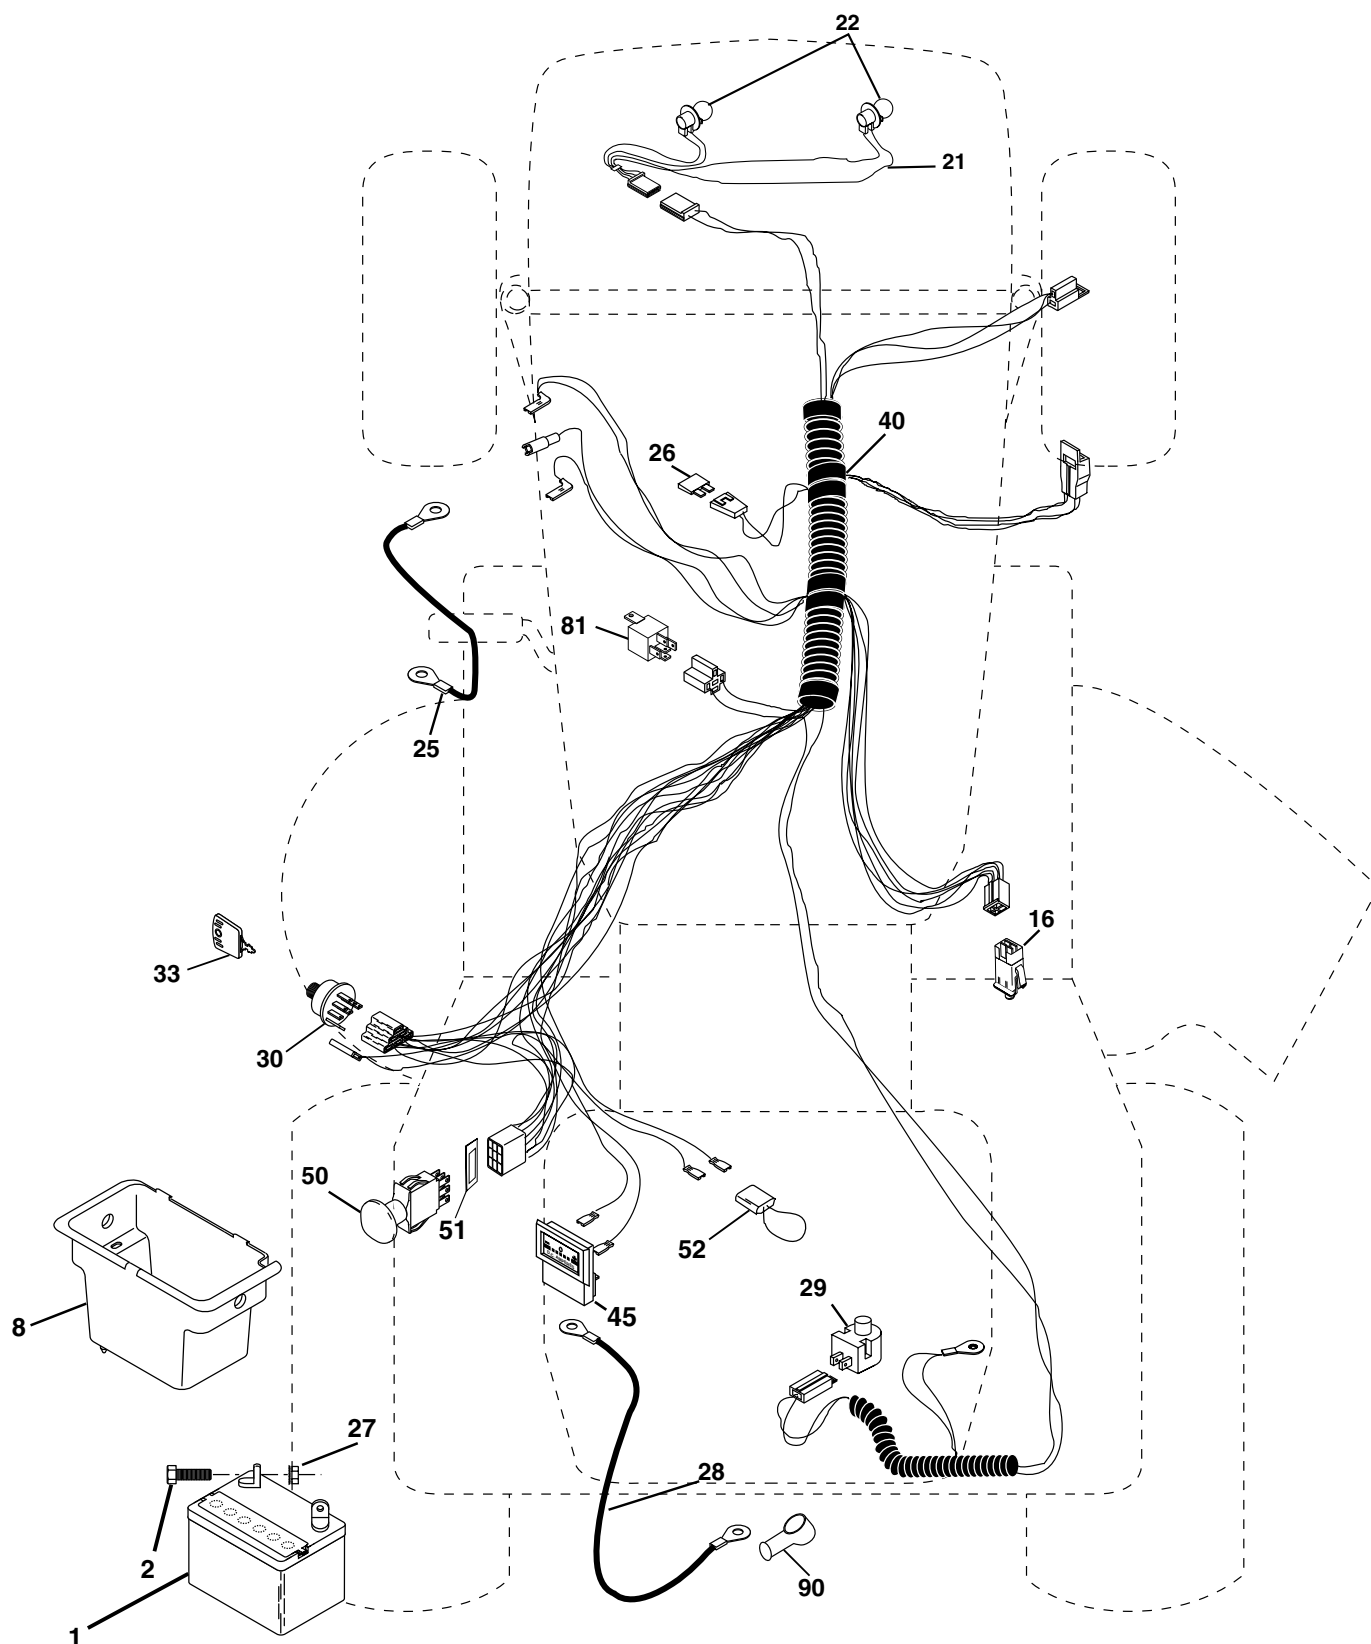

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4 - 20 x 3/4
8	176689	Boîte de la batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage
21	175688	Harnais de la douille des phares
22	4152J	Ampoule
25	177797	Câble de la batterie
26	175158	Fusible 20 Amp
27	73510400	Ecrou 1/4-20 Unc
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	160784	Interrupteur du siège
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé
40	179726	Harnais d'allumage
45	122822X	Ampèremètre rectangulaire
50	174651	Interrupteur de la prise de force
51	140405	Arrêtoir d'arrière DTO
52	141940	Fil de protection (Compteur horaire)
81	109748X	Relais
90	180449	Couverture de la borne de batterie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

CHÂSSIS

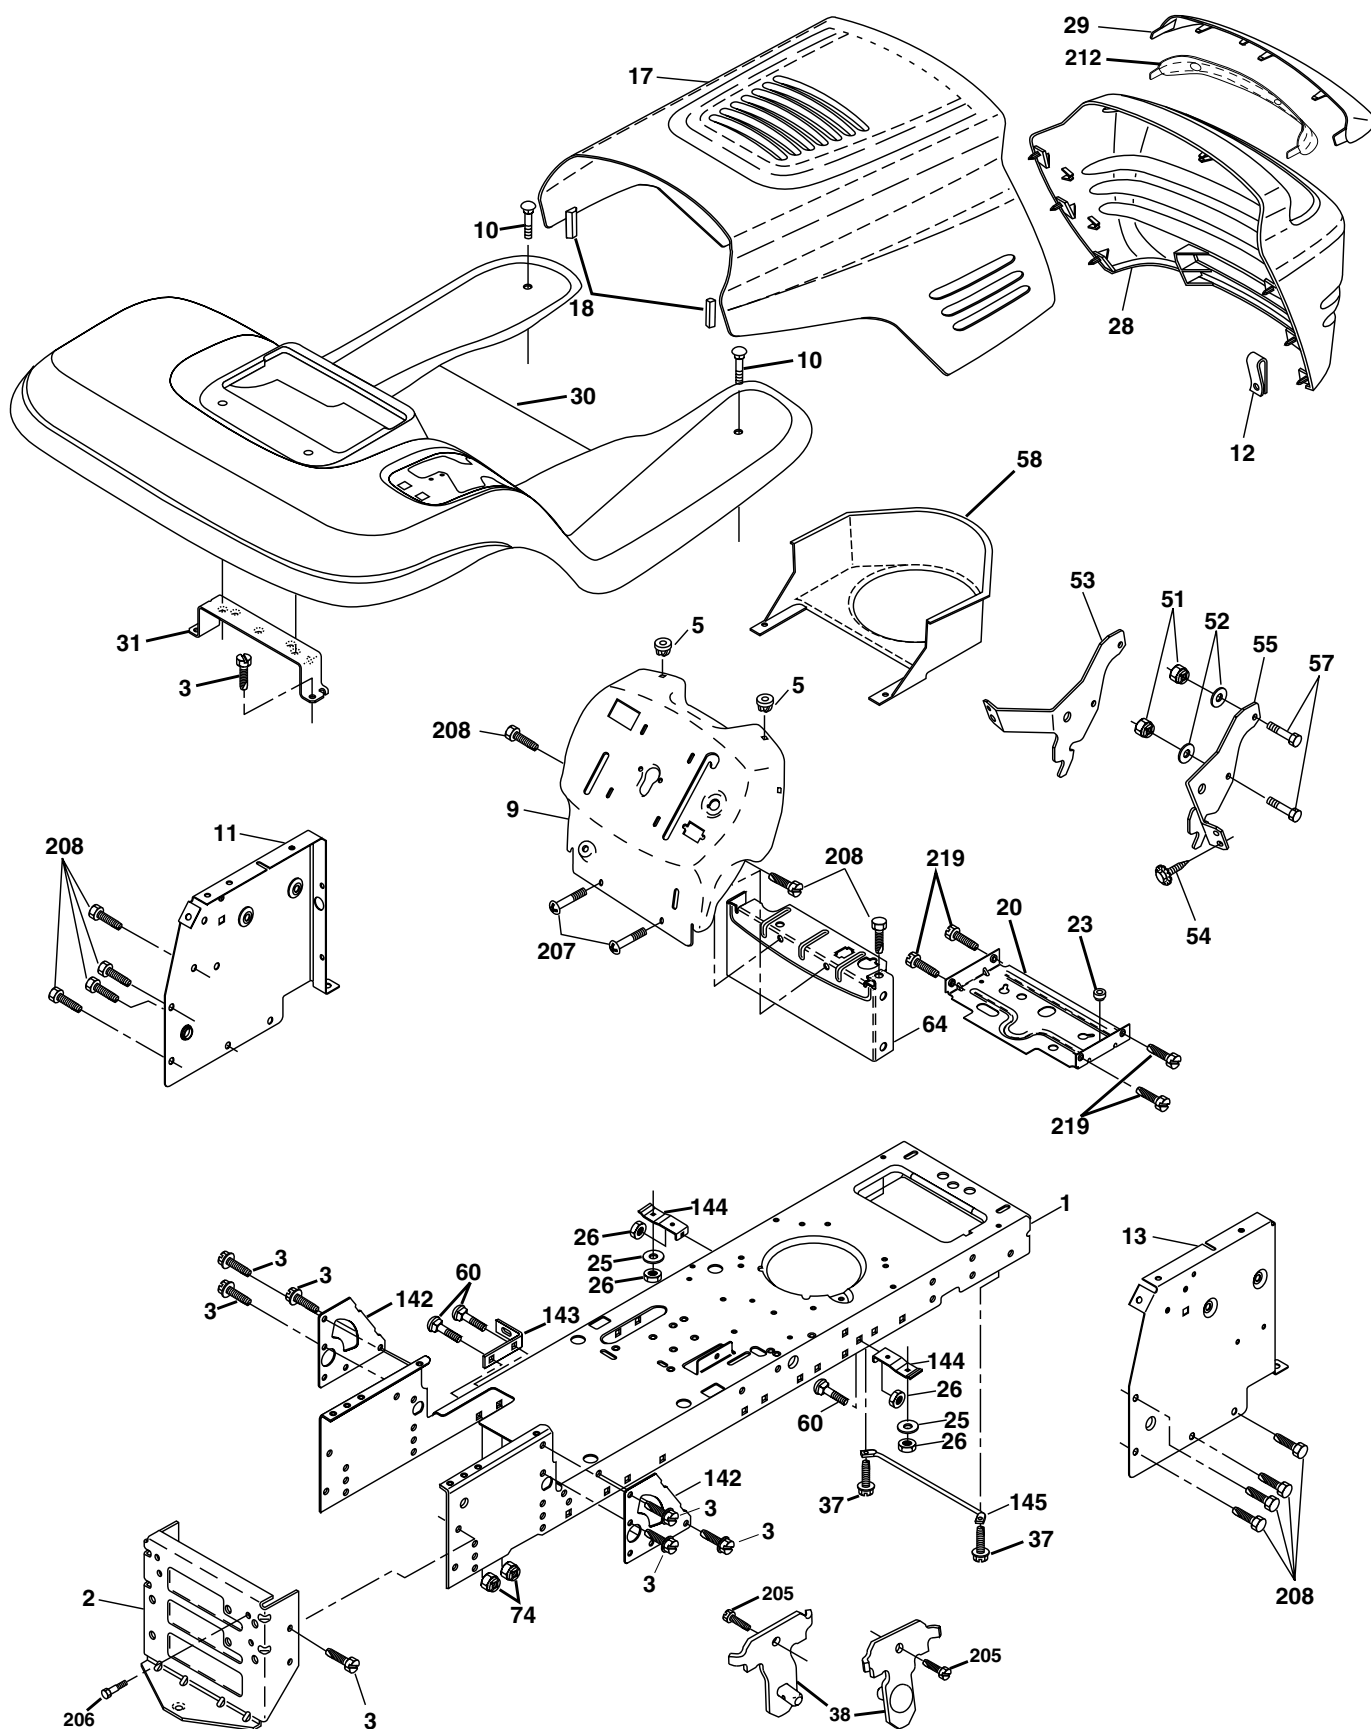

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

CHÂSSIS


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174619	Châssis
2	176554	Barre d'attelage d'extension
3	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt
5	155272	Coussin du pare-chocs
9	168343X010	Tableau
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	174996	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Collier de tinnerman
13	172106	Panneau du tableau de bord C.D.
17	144983X550	Capot
18	126938X	Coussin
20	180679	Plaque de montage de la batterie/réservoir d'essence
23	124028X	Douille fendue de bouton-pression
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	178984X418	Calandre
29	155217X599	Lentilles de la calandre
30	174738X550	Aile
31	139976	Support de l'aile
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2
38	175710	Support de l'ensemble de pivot C.G. de la tondeuse arrière
51	73800400	Écrou frein H avec insert 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	145201	Support C.G.
54	161464	Vis N°8 x 7/8
55	145202	Support C.D.
57	74780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4
58	174930	Entree du conduit d'air
60	72140606	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	154798	Tableau de bord
74	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16unc
142	175702	Plaque de frnforcement
143	154966	Support
144	175582	Support
145	156524	Tige
205	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
206	170165	Boulon
207	17670508	Vis
208	17670608	Vis
212	165919	Insert de lentilles
219	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
--	5479J	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENTRAÎNEMENT

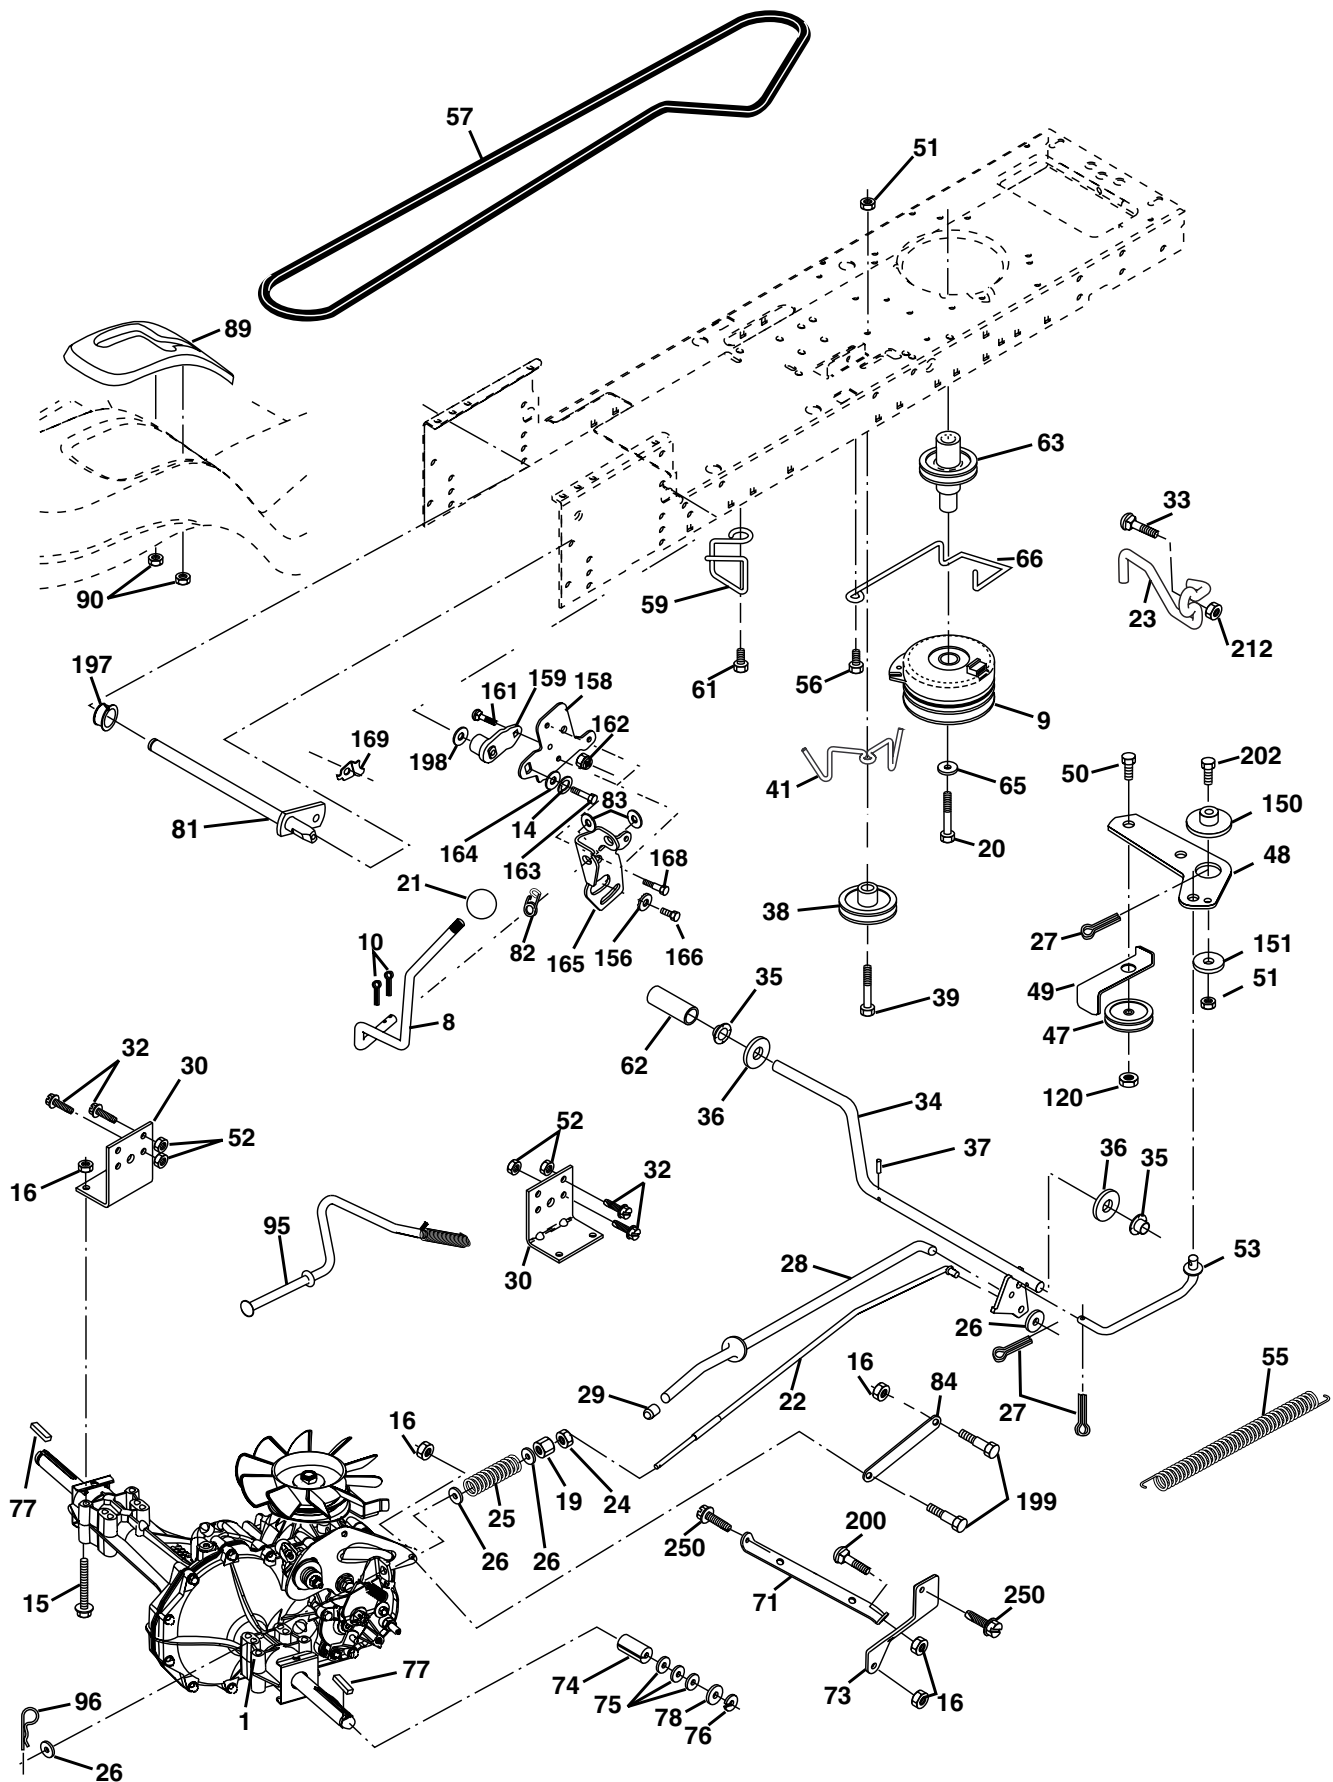

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission, Modele 314-0510-20 (Commandez les pièces par suite du fabricant du transmission)	63	174607	Poulie de moteur
8	165866	Tige du changement de vitesse	65	10040700	Rondelle
9	180220	Embrayage électrique	66	154778	Guide courroie de moteur
10	76020416	Goupille fendue	71	169183	Attache du couple de rotation C.G.
14	10040400	Rondelle Frein	73	169182	Attache du couple de rotation C.D.
15	74490544	Boulon H	74	137057	Entretoise fendue
16	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 UNC	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
19	73800600	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 UNC	76	12000001	Bague en E
20	173937	Boulon H 7/16-20 x 4	77	123583X	Clé carrée
21	140845	Bouton	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
22	169498	Tige du frein	81	165596	Ensemble de l'arbre
23	178289	Support	82	165711	Ressort de torsion
24	73350600	Écrou	83	19171216	Rondelle
25	106888X	Ressort de la tige de frein	84	169594	Raccord
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	89	164890X428	Console de changement de vitesse
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	90	124346X	Écrou
28	175765	Tige du frein de stationnement	95	170201	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	96	4497H	Ressort de retenue 1po.
30	169592	Support de transmission	120	73900600	Écrou 3/8-16
32	74760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4	150	175456	Ressort de retenue
33	72140608	Boulon 5/16-18 Unc x 1	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
34	175578	Arbre de pédale	156	166002	Rondelle
35	120183X	Palier en nylon	158	165589	Support de montage
36	19211616	Rondelle	159	165494	Moyeu
37	1572H	Goupille mécanidus	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat 5
38	179114	Poulie de galet-tendeur plat	162	73680400	Écrou auto-serrant
39	74760648	Boulon H 3/8-16 x 3	163	74780416	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat 5
41	175556	Guide-courroie	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja
47	127783	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	165	165623	Leiver
48	154407	Ensemble du levier coudé	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
49	123205X	Logement de retenue de courroie	168	165492	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
50	74760624	Boulon	169	165580	Attache
51	73680600	Écrou	197	169613	Douille de nylon
52	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	198	169593	Rondelle
53	105710X	Raccord d'embrayage	199	169612	Boulon
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage	200	72140508	Boulon
56	17060620	Vis 3/8-16 Unc x 1-1/4	202	72110614	Boulon
57	140294	Courroie trapézoïdale d'entraînement	212	145212	Écrou
59	169691	Guide-courroie central	250	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
61	17120614	Vis à filets laminés 3/8-16 x .875			
62	123533X	Couverture de pédale			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

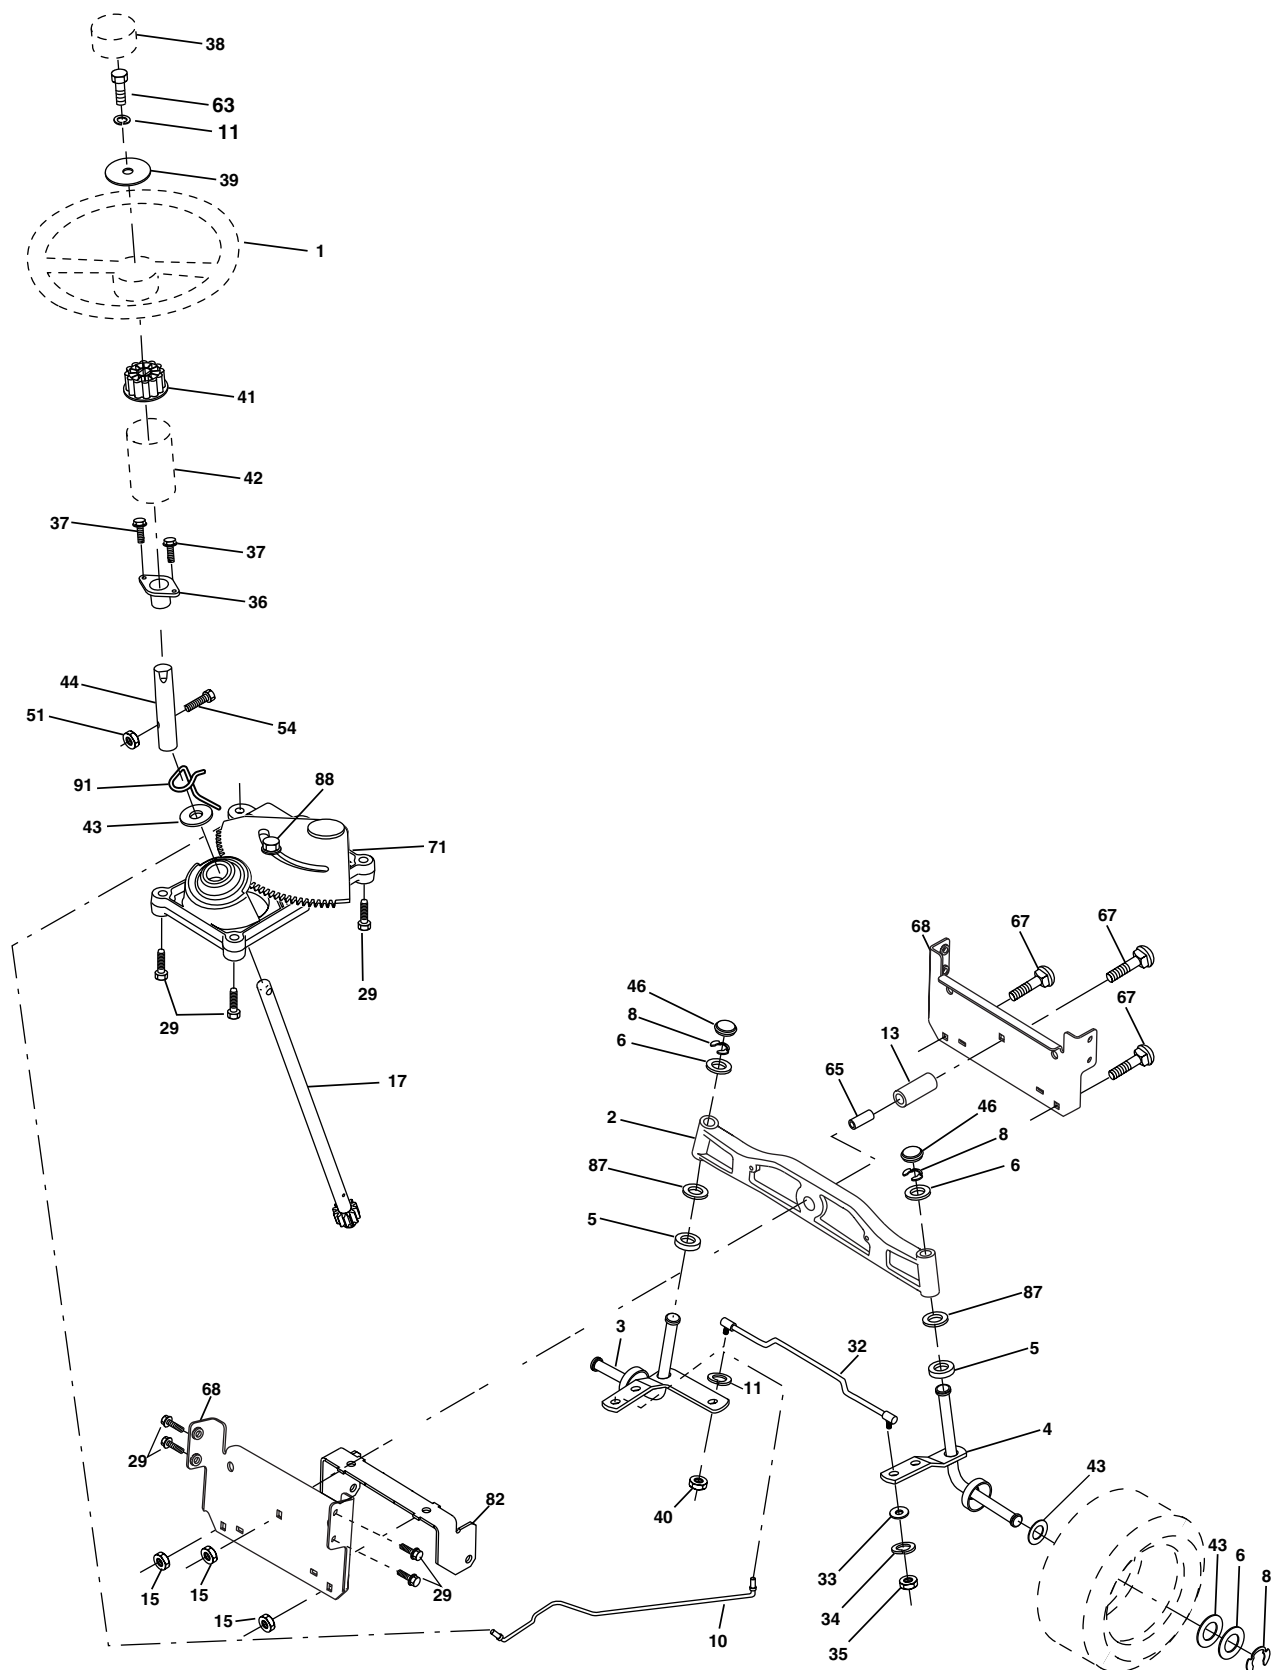

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121472X	Volant de direction
2	172393	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée .75 x 1.230
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip t5304-75
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale 3/8
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein à collet 5/8-11 Unc
17	177876	Ensemble de l'arbre de direction
29	17060612	Vis 3/8-16x3/4
32	171888	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16
34	10040500	Rondelle 5/16
35	73540500	Écrou auto-serrant 5/16-24
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	126805X	Insert du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja
40	7810H	Écrou frein 3/8-24 unf
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Rallongement du volant de direction
46	121232X	Chapeau de broche
51	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc P
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc 6 x 1-1/4
63	74780616	Boulon H 3/8-16unc x 1 Ja. 5
65	160367	Entretoise
67	72140618	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble du volant de direction
82	169835	Support
87	173966	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	175118	Boulon 7/16-20
91	175553	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENSEMBLE DU SIÈGE

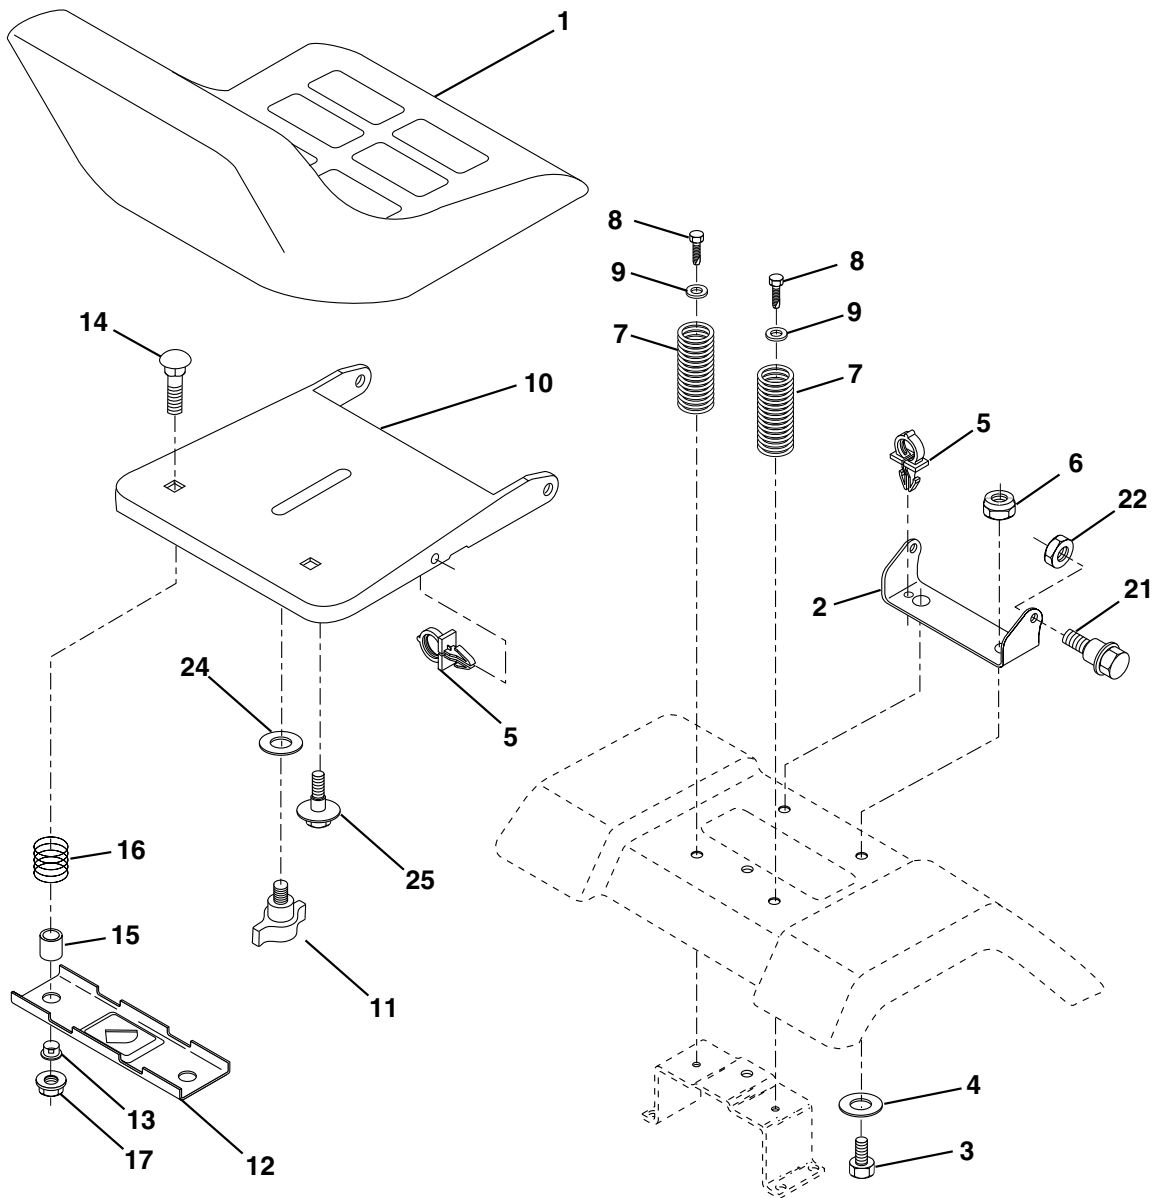

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127440	Siège
2	140551	Support de pivot du siège 8 720
3	71110616	Boulon H 3/8-16unc x 1
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
7	124181X	Ressort de compression du siège 2 250
8	17000616	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1 Ty-tt
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Cuvette du siège
11	166369	Bouton de Siège


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression 50 ld
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue
16	123740X	Ressort de compression 1 27
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

DÉCALCOMANIES

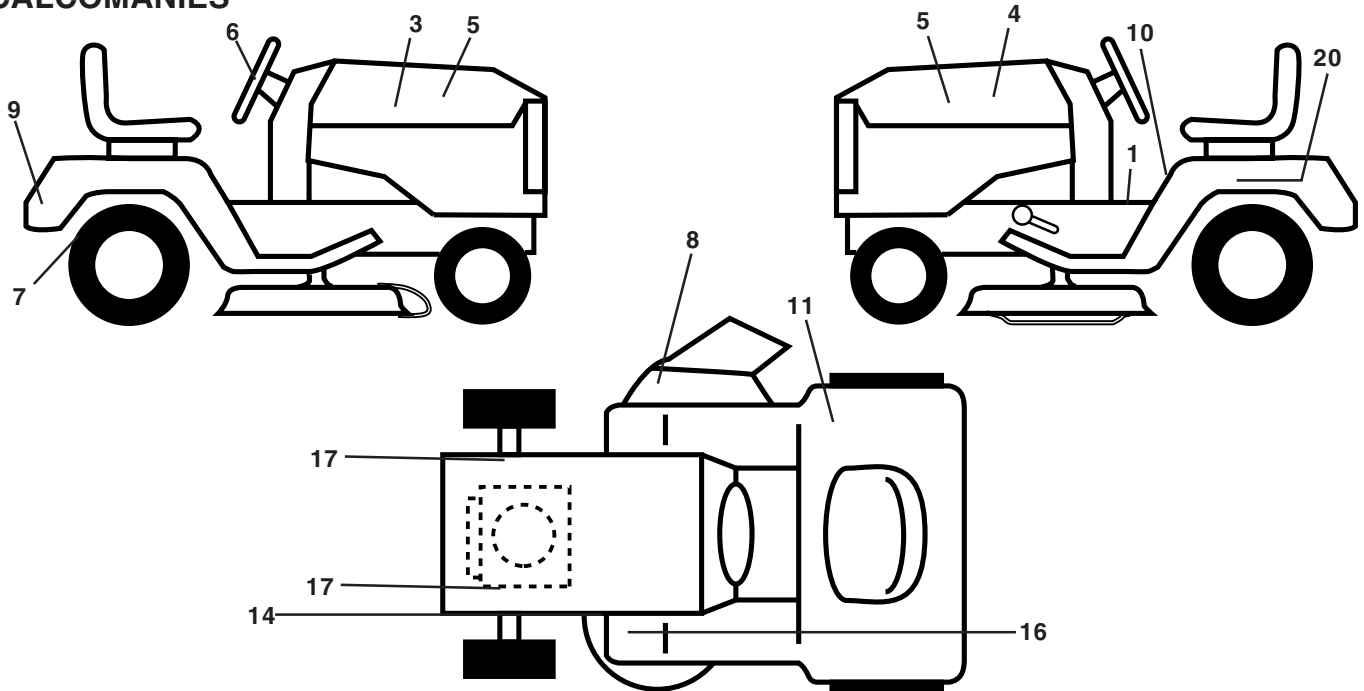

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140837	Décalcomanie de selle	17	159736	Décalcomanie de châssis
3	177613	Décalcomanie du capot C.D.	20	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	177614	Décalcomanie du capot C.G.	--	165800X428	Décalcomanie de coussin du repose-pied
5	172134	Plaque du constructeur	--	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
6	139462	Décalcomanie de volant de direction	--	138311	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
7	169210	Décalcomanie de la barre d'attelage	--	165799X428	Décalcomanie de coussin du repose-pied C.D.
8	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt	--	182127	Manuel du propriétaire (Euro)
9	139466	Décalcomanie de l'aile	--	182128	Manuel des pièces de rechange(français)
10	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel de propriétaire			
11	180432	Décalcomanie des standard CE			
14	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale			
16	159737	Décalcomanie du frein/embrayage			

ROUES & PNEUS

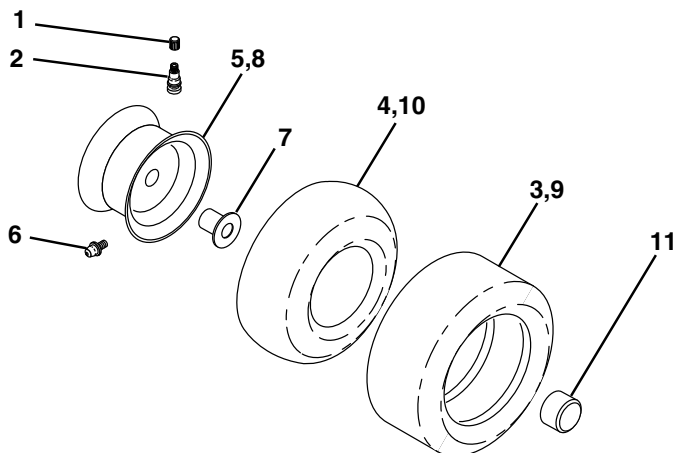


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040J	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	122082X	Pneu arrière 20 x 10-8 C
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

MOTEUR

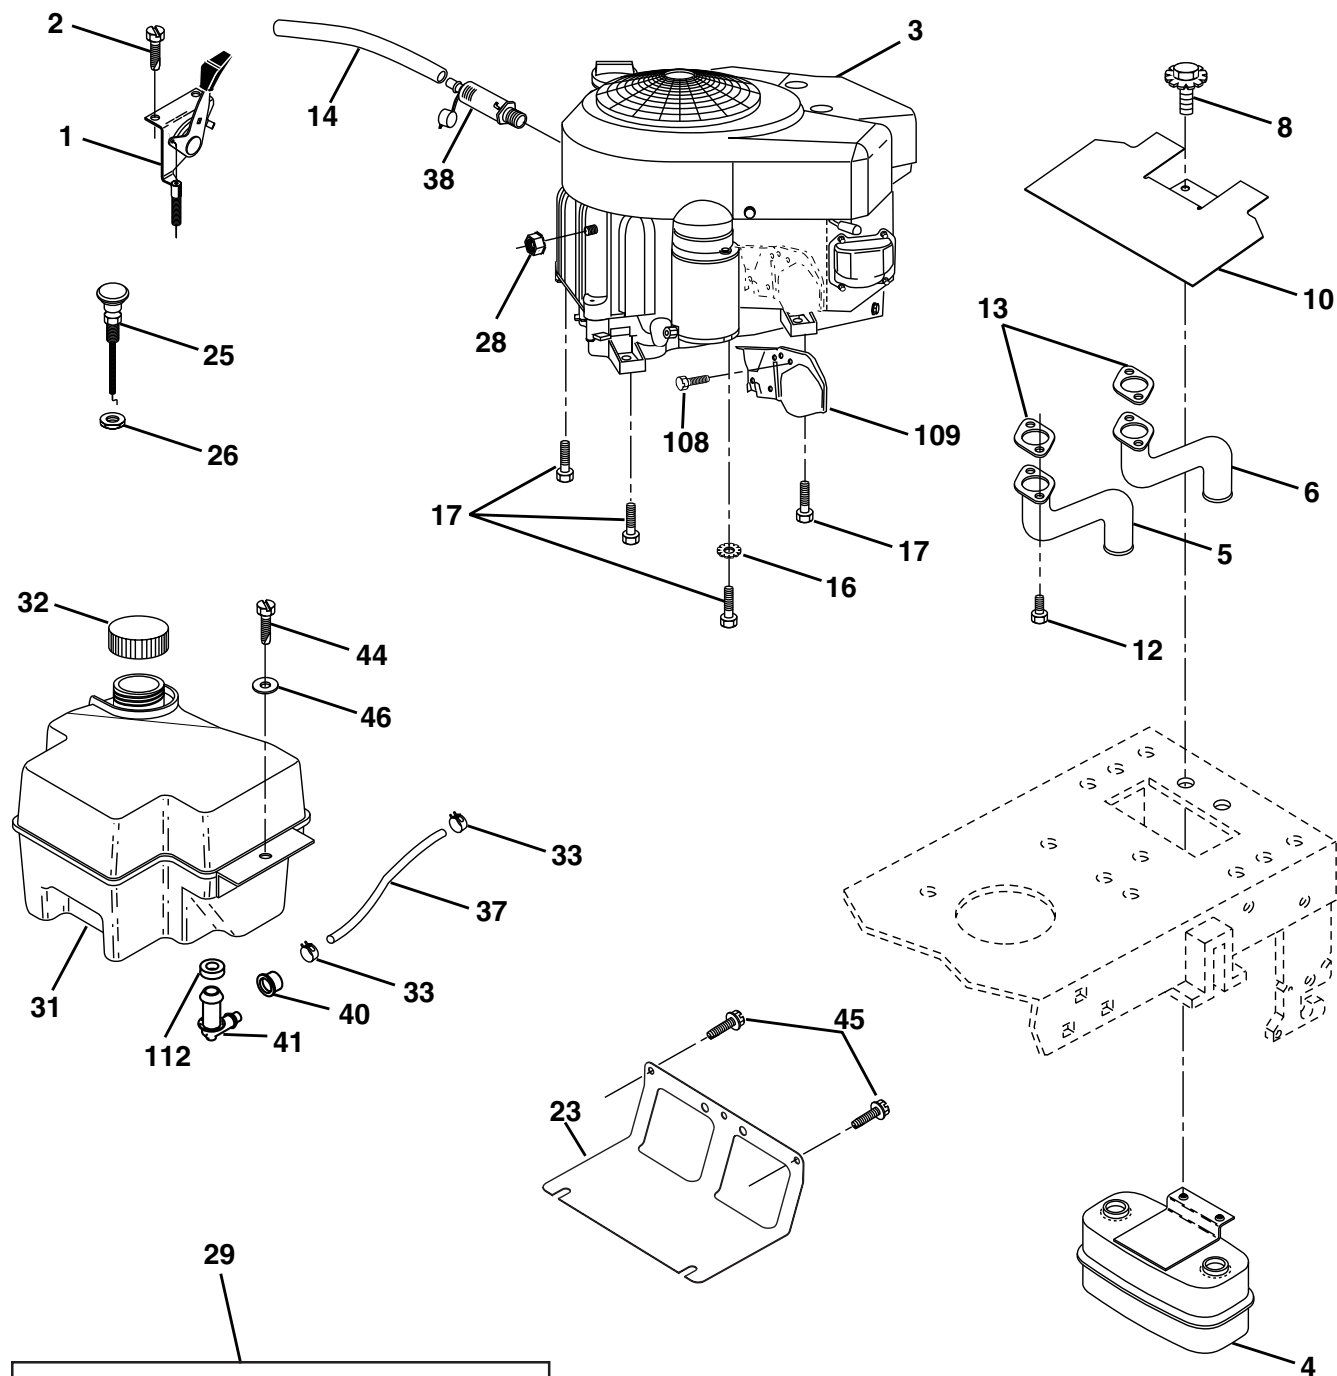

ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170771	Commande des gaz
2	17720410	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T
3	-----	Moteur Honda, No. de modèle GCV530 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	149723	Silencieux
5	175484	Tuyau d'échappement C.G.
6	175485	Tuyau d'échappement C.D.
8	171877	Boulon 5/16-18 x 3/4
10	146629	Pare-chaleur
12	94050-06000	Écrou
13	18333-20A-000	Garniture Honda
14	148456	tuyau de vidange d'huile
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	17120616	Vis 3/8-16 x 1
23	169837	Pare-chaleur
25	145996	Commande du starter
26	73920600	Écrou 3/8-24
28	M73030800	Écrou MB-1.25
29	137180	Pare-étincelles
31	180645	Réservoir d'essence
32	140527	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence-20 po.
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
41	3645J	Douille
44	17670412	Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20x3/4
45	17000612	Vis H
46	19091416	Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja.
108	90013-883-000	Boulon
109	19613-Z0A-000	Echappement
112	139277	Conduite d'essence

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

CARTER DE TONDEUSE

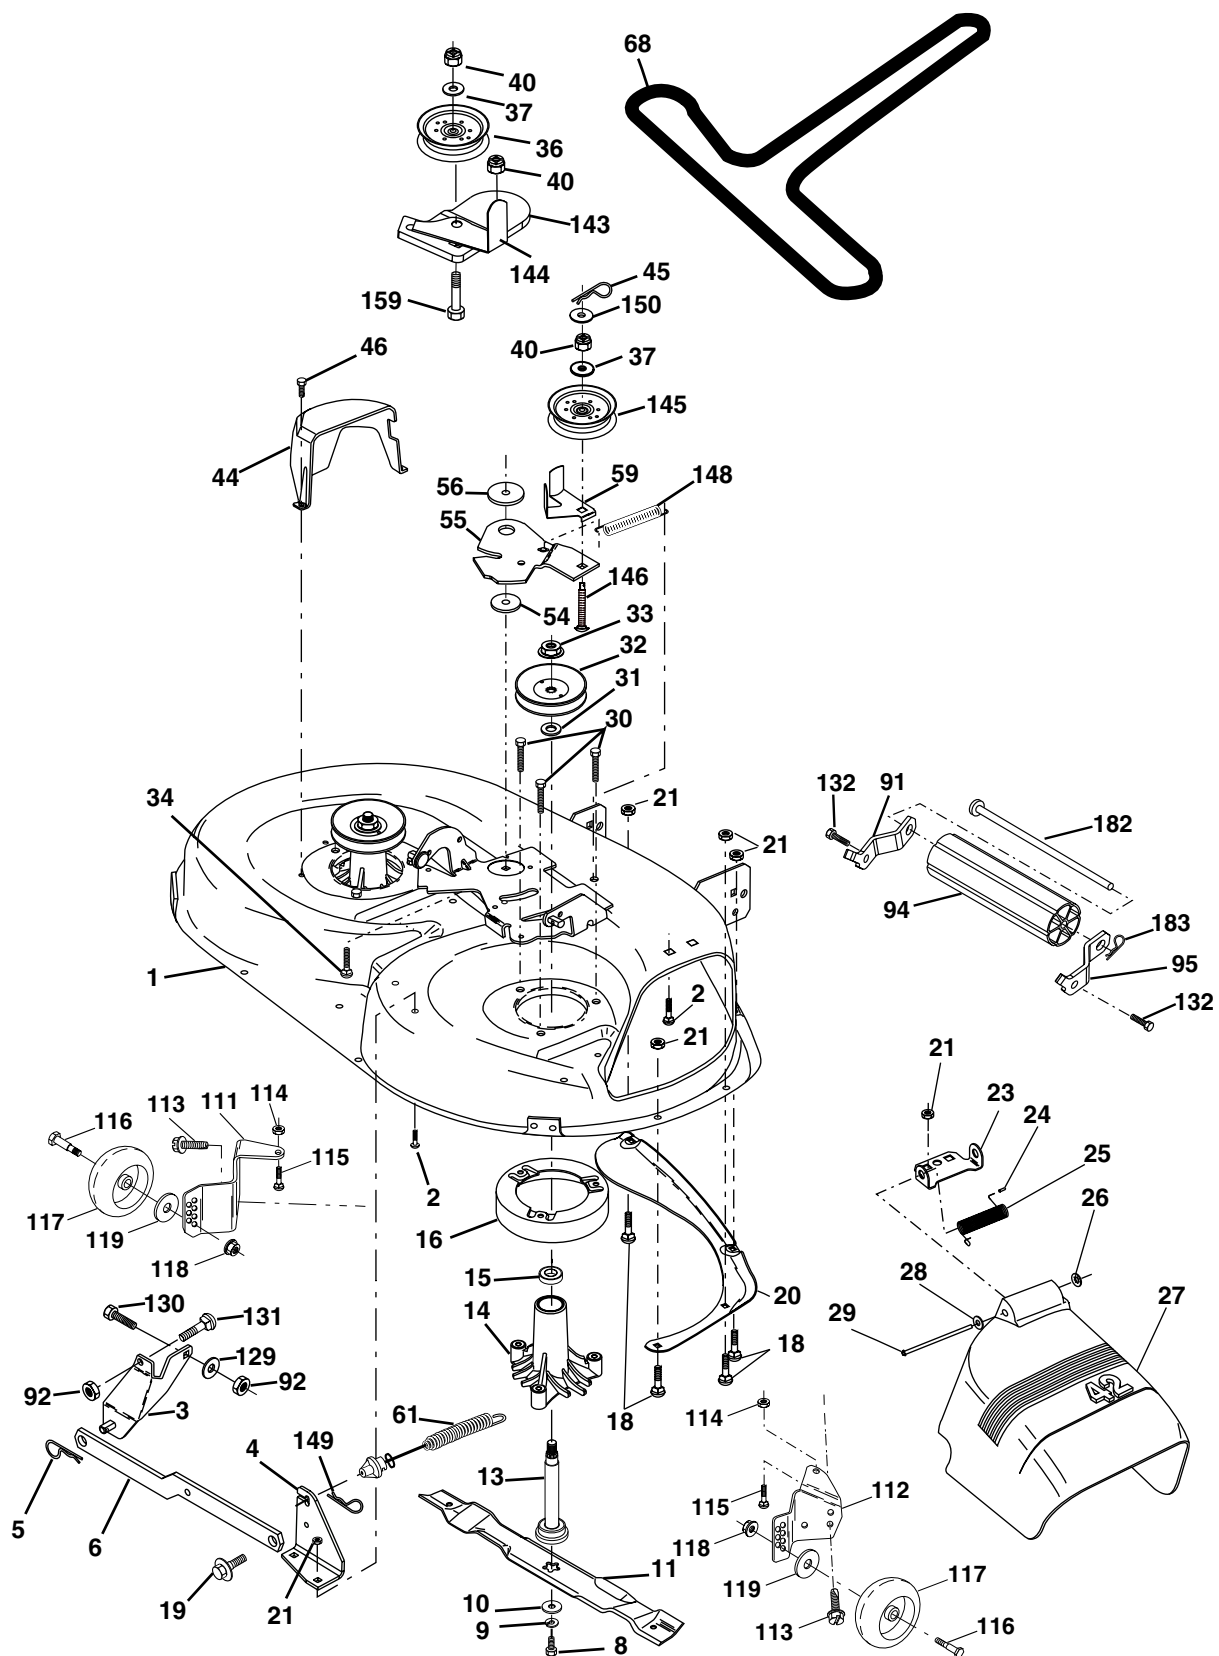

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble du carter de tondeuse de 42 po.	54	133943	Rondelle durcie
2	72140506	Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4	55	155046	Bras du galet-tendeur
3	138017	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure	56	165723	Entretoise de retenue
4	165460	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	59	141043	Protecteur du galet-tendeur
5	4939M	Ressort de retenue	61	174882	Ressort
6	178024	Bras de suspension arrière	68	180260	Courroie trapézoïdale de tondeuse
8	850857	Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8	91	180532	Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.
9	10030600	Rondelle frein 3/8	92	73800600	Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc
10	140296	Rondelle durcie de la lame de tondeuse	94	132264	Rouleau-guide 38 & 42
11	138498	Lame de tondeuse de broyeuse de 42 po.	95	180533	Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.
13	137645	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	111	179292	Console du support de roue C.G.
14	128774	Boîtier du mandrin ventilé	112	179293	Console du support de roue C.D.
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	113	17060510	Vis 3/8-16 x .625
16	174493	Dispositif du courant à air de la tondeuse	114	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 unc
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	115	72110505	Boulon de chariot 5/16 unc x 5/8
19	132827	Boulon à épaulement	116	4898H	Boulon à épaulement "A" 2.41 "B" 1.66
20	159770	Chicane Vortex	117	165746	Support de roue
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc	118	73930600	Écrou frein central 3/8-16 unc
23	177563	Support du déflecteur de la tondeuse	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
24	105304X	Chapeau du manchon 80x 112	129	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
25	123713X	Ressort de torsion du déflecteur	130	74780616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1 Cat. 5
26	110452X	Rondelle frein	131	72140608	Boulon 3/8-16 UNC x 1
27	130968X428	Déflecteur de décharge	132	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	143	157109	Support
29	131491	Tige de charnière 6 75	144	158634	Guide-courroie
30	173984	Vis	145	165888	Poulie de tension
31	129963	Rondelle d'entretoise de tondeuse	146	171977	Boulon
32	153535	Poulie du mandrin	148	169022	Galet-tendeur
33	178342	Écrou frein à bride en haut	149	165898	Ressort de retenue
34	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16
36	131494	Poulie du galet-tendeur plat 3 060	159	72140614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16	182	179126	Tige du rouleau-guide
40	73680600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	183	163552	Ressort de retenue
44	140088	Protecteur du mandrin C.G.	--	181962	Carter de tondeuse standard
45	4497H	Ressort de retenue	--	130794	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
46	137729	Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

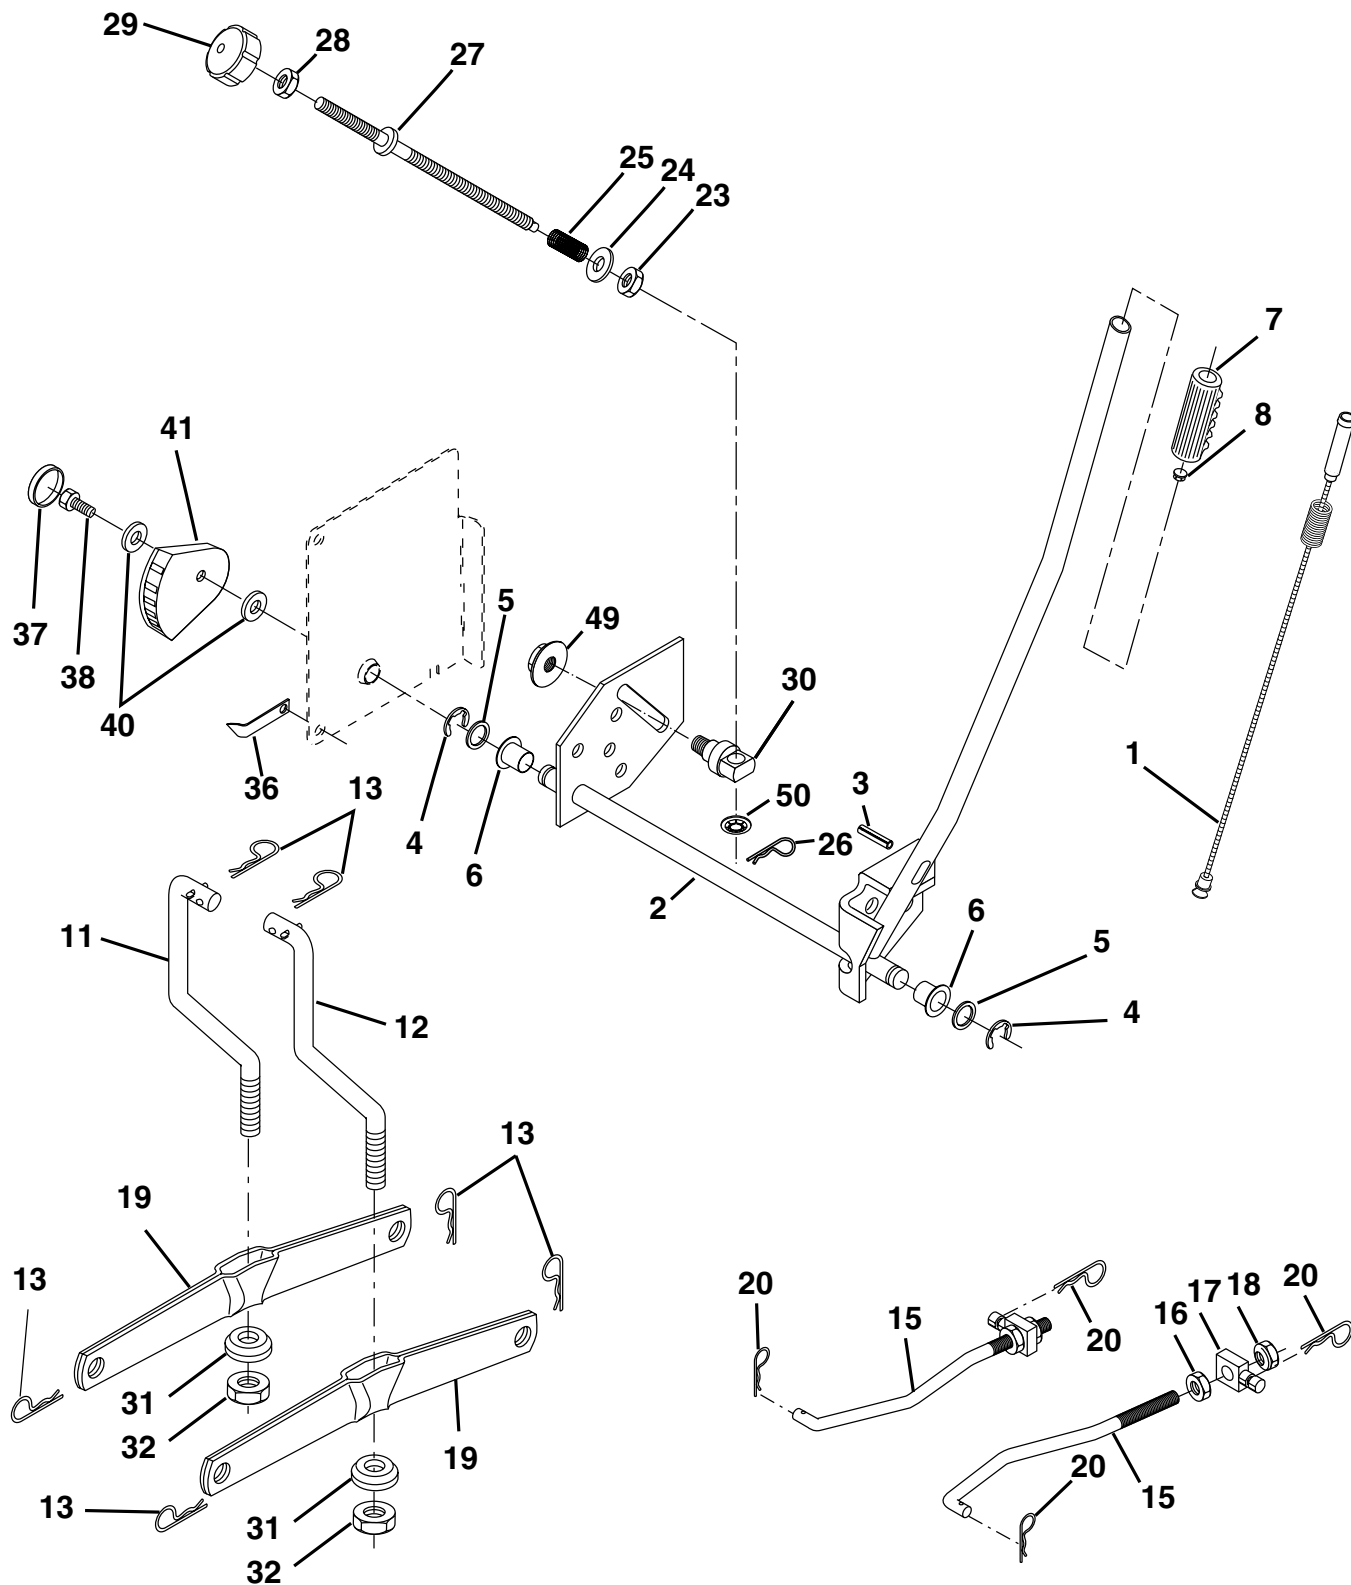

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE VLH16H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 77-27

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble du levage C.D.
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 X 7/8 X 16 Ja
6	120183X	Palier de nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
16	73350800	Écrou 1/2-13 Unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Écrou frein avec rondelle 1/2-13unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
23	110807X	Écrou spécial
24	19131016	Rondelle 13/32 X 5/8 X 16 Ja
25	2876H	Ressort 2-1/8"
26	169484	Goupille fendue 3/32 X 1/2
27	126971X	Tige de réglage de levage
28	73350600	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
29	138057	Bouton 3/8-16 Unc
30	150233	Tourillon
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	155097	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	123935X	Bouchon de trou 1,485/1,515
38	17060516	Vis à filest laminés 5/16-18 x 3/4 TYT
40	19112410	Rondelle 11/32 x 1-1/2 x 10 Ja.
41	155098	Échelle de l'indicateur de hauteur
49	145212	Écrou H
50	110452X	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

VERTS LOISIRS