


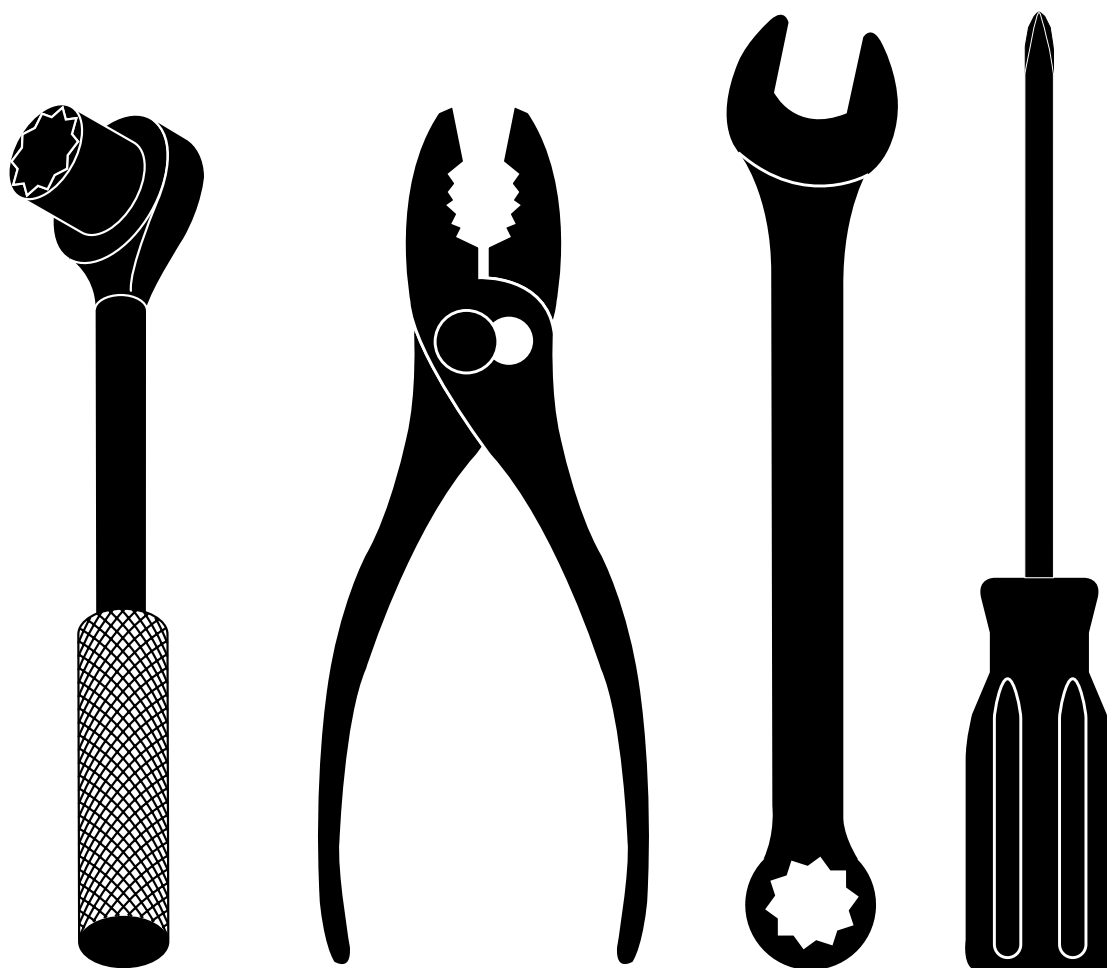

# **MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE**

**NO. DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A)  
Tracteur de Pelouse**

---

# **VERTS LOISIRS**

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VL125H92 (VL125H92A)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>SCHÉMA .....</b>                          | <b>3</b>     |
| <b>ELECTRIQUE .....</b>                      | <b>4-5</b>   |
| <b>CHÂSSIS/ENCEINTES .....</b>               | <b>6-7</b>   |
| <b>ENTRAÎNEMENT .....</b>                    | <b>8-9</b>   |
| <b>ENSEMBLE DE LA DIRECTION .....</b>        | <b>10-11</b> |
| <b>MOTEUR .....</b>                          | <b>12-13</b> |
| <b>ENSEMBLE DU SIÈGE .....</b>               | <b>14</b>    |
| <b>DECALCOMANIES .....</b>                   | <b>15</b>    |
| <b>CARTER DE TONDEUSE .....</b>              | <b>16-17</b> |
| <b>LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE .....</b> | <b>18</b>    |

## SCHÉMA

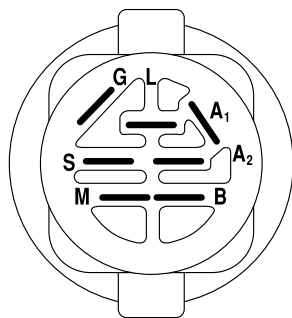

| POSITION            | CIRCUIT       | “FAITS”   |
|---------------------|---------------|-----------|
| ARRÊT               | $M + G + A_1$ | RIEN      |
| MARCHE/<br>ALLUMAGE | $B + A_1$     | $A_2 + L$ |
| MARCHE              | $B + A_1$     | RIEN      |
| DÉMARRAGE           | $B + S + A_1$ | RIEN      |


VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCELÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS  
NON-AMOVIBLES

## PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
ÉLECTRIQUE**

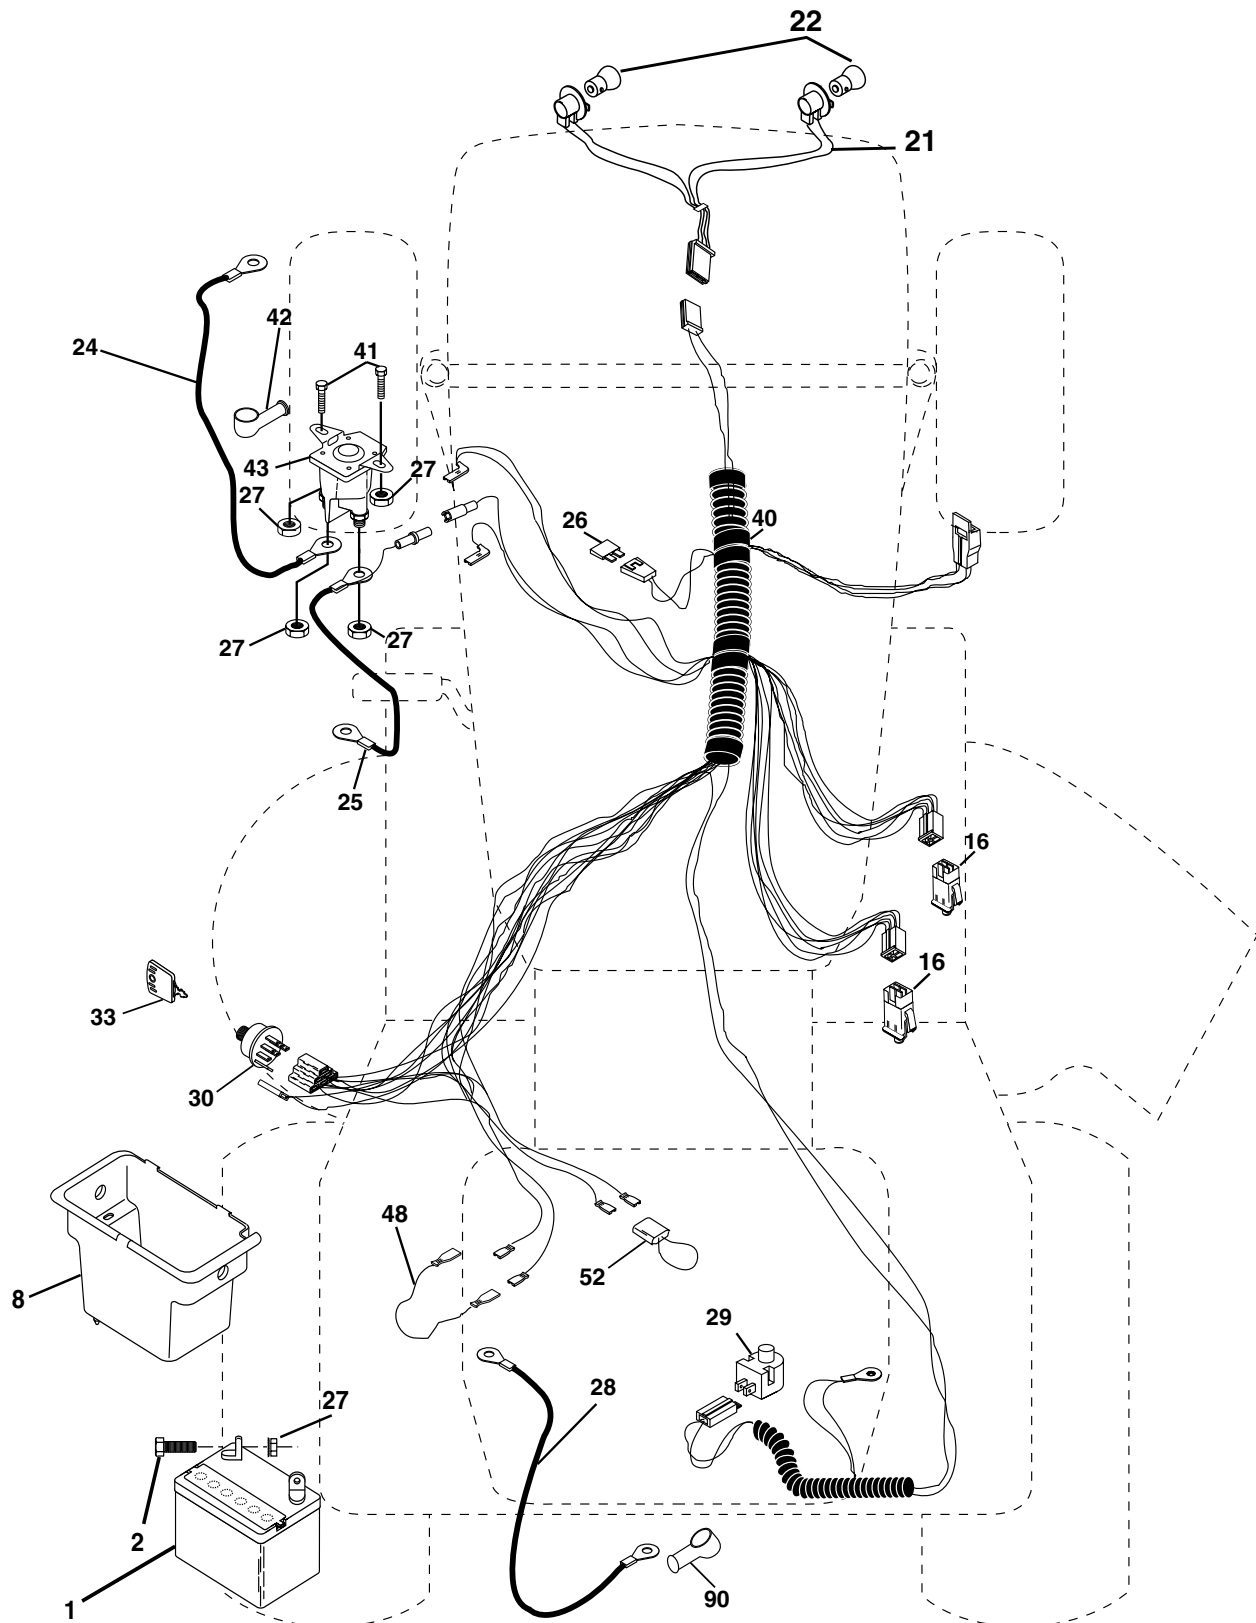

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
ÉLECTRIQUE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                             |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                 | 532 16 34-65      | Batterie                                                |
| 2                 | 874 76 04-12      | Boulon H 1/4-20unc X 3/4                                |
| 8                 | 532 17 68-89      | Bac de batterie                                         |
| 16                | 532 17 61-38      | Interrupteur de verrouillage pressé                     |
| 21                | 532 18 37-59      | Harnais des prises de courant des phares avec 4152J     |
| 22                | 532 00 41-52      | Ampoule N°1156                                          |
| 24                | 532 12 47-80      | Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge             |
| 25                | 532 14 61-47      | Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge |
| 26                | 532 17 51-58      | Fusible                                                 |
| 27                | 873 51 04-00      | Écrou à taquets 1/4-20 unc                              |
| 28                | 532 12 47-73      | Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir                 |
| 29                | 532 12 13-05      | Interrupteur de plongeur                                |
| 30                | 532 17 55-66      | Contacteur d'allumage                                   |
| 33                | 532 14 04-01      | Clé de contact                                          |
| 40                | 532 17 97-20      | Harnais des câbles d'allumage                           |
| 41                | 871 11 04-08      | Boulon H 1/4-20 x 1/2                                   |
| 42                | 532 13 15-63      | Couverture de borne                                     |
| 43                | 532 17 88-61      | Solénoïde                                               |
| 48                | 532 14 08-44      | Adaptateur de l'ampèrremètre rectangulaire              |
| 52                | 532 14 19-40      | Fil en forme de boucle de protection                    |
| 90                | 532 18 04-49      | Couverture                                              |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
CHÂSSIS/ENCEINTES

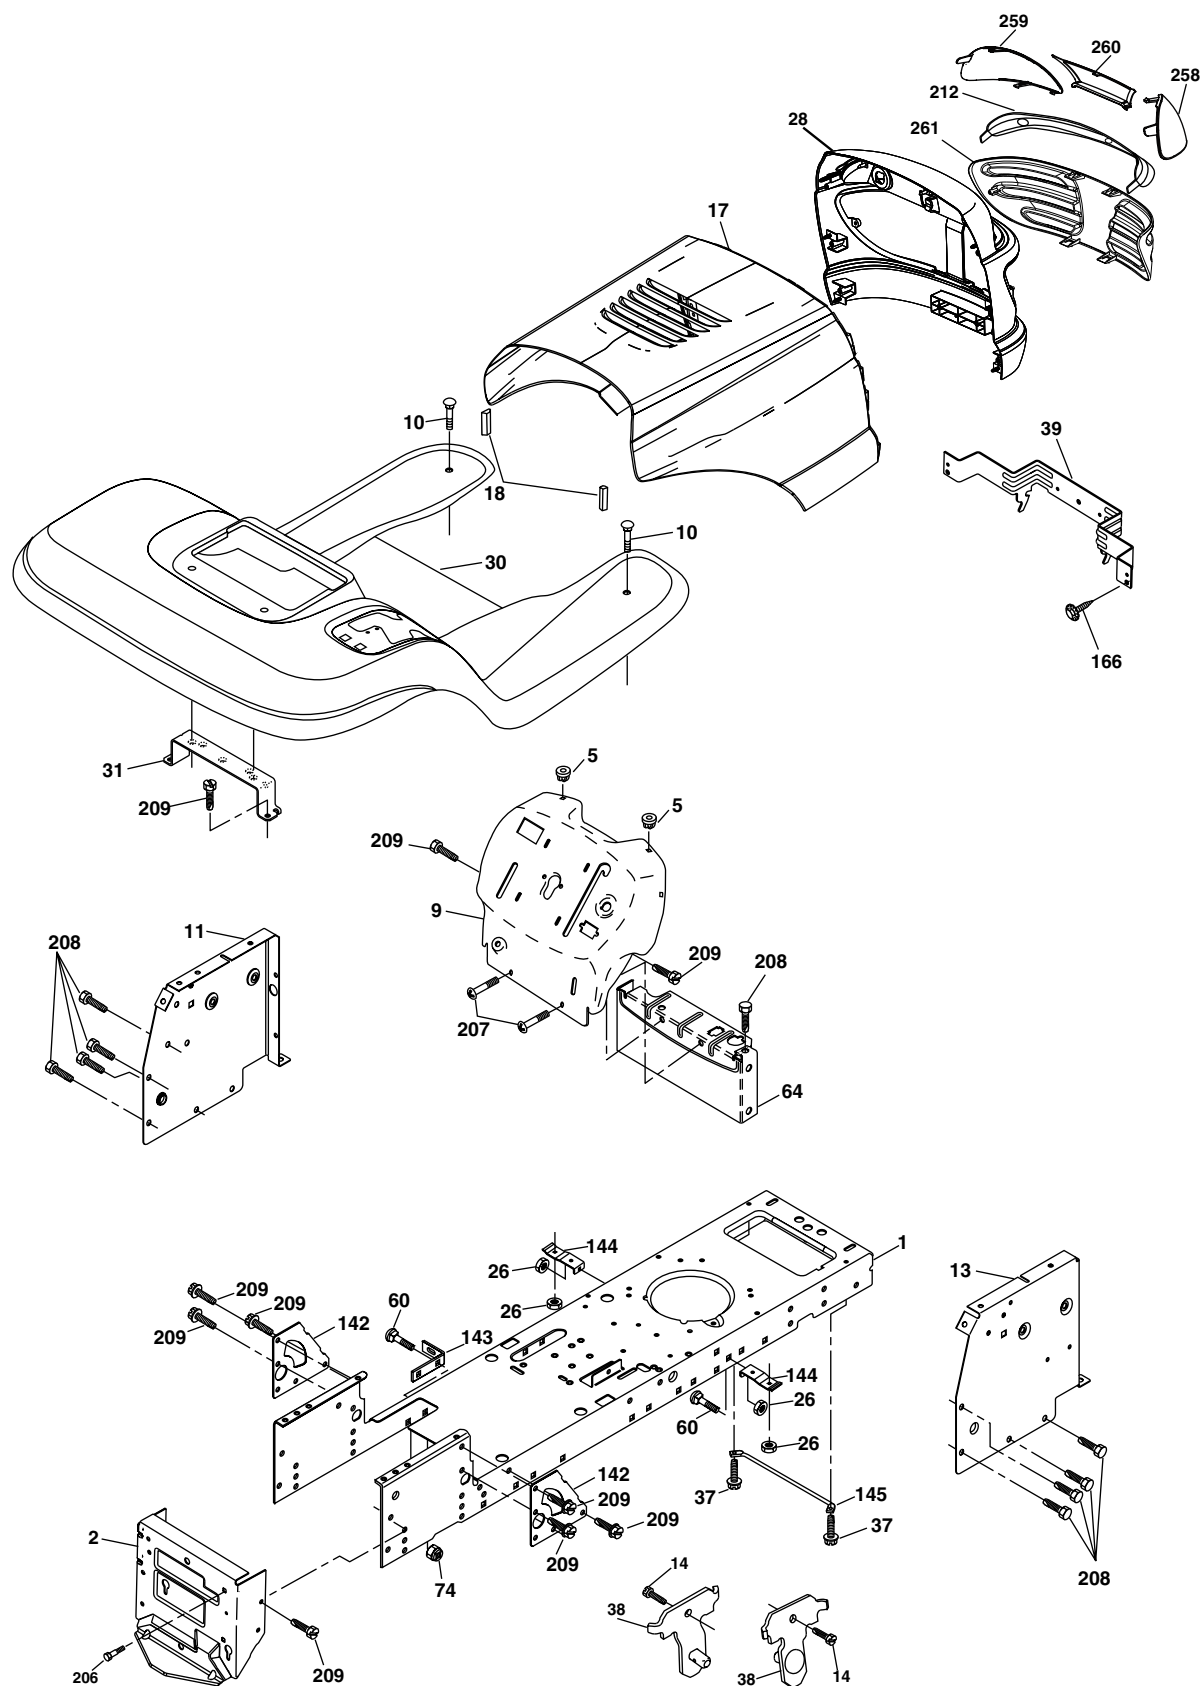

chassis-Vert\_Laser II\_1


# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                             |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 532 17 46-19       | Châssis                                                                 |
| 2                 | 532 17 65-54       | Barre d'attelage                                                        |
| 5                 | 532 15 52-72       | Pare-chocs                                                              |
| 9                 | 532 18 52-74       | Tableau de bord                                                         |
| 10                | 872 14 06-08       | Boulon de chariot 3/8-16 x 1                                            |
| 11                | 532 17 49-96       | Panneau du tableau de bord C.G.                                         |
| 13                | 532 17 21-06       | Panneau du tableau de bord C.D.                                         |
| 14                | 817 49 06-08       | Vis 3/8-16 x 1/2                                                        |
| 17                | 532 19 04-71       | Ensemble du capot                                                       |
| 18                | 532 18 49-21       | Coussin de capot                                                        |
| 26                | 873 80 06-00       | Ecrou                                                                   |
| 28                | 532 18 92-08       | Calandre (noire) (y compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261) |
| 30                | 532 18 36-69       | Aile                                                                    |
| 31                | 532 13 99-76       | Support d'aile                                                          |
| 39                | 532 17 47-14       | Support du pivot                                                        |
| 37                | 817 49 05-08       | Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt                                  |
| 38                | 532 17 57-10       | Ensemble de support de pivot                                            |
| 60                | 872 14 06-06       | Boulon 3/8-16 unc x 3/4                                                 |
| 64                | 532 15 47-98       | Tableau de bord                                                         |
| 74                | 873 68 06-00       | Écrou 3/8-16 unc                                                        |
| 142               | 532 17 57-02       | Plaque de renforcement                                                  |
| 143               | 532 18 66-89       | Barre                                                                   |
| 144               | 532 17 55-82       | Support                                                                 |
| 145               | 532 15 65-24       | Tige                                                                    |
| 166               | 532 17 18-75       | Vis 13-16 x 5/8                                                         |
| 206               | 532 17 01-65       | Boulon 5/16-18                                                          |
| 207               | 817 67 05-08       | Vis 5/16-18 x 1/2                                                       |
| 208               | 817 67 06-08       | Vis 3/8-16 x 1/2                                                        |
| 209               | 817 00 06-12       | Vis 3/8-16 x 3/4                                                        |
| 212               | 532 18 42-48       | Lentille                                                                |
| 258               | 532 19 05-07       | Lentille C.D.                                                           |
| 259               | 532 19 05-08       | Lentille C.G.                                                           |
| 260               | 532 19 05-09       | Bouchon                                                                 |
| 261               | 532 19 05-05       | Insert                                                                  |
| - -               | 532 00 54-79       | Bouchon de bouton                                                       |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02**  
**ENTRAÎNEMENT**





# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
ENTRAÎNEMENT

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                       | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                              |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                 | -----             | Transmission, Hydro 322-0510<br>Commandez les pièces par suite du<br>fabricant du la transmission | 71                | 532 16 91-83      | Attache C.G.                                             |
|                   |                   |                                                                                                   | 73                | 532 16 91-82      | Attache C.D.                                             |
| 8                 | 532 16 58-66      | Tige du changement de vitesse                                                                     | 74                | 532 13 70-57      | Entretoise                                               |
| 10                | 876 02 04-16      | Goupille fendue 1/8 x 1                                                                           | 75                | 532 12 17-49      | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                          |
| 11                | 532 10 57-01      | Rondelle bombée                                                                                   | 76                | 812 00 00-01      | Bague en E                                               |
| 14                | 810 04 04-00      | Rondelle frein                                                                                    | 77                | 532 12 35-83      | Clé carrée                                               |
| 15                | 874 49 05-44      | Boulon H 5/16-18 Cat. 5                                                                           | 78                | 532 12 17-48      | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.                          |
| 16                | 873 80 05-00      | Écrou frein 5/16-18                                                                               | 79                | 532 12 50-96      | Clé woodruff #9 3/16 x 3/4                               |
| 19                | 873 80 06-00      | Écrou frein 3/8-16                                                                                | 80                | 532 13 14-86      | Bras d'embrayage                                         |
| 21                | 532 14 08-45      | Bouton                                                                                            | 81                | 532 16 55-94      | Ensemble de l'arbre                                      |
| 22                | 532 16 94-98      | Tige du frein                                                                                     | 82                | 532 16 57-11      | Ressort de torsion                                       |
| 24                | 873 35 06-00      | Contre-écrou H 3/8-16                                                                             | 83                | 819 17 12-16      | Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.                            |
| 25                | 532 10 68-88      | Ressort de la tige du frein                                                                       | 84                | 532 16 98-43      | Tige                                                     |
| 26                | 819 13 13-16      | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.                                                                   | 85                | 532 15 03-60      | Écrou 1/4-28                                             |
| 27                | 876 02 04-12      | Goupille fendue 1/8 x 3/4                                                                         | 89                | 532 16 66-02      | Panneau du lever de changement                           |
| 28                | 532 17 57-65      | Tige du frein de stationnement                                                                    | 90                | 532 12 43-46      | Écrou                                                    |
| 29                | 532 07 16-73      | Chapeau du frein de stationnement                                                                 | 95                | 532 17 02-01      | Ensemble de la commande de dériva-<br>tion hydrostatique |
| 30                | 532 17 49-73      | Support de montage de la transmission,<br>C.D.                                                    | 96                | 532 12 47-88      | Ressort de retenue                                       |
| 32                | 874 76 05-12      | Boulon H 5/16-18 unc x 3/4                                                                        | 103               | 873 94 08-00      | Écrou H 1/2-20 unf                                       |
| 34                | 532 17 55-78      | Arbre de la pédale                                                                                | 112               | 819 09 12-10      | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.                             |
| 35                | 532 12 01-83      | Palier de nylon                                                                                   | 116               | 872 14 06-08      | Boulon 3/8-16 x 1                                        |
| 36                | 819 21 16-16      | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.                                                                       | 120               | 873 90 06-00      | Écrou 3/8-16 unc                                         |
| 37                | 532 12 49-63      | Goupille mécanidus 3/16 x 1                                                                       | 150               | 532 17 54-56      | Ressort de retenue                                       |
| 38                | 532 17 91-14      | Poulie du galet-tendeur plat                                                                      | 151               | 819 13 32-10      | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.                              |
| 39                | 872 11 06-22      | Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5                                                                  | 156               | 532 16 60-02      | Rondelle                                                 |
| 41                | 532 17 55-56      | Guide-courroie                                                                                    | 158               | 532 16 55-89      | Support                                                  |
| 47                | 532 12 77-83      | Guide-courroie du galet-tendeur                                                                   | 159               | 532 18 39-00      | Moyeu                                                    |
| 48                | 532 15 44-07      | Levier coudé                                                                                      | 161               | 872 14 04-06      | Boulon                                                   |
| 49                | 532 12 32-05      | Bassin de retenue de courroie                                                                     | 162               | 873 68 04-00      | Écrou auto-serrant                                       |
| 50                | 872 11 06-12      | Boulon H 3/8-16 x 1-1/2                                                                           | 163               | 874 78 04-16      | Boulon H                                                 |
| 51                | 873 68 06-00      | Écrou auto-serrant 3/8-16                                                                         | 165               | 532 16 56-23      | Support                                                  |
| 52                | 873 68 05-00      | Écrou auto-serrant 5/16-18                                                                        | 166               | 817 49 05-10      | Vis                                                      |
| 53                | 532 10 57-10      | Raccord d'embrayage                                                                               | 168               | 532 16 54-92      | Boulon                                                   |
| 55                | 532 10 57-09      | Ressort de rappel de l'embrayage                                                                  | 169               | 532 16 55-80      | Plaque                                                   |
| 56                | 817 06 06-20      | Vis 3/8-16 x 1-1/4                                                                                | 197               | 532 16 96-13      | Douille de Nylon                                         |
| 57                | 532 14 02-94      | Courroie trapézoïdale de masse                                                                    | 198               | 532 16 95-93      | Rondelle                                                 |
| 59                | 532 16 96-91      | Guide-courroie du châssis central                                                                 | 199               | 532 16 96-12      | Boulon 5/16-18 unc                                       |
| 61                | 817 12 06-14      | Vis 3/8-16 x .875                                                                                 | 200               | 872 14 05-08      | Boulon 5/16-18 unc x 1                                   |
| 62                | 532 12 35-33      | Couverture de la pédale                                                                           | 202               | 872 11 06-14      | Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5                              |
| 63                | 532 18 02-19      | Poulie du moteur                                                                                  | 205               | 819 17 16-16      | Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ja.                              |
| 64                | 532 17 39-37      | Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR                                                             | 212               | 532 14 52-12      | Écrou H                                                  |
| 65                | 810 04 07-00      | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16                                                         | 263               | 817 00 06-12      | Écrou 3/8-16 x 3/4                                       |
| 66                | 532 15 47-78      | Guide-courroie C.G. du moteur                                                                     | 268               | 532 18 24-02      | Protecteur C.D.                                          |
| 70                | 532 18 02-18      | Guide-courroie de l'entraînement de<br>tondeuse C.D.                                              | 275               | 819 13 16-14      | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.                              |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

## PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

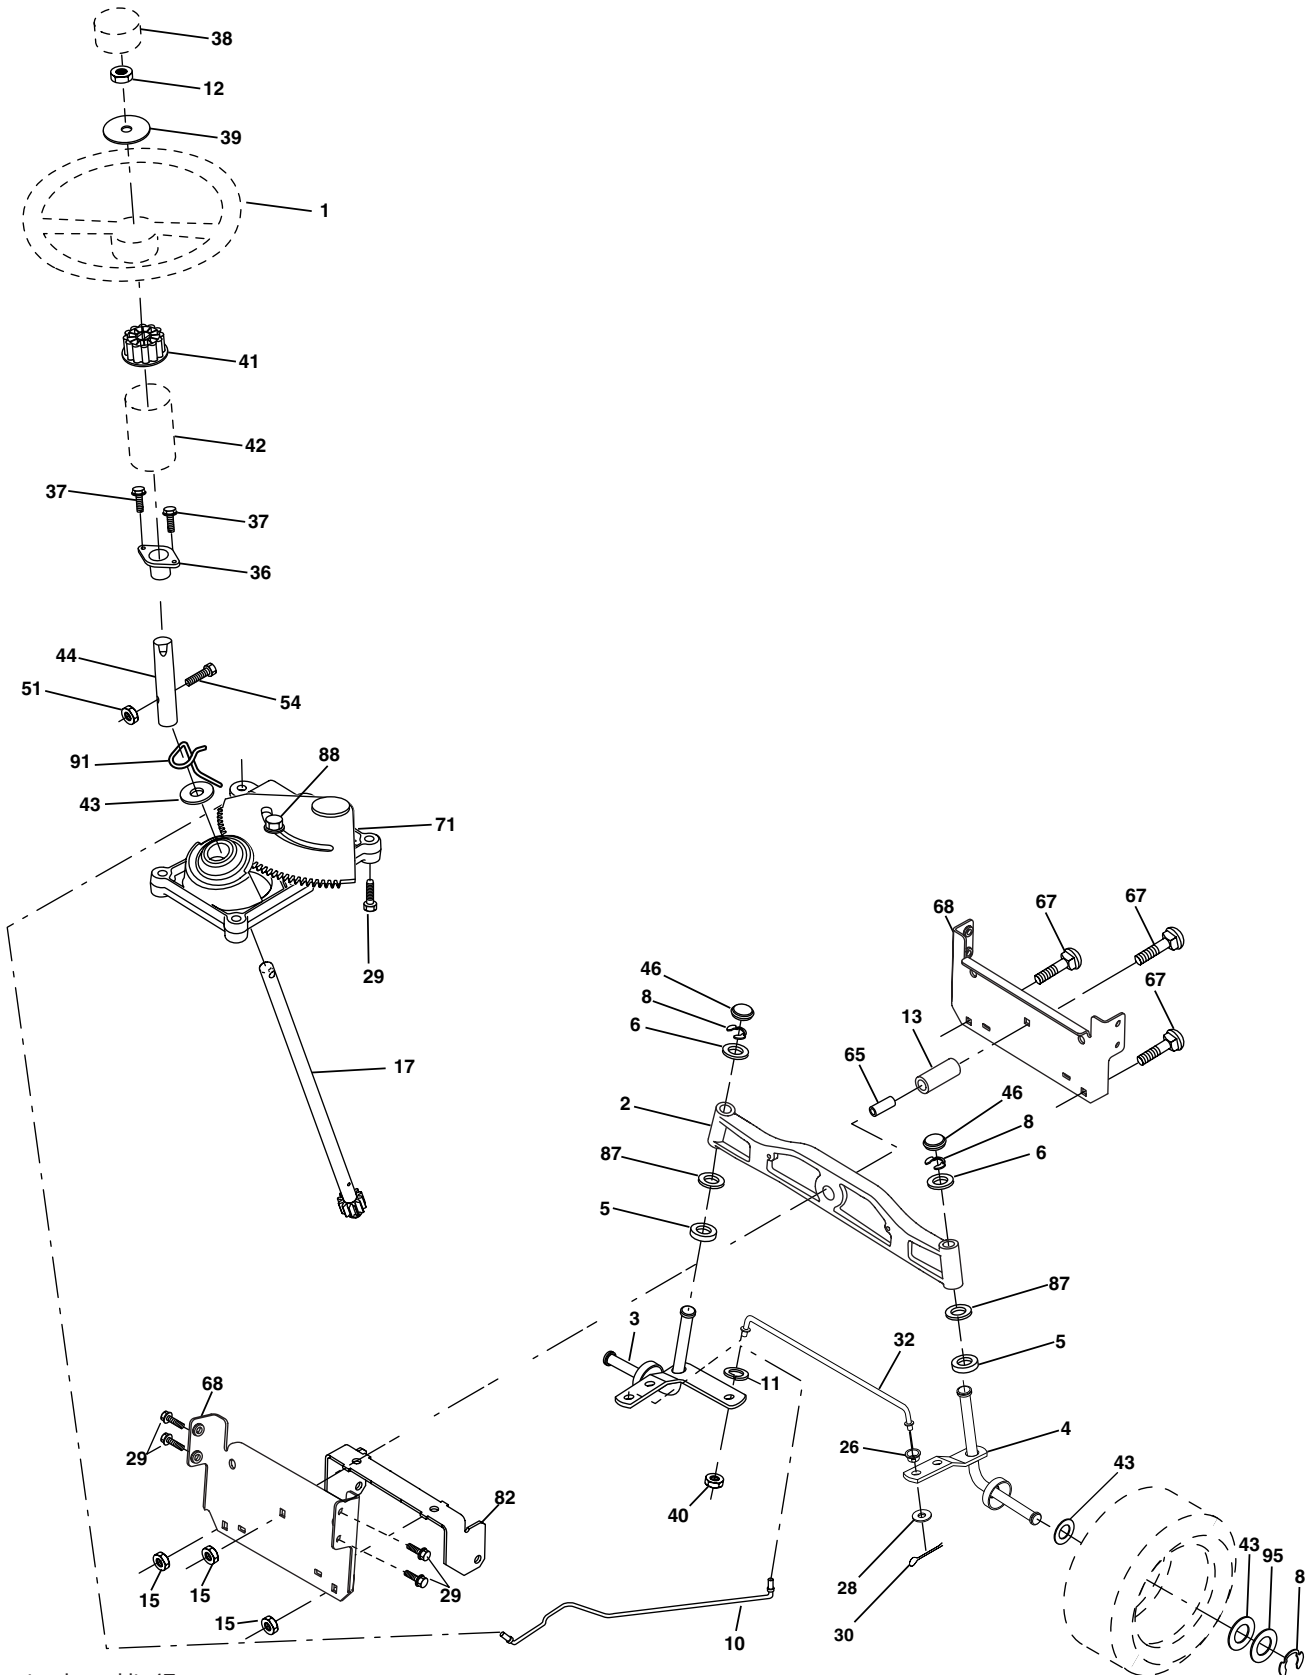

steering\_pl.it\_47

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 1                 | 532 18 59-58       | Volant de direction                        |
| 2                 | 532 18 47-06       | Ensemble d'essieu antérieur                |
| 3                 | 532 16 98-40       | Ensemble de broche C.G                     |
| 4                 | 532 16 98-39       | Ensemble de broche C.D.                    |
| 5                 | 532 12 49-31       | Palier de butée                            |
| 6                 | 532 12 17-48       | Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.            |
| 8                 | 812 00 00-29       | Rondelle clip                              |
| 10                | 532 17 51-21       | Barre de direction                         |
| 11                | 810 04 06-00       | Rondelle frein                             |
| 12                | 873 94 08-00       | Contre-écrou H 1/2-20 unf                  |
| 13                | 532 13 65-18       | Palier d'entretoisement de l'essieu        |
| 15                | 532 14 52-12       | Écrou frein H                              |
| 17                | 532 18 06-41       | Ensemble de l'arbre de direction           |
| 26                | 532 12 68-47       | Douille de barre d'accouplement            |
| 28                | 819 13 14-16       | Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.              |
| 29                | 817 00 06-12       | Vis 3/8-16 x 3/4                           |
| 30                | 876 02 04-12       | Goupille                                   |
| 32                | 532 13 04-65       | Barre d'accouplement                       |
| 36                | 532 15 50-99       | Douille de direction                       |
| 37                | 532 15 29-27       | Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8            |
| 38                | 532 17 20-93       | Insert de chapeau du volant de direction   |
| 39                | 819 18 24-11       | Rondelle                                   |
| 40                | 873 54 06-00       | Écrou auto-serrant                         |
| 41                | 532 15 99-45       | Adaptateur du volant de direction          |
| 42                | 532 16 96-33       | Manchon de l'arbre de direction            |
| 43                | 532 12 17-49       | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.            |
| 44                | 532 18 06-40       | Direction de rallongement                  |
| 46                | 532 12 12-32       | Chapeau de broche                          |
| 51                | 873 54 04-00       | Écrou auto-serrant                         |
| 54                | 871 13 04-20       | Boulon H 1/4-28 unf x 1-1/4 Cat.8          |
| 65                | 532 16 03-67       | Essieu de moise de l'axe                   |
| 67                | 872 11 06-18       | Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4                  |
| 68                | 532 16 98-27       | Moise                                      |
| 71                | 532 17 51-46       | Ensemble du volant de direction            |
| 82                | 532 16 98-35       | Support de suspension du devant du châssis |
| 87                | 532 17 39-66       | Rondelle                                   |
| 88                | 532 17 51-18       | Boulon à épaulement 7/16-20 unc            |
| 91                | 532 17 55-53       | Collier                                    |
| 95                | 532 18 89-67       | Rondelle .793 x 1.637 x 060                |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
MOTEUR

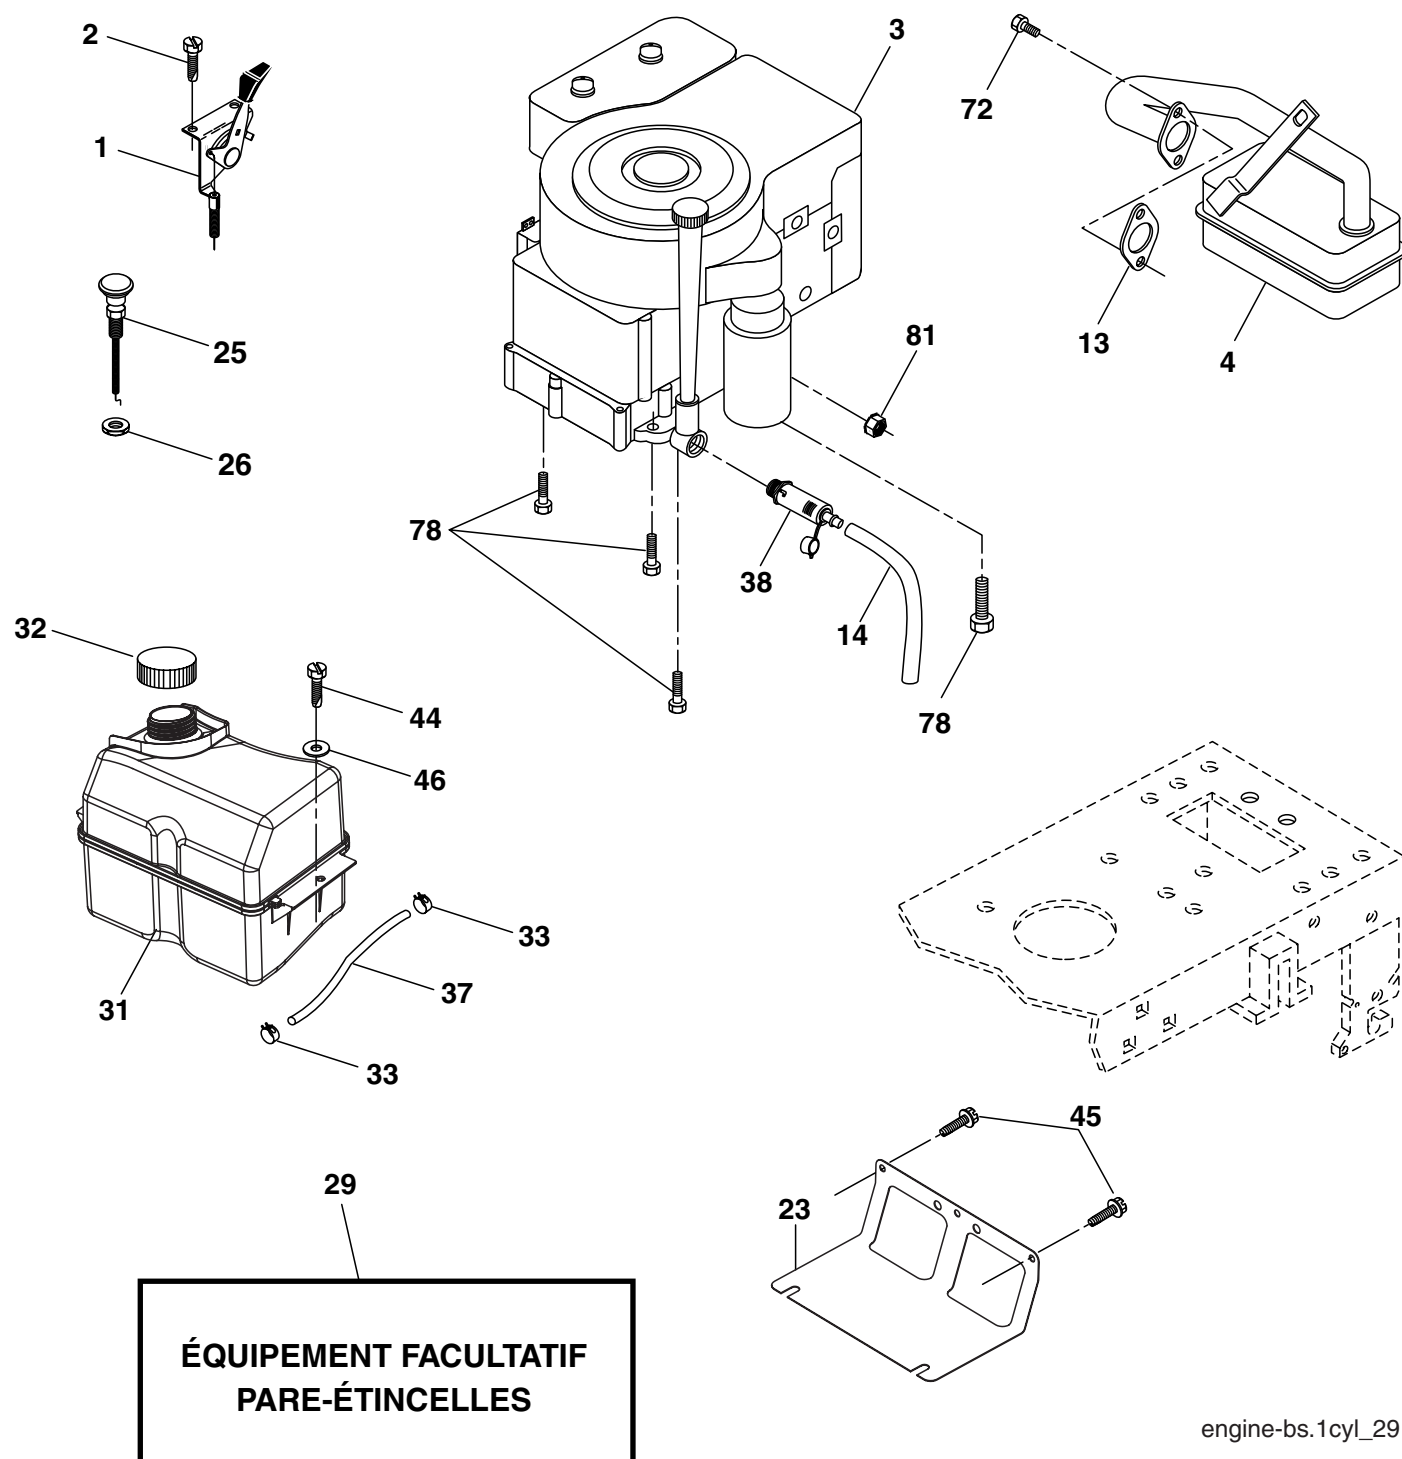

engine-bs.1cyl\_29

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
MOTEUR

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 532 17 05-51       | Commande des gaz                                                                           |
| 2                 | 817 72 04-08       | Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2                                                                |
| 3                 | - - - - -          | Moteur B&S No. de modèle 21A807<br>(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur) |
| 4                 | 532 17 97-58       | Silencieux d'échappement                                                                   |
| 13                | 532 16 52-91       | Garniture                                                                                  |
| 14                | 532 14 84-56       | Tuyau de vidange d'huile                                                                   |
| 23                | 532 16 98-37       | Pare-chaleur                                                                               |
| 25                | 532 18 09-45       | Cammande du starter                                                                        |
| 26                | 873 92 06-00       | Écrou 3/8-24 unf                                                                           |
| 29                | 532 13 71-80       | Pare-étincelles                                                                            |
| 31                | 532 18 55-34       | Réservoir d'essence                                                                        |
| 32                | 532 14 05-27       | Bouchon de réservoir d'essence                                                             |
| 33                | 532 12 34-87       | Bride de serrage du tuyau                                                                  |
| 37                | 532 13 70-40       | Conduite d'essence-20 po.                                                                  |
| 38                | 532 18 16-54       | Bouchon de vidange d'huile                                                                 |
| 44                | 817 67 04-12       | Vis H 1/4-20 x 3/4                                                                         |
| 45                | 817 00 06-12       | Vis H 3/8-16                                                                               |
| 46                | 819 09 14-16       | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                                                               |
| 72                | 532 18 39-06       | Vis 5/16-18 x 1                                                                            |
| 78                | 817 06 06-20       | Vis 3/8-16 x 1-1/4                                                                         |
| 81                | 873 51 04-00       | Écrou 1/4-20 unc                                                                           |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
ENSEMBLE DU SIÈGE

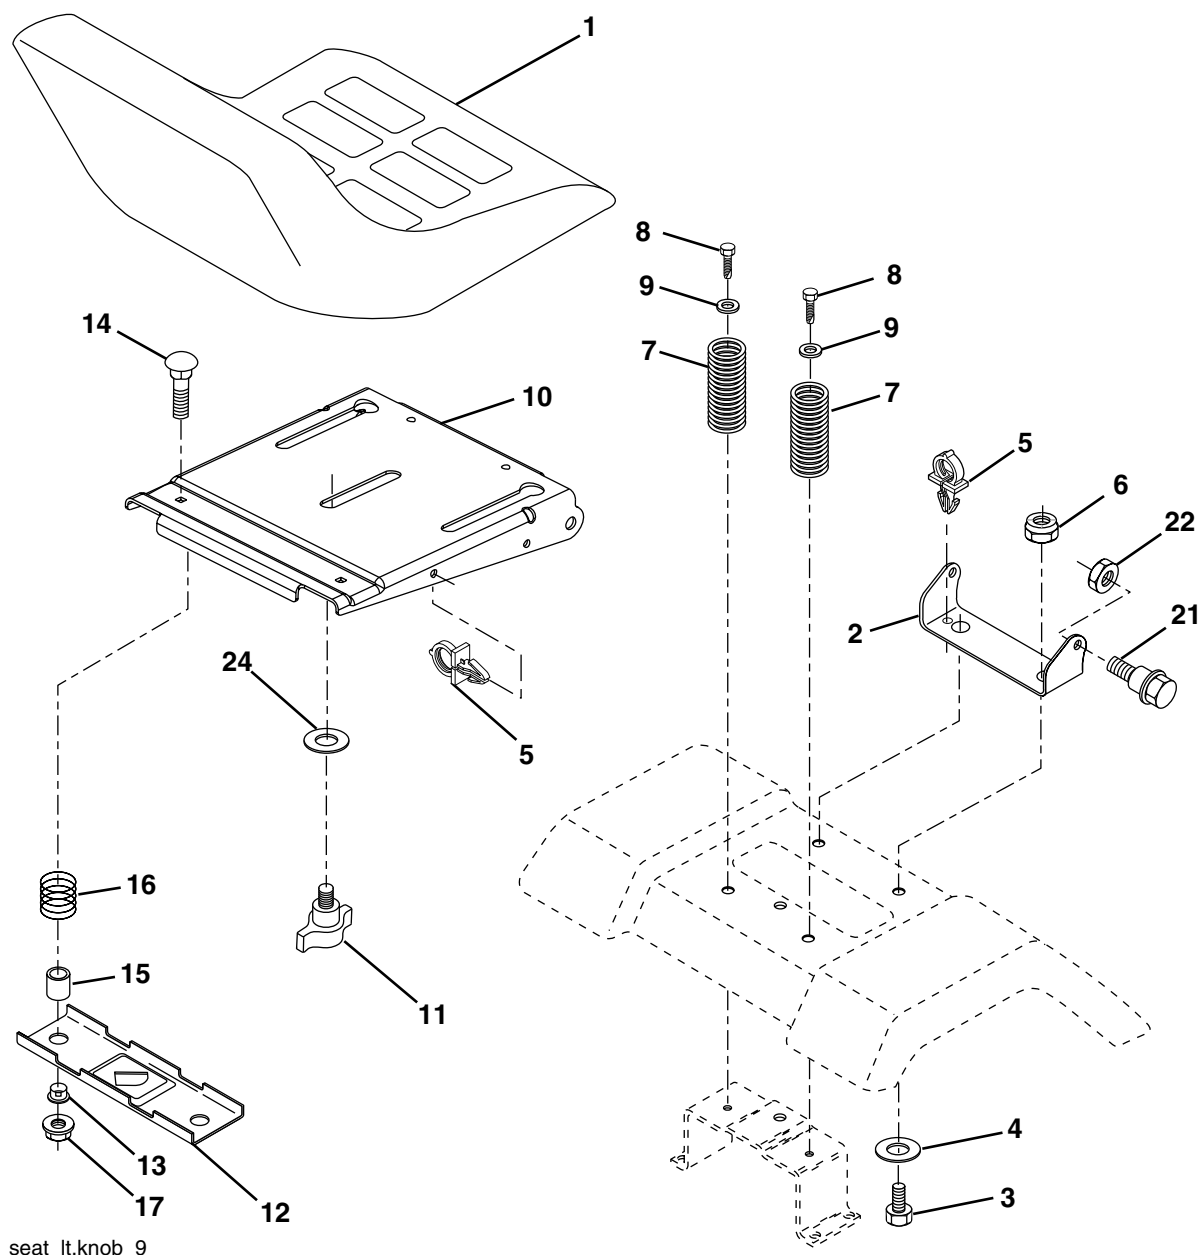


seat\_lt.knob\_9

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                     | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 532 18 87-17       | Siège                           | 12                | 532 12 12-46       | Support de montage de l'interrupteur |
| 2                 | 532 18 01-66       | Support de pivot de siège       | 13                | 532 12 12-48       | Douille de bouton-pression           |
| 3                 | 871 11 06-16       | Boulon                          | 14                | 872 05 04-12       | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2     |
| 4                 | 819 13 16-10       | Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.     | 15                | 532 13 43-00       | Entretoise fendue                    |
| 5                 | 532 14 50-06       | Collier pressé                  | 16                | 532 12 12-50       | Ressort de compression               |
| 6                 | 873 80 06-00       | Écrou                           | 17                | 532 12 39-76       | Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat 5 |
| 7                 | 532 12 41-81       | Ressort de compression de siège | 21                | 532 17 18-52       | Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A   |
| 8                 | 817 00 06-16       | Vis 3/8-16 x 1-1/2              | 22                | 873 80 05-00       | Écrou                                |
| 9                 | 819 13 16-14       | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.     | 24                | 819 17 19-12       | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.     |
| 10                | 532 18 01-86       | Cuvette de siège                |                   |                    |                                      |
| 11                | 532 16 63-69       | Bouton du siège                 |                   |                    |                                      |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
DÉCALCOMANIE

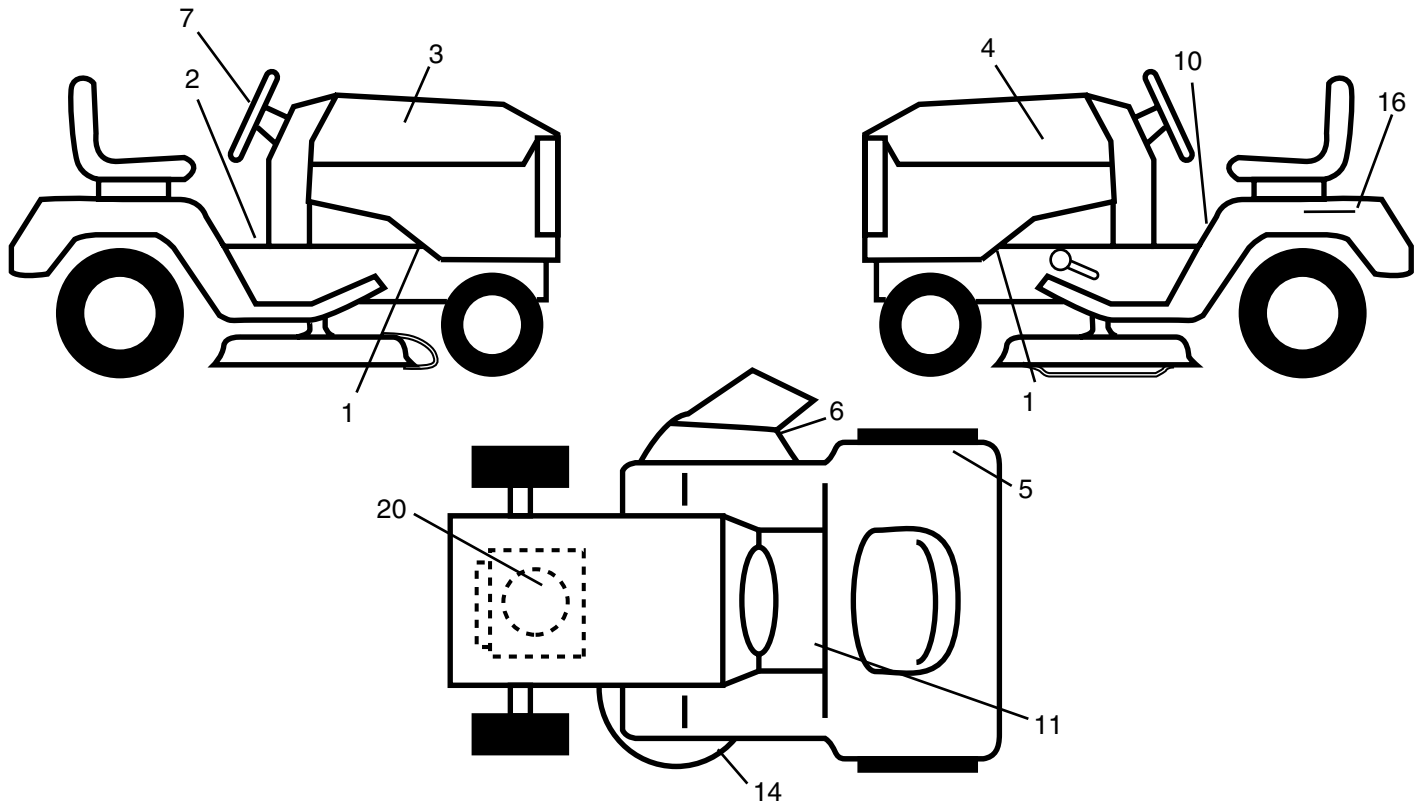

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                    |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                 | 532 15 97-36       | Décalcomanie Silencieux                                        |
| 2                 | 532 14 08-37       | Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre          |
| 3                 | 532 18 97-50       | Décalcomanie de capot C.D.                                     |
| 4                 | 532 18 97-52       | Décalcomanie de capot C.G.                                     |
| 5                 | 532 18 04-32       | Décalcomanie                                                   |
| 6                 | 532 18 21-66       | Décalcomanie d'avertissement                                   |
| 7                 | 532 18 95-34       | Décalcomanie du volant du direction                            |
| 10                | 532 14 54-98       | Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire |
| 11                | 532 15 97-37       | Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais                      |

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                     |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 14                | 532 13 68-32       | Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale |
| 16                | 532 14 50-05       | Décalcomanie de danger/poison de la batterie    |
| 20                | 532 18 47-65       | Décalcomanie de C.V. du moteur                  |
| --                | 532 18 69-06       | Décalcomanie de garantie                        |
| --                | 532 16 25-98       | Décalcomanie chargement                         |
| --                | 532 13 83-11       | Décalcomanie de poignée de levage               |
| --                | 532 16 69-60       | Décalcomanie                                    |
| --                | 532 18 82-52       | Coussin du repose-pied C.G.                     |
| --                | 532 18 82-53       | Coussin du repose-pied C.D.                     |
| --                | 532 19 00-48       | Manuel de l'opérateur                           |
| --                | 532 19 00-49       | Manuel pièces                                   |

## ROUES & PNEUS

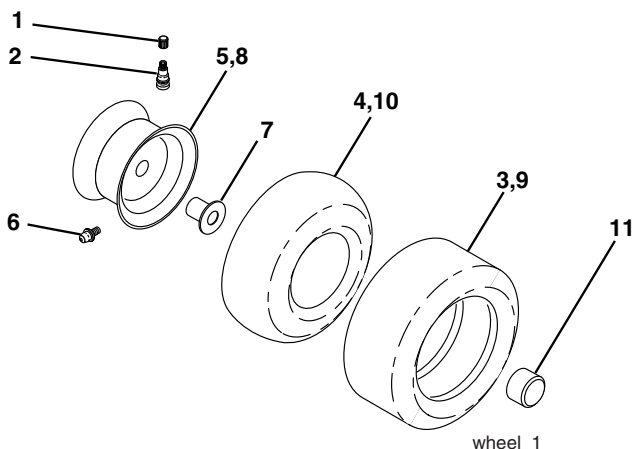


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                 | 532 05 91-92       | Capuchon de valve de pneu                          |
| 2                 | 532 06 51-39       | Tubulure de valve                                  |
| 3                 | 532 10 62-22       | Pneu antérieur                                     |
| 4                 | 532 05 99-04       | Chambre à air antérieure (non fournie)             |
| 5                 | 532 18 33-37       | Ensemble de la jante antérieure 6 po.              |
| 6                 | 532 12 49-57       | Graisser (roue antérieure seulement)               |
| 7                 | 532 12 49-59       | Palier à bride (roue antérieure seulement)         |
| 8                 | 532 18 33-38       | Ensemble de la jante arrière 8 po.                 |
| 9                 | 532 10 62-68       | Pneu arrière                                       |
| 10                | 532 12 49-26       | Chambre à air arrière (non fournie)                |
| 11                | 532 17 50-39       | Capuchon de l'essieu                               |
| --                | 532 14 43-34       | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

## PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
CARTER DE TONDEUSE**

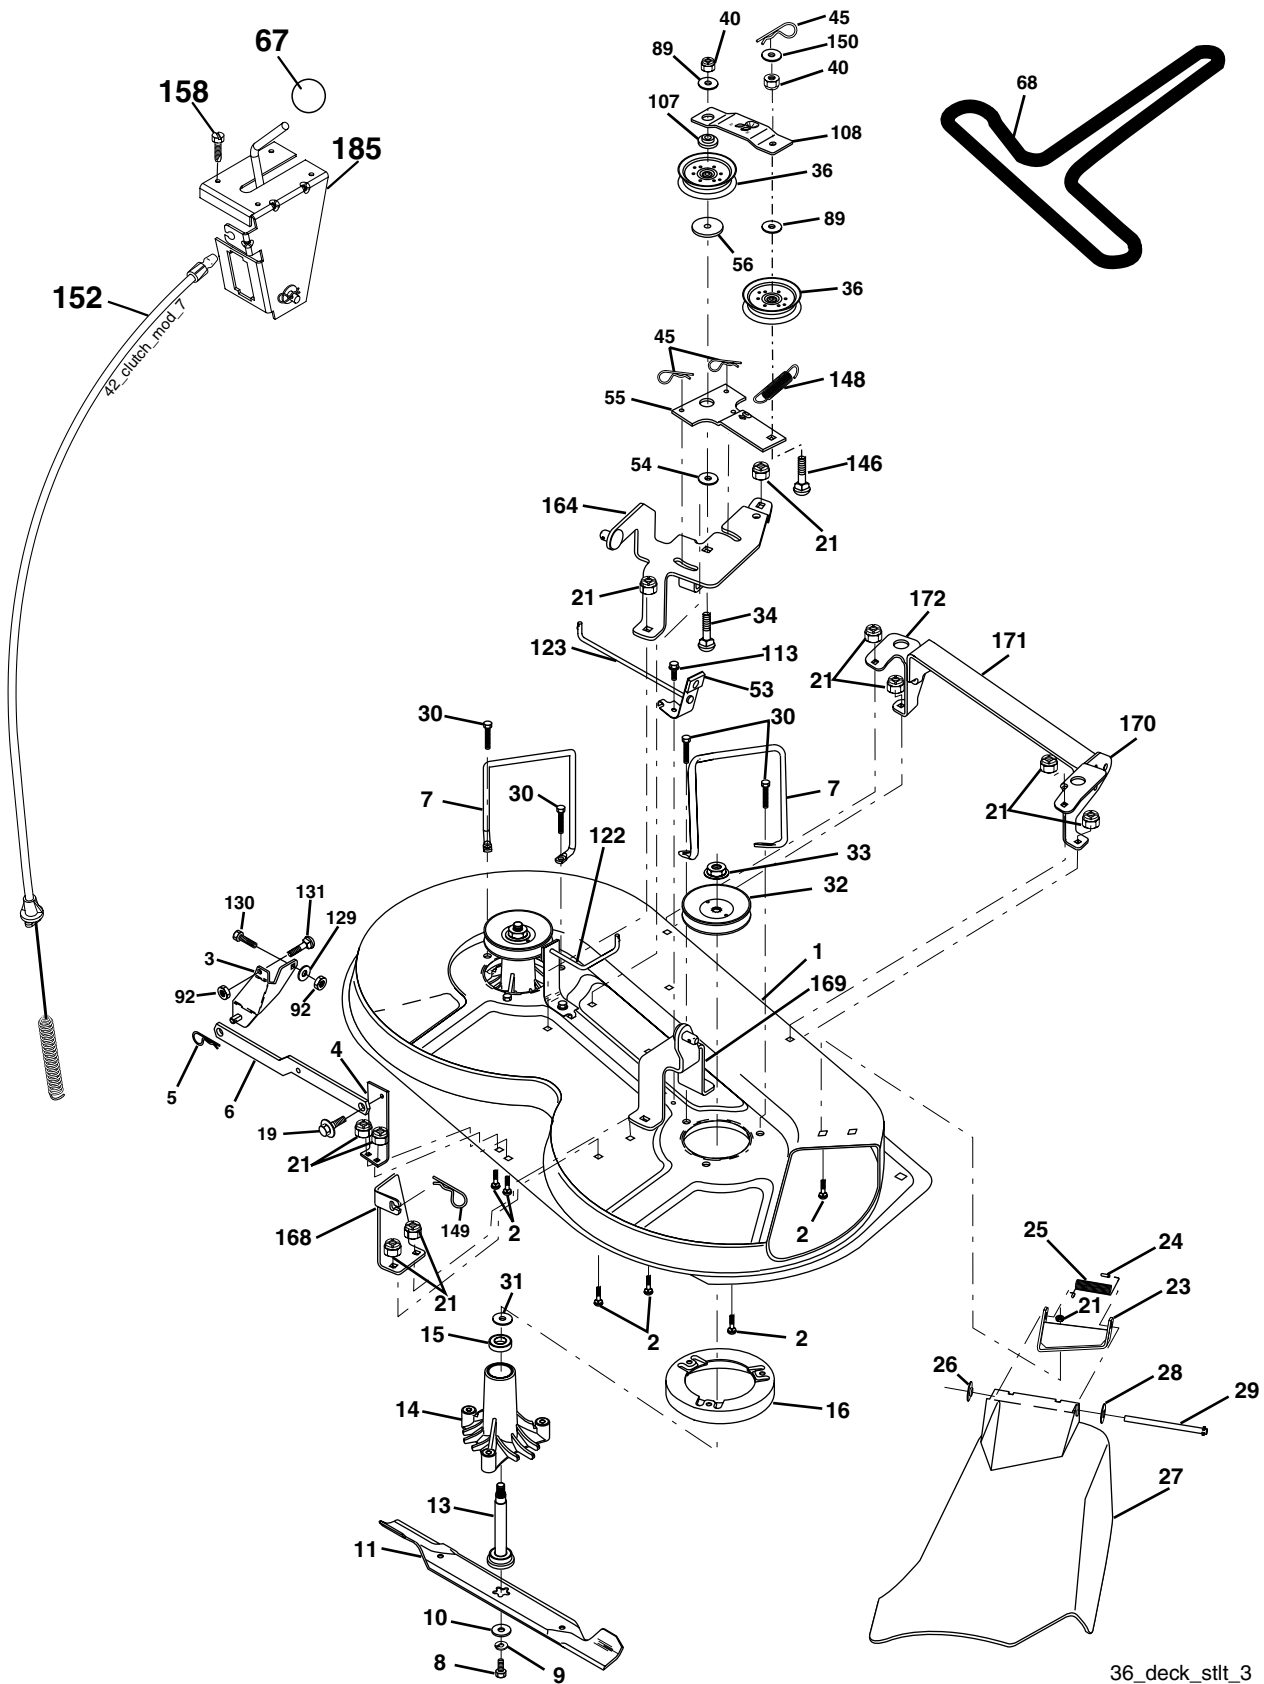



# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
CARTER DE TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                             | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 532 17 45-95       | Ensemble de carter de tondeuse                          | 54                | 532 17 85-15       | Rondelle                                                                                                                    |
| 2                 | 872 14 05-06       | Boulon                                                  | 55                | 532 13 38-40       | Bras du galet-tendeur                                                                                                       |
| 3                 | 532 13 80-17       | Ensemble du support de barre de non mouvement de carter | 56                | 532 16 57-23       | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 4                 | 532 17 56-54       | Support                                                 | 67                | 532 12 47-00       | Bouton 3/8-16                                                                                                               |
| 5                 | 532 12 46-70       | Ressort de retenue                                      | 68                | 532 18 02-13       | Courroie                                                                                                                    |
| 6                 | 532 17 80-24       | Barre                                                   | 89                | 819 13 13-11       | Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja                                                                                              |
| 7                 | 532 14 06-08       | Guide-courroie                                          | 92                | 873 80 06-00       | Écrou 3/8-16                                                                                                                |
| 8                 | 532 85 08-57       | Boulon H 3/8-24 x 1.25 Cat. 8                           | 107               | 532 13 35-02       | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 9                 | 810 03 06-00       | Rondelle Frein 3/8                                      | 108               | 532 13 35-03       | Bras du galet-tendeur                                                                                                       |
| 10                | 532 14 02-96       | Rondelle                                                | 113               | 817 49 05-08       | Vis 5/16-18 x 1/2                                                                                                           |
| 11                | 532 13 84-96       | Lame                                                    | 122               | 532 17 45-05       | Tige du Frein C.G.                                                                                                          |
| 13                | 532 13 76-45       | Ensemble de l'arbre de mandrin éventé                   | 123               | 532 17 45-04       | Tige du Frein C.D.                                                                                                          |
| 14                | 532 12 87-74       | Boîtier du mandrin éventé                               | 129               | 819 13 13-12       | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.                                                                                             |
| 15                | 532 11 04-85       | Roulement à billes du mandrin                           | 130               | 874 78 06-16       | Boulon 3/8-16 x 1 Cad. 5                                                                                                    |
| 16                | 532 17 44-93       | Dispositif du courant à air de tondeuse éventé          | 131               | 872 14 06-08       | Boulon 3/8-16 x 1                                                                                                           |
| 19                | 532 13 28-27       | Boulon à épaulement                                     | 146               | 532 16 58-91       | Boulon de chariot                                                                                                           |
| 21                | 873 68 05-00       | Écrou auto-serrant 5/16-18                              | 148               | 532 16 90-22       | Ressort de rappel                                                                                                           |
| 23                | 532 13 66-31       | Support                                                 | 149               | 532 16 58-98       | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 24                | 532 10 53-04       | Chapeau                                                 | 150               | 819 09 12-10       | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.                                                                                                |
| 25                | 532 12 37-13       | Ressor de torsion                                       | 152               | 532 17 60-79       | Câble d'embrayage                                                                                                           |
| 26                | 532 11 04-52       | Rondelle Frein                                          | 158               | 817 72 04-08       | Vis H 1/4-20 x 1/2                                                                                                          |
| 27                | 532 17 61-62       | Déflexeur de décharge                                   | 164               | 532 17 49-76       | Soutien du support                                                                                                          |
| 28                | 819 11 10-16       | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.                           | 168               | 532 17 23-77       | Soutien du support                                                                                                          |
| 29                | 532 12 19-80       | Tige à charnière                                        | 169               | 532 17 49-77       | Support de Suspension                                                                                                       |
| 30                | 532 17 39-84       | Vis                                                     | 170               | 532 17 23-59       | Support de Suspension C.D.                                                                                                  |
| 31                | 532 18 76-90       | Entretoise                                              | 171               | 532 16 52-37       | Moise                                                                                                                       |
| 32                | 532 15 35-31       | Poulie du mandrin                                       | 172               | 532 17 23-55       | Support de Suspension C.G.                                                                                                  |
| 33                | 532 17 83-42       | Écrou à collet                                          | 185               | 532 18 82-34       | Câble de'embrayage                                                                                                          |
| 34                | 872 11 06-14       | Boulon 3/8-16 x 1-3/4                                   | --                | 532 13 07-94       | Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris) |
| 36                | 532 13 14-94       | Poulie du galet-tendeur                                 | --                | 532 18 13-76       | Carter de tondeuse complet                                                                                                  |
| 40                | 873 68 06-00       | Écrou auto-serrant 3/8-16                               |                   |                    |                                                                                                                             |
| 45                | 532 12 47-88       | Ressort de retenue                                      |                   |                    |                                                                                                                             |
| 53                | 532 13 08-40       | Frein                                                   |                   |                    |                                                                                                                             |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VL125H92 (VL125H92A ), PRODUCT NO. 964 77 15-02  
LEVAGE DE TONDEUSE

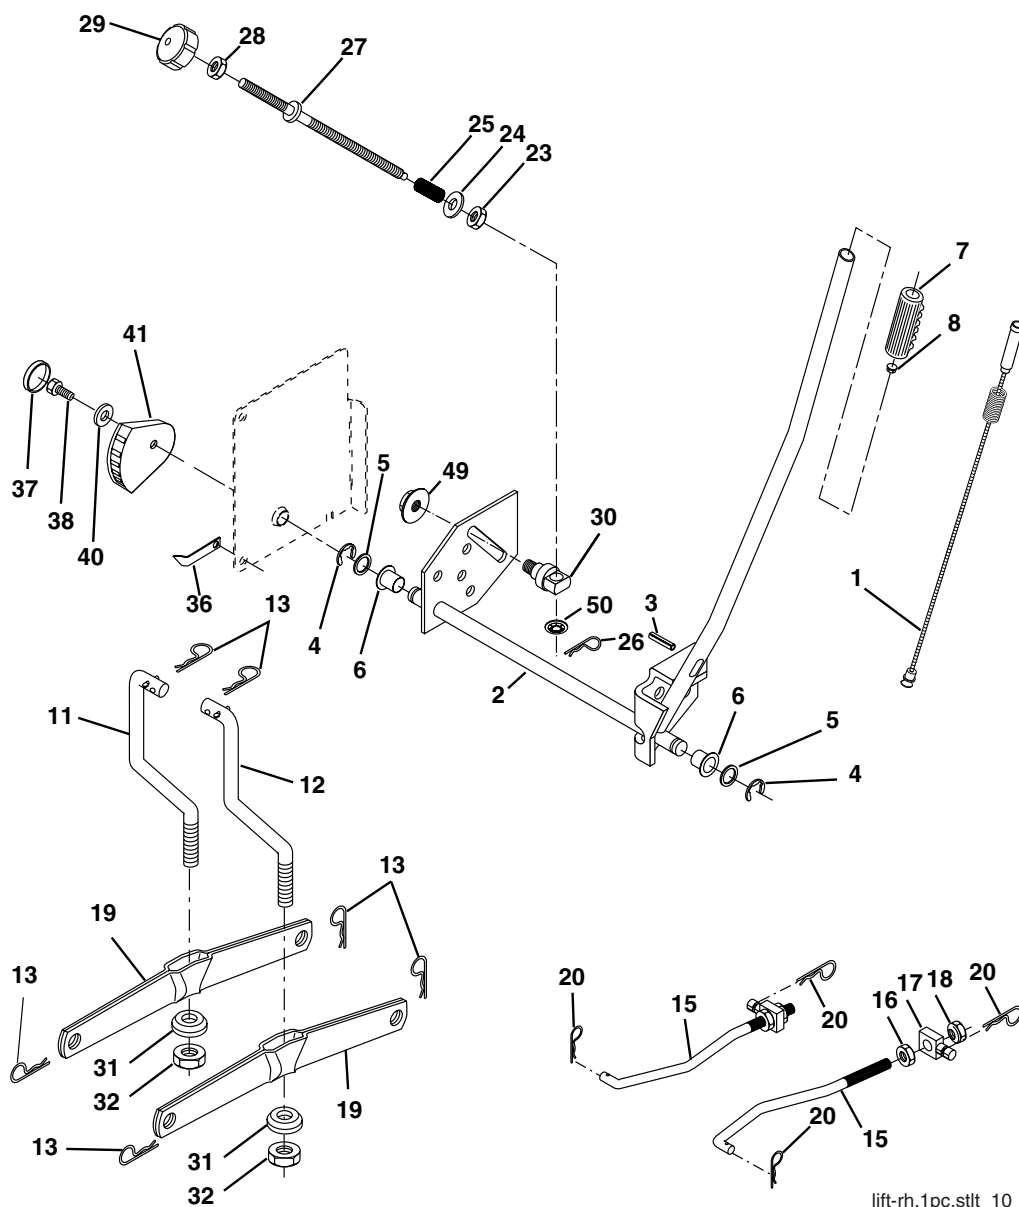

lift-rh.1pc.stlt\_10

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                 | 532 15 94-60       | Ensemble du fil intérieur avec plongeur |
| 2                 | 532 15 94-71       | Arbre de l'ensemble du levage           |
| 3                 | 532 10 57-67       | Goupille cannelée                       |
| 4                 | 812 00 00-02       | Bague en E n°5133-62                    |
| 5                 | 819 21 16-21       | Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21 Ja.      |
| 6                 | 532 12 01-83       | Palier de nylon 629 ld                  |
| 7                 | 532 12 56-31       | Poignée                                 |
| 8                 | 532 12 43-85       | Bouton du plongeur                      |
| 11                | 532 13 98-65       | Raccord de levage C.G.                  |
| 12                | 532 13 98-66       | Raccord de levage C.D.                  |
| 13                | 532 12 46-70       | Ressort de retenue                      |
| 15                | 532 17 32-88       | Raccord antérieur                       |
| 16                | 873 35 08-00       | contre-écrou H 1/2-13 unc               |
| 17                | 532 17 56-89       | Tourillon                               |
| 18                | 873 80 08-00       | Écrou frein 1/2-13 unc                  |
| 19                | 532 13 98-68       | Bras de suspension arrière              |
| 20                | 532 16 35-52       | Ressort de retenue                      |
| 23                | 532 11 08-07       | Écrou                                   |

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 24                | 819 13 10-16       | Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.       |
| 25                | 532 12 48-74       | Ressort 2 1/8                       |
| 26                | 532 16 94-84       | Pince d'arrêt                       |
| 27                | 532 12 69-71       | Tige 3/8-16                         |
| 28                | 873 35 06-00       | Écrou H                             |
| 29                | 532 13 80-57       | Bouton 3/8-16                       |
| 30                | 532 15 02-33       | Tourillon                           |
| 31                | 532 16 98-65       | Palier de pivot de levage           |
| 32                | 873 54 06-00       | Écrou auto-serrant 3/8-24           |
| 36                | 532 15 50-97       | Aiguille de l'indicateur de hauteur |
| 37                | 532 12 39-35       | Bouchon                             |
| 38                | 817 06 05-16       | Vis 5/16-18 x 1                     |
| 40                | 819 11 24-10       | Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.       |
| 41                | 532 15 50-98       | Indicateur de hauteur               |
| 49                | 532 14 52-12       | Écrou                               |
| 50                | 532 11 04-52       | Rondelle frein                      |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

---

# NOTES D'ENTRETIEN

---

**VERTS LOISIRS**