


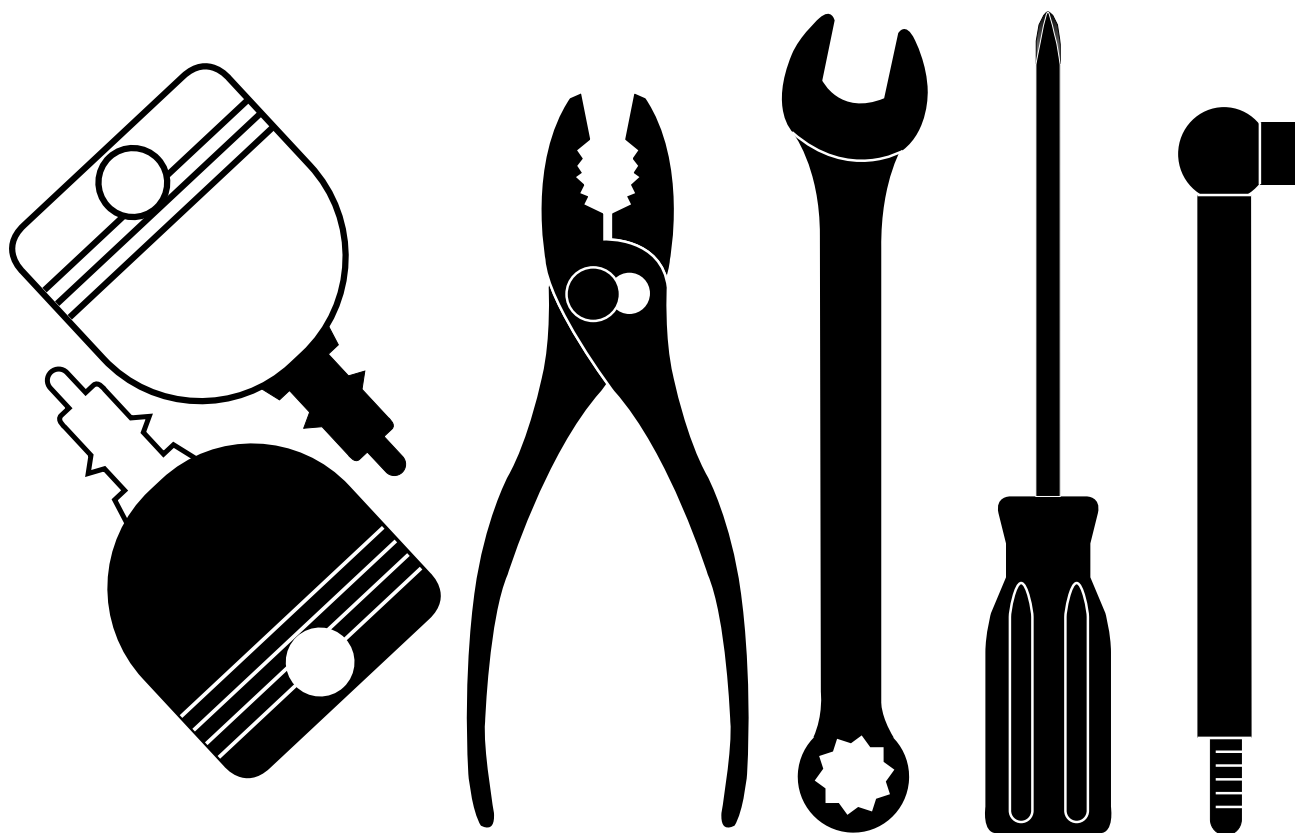

# **MANUEL DU PROPRIÉTAIRE**

## **NO. DE MODÈLE WE1538C**

### **Tracteur de Pelouse**

### **15,0 C.V. de 38 po. (97 cm)**

- **Montage**
  - **Utilisation**
    - **Entretien**
      - **Révision et Réglages**
        - **Entreposage**
          - **Guide de Dépannage**
            - **Pièces de Rechange**

---

# **WEED EATER®**



# RÈGLES DE SÉCURITÉ



## CONSEILS POUR L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES TRACTEURS

**IMPORTANT:** CET TRACTEUR PEUT AMPUTER LES MAINS, LES PIEDS ET PROJETER DES OBJETS. L'INOBSERVATION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES SÉRIEUSES ET MÊMES MORTELLES.

### I. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Il est impératif, avant de démarrer la machine, de lire et de comprendre toutes les instructions présentes dans le manuel d'utilisation et sur la machine.
- N'autorisez que des adultes fiables, qui connaissent les instructions à utiliser la machine.
- Débarrassez l'aire de tonte des objets tels que les pierres, les jouets, les fils métalliques, etc. Ces objets peuvent être soulevés et projetés par la lame.
- Assurez-vous que vous soyez la seule personne présente dans l'aire de tonte avant de commencer à tondre. Arrêtez la machine si quelqu'un s'introduit dans l'aire de tonte.
- Ne transportez des passagers sous aucun prétexte.
- Ne tondez en marche arrière que si cela est absolument nécessaire. Regardez toujours en bas et en arrière avant et pendant que vous reculez.
- Soyez conscient de l'orientation de la décharge de l'herbe coupée. Ne dirigez jamais cette décharge vers quelqu'un. N'utilisez jamais la tondeuse sans le sac de décharge d'herbe coupée ou le déflecteur de décharge.
- Ralentissez avant de tourner.
- Ne vous éloignez jamais d'une machine en marche. Il est impératif d'arrêter les lames, de serrer le frein de stationnement (parking), d'arrêter le moteur et d'enlever les clés avant de descendre de la machine.
- Arrêtez les lames quand vous n'utilisez pas la tondeuse.
- Arrêtez le moteur avant d'enlever le sac de décharge d'herbe coupée ou de déboucher l'orifice de décharge.
- Tondez uniquement à la lumière du jour ou avec une bonne lumière artificielle.
- N'utilisez pas le tracteur si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des drogues.
- Faites attention à la circulation quand vous devez utiliser la machine près d'une route ou traverser une route.
- Faites particulièrement attention lors du chargement, ou du déchargement du tracteur dans une remorque ou un camion.
- Les données indiquent que les opérateurs, de 60 ans et plus, sont impliqués dans un grand pourcentage de dommages reliés à la tondeuse. Ces opérateurs devraient évaluer leur capacité d'utiliser la tondeuse sans risque pour se protéger ainsi bien que pour protéger d'autres personnes contre des dommages sérieux.
- Enlevez toute trace d'herbe, de feuilles ou autre accumulation de débris qui peuvent toucher les pièces chaudes d'échappement / les pièces du moteur et brûler. Ne laissez pas le carter de la tondeuse labourer les feuilles ou d'autres débris qui peuvent s'accumuler. Nettoyez n'importe quel débordement de pétrole ou de carburant avant d'actionner ou d'entreposer la machine. Laissez la machine refroidir avant de l'entreposer.

### II. UTILISATION SUR UN TERRAIN EN PENTE

Les pentes sont une des causes majeures des pertes de maîtrise et des accidents où la machine se renverse sur le conducteur. Ces accidents peuvent être la cause de blessures sérieuses et même mortelles. En présence d'une pente, il est nécessaire d'être particulièrement prudent. Si vous ne pouvez pas monter à reculons la pente, ou si vous avez la moindre appréhension, n'utilisez pas votre tondeuse.

#### À FAIRE:

- Tondez les pentes en montant ou en descendant mais jamais perpendiculairement à la déclivité.
- Enlevez les obstacles tels que les pierres, les branches des arbres, etc.
- Faites attention aux dépressions, aux ornières, et aux irrégularités du terrain. Un terrain irrégulier peut la machine. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Utilisez une vitesse lente. Choisissez une vitesse lente pour ne pas avoir à arrêter ou à changer de vitesse dans la pente.
- Suivez les recommandations du fabricant pour les poids de roue, ou les contrepoids pour améliorer la stabilité.

- Soyez particulièrement prudent avec le sac de décharge d'herbe coupée et les autres accessoires. Ceux-ci peuvent influer sur la stabilité de la machine.
- Les mouvements sur les pentes doivent demeurer lents et progressifs. Ne faites pas de brusques changements de vitesse ou de direction.
- Évitez les démarrages et les arrêts dans une pente. Si les pneus dérapent, dégagez les lames et descendez lentement la pente en suivant la déclivité maximale.

#### À ÉVITER :

- Ne virez pas dans une pente à moins que cela soit absolument nécessaire. Le cas échéant, virez lentement, progressivement et si possible vers le bas de la pente.
- Ne tondez pas près des douves, des fossés, ou des remblais. La tondeuse peut se retourner soudainement si une roue est dans le vide au-dessus d'une douve, d'un fossé, ou si une berge s'effondre.
- Ne tondez pas quand l'herbe est mouillée. Une réduction de la traction pourrait être la cause du dérapage.
- N'essayez pas de stabiliser la machine en mettant votre pied sur le sol.
- N'utilisez pas le sac de décharge d'herbe coupée quand la pente est trop escarpée.

### III. ENFANTS

Des accidents dramatiques peuvent survenir si l'utilisateur n'est pas vigilant par rapport à la présence d'enfants. Les enfants sont fréquemment attirés par la machine et la tonte de la pelouse. N'assumez jamais que les enfants restent à l'endroit où vous les avez vu en dernier.

- Gardez les enfants dehors de l'aire de tonte sous la surveillance d'un adulte fiable.
- Soyez vigilant et arrêtez la machine si un enfant pénètre dans l'aire de tonte.
- Regardez toujours en bas et en arrière, pour voir s'il y a des enfants, avant et pendant que vous reculez.
- Ne transportez jamais d'enfants. Ils peuvent tomber et être sérieusement blessés ou ils peuvent obstruer l'utilisation en toute sécurité du tracteur.
- N'autorisez jamais les enfants à utiliser le tracteur.
- Soyez particulièrement prudents lorsque vous approchez des places sans visibilité, des buissons, des arbres ou de tout objet pouvant obstruer la vision normale.

### IV. ENTRETIEN

- Soyez particulièrement prudents lors de la manipulation d'essence ou de tout autre carburant. Ils sont inflammables et leurs vapeurs peuvent être la cause d'explosion.
  - N'utilisez que des récipients approuvés.
  - N'enlevez jamais le bouchon du réservoir d'essence et n'ajoutez jamais d'essence quand le moteur marche. Laissez refroidir le moteur avant de remplir le réservoir. Ne fumez pas.
  - Ne remplissez jamais le réservoir à l'intérieur d'un bâtiment.
  - N'entreposez jamais la machine ou le bidon d'essence à l'intérieur d'un bâtiment où une flamme telle que celle d'un chauffe-eau est exposée.
- Ne faites jamais fonctionner la tondeuse à l'intérieur d'un espace clos.
- Conservez les boulons et les écrous, et en particulier ceux qui servent à la fixation de la lame, serrés correctement. Conservez la machine en bon état de fonctionnement.
- N'altérez jamais le fonctionnement normal des dispositifs de sécurité. Vérifiez leur fonctionnement normal de façon régulière.
- Ne laissez pas l'herbe, les feuilles, ou les débris de tout genre s'accumuler sur votre machine. Nettoyez les éclaboussures d'huile ou d'essence. Laissez refroidir la machine avant de l'entreposer.
- Dans le cas où vous heurtez un objet, arrêtez la machine et vérifiez l'absence de dégâts. Avant de redémarrer, réparez si nécessaire les dégâts.



# RÈGLES DE SÉCURITÉ



## CONSEILS POUR L'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES TRACTEURS

- Ne tentez aucun ajustement, aucune réparation avec le moteur en marche.
- Les éléments assurant le ramassage de l'herbe coupée sont sujets à l'usure, aux dégâts, à la détérioration. Qui pourraient exposer les parties mobiles ou permettre de la projection d'objets. Vérifiez fréquemment ces différents éléments et remplacez, si nécessaire, avec les pièces détachées recommandées par le fabricant.
- Les lames de tondeuse sont aiguisées et coupantes. Enveloppez les lames ou portez des gants et soyez particulièrement prudent lors de leur entretien.
- Vérifiez fréquemment le fonctionnement des freins. Assurez le réglage et l'entretien quand cela est nécessaire.



- Assurez-vous qu'il n'y a personne dans la zone de tonte avant de commencer à tondre. Arrêtez la machine si quelqu'un entre dans cette zone.
- Ne transportez jamais des passagers ou des enfants même si les lames sont arrêtées.
- Ne tondez pas en marche arrière à moins que ce soit absolument nécessaire. Regardez toujours en bas et en arrière avant et pendant que vous reculez.
- Ne transportez jamais des enfants. Ils pourraient tomber et être sérieusement blessés ou gêner le fonctionnement sécuritaire de la machine.
- Gardez les enfants hors de la zone de tonte et sous la surveillance d'un autre adulte fiable.
- Soyez alerte et arrêtez la machine si un enfant entre dans la zone de tonte.
- Avant et pendant que vous reculez, regardez toujours en bas et en arrière, pour vous assurer qu'il n'y a pas de petits enfants.
- Tondez les pentes (15° max.) en montant ou en descendant mais jamais perpendiculairement à la déclivité.
- Enlevez les obstacles tels que les pierres, les branches des arbres, etc.
- Faites attention aux dépressions, aux ornières, et aux irrégularités du terrain. Un terrain irrégulier peut faire renverser la machine. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Utilisez une vitesse réduite. Choisissez une vitesse réduite pour ne pas avoir à arrêter ou à changer de vitesse dans la pente.
- Évitez les démarrages et les arrêts dans une pente. Si les pneus dérapent, désengagez les lames et descendez la pente en suivant la déclivité maximale.
- Si la machine cesse de monter la pente, arrêtez les lames et reculez lentement.
- Ne virez pas sur une pente à moins que cela soit absolument nécessaire. Dans le cas où il est nécessaire de virer, virer lentement, progressivement et, si possible, vers le bas de la pente.



**AVERTISSEMENT:** Ne descendez pas les pentes à point mort, vous pourriez perdre la commande du tracteur.



**AVERTISSEMENT:** Remorquez seulement les accessoires recommandés par et selon les spécifications du fabricant de votre tracteur. Utilisez votre bon sens pendant que vous remorquez. Opérez seulement avec la vitesse la plus réduite pendant que vous allez sur une pente. Il est dangereux d'avoir un chargement trop lourd pendant que vous opérez sur une pente. Les pneus peuvent détruire la traction avec la terre et vous faire perdre la commande de votre tracteur.



**AVERTISSEMENT:** Débranchez toujours le fil de bougie d'allumage et pour prévenir les démarrages accidentels, posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage lors de l'installation, du transport, des ajustements ou des réparations.



### AVERTISSEMENT:



Les gaz d'échappement et certains composants des véhicules contiennent ou émettent des.

Des produits chimiques reconnus dangereux par l'État de la Californie, parce que cancérogènes ou tératogènes ou responsables d'autres troubles de la reproduction.



### AVERTISSEMENT:



Les bornes des batteries, ainsi que toutes les bornes et leurs accessoires contenant du plomb, des dérivés du plomb ou des produits chimiques à base de plomb, sont reconnus dangereux par l'État de la Californie, parce que cancérogènes ou tératogènes ou responsables d'autres troubles de la reproduction. Lavez-vous soigneusement les mains après les avoir touchés.

## SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

|                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité et le type d'essence:                   | 1,25 Gallons<br>L'essence sans plomb normale                                                                                                                                                           |
| Type d'huile (API-SF-SJ):                        | SAE 30<br>(supérieure de 32°F/0°C)<br>SAE 5W-30<br>(inférieure de 32°F/0°C)                                                                                                                            |
| Capacité d'huile:                                | 3,0 PINTES                                                                                                                                                                                             |
| Bougie d'allumage:<br>(Écart: 0,030 po/0,760 mm) | Champion RC12YC                                                                                                                                                                                        |
| Vitesse de marche (mph/kmh):                     | Marche en avant:<br>1 <sup>ère</sup> 1,1 / 1,8<br>2 <sup>ème</sup> 2,2 / 3,5<br>3 <sup>ème</sup> 3,3 / 5,2<br>4 <sup>ème</sup> 4,4 / 7,1<br>5 <sup>ème</sup> 4,9 / 7,9<br>Marche en arrière: 1,4 / 2,3 |
| Pression (Pneu):                                 | Devant: 14 PSI/ 1,0 Kg/cm <sup>2</sup><br>Arrière: 12 PSI/ 0,85 Kg/cm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Système de chargement:                           | 3 ampères de batterie<br>5 ampères des phares                                                                                                                                                          |
| BATTERIE:                                        | AMP/HR: 28<br>MIN. CCA: 230<br>DIMENSION: U1R                                                                                                                                                          |
| Couple de rotation au boulon de lame:            | 27-35 ft.-lbs. (37-47 N/m)                                                                                                                                                                             |

**FÉLICITATIONS** pour votre achat. Ce tracteur a été conçu, perfectionné, et fabriqué pour assurer le un rendement et une sûreté maximum.

S'il survient d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre, contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche. Vous y trouverez des techniciens qualifiés équipés de outils appropriés pour l'entretien et la réparation de ce tracteur.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qu'il contient vous permettront de monter, et d'entretenir correctement votre tracteur. Observez toujours les "RÈGLES DE SÉCURITÉ".

## RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Lisez et observez les règles de sécurité.
- Suivez un programme régulier d'entretien, et d'utilisation du tracteur.
- Suivez les instructions dans les sections des Entretien et d'Entreposage de ce manuel du propriétaire.

**AVERTISSEMENT:** Ce tracteur est équipé d'un moteur à combustion interne et il ne doit pas être utilisé sur ou près d'un terrain couvert d'arbres, d'arbrisseaux, ou d'herbe si le système d'échappement n'est pas muni d'un pare-étincelles qui rencontre les exigences des lois locales applicables. Quand un pare-étincelles est utilisé, il doit être maintenu en bon état de fonctionnement par l'opérateur.

Un pare-étincelles pour le silencieux est disponible au centre d'entretien autorisé le plus proche (Voir la section PIÈCES DE RECHANGE de ce manuel).



## SOMMAIRE

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| RÈGLES DE SÉCURITÉ.....         | 2-3  |
| SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT ..... | 4    |
| RESPONSABILITÉS DU CLIENT ..... | 4    |
| MONTAGE.....                    | 6-8  |
| UTILISATION .....               | 9-13 |
| GUIDE D'ENTRETIEN .....         | 14   |


|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ENTRETIEN .....           | 14-17 |
| RÉVISION ET RÉGLAGES..... | 18-23 |
| ENTREPOSAGE .....         | 24    |
| GUIDE DE DÉPANNAGE.....   | 25-26 |
| PIÈCES DE RECHANGE .....  | 28-43 |
| GARANTIE.....             | 45    |

# PIEZAS SIN MONTAR


## Volant de direction

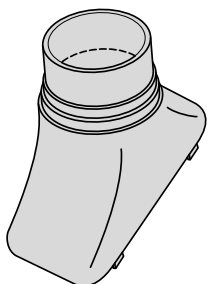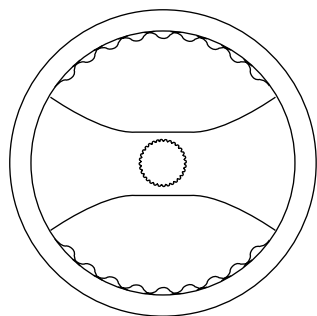

Manchon  
de direction

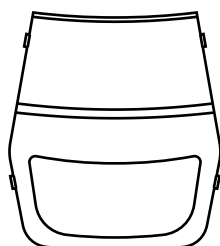


Insert du  
volant de  
direction




Adaptateur du  
volant de direction



Arbre de  
rallonge  
de direction

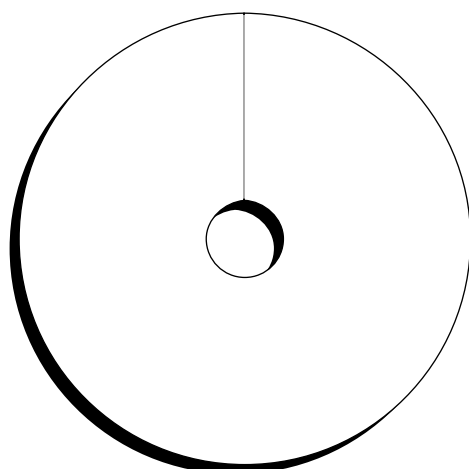


(1) Rondelle Plate Grand

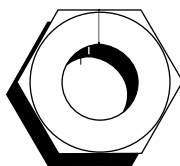

(1) Écrou frein  
1/2-20




(1) Écrou frein  
1/4-28



(1) Boulon H 1/4-28 x 1-1/4

## Siège

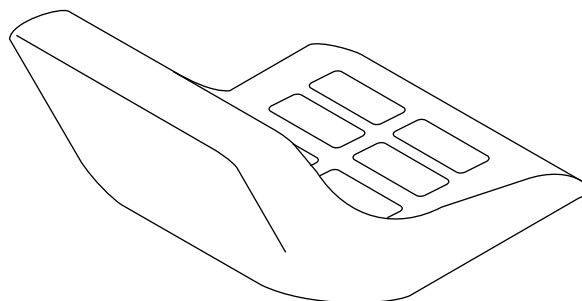

(1) Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.



(1) Rondelle frein 1/2




(1) Boulon de réglage  
1/2-13 x 1




Tube de Vidange

## Clés



(2) Clés

## Guide-pente

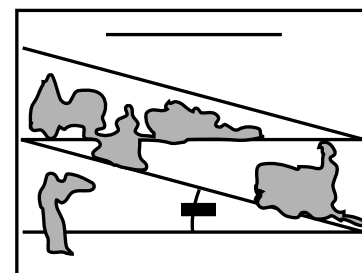

# MONTAGE

Votre nouveau tracteur a été monté à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées pour l'expédition. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tracteur, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

## LES OUTILS EXIGÉS POUR LE MONTAGE DE VOTRE TRACTEUR

Un jeu de clé à douille rendra le montage. Les dimensions normales des clés sont inscrites.

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (2) Clés de 7/16" | Couteau tout usage |
| (1) Clé de 3/4"   | Manomètre à pneu   |
| (1) Clé de 1/2"   | Pince              |

Quand on utilise l'expression "DROITE" ou "GAUCHE", elle signifie la droite ou la gauche à partir de la position derrière le volant de direction.

## POUR SORTIR LE TRACTEUR DU CARTON

### DEBALLER LE CARTON

- Enlevez toutes les pièces détachées et les petites boîtes contenant les pièces du carton.
- Couper le long des lignes pointillées sur les quatre surfaces de carton. Enlever les panneaux situés à chaque bout et étendre à plat les panneaux des côtés.
- Vérifiez s'il y a des pièces détachées et conservez-les.

## AVANT DE RETIRER LE TRACTEUR DE LA PALETTE

### FIXER LE VOLANT DE DIRECTION (Voir la Fig. 1)

#### ASSEMBLER L'ARBRE DE RALLONGE ET LE MANCHON DE DIRECTION

- Glissez l'arbre de rallonge sur l'arbre de direction inférieur. Alignez les trous de montage à l'intérieur de la rallonge sur ceux de l'arbre de direction inférieur et installez un boulon hexagonal 1/4 et un écrou frein. Serrez à fond.

**IMPORTANT:** SERREZ LE BOULON ET L'ÉCROU À FOND À UNE FORCE DE TORTION DE 13-16 N/M (10-12 FT. LBS).

- Mettez les pattes du manchon de direction par-dessus les fentes dans le tableau de bord et appuyez sur le manchon pour le fixer.

#### INSTALLER LE VOLANT DE DIRECTION.

- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient bien droites.
- Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur l'arbre de direction.
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales soient horizontales (gauche à droite) et glissez-les à l'intérieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction.
- Assemblez la grande rondelle plate, 1/2 Écrou Hexagonal et serrez à fond.
- Emboîtez la garniture du volant de direction dans le centre du volant de direction.
- Enlevez l'emballage du capot et de la calandre.

**IMPORTANT:** FAITES ATTENTION AUX AGRAFES DE LA PALETTE ET ENLEVEZ-LES. ELLES POURRAIENT CREVER LES PNEUS QUAND VOUS RETIREZ LE TRACTEUR DE LA PALETTE EN LE FAISANT ROULER.

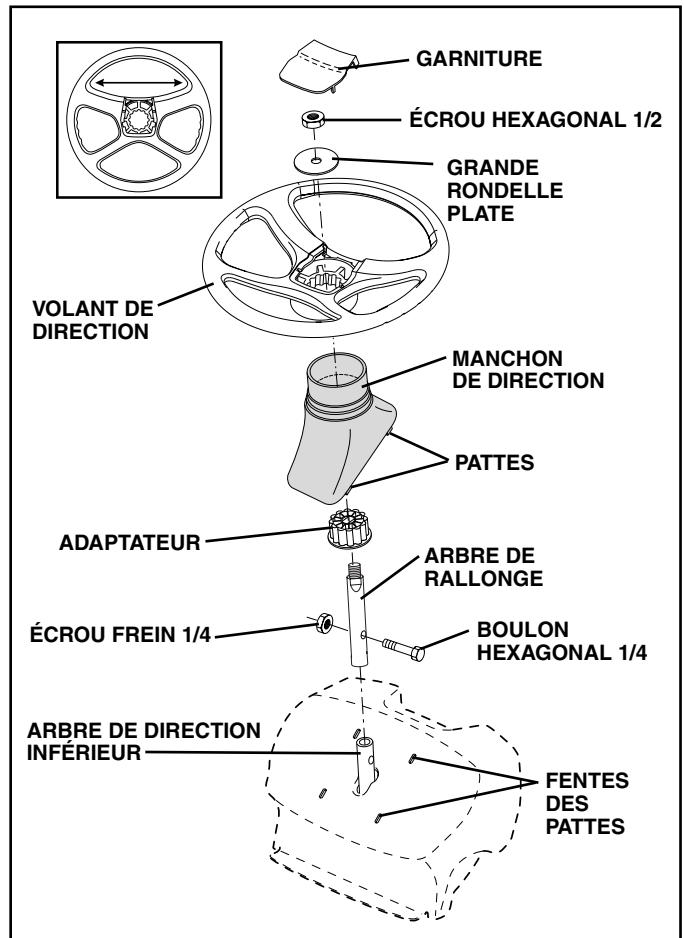


FIG. 1

## COMMENT MONTER VOTRE TRACTEUR

### INSTALLER LE SIÈGE (Voir la Fig. 2)

Réglez le siège avant de serrer le boulon de réglage.

- Enlevez le boulon de réglage, la rondelle frein, et la rondelle plate qui fixent le siège à l'emballage et mettez-les de côté pour l'assemblage du siège au tracteur.
- Pivotez le siège vers le haut et enlevez-le de l'emballage. Débarrassez-vous de l'emballage.
- Placez le siège sur le fond pour positionner le boulon à épaulement sur le gros orifice fendu du fond.
- Poussez sur le siège pour accrocher le boulon à épaulement dans le trou oblong et tirez le siège vers l'arrière du tracteur.
- Pivotez le siège et le fond vers l'avant et montez le boulon de réglage, la rondelle de sécurité et la rondelle plate sans les serrer.
- Mettez le siège dans la position d'utilisation et asseyez-vous sur le siège.
- Glissez le siège à la position désirée. Vous devez pouvoir appuyer à fond sur la pédale de frein/embrayage.

# MONTAGE

- Descendez du tracteur. Ne déplacez pas le siège de sa position.
- Soulevez le siège et serrez à fond le boulon de réglage.

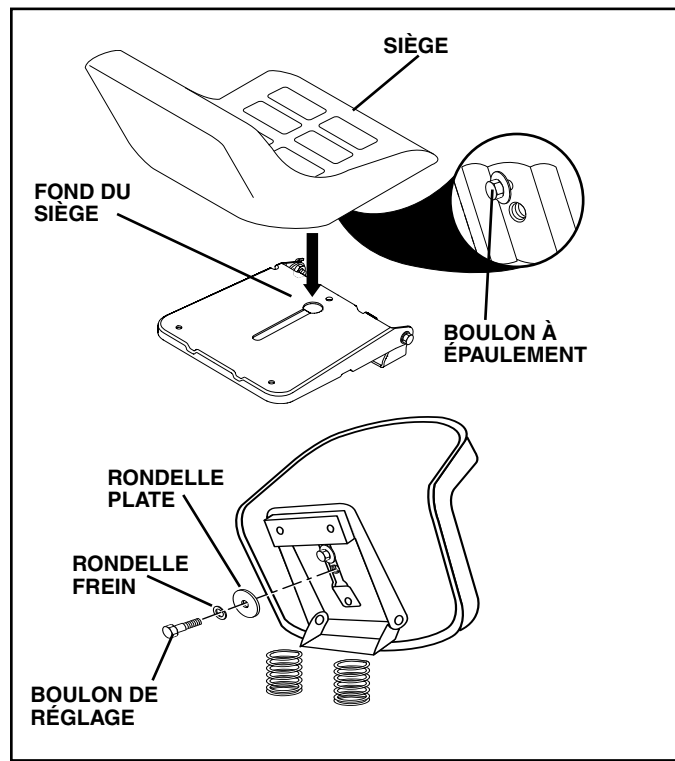


FIG. 2

## VÉRIFIER LA BATTERIE (Voir la Fig. 3)

- Levez le fond du siège à la position élevée.
- Si cette batterie est mise en service après le mois ou l'année indiquée sur l'étiquette (étiquette localisée entre les bornes), chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10 amps. (Voir "BATTERIE" dans la section Entretien de ce manuel).

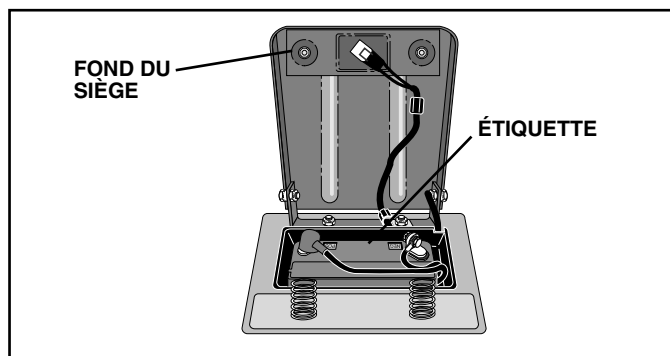


FIG. 3

**REMARQUE:** Procédez comme suit pour retirer le tracteur de la palette en le faisant rouler ou en le conduisant.

## POUR RETIRER LE TRACTEUR DE LA PALETTE EN LE FAISANT ROULER (VOIR LA SECTION FONCTIONNEMENT POUR CONNAÎTRE L'EMPLACEMENT ET LA FONCTION DES COMMANDES.)

- Abaissez le levier de levage du piston et, placez le levier de levage d'accessoire à la position la plus haute.
- Appuyez sur la pédale de frein/embrayage pour dégager le frein de stationnement.
- Mettez le levier du changement de vitesse à la position point mort (N).
- Retirez le tracteur de la palette en le faisant rouler.
- Enlevez le fretage qui tient le déflecteur de décharge contre le tracteur.

## POUR RETIRER LE TRACTEUR DE LA PALETTE EN LE CONDUISANT (Voir la section fonctionnement pour connaître l'emplacement et la fonction des commandes.)

**⚠ AVERTISSEMENT:** avant le démarrage, nous vous prions de lire, comprendre et suivre toutes les instructions dans la section Fonctionnement de ce manuel d'instructions. S'assurer que le tracteur soit placé dans une zone bien aérée. S'assurer qu'il n'y a aucune personne ou objet.

- S'assurer d'avoir terminé toute phase d'assemblage.
- Vérifier le niveau de l'huile du moteur et remplissez le réservoir d'essence.
- S'asseoir sur le siège, presser la pédale d'embrayage/du frein et engager le frein à main.
- Placer le levier de vitesse en position neutre (N).
- Pressez le piston du levier de levage et placer le dispositif du levier du levage d'accessoire dans la position la plus haute.
- Démarrez le moteur. Après le démarrage du moteur, déplacez la commande des gaz au point mort.
- Presser la pédale d'embrayage/frein et la maintenir enfoncée. Passer le levier de vitesse en première.
- Relâcher lentement la pédale embrayage/frein et diriger lentement le tracteur hors de la palette.
- Appliquer le frein pour arrêter le tracteur, actionner le frein à main et placer le levier de vitesse au neutre.
- Tournez la clé à "Stop".

Continuez selon les instructions suivantes.

---

# MONTAGE

---

## VÉRIFIER LA PRESSION DES PNEUS

Les pneus de votre tracteur ont été surgonflés à l'usine pour l'expédition. La pression de pneu correcte est importante pour les meilleurs résultats de tonte.

- Réduisez la pression de pneu à la pression montrée dans la section "Spécifications du Produit" de ce manuel.

## VÉRIFIER SI LA TONDEUSE EST DE NIVEAU

Pour les meilleurs résultats de tonte, le boîtier de tondeuse doit être correctement nivelé. Référez-vous à la section "POUR NIVELER LE BOÎTIER DE TONDEUSE" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel.

## VÉRIFIER SI TOUTES LES COURROIES SONT CORRECTEMENT EN PLACE

Référez-vous aux figures qui sont illustrées pour le remplacement des courroies d'entraînement de lame de tondeuse et des courroies de déplacement dans la section Entretien et Réglages de ce manuel. Assurez-vous que toutes les courroies soient correctement en position dans les guides-courroie.

## VÉRIFIER LE SYSTÈME DE FREIN

Après que vous avez appris comment utiliser votre tracteur, vérifiez que les freins sont correctement réglés. Référez-vous à la section "POUR RÉGLER LE FREIN" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel.

## ✓ LISTE DE CONTRÔLE

*AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, NOUS VOULONS NOUS ASSURER QUE VOUS RECEVREZ LE MEILLEUR RENDEMENT DE CE PRODUIT DE QUALITÉ ET QUE VOUS EN SEREZ SATISFAIT.*

### LISEZ LA LISTE DE CONTRÔLE:

- ✓ Toutes les instructions ont été exécutées.
- ✓ Il n'y a pas de pièces détachées dans le carton.
- ✓ La batterie a été correctement préparée et chargée. (La période minimale de temps est 1 heure à raison de 6 ampères.)
- ✓ Le siège a été ajusté à une position confortable et il a été serré à fond.
- ✓ Tous les pneus ont été correctement gonflés. (Les pneus ont été surgonflés pour l'expédition.)
- ✓ Assurez-vous que le carter de tondeuse ait été correctement nivelé du devant à l'arrière/d'un côté à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats. (Les pneus doivent être correctement gonflés pour le nivellement.)
- ✓ Vérifiez la tondeuse et les courroies d'entraînement. Assurez-vous qu'elles soient engagées sur les poulies et à l'intérieur de tous les guides-courroie.
- ✓ Vérifiez le câblage. Assurez-vous que toutes les connexions soient bien attachées et que les fils soient correctement serrés.



### PENDANT QUE VOUS APPRENEZ À UTILISER VOTRE TRACTEUR, FAITES ATTENTION AU:

- ✓ Niveau d'huile de moteur.
- ✓ Réservoir d'essence (rempli d'essence sans plomb normale, fraîche, et propre).
- ✓ Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que vous compreniez la fonction et l'emplacement de toutes les commandes.
- ✓ Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.



# UTILISATION

Ces symboles peuvent se montrer sur votre tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la signification des symboles.

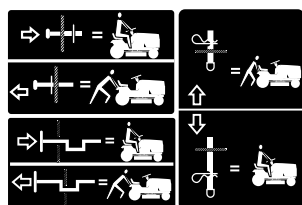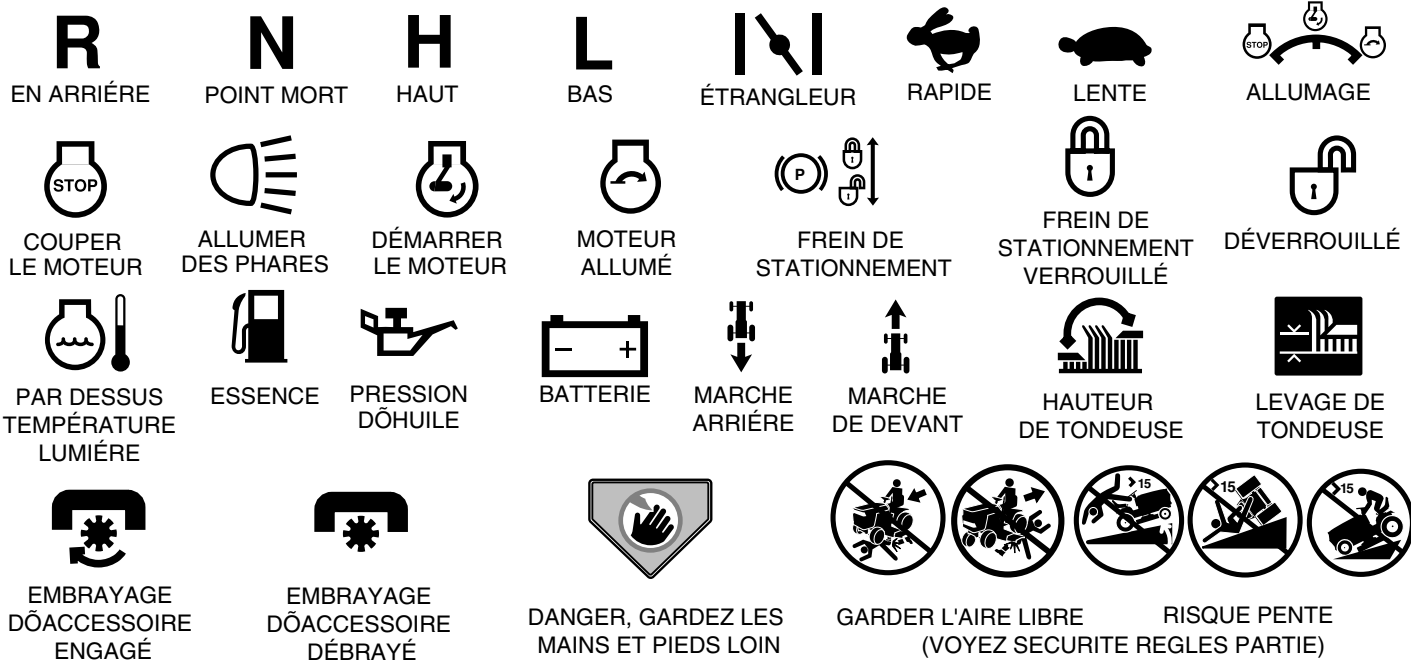

ROUE LIBRE  
(Seulement pour les mod les)



Le manquement à suivre les instructions de sécurité pourrait résulter en de sérieuses blessures ou même la mort. Le symbole d'alerte à la sécurité est utilisé pour identifier les informations de sécurité à propos des risques, qui peuvent avoir pour résultats la mort, de sérieuses blessures et/ou endommager votre propriété.



**DANGER** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, aura comme conséquence la mort ou des blessures sérieuses.



**AVERTISSEMENT** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait avoir comme conséquence la mort ou des blessures sérieuses.



**ATTENTION** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.

**ATTENTION** lorsqu'il est utilisé sans le symbole d'alerte, indique une situation qui pourrait résulter en un endommagement du tracteur et/ou du moteur.



**SURFACES CHAUDES** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait avoir comme conséquence la mort, des blessures sérieuses et/ou l'endommagement de la propriété.



**FEU** indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait avoir comme conséquence la mort, des blessures sérieuses et/ou l'endommagement de la propriété.

# UTILISATION

## CONNAISSEZ VOTRE TRACTEUR

### AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, LISEZ CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Comparez les illustrations ci-dessous à celles de votre tracteur afin de vous familiariser avec l'emplacement des différentes commandes et avec les réglages. Gardez ce manuel pour référence .

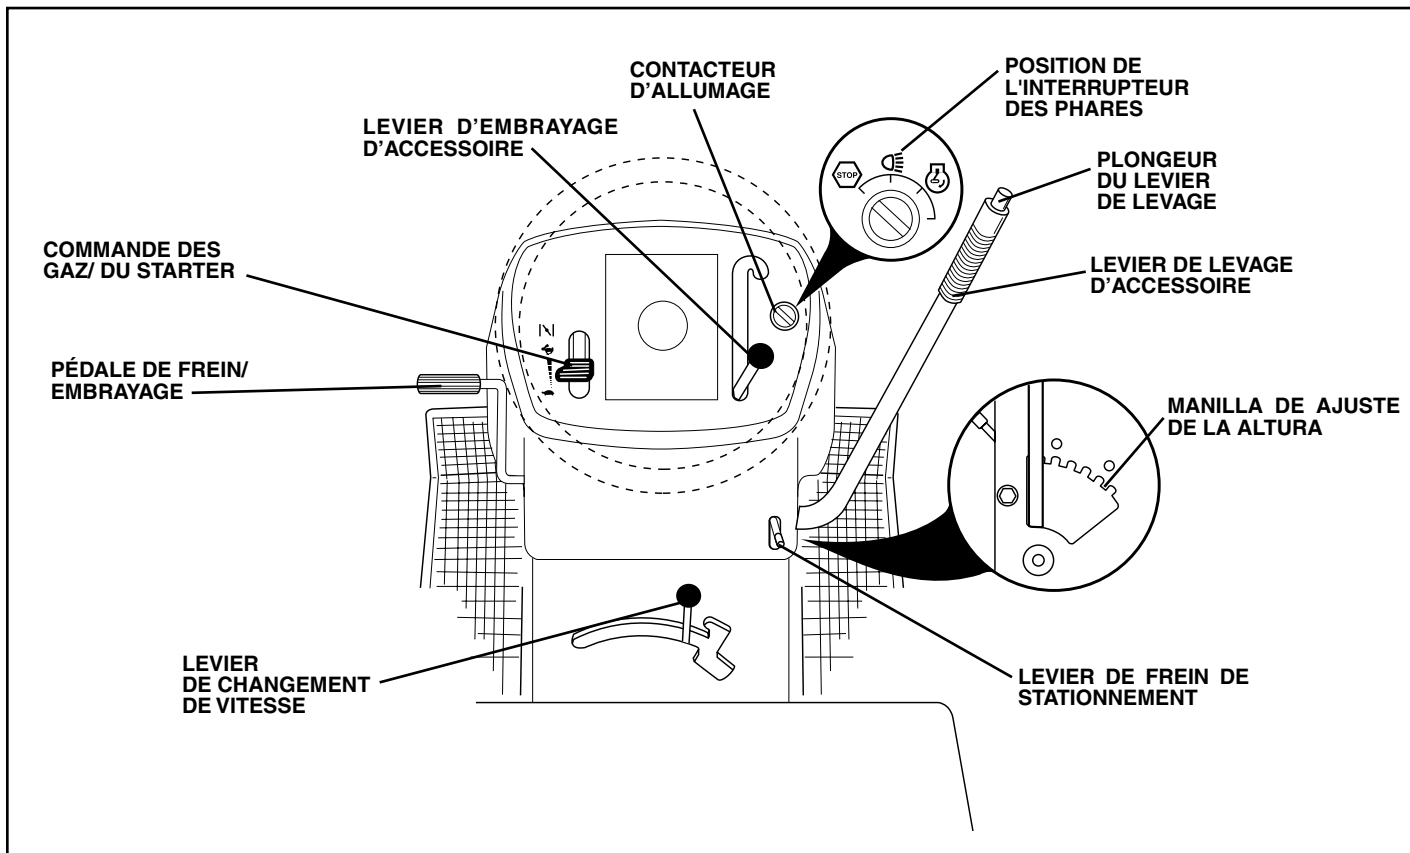


FIG. 4

Nos tracteurs sont conformes aux normes de sécurité de l'American National Standards Institute.

**LEVIER D'EMBRAYAGE D'ACCESSOIRE** - est utilisé pour engager les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés au tracteur.

**INTERRUPTEUR DES PHARES** - permet d'allumer/éteindre les phares du tracteur.

**COMMANDE DES GAZ/DU STARTER** - permet de démarrer le moteur et de commander la vitesse de moteur.

**PÉDALE DE FREIN/EMBRAYAGE** - permet de débrayer la transmission, d'arrêter le tracteur et de démarrer le moteur.

**BOUTON DE RÉGLAGE DE HAUTEUR** - permet de régler la hauteur du carter de tondeuse.

**CONTACTEUR D'ALLUMAGE** - permet de démarrer et de couper le moteur.

**PLONGEUR DU LEVIER DE LEVAGE** - relâche le levier de levage d'accessoire quand il y a un changement à sa position.

**LEVIER DE LEVAGE D'ACCESSOIRE** - permet de soulever et de baisser le carter de tondeuse ou les autres accessoires montés au tracteur.

**LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE** - permet la sélection de la vitesse et la direction du tracteur.

# UTILISATION



L'utilisation d'un tracteur présente le risque de projection des particules dans les yeux qui peuvent causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière pendant que vous utilisez, ou que vous faites des réglages ou des réparations au tracteur. Nous recommandons des lunettes de sécurité ou un masque large de sécurité porté au-dessus des lunettes.

## COMMENT UTILISER VOTRE TRACTEUR

### POUR ENGAGER LE FREIN DE STATIONNEMENT (Voir la Fig. 5)

Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence d'opérateur. Le moteur s'arrêtera, si l'opérateur quitte le siège sans engager le frein de stationnement lorsque le moteur marche.

- Appuyez à fond sur la pédale de frein/embrayage à la position de frein (BRAKE). Maintenez le pied sur la pédale.
- Déplacez le levier de frein de stationnement à la position engagée (ENGAGED) et relâchez la pédale de frein/embrayage. La pédale devrait rester à la position de frein (BRAKE). Assurez-vous que le frein de stationnement retienne le tracteur sans risque.

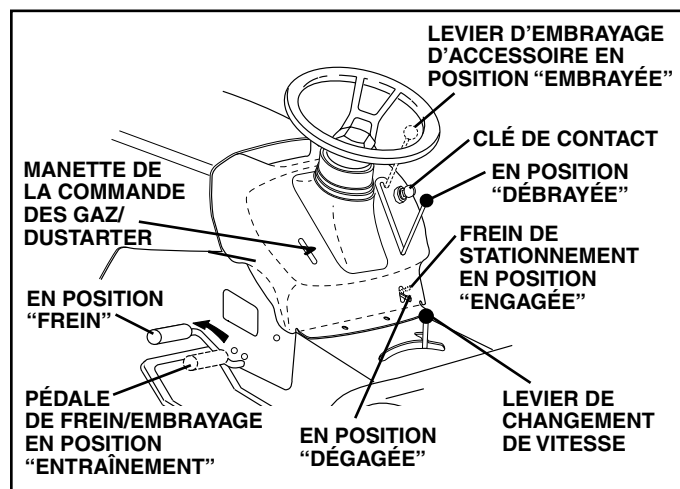


FIG. 5

### POUR ARRÊTER (Voir la Fig. 5)

#### LAMES DE TONDEUSE -

- Pour arrêter les lames de tondeuse, bougez le levier d'embrayage d'accessoire à la position "Désengagée".

#### ENTRAÎNEMENT -

- Pour arrêter l'entraînement, abaissez complètement la pédale d'embrayage/frein d'accessoire à la position "Frein".
- Déplacez le levier de changement de vitesse à la position point mort (N).

#### MOTEUR -

- Déplacez la commande des gaz à la position lente.

**REMARQUE:** Si vous ne déplacez pas la commande des gaz à la position lente et permettez que le moteur de marche au ralenti avant d'arrêter, il peut se produire des retours de flamme au carburateur.

- Tournez la clé de contact à la position coupée STOP et enlevez-la. Enlevez toujours la clé de contact quand vous quittez le tracteur pour empêcher l'emploi non autorisé.
- N'utilisez pas la commande des gaz pour arrêter le moteur.

**IMPORTANT:** SI LE CONTACT D'ALLUMAGE EST LAISSÉ À UNE AUTRE POSITION QUE OFF, LA BATTERIE SE DÉCHARGERAIT (À PLAT).

**REMARQUE:** Quand le tracteur marche au ralenti, les gaz d'échappement d'un moteur chaud peuvent causer des dommages au gazon. Pour éviter les dommages, coupez toujours le moteur quand vous arrêtez le tracteur sur le gazon.



**ATTENTION:** Arrêtez toujours le tracteur complètement, comme décrit ci-dessus, avant de quitter le tracteur; de vider le ramasse-herbe, etc.

### POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ (Voir la Fig. 5)

Utilisez toujours le moteur à pleine force.

- Utiliser le moteur à moins que sa pleine force réduit le débit de chargement de la batterie.
- Quand le moteur est à sa pleine force, la tondeuse et le ramasse-herbe donnent leurs meilleurs rendements.

### POUR AVANCER ET POUR RECULER (Voir la Fig. 5)

La direction et la vitesse de déplacement sont commandées par le levier de changement de vitesse.

- Démarrez le tracteur avec la pédale de frein/embrayage baissée et le levier de changement de vitesse à la position point mort (N).
- Déplacez le levier de changement de vitesse à la position désirée.
- Relâchez lentement la pédale de frein/embrayage pour commencer le déplacement.

**IMPORTANT:** ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ARRÊTIEZ COMPLÈTEMENT LE TRACTEUR AVANT DE CHANGER DE VITESSE. SI VOUS NE LE FAITES PAS, LA DURABILITÉ DE VOTRE TRANSMISSION RACCOURCIRA.

### POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE LA TONDEUSE (Voir la Fig. 5)

La hauteur de coupe est commandée par la position du levier de levage d'accessoire.

- Empoignez le levier de levage.
- Appuyez sur le plongeur avec le pouce et déplacez le levier à la position désirée.

La plage de réglage de la hauteur de coupe est environ de 3,81 cm (1-1/2 po.) à 10,16 cm (4 po.). Les hauteurs sont mesurées du terrain à l'extrémité de la lame quand le moteur ne marche pas. Ces hauteurs sont approximatives et elles pourraient changer à cause des conditions du terrain, de la hauteur de l'herbe et des types d'herbe qui sont tondus.

- La pelouse doit être tondue à 6,35 cm (2-1/2 po.) pendant la saison fraîche et à plus de 7,62 cm (3 po.) pendant la saison chaude. Tondez souvent pour les meilleurs résultats.
- Pour le meilleur rendement, si l'herbe mesure plus de 15,24 cm (6 po.), vous devez la tondre deux fois. La première fois laissez-la plutôt longue; et la deuxième fois à la hauteur désirée.

# UTILISATION

## POUR UTILISER LA TONDEUSE (Voir la Fig. 6)

Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence d'un opérateur. Le moteur s'arrête si l'opérateur essaie de quitter le siège pendant que le moteur fonctionne et que l'embrayage d'accessoire est engagé.

- Choisissez la hauteur de coupe désirée.
- Engagez les lames de tondeuse en déplaçant la commande d'embrayage d'accessoire à la position embrayée (ENGAGED).
- POUR ARRÊTER LES LAMES DE TONDEUSE - Déplacez la commande d'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).



**ATTENTION:** N'utilisez pas la tondeuse sans le déflecteur ou sans le ramasse-herbe s'il y a lieu.

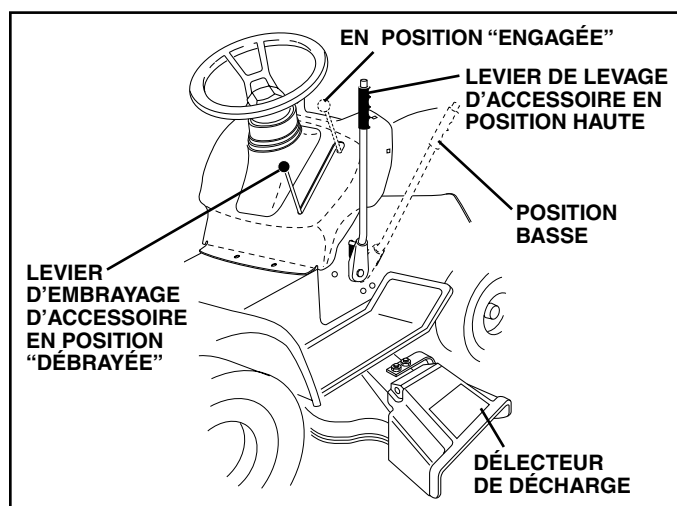


FIG. 6

## POUR UTILISER DANS LES PENTES



**AVERTISSEMENT:** N'utilisez jamais le tracteur dans les côtes de plus de 15°. Ne le conduisez jamais en travers des surfaces en pente.

- Choisissez la vitesse la plus lente avant de commencer à monter ou descendre une côte.
- Évitez de changer la vitesse ou d'arrêter dans une côte.
- Si vous devez ralentir l'allure, déplacez le levier de la commande des gaz à une position réduite.
- S'il est absolument nécessaire d'arrêter, enfoncez rapidement la pédale de frein/embrayage jusqu'à sa position de freinage. Engagez le frein de stationnement.
- Déplacez le levier de changement de vitesse en première vitesse. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour le mouvement de recul du tracteur au redémarrage.
- Pour redémarrer, dégagez lentement le frein de stationnement et la pédale de frein/embrayage.
- Virez toujours très progressivement.

## POUR TRANSPORTER LE TRACTEUR

- Soulevez le mécanisme de levage d'accessoire à la position la plus haute avec la commande de levage d'accessoire.
- Quand vous poussez ou remorquez le tracteur, assurez-vous que le levier de changement de vitesse soit à la position point mort (N).
- Ne remorquez ou poussez jamais votre tracteur à une vitesse de plus de 8 km/h (5 mph).

**REMARQUE:** Pour protéger le capot des dommages pendant le transport de votre tracteur sur camion ou remorque, assurez-vous que le capot soit fermé et fixé au tracteur. Utilisez les moyens appropriés (corde, câble, etc.).

## POUR REMORQUER DES CHARRETTES ET AUTRES ACCESSOIRES

Remorquez seulement les accessoires recommandés, dans les spécifications du fabricant de votre tracteur. Faites preuve de jugement lorsque vous remorquez un accessoire. Il est dangereux de remorquer des chargements trop lourds dans une pente. Les pneus peuvent perdre de l'adhérence avec le terrain et vous faire perdre la maîtrise de votre tracteur.

## AVANT DE DÉMARRER LE MOTEUR

### VÉRIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR

- Ce moteur a été rempli à l'usine avec l'huile d'été avant l'expédition.
- Stationnez le tracteur sur un terrain plat avant de vérifier le niveau d'huile du moteur.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile et nettoyez-la, remettez-la en place et serrez à fond le bouchon. Attendez quelques secondes puis enlevez-la pour déterminer le niveau d'huile. Si nécessaire, remplissez avec l'huile jusqu'à la marque pleine (FULL) sur la jauge d'huile. N'en mettez pas trop.
- Pour faciliter le démarrage pendant l'hiver, vous devriez changer l'huile. (Voir le "Tableau de Viscosité d'Huile" dans la section de Entretien de ce manuel.)
- Pour changer l'huile de moteur, voir la section Entretien de ce manuel.

## REEMPLIR LE RÉSERVOIR D'ESSENCE

- Remplissez le réservoir d'essence. Remplissez le réservoir d'essence jusqu'au fond de son goulot de remplissage. N'en mettez pas trop. Utilisez de l'essence sans plomb, régulière, fraîche, et propre avec un indice d'octane au moins 87. (L'utilisation d'essence sans plomb tend à réduire les dépôts de calamine et d'oxyde de plomb et prolonge la vie des soupapes). Ne mélangez pas l'huile avec l'essence. Pour que l'essence utilisée soit fraîche, achetez des quantités qui peuvent être utilisées dans les trente jours suivant l'achat.



**ATTENTION:** Essuyez toujours l'huile ou l'essence renversée. Vous ne devez jamais emmagasiner, répandre ou utiliser de l'essence près d'une flamme nue.

**IMPORTANT:** POUR ASSURER UN BON DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (SOUS LES 32°F/0°C), VOUS DEVEZ UTILISER DE L'ESSENCE FRAÎCHE, PROPRE ET SPÉCIALE D'HIVER.

# UTILISATION

**ATTENTION:** L'expérience indique que les combustibles mélangés avec l'alcool (appelés gasohol ou utilisant l'éthanol ou le méthanol) peuvent attirer l'humidité qui cause la séparation et la formation d'acide pendant l'entreposage. Le gaz acide peut avarier le système d'essence d'un moteur pendant l'entreposage. Pour éviter les problèmes de moteur, le système d'essence doit être vidangé avant tout l'entreposage de 30 jours ou plus. Vidangez le réservoir d'essence, démarrez le moteur et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que les conduites de combustible et le carburateur soient vides. Utilisez de l'essence fraîche la saison suivante. Reportez-vous aux instructions sur l'entreposage pour les autres renseignements. N'utilisez jamais de produits de nettoyage de moteur ou de carburateur dans le réservoir d'essence sinon des dommages permanents pourraient être causés.

## POUR DÉMARRER LE MOTEUR (Voir la Fig. 5)

Si vous démarrez le moteur pour la première fois ou si le moteur est sans essence, il faut plus de temps pour déplacer l'essence du réservoir au moteur.

- Asseyez-vous sur le siège, enfoncez la pédale d'embrayage/frein et engagez le frein de stationnement.
- Mettez le levier de changement de vitesse à la position point mort (N).
- Déplacez l'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).
- Déplacez le levier de la commande des gaz à la position étranglé.

**REMARQUE:** Avant de commencer, lisez les instructions suivantes.

- Insérez et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre à la position de démarrage (START) et relâchez la clé dès que le moteur démarre. N'utilisez pas le démarreur sans interruptions pendant plus de quinze secondes par minute. Si le moteur ne démarre pas après avoir essayé quatre ou cinq fois, déplacez la commande des gaz à la position rapide, attendez quelques minutes et essayez encore. Si le moteur ne démarre pas après quelques essais, déplacez la commande des gaz à la position étranglé et essayez encore.

### DÉMARRAGE PAR TEMPS CHAUD ( 50°F et plus)

- Quand vous démarrez le moteur, déplacez la commande des gaz de starter lentement à la position rapide.
- Alors maintenant, les accessoires et la commande d'entraînement peuvent être utilisés. Si le moteur ne peut pas accepter cette charge, démarrez-le une autre fois et permettez qu'il se chauffe pendant une minute en utilisant l'étrangleur comme décrit ci haut.

### DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID ( 50°F et moins)

- Quand vous démarrez le moteur, faites-le marcher avec la commande d'entraînement dans la position étranglé jusqu'à ce que le moteur réchauffe et commence à marcher mal. Une fois que ceci commence, déplacez immédiatement la commande des gaz à la position rapide. Ceci peut exiger un temps de quelques secondes à quelques minutes selon de température
- Les accessoires peuvent être utilisés pendant le temps d'échauffement du moteur.

**REMARQUE:** Le mélange de carburant demandera un réglage pour obtenir le meilleur rendement du moteur si les altitudes sont supérieures de 914,4 mètres (3000 pi) ou si les températures sont froides (inférieures à 32° F/0°C). Consultez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section de Entretien et Réglages de ce manuel.

## CONSEILS DE TONTE

- Les chaînes de pneu ne peuvent pas être utilisées quand le carter de tondeuse est attaché.
- Assurez-vous que votre tondeuse soit correctement nivelée pour le meilleur rendement. (Voir la section de "Pour Nivelier le carter de Tondeuse" sous Entretien et Réglages de ce manuel).
- Vous devez utiliser le côté gauche de la tondeuse pour la taille.
- Conduisez de manière à ce que l'herbe coupée soit déversée sur la zone qui a été tondue. La zone coupée doit être située à la droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus uniforme et une meilleure répartition de l'herbe coupée.
- Pour tondre une grande surface, on vous conseille de commencer par tourner à droite, de façon à ce que l'herbe ne soit pas déversée sur les arbustes, les clôtures, les allées, etc. Après un ou deux tours, tondez en sens inverse en tournant à gauche jusqu'à ce que le travail soit achevé (Voir la Fig. 7).

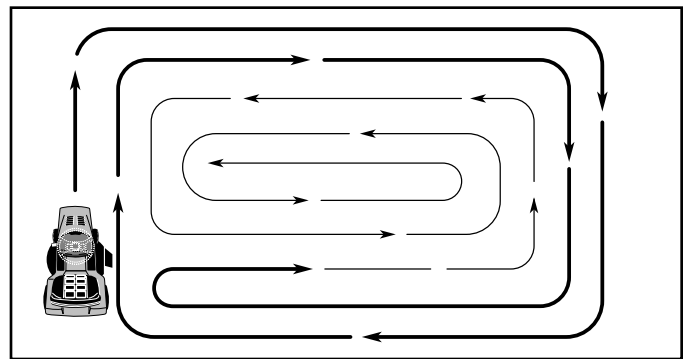


FIG. 7

- Si le gazon est très long, il faut le tondre deux fois pour réduire la charge et les risques d'incendie de l'herbe sèche. La première fois, réglez l'appareil pour une coupe assez haute. La deuxième passe doit se faire à la hauteur désirée.
- Ne tondez pas l'herbe quand elle est mouillée. L'herbe mouillée bloquera la tondeuse. Laissez sécher l'herbe avant de tondre.
- **Tondez toujours avec la commande des gaz à plein gaz** pour assurer le meilleur rendement et le déchargement correct. Choisissez une vitesse suffisamment basse qui donne le meilleur rendement et la meilleure coupe.
- Quand vous utilisez les accessoires, choisissez toujours une vitesse qui convient au terrain et à l'accessoire utilisé.

# ENTRETIEN

| GUIDE D'ENTRETIEN<br>INSCRIVEZ LES DATES AU FUR<br>ET À MESURE QUE VOUS EFFECTUEZ<br>LES ENTRETIENS RÉGULIERS |                                                                            | Avant chaque usage | Toutes les 8 heures | Toutes les 25 heures | Toutes les 50 heures | Toutes les 100 heures | Chaque saison | Avant l'entreposage | DATES<br>D'ENTRETIEN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| TRACTEUR                                                                                                      | Vérifiez le système de frein                                               | ✓                  | ✓                   |                      |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Vérifiez la pression des pneus                                             | ✓                  | ✓                   |                      |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Vérifiez le système de présence d'opérateur et le système de verrouillage. | ✓                  |                     |                      |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation                              | ✓                  |                     |                      | ✓ <sub>5</sub>       |                       | ✓             |                     |                      |
|                                                                                                               | Affilez/Remplacez les lames de tondeuse                                    |                    |                     | ✓ <sub>3</sub>       |                      |                       | ✓             |                     |                      |
|                                                                                                               | Tableau de lubrification                                                   |                    |                     | ✓                    |                      |                       | ✓             |                     |                      |
|                                                                                                               | Vérifiez le niveau de batterie                                             |                    |                     | ✓ <sub>4</sub>       |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Nettoyez la batterie et les bornes                                         |                    |                     | ✓                    |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Vérifiez le refroidissement de transmission                                |                    |                     | ✓                    |                      |                       | ✓             |                     |                      |
|                                                                                                               | Vérifiez les courroies trapézoïdales                                       |                    |                     |                      | ✓                    |                       |               |                     |                      |
| MOTEUR                                                                                                        | Vérifiez le niveau d'huile du moteur                                       | ✓                  | ✓                   |                      |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Remplacez l'huile du moteur (avec un filtre)                               |                    |                     |                      | ✓ <sub>1,2</sub>     |                       | ✓             |                     |                      |
|                                                                                                               | Remplacez l'huile du moteur (sans filtre)                                  |                    |                     | ✓ <sub>1,2</sub>     |                      |                       | ✓             |                     |                      |
|                                                                                                               | Nettoyez le filtre à air                                                   |                    |                     | ✓ <sub>2</sub>       |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Nettoyez le tamis à air                                                    |                    |                     | ✓ <sub>2</sub>       |                      |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Inspectez le silencieux/Pare-étincelles                                    |                    |                     |                      | ✓                    |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Remplacez le filtre d'huile (si muni d'un)                                 |                    |                     |                      | ✓ <sub>1,2</sub>     |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Nettoyez les ailettes de refroidissement                                   |                    |                     |                      | ✓ <sub>2</sub>       |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Remplacez la bougie d'allumage                                             |                    |                     |                      | ✓                    | ✓                     |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Remplacez la cartouche en papier du filtre à air                           |                    |                     |                      | ✓ <sub>2</sub>       |                       |               |                     |                      |
|                                                                                                               | Remplacez le filtre d'essence                                              |                    |                     |                      |                      | ✓                     |               |                     |                      |

- 1- Changez-les plus souvent quand le tracteur fonctionne avec un chargement lourd ou pendant les températures ambiantes élevées.  
2- Réparez plus souvent si les conditions sont poussiéreuses ou sales.

- 3- Remplacez plus souvent les lames en cas d'utilisation sur un terrain sablonneux.  
4- Pas exigé si équipé avec une batterie sans entretien.  
5- Serrez le boulon du pivot de l'essieu de devant à 35 pieds-livres (47.45 nm). Ne le serrez pas trop.

## LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éléments qui ont été sujets soit à un abus ou à des négligences de la part de l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisateur doit maintenir le tracteur tel que précisé dans ce manuel.

Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour maintenir correctement votre tracteur.


Tous les réglages dans la section Entretien et Réglages de ce manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison.

- Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez ou remplacez le filtre à air, et vérifiez la lame et les courroies pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage et un nouveau filtre à air propre assurent la présence d'un mélange air/essence correct et ainsi permet à votre moteur de marcher mieux et de durer plus longtemps.

## AVANT CHAQUE UTILISATION

- Vérifiez le niveau d'huile de moteur.
- Vérifiez le fonctionnement du système de frein.
- Vérifiez la pression des pneus.
- Vérifiez que le système de présence d'opérateur et le système de verrouillage fonctionnent bien.
- Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation.

## TABLEAU DE LUBRIFICATION

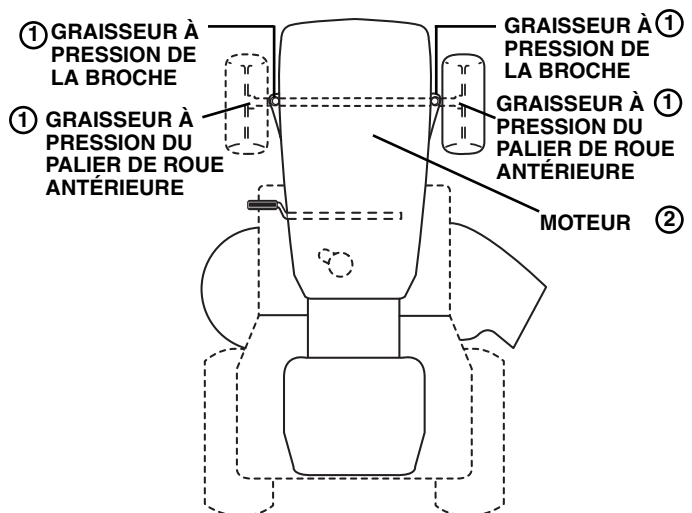

① LUBRIFIANT À TOUT USAGE

② RÉFÉREZ-VOUS À LA SECTION ENTRETIEN SOUS MOTEUR

**IMPORTANT:** NE METTEZ NI HUILE NI GRAISSE SUR LES POINTS DE PIVOT QUI ONT LES PALIERS EN NYLON. LES LUBRIFIANTS QUI ATTIRENT LA POUSSIÈRE ET LES SALETÉS DIMINUENT LA DURABILITÉ DE CES PALIERS À LUBRIFICATION AUTOMATIQUE. SI VOUS PENSEZ QU'ILS DOIVENT ÊTRE LUBRIFIÉS, UTILISEZ SEULEMENT ET AVEC MODÉRATION UN LUBRIFIANT SEC, EN POUDRE DE TYPE GRAPHITE.

# ENTRETIEN

## TRACTEUR

Observez toujours les règles de sécurité quand vous faites l'entretien.

## FONCTIONNEMENT DU FREIN

Si le tracteur demande plus de six pieds (1,83m) pour arrêter à grande vitesse, le frein doit être réglé. (Voir la section "POUR RÉGLER LE FREIN" dans la section Entretien et Réglages de ce manuel).

## PNEUS

- Maintenez la pression correcte dans tous les pneus (Voir la section de "SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT" de ce manuel).
- Assurez-vous que vos pneus ne soient pas en contact avec de l'essence, de l'huile ou des produits chimiques insecticides qui pourraient endommager le caoutchouc.
- Évitez les souches, les pierres, les ornières profondes, les objets tranchants et les autres dangers qui pourraient causer des dégâts aux pneus.

**REMARQUE:** Pour boucher les crevaisons de pneus et pour prévenir les pneus à plat à cause des fuites, un enduit d'étanchéité de pneu peut être acheté chez votre fournisseur de pièces. L'enduit empêche le pneu de pourrir ou de se corroder.

## SYSTÈME DE PRÉSENCE D'OPÉRATEUR

Assurez-vous que le système de présence d'opérateur et le système de verrouillage fonctionnent comme il faut. Si votre tracteur ne fonctionne pas comme décrit, réparez-le immédiatement.

- Le moteur doit fonctionner seulement quand la pédale de frein est complètement abaissée et que la commande d'embrayage d'accessoire est dans la position désengagée.
- Pendant que le moteur est en marche, si l'opérateur quitte le siège sans que le frein de stationnement soit engagé, le moteur sera coupé.
- Pendant que le moteur est en marche et l'embrayage d'accessoire engagé, si l'opérateur quitte le siège, le moteur sera coupé.
- L'embrayage d'accessoire ne doit jamais fonctionner si l'opérateur n'est pas sur le siège.

## ENTRETIEN DES LAMES

Pour obtenir les meilleurs résultats, les lames de tondeuse doivent toujours être tranchantes. Remplacez les lames courbées ou endommagées

## ENLEVER LA LAME (Voir la Fig. 8)

- Soulevez la tondeuse à la position la plus haute pour permettre l'accès aux lames.
- Enlevez le boulon de lame, la rondelle frein et la rondelle plate qui fixent la lame à la tondeuse.
- Posez la nouvelle lame ou la lame que vous avez aiguisée avec le bord arrière vers le haut comme illustré.

**IMPORTANT:** POUR ASSURER L'ASSEMBLAGE ADÉQUAT, ALIGNEZ LE TROU DU CENTRE DE LAME AVEC L'ÉTOILE DU MANDRIN

- Montez le boulon de lame, la rondelle frein, et la rondelle plate comme illustré.
- Serrez à fond le boulon de lame, couple de rotation 37-47 N/m (27-35 pi/lb).

**IMPORTANT:** LE BOULON DE LAME EST UN BOULON TRAITÉ À LA CHALEUR CAT. 8.

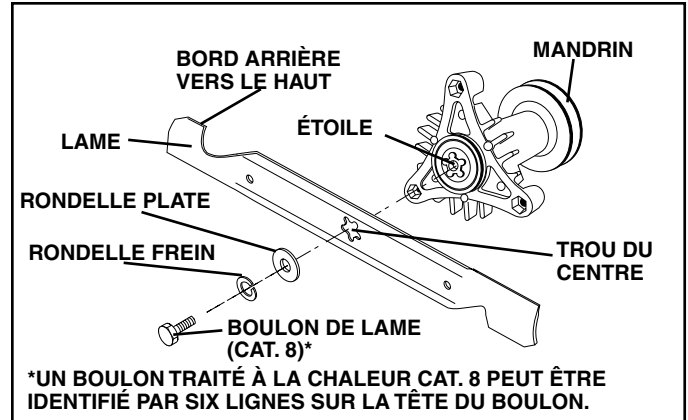


FIG. 8

## AFFILER LA LAME (Voir la Fig. 9)

**REMARQUE:** Nous ne recommandons pas que vous affiez la lame - mais si vous faites ça, la lame doit être équilibrée.

La lame doit être gardée équilibrée. Une lame mal équilibrée causera une vibration excessive et éventuellement abîmera la tondeuse ou le moteur.

- La lame peut être affilée avec une lime ou une meule. N'essayez pas d'affiler la lame sans l'enlever de la tondeuse.
- Pour vérifier l'équilibre de la lame, vous aurez besoin d'un boulon de dia. 5/8 po. ou d'une cheville en acier de dia. 5/8 po. ou d'une équilibreuse conique (Si vous utilisez une équilibreuse conique, suivez les instructions fournies avec l'équilibreuse).

**REMARQUE:** N'utilisez pas un clou pour équilibrer la lame. Les parties de l'orifice central peuvent avoir l'apparence qu'elles sont centrées, mais elles ne sont pas.

- Glissez la lame sur la partie sans filetage du boulon ou la cheville en acier et gardez le boulon/la cheville dans une position parallèle avec la terre. Si la lame est équilibrée, elle doit rester horizontale. Si une extrémité de la lame se déplace vers le bas, aiguissez l'extrémité qui est trop lourde jusqu'à ce que la lame soit bien équilibrée.

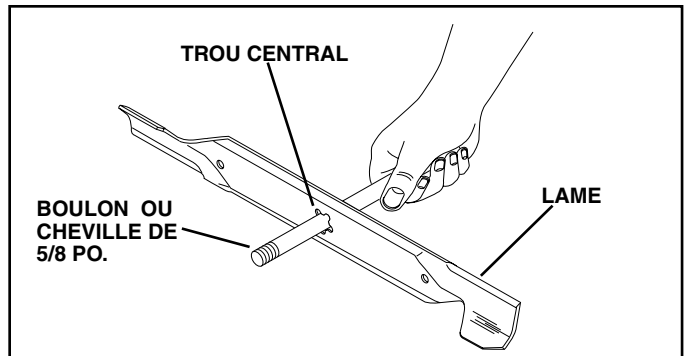


FIG. 9

## BATTERIE

Votre tracteur est muni d'un système de chargement de batterie qui est suffisant pour l'usage normal. Pourtant, le chargement périodique de la batterie avec un chargeur d'auto prolongera la durabilité.

- Conservez la batterie et les bornes propres.
- Conservez les boulons de batterie serrés.
- Conservez les petits orifices de ventilations ouverts.
- Rechargez la batterie à raison de six ampères pendant une période d'une (1) heure.

# ENTRETIEN

**REMARQUE:** L'équipement d'origine de batterie de votre tracteur ne nécessite pas d'entretien. N'essayez pas d'ouvrir ou d'enlever les bouchons ou couvercles. Il n'est pas nécessaire de vérifier ou d'ajouter plus d'électrolyte.

## POUR NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES:

La présence de corrosion ou de saleté sur la batterie et les bornes peut causer les "fuites" de puissance.

- Premièrement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie du tracteur.
- Rincez la batterie avec l'eau fraîche, et séchez-la.
- Nettoyez les bornes et les bouts des câbles de batterie avec une brosse métallique jusqu'à ce qu'ils brillent.
- Enduisez les bornes avec la graisse ou le pétrolatum.
- Réinstallez la batterie (Voir "REPLACER LA BATTERIE" dans la section ENTRETIEN ET REGLAGES de ce manuel).

## REFROIDISSEMENT DE LA TRANSMISSION

La transmission doit être conservée libre de saleté et de balle de céréale pour assurer le refroidissement correct.

## COURROIES TRAPÉZOÏDALES

Vérifiez les courroies trapézoïdales pour la détérioration et l'usure après 100 heures d'utilisation. Remplacez-les si nécessaire. Les courroies ne sont pas réglables. Remplacez les courroies si elles glissent à cause de l'usure.

## MOTEUR

### LUBRIFICATION

Utilisez seulement l'huile détergente de qualité supérieure de classification API SF-SJ. Choisissez le degré de viscosité SAE de l'huile selon la température d'utilisation prévue.

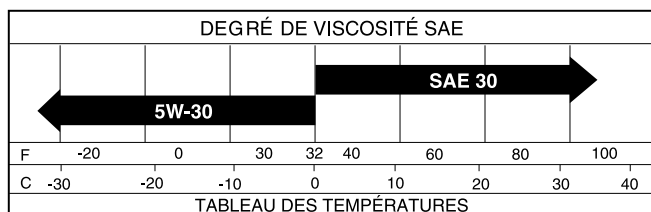


FIG. 10

**REMARQUE:** Bien que les huiles de multiviscosité (5W30, 10W30 etc.) améliorent le démarrage par temps froid, ces huiles de multiviscosité augmentent la consommation d'huile quand elles sont utilisées à plus de 0°C/32°F. Vérifiez le niveau d'huile de moteur plus fréquemment pour éviter d'endommager le moteur avec un niveau d'huile bas.

Changez toutes les 25 heures d'opération ou au moins une fois par ans si le tracteur est utilisé moins de 25 heures par ans.

Vérifiez le niveau d'huile du carter-moteur avant de démarrer le moteur et toutes les huit (8) heures d'utilisation. Serrez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile chaque fois que vous vérifiez le niveau d'huile.

### POUR CHANGER L'HUILE DE MOTEUR

(Voir les Figs. 10 et 11) -

Déterminez la gamme de températures prévue avant le changement d'huile. Toute l'huile doit avoir la classification API SF-SJ.

- Assurez-vous que le tracteur soit stationné sur un terrain plat.
- L'huile se vidangera plus librement quand elle est chaude.
- Recueillez l'huile dans un récipient approprié.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile. Ne permettez pas que des saletés entrent dans le moteur quand vous changez l'huile.

- Enlevez le bouchon jaune du raccord inférieur de la soupape de vidange et installez le tube de vidange sur le raccord fileté.

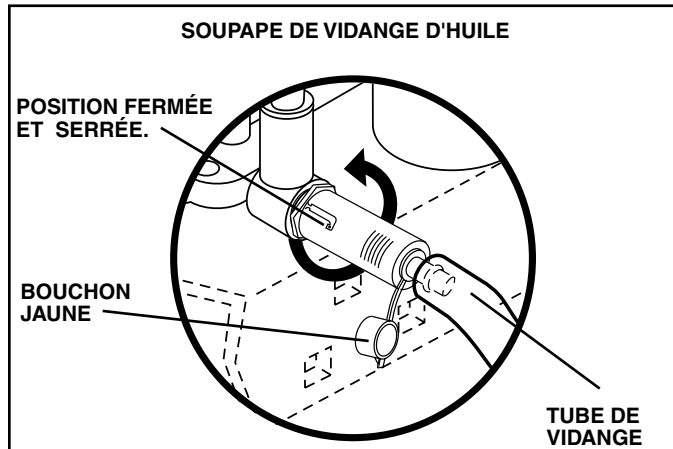


FIG. 11

- Déverrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Pour ouvrir, tirez sur la soupape de vidange.
- Après que l'huile se soit écoulée complètement, serrez et verrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la cheville soit en position verrouillée comme montré.
- Retirez le tube de vidange et remettez le bouchon sur le raccord inférieur de la soupape de vidange.
- Remplissez le moteur avec l'huile dans le tube de la jauge de remplissage d'huile. Versez lentement. N'en mettez pas trop. Voir la section de "SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT" pour la capacité approximative.
- Utilisez le calibre du bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que la jauge d'huile soit serrée à fond pour obtenir une indication correcte du niveau d'huile. Maintenez le niveau d'huile à la marque pleine (FULL) de la jauge d'huile.

### NETTOYER LE TAMIS D'AIR

Le tamis d'air doit être libre de saleté et de balle de céréale pour éviter d'endommager le moteur à cause du surchauffage. Nettoyez-le avec une brosse en fer ou de l'air comprimé pour enlever toutes les saletés, la paille, et les fibres de gomme séchées.

### FILTRE À AIR (Voir la Fig. 12)

Votre moteur ne fonctionnera pas correctement si vous utilisez un filtre à air qui est sale. Remplacer le filtre dépoussiérant après chaque tranche de 25 heures d'opération ou à chaque saison. Remplacer la cartouche de papier après chaque tranche de 100 heures d'opération ou à chaque saison, en fonction de l'occurrence qui arrive en premier.

Remplacer le nettoyeur d'air plus fréquemment lors d'utilisation sous conditions poussiéreuses.

- Tirer sur la poignée du couvercle du filtre à air et la tourner vers le moteur.
- Retirer le couvercle.
- Retirer avec précaution la cartouche du filtre à air ainsi que le filtre dépoussiérant de la base.
- Nettoyer la base avec précaution afin d'empêcher les débris de tomber dans le carburateur.

**REMARQUE :** S'il y a beaucoup de saletés ou si elle est endommagée, remplacer la cartouche.

- Placer le nouveau filtre dépoussiérant ainsi que la nouvelle cartouche fermement sur la base.



# ENTRETIEN

- Aligner les languettes du couvercle avec les fentes du boîtier de la souffleuse et replacer le couvercle.
- Accrocher la poignée sur le couvercle et pousser sur celle-ci pour fermer.

**IMPORTANT :** Les solvants à base de pétrole, tels que le kérosène, ne doivent pas être utilisés pour nettoyer la cartouche. Ceci pourrait causer la détérioration de celle-ci. Ne pas huiler la cartouche, ni utiliser d'air pressurisé pour la nettoyer.

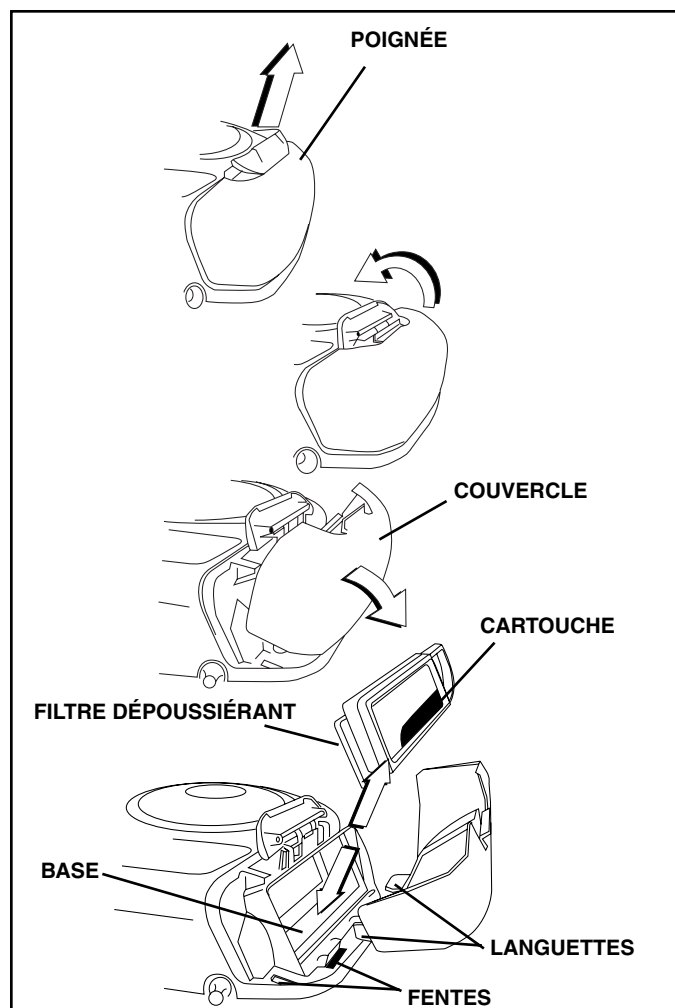


FIG. 12

## AILETTES DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR (Voir la Fig. 13)

Enlevez toutes les poussières, la saleté et l'huile des ailettes de refroidissement du moteur pour éviter d'endommager le moteur à cause du surchauffage.

- Enlevez les vis du boîtier de soufflerie et soulevez le boîtier et l'ensemble du tube de la jauge d'huile du moteur.
- Couvrez l'ouverture de remplissage d'huile pour empêcher que la saleté entre.
- Utilisez l'air comprimé ou une brosse à poils durs pour nettoyer complètement les ailettes de refroidissement de moteur.
- Pour remonter, inversez les étapes ci-dessus.

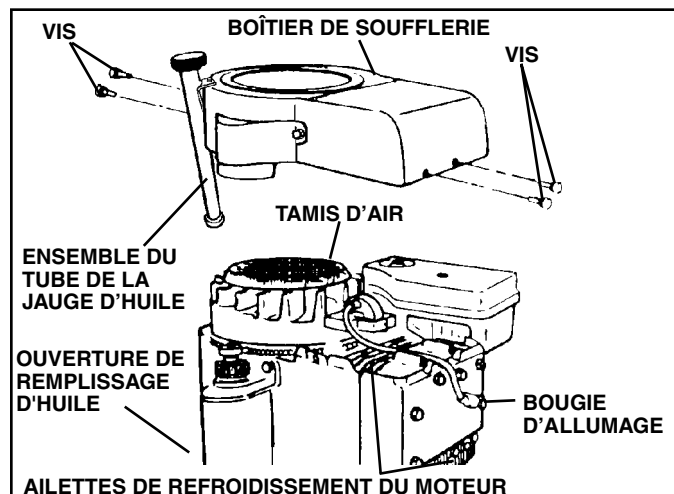


FIG. 13

## SILENCIEUX

Inspectez le silencieux et le pare-étincelles (s'il y a lieu) et remplacez-les. Ils pourraient créer des risques d'incendie et/ou d'endommagement.

## BOUGIE D'ALLUMAGE

Remplacez les bougies d'allumage au début de chaque saison de tonte ou après toutes les 100 heures d'utilisation selon qui se présente en premier. Pour le type de bougie d'allumage et le réglage d'écartement, référez-vous à la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT" de ce manuel.

## FILTRE D'ESSENCE INSTALLÉ EN LIGNE (Voir la Fig. 14)

Le filtre d'essence devrait être remplacé au moins chaque saison. Si le filtre d'essence est bouché et obstrue l'écoulement d'essence au carburateur, il faut le remplacer.

- Quand le moteur est froid, enlevez le filtre et bouches les tronçons de conduite d'essence.
- Posez le nouveau filtre dans la conduite d'essence avec la flèche pointant vers le carburateur.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de la conduite d'essence et que les brides de serrage soient bien placées.
- Nettoyez immédiatement l'essence renversée.

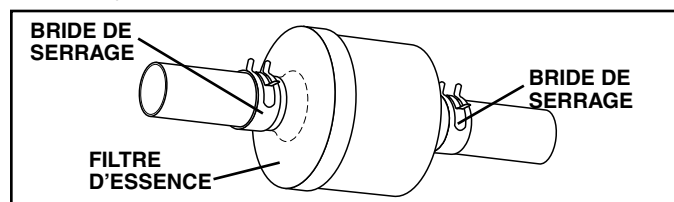


FIG. 14

## NETTOYAGE

- Nettoyez le moteur, la batterie, le siège, et la finition, etc. de toutes les matières étrangères.
  - Conservez la propreté de la finition et des roues en enlevant soigneusement l'essence, l'huile etc.
  - Protégez les surfaces peintes avec une cire d'auto.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un tuyau d'arrosage ou d'un système de lavage sous pression pour nettoyer votre tracteur, à moins que le moteur et la transmission soient recouverts pour éviter l'infiltration de l'eau à l'intérieur. Si de l'eau s'infiltrait à l'intérieur du moteur ou de la transmission, ceci abrégerait la durée de vie de votre tracteur. Utilisez de l'air comprimé ou une souffleuse à feuilles pour enlever le gazon, les feuilles ainsi que les débris de votre tracteur et de votre tondeuse.

# REVISION ET REGLAGES



**AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DES DOMMAGES SÉRIEUX, AVANT DE FAIRE TOUS LES RÉVISIONS OU RÉGLAGES.**

- Appuyez sur la pédale de frein/embrayage et engagez le frein de stationnement.
- Placez le levier de changement de vitesse en position point mort (N).
- Placez l'embrayage d'accessoire en position débrayée (DISENGAGED).
- Tournez la clé de contact à la position d'arrêt (STOP) et enlevez-la.
- Assurez-vous que les lames et toutes les pièces tournantes se soient arrêtées.
- Débranchez le câble de bougie d'allumage et posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage.

## TRACTEUR

### POUR ENLEVER LA TONDEUSE (Voir la Fig. 15)

La tondeuse sera plus facile à enlever du côté droit du tracteur.

- Mettez l'embrayage à accessoire dans la position débrayée (DISENGAGED).
- Déplacez vers l'avant le levier de levage d'accessoire pour baisser la tondeuse à la position la plus basse.
- Enlevez la courroie de la poulie de moteur.
- Enlevez le petit ressort de retenue, et soulevez le ressort d'embrayage hors du boulon de la poulie.
- Enlevez le grand ressort de retenue, dégagez le collier et poussez le guide de logement hors du support.
- Détachez la barre anti-roulis du support du châssis en levant le ressort de retenue.
- Détachez les bras de suspension des supports du carter arrière en enlevant les ressorts de retenue.
- Détachez les raccords avant du carter en enlevant les ressorts de retenue.
- Soulevez le levier de levage pour élever les bras de suspension. Glissez la tondeuse du dessous du tracteur.

**IMPORTANT: SI UN ACCESSOIRE AUTRE QUE LE CARTER DE TONDEUSE DOIT ÊTRE MONTÉ SUR LE TRACTEUR, ENLEVEZ LES RACCORDS AVANT ET ACCROCHEZ LE RESSORT D'EMBRAYAGE DANS LE TROU CARRÉ DU CHASSIS.**

### POUR INSTALLER LA TONDEUSE (Voir la Fig. 15)

- Mettez le levier de levage d'accessoire à sa position plus élevée.
- Glissez la tondeuse sous le tracteur avec le déflecteur de déchargement au côté droit du tracteur.
- Abaissez le levier de levage à sa position plus basse.
- Reliez les raccords antérieurs au carter de tondeuse et fixez-les avec les ressorts de retenue.
- Reliez les bras de suspension aux ressorts arrière du carter et fixez-les avec les ressorts de retenue.
- Reliez la barre de non mouvement au support du châssis et fixez-la avec le ressort de retenue.
- Poussez la guide du carter du câble d'embrayage dans le support, glissez le collier sur la guide et fixez-le avec le grands ressort de retenue.
- Placez la rondelle plate et le ressort de l'embrayage sur le boulon de la poulie du galet-tendeur et fixez-les avec le petit ressort de retenue.
- Installez la courroie sur la poulie de moteur.

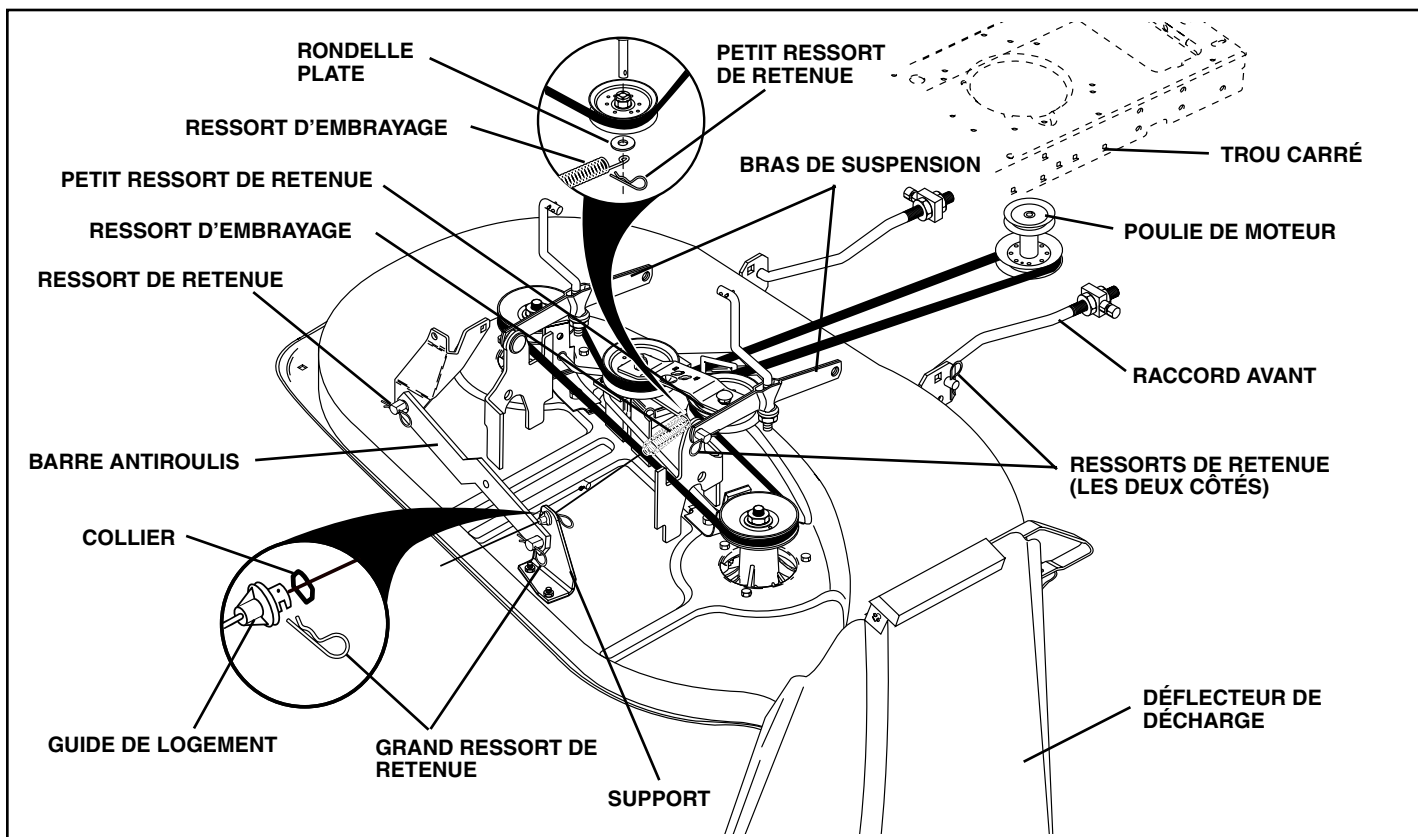


FIG. 15

# RÉVISION ET RÉGLAGES

## POUR METTRE DE NIVEAU LE BOÎTIER DE TONDEUSE

Réglez la tondeuse pendant que le tracteur est stationné sur un terrain plat ou une sortie de voiture plate. Assurez-vous que la pression de pneu entrée est correcte (Voir la section "SPECIFICATIONS DE PRODUIT"). Si les pneus ne sont pas suffisamment ou trop gonflés, vous ne réglerez pas correctement votre tondeuse.

### RÉGLAGE D'UN CÔTÉ À L'AUTRE

(Voir les Fig. 16 et 17)

- Soulevez la tondeuse à la position la plus haute.
- À mi-chemin des deux côtés de la tondeuse, mesurez la hauteur à partir du fond du bord de la tondeuse à la terre. La distance "A" devrait être la même ou à 6mm (1/4 po.) l'une de l'autre.
- Si le réglage est nécessaire, faites le réglage sur un côté seulement de la tondeuse.
- Soulevez un côté de la tondeuse en serrant l'écrou de réglage du raccord de levage sur ce côté.
- Baissez un côté de la tondeuse en desserrant l'écrou de réglage du raccord de levage sur ce côté.

**REMARQUE:** Chaque tour complet de l'écrou de réglage changera la hauteur de la tondeuse d'environ 0,32 cm (1/8 po.).

- Révérifiez les dimensions après le réglage.

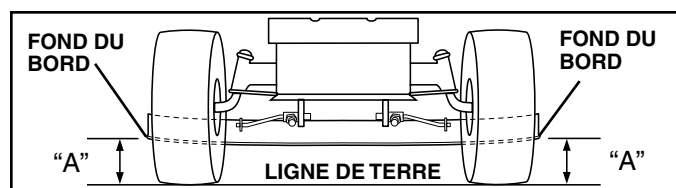


FIG. 16

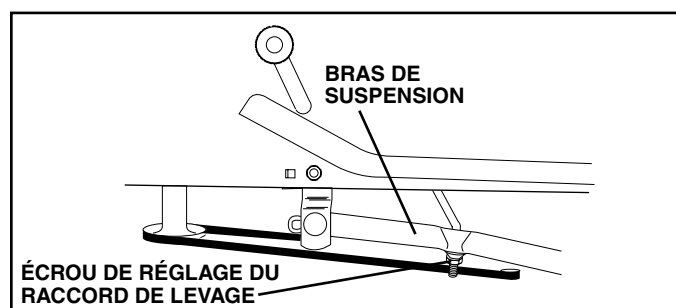


FIG. 17

### RÉGLAGE DU DEVANT À L'ARRIÈRE

(Voir les Fig. 18 et 19)

**IMPORTANT:** LE CARTER DOIT ÊTRE PLAT, D'UN CÔTÉ À L'AUTRE. SI LE RÉGLAGE DU DEVANT À L'ARRIÈRE SUIVANT EST NÉCESSAIRE, RÉGLEZ ÉGALEMENT LES DEUX RACCORDS AVANT POUR QUE LA TONDEUSE RESTE DE NIVEAU D'UN CÔTÉ À L'AUTRE.

Pour obtenir les meilleurs résultats de coupe, le boîtier de tondeuse devrait être réglé afin que le devant soit environ de 0,32 cm (1/2 po.) à 1,27 cm (1/2 po.) inférieur à l'arrière quand la tondeuse est dans la position la plus haute.

Vérifiez le réglage sur le côté droit du tracteur. Mesurez la distance "D" directement en face et derrière le mandrin au bord bas du boîtier de tondeuse comme montré.

- Avant de faire tout réglage nécessaire, vérifiez que les deux raccords avant soient égaux en longueur.
- Si les raccords ne sont pas égaux en longueur, réglez un raccord à l'autre.

- Pour baisser le devant de la tondeuse, desserrez l'écrou "E" sur les deux raccords antérieurs le même nombre des tours.
- Quand la distance "D" est 0,32 cm (1/8 po.) à 1,27 cm (1/2 po.) inférieure au devant que l'arrière, serrez les écrous "F" contre le tourillon sur les deux raccords avant.
- Pour soulever le devant de la tondeuse, desserrez l'écrou "F" du tourillon sur les deux raccords avant. Serrez l'écrou "E" sur les deux raccords avant du même nombre des tours. Les deux raccords antérieurs doivent rester égaux dans la longueur.
- Quand la distance "D" est 0,32 cm (1/8 po.) à 1,27 cm (1/2 po.) inférieure au devant que l'arrière, serrez les écrous "F" contre le tourillon sur les deux raccords avant.
- Vérifiez encore le réglage d'un côté à l'autre.

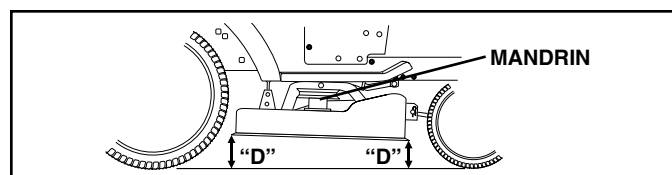


FIG. 18

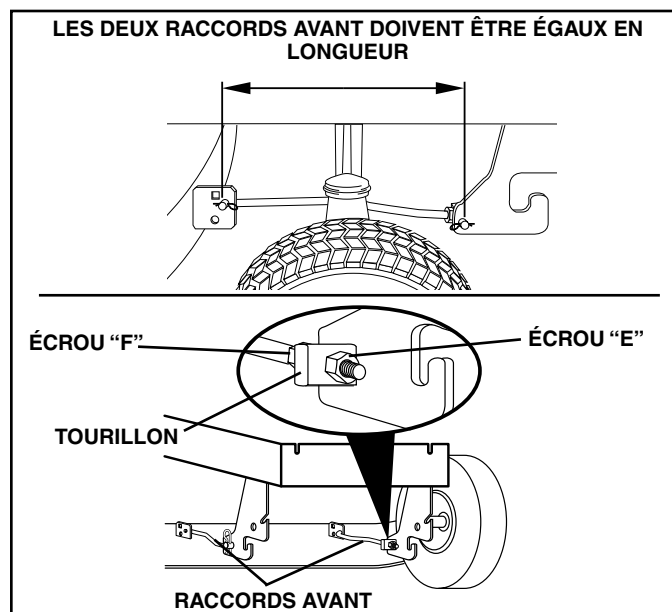


FIG. 19

## POUR REMPLACER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE LAME DE TONDEUSE (Voir la Fig. 20)

La courroie d'entraînement de lame de tondeuse peut être remplacée sans outils. Garez le tracteur sur un terrain plat. Engagez le frein de stationnement.

### ENLEVER LA COURROIE -

- Mettez l'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).
- Déplacez en avant le levier de levage d'accessoire pour baisser la tondeuse à la position la plus basse.
- Roulez la courroie hors de la poulie de moteur.
- Détachez le bras de suspension du C.D. du support de carter arrière en enlevant le ressort de retenue.
- Manoeuvrez la courroie loin des deux poulies de mandrin et des poulies de galet-tendeur.
- Ôtez en tirant la courroie loin de la tondeuse.

# RÉVISION ET RÉGLAGES

## INSTALLER LA COURROIE -

- Installez la nouvelle courroie autour des deux poulies du mandrin et les poulies du galet-tendeur.
- Installez la courroie dans la rainure de la poulie de moteur.
- Rassemblez le bras de suspension du C.D. et fixez-le avec le ressort de retenue.
- Assurez-vous que la courroie soit engagée dans toutes les rainures de la poulie et les guides-courroie.

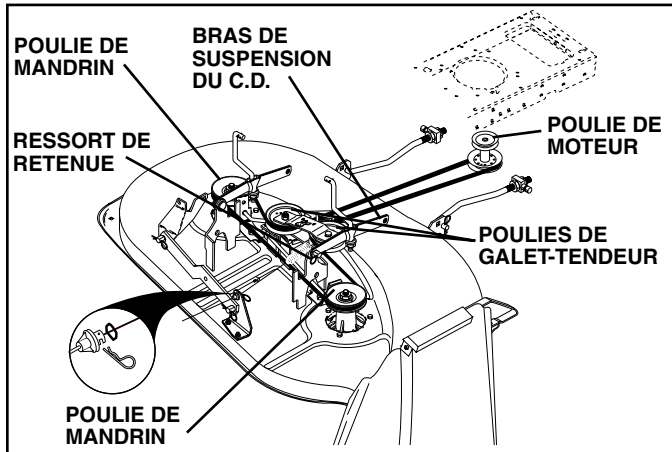


FIG. 20

## POUR CONTRÔLER ET RÉGLER LE FREIN (Voir la Fig. 21)

Votre tracteur est muni d'un système de frein réglable qui est monté sur le côté droit de la transmission.

Si le tracteur demande une distance d'arrêt de plus de cinq (5) pieds (1,52 m) pour s'arrêter à grande vitesse, sur une surface horizontale en béton sec ou pavée, vous devez contrôler et régler le frein.

### POUR CONTRÔLER LE FREIN

- Garez le tracteur à plat, sur une surface en béton sec ou pavée, appuyez à fond sur la pédale de frein/d'embrayage et engagez le frein de stationnement.
- Placez le levier de vitesse au point mort (N).

Les roues arrière doivent se bloquer et patiner lorsque vous poussez, à la main, le tracteur en avant. Si les roues arrière tournent, vous devez soit régler le frein soit remplacer les plaquettes.

### POUR RÉGLER LE FREIN

- Appuyez à fond sur la pédale de frein/embrayage et engagez le frein de stationnement.
- Mesurez la distance entre le bras d'actionnement du frein et l'écrou "A" sur la tige du frein.
- Si la distance n'est pas de 3,81 cm (1-1/2 po.), desserrez le contre-écrou et tournez l'écrou "A" jusqu'à ce que la distance soit de 3,81 cm (1-1/2 po.). Resserrez le contre-écrou contre l'écrou "A".
- Essayez le tracteur, comme ci-dessus, pour assurer une distance d'arrêt appropriée. Réglez-le encore si nécessaire. Si le tracteur demande encore une distance d'arrêt de plus de cinq (5) pieds (1,52 m) pour s'arrêter en grande vitesse, il faut procéder à un entretien supplémentaire. Remplacez les plaquettes ou contactez le centre/département d'entretien autorisé le plus proche.

## AVEC LE FREIN DE STATIONNEMENT ENGAGÉ (ENGAGED)

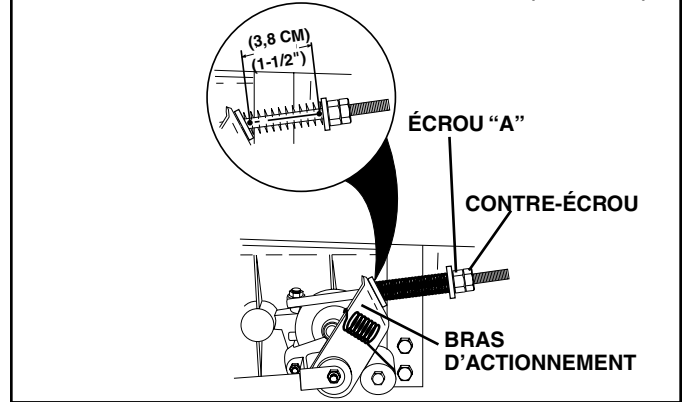


FIG. 21

## POUR REMPLACER LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE TRANSMISSION (Voir la Fig. 22)

Garez le tracteur sur un terrain plat. Engagez le frein de stationnement. Pour vous aider, il y a un autocollant de guide d'installation de courroie sur le côté inférieur du repose-pieds à gauche.

### POUR ENLEVER LA COURROIE -

- Enlevez la tondeuse (Voir "POUR ENLEVER LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).

**REMARQUE:** Observez la courroie d'entraînement de mouvement et positionnez toutes les guides et les retenues de courroie.

- Enlevez la courroie du galet-tendeur stationnaire et du galet-tendeur d'embrayage.
- Enlevez la courroie en bas d'autour de la poulie de moteur.
- Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur. Dégagez la courroie vers le haut de la poulie de transmission en pliant les guides-courroie.
- Enlevez la courroie du guide de l'écartement central et tirez-la loin du tracteur.

### INSTALLATION DE LA COURROIE

- Acheminez soigneusement la nouvelle courroie vers le bas entre les retenues de courroie de la transmission et sur la poulie d'entrée.
- Glissez la courroie dans la guide de l'écartement central.
- Tirez la courroie vers l'avant du tracteur et roulez-la autour de la cannelure supérieure de la poulie de moteur.
- Installez la courroie au travers du galet-tendeur stationnaire et du galet-tendeur d'embrayage.
- Assurez-vous que la courroie soit acheminée à l'intérieur de tous les cannelures de poulie et dedans toutes les guides et les retenues de courroie.
- Installez la tondeuse (Voir "POUR INSTALLER LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).

# RÉVISION ET RÉGLAGES

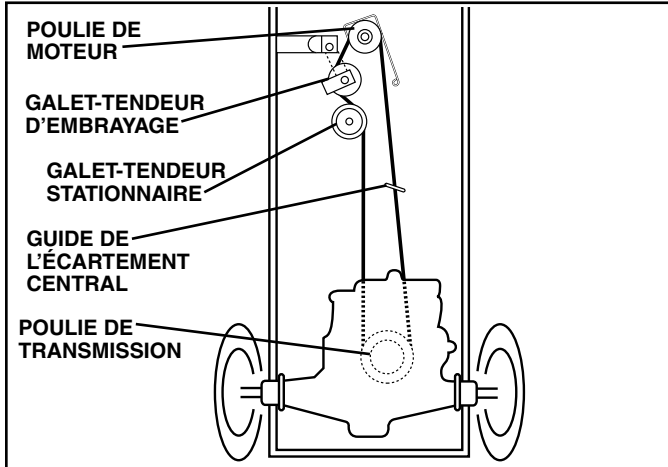


FIG. 22

## POUR RÉGLER L'ALIGNEMENT DE LA DIRECTION

Si les barres transversales du volant de direction ne sont pas en position horizontale (de gauche à droite) quand les roues du tracteur sont droites, enlevez le volant de direction et rassemblez-le selon les directives indiquées dans la section "Montage" de ce manuel.

## CONVERGENCE DES ROUES AVANT/ CARROSSAGE

La convergence et le carrossage des roues avant ne sont pas réglable sur votre tracteur. Si des dommages affectent la convergence ou le carrossage des roues avant, contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche.

## POUR ENLEVER LES ROUES POUR LES RÉPARATIONS (Voir la Fig. 23)

- Fixes solidement des cales sous l'essieu.
- Enlevez le couvre-essieu, la bague de retenue et les rondelles pour permettre l'enlèvement de la roue (la roue arrière contient une clé carrée - ne la perdez pas).
- Réparez le pneu et rassemblez-le.
- Sur les roues arrière seulement: alignez les rainures dans le moyeu de roue arrière et l'essieu. Insérez la clé carrée.
- Réinstallez les rondelles et insérez à fond la bague de retenue dans la rainure d'essieu.
- Réinstallez le couvre-essieu.

**REMARQUE:** Pour boucher les crevaisons de pneus et pour prévenir les pneus à plat à cause des fuites, vous pouvez acheter un obturateur pour pneu chez votre dépositaire de pièces. Cet obturateur prévient aussi l'assèchement et la corrosion du pneu.

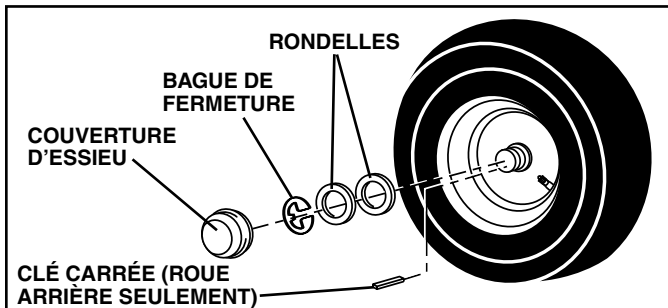


FIG. 23

## POUR DÉMARRER LE MOTEUR AVEC UNE BATTERIE FAIBLE (Voir la Fig. 24)



**AVERTISSEMENT:** Les batteries au plomb et à l'acide produisent des gaz explosifs. Gardez les étincelles, les flammes, les cigarettes, etc. loin des batteries. Portez toujours des lunettes protectrices lorsque vous êtes près d'une batterie.

Si votre batterie est trop faible pour démarrer le moteur, elle devrait être rechargée. (Voir "BATTERIE" dans la section Entretien de ce manuel).

Si vous utilisez des "câbles de survoltage" pour un démarrage d'urgence, voici le procédé à suivre:

**IMPORTANT:** VOTRE TRACTEUR EST MUNI D'UN SYSTÈME DE 12 VOLTS. L'AUTRE VÉHICULE DOIT AUSSI AVOIR UN SYSTÈME DE 12 VOLTS. N'UTILISEZ PAS LA BATTERIE DU TRACTEUR POUR DÉMARRER LES AUTRES VÉHICULES.

### POUR ATTACHER LES CÂBLES DE DÉMARRAGE -

- Branchez chaque extrémité du câble ROUGE à la borne (A-B) POSITIVE (+) de chaque batterie (en faisant bien attention de ne pas court-circuiter contre le châssis).
- Branchez une extrémité du câble NOIR à la borne (C) NÉGATIVE (-) de la batterie complètement chargée.
- Branchez l'autre extrémité du câble NOIR (D) au châssis mis à la masse. Maintenez les câbles loin du réservoir d'essence et de la batterie.

### POUR ENLEVER LES CÂBLES, RENVERSEZ LES PROCÉDURES -

- Débranchez premièrement le câble NOIR du châssis et ensuite de la batterie chargée complètement.
- Débranchez ensuite le câble ROUGE des deux batteries.

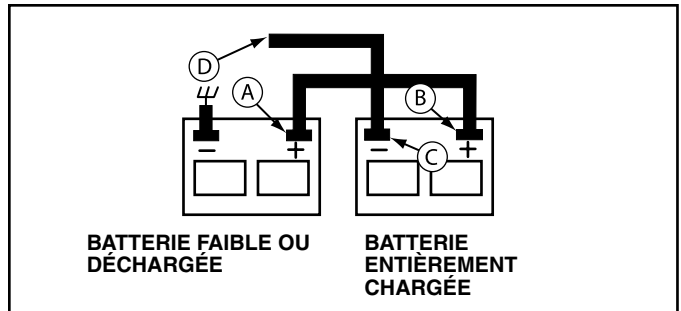


FIG. 24

# RÉVISION ET RÉGLAGES

## REPLACER LA BATTERIE (Voir les Fig. 25 et 26)



**AVERTISSEMENT:** Ne court-circuitez pas les bornes de batterie par permettre qu'une clé ou autres objets entrent en contact avec les deux bornes à la même fois. Avant d'installer la batterie, enlevez tous les bijoux, les bracelets de montre, les bagues métalliques, etc.

**Au début la borne positive doit être branchée pour prévenir les étincelles d'une mise à la masse accidentelle.**

- Levez la bac du siège à la position élevée.
- Premièrement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie du tracteur.
- Installez la nouvelle batterie avec les bornes dans la même place comme vieille batterie.
- Premièrement branchez le câble de batterie ROUGE à la borne positive (+) avec un boulon H et écrou à taquets comme montré. Serrez à fond. Glissez la couverture borne au-dessus de la borne
- Branchez le câble de masse de batterie NOIR à la borne négative (-) avec le boulon H et écrou à taquets qui restent. Serrez à fond.

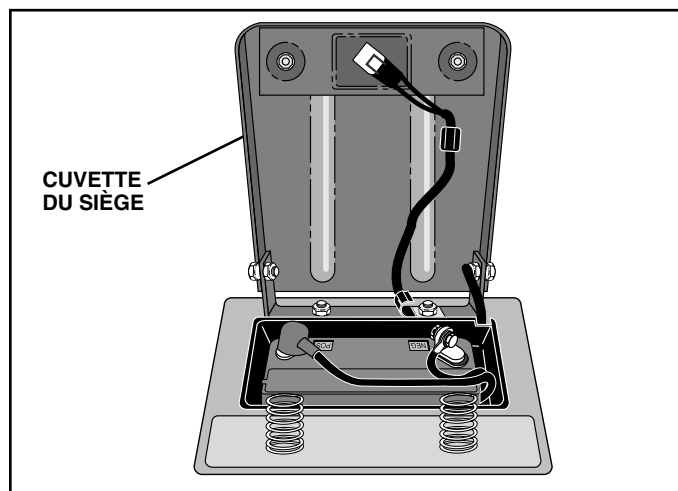


FIG. 25

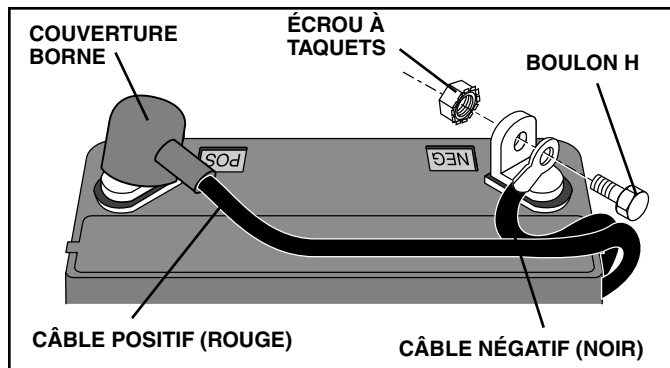


FIG. 26

## POUR REMPLACER L'AMPOULE DES PHARES

- Soulevez le capot.
- Dégagez de la douille d'ampoule de l'orifice à l'arrière de la calandre.
- Réinstallez l'ampoule dans la douille et poussez à fond la douille d'ampoule dans l'orifice à l'arrière de la calandre.
- Fermez le capot.

## VERROUS ET RELAIS

Un câblage desserré ou avarié peut être la cause du mauvais fonctionnement, de l'arrêt ou du non-démarrage du tracteur.

- Vérifiez le câblage. Voir le schéma du câblage électrique dans la section Pièces de Rechange.

## POUR REMPLACER LE FUSIBLE

Remplacez par un fusible enfichable de type automobile, de 20A. Le porte-fusible est situé directement derrière le tableau de bord.

## POUR ENLEVER LE CAPOT ET LA CALANDRE (Voir la Fig. 27)

- Soulevez le capot.
- Débranchez le connecteur des câbles des phares.
- Placez-vous au devant le tracteur. Empoignez le capot et les panneaux latéraux, inclinez-le un peu vers le moteur et soulevez-le du tracteur.
- Pour le réinstaller, inversez les étapes ci-dessus.

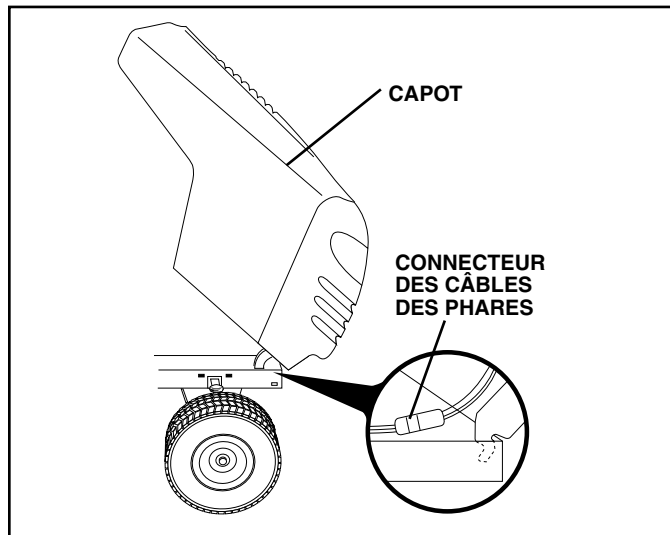


FIG. 27

# RÉVISION ET RÉGLAGES

## MOTEUR

### POUR RÉGLER LE CÂBLE DE LA COMMANDE DES GAZ (Voir la Fig. 28)

La commande des gaz est préréglée à l'usine et un réglage ne devrait pas être nécessaire. Vérifiez le réglage comme décrit ci-dessous avant de desserrer le câble. Si un réglage est nécessaire, procédez comme suit:

- Coupez le moteur et déplacez le levier de la commande des gaz de la position lente à la position étrangleur. Déplacez lentement le levier de la position étrangleur la position rapide.
- Vérifiez que les trous "A" du levier de la commande de régulateur et le trou de la plaque de régulateur soient alignés. Si les que trous "A" ne sont pas alignés, desserrez la vis de serrage et déplacez le câble de la commande des gaz jusqu'à ce que les trous soient alignés. Serrez à fond la vis de serrage.

### POUR RÉGLER LE CARBURATEUR

Le carburateur a été préréglé à l'usine et un réglage ne devrait pas être nécessaire. Pourtant, quelques réglages mineurs pourraient être nécessaire pour compenser les différences d'altitude, de température, de carburant ou de charge. Si le carburateur demande un réglage, voir le manuel du moteur. L'arrêt à grande vitesse a été préréglé à l'usine. Ne le réglez pas - vous risqueriez de l'endommager.

**IMPORTANT:** NE TOUCHEZ JAMAIS LE RÉGULATEUR DE MOTEUR QUI A ÉTÉ RÉGLÉ À L'USINE. NE DÉPASSEZ JAMAIS LA VITESSE DE MOTEUR QUI A ÉTÉ ÉTABLIE À L'USINE. CETTE ACTION PEUT ÊTRE DANGEREUSE. SI VOUS PENSEZ QU'UN RÉGLAGE DE LA VITESSE MAXIMUM SOIT NÉCESSAIRE, CONTACTEZ LE CENTRE D'ENTRETIEN AUTORISÉ LE PLUS PROCHE. IL A DES TECHNICIENS QUALIFIÉS ET DES OUTILS APPROPRIÉS POUR FAIRE LES RÉPARATIONS NÉCESSAIRES.

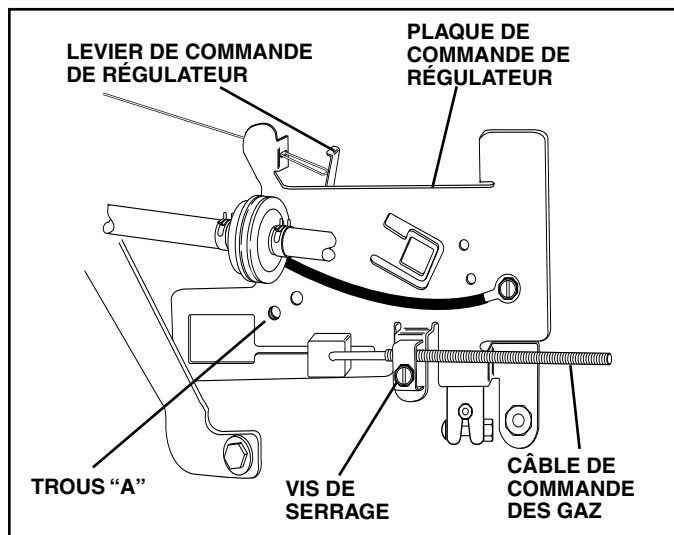


FIG. 28

# ENTREPOSAGE

Préparez immédiatement votre tracteur pour l'entreposage à la fin de la saison ou si le tracteur ne sera pas utilisé pendant une période de 30 jours ou plus.



**AVERTISSEMENT:** N'entrez jamais le tracteur dans un bâtiment lorsque le réservoir contient de l'essence dont les vapeurs pourraient entrer en contact avec une flamme nue ou une étincelle. Laissez le moteur refroidir avant de l'entreposer dans une enceinte.

## TRACTEUR

Enlevez la tondeuse du tracteur quand vous l'entrez pour l'hiver. Quand la tondeuse doit être entreposée pendant une longue période de temps, nettoyez-la à fond, enlevez toutes la saleté, la graisse, les feuilles, etc. Entrez le tracteur dans un endroit propre et sec.

- Nettoyez le tracteur entier (Voir la section Nettoyage dans la section Entretien de ce manuel).
- Inspectez, et si nécessaire, remplacez les courroies (Référez-vous aux instructions de remplacement de la courroie dans la section Entretien et Réglages de ce manuel).
- Lubrifiez comme illustré dans la section Entretien de ce manuel.
- Assurez-vous que tous les écrous, les boulons, et les vis soient bien fixés. Vérifiez toutes les pièces mobiles pour l'avarie, le bris, et l'usure. Remplacez-les si nécessaire.
- Retouchez toutes les surfaces peintes si elles se sont rouillées ou éraflées; sablez légèrement au papier émeri avant de peindre.

## BATTERIE

- Chargez complètement la batterie avant d'entrez.
- Il est parfois nécessaire de recharger la batterie après une longue période d'entreposage.
- Pour éviter la corrosion et les fuites de puissance pendant une longue période d'entreposage, les câbles de batterie devraient être débranchés et la batterie devrait être nettoyée à fond (Voir la section "POUR NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES" dans la section Entretien de ce manuel).
- Après le nettoyage, laissez les câbles débrancher et mettez-les où ils ne peuvent pas entrer en contact avec les bornes de batterie.
- Si la batterie est enlevée du tracteur pour l'entreposage, ne mettez pas la batterie directement sur une surface bétonnée ou humide.

## MOTEUR

### SYSTÈME D'ESSENCE

**IMPORTANT:** C'EST TRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LA FORMATION DES DÉPÔTS DE GOMME DANS LE CARBURATEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU D'ESSENCE OU LE RÉSERVOIR D'ESSENCE PENDANT L'ENTREPOSAGE. L'EXPÉRIENCE DÉMONTRE QUE LES CARBURANTS QUI SONT MÉLANGÉS AVEC DE L'ALCOOL (ÉTHANOL OU MÉTHANOL ET PARFOIS APPELÉS GASOHOL) PEUVENT ATTIRER L'HUMIDITÉ QUI CAUSE LA SÉPARATION ET LA FORMATION D'ACIDE PENDANT L'ENTREPOSAGE. L'ESSENCE ACIDE PEUT AVARIER LE SYSTÈME DE CARBURANT DU MOTEUR PENDANT L'ENTREPOSAGE.

- Vidangez le réservoir d'essence.
- Démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce que les conduites d'essence et le carburateur soient vides.
- N'utilisez jamais les produits spéciaux pour nettoyer le moteur et le carburateur dans le réservoir d'essence. L'emploi de ces produits pourrait causer des dégâts permanents.
- Utilisez de l'essence fraîche l'année suivante.

**REMARQUE:** Un stabilisateur d'essence est une option acceptable pour minimiser la formation des dépôts de gomme de carburant pendant l'entreposage. Ajoutez le stabilisateur à l'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours le dosage de mélange inscrit sur le bidon de stabilisateur. Laissez tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le stabilisateur pour lui permettre d'atteindre le carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence et le carburateur si le stabilisateur d'essence est utilisé.

### HUILE DE MOTEUR

Vidangez l'huile (quand le moteur est chaud) et remplacez avec de l'huile de moteur fraîche. (Voir la section "MOTEUR" dans la section Entretien de ce manuel).

### CYLINDRE(S)

- Enlevez la(s) bougie(s) d'allumage.
- Versez une once (29 ml) d'huile par l'orifice(s) de bougie d'allumage dans le(s) cylindre(s).
- Tournez la clé d'allumage à la position de démarrage (START) pendant quelques secondes pour répartir l'huile.
- Remplacez avec une nouvelle bougie d'allumage.

### INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Ne conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
- Remplacez le bidon d'essence s'il commence à rouiller. La présence de rouille et/ou la saleté dans l'essence causera des problèmes.
- Entrez le tracteur à l'intérieur, si possible, et couvrez-le pour le protéger de la poussière et de la saleté.
- Couvrez le tracteur avec une couverture perméable. N'utilisez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la circulation d'air et permet la formation de condensation qui fera rouiller le tracteur.

**IMPORTANT:** NE COUVREZ JAMAIS LE TRACTEUR QUAND LE MOTEUR ET LES ENDROITS D'ÉCHAPPEMENT SONT ENCORE CHAUDS.



# GUIDE DE DÉPANNAGE



| PROBLÈME                                              | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CORRECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le moteur refuse de démarrer</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sans essence.</li> <li>2. Le moteur n'est pas étranglé correctement.</li> <li>3. Le moteur est noyé.</li> <li>4. Mauvaise bougie d'allumage.</li> <li>5. Filtre à air sale.</li> <li>6. Filtre d'essence sale.</li> <li>7. Il y a de l'eau dans l'essence.</li> <li>8. Le câblage est lâche ou endommagé.</li> <li>9. Le carburateur demande de réglage.</li> <li>10. Les soupapes de moteur demandent de réglage.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplissez le réservoir d'essence.</li> <li>2. Référez-vous à la section de "POUR DÉMARRER LE MOTEUR" dans la section d'utilisation.</li> <li>3. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.</li> <li>4. Remplacez la bougie d'allumage.</li> <li>5. Nettoyez/remplacez le filtre à air.</li> <li>6. Remplacez le filtre d'essence.</li> <li>7. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur, remplissez le réservoir avec de l'essence fraîche, et remplacez le filtre d'essence.</li> <li>8. Vérifiez tout le câblage.</li> <li>9. Voir la section de "Pour Régler le Carburateur" dans la section de Révision et Réglages.</li> <li>10. Contactez un centre d'entretien autorisé.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Démarrage difficile</b>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtre à air sale.</li> <li>2. Mauvaise bougie d'allumage.</li> <li>3. Batterie faible ou usagée.</li> <li>4. Filtre d'essence sale.</li> <li>5. L'essence sale ou vieille.</li> <li>6. Le câblage est lâche ou endommagé.</li> <li>7. Le carburateur demande de réglage.</li> <li>8. Les soupapes de moteur demandent de réglage.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez/remplacez le filtre à air.</li> <li>2. Remplacez la bougie d'allumage.</li> <li>3. Rechargez ou remplacez la batterie.</li> <li>4. Remplacez le filtre d'essence.</li> <li>5. Vidangez l'essence du réservoir d'essence et remplacez avec de l'essence fraîche.</li> <li>6. Vérifiez tout le câblage.</li> <li>7. Voyez la section de "Pour Régler le Carburateur" dans la section de Révision et Réglages.</li> <li>8. Contactez un centre d'entretien autorisé.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Moteur ne se renverse pas</b>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pédale de frein/embrayage n'est pas baissée.</li> <li>2. L'embrayage d'accessoire est en la position embrayée.</li> <li>3. Batterie faible ou usagée.</li> <li>4. Il fait fondre le fusible.</li> <li>5. Les bornes de batterie sont corrodées.</li> <li>6. Le câblage est lâche ou endommagé.</li> <li>7. Le contacteur d'allumage est défectueux.</li> <li>8. Le solénoïde ou le démarreur est défectueux.</li> <li>9. L'interrupteur qui détecte la présence du conducteur est défectueux.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la pédale de frein/embrayage.</li> <li>2. Débrayez l'embrayage d'accessoire.</li> <li>3. Rechargez ou remplacez la batterie.</li> <li>4. Remplacez le fusible.</li> <li>5. Nettoyez les bornes de batterie.</li> <li>6. Vérifiez tout le câblage.</li> <li>7. Vérifiez/remplacez le contacteur d'allumage.</li> <li>8. Vérifiez/remplacez le solénoïde ou le démarreur.</li> <li>9. Contactez un centre d'entretien autorisé.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Il y a un déclic mais le moteur ne démarre pas</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batterie faible ou usagée.</li> <li>2. Les bornes de batterie sont corrodées.</li> <li>3. Le câblage est lâche ou endommagé.</li> <li>4. Le solénoïde ou le démarreur est défectueux.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechargez ou remplacez la batterie.</li> <li>2. Nettoyez les bornes de batterie.</li> <li>3. Vérifiez tout le câblage.</li> <li>4. Vérifiez/remplacez le solénoïde ou le démarreur.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Le moteur manque de puissance</b>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vous tondez trop d'herbe/la vitesse de la tondeuse est trop rapide.</li> <li>2. La commande des gaz est à la position de starter.</li> <li>3. Il y a une accumulation de l'herbe, de feuille, et de débris sous la tondeuse.</li> <li>4. Filtre à air sale.</li> <li>5. Niveau d'huile bas/huile sale.</li> <li>6. La bougie d'allumage est défectueuse.</li> <li>7. Filtre d'essence sale.</li> <li>8. L'essence sale ou vieille.</li> <li>9. Il y a de l'eau dans l'essence.</li> <li>10. Un fil lâche sur la bougie d'allumage.</li> <li>11. Tamis d'air du moteur/ailettes sont sales.</li> <li>12. Silencieux sale ou encrassé.</li> <li>13. Le câblage est lâche ou endommagé.</li> <li>14. Le carburateur demande de réglage.</li> <li>15. Les soupapes du moteur demandent de réglage.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la vitesse.</li> <li>2. Réglez la commande des gaz.</li> <li>3. Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse.</li> <li>4. Nettoyez/remplacez le filtre à air.</li> <li>5. Vérifiez le niveau d'huile/changez l'huile.</li> <li>6. Nettoyez, ajustez l'écartement ou remplacez la bougie d'allumage.</li> <li>7. Remplacez le filtre d'essence.</li> <li>8. Vidangez l'essence du réservoir d'essence et remplissez le réservoir avec de l'essence fraîche.</li> <li>9. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur, remplissez le réservoir avec de l'essence fraîche, et remplacez le filtre d'essence.</li> <li>10. Branchez et serrez le fil de bougie d'allumage.</li> <li>11. Nettoyez le tamis d'air du moteur/ailettes.</li> <li>12. Nettoyez/remplacez le silencieux.</li> <li>13. Vérifiez tout le câblage.</li> <li>14. Voyez la section de "Pour Régler le Carburateur" dans la section de Révision et Réglages.</li> <li>15. Contactez un centre d'entretien autorisé.</li> </ol> |
| <b>Vibrations excessives de la tondeuse</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La lame est usée, tordue, ou lâche.</li> <li>2. Un mandrin de lame est tordu.</li> <li>3. Des pièces sont lâches ou endommagées.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacez la lame. Serrez à fond le boulon de lame.</li> <li>2. Remplacez le mandrin de lame.</li> <li>3. Serrez les pièces lâches. Remplacez les pièces endommagées.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# GUIDE DE DÉPANNAGE

| PROBLÈME                                                                                           | CAUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORRECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le moteur marche lorsque le conducteur quitte le siège avec l'embrayage d'accessoire engagé</b> | 1. Le système qui détecte la présence du conducteur est défectueux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Vérifiez le câblage, les interrupteurs et les connexions. Si le problème n'est pas corrigé, contactez un centre d'entretien autorisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Coupe inégale</b>                                                                               | 1. La lame est usée, tordue ou lâche.<br>2. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré.<br>3. Il y a une accumulation de l'herbe, de feuille, et de débris sous la tondeuse.<br>4. Un mandrin de lame est tordu.<br>5. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués de l'accumulation de l'herbe, de feuille, et de débris autour des mandrins.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Remplacez la lame. Serrez le boulon de lame.<br>2. Nivelez le carter de tondeuse.<br>3. Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse.<br>4. Remplacez le mandrin de lame.<br>5. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Les lames de tondeuse ne tournent pas</b>                                                       | 1. Une obstruction du mécanisme d'embrayage.<br>2. La courroie d'entraînement de tondeuse est usée ou endommagée.<br>3. Une poulie de galet-tendeur grippée.<br>4. Un mandrin de lame grippé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Enlevez l'obstruction.<br>2. Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse.<br>3. Remplacez la poulie de galet-tendeur.<br>4. Remplacez le mandrin de lame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mauvaise décharge de l'herbe</b>                                                                | 1. La vitesse de moteur est trop lente.<br>2. La vitesse de course est trop rapide.<br>3. Herbe humide.<br>4. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré.<br>5. La pression des pneus est basse ou inégale.<br>6. La lame est usée, tordue ou lâche.<br>7. Il y a une accumulation de l'herbe, de feuille, et de débris sous la tondeuse.<br>8. La courroie d'entraînement de tondeuse est usée.<br>9. Les lames n'ont pas été correctement montées.<br>10. Les fausses lames ont été montées.<br>11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués de l'accumulation de l'herbe, de feuille, et de débris autour des mandrins. | 1. Déplacez la commande des gaz dans la position rapide (FAST).<br>2. Changez à une vitesse plus lente.<br>3. Laissez sécher l'herbe avant de tondre.<br>4. Nivelez le carter de tondeuse.<br>5. Vérifiez la pression des pneus.<br>6. Remplacez la lame ou affilez-la. Serrez le boulon de lame.<br>7. Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse.<br>8. Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse.<br>9. Réinstallez les lames avec le bord tranchant vers le fond.<br>10. Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel.<br>11. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent. |
| <b>Les phares n'allument pas (si muni)</b>                                                         | 1. L'interrupteur est à la position d'arrêt (OFF).<br>2. Ampoule(s) ou lampe(s) grillent.<br>3. L'interrupteur des phares est défectueux.<br>4. Le câblage est lâche ou endommagé.<br>5. Il fait fondre le fusible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Mettez l'interrupteur à la position marche (ON).<br>2. Remplacer l'ampoule(s) ou lampe(s).<br>3. Vérifiez/remplacez l'interrupteur des phares.<br>4. Vérifiez le câblage et les connexions.<br>5. Remplacez le fusible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>La batterie ne charge pas</b>                                                                   | 1. Mauvais élément(s) de la batterie.<br>2. Mauvaises connexions du câble.<br>3. Régulateur défectueux (si muni d'un).<br>4. Alternateur défectueux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Remplacez la batterie.<br>2. Vérifiez/remplacez toutes les connexions.<br>3. Remplacez le régulateur.<br>4. Remplacez l'alternateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Le moteur fait la pétarade au silencieux quand le moteur est coupé (OFF).</b>                   | 1. La commande des gaz de moteur n'est pas posée à la position lente (SLOW) pendant 30 secondes avant de couper le moteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Déplacez la commande des gaz dans la position lente (SLOW) et permettez de marcher au ralenti le moteur pendant 30 secondes avant de couper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96

## SCHÉMA

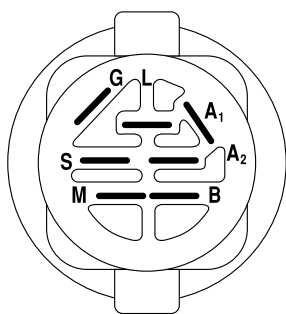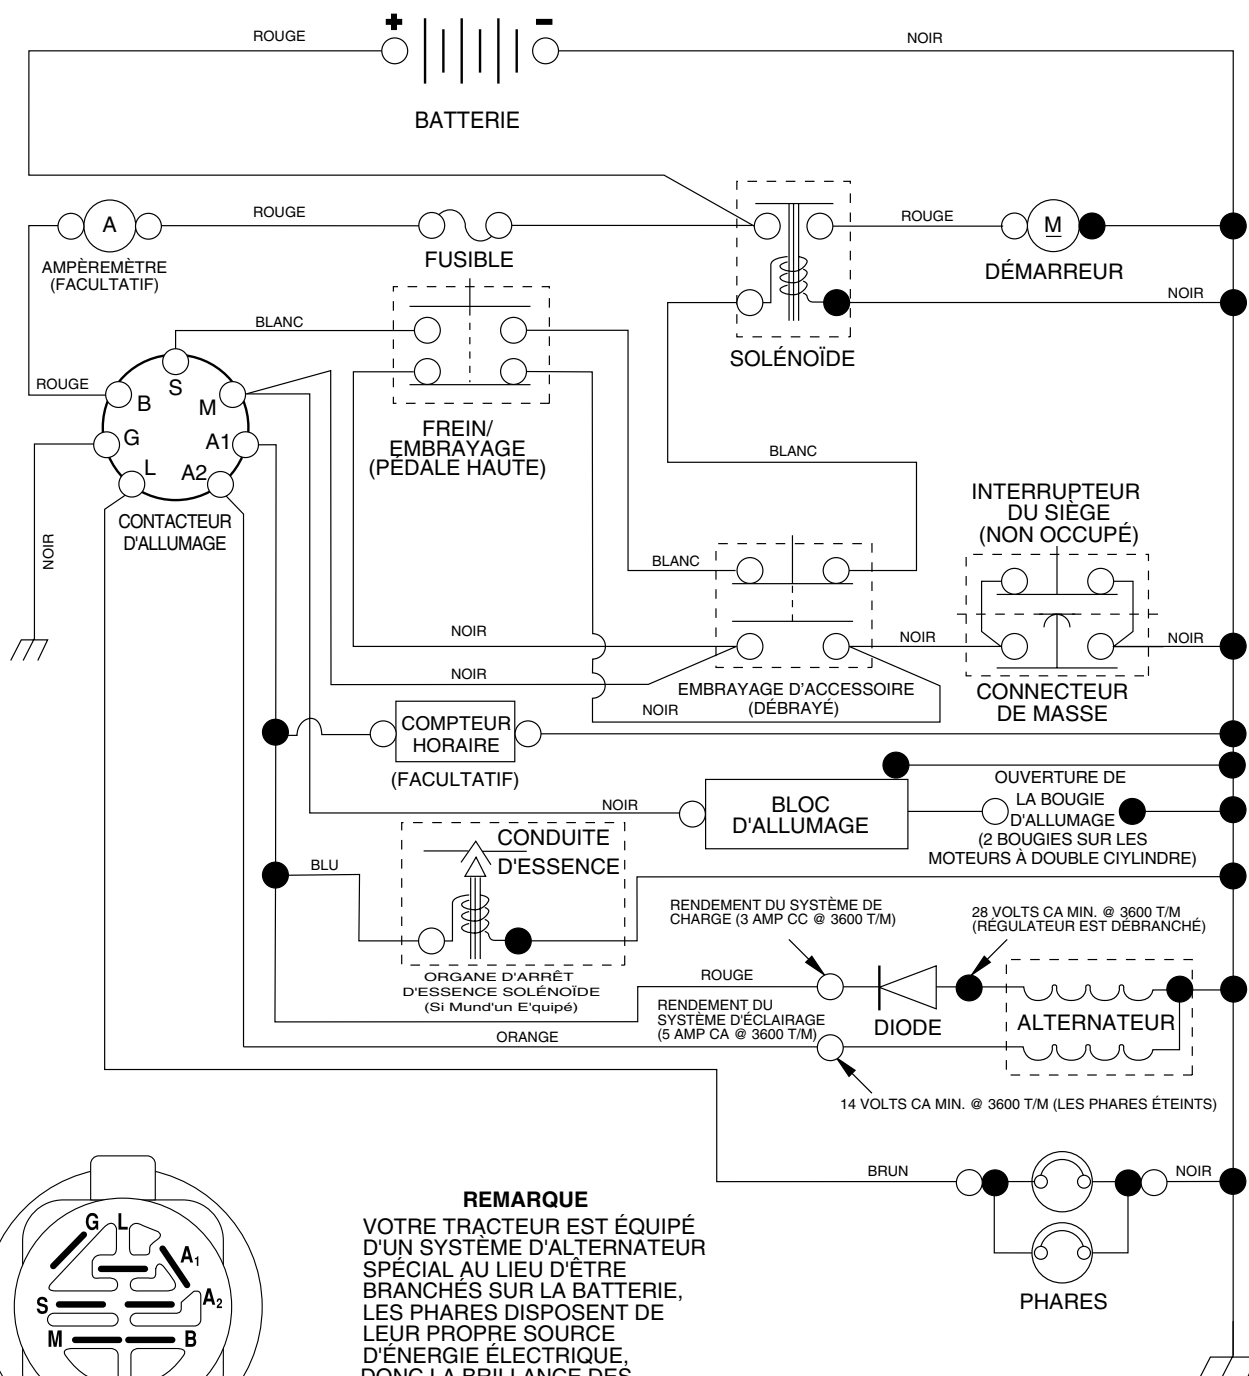

**CONTACTEUR D'ALLUMAGE**

| POSITION            | CIRCUIT                | "FAITS"            |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| ARRÊT               | M + G + A <sub>1</sub> | RIEN               |
| MARCHE/<br>ALLUMAGE | B + A <sub>1</sub>     | A <sub>2</sub> + L |
| MARCHE              | B + A <sub>1</sub>     | RIEN               |
| DÉMARRAGE           | B + S + A <sub>1</sub> | RIEN               |

### REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

### PINCES ISOLÉES


**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
ÉLECTRIQUE

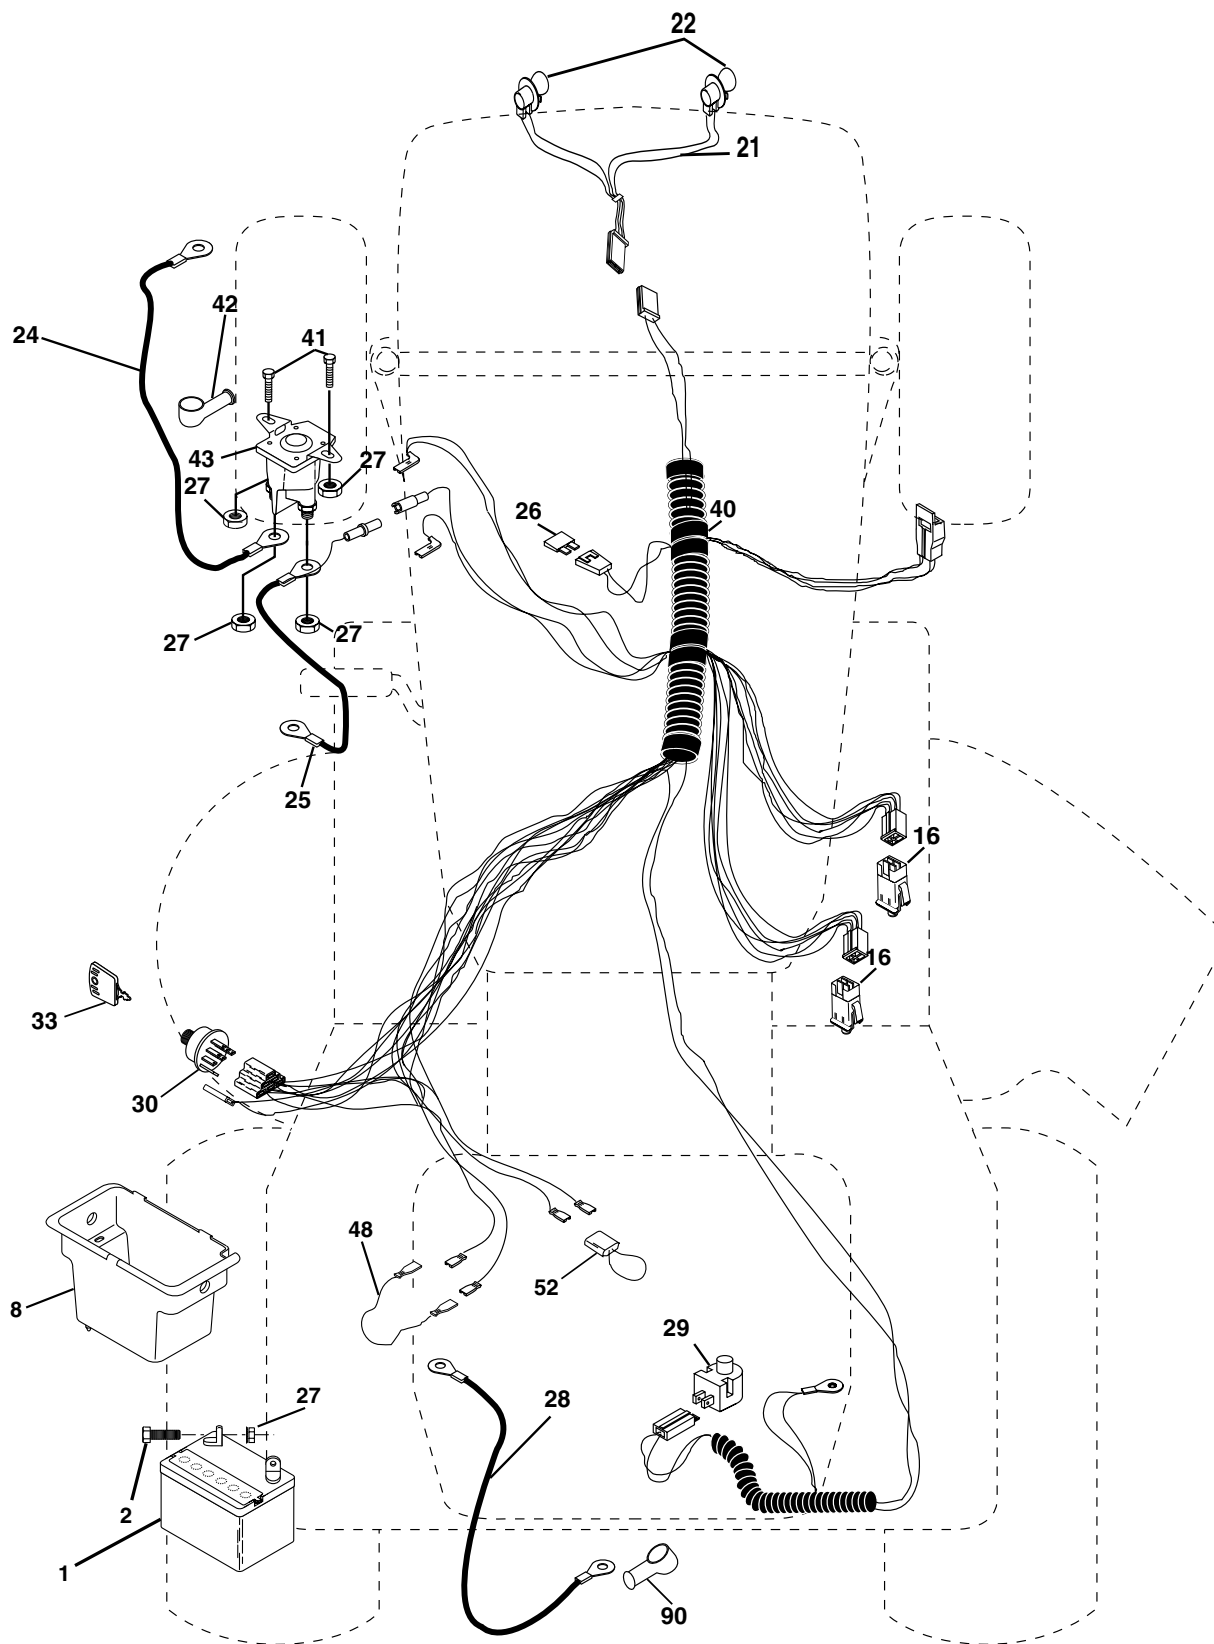

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
ÉLECTRIQUE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                             |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                 | 163465            | Batterie                                                |
| 2                 | 74760412          | Boulon H 1/4-20unc X 3/4                                |
| 8                 | 176689            | Bac de batterie                                         |
| 16                | 176138            | Interrupteur de verrouillage pressé                     |
| 21                | 175685            | Harnais des prises de courant des phares avec 4152J     |
| 22                | 4152J             | Ampoule N°1156                                          |
| 24                | 4799J             | Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge             |
| 25                | 146147            | Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge |
| 26                | 175158            | Fusible de 20 AMP                                       |
| 27                | 73510400          | Écrou à taquets 1/4-20 unc                              |
| 28                | 4207J             | Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir                 |
| 29                | 121305X           | Interrupteur de plongeur                                |
| 30                | 175566            | Contacteur d'allumage                                   |
| 33                | 140401            | Clé de contact                                          |
| 40                | 179720            | Harnais des câbles d'allumage                           |
| 41                | 71110408          | Boulon H 1/4-20 x 1/2                                   |
| 42                | 131563            | Couverture de borne                                     |
| 43                | 178861            | Solénoïde                                               |
| 48                | 140844            | Adaptateur de l'ampèremètre rectangulaire               |
| 52                | 141940            | Fil en forme de boucle de protection                    |
| 90                | 180449            | Couvercle de batterie                                   |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
CHÂSSIS/ENCEINTES

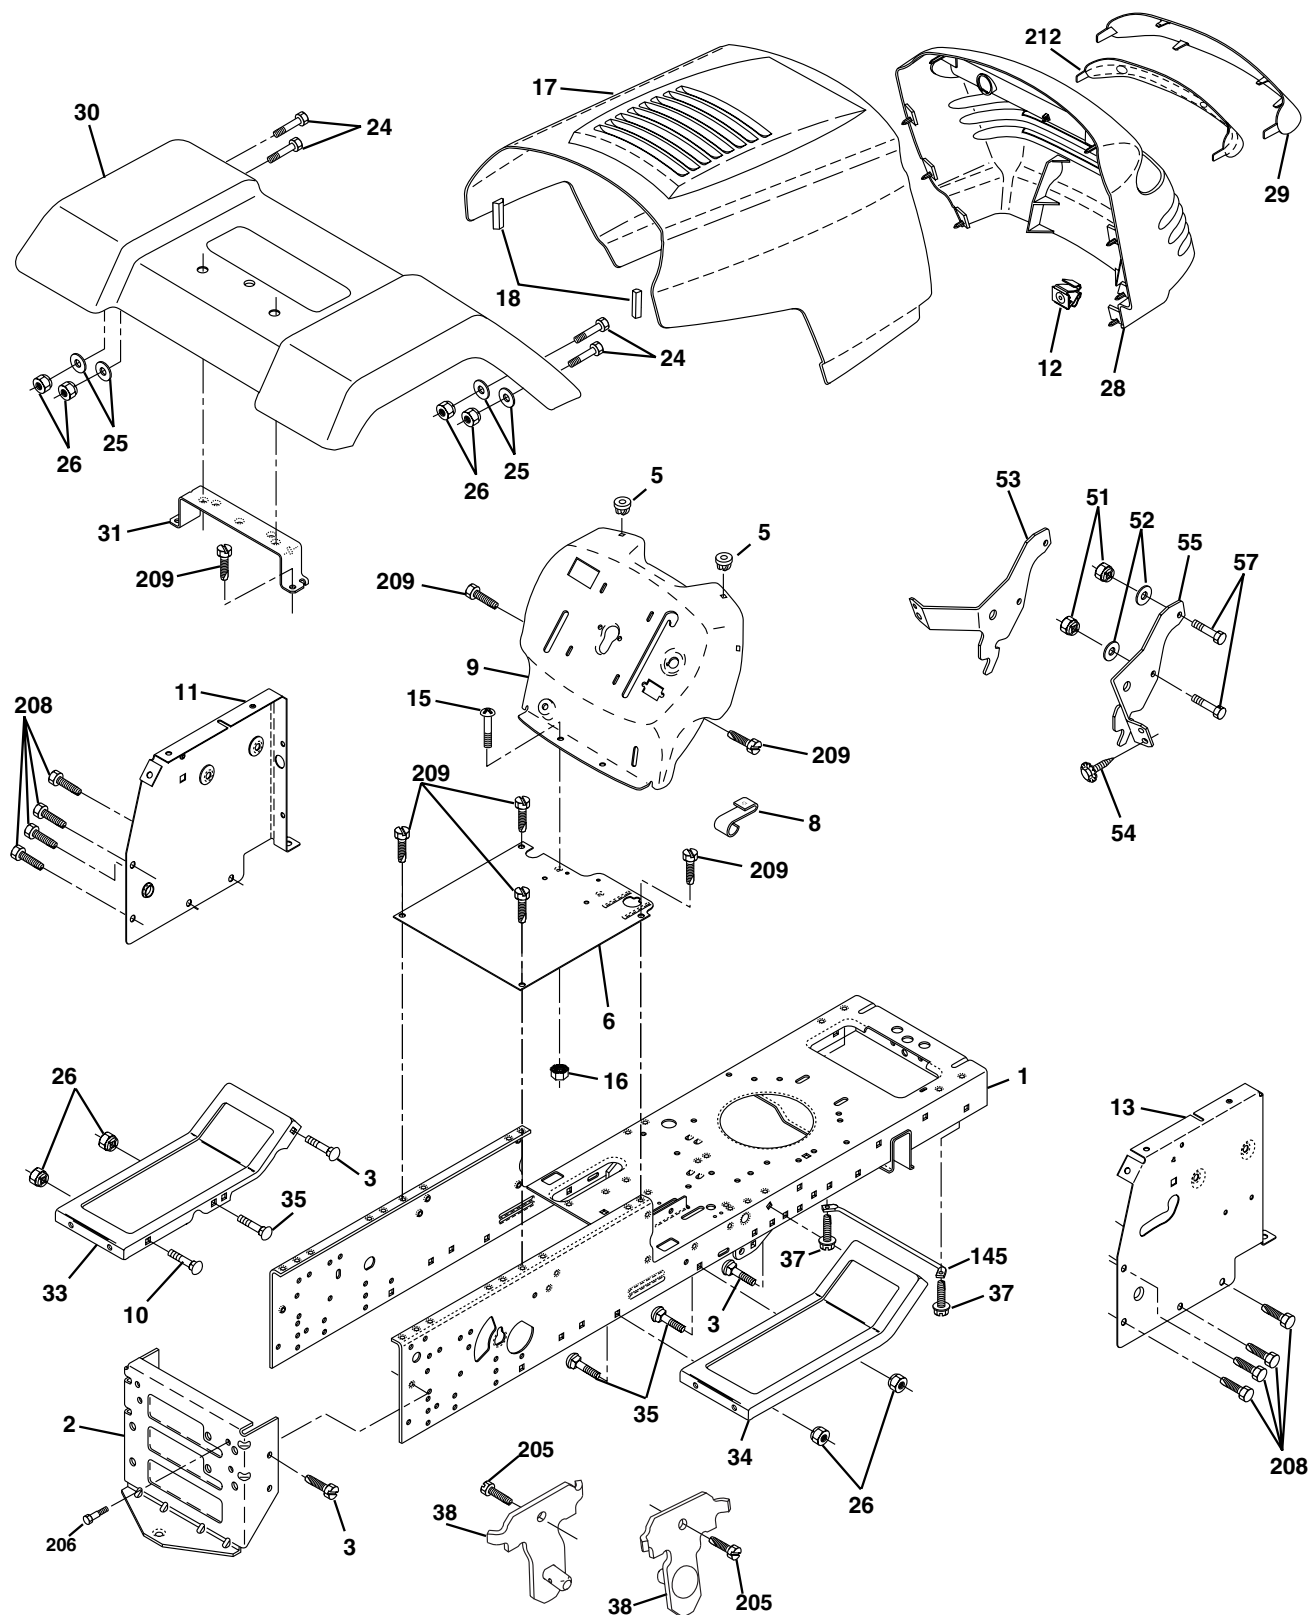

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                 | 174620             | Châssis                                            |
| 2                 | 176554             | Barre d'attelage                                   |
| 3                 | 17060612           | Vis 3/8-16 x 3/4                                   |
| 5                 | 155272             | Pare-chocs                                         |
| 6                 | 174643X013         | Selle                                              |
| 8                 | 155138             | Pince d' arrêter                                   |
| 9                 | 168347X011         | Tableau de bord                                    |
| 10                | 72140608           | Boulon de chariot 3/8-16 x 1                       |
| 11                | 174996             | Panneau du tableau de bord C.G.                    |
| 12                | 145660             | Pince                                              |
| 13                | 172105X010         | Panneau du tableau de bord C.D.                    |
| 15                | 74180512           | Vis à métaux à tête plate bombée<br>5/16-18uncx3/4 |
| 16                | 73510500           | Ecrou                                              |
| 17                | 159639X550         | Ensemble du capot                                  |
| 18                | 184921             | Coussin de capot                                   |
| 24                | 74780616           | Boulon                                             |
| 25                | 19131312           | Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja.                    |
| 26                | 73800600           | Ecrou                                              |
| 28                | 179101             | Calandre/Lentille                                  |
| 29                | 140273X599         | Lentille                                           |
| 30                | 169465X550         | Aile                                               |
| 31                | 136619             | Support d'aile                                     |
| 33                | 179716X550         | Repose-pieds C.G.                                  |
| 34                | 179717X550         | Repose-pieds C.D.                                  |
| 35                | 72110606           | Boulon                                             |
| 37                | 17490508           | Vis 5/16-18 x 1/2 TYT                              |
| 38                | 175710             | Ensemble de support                                |
| 51                | 73800400           | Écrou H 1/4-20                                     |
| 52                | 19091416           | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.                       |
| 53                | 144697             | Support C.G.                                       |
| 54                | 161464             | Vis H 8-18 x 7/8                                   |
| 55                | 144696             | Support C.D.                                       |
| 57                | 74780412           | Boulon H 1/4-20 x 7.5                              |
| 145               | 156524             | Tige                                               |
| 205               | 17490608           | Vis 3/8-16 x 1/2                                   |
| 206               | 170165             | Boulon à épaulement                                |
| 208               | 17670608           | Vis 3/8-16 x 1/2                                   |
| 209               | 17000612           | Vis H 3/8-16                                       |
| 212               | 156229             | Insert de lentille                                 |
| --                | 5479J              | Bouchon de bouton                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
ENTRAÎNEMENT

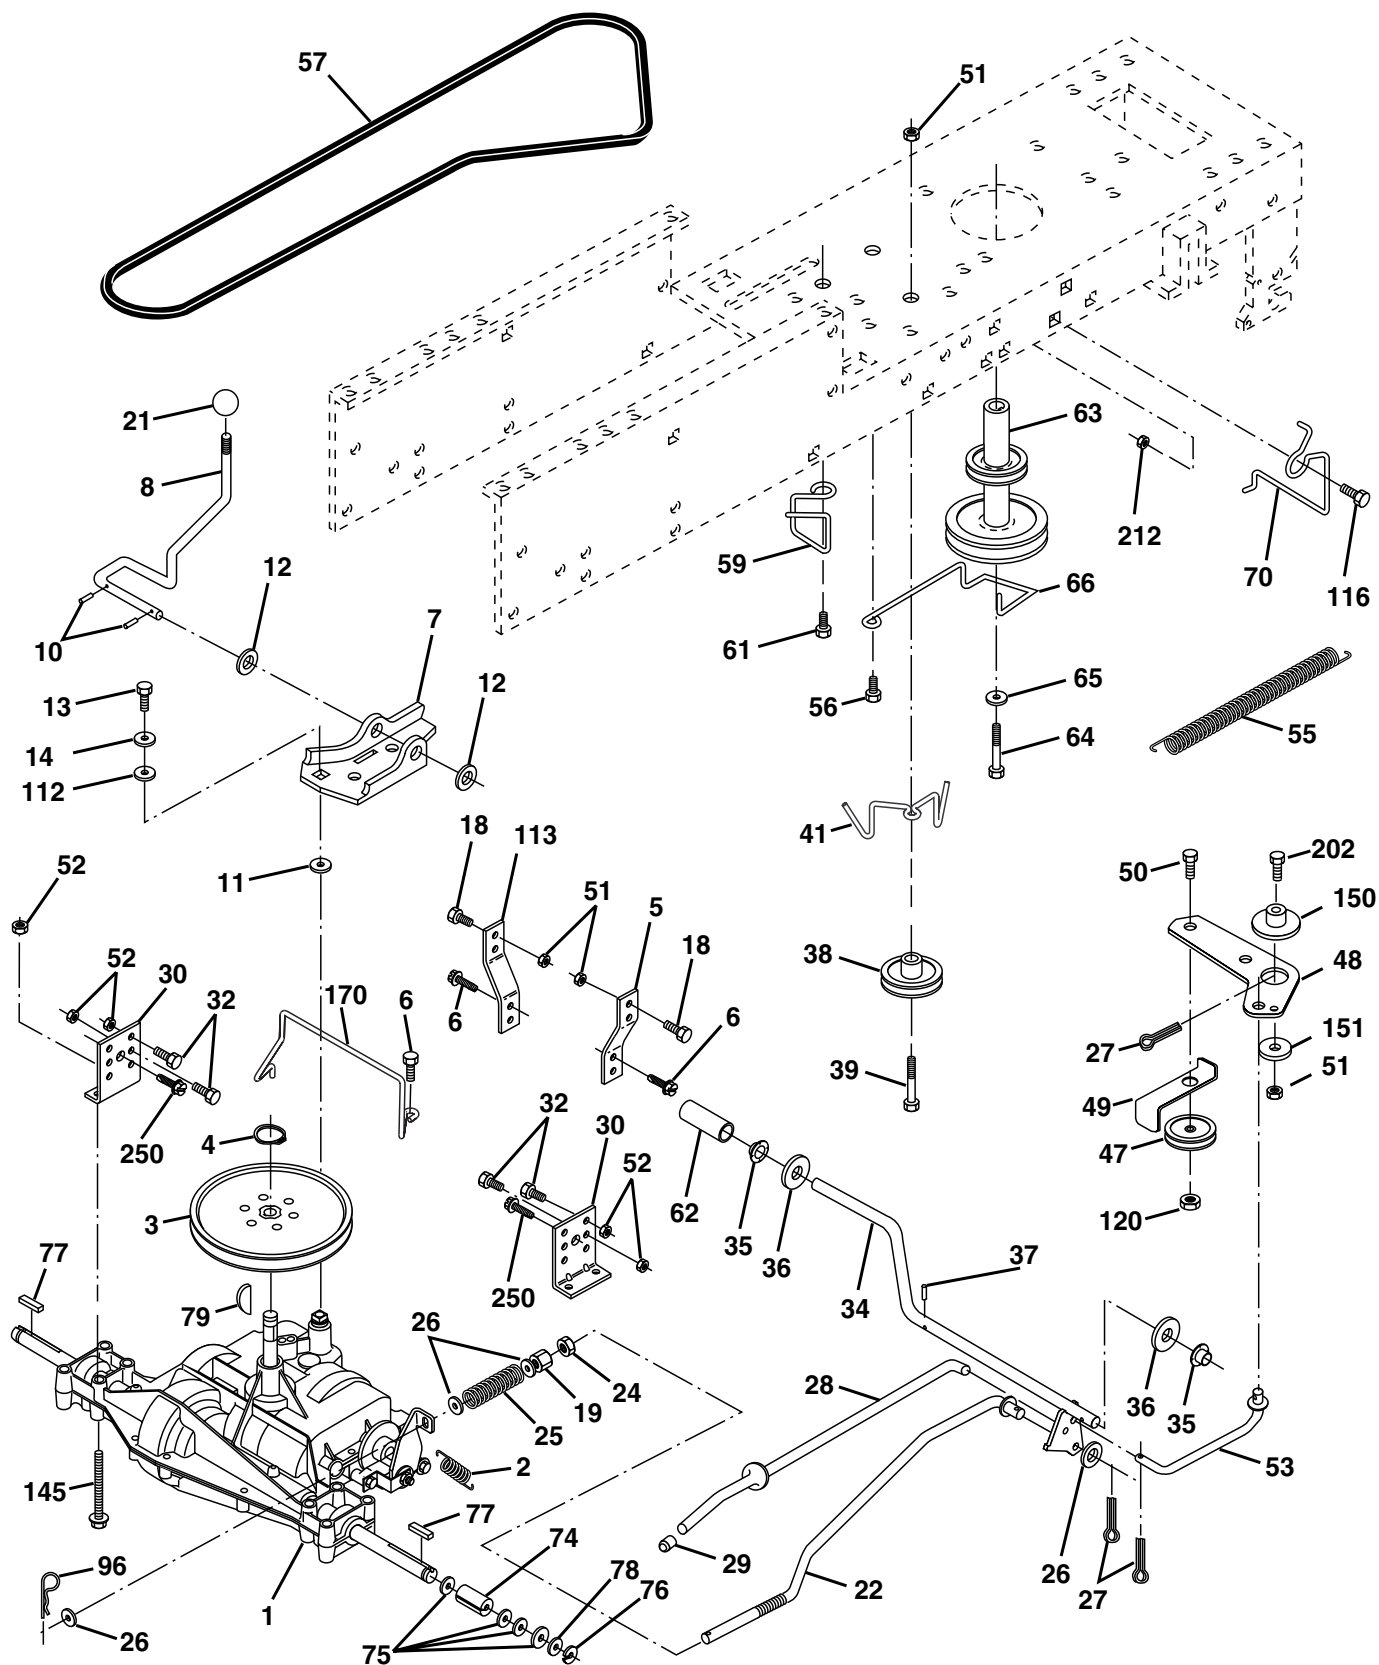



# PIÈCES DE RECHANGE


## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96 ENTRAÎNEMENT

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                        | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                 | -----              | Transmission<br>Peerless 205-544C<br>(Commandez les pièces par suite du<br>fabricant du transaxle) | 49                | 123205X            | Guide-courroie à ressort             |
| 2                 | 146682             | Ressort de traction de frein                                                                       | 50                | 72110612           | Boulon                               |
| 3                 | 123666X            | Poulie de transmission                                                                             | 51                | 73680600           | Ecrou                                |
| 4                 | 12000028           | Bague de fermeture                                                                                 | 52                | 73680500           | Ecrou                                |
| 5                 | 121520X            | Bande de couple                                                                                    | 53                | 105710X            | Raccord d'embrayage                  |
| 6                 | 17060512           | Vis 5/16-18 x 3/4                                                                                  | 55                | 105709X            | Ressort de rappel d'embrayage        |
| 7                 | 162240             | Plaque de la tige de changement de<br>vitesse                                                      | 56                | 17060620           | Vis 3/8-16 x 1-1/4                   |
| 8                 | 131679             | Tige de changement de vitesse                                                                      | 57                | 130801             | Courroie trapézoïdale d'entraînement |
| 10                | 76020416           | Goupille                                                                                           | 59                | 169691             | Guide-courroie de châssis            |
| 11                | 105701X            | Rondelle de plaque                                                                                 | 61                | 17120614           | Vis 3/8-16 x .875                    |
| 12                | 19151216           | Rondelle 15/32 x 3/4 x 16 Ja.                                                                      | 62                | 8883R              | Couvercle de pédale                  |
| 13                | 74550412           | Boulon                                                                                             | 63                | 175410             | Poulie du moteur                     |
| 14                | 10040400           | Rondelle                                                                                           | 64                | 71170764           | Boulon H 7/16-20 UNF x 4 Cat. 8      |
| 18                | 74780616           | Boulon                                                                                             | 65                | 10040700           | Rondelle frein hélicoïdale 7/16      |
| 19                | 73800600           | Ecrou                                                                                              | 66                | 154778             | Guide-courroie de moteur             |
| 21                | 106933X            | Bouton                                                                                             | 70                | 134683             | Guide-courroie d'entraînement C.D.   |
| 22                | 130804             | Tige de frein                                                                                      | 74                | 137057             | Entretoise                           |
| 24                | 73350600           | Ecrou                                                                                              | 75                | 121749X            | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.      |
| 25                | 106888X            | Ressort de tige de frein                                                                           | 76                | 12000001           | Bague en E                           |
| 26                | 19131316           | Rondelle                                                                                           | 77                | 123583X            | Clé carrée                           |
| 27                | 76020412           | Goupille                                                                                           | 78                | 121748X            | Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.      |
| 28                | 175765             | Tige de frein de stationnement                                                                     | 79                | 2228M              | Clé                                  |
| 29                | 71673              | Chapeau de frein de stationnement                                                                  | 96                | 4497H              | Ressort de Retenue                   |
| 30                | 130807             | Support de transmission                                                                            | 112               | 19091210           | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.         |
| 32                | 74760512           | Boulon                                                                                             | 113               | 127285X            | Attache de torsion                   |
| 34                | 175578             | Ens. de l'arbre de pédale                                                                          | 116               | 72140608           | Boulon 3/8-16 x 1                    |
| 35                | 120183X            | Palier en nylon                                                                                    | 120               | 73900600           | Ecrou 3/8-16                         |
| 36                | 19211616           | Rondelle                                                                                           | 145               | 74490540           | Boulon 5/16-18 x Gr.5                |
| 37                | 1572H              | Goupille Mécanidus                                                                                 | 150               | 175456             | Entretoise                           |
| 38                | 179114             | Poulie de galet-tendeur plate                                                                      | 151               | 19133210           | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.          |
| 39                | 74760648           | Boulon H 3/8-16 x 3                                                                                | 170               | 178394             | Guide-courroie                       |
| 41                | 175556             | Guide-courroie                                                                                     | 202               | 72110614           | Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5          |
| 47                | 127783             | Poulie de galet-tendeur V                                                                          | 212               | 145212             | Ecrou H                              |
| 48                | 154407             | Ensemble du levier coudé                                                                           | 250               | 17060612           | Vis 3/8-16 x 3/4                     |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

## PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96**  
**ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

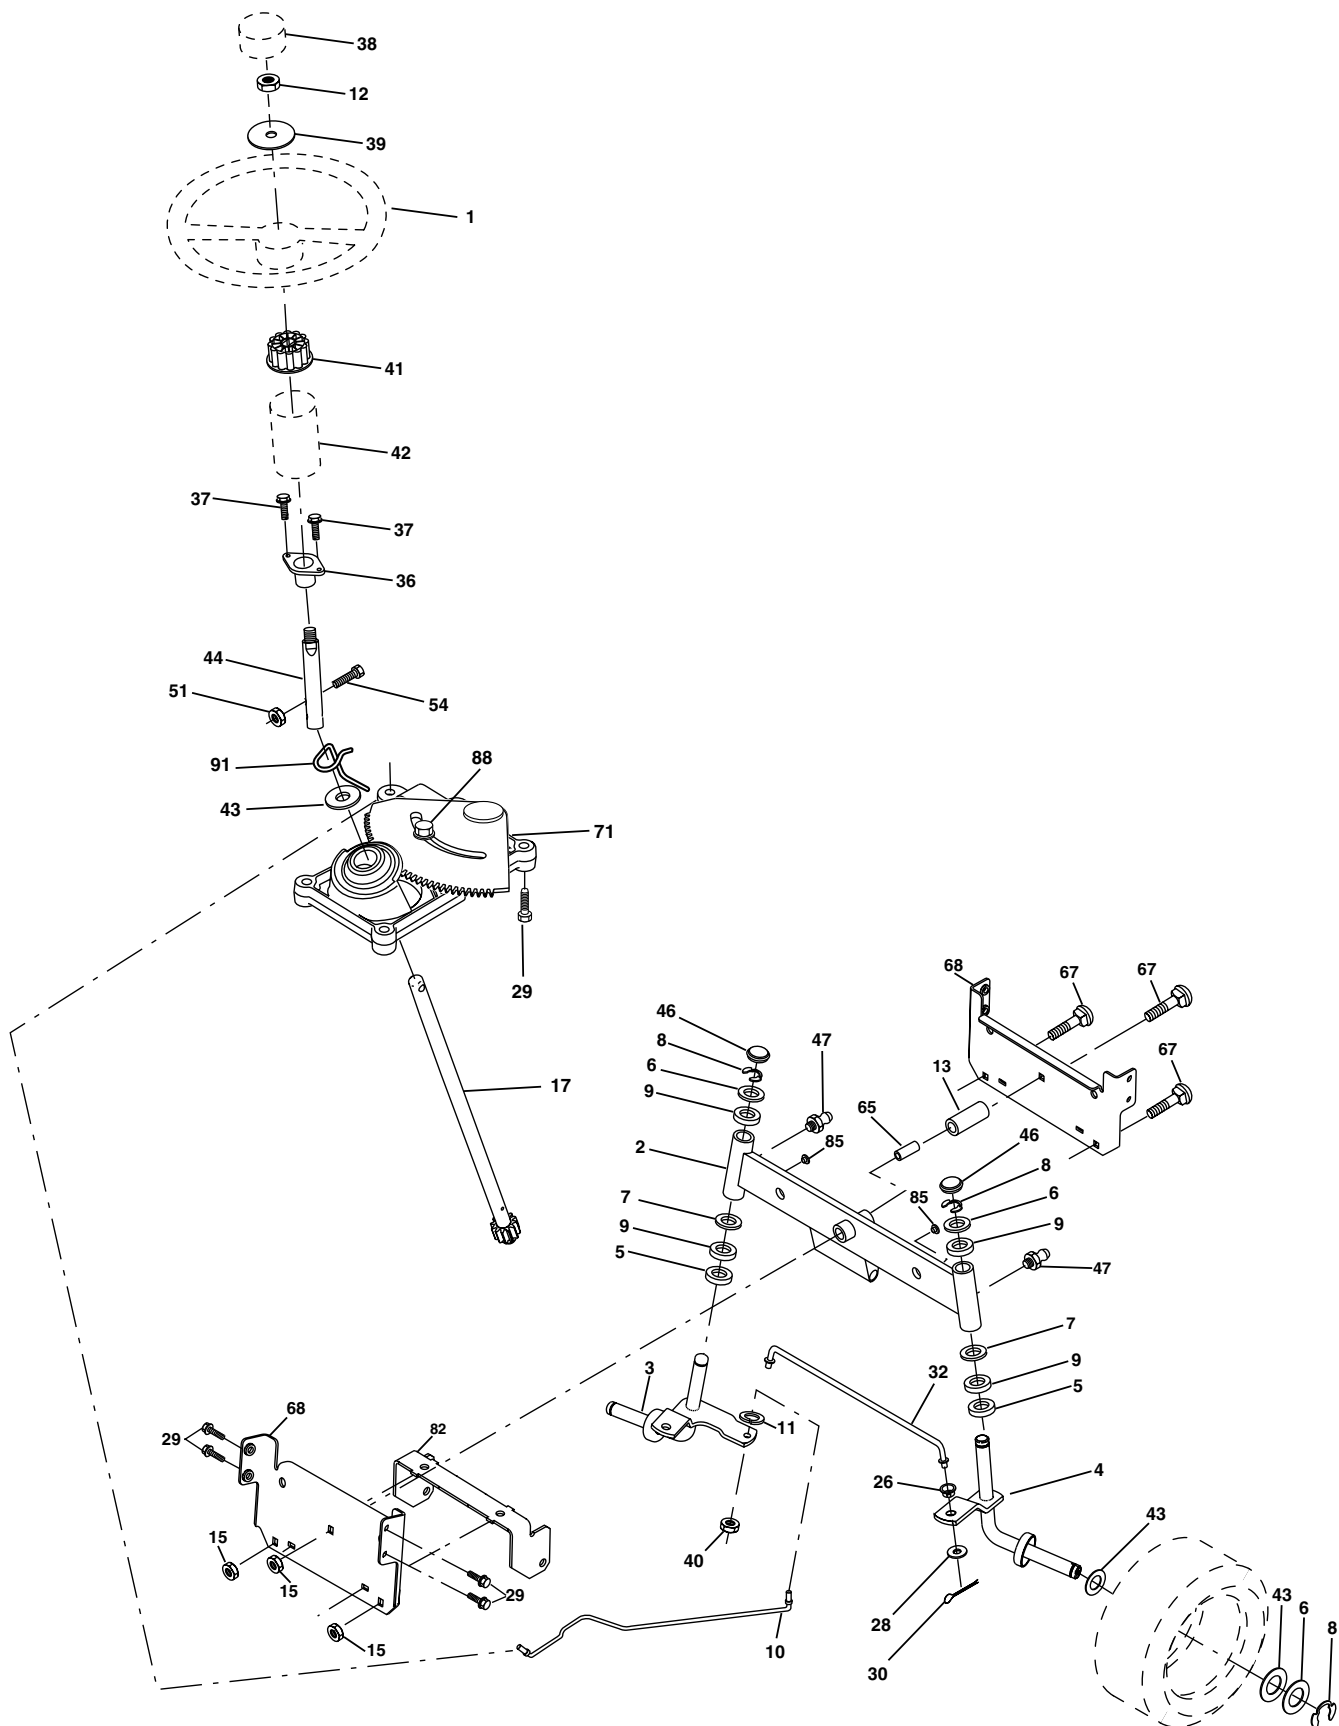

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1                 | 140044X428         | Volant de direction                      |
| 2                 | 175131             | Ensemble d'essieu antérieur              |
| 3                 | 169840             | Ensemble de broche C.G                   |
| 4                 | 169839             | Ensemble de broche C.D.                  |
| 5                 | 6266H              | Palier de butée                          |
| 6                 | 121748X            | Rondelle 25/32 X 1 5/8 X 16 Ja           |
| 7                 | 19272016           | Rondelle 27/32 X 1-1/4 X 16 Ja           |
| 8                 | 12000029           | Rondelle clip                            |
| 9                 | 3366R              | Palier de colonne de direction           |
| 10                | 175121             | Barre de direction                       |
| 11                | 10040600           | Rondelle frein                           |
| 12                | 73940800           | Écrou H 1/2-20unf                        |
| 13                | 136518             | Entretoise                               |
| 15                | 145212             | Écrou frein à collet                     |
| 17                | 180641             | Ensemble de l'arbre de direction         |
| 26                | 126847X            | Douille de barre d'accouplement          |
| 28                | 19131416           | Rondelle 13/32 X 7/8 X 16 Ja             |
| 29                | 17060612           | Vis 3/8-16 x 3/4                         |
| 30                | 76020412           | Goupille                                 |
| 32                | 130465             | Barre d'accouplement                     |
| 36                | 155099             | Douille de direction                     |
| 37                | 152927             | Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8          |
| 38                | 140045X428         | Insert de chapeau du volant de direction |
| 39                | 19183812           | Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ja        |
| 40                | 7810H              | Écrou frein central                      |
| 41                | 100711L            | Adaptateur du volant de direction        |
| 42                | 145054X428         | Manchon de l'arbre de direction          |
| 43                | 121749X            | Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja           |
| 44                | 180640             | Direction de rallongement                |
| 46                | 121232X            | Chapeau de broche                        |
| 47                | 183226             | Graisser                                 |
| 51                | 73540400           | Écrou 1/4-28                             |
| 54                | 71130420           | Boulon H 1/4-28unf x 1-1/4 Cat. 8        |
| 65                | 160367             | Essieu d'entretoise                      |
| 67                | 72140618           | Boulon H 5/8-11 UNC x 2-3/4              |
| 68                | 169827             | Moise                                    |
| 71                | 175146             | Ensemble de direction                    |
| 82                | 169835             | Support                                  |
| 85                | 133835             | Attache                                  |
| 88                | 175118             | Boulon 7/16-20                           |
| 91                | 175553             | Pince                                    |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en  
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
MOTEUR

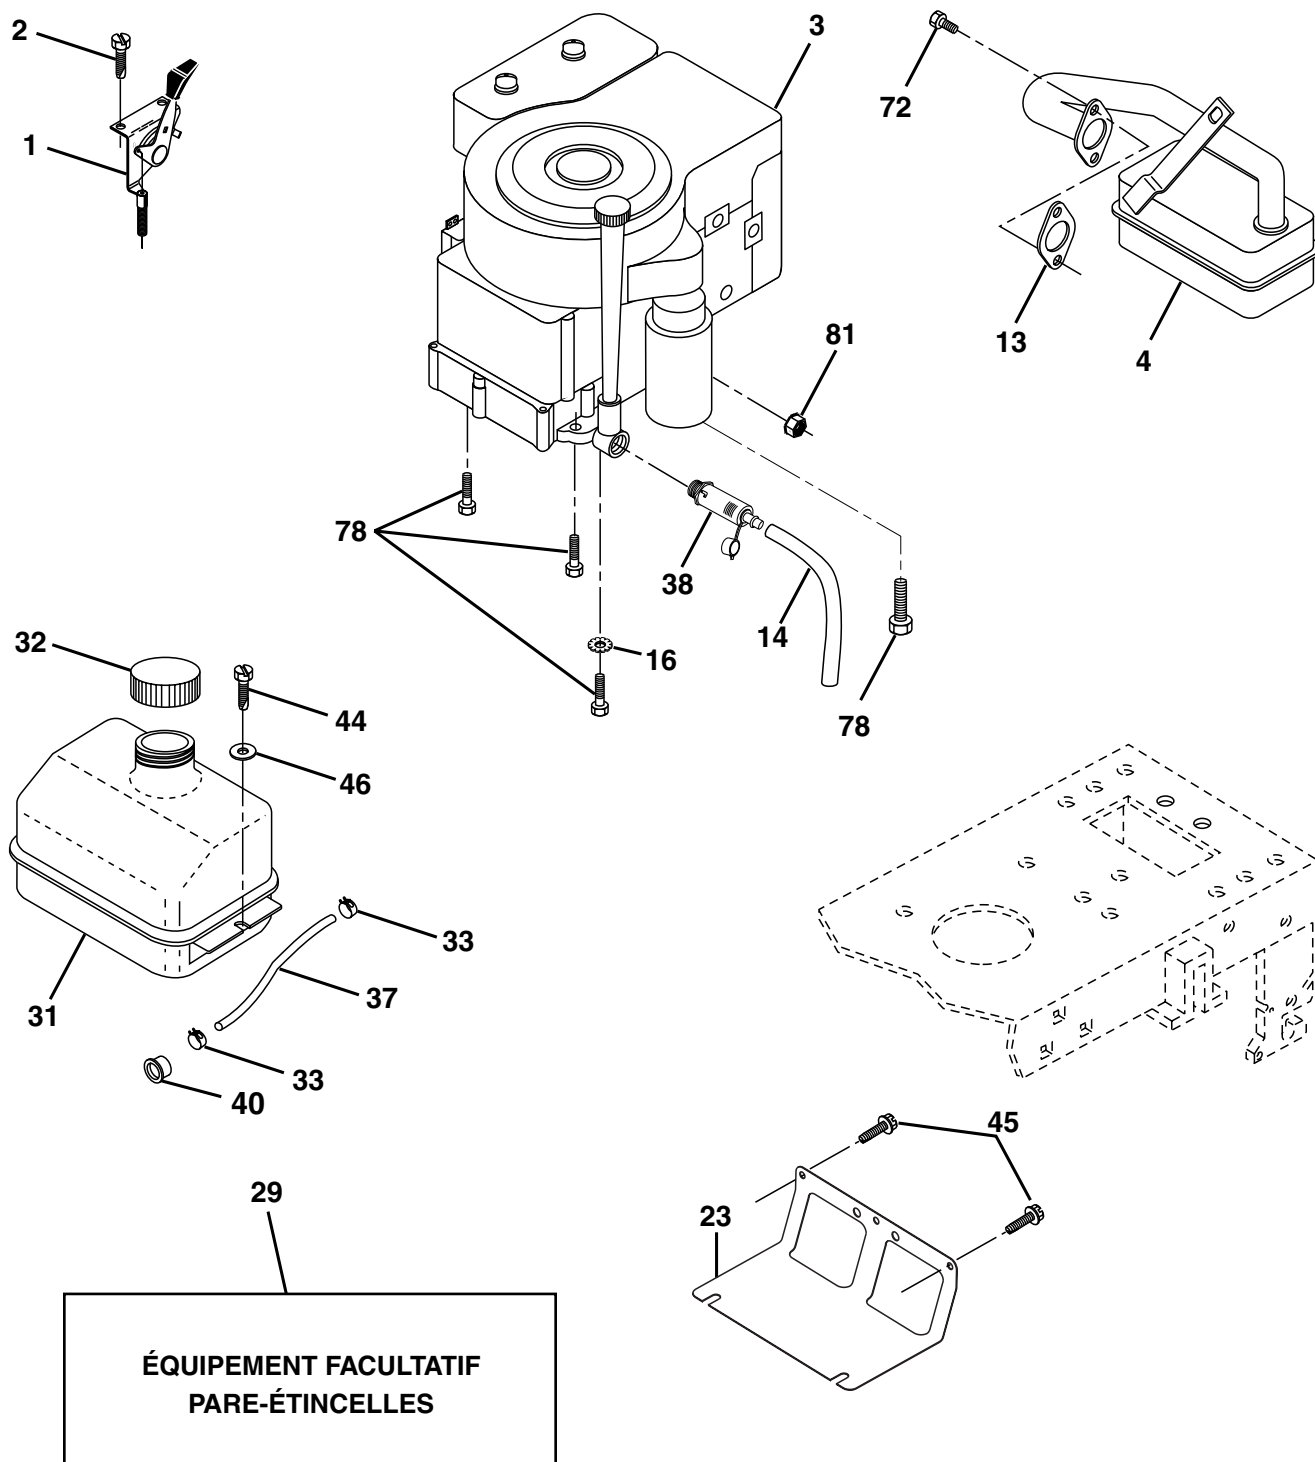

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
MOTEUR

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 170551             | Commande des gaz                                                                              |
| 2                 | 17720408           | Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2                                                                   |
| 3                 | -----              | Moteur Briggs-No. de modèle 282H07<br>(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur) |
| 4                 | 137352             | Silencieux d'échappement                                                                      |
| 13                | 165291             | Garniture                                                                                     |
| 14                | 148456             | Tube de vidange                                                                               |
| 16                | 11050600           | Rondelle frein à dents ext. 3/8                                                               |
| 23                | 169837             | Pare-chaleur                                                                                  |
| 29                | 137180             | Pare-étincelles                                                                               |
| 31                | 184900             | Réservoir d'essence                                                                           |
| 32                | 140527             | Bouchon de réservoir d'essence                                                                |
| 33                | 123487X            | Bride de serrage du tuyau                                                                     |
| 37                | 137040             | Conduite d'essence-20 po.                                                                     |
| 38                | 181654             | Bouchon de vidange d'huile                                                                    |
| 40                | 124028X            | Douille de bouton-pression                                                                    |
| 44                | 17670412           | Vis à tête rondelle à filets laminés H 1/4-20x3/4                                             |
| 45                | 17000612           | Vis H 3/8-16                                                                                  |
| 46                | 19091416           | Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja.                                                                  |
| 72                | 183906             | Vis 5/16-18 x 1                                                                               |
| 78                | 17060602           | Vis 3/8-16 x 1-1/4                                                                            |
| 81                | 73510400           | Écrou H 1/4-20 Unc                                                                            |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
ENSEMBLE DU SIÈGE

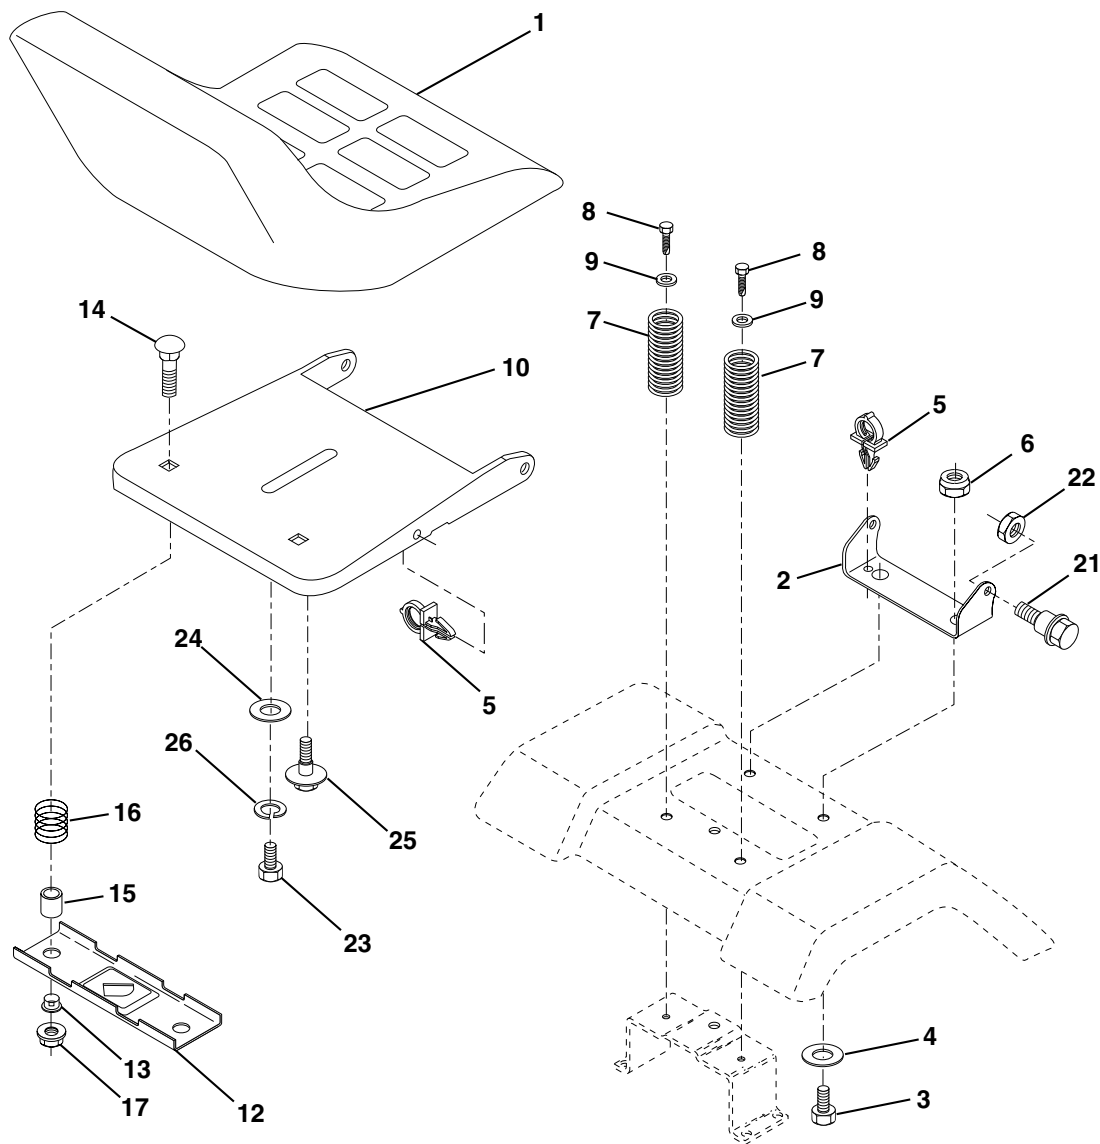


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1                 | 127426X            | Siège                                |
| 2                 | 140551             | Support de pivot de siège            |
| 3                 | 71110616           | Boulon                               |
| 4                 | 19131610           | Rondelle 13/32 X 3/4 X 10 Ja.        |
| 5                 | 145006             | Collier pressé                       |
| 6                 | 73800600           | Écrou                                |
| 7                 | 124181X            | Ressort de compression de siège      |
| 8                 | 17000616           | Vis 3/8-16 X 1.5                     |
| 9                 | 19131614           | Rondelle 13/32 X 1 X 14 Ja.          |
| 10                | 182493             | Cuvette de siège                     |
| 12                | 121246X            | Support de montage de l'interrupteur |
| 13                | 121248X            | Douille de bouton-pression           |

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                          |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 14                | 72050412           | Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2       |
| 15                | 134300             | Entretoise fendue                    |
| 16                | 121250X            | Ressort de compression               |
| 17                | 123976X            | Ecrou frein à bride grande 1/4 Cat 5 |
| 21                | 171852             | Boulon à épaulement 5/16-18 Unc-2A   |
| 22                | 73800500           | Écrou                                |
| 23                | 71110814           | Boulon H                             |
| 24                | 19171912           | Rondelle 17/32 X 1-3/16 X 12 Ja.     |
| 25                | 127018X            | Boulon à épaulement 5/16-18 X 62     |
| 26                | 10040800           | Rondelle frein                       |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.


# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
DÉCALCOMANIES

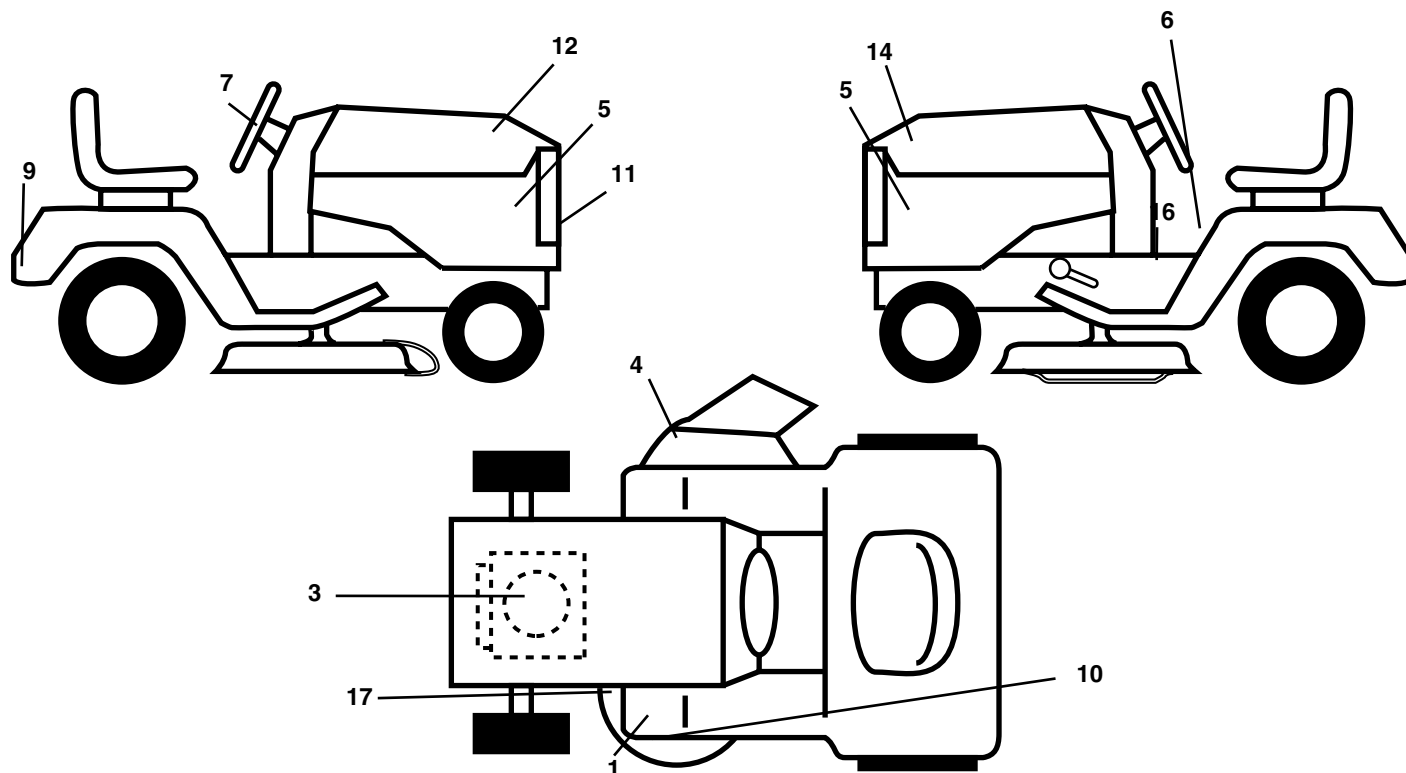

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                     | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                      |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1                 | 181251             | Décalcomanie de l'embrayage                     | 14                | 162390             | Décalcomanie de capot C.G.                       |
| 3                 | 184768             | Décalcomanie de C.V. du moteur                  | 15                | 145005             | Décalcomanie de danger/poison de la batterie     |
| 4                 | 170563             | Décalcomanie d'avertissement                    | 16                | 157163             | Décalcomanie d'instruction d'utilisation anglais |
| 5                 | 180521             | Décalcomanie du panneau latéral                 | 17                | 136832             | Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale  |
| 6                 | 157140             | Décalcomanie d'aile danger                      | --                | 138311             | Décalcomanie de poignée de levage                |
| 7                 | 162398             | Décalcomanie de l'insert du volant de direction | --                | 186778             | Manuel du propriétaire anglais                   |
| 9                 | 171448             | Décalcomanie Aile                               | --                | 186779             | Manuel du propriétaire français                  |
| 10                | 162391             | Décalcomanie carter                             |                   |                    |                                                  |
| 11                | 162392             | Décalcomanie de la calandre                     |                   |                    |                                                  |
| 12                | 162389             | Décalcomanie de capot C.D.                      |                   |                    |                                                  |

## ROUES ET PNEUS

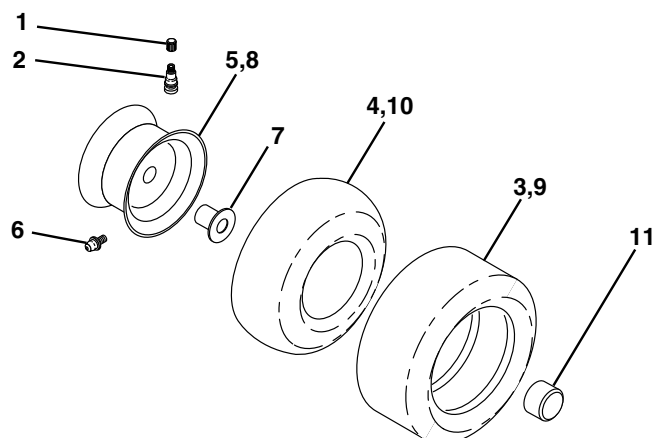


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                        |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                 | 59192              | Capuchon de valve de pneu                          |
| 2                 | 65139              | Tubulure de valve                                  |
| 3                 | 106222X            | Pneu antérieur                                     |
| 4                 | 59904              | Chambre à air antérieure (non fournie)             |
| 5                 | 106732X624         | Ensemble de la jante antérieure 6 po.              |
| 6                 | 278H               | Graisser (roue antérieure seulement)               |
| 7                 | 9040H              | Palier à bride (roue antérieure seulement)         |
| 8                 | 106108X624         | Ensemble de la jante arrière 8 po.                 |
| 9                 | 124635X            | Pneu arrière                                       |
| 10                | 7152J              | Chambre à air arrière (non fournie)                |
| 11                | 104757X428         | Capuchon de l'essieu                               |
| --                | 144334             | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
LEVAGE DE TONDEUSE

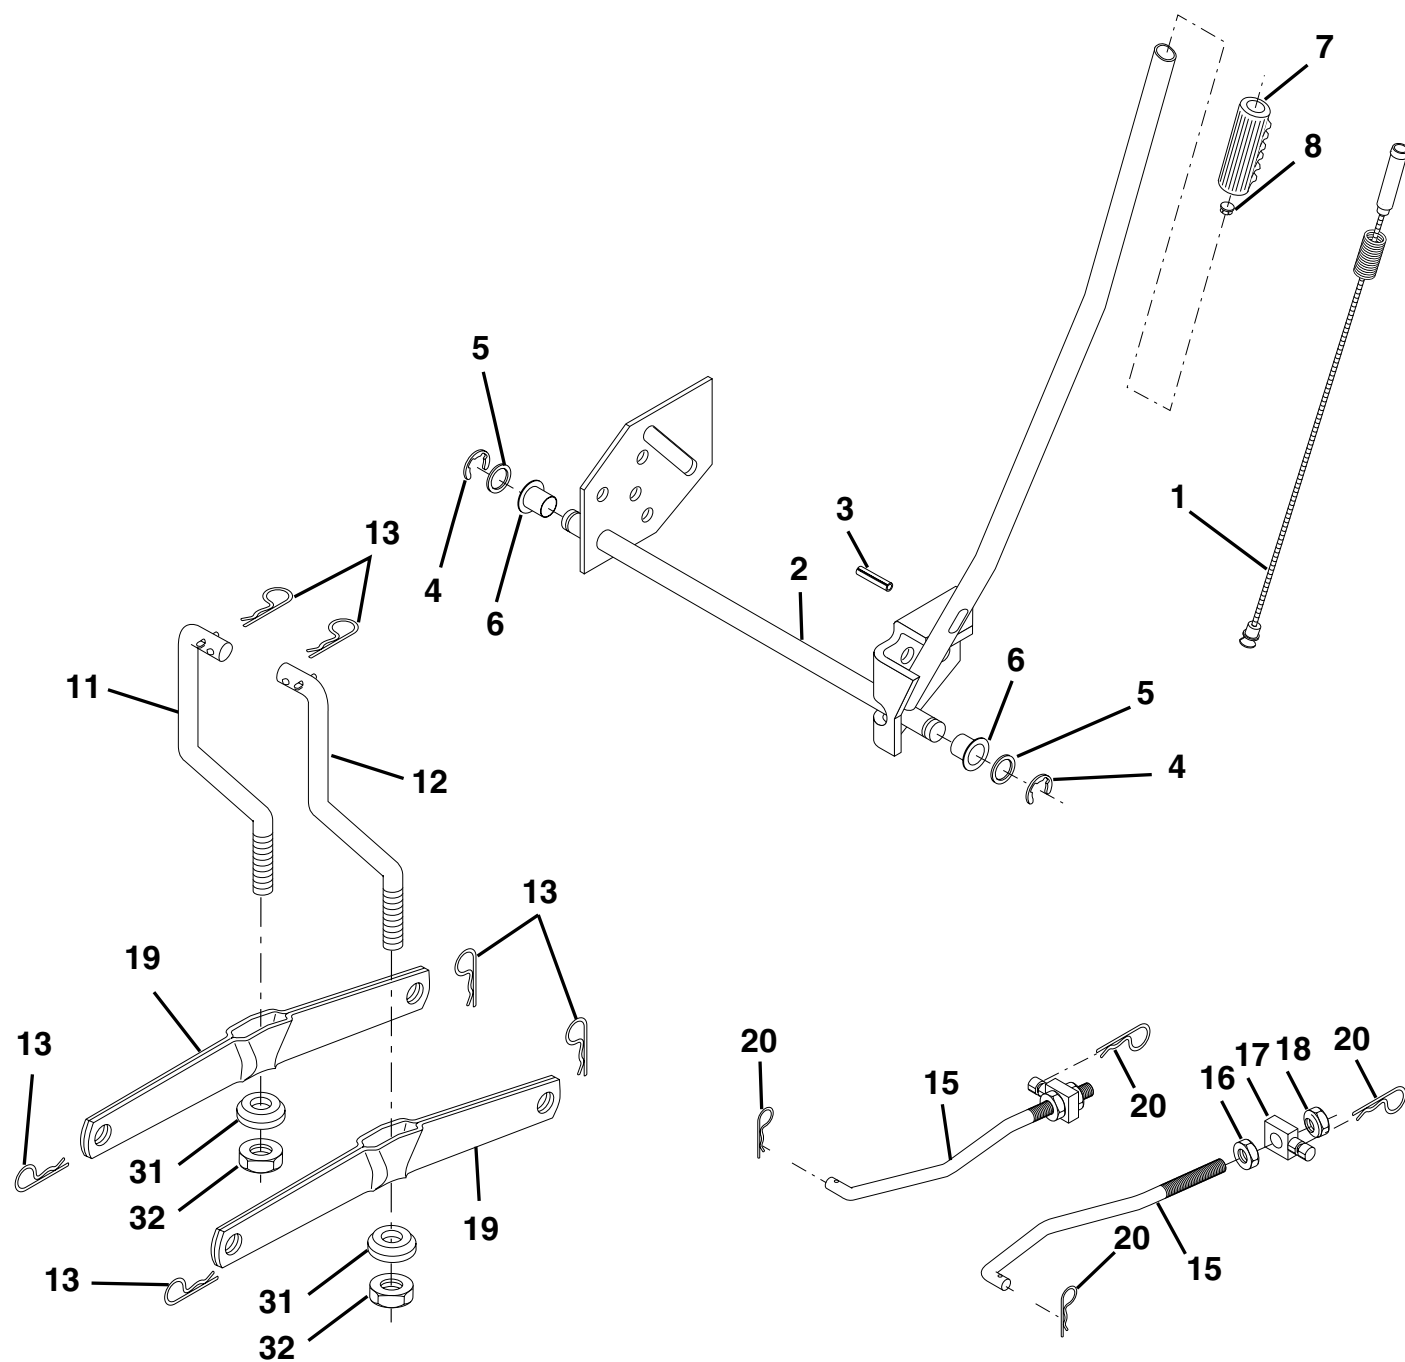



# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
LEVAGE DE TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1                 | 159460             | Ensemble du fil intérieur du levier de levage |
| 2                 | 159471             | Ensemble de l'arbre de levage                 |
| 3                 | 105767X            | Goupille cannelée                             |
| 4                 | 12000002           | Bague en E n°5133-62                          |
| 5                 | 19211621           | Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.                   |
| 6                 | 120183X            | Palier en Nylon                               |
| 7                 | 109413X            | Poignée cannelée du levier                    |
| 8                 | 124526X            | Bouton de plongeur                            |
| 11                | 139865             | Raccord de levage C.G.                        |
| 12                | 139866             | Raccord de levage C.D.                        |
| 13                | 4939M              | Ressort de retenue                            |
| 15                | 173288             | Raccord antérieur                             |
| 16                | 73350800           | Contre-écrou H 1/2-13 Unc                     |
| 17                | 175689             | Tourillon                                     |
| 18                | 73800800           | Écrou frein 1/2-13 Unc                        |
| 19                | 139868             | Bras de suspension arrière                    |
| 20                | 163552             | Ressort de retenue                            |
| 31                | 169865             | Palier de pivot de levage                     |
| 32                | 73540600           | Écrou auto-serrant 3/8-24                     |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
CARTER DE TONDEUSE

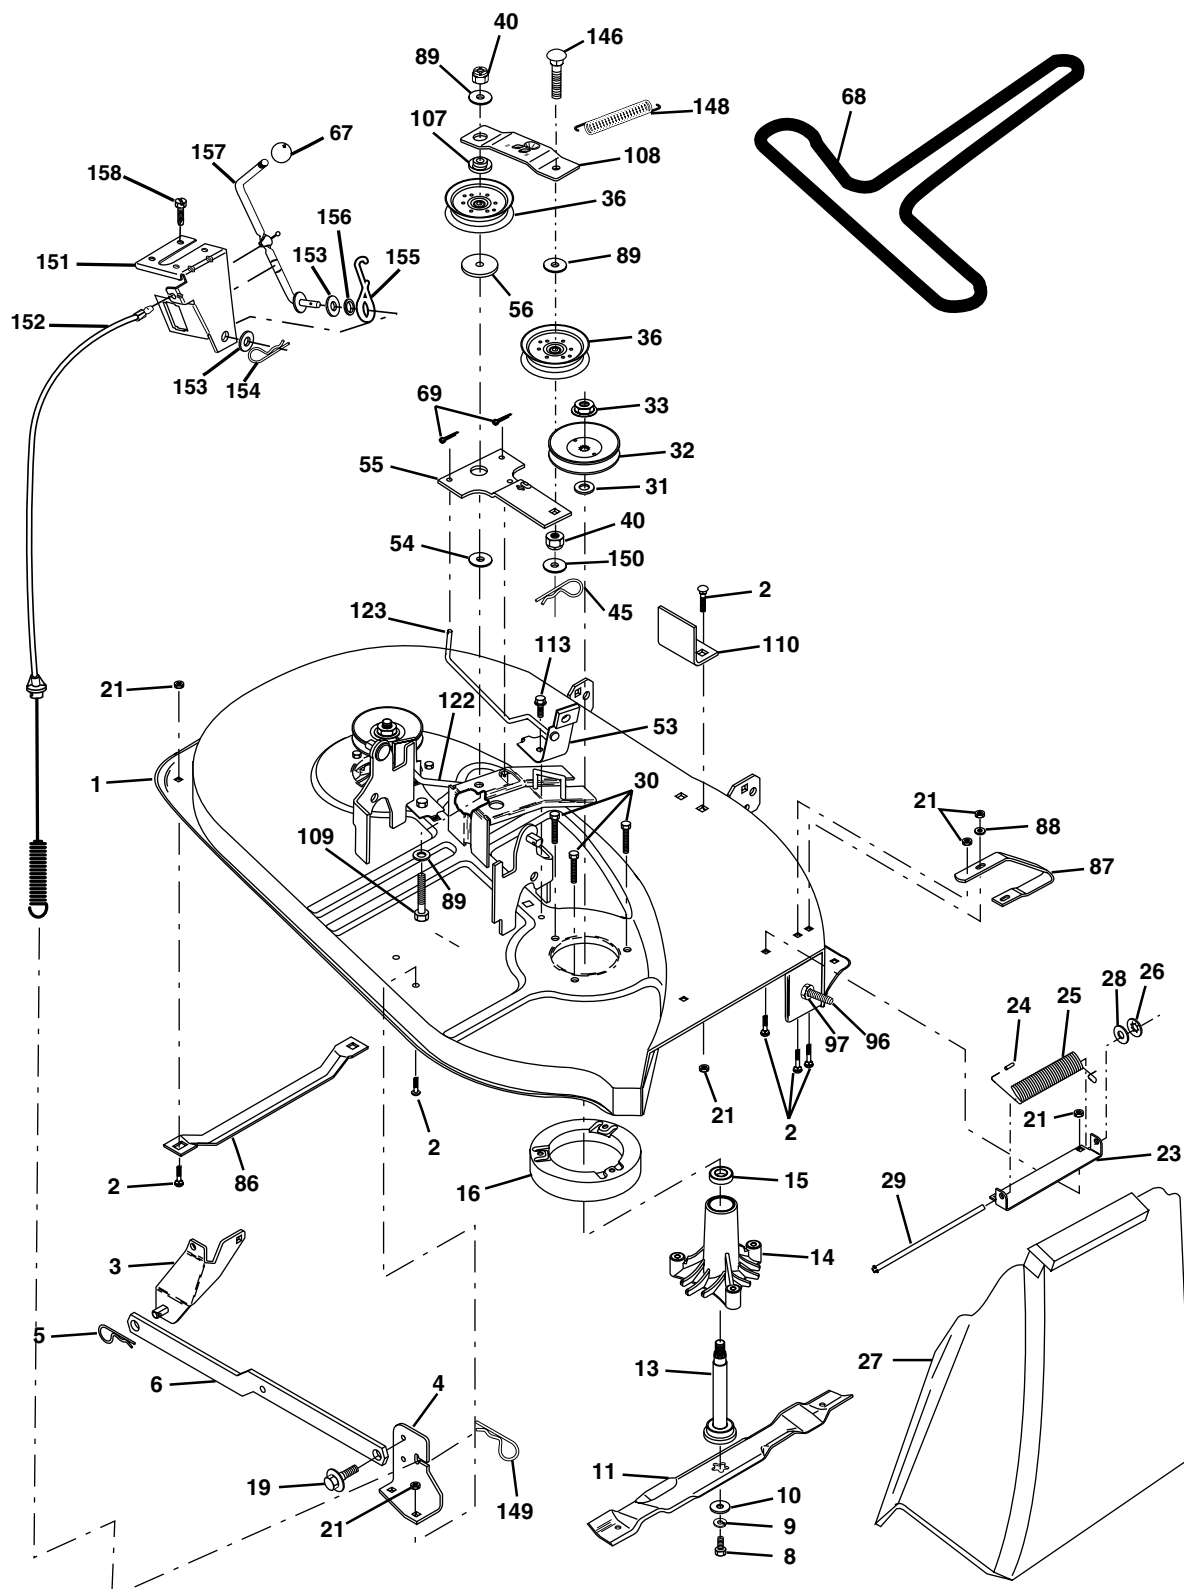

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE WE1538C, NO. DE PRODUIT 954 56 77-96  
CARTER DE TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                      | NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 170280             | Ensemble du carter                                                                                               | 55                | 133840             | Bras du galet-tendeur                                                                                                       |
| 2                 | 72140506           | Boulon de chariot 5/16-18unc x 3/4                                                                               | 56                | 165723             | Entretoise de retenue                                                                                                       |
| 3                 | 138017             | Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure                                                    | 67                | 106932X            | Bouton                                                                                                                      |
| 4                 | 169970             | Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter                                                     | 68                | 144200             | Courroie trapézoïdale de tondeuse                                                                                           |
| 5                 | 4939M              | Ressort de retenue                                                                                               | 69                | 76020312           | Goupille en épingle à cheveux 3/32 x 3/4                                                                                    |
| 6                 | 178024             | Barre                                                                                                            | 86                | 7631J              | Curseur, C.G.                                                                                                               |
| 8                 | 850857             | Boulon 3/8-24 x 1,25 Cat. 8                                                                                      | 87                | 128772             | Curseur, C.D.                                                                                                               |
| 9                 | 10030600           | Rondelle frein 3/8                                                                                               | 88                | 19111216           | Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.                                                                                               |
| 10                | 140296             | Rondelle durcie de la lame de tondeuse (Les lames suivantes sont disponibles)                                    | 89                | 19131612           | Rondelle 13/32 x 1 x 12 Ga.                                                                                                 |
| 11                | 138497             | Lame de portance élevée 38"/97cm (pour mettre en sac ou déverser)                                                | 96                | 74930620           | Boulon 3/8-16 x 1-1/4                                                                                                       |
| - -               | 139774             | Lame déchiqueteuse de qualité supérieure 38"/97cm (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage) | 97                | 73930600           | Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc                                                                                               |
| - -               | 134148             | Lame déchiqueteuse standard 38"/97cm (pour les tondeuses déchiqueteuse seulement)                                | 107               | 133502             | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 13                | 137645             | Ensemble de l'arbre avec palier inférieur                                                                        | 108               | 133503             | Bras du galet-tendeur du raidisseur                                                                                         |
| 14                | 128774             | Boîtier du mandrin ventilé                                                                                       | 109               | 74760640           | Boulon H 3/8-16 x 2-1/2                                                                                                     |
| 15                | 110485X            | Roulement à billes du mandrin                                                                                    | 110               | 142587             | Arrêt supérieur 38"                                                                                                         |
| 16                | 174493             | Dispositif du courant à air de la tondeuse                                                                       | 113               | 17060512           | Vis 5/16-18 x 3/4                                                                                                           |
| 19                | 132827             | Boulon à épaulement                                                                                              | 122               | 131289             | Tige du frein C.G.                                                                                                          |
| 21                | 73680500           | Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc                                                                                   | 123               | 169971             | Tige du frein C.D.                                                                                                          |
| 23                | 137607             | Support du déflecteur de la tondeuse                                                                             | 146               | 165891             | Galet-tendeur                                                                                                               |
| 24                | 105304X            | Chapeau du manchon 80x 112                                                                                       | 148               | 169022             | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 25                | 123713X            | Ressort de torsion du déflecteur                                                                                 | 149               | 165898             | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 26                | 110452X            | Rondelle frein                                                                                                   | 150               | 19091216           | Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.                                                                                                |
| 27                | 106736X428         | Déflecteur de décharge                                                                                           | 151               | 169670             | Support du câble d'embrayage                                                                                                |
| 28                | 19111016           | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.                                                                                    | 152               | 172758             | Câble d'embrayage                                                                                                           |
| 29                | 106735X            | Tige de charnière                                                                                                | 153               | 169674             | Rondelle 3/8                                                                                                                |
| 30                | 173984             | Vis                                                                                                              | 154               | 169675             | Ressort de retenue                                                                                                          |
| 31                | 129963             | Rondelle d'entretoise de tondeuse                                                                                | 155               | 169671             | Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage                                                                           |
| 32                | 153532             | Poulie du mandrin                                                                                                | 156               | 169672             | Entretoise du câble d'embrayage                                                                                             |
| 33                | 178342             | Écrou frein à bride en haut                                                                                      | 157               | 169669             | Tige du câble d'embrayage                                                                                                   |
| 36                | 131494             | Poulie du galet-tendeur plat 3 060                                                                               | 158               | 17720408           | Vis H 1/4-20 x 1/2                                                                                                          |
| 40                | 73680600           | Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc                                                                                    | - -               | 130794             | Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris) |
| 45                | 4497H              | Ressort de retenue                                                                                               | - -               | 170317             | Carter de tondeuse complete                                                                                                 |
| 53                | 130840             | Bras de l'ensemble du frein                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                             |
| 54                | 178515             | Rondelle durcie                                                                                                  |                   |                    |                                                                                                                             |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

---

# NOTES D'ENTRETIEN

---

## GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission pas fabriqués par EHP, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Electrolux Home Products demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

Electrolux Home Products, Inc.  
Outdoor Products Customer Service Dept.  
250 Bobby Jones Expressway  
Augusta, GA 30909 USA

Au Canada:  
Electrolux Canada Corp.  
7075 Ordan Drive  
Mississauga, Ontario  
L5T 1K6

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.



**TECUMSEH**

Créé en janvier 1980  
Modifié en janvier 1991

# CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



**TECUMSEH**

## **GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS**

### **A. Produits Garantis**

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'œuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boîte de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et à angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas où le système de transmission est incorporé dans un équipement à usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorisé par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh à Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS à partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage à angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTÉ que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh dans les 90 jours à partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTÉ que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

### **B. Produits Et Articles Non Garantis**

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
2. Dégâts causés par accidents. Entretien de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.

Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent à l'acheteur.

### **C. Obtention De La Réparation Sous Garantie**

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorisé par Tecumseh (tout concessionnaire agréé par Tecumseh ou détaillant autorisé à vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorisé Tecumseh ou par Tecumseh à l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit où l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.


### **D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites**

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affiliées ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant à la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-incluses. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE À TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant à la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

### **E. Garantie Non Reconnue**

Tecumseh n'endosse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, à assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs à toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

# GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

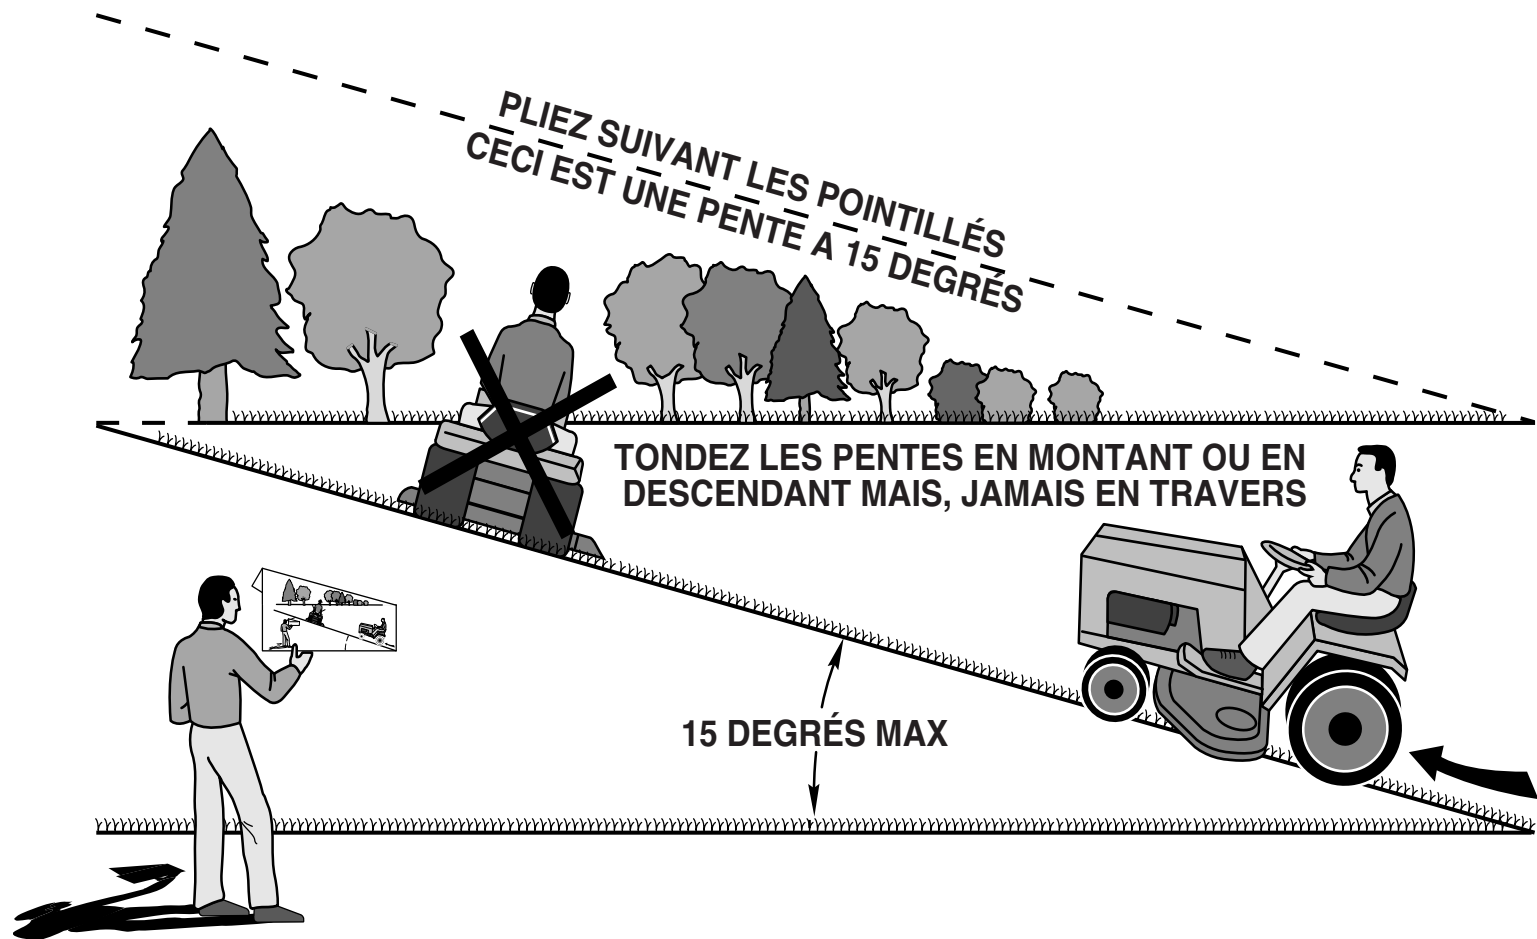

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter de vous blesser gravement, utilisez votre tracteur parallèlement à la pente, jamais transversalement. N'affrontez pas de pentes de plus de 15 degrés. Effectuez les virages graduellement afin d'éviter le renversement ou la perte de contrôle. Soyez extrêmement prudent quand vous changez de direction sur les pentes.

1. Pliez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.
2. Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale.
3. Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer.
4. Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.

**WEED EATER®**