


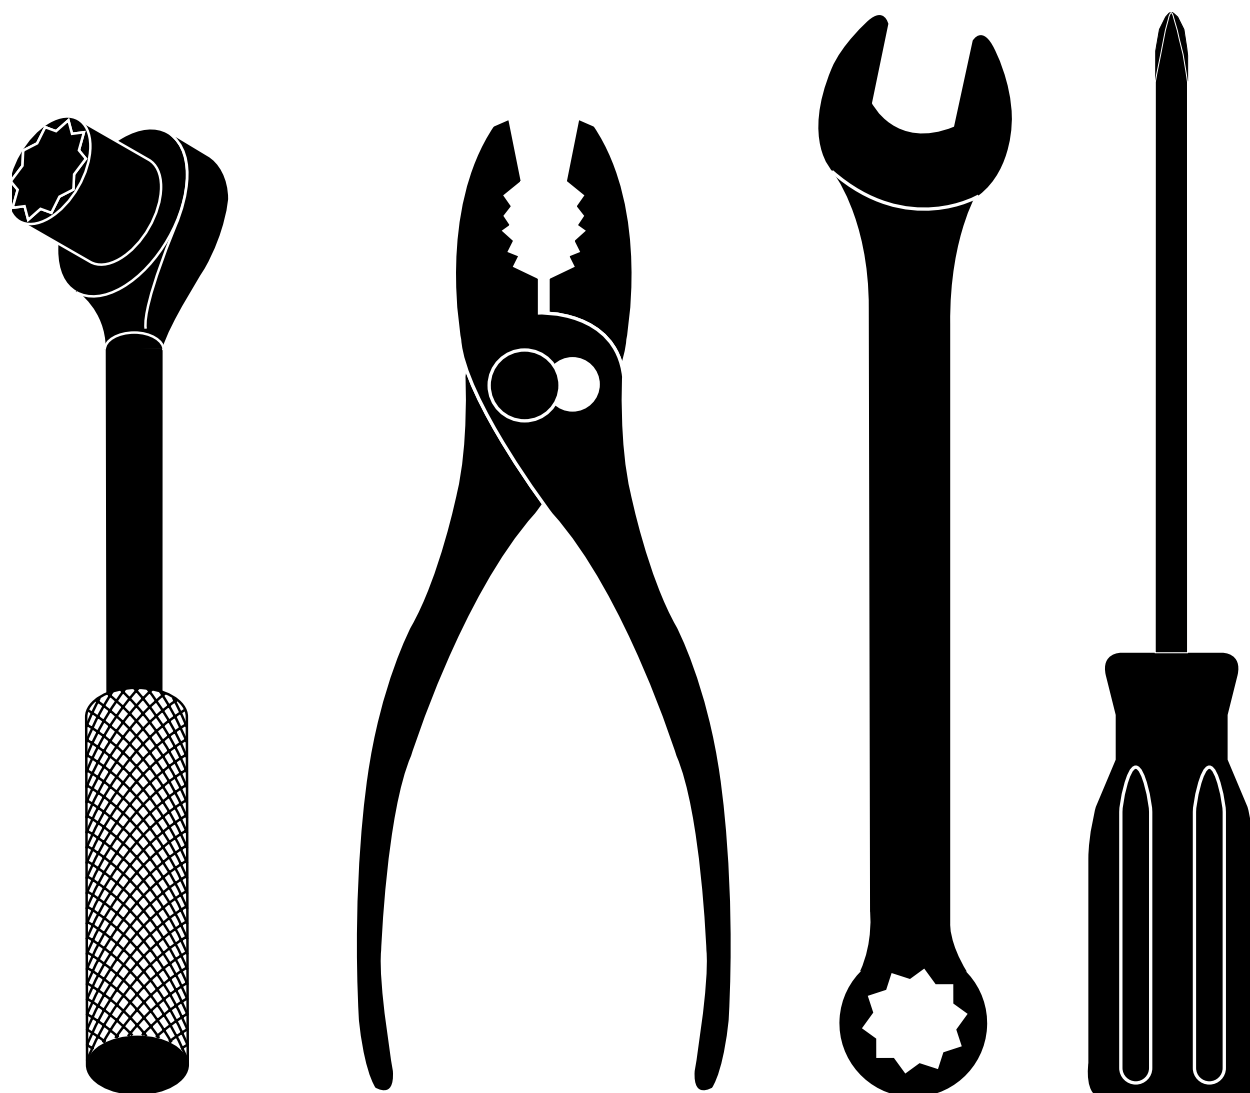

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300)
Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB155H92BA (96061003300)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	10-11
ENSEMBLE DU SIÈGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR.....	14
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
RAMASSE-HERBE	18-19

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33 SCHÉMA


02792_f_188035

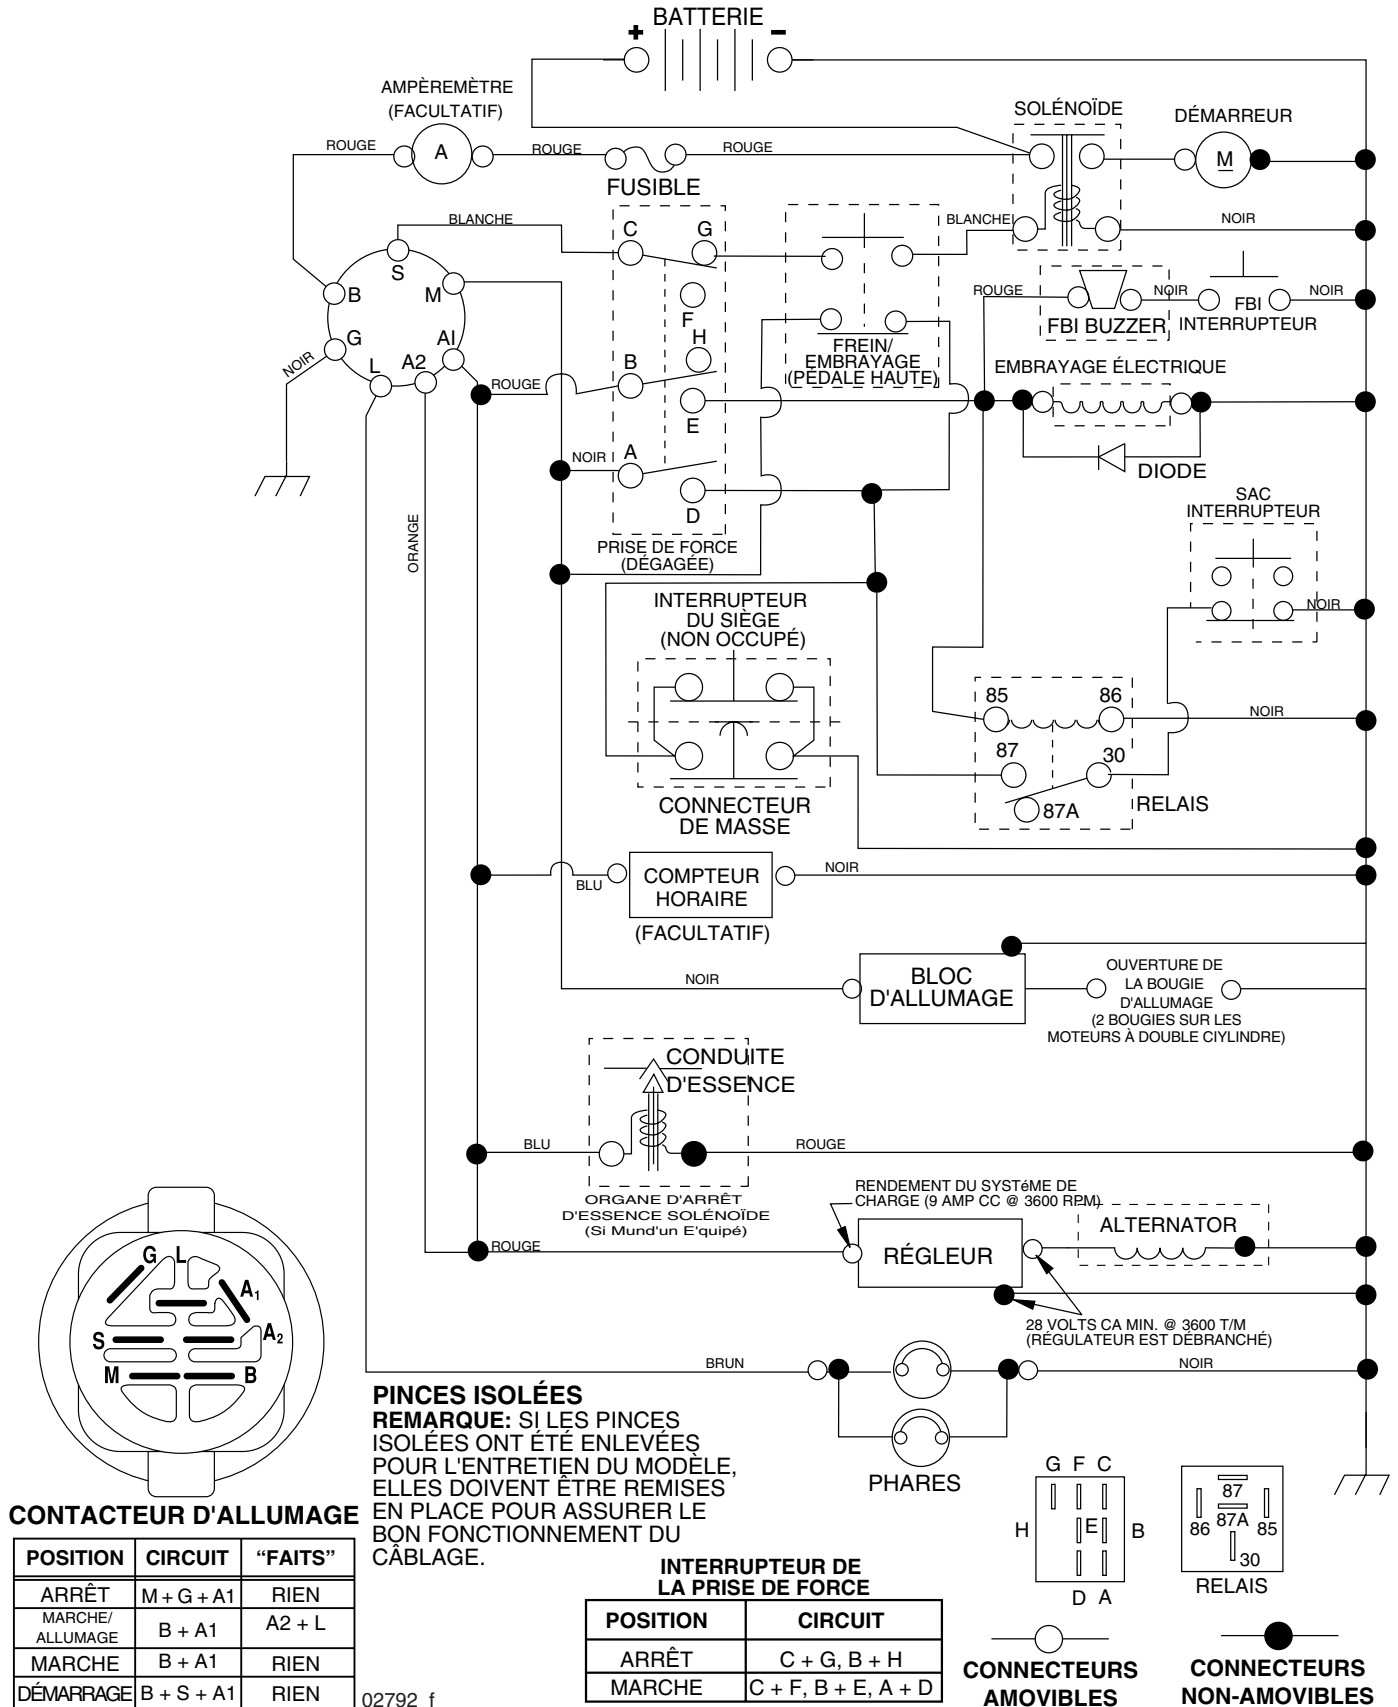

02792_f

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
ÉLECTRIQUE

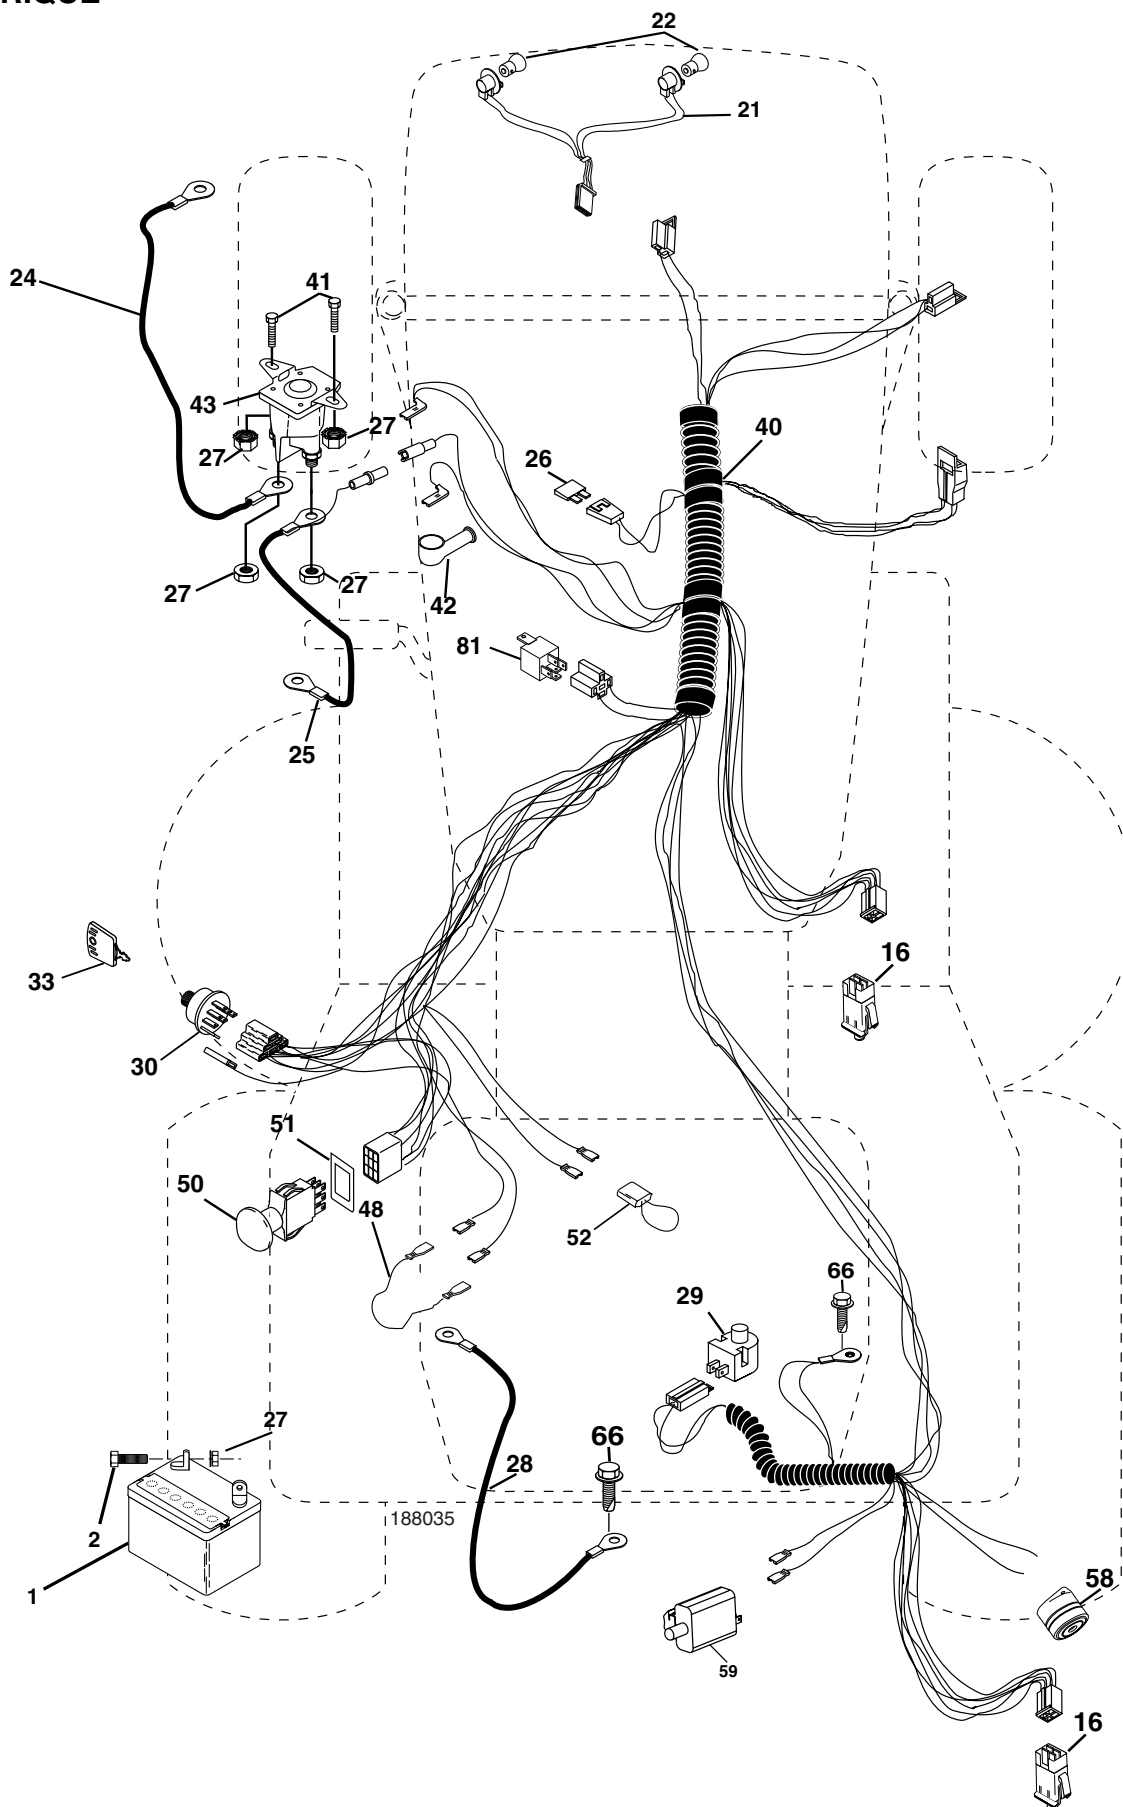

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 12 47-80	Câble de démarrage
25	532 16 59-87	Câble de la batterie de
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 77-25	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 12 13-05	Interrupteur du plongeur
30	532 17 55-66	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact moulée
40	532 18 80-35	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de la borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre
50	532 17 46-51	Interrupteur PTO
51	532 14 04-05	Bague de Fermeture
58	532 16 94-19	Vibreur Crd
59	532 18 03-79	Interrupteur FBI CRD
66	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
81	532 10 97-48	Relais
--	532 19 39-35	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
CHÂSSIS/ENCEINTES

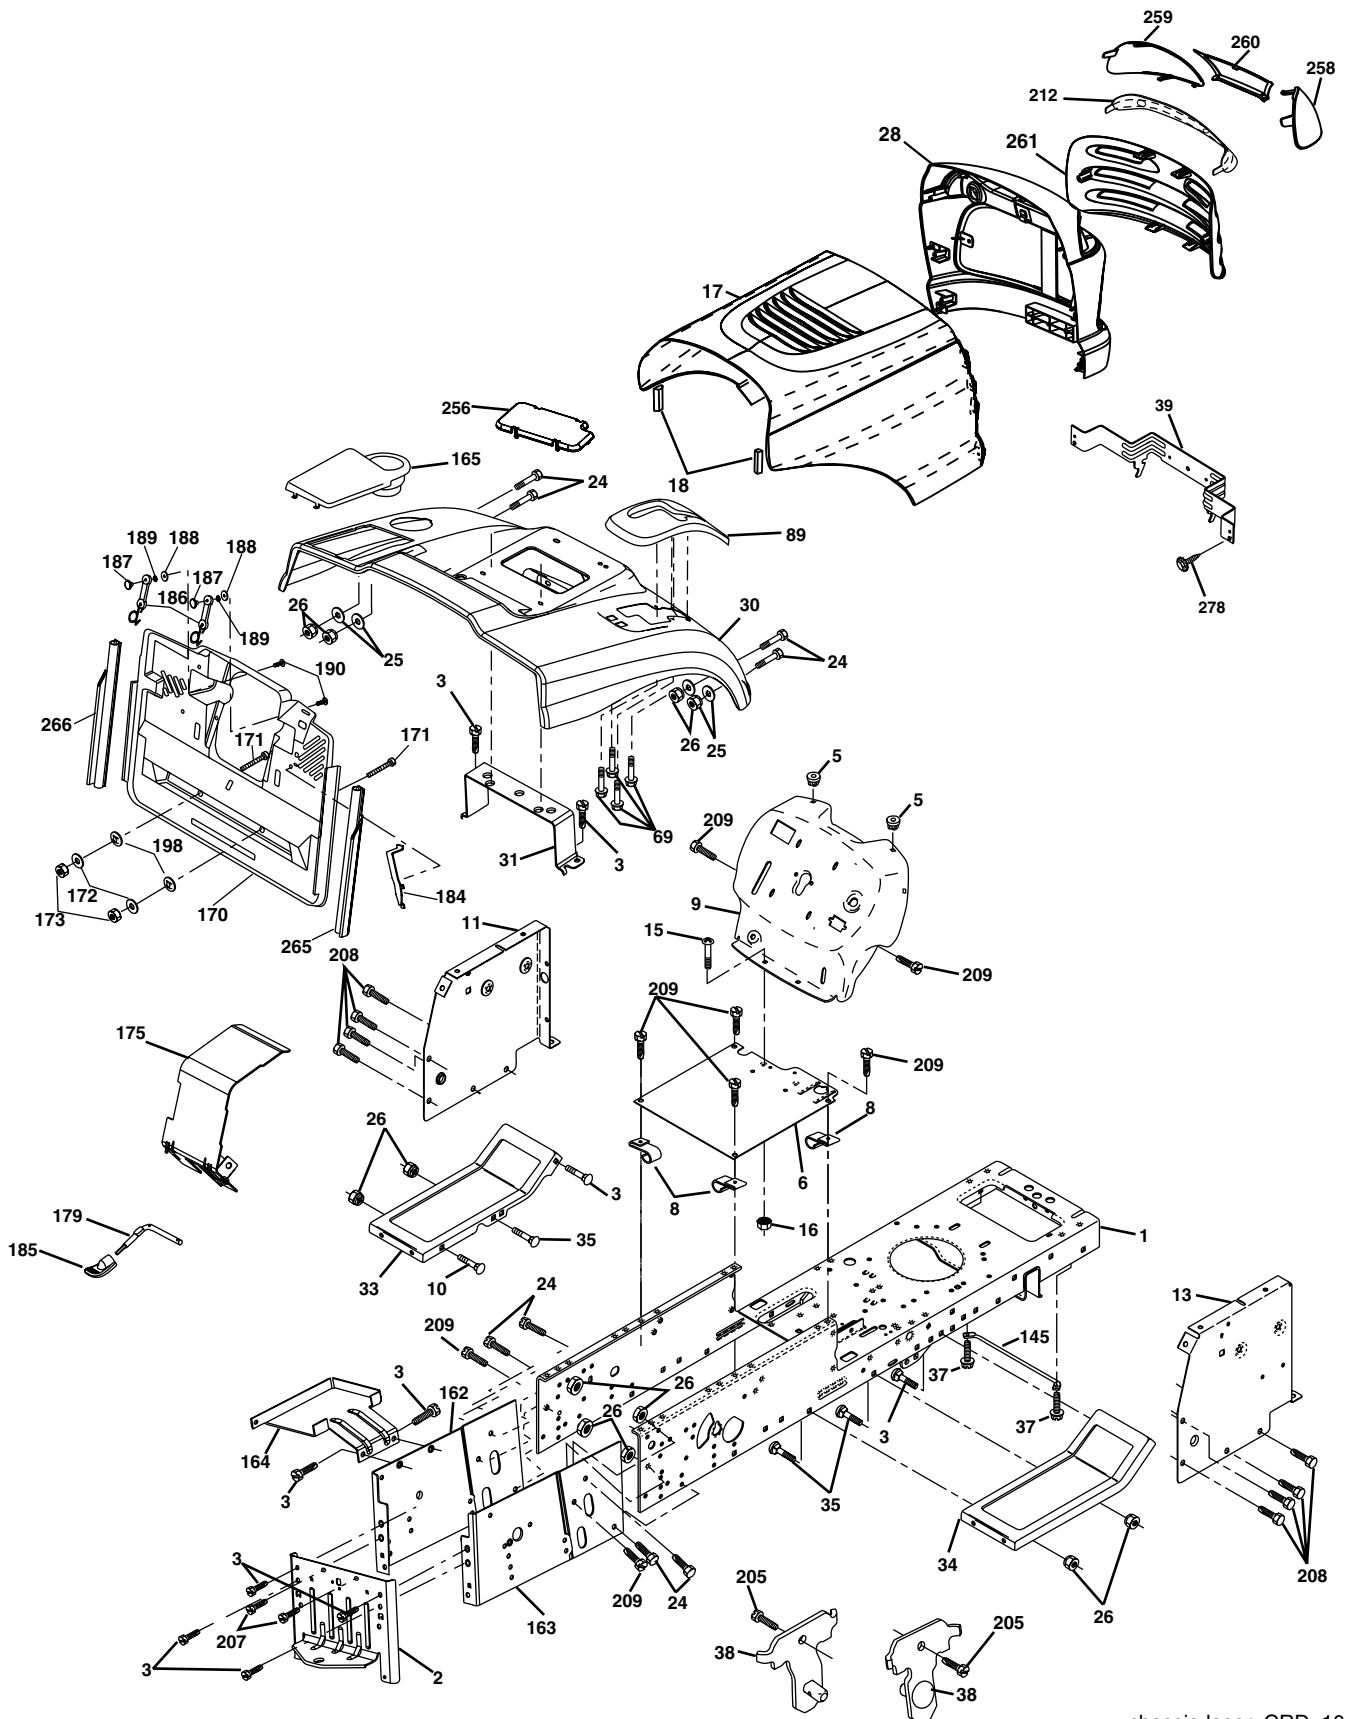

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-20	Châssis
2	532 18 03-84	Barre d'attelage 12 Ja.
3	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
5	532 15 52-72	Pare-chocs
6	532 18 44-19	Selle
8	532 12 64-71	Pince isolée 13/32
9	532 19 52-52	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
15	874 18 05-12	Vis 5/16-18 unc x 3/4
16	873 51 05-00	Écrou
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin du capot
24	874 78 06-16	Boulon
25	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 92-08	Calandre (Compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 07-98	Aile
31	532 16 51-56	Support de l'aile
33	532 18 28-76	Repose-pied C.G.
34	532 18 28-74	Repose-pied C.D.
35	872 11 06-06	Boulon
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 18 17-48	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
39	532 17 47-14	Support
69	532 14 24-32	Vis H1/4-1/2
89	532 18 13-60	Console de changement de vitesse
145	532 15 65-24	Tige
162	532 18 03-82	Support CRD C.G.
163	532 18 03-83	Support CRD C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
164	532 16 56-05	Soutien CRD
165	532 18 13-56	Couvercle de batterie CRD
166	532 17 18-75	Vis #13-16 x 5/8
170	532 17 88-62	Plaque arrière CRD
171	872 14 06-20	Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Cat. 5
172	819 13 20-16	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
173	873 51 06-00	Écrou H 3/8-16 unc
175	532 18 82-03	Porte CRD
179	532 18 82-02	Tige FBI CRD
184	532 17 46-62	Support CRD
185	532 18 11-01	Bouton
186	532 16 07-93	Loquet
187	532 12 50-04	Écrou .327/.304 #10-24
188	819 06 12-16	Rondelle #10
189	810 07 10-00	Rondelle frein #10
190	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8
198	532 16 89-37	Rondelle frein
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis H3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentilles
256	532 18 13-61	Couverture CRD
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture
261	532 19 05-05	Insert
265	532 18 57-04	Joint d'étanchéité C.D.
266	532 18 57-03	Joint d'étanchéité C.G.
278	532 19 16-11	Vis 10 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE PRODUIT 960 61 00-33
ENTRAÎNEMENT

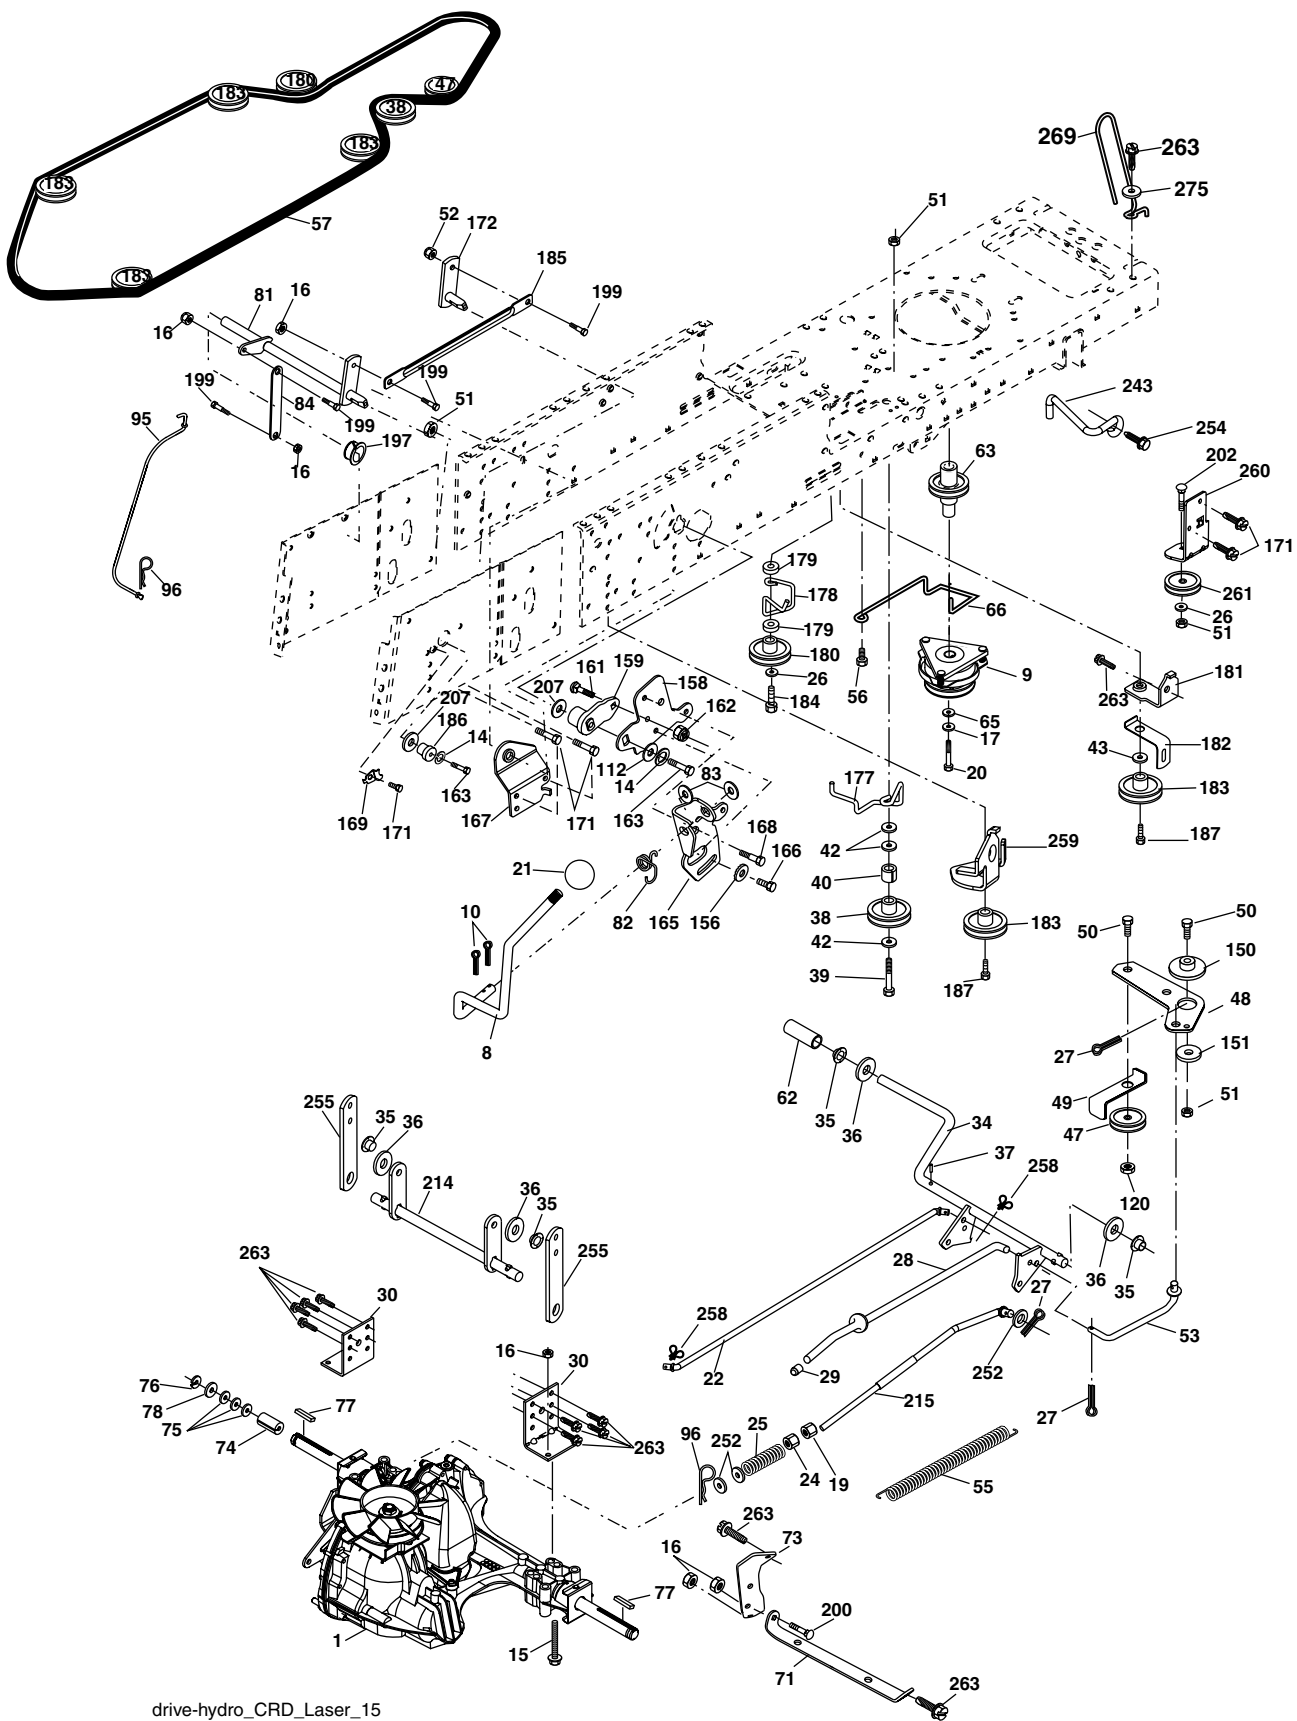

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission Modele 321-0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du trans- mission)	84	532 17 00-07	Raccord
			95	532 17 00-15	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
8	532 16 56-19	Tige du changement de vitesse	96	532 12 47-88	Ressort de retenue 1 po.
9	532 18 02-20	Embrayage	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
14	810 04 04-00	Rondelle Frein	150	532 16 58-50	Douille
15	874 49 05-44	Boulon H5/16-18 x Cat. 5	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
16	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc	156	532 16 60-02	Rondelle 5/16ID x 1.125
17	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250	158	532 16 55-89	Support de montage
19	873 80 06-00	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc	159	532 18 39-00	Moyeu
20	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 x Cat. 5 - 1.5	161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
21	532 10 62-79	Bouton	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant 1/4-20 unc
22	532 17 56-07	Tige du frein	163	874 78 04-16	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
24	873 35 06-00	Écrou	165	532 16 56-23	Levier
25	532 19 20-36	Ressort de la tige de frein	166	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	167	532 16 55-88	Support CRD
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	168	532 16 54-92	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	169	532 16 55-80	Attache
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	171	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
30	532 16 95-92	Support de transmission	172	532 17 02-71	Arbre CRD
34	532 17 55-78	Arbre de pédale	177	532 16 59-32	Guide-courroie 3.06" CRD
35	532 12 01-83	Palier en nylon	178	532 16 59-33	Guide-courroie de galet-tendeur 1.88" CRD
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	179	532 12 09-58	Rondelle
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	180	532 16 56-30	Poulie de tension 1.88"CRD
38	532 16 59-36	Poulie de galet-tendeur plat 3.06"	181	532 18 02-11	Support CRD
39	874 76 06-44	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	182	532 18 26-82	Guide-courroie 2.5" CRD
40	532 12 49-65	Entretoise fendue 395 x 59 Bzp	183	532 18 60-07	Poulie du galet-tendeur 2.50" Od CRD
42	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	184	817 49 06-44	Vis H 3/8-16 x 2-3/4
43	819 11 10-12	Rondelle 11/32 x 5/8 x 12 Ja.	185	532 17 00-08	Raccord
47	532 12 77-83	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	186	532 16 56-14	Moyeu CRD
48	532 15 44-07	Ensemble du levier coudé	187	817 58 05-20	Vis 5/16-18 x 1.25
49	532 12 32-05	Logement de retenue de courroie	197	532 16 96-13	Douille de nylon
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 x Cat. 5	199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc	200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 x 1
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	202	872 11 06-14	Boulon RDHD 3/8-16 UNC x 1-3/4 Cat. 5
53	532 10 57-10	Raccord d'embrayage 7.66	207	532 16 98-45	Rondelle
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	214	532 17 56-09	Arbre
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 unc x 1-1/4	215	532 17 56-52	Tige
57	532 17 01-40	Courroie trapézoïdale d'entraînement	243	532 19 07-36	Support
62	532 12 48-72	Couverture de pédale	252	819 13 16-16	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ga.
63	532 18 03-97	Poulie	254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
65	810 04 07-00	Rondelle	255	532 17 56-08	Arbre
66	532 15 47-78	Guide courroie de moteur	258	532 17 80-62	Pince d'arrêt
71	532 16 91-82	Attache du couple de rotation C.D.	259	532 18 02-12	Support
73	532 16 91-83	Attache du couple de rotation C.G.	260	532 18 17-81	Support
74	532 13 70-57	Entretoise fendue	261	532 13 14-94	Poulie de tension
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
76	812 00 00-01	Bague en E	268	532 18 24-02	Protecteur
77	532 12 35-83	Clé carrée	275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.			
81	532 17 00-06	Ensemble de l'arbre			
82	532 16 57-11	Ressort de torsion			
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ga.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don-
nées en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

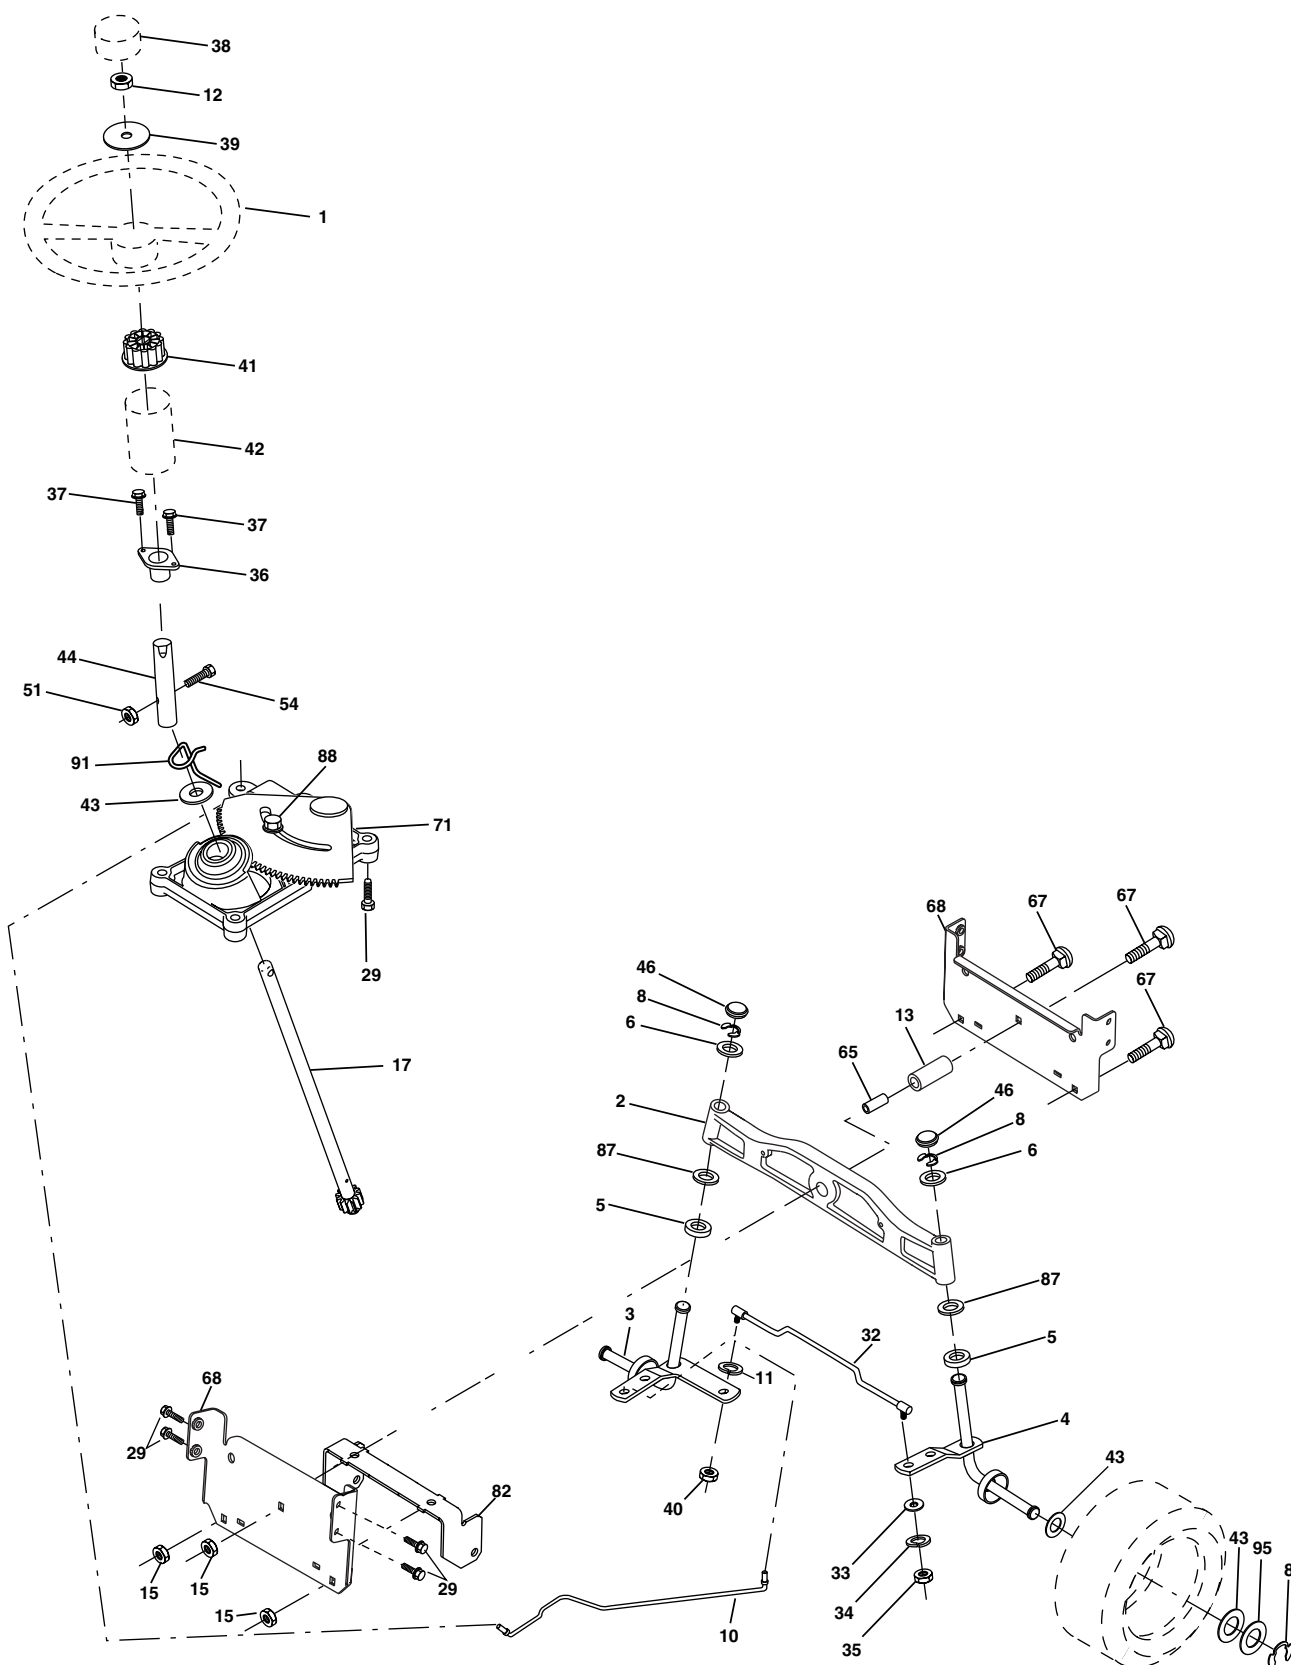

steering_pl.it_29

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t 5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
12	873 94 08-00	Contre-écrou H 1/2-20 unf
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 18 06-41	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	532 17 18-88	Bielle d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16
35	873 54 05-00	Écrou frein 5/16-24 unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis #10-32 x 5 x 3/8
38	532 19 46-03	Chapeau du volant de direction
39	819 18 38-12	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 18 06-40	Rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
51	873 54 04-00	Écrou Auto-serrant 1unf x 1 1/4
54	871 13 04-20	Boulon H 1/4-28 unf x 1-1/4 Cat. 5
65	532 16 03-67	Essieu d'entretoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 16 98-35	Support de suspension du devant de châssis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
ENSEMBLE DU SIÈGE

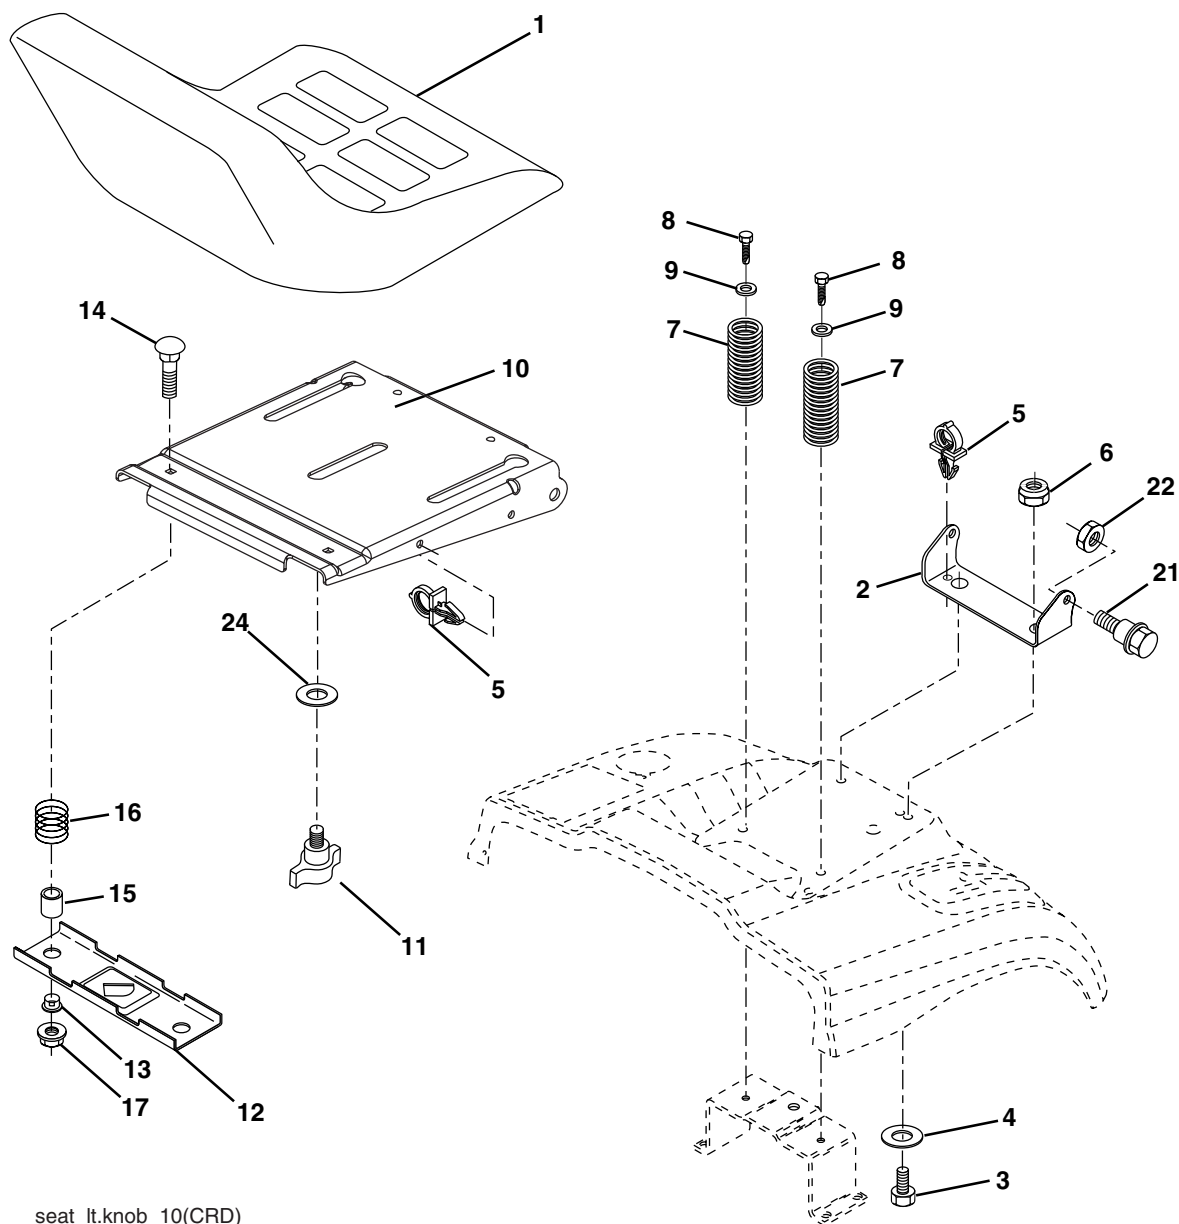

seat_lt.knob_10(CRD)


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 87-06	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot du siège
3	871 11 06-16	Boulon H 3/8-16 unc x 1
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 18 01-86	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 ld
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 12 12-49	Entretoise fendue
16	532 12 37-40	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
DÉCALCOMANIE

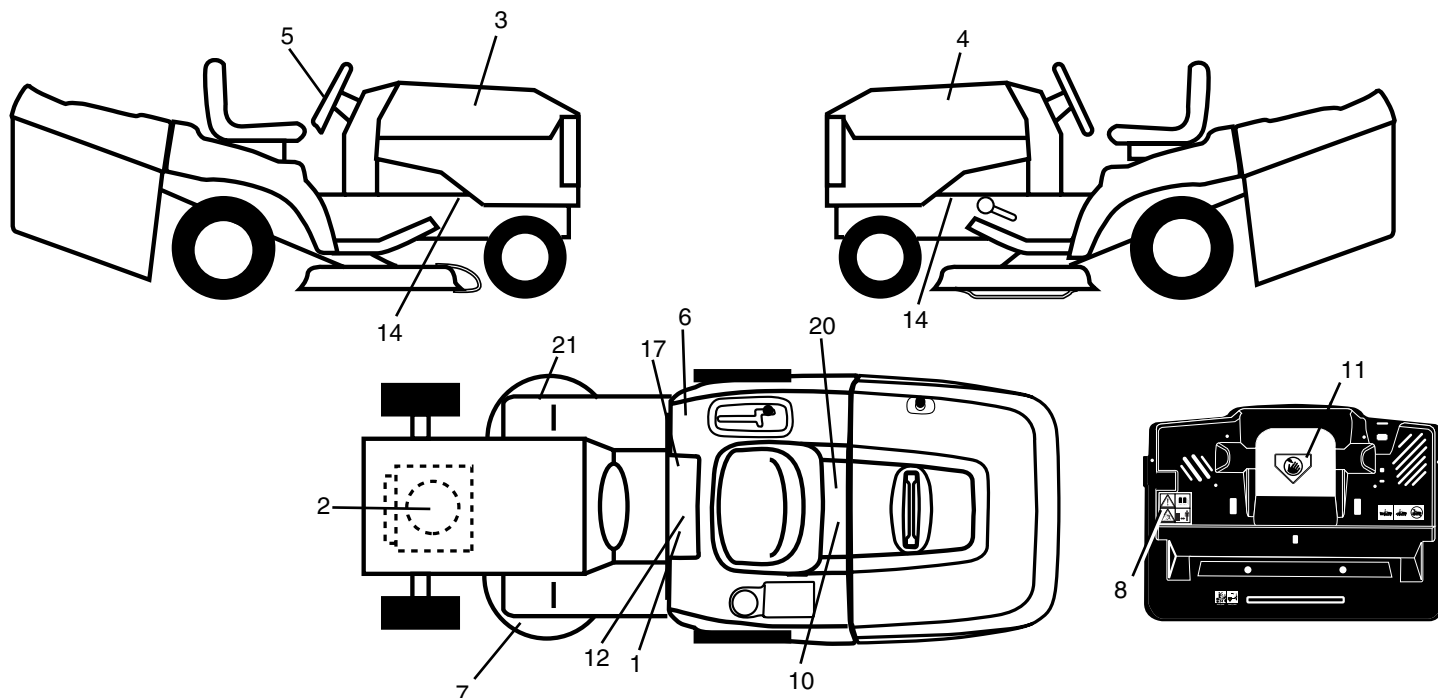

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 14 54-98	Décalcomanie de lire le manuel du propriétaire
2	532 18 95-13	Décalcomanie du moteur
3	532 19 46-51	Décalcomanie du capot C.D.
4	532 19 46-52	Décalcomanie du capot C.G.
5	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction
6	532 18 04-32	Décalcomanie 100 DBA/CE
7	532 18 78-11	Décalcomanie du carter de tondeuse
8	532 18 04-35	Décalcomanie
10	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
11	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein
14	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis
17	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de selle
20	532 16 69--60	Décalcomanie
21	532 16 62-86	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
—	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
—	532 18 10-90	Coussin d' repose-pied C.D.
—	532 18 10-91	Coussin d' repose-pied C.G.
—	532 18 26-21	Décalcomanie
—	532 19 50-76	Manuel de l'opérateur (euro.)
—	532 19 50-77	Manuel de pièce


ROUES ET PNEUS

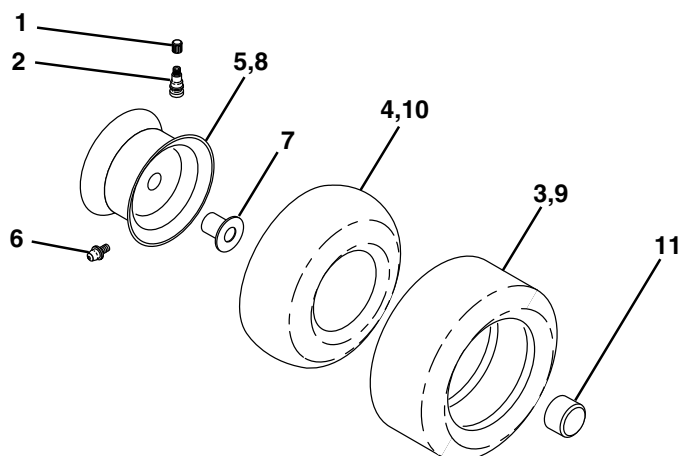

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
MOTEUR




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur B&S Model 285H77 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tube de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 77-50	Réservoir d'essence antérieur
32	532 14 05-27	Bouchon du réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
40	532 12 40-28	Douille fendue de bouton-pression
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 01 05-00	Rondelle
72	871 07 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
81	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc

14

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
LEVAGE DE TONDEUSE

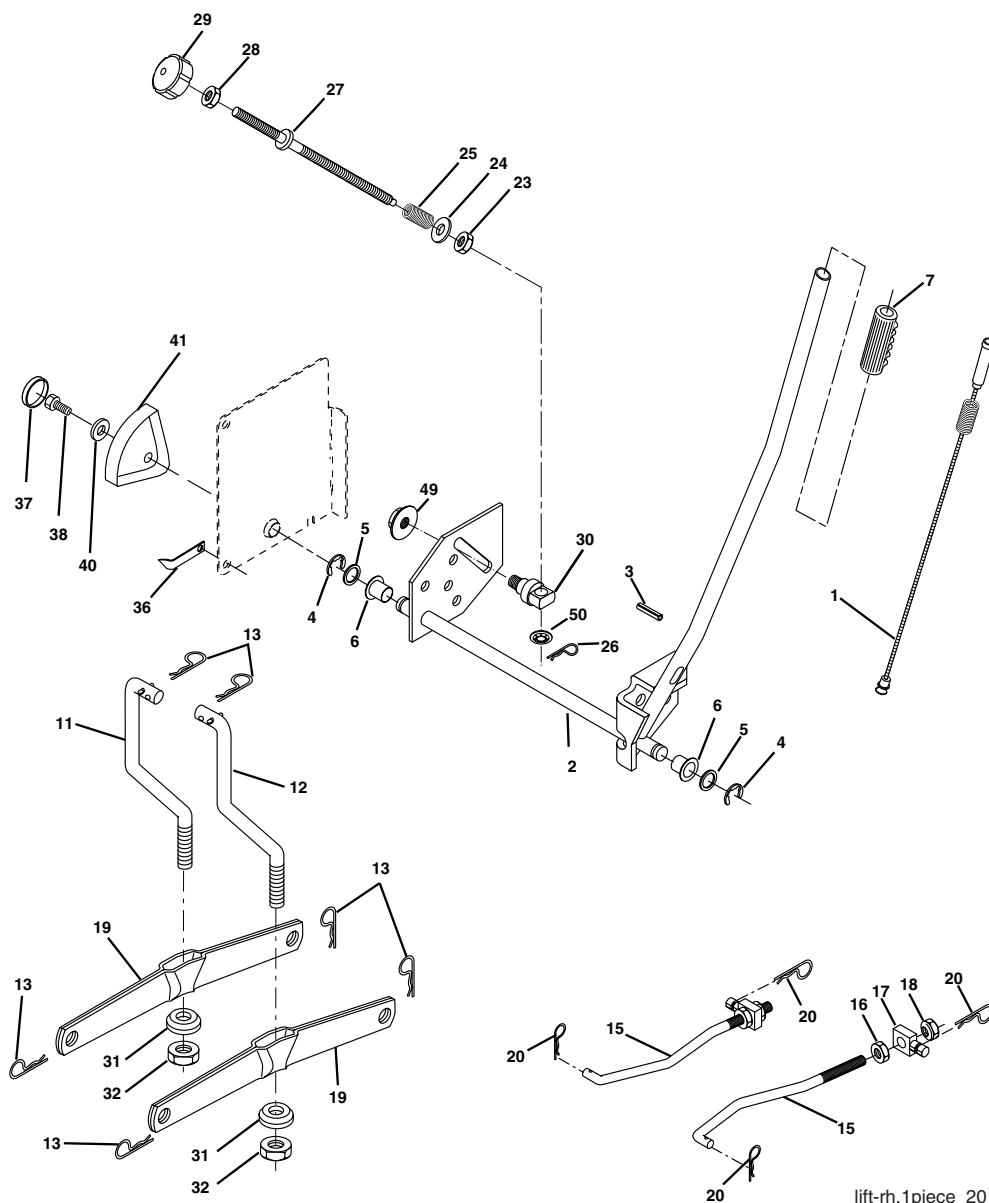


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 ld
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 16 58-29	Raccord de levage C.G.
12	532 16 58-31	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 16 35-52	Ressort de retenue
23	873 35 06-00	Écrou 3/8-16 unc
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêt
27	532 12 69-71	Tige
28	532 11 08-07	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia.
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 12 39-34	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
CARTER DE TONDEUSE

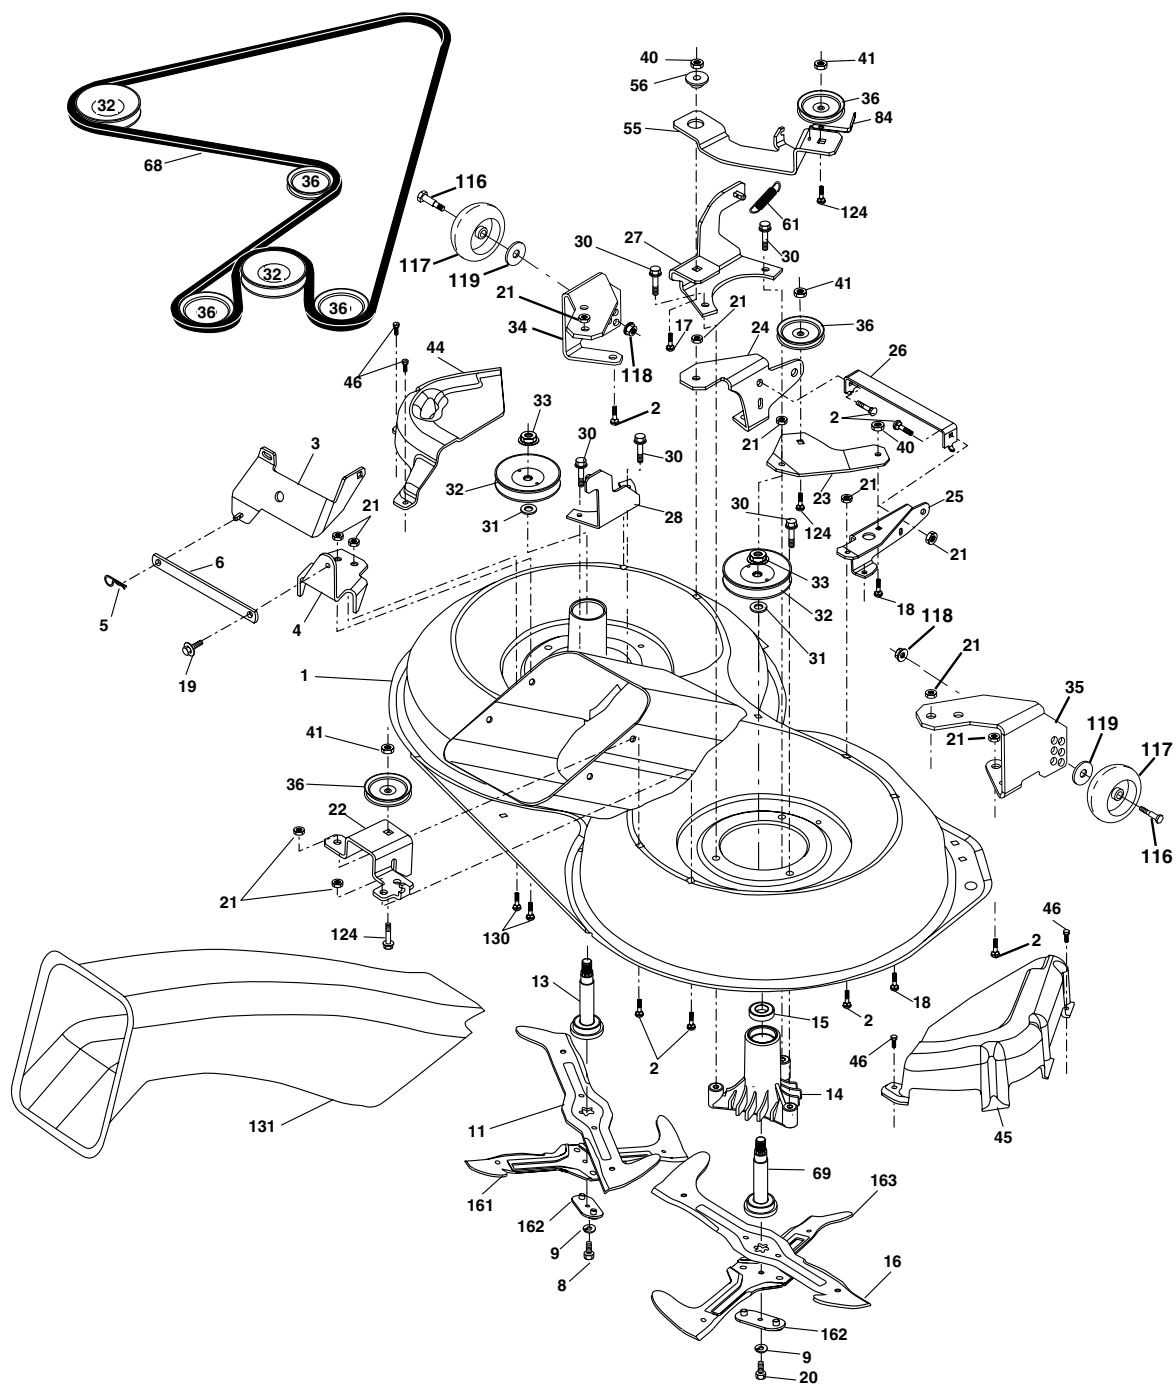

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 55-52	Ensemble de carter de tondeuse	34	532 16 52-39	Console du support de roue
2	872 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	35	532 16 52-38	Console du support de roue
3	532 16 55-69	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42	36	532 14 67-63	Poulie de galet-tendeur plat
4	532 16 55-58	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	41	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
6	532 16 55-57	Barre de non mouvement Boulon 3/8-24 x 1 25 Cat. 8	44	532 17 55-38	Protecteur de mandrin C.G.
8	532 18 17-12	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	45	532 17 55-39	Protecteur de mandrin C.D.
9	810 03 06-00	Rondelle frein 3/8	46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
11	532 18 63-85	Lame de tondeuse C.G.	55	532 16 54-45	Bras de galet-tendeur
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.G.	56	532 16 57-23	Ressort de retenue
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin éventé	61	532 16 59-45	Ressort de tension
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	68	532 18 02-17	Courroie trapézoïdale de tondeuse
16	532 18 63-86	Lame de tondeuse C.D.	69	532 16 54-82	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.D.
17	872 14 06-10	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	84	532 15 60-85	Protecteur du galet-tendeur
18	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4	116	532 18 42-19	Boulon à épaulement
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement 5/16-18	117	532 17 48-73	Support de roue
20	532 18 17-13	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	118	873 93 06-00	Écrou frein central 3/8-16 unc
21	873 68 05-00	Écrou frein 5/16-18	119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
22	532 16 52-43	Support de galet-tenduese arrière C.D.	124	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
23	532 16 54-46	Support de galet-tenduese antérieur C.D.	130	872 11 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
24	532 16 52-42	Support antérieur C.G.	131	532 16 56-61	Glissière
25	532 16 52-44	Support antérieur C.D.	152	532 17 60-74	Câble d'embrayage
26	532 16 52-37	Support de susp antérieur	161	532 18 63-87	Lame de tondeuse C.G.
27	532 16 55-68	Ensemble du support arrière C.D.	162	532 18 08-78	Adaptateur
28	532 16 55-67	Ensemble du support arrière C.G.	163	532 18 63-88	Lame de tondeuse C.D.
30	532 17 39-84	Vis	--	532 18 18-57	Ensemble du mandrin C.D.
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement	--	532 18 18-58	Ensemble du mandrin C.G.
32	532 15 35-31	Poulie de mandrin	--	532 18 85-23	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément support de rou avec les nos de réf. 116-119)
33	532 17 83-42	Écrou frein			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

**TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE PRODUIT 960 61 00-33
RAMASSE-HERBE**

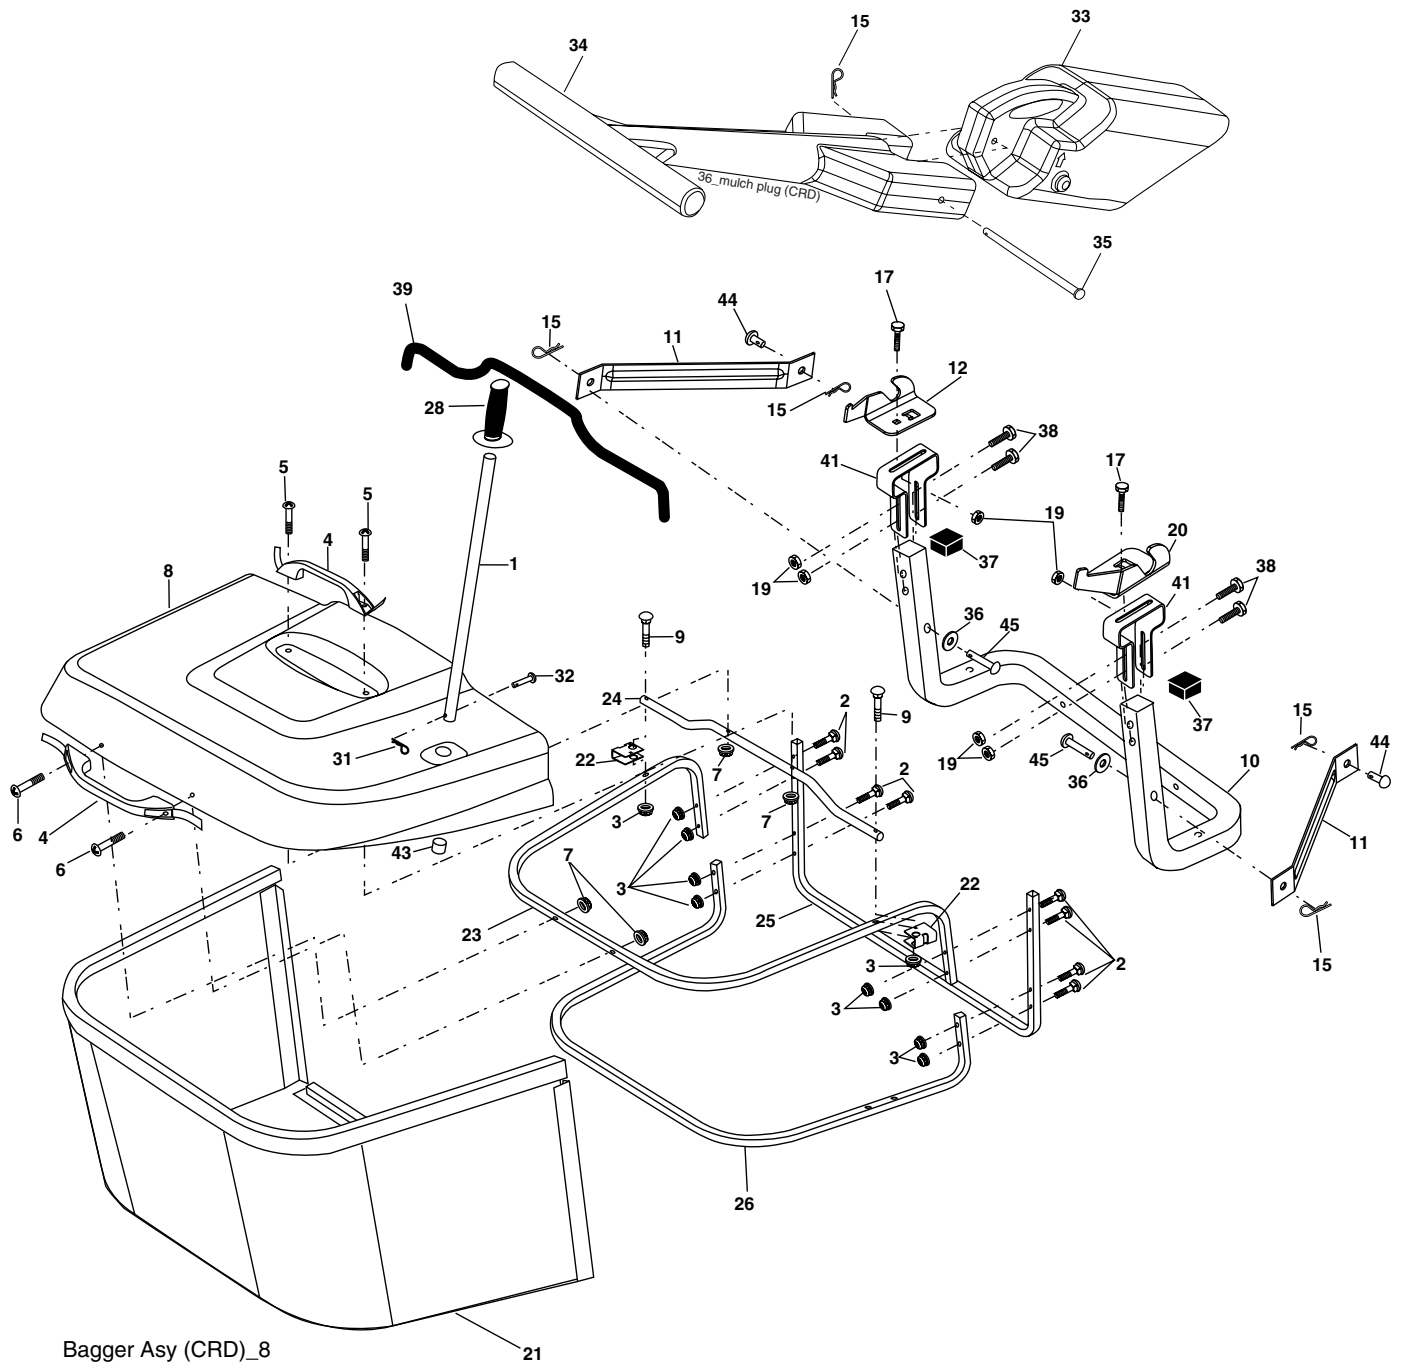

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061003300), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-33
RAMASSE-HERBE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 52-49	Poignée du tube de ramasse-herbe
2	872 14 04-16	Boulon de chariot 1/4-20 x 2.0 Cat. 5
3	532 12 39-76	Écrou frein 1/4 Cat. 5
4	532 16 99-16	Poignée du ramasse-herbe avec levier Cat. 5
5	874 98 10-24	Vis à tôle #10-24 x 1.50
6	874 98 10-32	Vis à tôle
7	873 40 10-00	Écrou frein H #10-24
8	532 19 07-99	Recouvrement
9	872 14 04-18	Boulon de chariot 1/4-20 x 2.25d x Cat.5
10	532 18 12-82	Support du tube de ramasse-herbe
11	532 16 57-19	Soutien du support
12	532 18 88-48	Support de pivot C.G.
15	532 12 46-70	Goupille de retenue
16	973 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
17	972 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
19	973 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18
20	532 18 88-47	Support de pivot C.D.
21	532 18 08-80	Ensemble du sac
22	532 16 57-81	Support du ramasse-herbe
23	532 16 57-82	Tube du ramasse-herbe supérieur
24	532 16 57-83	Tube de pivot Bagger CRD
25	532 18 01-24	Tube du ramasse-herbe antérieur
26	532 16 57-85	Tube du ramasse-herbe inférieur
28	532 16 57-87	Poignée cannée du levier
31	532 16 94-84	Pince d'arrêt
32	532 12 68-75	Rivet 3/8
33	532 16 55-71	Bouchon de broyeuse
34	532 16 55-70	Guidon
35	532 16 55-72	Cheville
36	819 13 20-16	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
37	532 17 54-01	Bouchon de support de ramasse-herbe
38	872 01 05-20	Boulon 5/16-18 x 2-1/2
39	532 18 09-85	Joint d'étanchéité
41	532 16 96-83	Support de ramasse-herbe
43	532 17 40-83	Bouchon
44	532 19 33-12	Axe de chape 3/8 x 11/16
45	532 19 33-13	Axe de chape 3/8 x 2.00

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

VERTS LOISIRS