


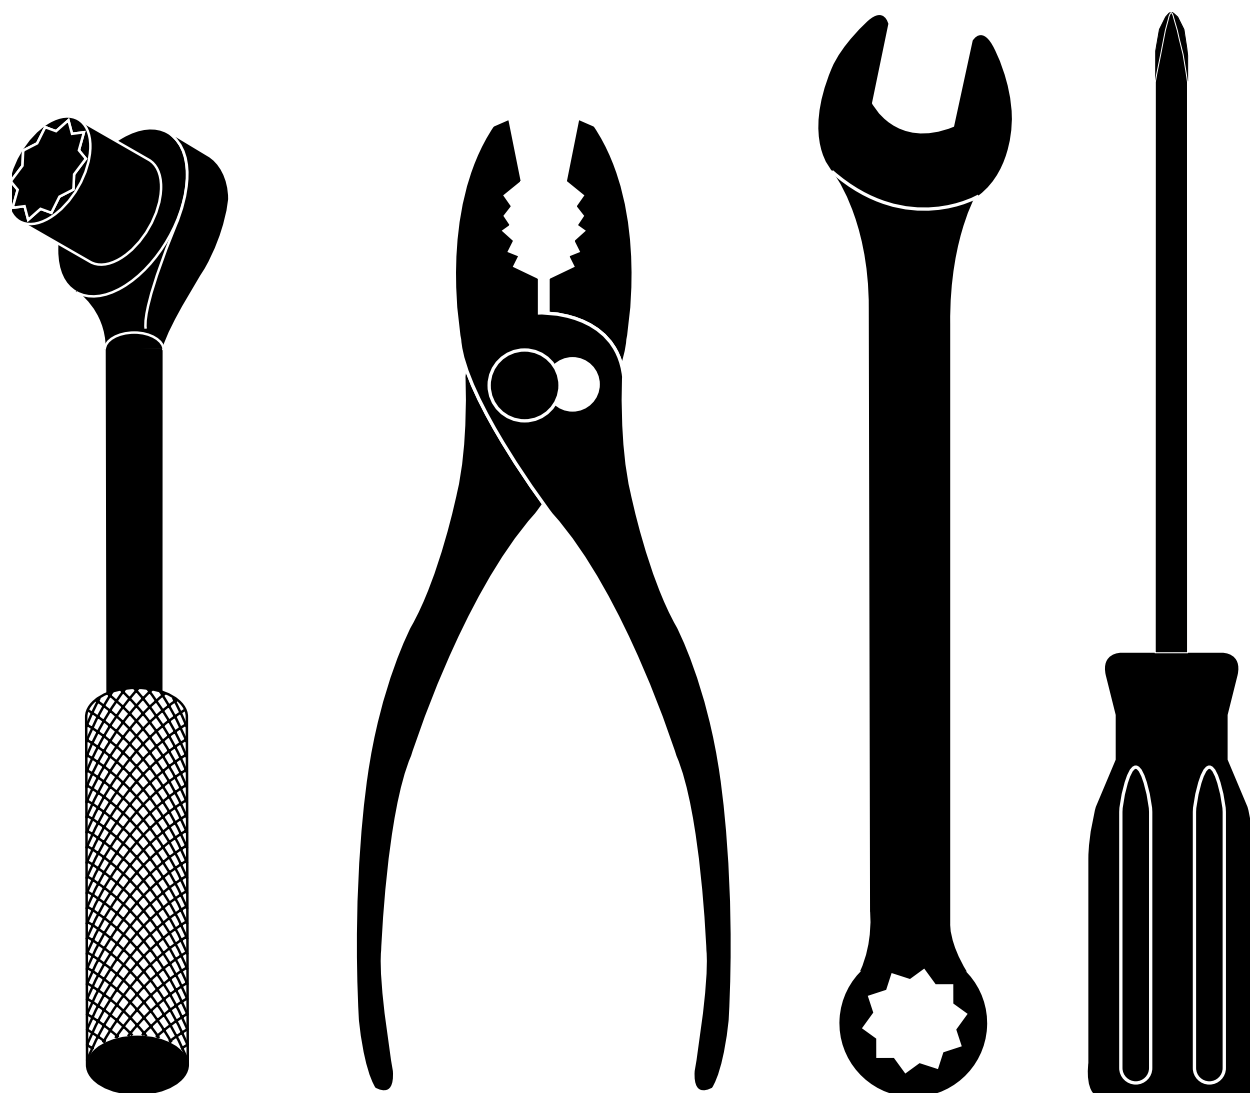

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500)
Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:


- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB155H92BA (96061009500)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	10-11
ENSEMBLE DU SIÈGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR.....	14
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
RAMASSE-HERBE	18-19


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
SCHÉMA

03057f_197434

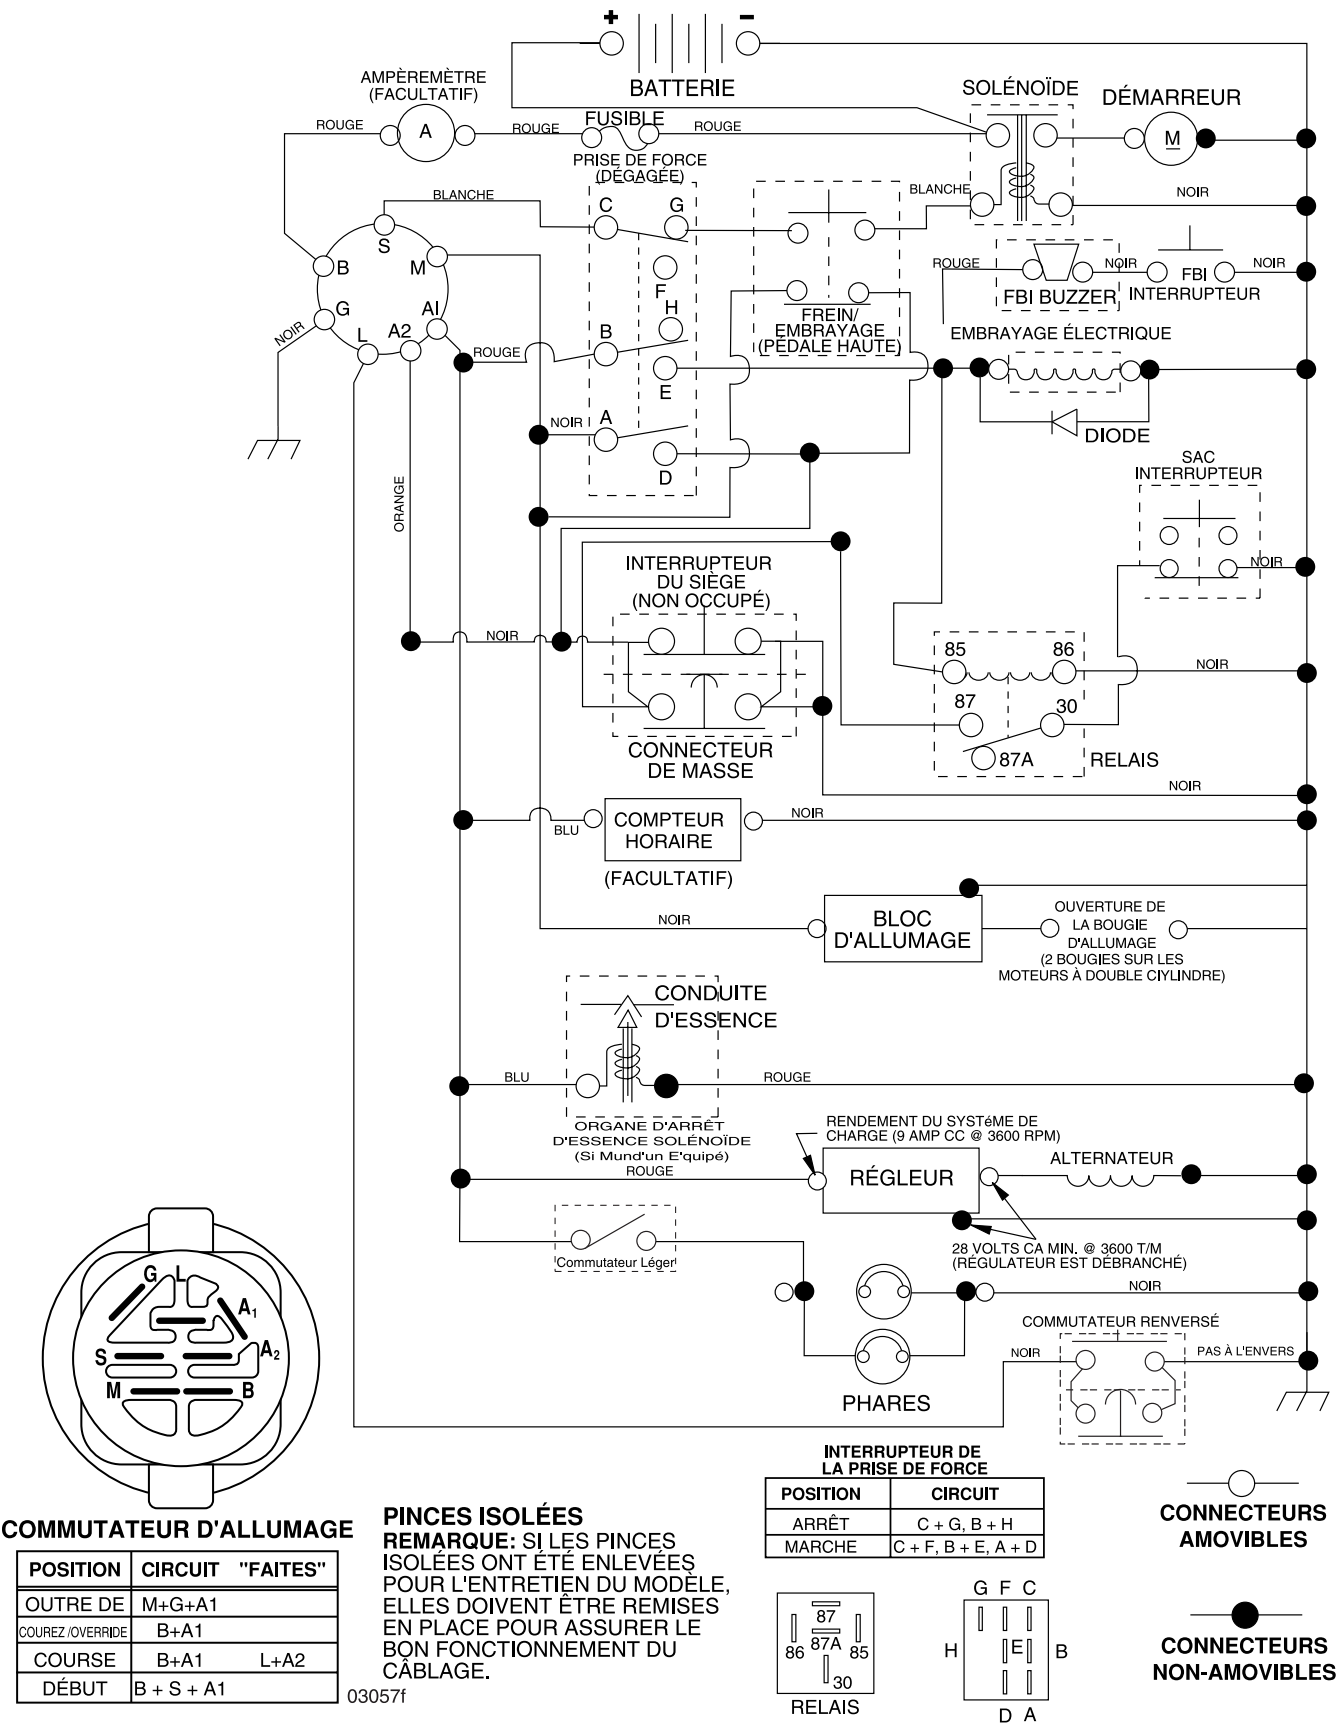

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ÉLECTRIQUE

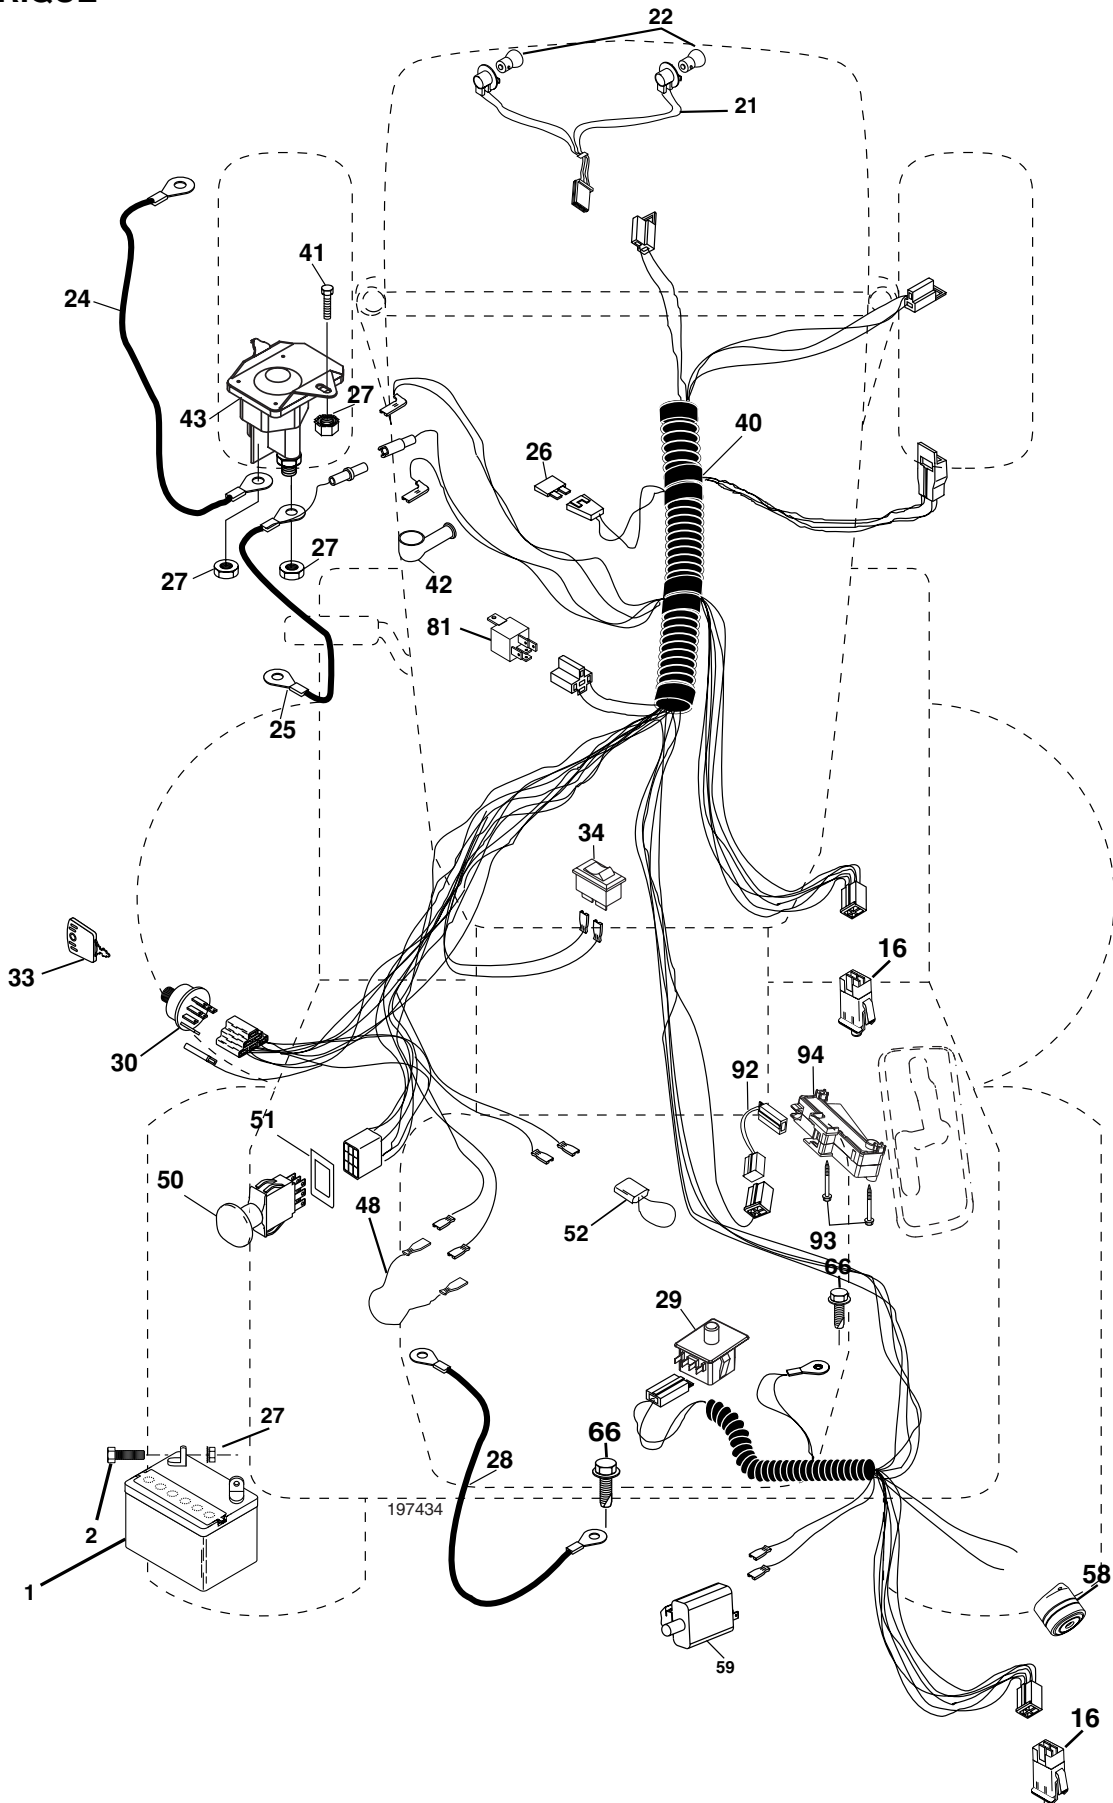

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 12 47-80	Câble de démarrage
25	532 16 59-87	Câble de la batterie de
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 77-25	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 19 27-49	Commutez Le Siège
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact moulée
34	532 11 07-12	Commutez La Lumière
40	532 19 74-34	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de la borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre
50	532 17 46-53	Interrupteur PTO
51	532 14 04-05	Bague de Fermeture
52	532 14 19-40	Boucle De Protection
58	532 16 94-19	Vibreur Crd
59	532 18 03-79	Interrupteur FBI CRD
66	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
81	532 10 97-48	Relais
92	532 19 66-15	Harnais, Tresse Consle
93	532 19 25-40	Vis, Plastite 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Reverse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
CHÂSSIS/ENCEINTES

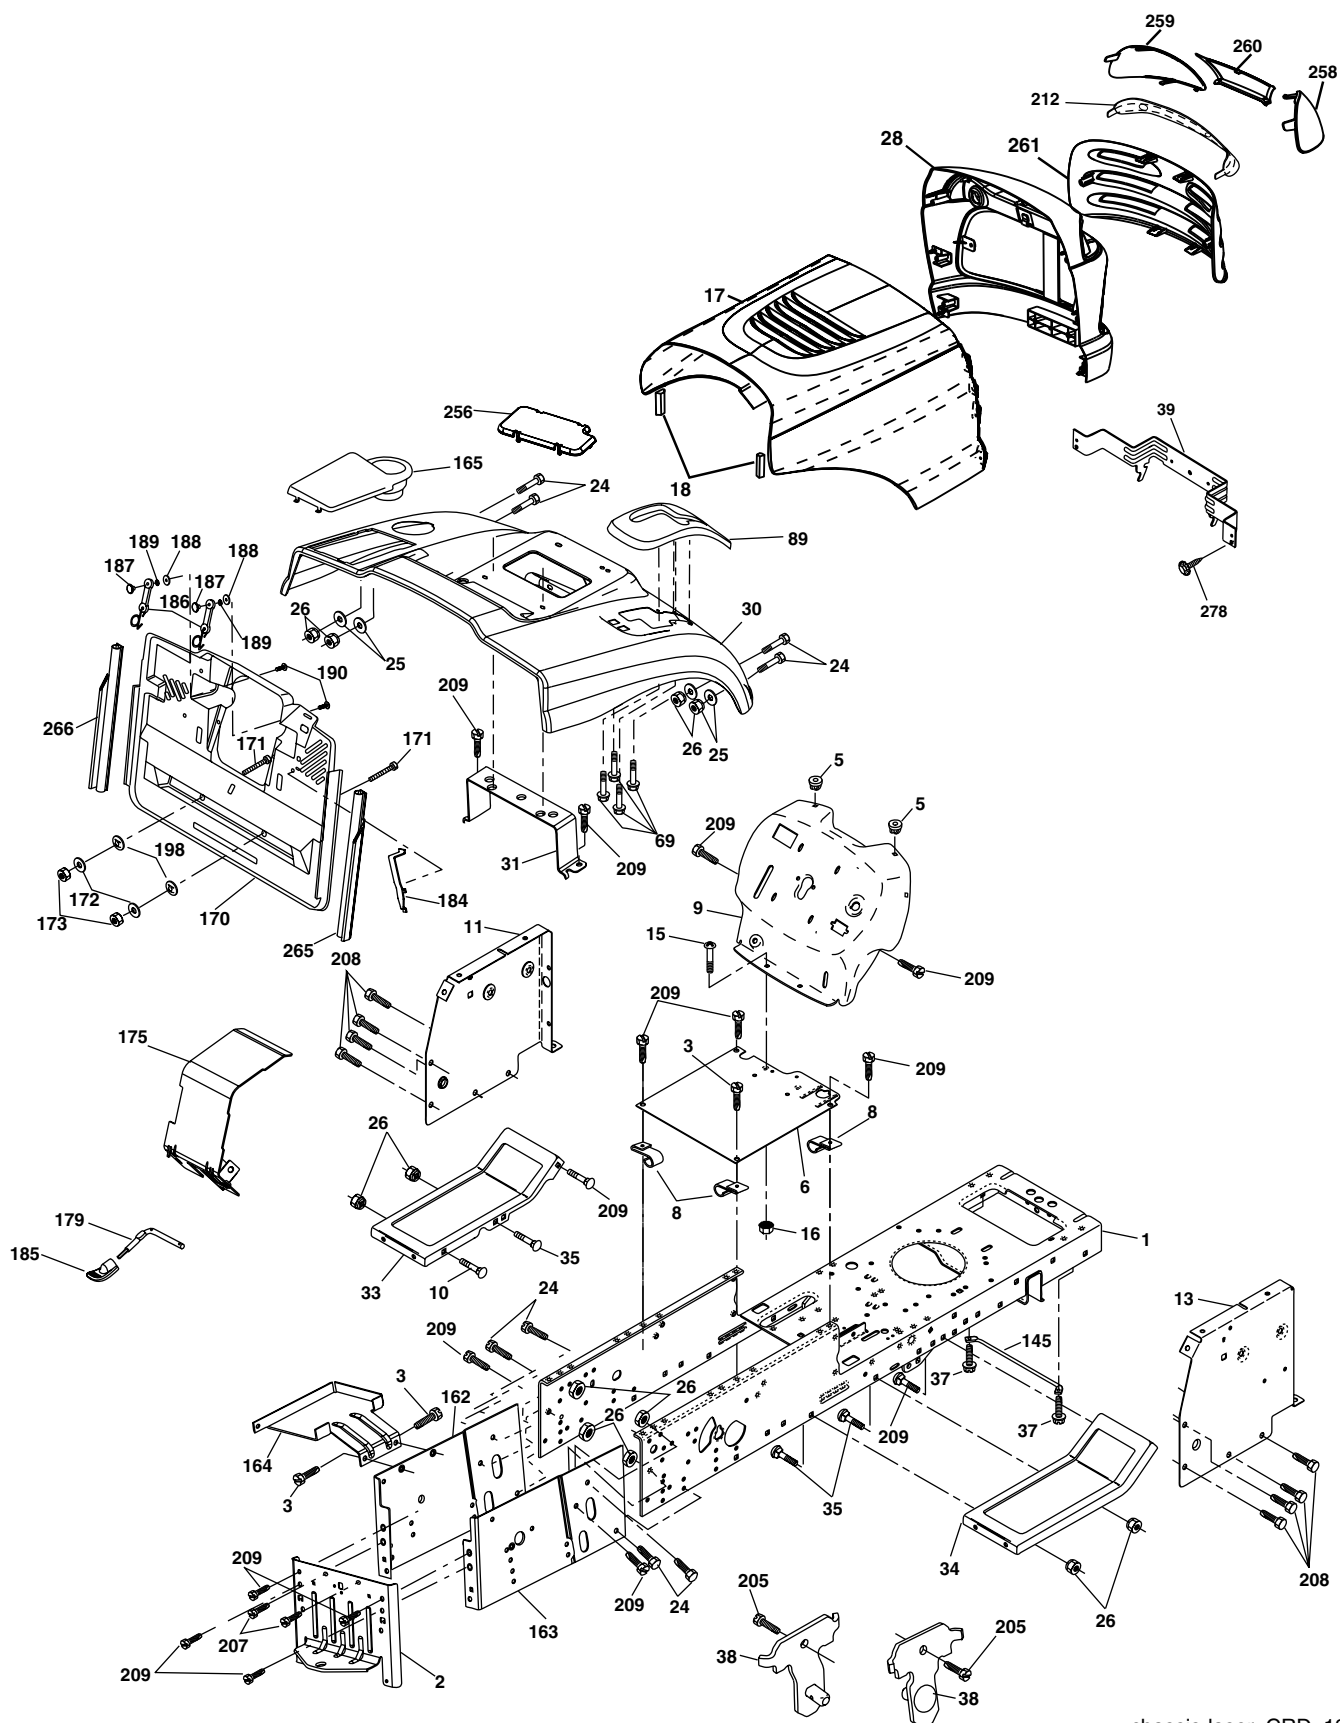

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-20	Châssis
2	532 18 03-84	Barre d'attelage 12 Ja.
3	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
5	532 15 52-72	Pare-chocs
6	532 18 44-19	Selle
8	532 12 64-71	Pince isolée 13/32
9	532 19 52-52	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
15	874 18 05-12	Vis 5/16-18 unc x 3/4
16	873 51 05-00	Écrou
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin du capot
24	874 78 06-16	Boulon
25	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 92-08	Calandre (Compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 96-09	Aile
31	532 16 51-56	Support de l'aile
33	532 18 28-76	Repose-pied C.G.
34	532 18 28-74	Repose-pied C.D.
35	872 11 06-06	Boulon
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 18 17-48	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
39	532 17 47-14	Support
69	532 14 24-32	Vis H1/4-1/2
89	532 19 73-66	Console de changement de vitesse
145	532 15 65-24	Tige
162	532 18 03-82	Support CRD C.G.
163	532 18 03-83	Support CRD C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
164	532 16 56-05	Soutien CRD
165	532 18 13-56	Couvercle de batterie CRD
166	532 17 18-75	Vis #13-16 x 5/8
170	532 19 94-88	Plaque arrière CRD
171	872 14 06-20	Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Cat. 5
172	819 13 20-16	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
173	873 51 06-00	Écrou H 3/8-16 unc
175	532 18 82-03	Porte CRD
179	532 18 82-02	Tige FBI CRD
184	532 17 46-62	Support CRD
185	532 18 11-01	Bouton
186	532 16 07-93	Loquet
187	532 12 50-04	Écrou .327/.304 #10-24
188	819 06 12-16	Rondelle #10
189	810 07 10-00	Rondelle frein #10
190	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8
198	532 16 89-37	Rondelle frein
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis H3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentilles
256	532 18 13-61	Couverture CRD
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture
261	532 19 05-05	Insert
265	532 18 57-04	Joint d'étanchéité C.D.
266	532 18 57-03	Joint d'étanchéité C.G.
278	532 19 16-11	Vis 10 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ENTRAÎNEMENT

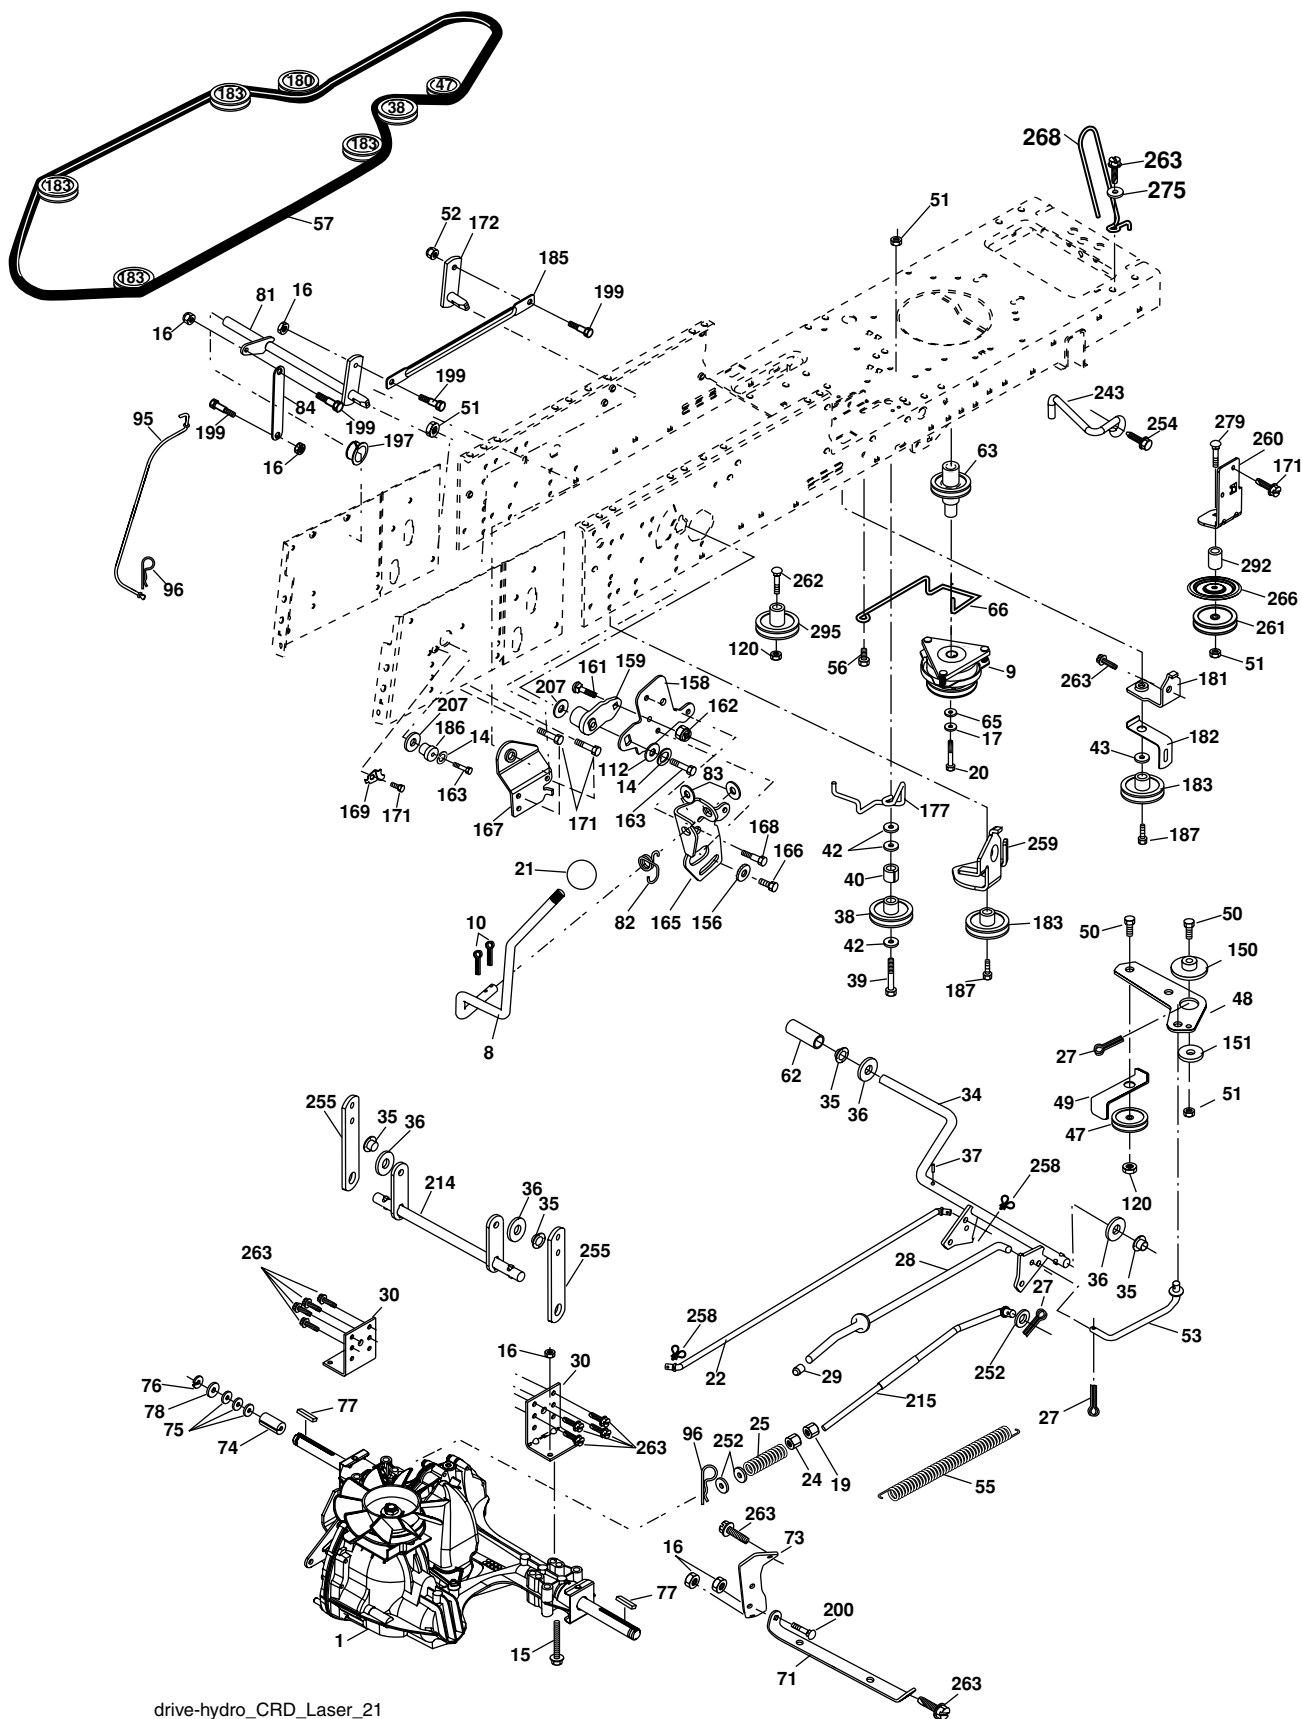

drive-hydro_CRD_Laser_21

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission Modele 321-0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du trans- mission)	81	532 17 00-06	Ensemble de l'arbre
8	532 19 27-06	Rod, Amortisseur De Décalage Ajustent Le Lieutenant	82	532 16 57-11	Ressort de torsion
9	532 19 81-43	Embrayage Électrique	83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ga.
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	84	532 17 00-07	Raccord
14	810 04 04-00	Rondelle Frein	95	532 17 00-15	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
15	874 49 05-44	Boulon H5/16-18 x Cat. 5	96	532 12 47-88	Ressort de retenue 1 po.
16	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
17	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
19	873 80 06-00	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc	150	532 16 58-50	Douille
20	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 x Cat. 5 - 1.5	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
21	532 12 12-74	Bouton	156	532 16 60-02	Rondelle 5/16ID x 1.125
22	532 17 56-07	Tige du frein	158	532 16 55-89	Support de montage
24	873 35 06-00	Écrou	159	532 18 39-00	Moyeu
25	532 19 20-36	Ressort de la tige de frein	161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant 1/4-20 unc
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	163	874 78 04-16	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	165	532 16 56-23	Levier
30	532 16 95-92	Support de transmission	166	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
34	532 17 55-78	Arbre de pédale	167	532 16 55-88	Support CRD
35	532 12 01-83	Palier en nylon	168	532 16 54-92	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	169	532 16 55-80	Attache
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	171	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
38	532 16 59-36	Poulie de galet-tendeur plat 3.06"	172	532 17 02-71	Arbre CRD
39	874 76 06-44	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	177	532 16 59-32	Guide-courroie 3.06" CRD
40	532 12 49-65	Entretoise fendue 395 x 59 Bzp	181	532 18 02-11	Support CRD
42	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	182	532 18 26-82	Guide-courroie 2.5" CRD
43	819 11 10-12	Rondelle 11/32 x 5/8 x 12 Ja.	183	532 18 60-07	Poulie du galet-tendeur 2.50" Od CRD
47	532 12 77-83	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	185	532 17 00-08	Raccord
48	532 15 44-07	Ensemble du levier coudé	186	532 16 56-14	Moyeu CRD
49	532 12 32-05	Logement de retenue de courroie	187	817 58 05-20	Vis 5/16-18 x 1.25
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 x Cat. 5	197	532 16 96-13	Douille de nylon
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc	199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 UNC
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 x 1
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage 7.66	207	532 16 98-45	Rondelle
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	214	532 17 56-09	Arbre
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 unc x 1-1/4	215	532 17 56-52	Tige
57	532 17 01-40	Courroie trapézoïdale d'entraînement	243	532 19 07-36	Support
62	532 12 48-72	Couverture de pédale	252	819 13 16-16	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ga.
63	532 18 03-97	Poulie	254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
65	810 04 07-00	Rondelle	255	532 17 56-08	Arbre
66	532 15 47-78	Guide courroie de moteur	258	532 17 80-62	Pince d'arrêt
71	532 16 91-83	Attache du couple de rotation C.G.	259	532 18 02-12	Support
73	532 16 91-82	Attache du couple de rotation C.D.	260	532 19 76-07	Châssis D'Oisif De Support
74	532 13 70-57	Entretoise fendue	261	532 13 14-94	Poulie de tension
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	262	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Gr.5
76	812 00 00-01	Bague en E	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
77	532 12 35-83	Clé carrée	266	532 18 20-61	Un Bouclier Plus à vide De Faucheuse
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	279	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 UNC x 2
			292	532 40 02-41	Entretoise
			295	532 17 91-14	Une Poulie Composée Plus à vide

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don-
nées en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

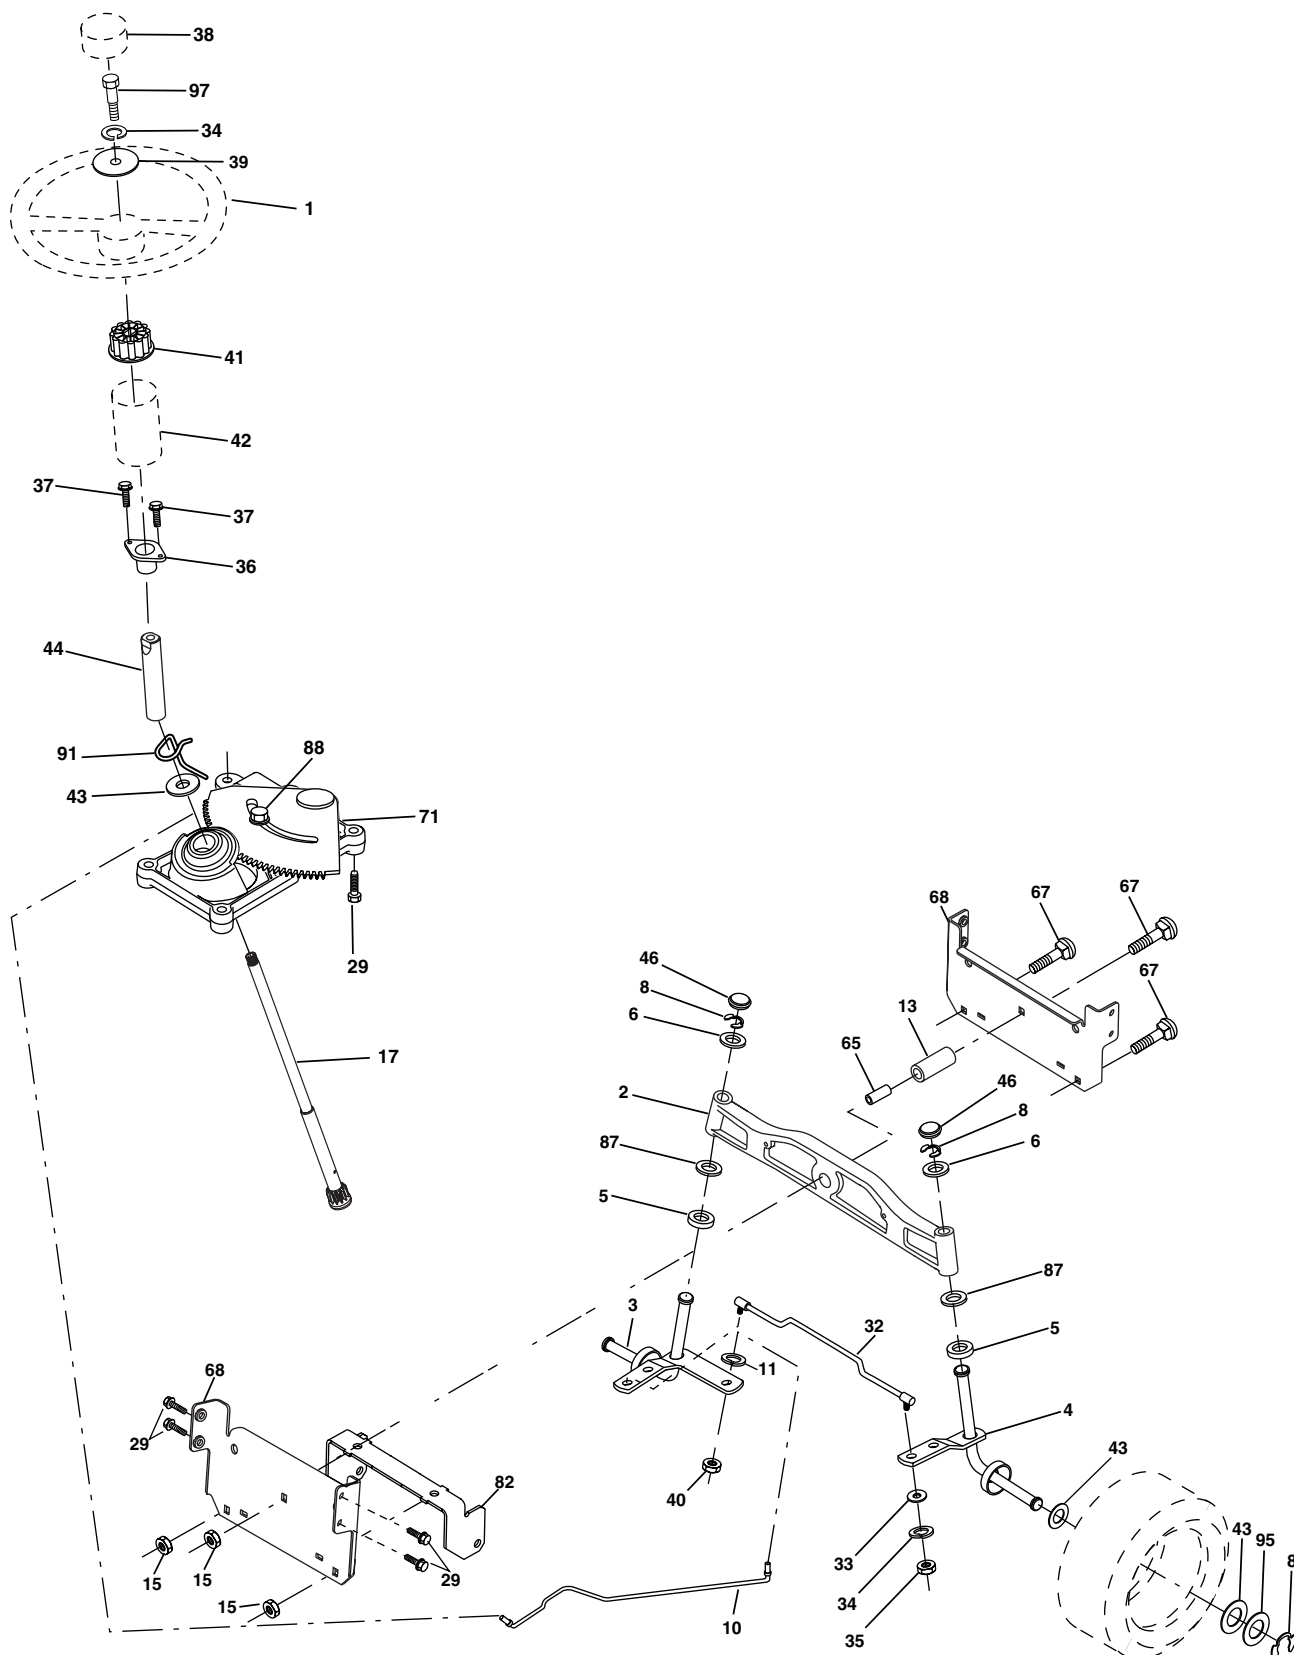

steering_pl.lt_60

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t 5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	532 17 18-88	Bielle d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16
35	873 54 05-00	Écrou frein 5/16-24 unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis #10-32 x 5 x 3/8
38	532 19 46-03	Chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Arbre de rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 16 03-67	Essieu d'entretoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant de châssis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
ENSEMBLE DU SIÈGE

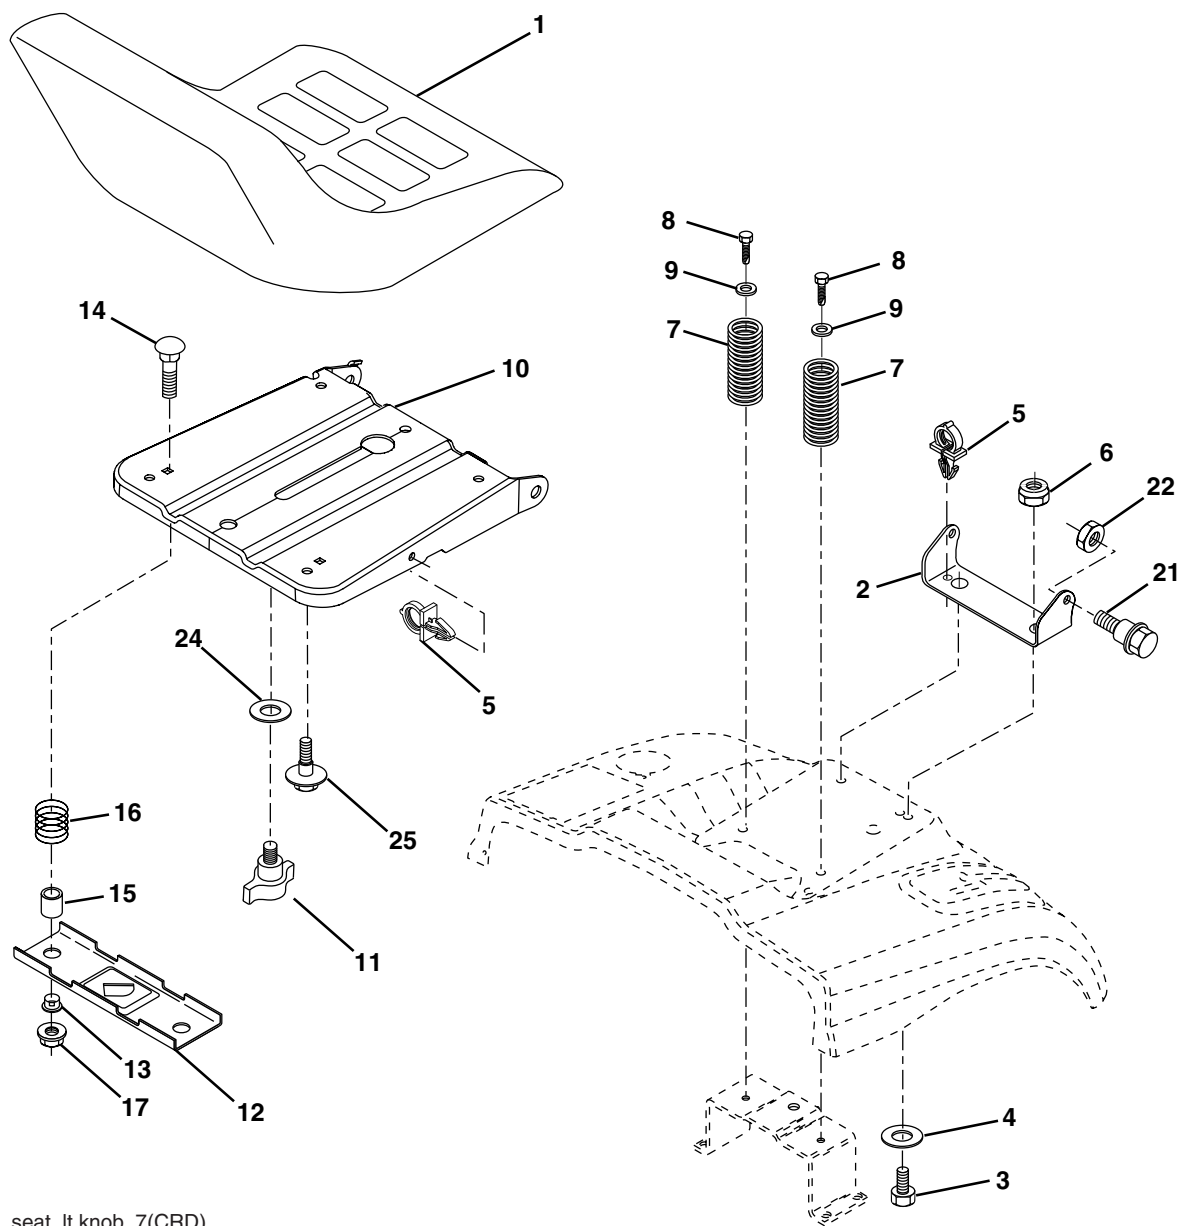

seat_lt.knob_7(CRD)


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-16	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège
3	871 11 06-16	Boulon H 3/8-16 unc x 1
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 ld
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 12 12-49	Entretoise fendue
16	532 12 37-40	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon D'Épaulement 5/16-18 x .62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
DÉCALCOMANIE

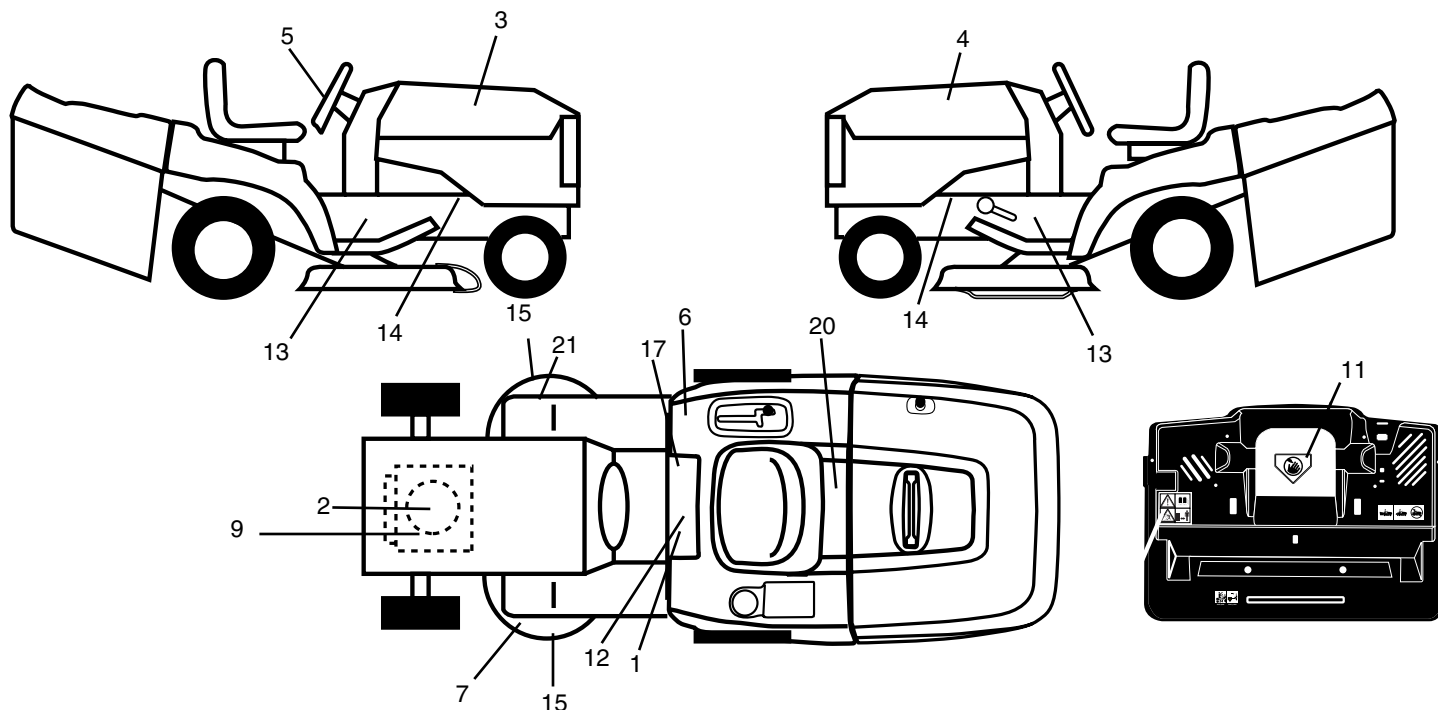

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 03-89	Décalcomanie de lire le manuel du propriétaire
2	532 19 80-84	Décalcomanie du moteur
3	532 19 46-51	Décalcomanie du capot C.D.
4	532 19 46-52	Décalcomanie du capot C.G.
5	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction
6	532 18 04-32	Décalcomanie 100 DBA/CE
7	532 18 78-11	Décalcomanie du carter de tondeuse
9	532 19 68-41	Symbole D'avertissement De Moteur De Décalque
11	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein
13	532 40 11-46	Le Feu D'avertissement De Service De Décalque

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis
15	532 19 68-42	Symbole de doigt de coupe d'avertissement de déflecteur de décalque
17	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de selle
20	532 16 69--60	Décalcomanie
21	532 16 62-86	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
—	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
—	532 18 10-90	Coussin d'repose-pied C.D.
—	532 18 10-91	Coussin d'repose-pied C.G.
—	532 40 17-86	Manuel de l'opérateur (euro.)
—	532 40 17-87	Manuel de pièce

ROUES ET PNEUS

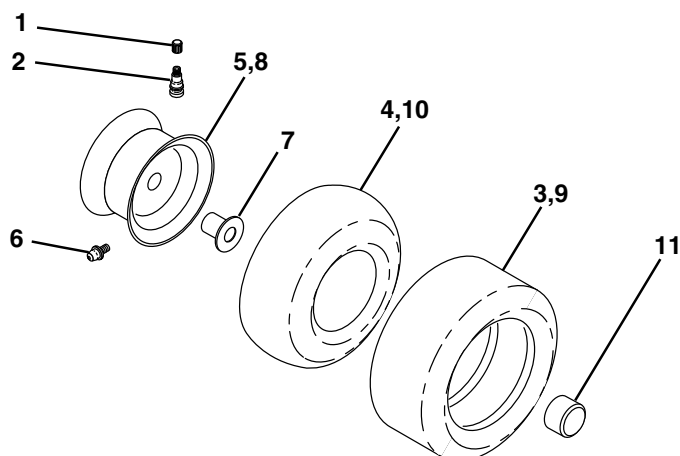


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
MOTEUR

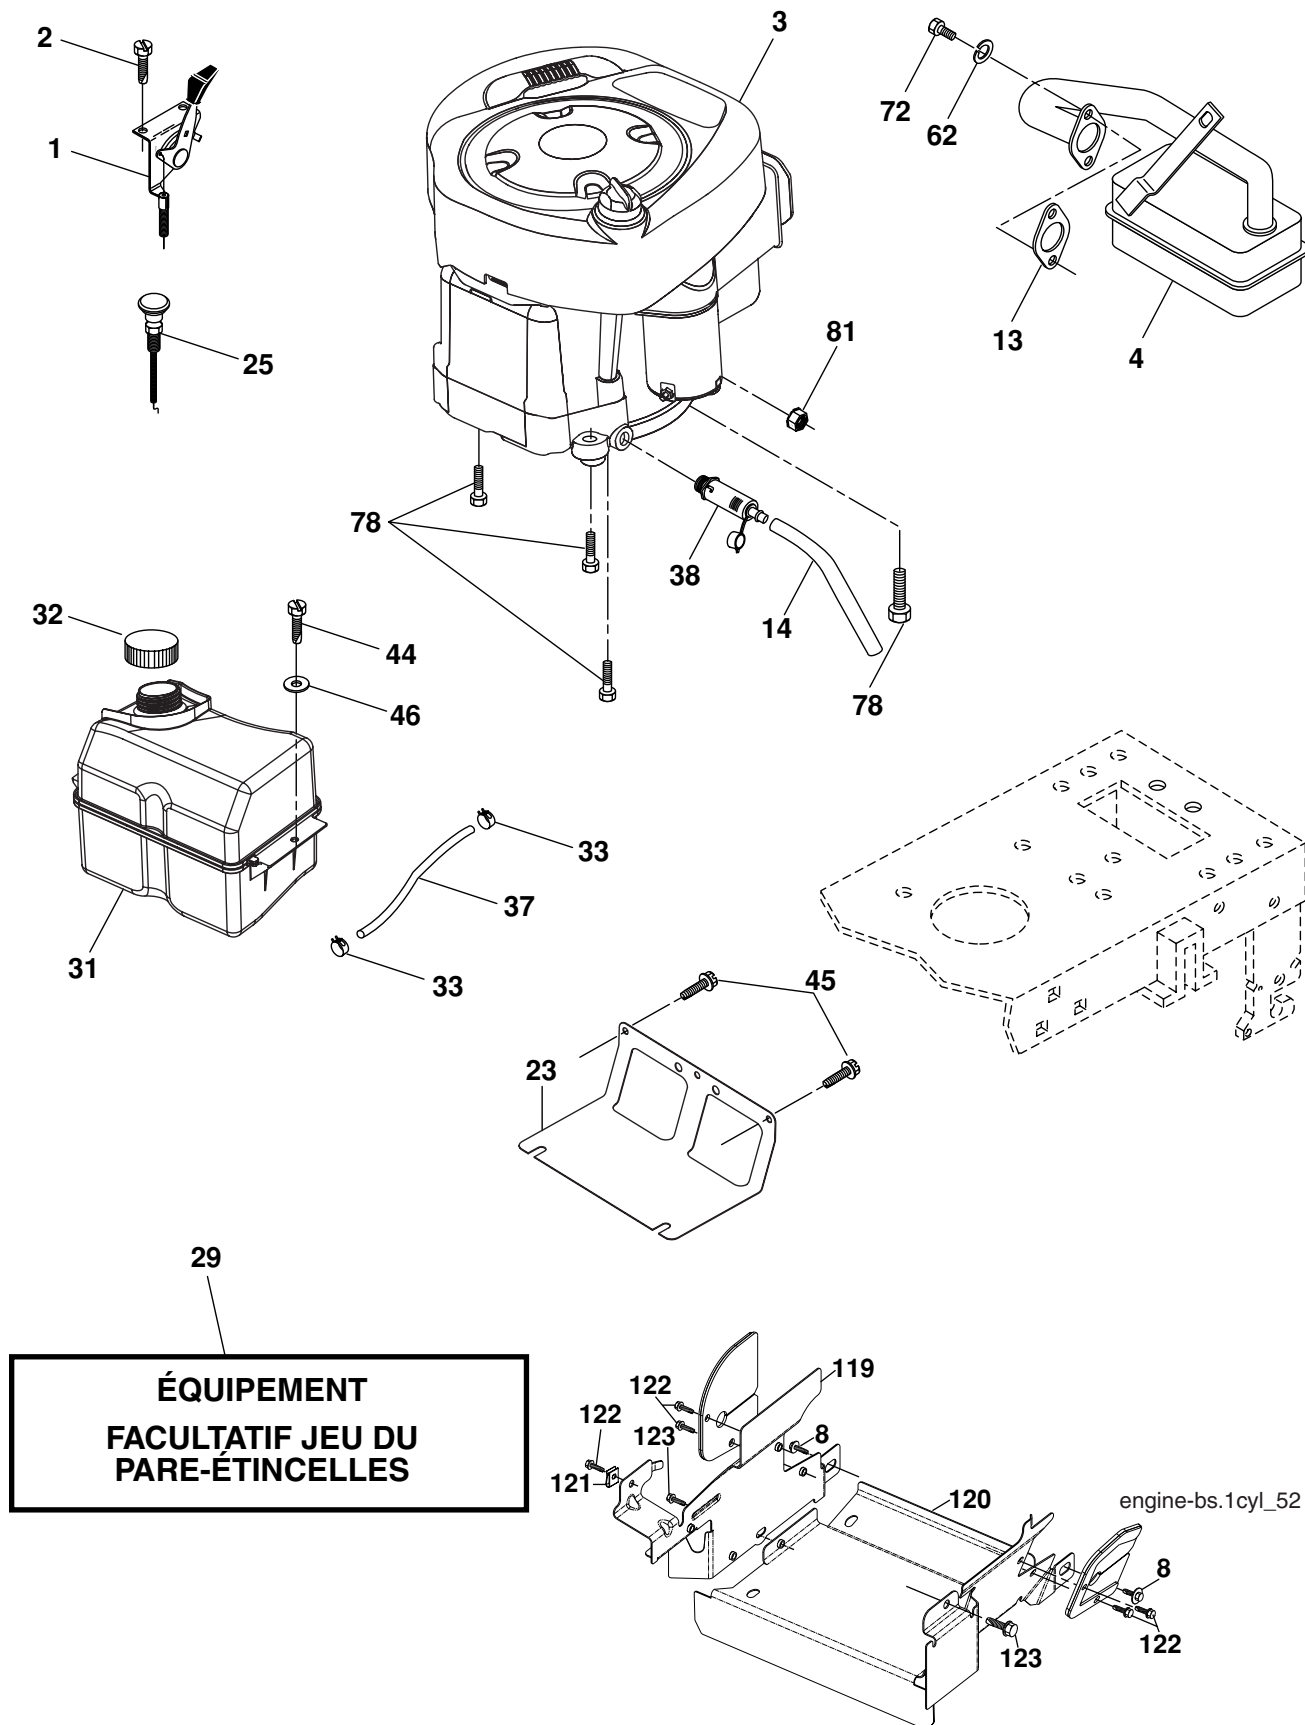


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur B&S Model 285H77 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 UNC X 3/4 noir de w/Sems
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tube de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 53-34	Réservoir d'essence antérieur
32	532 19 77-25	Bouchon du réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 01 05-00	Rondelle
72	532 19 23-34	Douille HD 5/16-18x.75 De Vis
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
81	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
119	532 40 06-01	Main gauche De Moteur D'Assembly De Garde
120	532 40 06-00	Main droite De Moteur D'Assembly De Garde
121	532 19 66-88	Les Agrafes Ont fileté
122	532 13 77-29	Roulement 1/4-20 x 5/8 de la vis THD
123	817 67 05-08	Roulement 5/16-18 x 1/2 de la vis THD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
LEVAGE DE TONDEUSE

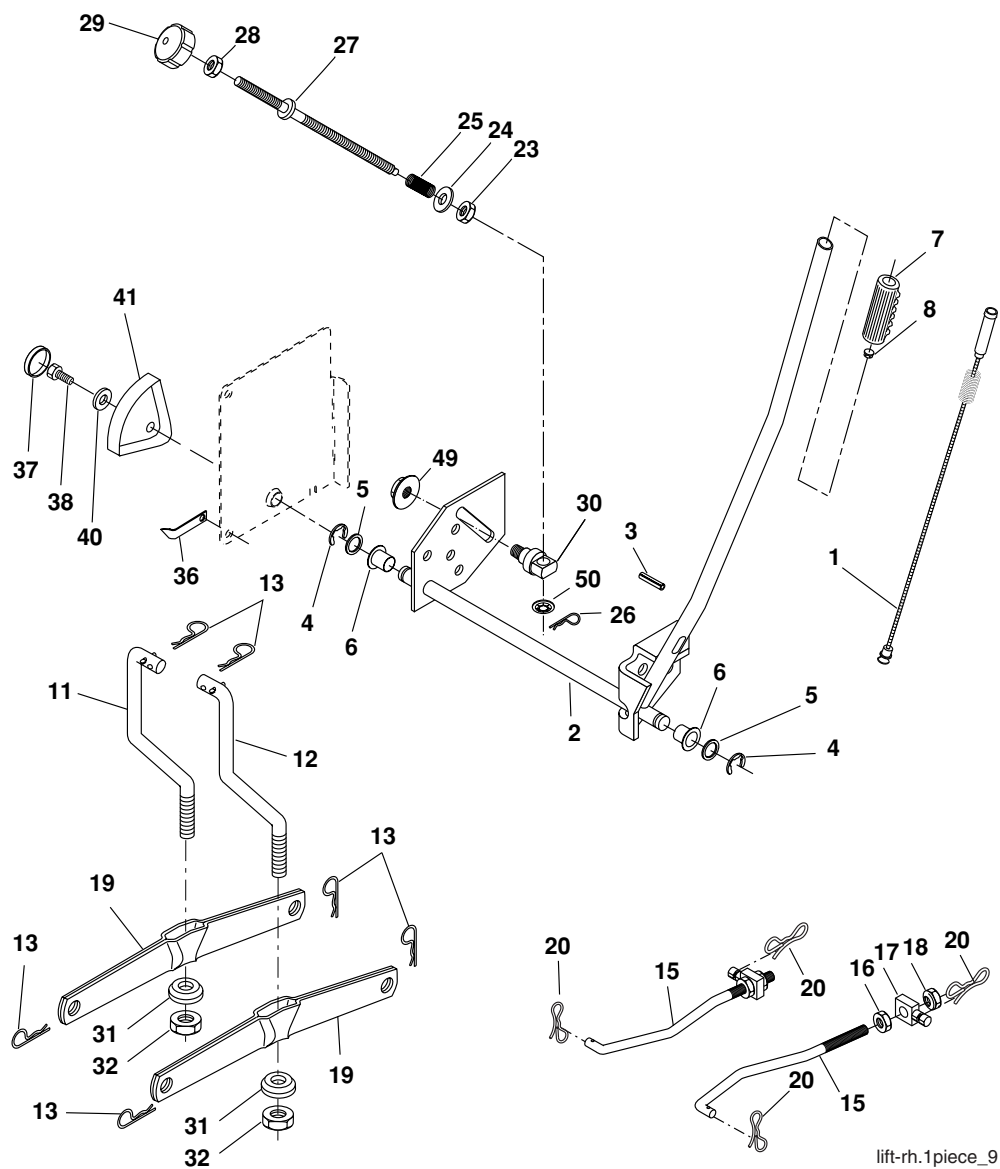

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 16 58-29	Raccord de levage C.G.
12	532 16 58-31	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Goupille serrure de cravate d'arc de la clavette 7/16
23	873 35 06-00	Écrou 3/8-16 unc
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêt
27	532 12 69-71	Tige
28	532 11 08-07	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia.
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 12 39-34	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
CARTER DE TONDEUSE

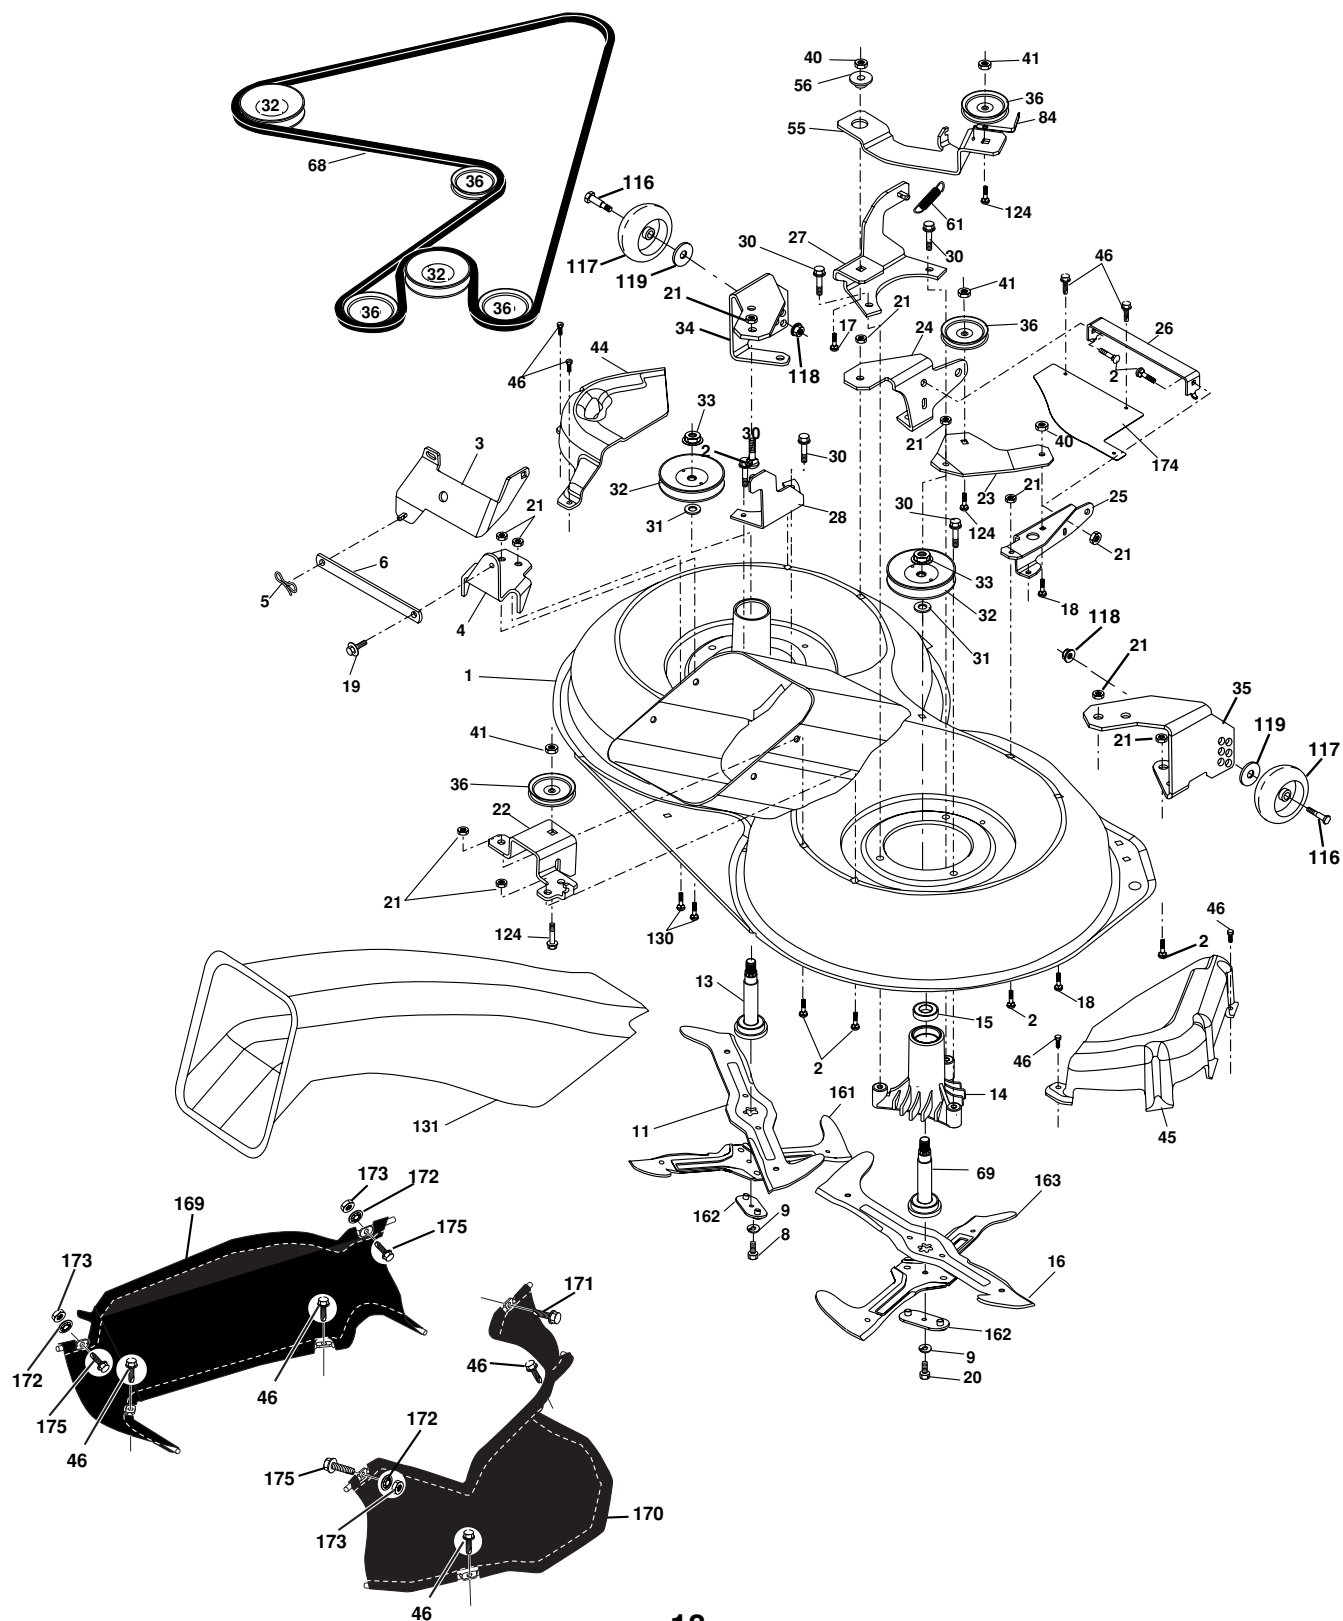


PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 01-08	Ensemble de carter de tondeuse	45	532 17 55-39	Protecteur de mandrin C.D.
2	872 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
3	532 16 55-69	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42	55	532 19 94-98	Bras de galet-tendeur
4	532 16 55-58	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	56	532 16 57-23	Ressort de retenue
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	61	532 19 94-86	Ressort de tension
6	532 16 55-57	Barre de non mouvement Boulon 3/8-24 x 1 25 Cat. 8	68	532 18 02-17	Courroie trapézoïdale de tondeuse
8	532 18 17-12	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	69	532 16 54-82	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.D.
9	810 03 06-00	Rondelle frein 3/8	84	532 15 60-85	Protecteur du galet-tendeur
11	532 18 63-85	Lame de tondeuse C.G.	116	532 18 42-19	Boulon à épaulement
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.G.	117	532 17 48-73	Support de roue
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin éventé	118	873 93 06-00	Écrou frein central 3/8-16 unc
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
16	532 18 63-86	Lame de tondeuse C.D.	124	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
17	872 14 06-10	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	130	872 11 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
18	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4	131	532 16 56-61	Glissière
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement 5/16-18	161	532 18 63-87	Lame de tondeuse C.G.
20	532 18 17-13	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	162	532 18 08-78	Adaptateur
21	873 68 05-00	Écrou frein 5/16-18	163	532 18 63-88	Lame de tondeuse C.D.
22	532 19 95-90	Appui D'Oisif De Parenthèse	169	532 40 02-74	Main gauche De Plate-forme Du Tissu 36"D'Assemblée De Garde
23	532 16 54-46	Support de galet-tenduese antérieur C.D.	170	532 40 02-75	Main droite De Plate-forme Du Tissu 36"D'Assemblée De Garde
24	532 16 52-42	Support antérieur C.G.	171	817 49 06-08	Roulement 3/8-16 x 1/2 de la vis THD
25	532 16 52-44	Support antérieur C.D.	172	532 40 12-20	Poussez L'Écrou Autour De 3/8 Di-amètre
26	532 40 01-10	Support de susp antérieur	173	873 80 06-00	Sortilège W/INS 3/8-16 x 1 de serrure d'écrou
27	532 16 55-68	Ensemble du support arrière C.D.	174	532 40 02-41	Suspension Avant De Garde
28	532 16 55-67	Ensemble du support arrière C.G.	175	872 11 06-08	Boulon RDHD SQNK 3/8-16 x 1 Gr.5
30	532 17 39-84	Vis	--	532 18 18-57	Ensemble du mandrin C.D.
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement	--	532 18 18-58	Ensemble du mandrin C.G.
32	532 17 57-07	Poulie de mandrin	--	532 40 13-73	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément support de rou avec les nos de réf. 116-119)
33	532 40 02-34	Écrou frein			
34	532 40 01-07	Console du support de roue			
35	532 40 01-06	Console du support de roue			
36	532 14 67-63	Poulie de galet-tendeur plat			
40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc			
41	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc			
44	532 17 55-38	Protecteur de mandrin C.G.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
RAMASSE-HERBE**



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB155H92BA (96061009500), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-95
RAMASSE-HERBE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 52-49	Poignée du tube de ramasse-herbe
3	532 12 39-76	Écrou frein 1/4 Cat. 5
4	532 16 99-16	Poignée du ramasse-herbe avec levier Cat. 5
5	874 98 10-24	Vis à tôle #10-24 x 1.50
6	874 98 10-32	Vis à tôle
7	873 40 10-00	Écrou frein H #10-24
8	532 19 07-99	Recouvrement
9	872 14 04-18	Boulon de chariot 1/4-20 x 2.25d x Cat.5
10	532 18 12-82	Support du tube de ramasse-herbe
11	532 16 57-19	Soutien du support
12	532 18 88-48	Support de pivot C.G.
14	874 52 06-36	Gr.5 du sortilège 3/8-16 x 2-1/4 d'aileron de boulon
15	532 12 46-70	Goupille de retenue
16	973 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
17	972 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
19	973 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18
20	532 18 88-47	Support de pivot C.D.
21	532 19 38-38	Ensemble du sac
22	532 16 57-81	Support du ramasse-herbe
23	532 16 57-82	Tube du ramasse-herbe supérieur
24	532 16 57-83	Tube de pivot Bagger CRD
25	532 19 37-05	Tube du ramasse-herbe antérieur
28	532 16 57-87	Poignée cannelée du levier
31	532 16 94-84	Pince d'arrêt
32	532 12 68-75	Rivet 3/8
33	532 16 55-71	Bouchon de broyeuse
34	532 16 55-70	Guidon
35	532 16 55-72	Cheville
36	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
37	532 17 54-01	Bouchon de support de ramasse-herbe
38	872 01 05-20	Boulon 5/16-18 x 2-1/2
39	532 18 09-85	Joint d'étanchéité
41	532 16 96-83	Support de ramasse-herbe
43	532 17 40-83	Bouchon
44	532 19 33-12	Axe de chape 3/8 x 11/16
45	532 19 33-13	Axe de chape 3/8 x 2.00
46	872 11 05-10	Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Gr.5
47	532 19 37-04	Bagger de haut de tube
49	532 19 33-05	Écarteur Bagger De Barre
50	873 80 05-00	Sortilège w/Ins de serrure d'écrou. 5/16-18 UNC
51	532 19 99-03	Ressort De Verrou Bagger
53	873 51 04-00	Sortilège 1/4-20 UNC De Keps D'Écrou
54	872 14 04-06	Boulon RDHD SQNK 1/4-20 x 3/4 Gr.5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NOTES TECHNIQUES

NOTES TECHNIQUES

VERTS LOISIRS