

# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700)  
Tracteur de Pelouse

---

# VERTS LOISIRS

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB16107 (96011014700)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| SCHÉMA .....                          | 3     |
| ELECTRIQUE .....                      | 4-5   |
| CHÂSSIS/ENCEINTES .....               | 6-7   |
| ENTRAÎNEMENT .....                    | 8-9   |
| ENSEMBLE DE LA DIRECTION .....        | 10-11 |
| ENSEMBLE DU SIÈGE .....               | 12    |
| DECALCOMANIES .....                   | 13    |
| MOTEUR .....                          | 14-15 |
| CARTER DE TONDEUSE .....              | 16-17 |
| LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE ..... | 18-19 |

# TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47 SCHEMA

03059F\_197428

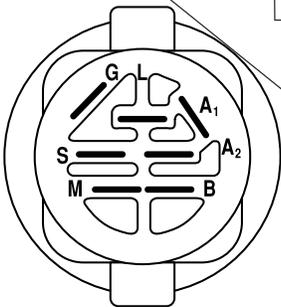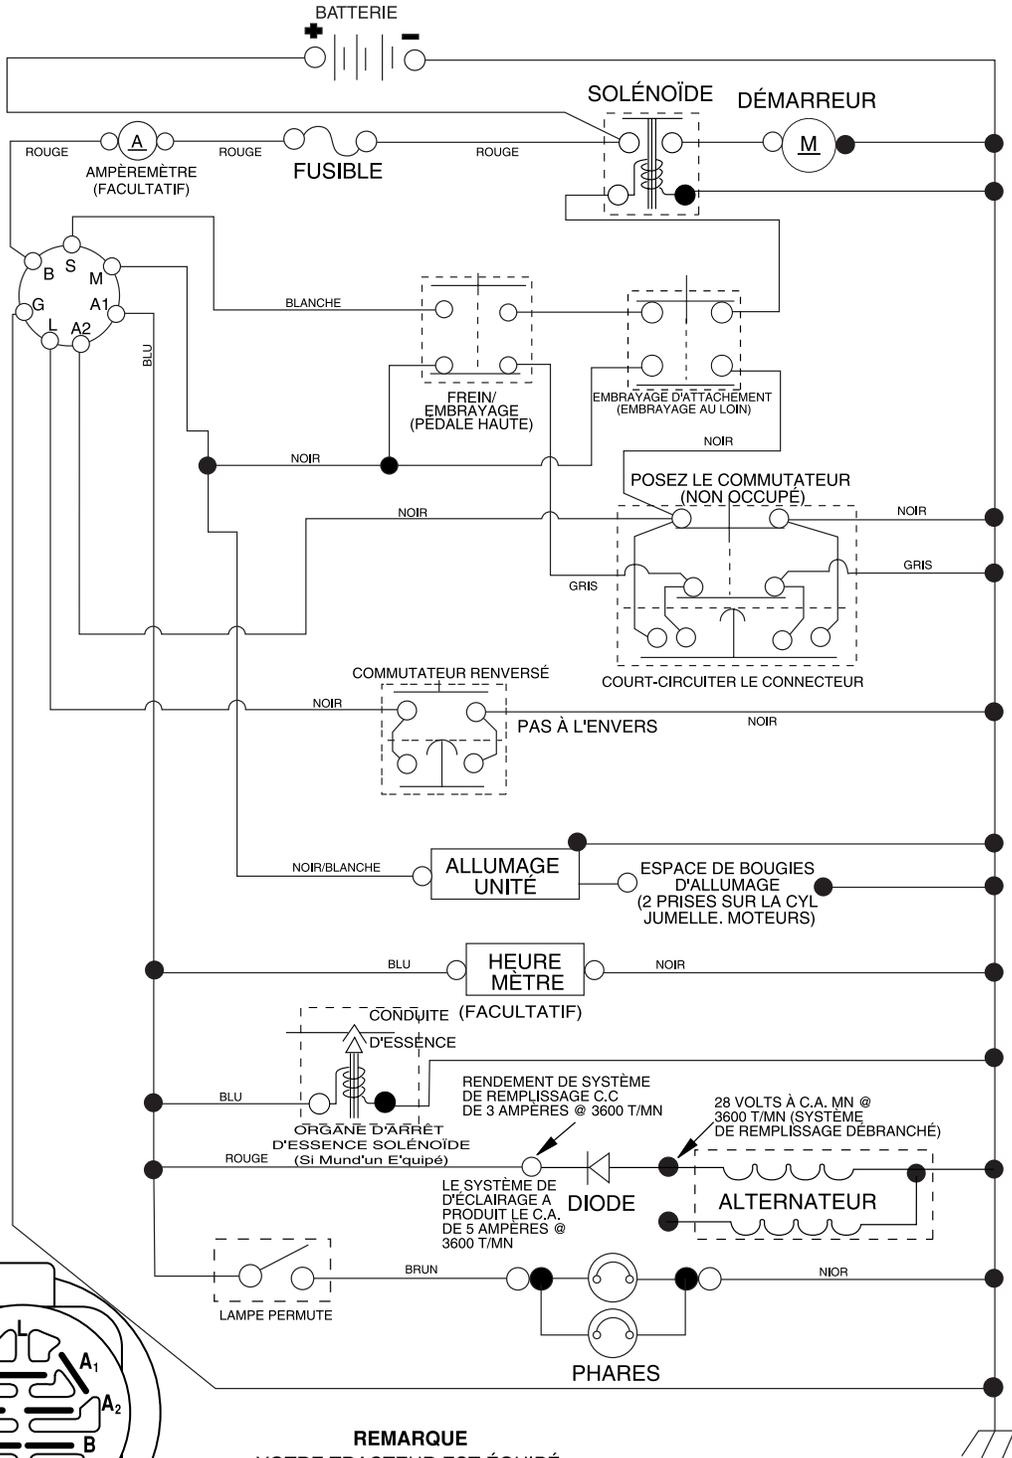

## COMMUTATEUR D'ALLUMAGE

| POSITION        | CIRCUIT "FAITES" |
|-----------------|------------------|
| OUTRE DE        | M+G+A1           |
| COUREZ/OVERRIDE | B+A1             |
| COURSE          | B+A1 L+A2        |
| DÉBUT           | B + S + A1       |

03059

**REMARQUE**  
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

○  
CONNECTEURS AMOVIBLES


●  
CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

## PINCES ISOLÉES

**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE PRODUIT 960 11 01-47  
ÉLECTRIQUE

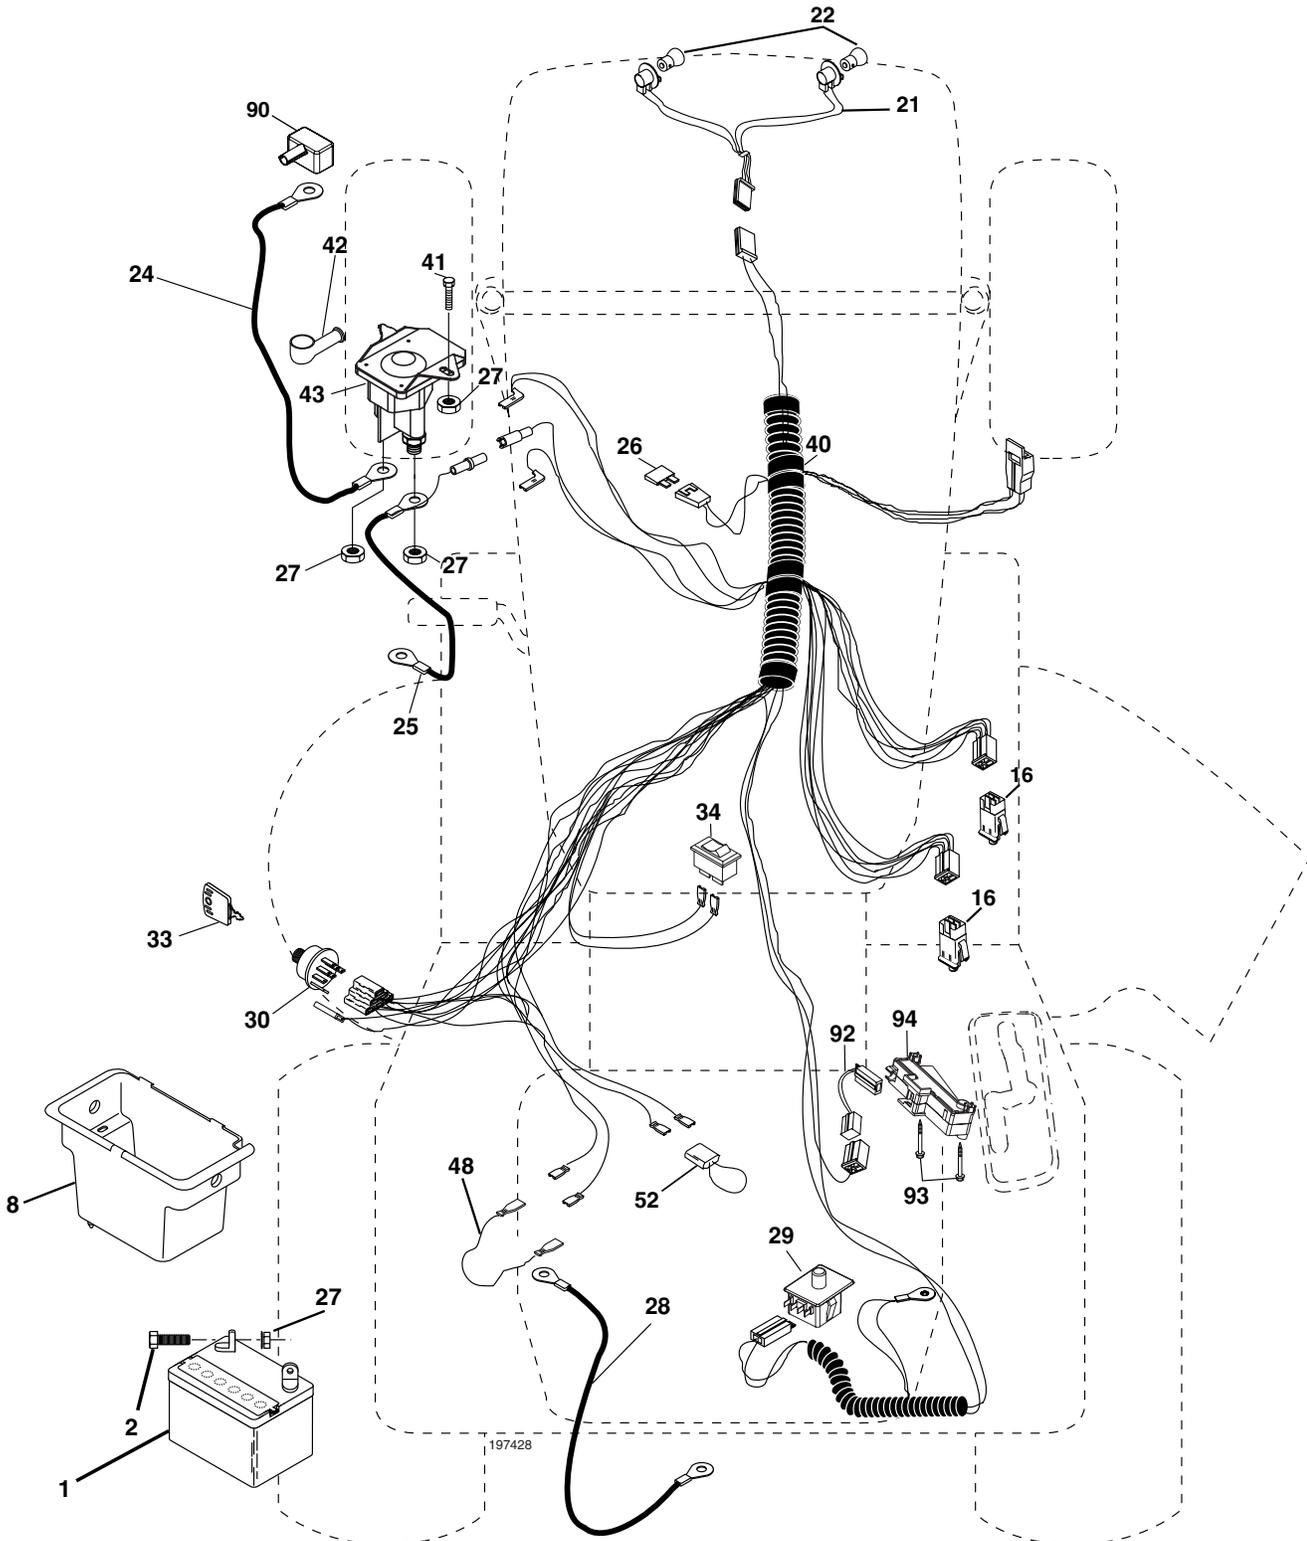

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
ÉLECTRIQUE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                 |
|-------------------|-------------------|---|
| 1                 | 532 16 34-65      | Batterie                                    |
| 2                 | 874 76 04-12      | Boulon H 1/4-20 unc x 3/4                   |
| 8                 | 532 17 66-89      | Boîte de la batterie                        |
| 16                | 532 17 61-38      | Interrupteur de verrouillage pressé         |
| 21                | 532 18 37-59      | Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j |
| 22                | 532 00 41-52      | Ampoule n°1156                              |
| 24                | 532 12 47-80      | Câble de la batterie de 6 Ja. de 11 po.     |
| 25                | 532 14 61-47      | Câble de la batterie de 6 Ja. de 44 po.     |
| 26                | 532 17 51-58      | Fusible                                     |
| 27                | 873 51 04-00      | Écrou à taquets 1/4-20 unc                  |
| 28                | 532 12 47-73      | Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.           |
| 29                | 532 19 27-49      | Interrupteur                                |
| 30                | 532 19 33-50      | Contacteur d'allumage                       |
| 33                | 532 14 04-01      | Clé de contact moulée                       |
| 34                | 532 11 07-12      | Interrupteur                                |
| 40                | 532 19 74-28      | Harnais des câbles d'allumage               |
| 41                | 871 11 04-08      | Boulon H 1/4-20 x 1/2                       |
| 42                | 532 13 15-63      | Couverture de la borne                      |
| 43                | 532 19 25-07      | Solénoïde                                   |
| 48                | 532 14 08-44      | Adaptateur de l'ampèremètre                 |
| 52                | 532 14 19-40      | Boucle protecteur                           |
| 90                | 532 18 04-49      | Couvercle de batterie                       |
| 92                | 532 19 66-15      | Harnais                                     |
| 93                | 532 19 25-40      | Vis 10-14 x 2.0                             |
| 94                | 532 19 18-34      | Inverse du module ROS                       |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
CHÂSSIS/ENCEINTES

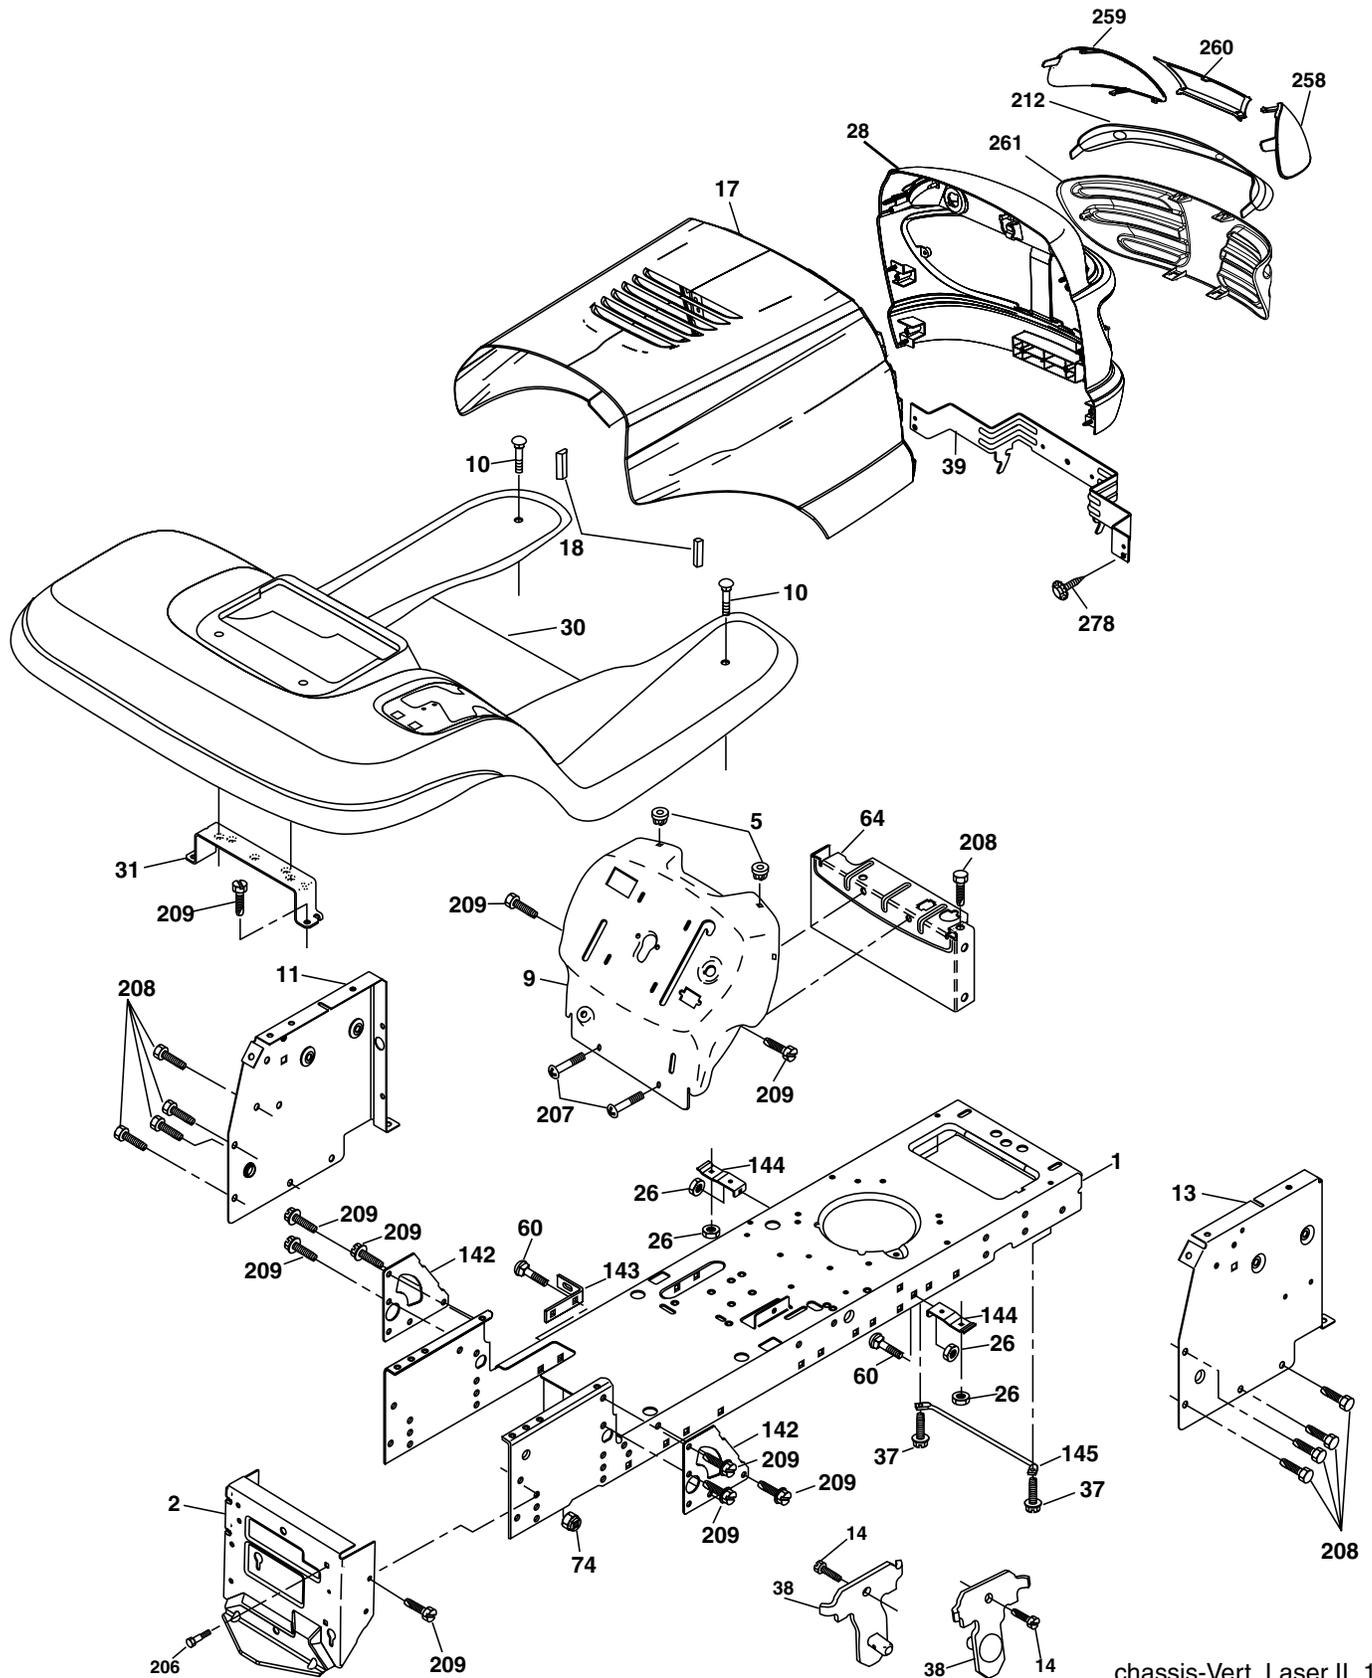

chassis-Vert\_Laser II\_1

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
CHÂSSIS/ENCEINTES

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------------|-------------------|---|
| 1                 | 532 17 46-19      | Châssis   |
| 2                 | 532 17 65-54      | Barre d'attelage 12 Ja.   |
| 5                 | 532 15 52-72      | Pare-chocs  |
| 9                 | 532 19 48-22      | Tableau de bord   |
| 10                | 872 14 06-08      | Boulon de chariot 3/8-16 x 1                                    |
| 11                | 532 17 49-96      | Panneau du tableau de bord C.G.                                 |
| 13                | 532 17 21-06      | Panneau du tableau de bord C.D.                                 |
| 14                | 817 49 06-08      | Vis 3/8-16 x 1/2  |
| 17                | 532 19 04-71      | Ensemble du capot   |
| 18                | 532 18 49-21      | Coussin du capot  |
| 26                | 873 80 06-00      | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc                            |
| 28                | 532 18 92-08      | Calandre (y compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261) |
| 30                | 532 19 50-24      | Aile  |
| 31                | 532 13 99-76      | Support de l'aile   |
| 37                | 817 49 05-08      | Vis 5/16-18 x 1/2 TYT   |
| 38                | 532 17 57-10      | Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière           |
| 39                | 532 17 47-14      | Support   |
| 60                | 872 14 06-06      | Boulon 3/8-16 x 3/4   |
| 64                | 532 15 47-98      | Tableau de bord   |
| 74                | 873 68 06-00      | Écrou auto-serrant  |
| 142               | 532 17 57-02      | Plaque de renforcement STLT                                     |
| 143               | 532 18 66-89      | Support   |
| 144               | 532 17 55-82      | Support   |
| 145               | 532 15 65-24      | Tige  |
| 206               | 532 17 01-65      | Boulon à épaulement 5/16-18                                     |
| 207               | 817 67 05-08      | Vis 5/16-18 x 1/2   |
| 208               | 817 67 06-08      | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt                         |
| 209               | 817 00 06-12      | Vis H 3/8-16 x 3/4  |
| 212               | 532 18 42-48      | Insert de lentilles   |
| 258               | 532 19 05-07      | Lentille C.D.   |
| 259               | 532 19 05-08      | Lentille C.G.   |
| 260               | 532 19 05-09      | Couverture  |
| 261               | 532 19 05-05      | Insert  |
| 278               | 532 19 16-11      | Vis H 10 x 3/4  |
| --                | 532 00 54-79      | Bouchon de bouton   |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm



# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
ENTRAÎNEMENT

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION  | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION  |
|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|
| 1           | -----        | Transmission, Peerless modèle 206-545 (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission) | 64          | 532 17 39-37 | Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5-1.5                      |
| 2           | 532 14 66-82 | Ressort de reppel du frein   | 65          | 810 04 07-00 | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16            |
| 3           | 532 12 36-66 | Poulie de transmission   | 66          | 532 15 47-78 | Guide-courroie                                       |
| 4           | 812 00 00-28 | Bague de fermeture   | 69          | 532 14 24-32 | Vis H 1/4 x 1/2 unc                                  |
| 5           | 532 12 15-20 | Bande de couple de 30°   | 70          | 532 18 02-18 | Guide-courroie de l'entraînement de la tondeuse C.D. |
| 6           | 817 06 05-12 | Vis 5/16-18  | 74          | 532 13 70-57 | Entretoise fendue                                    |
| 8           | 532 19 25-02 | Tige du changement de vitesse  | 75          | 532 12 17-49 | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                      |
| 10          | 876 02 04-16 | Goupille fendue 1/8 x 1  | 76          | 812 00 00-01 | Bague en E   |
| 11          | 532 10 57-01 | Rondelle   | 77          | 532 12 35-83 | Clé carrée   |
| 13          | 874 55 04-12 | Bulon 1/4-28 unF Cat. 8  | 78          | 532 12 17-48 | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.                      |
| 14          | 810 04 04-00 | Rondelle frein hélicoïdale 1/4   | 79          | 532 12 50-96 | Clé Woodruff #9 3/16 x 3/4                           |
| 15          | 874 49 05-44 | Boulon H 5/16-18 Cat. 5  | 80          | 532 13 14-86 | Bras du levier de changement de vitesse              |
| 16          | 873 80 05-00 | Écrou frein H 5/16-18 unc  | 81          | 532 16 55-94 | Ensemble de l'arbre                                  |
| 18          | 874 78 06-16 | Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat.5  | 82          | 532 16 57-11 | Ressort  |
| 19          | 873 80 06-00 | Écrou frein 3/8-16 unc   | 83          | 819 17 12-16 | Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.                        |
| 21          | 532 10 62-79 | Bouton   | 84          | 532 16 62-28 | Raccord transmission                                 |
| 22          | 532 13 08-04 | Tige de frein  | 85          | 532 15 03-60 | Écrou frein  |
| 24          | 873 35 06-00 | Contre-écrou H 3/8-16 unc  | 89          | 532 19 53-94 | Panneau du levier de changement de vitesse           |
| 25          | 532 10 68-88 | Ressort de la tige de frein  | 96          | 532 12 47-88 | Ressort de retenue                                   |
| 26          | 819 13 13-16 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.  | 112         | 819 09 12-10 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.                         |
| 27          | 876 02 04-12 | Goupille fendue 1/8 x 3/4  | 113         | 532 12 72-85 | Attache de torsion                                   |
| 28          | 532 17 57-65 | Tige du frein de stationnement   | 116         | 872 14 06-08 | Boulon H 3/8-16 x 1                                  |
| 29          | 532 07 16-73 | Chapeau du frein de stationnement  | 120         | 873 90 06-00 | Écrou 3/8-16 unc                                     |
| 30          | 532 17 49-73 | Support de la transmission   | 150         | 532 17 54-56 | Entretoise   |
| 32          | 874 76 05-12 | Boulon H 5/16-18 unc x 3/4   | 151         | 819 13 32-10 | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.                          |
| 34          | 532 17 55-78 | Arbre de l'ensemble de la pédale   | 156         | 532 16 60-02 | Rondelle 5/16 x 1.125                                |
| 35          | 532 12 01-83 | Palier de nylon  | 158         | 532 16 55-89 | Support de montage                                   |
| 36          | 819 21 16-16 | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.  | 159         | 532 18 39-00 | Moyeu  |
| 37          | 532 12 49-63 | Goupille mécanidus 3/16 x 1 po.  | 161         | 872 14 04-06 | Boulon 1/4-20 x 3/4                                  |
| 38          | 532 17 91-14 | Poulie du galet-tendeur  | 162         | 873 68 04-00 | Écrou auto-serrant 1/4-20                            |
| 39          | 872 11 06-22 | Boulon H 3/8-16 unc x 2-3/4 Cad. 5   | 163         | 874 78 04-16 | Boulon H 1/4-20 unc x 1 Ja. 5                        |
| 41          | 532 17 55-56 | Guide-courroie   | 165         | 532 16 56-23 | Pivot Levier   |
| 47          | 532 12 77-83 | Poulie du galet-tendeur trapézoïdal  | 166         | 817 49 05-10 | Vis  |
| 48          | 532 15 44-07 | Levier coudé   | 168         | 532 16 54-92 | Boulon à épaulement                                  |
| 49          | 532 12 32-05 | Guide-courroie   | 169         | 532 16 55-80 | Plaque   |
| 50          | 872 11 06-12 | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5   | 170         | 532 18 74-14 | Guide-courroie                                       |
| 51          | 873 68-06-00 | Écrou auto-serrant 3/8-16 unc  | 197         | 532 16 96-13 | Douille de nylon                                     |
| 52          | 873 68 05-00 | Écrou auto-serrant 5/16-18 unc   | 198         | 532 16 95-93 | Rondelle   |
| 53          | 532 19 96-52 | Raccord d'embrayage  | 202         | 872 11 06-14 | Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5                          |
| 55          | 532 10 57-09 | Ressort de rappel d'embrayage  | 212         | 532 14 52-12 | Écrou H  |
| 56          | 817 06 06-20 | Vis 3/8-16 x 1 1/4   | 263         | 817 00 06-12 | Vis H 3/8-16 x 3/4                                   |
| 57          | 532 13 82-25 | Courroie trapézoïdale d'entraînement   | 268         | 532 18 24-02 | Protecteur   |
| 59          | 532 16 96-91 | Guide-courroie du châssis  | 275         | 819 13 16-14 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.                          |
| 61          | 817 12 06-14 | Vis 3/8-16 x .875  |             |              |  |
| 62          | 532 12 35-33 | Couverture de la pédale  |             |              |  |
| 63          | 532 18 02-19 | Poulie de moteur   |             |              |  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

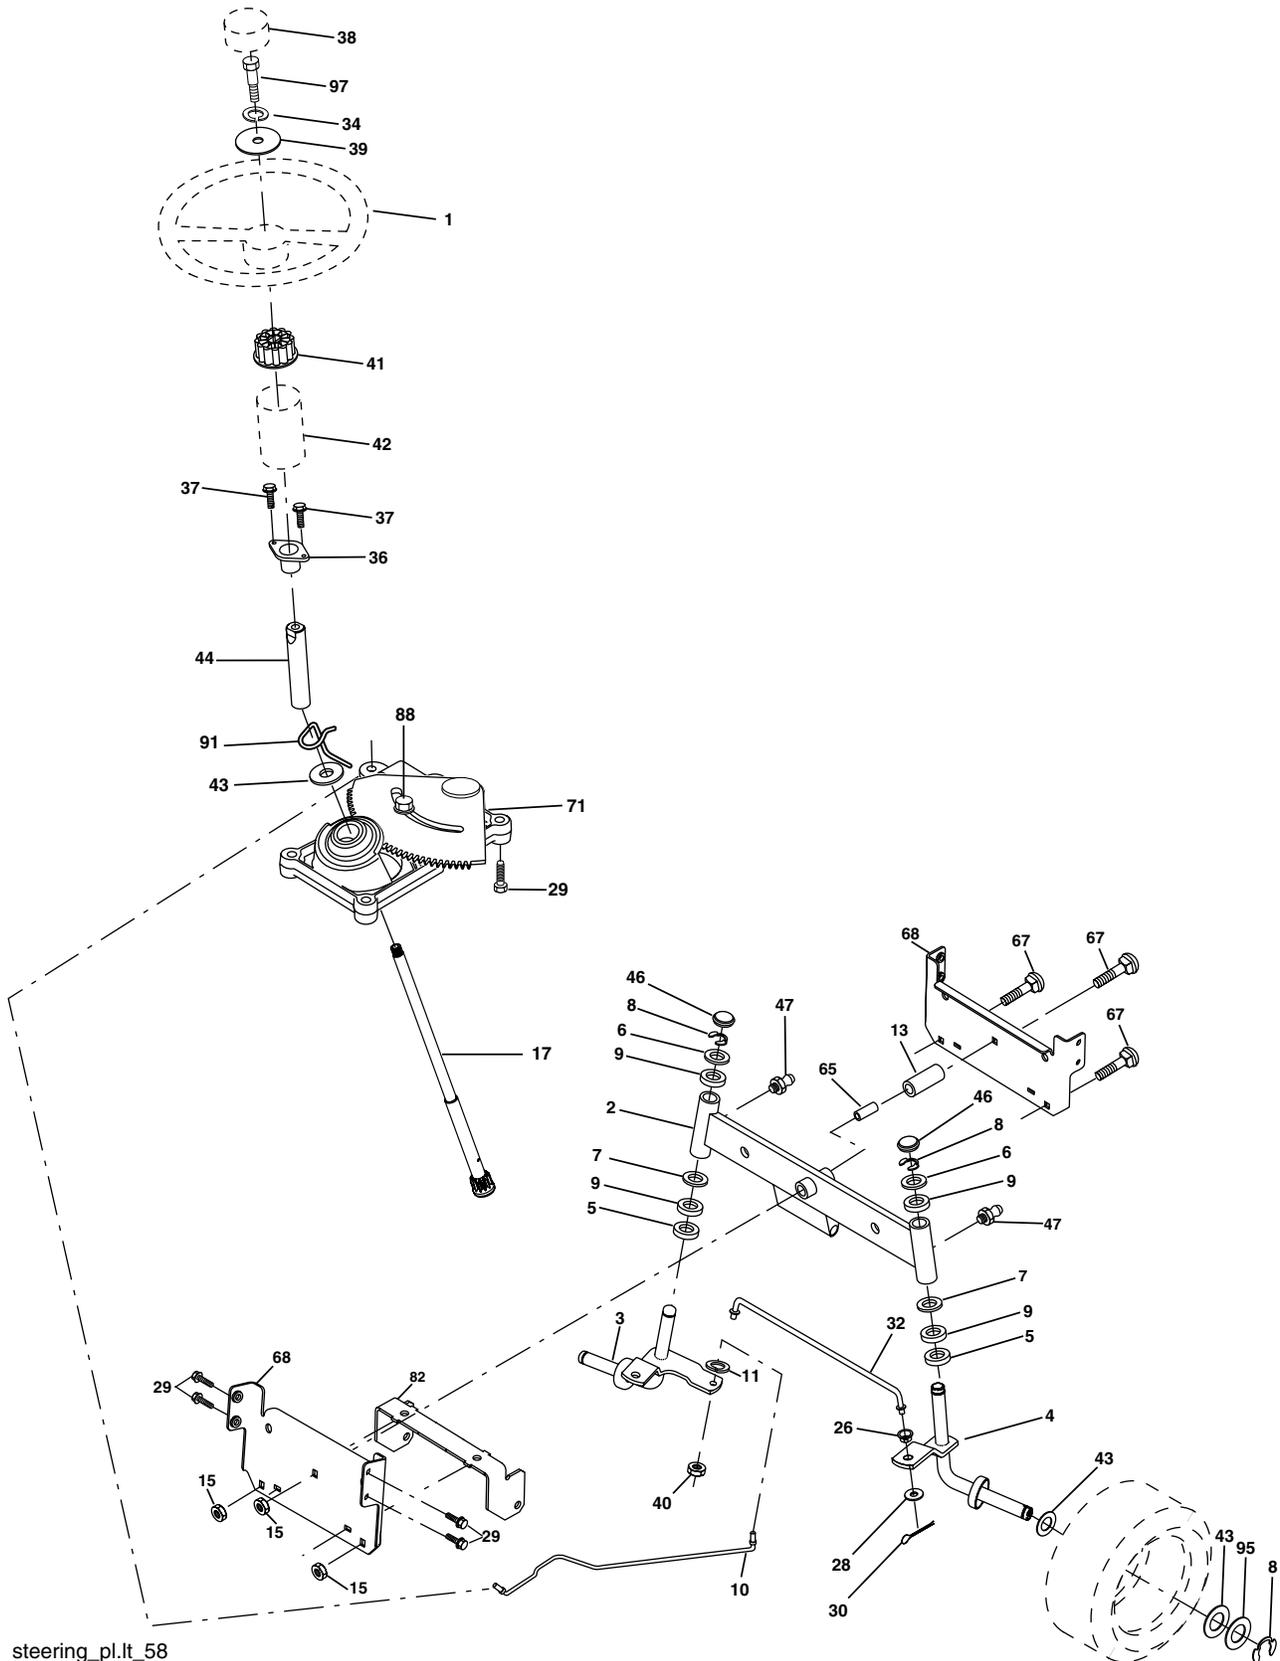

steering\_pl.lt\_58

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                |
|-------------------|-------------------|--|
| 1                 | 532 19 45-95      | Volant de direction                        |
| 2                 | 532 17 51-31      | Ensemble de l'essieu                       |
| 3                 | 532 16 98-40      | Ensemble de la broche C.G.                 |
| 4                 | 532 16 98-39      | Ensemble de la broche C.D.                 |
| 5                 | 532 12 49-31      | Palier de butée durci                      |
| 6                 | 532 12 17-48      | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.            |
| 7                 | 819 27 20-16      | Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.            |
| 8                 | 812 00 00-29      | Rondelle clip n°t5304-75                   |
| 9                 | 532 12 49-37      | Palier de la colonne de direction          |
| 10                | 532 17 51-21      | Barre de direction                         |
| 11                | 810 04 06-00      | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8   |
| 13                | 532 13 65-18      | Entretoise de palier de l'essieu antérieur |
| 15                | 532 14 52-12      | Écrou frein H                              |
| 17                | 532 19 07-53      | Arbre de l'ensemble de la direction        |
| 26                | 532 12 68-47      | Douille                                    |
| 28                | 819 13 14-16      | Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.              |
| 29                | 817 00 06-12      | Vis 3/8-16 x 3/4                           |
| 30                | 876 02 04-12      | Guopille fendue                            |
| 32                | 532 19 27-57      | Bielle d'accouplement                      |
| 34                | 810 04 05-00      | Rondelle frein 5/16                        |
| 36                | 532 15 50-99      | Douille de direction                       |
| 37                | 532 15 29-27      | Vis  |
| 38                | 532 19 46-03      | Chapeau du volant de direction             |
| 39                | 819 11 38-12      | Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.      |
| 40                | 873 54 06-00      | Écrou 3/8-24                               |
| 41                | 532 18 67-37      | Adaptateur du volant de direction          |
| 42                | 532 16 96-33      | Manchon de l'arbre de direction            |
| 43                | 532 12 17-49      | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.            |
| 44                | 532 19 07-52      | Rallonge de direction                      |
| 46                | 532 12 12-32      | Chapeau de broche antérieur                |
| 47                | 532 18 32-26      | Graisser                                   |
| 65                | 532 16 03-67      | Essieu d'entretoise                        |
| 67                | 872 11 06-18      | Boulon 3/8-16 x 2-1/4                      |
| 68                | 532 16 98-27      | Moise d'essieu                             |
| 71                | 532 17 51-46      | Ensemble du volant de direction            |
| 82                | 532 19 99-78      | Support de suspension du devant de châssis |
| 88                | 532 17 51-18      | Boulon à épaulement 7/16-20                |
| 91                | 532 17 55-53      | Pince                                      |
| 95                | 532 18 89-67      | Rondelle .793 x 1.637 x 060                |
| 97                | 874 78 05-64      | Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5            |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
ENSEMBLE DU SIÈGE

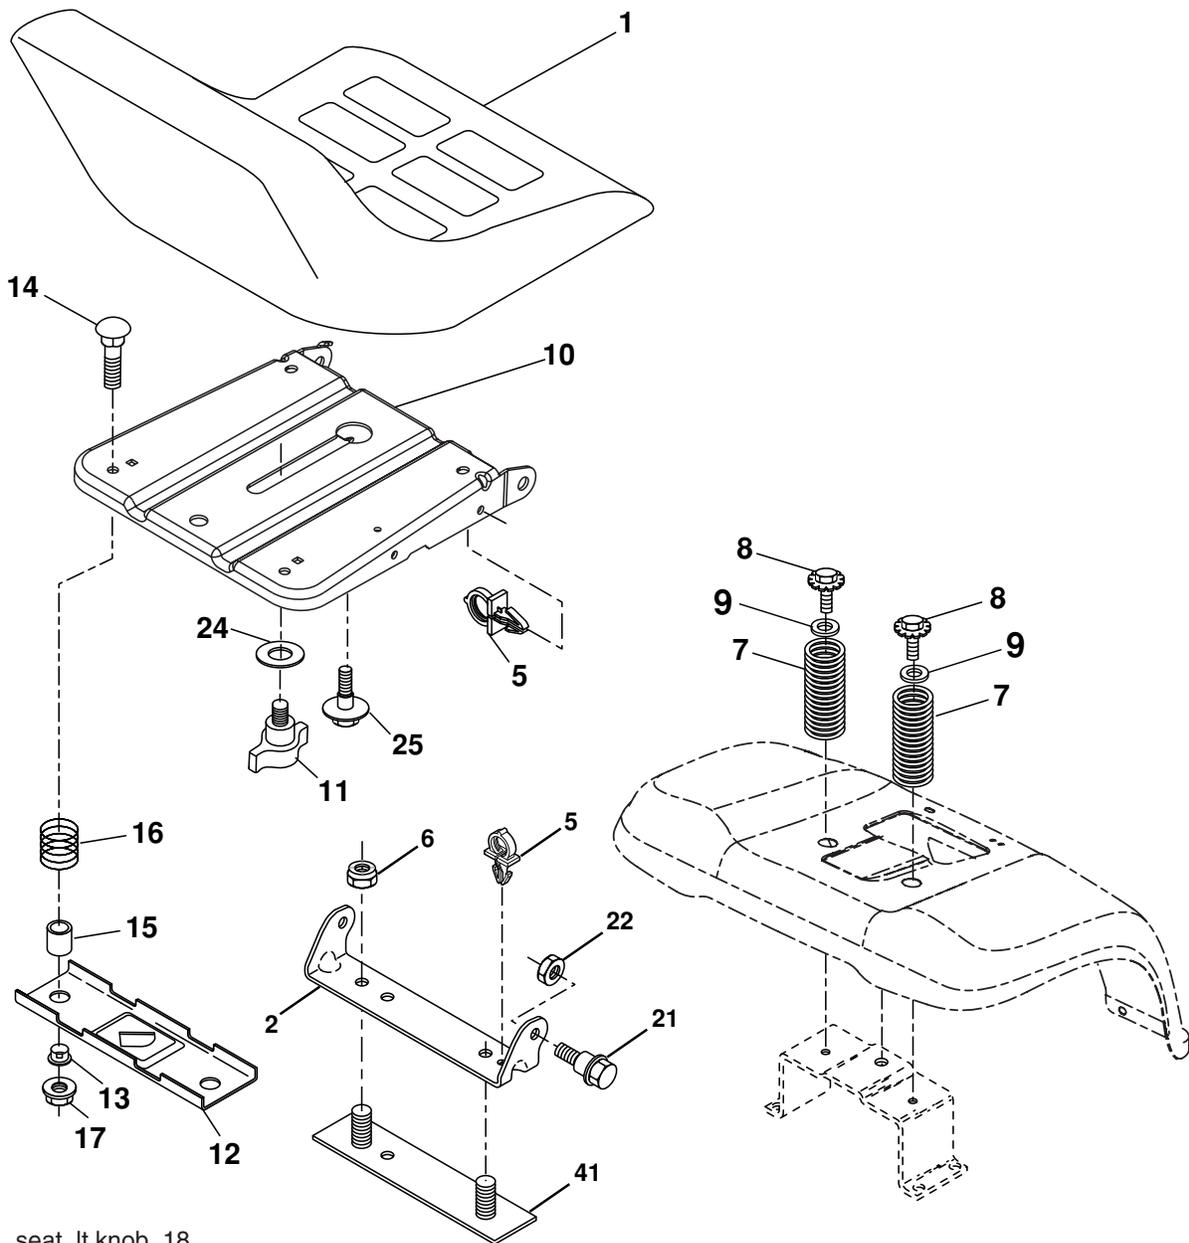

seat\_lt.knob\_18


| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION                           |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1           | 532 40 20-14 | Siège                                 |
| 2           | 532 14 05-51 | Support de pivot du siège             |
| 5           | 532 14 50-06 | Collier pressé                        |
| 6           | 873 80 06-00 | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc  |
| 7           | 532 12 41-81 | Ressort de compression du siège 2 250 |
| 8           | 817 00 06-16 | Vis 3/8-16 x 1                        |
| 9           | 819 13 16-14 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.           |
| 10          | 532 19 55-30 | Cuvette du siège                      |
| 11          | 532 16 63-69 | Bouton                                |
| 12          | 532 17 46-48 | Support de montage de l'interrupteur  |
| 13          | 532 12 12-48 | Douille de bouton-pression 50 ld      |
| 14          | 872 05 04-12 | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8      |
| 15          | 532 13 43-00 | Entretoise fendue 28x 96              |

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION                        |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| 16          | 532 12 12-50 | Ressort de compression 1 27        |
| 17          | 532 12 39-76 | Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5     |
| 21          | 532 17 18-52 | Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A |
| 22          | 873 80 05-00 | Écrou frein H avec insert 5/16-18  |
| 24          | 819 17 19-12 | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.   |
| 25          | 532 12 70-18 | Boulon                             |
| 41          | 532 14 06-75 | Attache                            |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
DÉCALCOMANIE

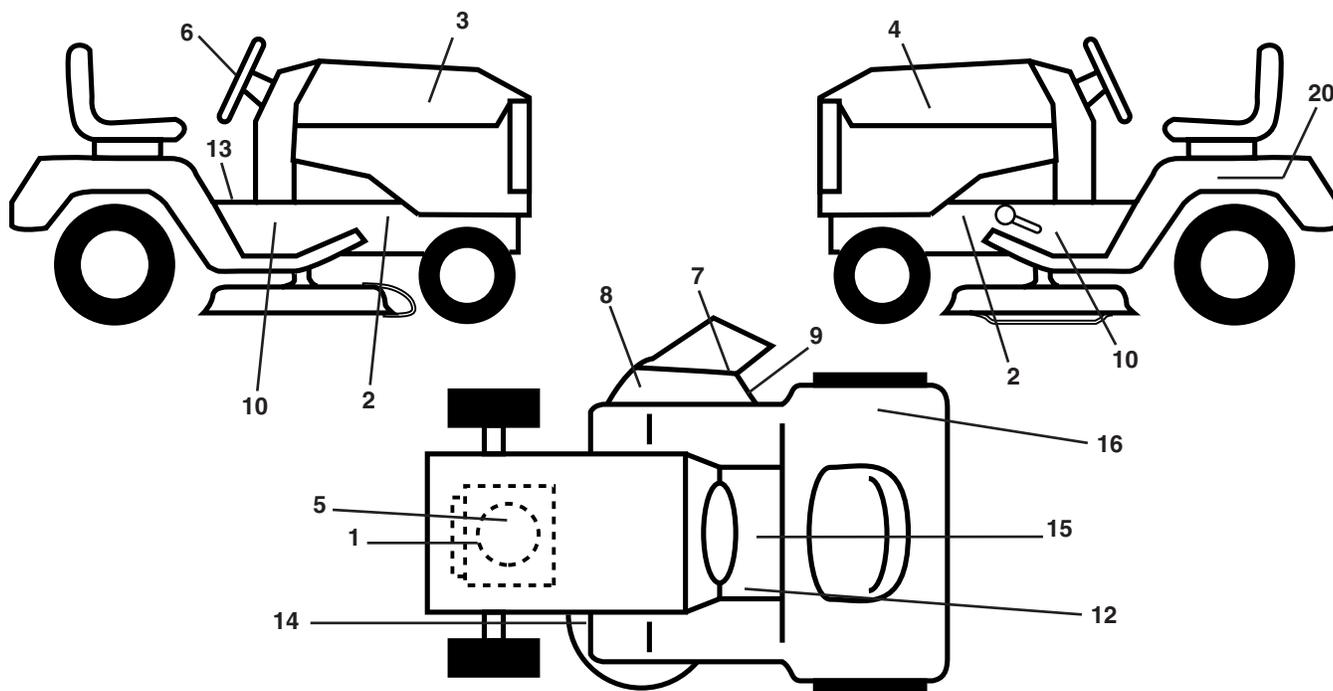

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION                              | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION   |
|-------------|--------------|--|-------------|--------------|---|
| 1           | 532 19 68-41 | Décalcomanie d'avertissement             | 15          | 532 40 03-89 | Décalcomanie d'avertissement                                  |
| 2           | 532 15 97-36 | Décalcomanie de châssis                  | 16          | 532 18 04-32 | Décalcomanie de l'aile  |
| 3           | 532 19 39-97 | Décalcomanie du capot C.D.               | 20          | 532 14 50-05 | Décalcomanie de danger/poison de la batterie                  |
| 4           | 532 19 39-98 | Décalcomanie du capot C.G.               | --          | 532 16 25-98 | Décalcomanie de la barre d'attelage                           |
| 5           | 532 19 80-76 | Décalcomanie du moteur                   | --          | 532 18 82-52 | Coussin d'repose-pied C.D.                                    |
| 6           | 532 18 95-34 | Décalcomanie du volant de direction      | --          | 532 18 82-53 | Coussin d'repose-pied C.L.                                    |
| 7           | 532 18 21-66 | Décalcomanie d'avertissement             | --          | 532 13 83-11 | Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur |
| 8           | 532 17 91-28 | Décalcomanie de carter                   | --          | 532 40 04-84 | Manuel de l'opérateur (euro.)                                 |
| 9           | 532 19 63-57 | Décalcomanie d'avertissement             | --          | 532 40 04-85 | Manuel de pièce   |
| 10          | 532 40 11-46 | Décalcomanie d'avertissement             |             |              |   |
| 12          | 532 15 97-37 | Décalcomanie de l'embrayage/frein        |             |              |   |
| 13          | 532 14 08-37 | Décalcomanie du frein de selle           |             |              |   |
| 14          | 532 16 03-96 | Décalcomanie de la courroie trapézoïdale |             |              |   |

## ROUES ET PNEUS

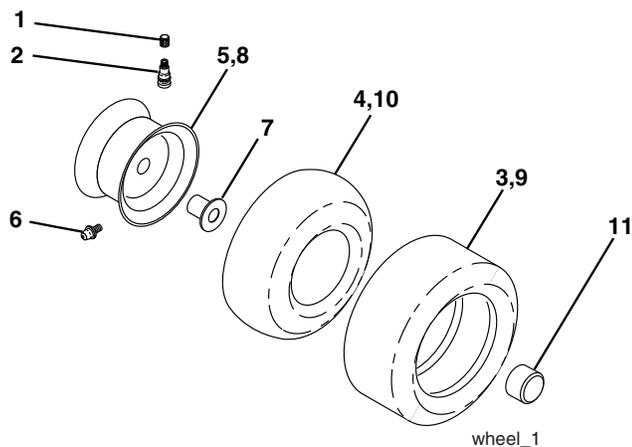


| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE  | DESCRIPTION   |
|-------------|--------------|---|
| 1           | 532 05 91-92 | Capuchon de la valve du pneu                            |
| 2           | 532 06 51-39 | Tubulure de la valve                                    |
| 3           | 532 10 62-22 | Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6                             |
| 4           | 532 05 99-04 | Chambre à air antérieure (non fournie)                  |
| 5           | 532 18 33-37 | Ensemble de la jante antérieure de 6"                   |
| 6           | 532 12 49-57 | Graisseur (roue antérieure seulement)                   |
| 7           | 532 12 49-59 | Palier à bride (roue antérieure seulement)              |
| 8           | 532 18 33-38 | Ensemble de la jante arrière de 8"                      |
| 9           | 532 10 62-68 | Pneu arrière 18x9 5-8 C                                 |
| 10          | 532 12 49-26 | Chambre à air arrière (non fournie)                     |
| 11          | 532 17 50-39 | Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00                         |
| --          | 532 14 43-34 | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
MOTEUR

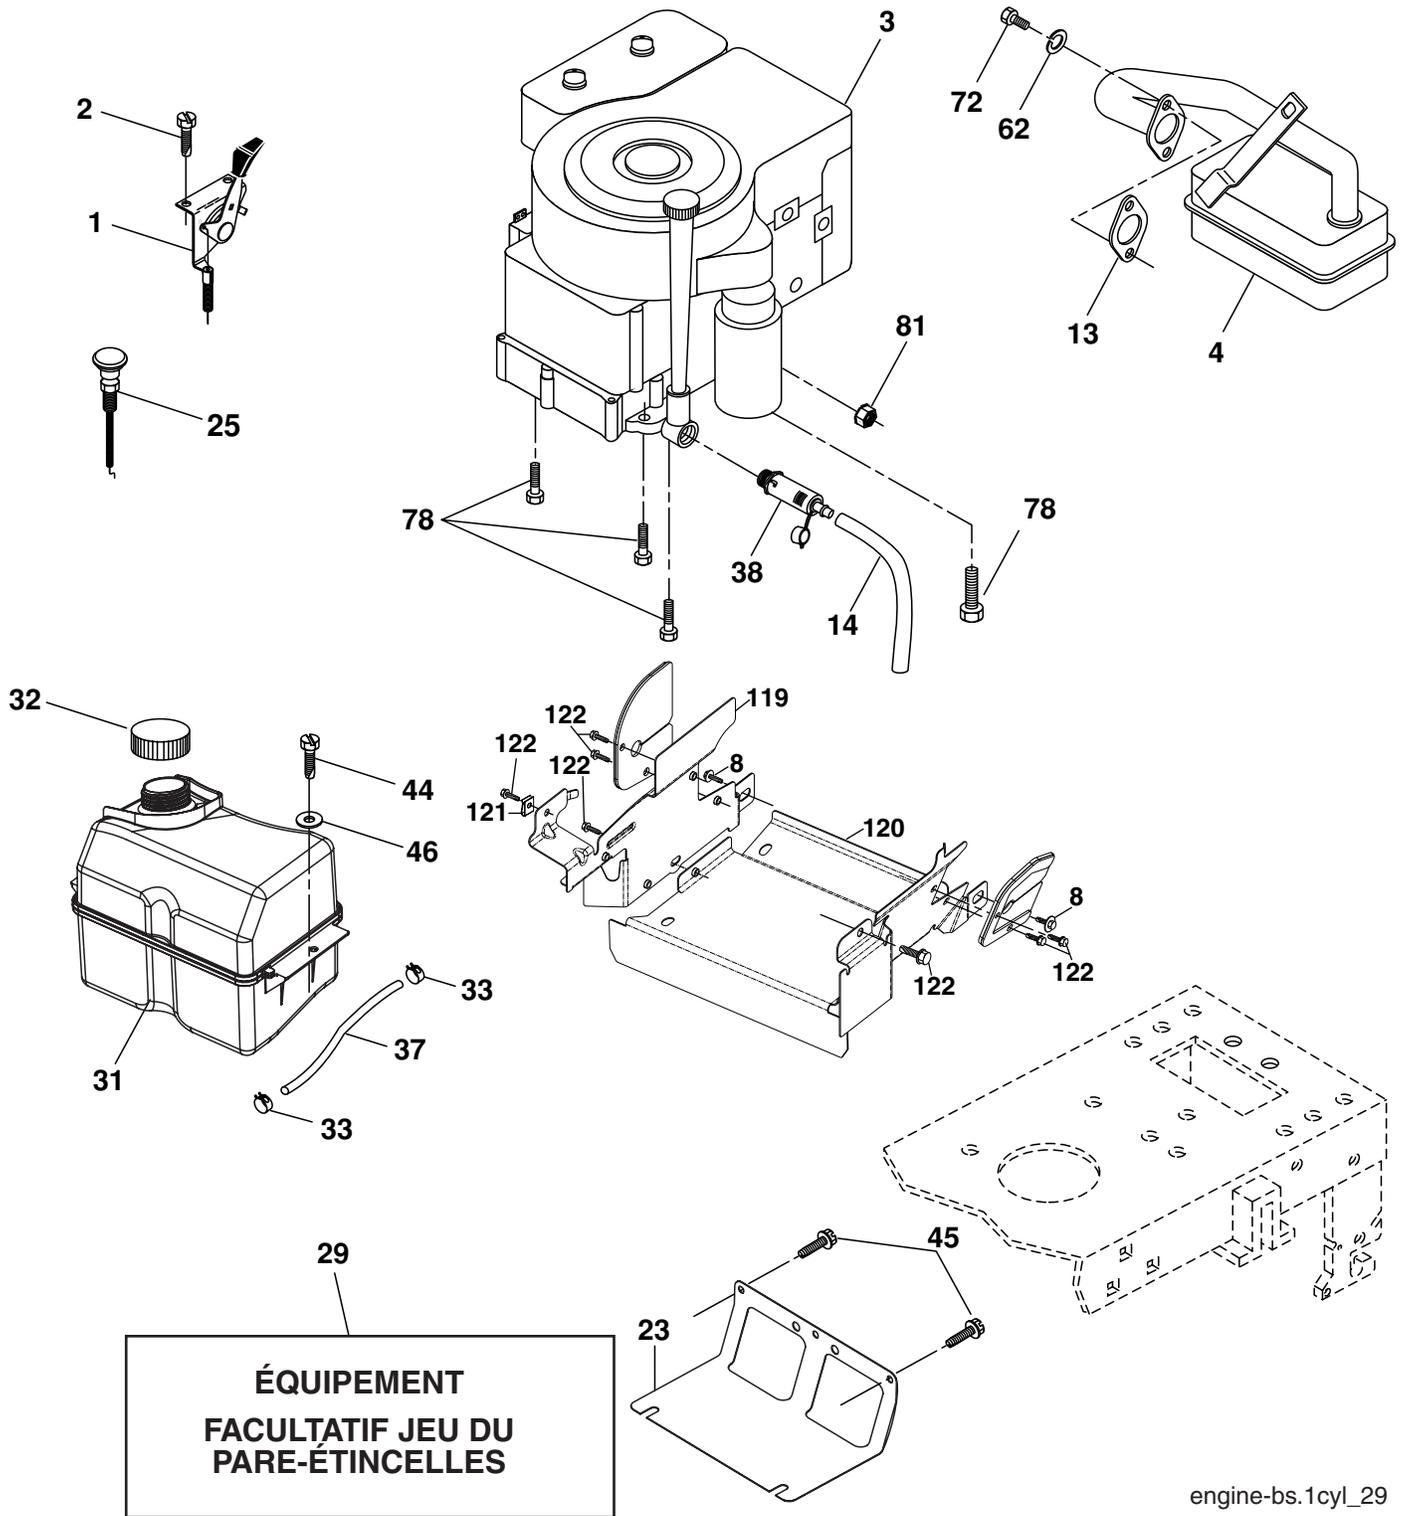

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
MOTEUR

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------------|-------------------|--|
| 1                 | 532 17 05-51      | Commande des gaz   |
| 2                 | 817 72 04-08      | Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2  |
| 3                 | -----             | Moteur B&S 286H77<br>(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur) |
| 4                 | 532 13 73-52      | Silencieux   |
| 8                 | 532 17 18-77      | Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec sems   |
| 13                | 532 16 52-91      | Garniture du moteur  |
| 14                | 532 14 84-56      | Tube de vidange  |
| 23                | 532 16 98-37      | Pare-chaueur   |
| 25                | 532 19 06-95      | Commande du starter  |
| 29                | 532 13 71-80      | Jeu du pare-étincelles (Écran plat)  |
| 31                | 532 18 55-34      | Réservoir d'essence antérieur  |
| 32                | 532 19 77-25      | Bouchon du réservoir d'essence   |
| 33                | 532 12 34-87      | Bride de serrage du tuyau  |
| 37                | 532 13 70-40      | Conduite d'essence de 20 po.   |
| 38                | 532 18 16-54      | Bouchon de vidange d'huile   |
| 44                | 817 67 04-12      | Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4                               |
| 45                | 817 00 06-12      | Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4                               |
| 46                | 819 09 14-16      | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.   |
| 62                | 810 01 05-00      | Rondelle   |
| 72                | 532 19 23-34      | Vis 5/16-18 x .75  |
| 78                | 817 06 06-20      | Vis 3/8-16 x 1 1/4   |
| 81                | 873 51 04-00      | Écrou à taquets 1/4-20 unc   |
| 119               | 532 40 05-95      | Protecteur C.G.  |
| 120               | 532 40 05-94      | Protecteur C.D.  |
| 121               | 532 19 66-88      | Pince  |
| 122               | 532 13 77-29      | Vis 1/4-20 x 5/8   |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
CARTER DE TONDEUSE

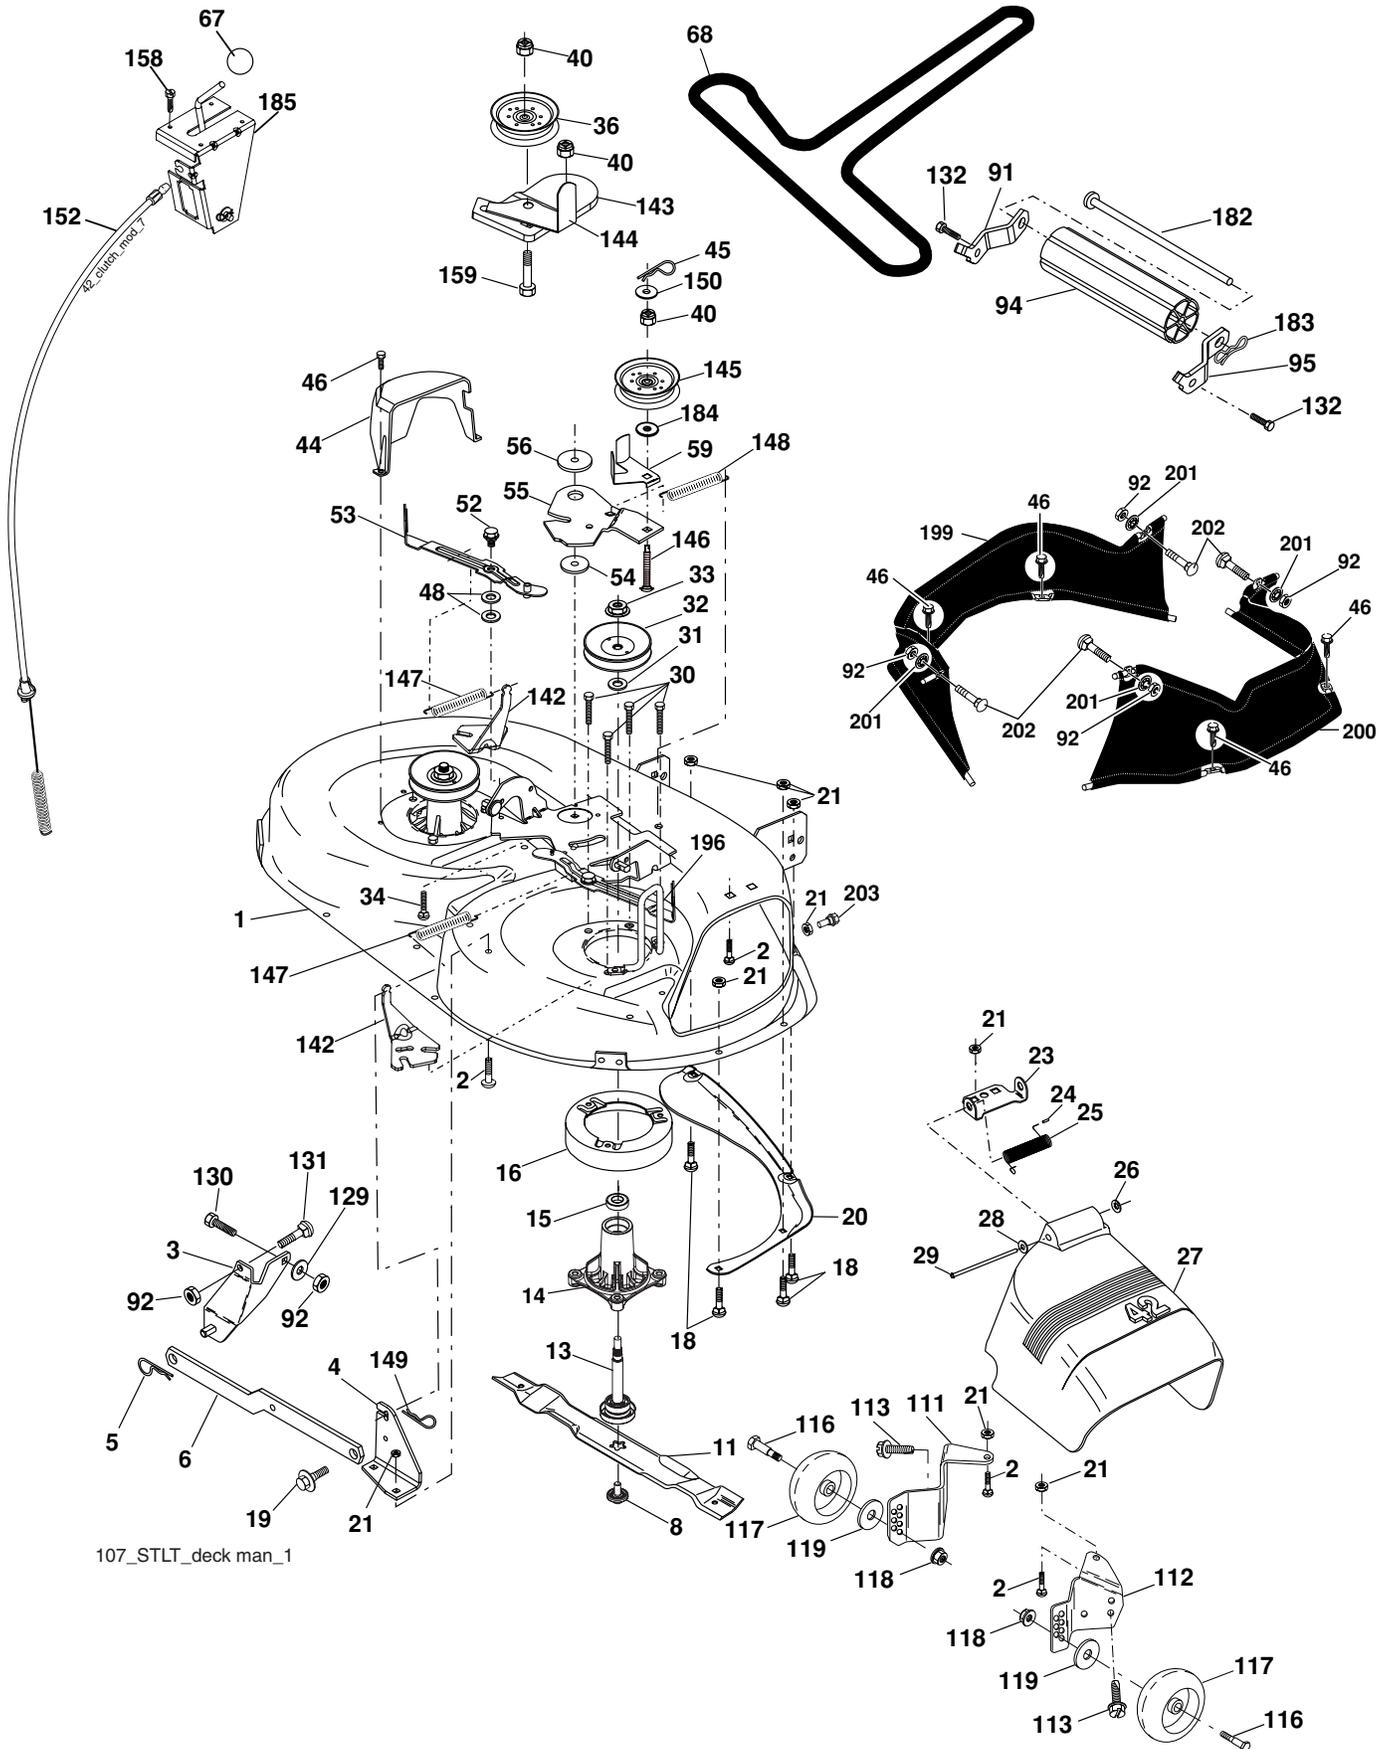

107\_STLT\_deck man\_1

# PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
CARTER DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION   | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|---|
| 1           | 532 16 58-92 | Ensemble de carter de tondeuse 42"                            | 94          | 532 13 22-64 | Rouleau-guide   |
| 2           | 872 14 05-06 | Boulon  | 95          | 532 18 05-33 | Support C.D.  |
| 3           | 532 13 80-17 | Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42 | 111         | 532 17 92-92 | Console du support de roue C.G.   |
| 4           | 532 16 54-60 | Ensemble du support de barre de non mouvement de carter       | 112         | 532 17 92-93 | Console du support de roue C.D.   |
| 5           | 532 12 46-70 | Ressort de retenue  | 113         | 817 00 05-10 | Boulon H 5/16-18  |
| 6           | 532 17 80-24 | Barre de non mouvement  | 116         | 532 12 48-42 | Boulon à épaulement   |
| 8           | 532 19 30-03 | Boulon/Rondelle 7/16-20 unf                                   | 117         | 532 18 86-06 | Support de roue   |
| 11          | 532 13 89-71 | Lame de portance élevée (pour mettre en sac ou déverser)      | 118         | 873 93 06-00 | écrou frein central   |
| 13          | 532 19 28-72 | Ensemble de l'arbre de mandrin éventé                         | 119         | 819 12 14-14 | Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.   |
| 14          | 532 19 28-71 | Boîtier du mandrin éventé                                     | 129         | 819 13 13-12 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.   |
| 15          | 532 11 04-85 | Roulement à billes du mandrin                                 | 130         | 874 78 06-16 | Boulon 3/8-16 x 1   |
| 16          | 532 17 44-93 | Dispositif du courant à air de tondeuse éventé                | 131         | 872 14 06-08 | Boulon 3/8-16 x 1   |
| 18          | 872 14 05-05 | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8                               | 132         | 817 00 06-12 | Vis H 3/8-16 x 3/4  |
| 19          | 532 13 28-27 | Boulon à épaulement   | 142         | 532 19 57-84 | Ressort   |
| 20          | 532 15 97-70 | Chicane   | 143         | 532 15 71-09 | Support 42"   |
| 21          | 873 68 05-00 | Écrou   | 144         | 532 15 86-34 | Guide-courroie  |
| 23          | 532 17 75-63 | Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"             | 145         | 532 16 58-88 | Poulie du galet-tendeur   |
| 24          | 532 10 53-04 | Capuchon de manchon   | 146         | 532 17 19-77 | Galet-tendeur   |
| 25          | 532 12 37-13 | Ressort de torsion de déflecteur                              | 147         | 532 17 97-48 | Ressort de traction   |
| 26          | 532 11 04-52 | Rondelle frein  | 148         | 532 16 90-22 | Ressort de retenue  |
| 27          | 532 40 14-31 | Déflecteur de décharge  | 149         | 532 16 58-98 | Ressort de retenue  |
| 28          | 819 11 10-16 | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.                                 | 150         | 819 09 12-10 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.  |
| 29          | 532 13 14-91 | Tige à charnière  | 152         | 532 18 15-55 | Câble d'embrayage   |
| 30          | 532 17 39-84 | Vis à filets  | 158         | 817 72 04-08 | Vis H 1/4-20 x 1/2  |
| 31          | 532 18 76-90 | Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé                  | 159         | 872 14 06-14 | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4   |
| 32          | 532 15 35-35 | Poulie de mandrin   | 182         | 532 17 91-26 | Tige  |
| 33          | 532 40 02-34 | Écrou frein   | 183         | 532 19 42-09 | Goupille fendue 7/16 frein  |
| 34          | 872 11 06-12 | Boulon  | 184         | 819 13 14-10 | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.   |
| 36          | 532 13 14-94 | Poulie de galet-tendeur plat                                  | 185         | 532 18 82-34 | Câble   |
| 40          | 873 90 06-00 | Écrou   | 196         | 532 40 11-19 | Protecteur du mandrin C.D.  |
| 44          | 532 14 00-88 | Protecteur de mandrin C.G.                                    | 199         | 532 40 02-78 | Protecteur C.G.   |
| 45          | 532 12 47-88 | Arrêteur  | 200         | 532 40 02-79 | Protecteur C.D.   |
| 46          | 532 13 77-29 | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T                           | 201         | 532 40 12-20 | Rondelle frein  |
| 48          | 532 13 39-44 | Rondelle durcie   | 202         | 872 11 06-08 | Boulon  |
| 52          | 532 13 98-88 | Boulon à épaulement 5/16-18 unc                               | 203         | 532 19 72-62 | Boulon  |
| 53          | 532 18 49-07 | Coussin de l'ensemble du levier de frein                      | --          | 532 19 28-70 | Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)   |
| 54          | 532 17 85-15 | Rondelle durcie   | --          | 532 40 08-08 | Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément du plaque de broyeuse, rouleau-guide, support de roue avec les nos de réf. 91, 94, 95, 116-119, 132, 182, 183) |
| 55          | 532 15 50-46 | Bras de galet-tendeur   |             |              |   |
| 56          | 532 16 57-23 | Entretoise de retenue   |             |              |   |
| 59          | 532 14 10-43 | Protecteur du galet-tendeur TUV                               |             |              |   |
| 67          | 532 12 48-86 | Bouton  |             |              |   |
| 68          | 532 18 02-15 | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"                         |             |              |   |
| 91          | 532 18 05-32 | Support C.G.  |             |              |   |
| 92          | 873 80 06-00 | Écrou frein 3/8-16  |             |              |   |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
LEVAGE DE TONDEUSE

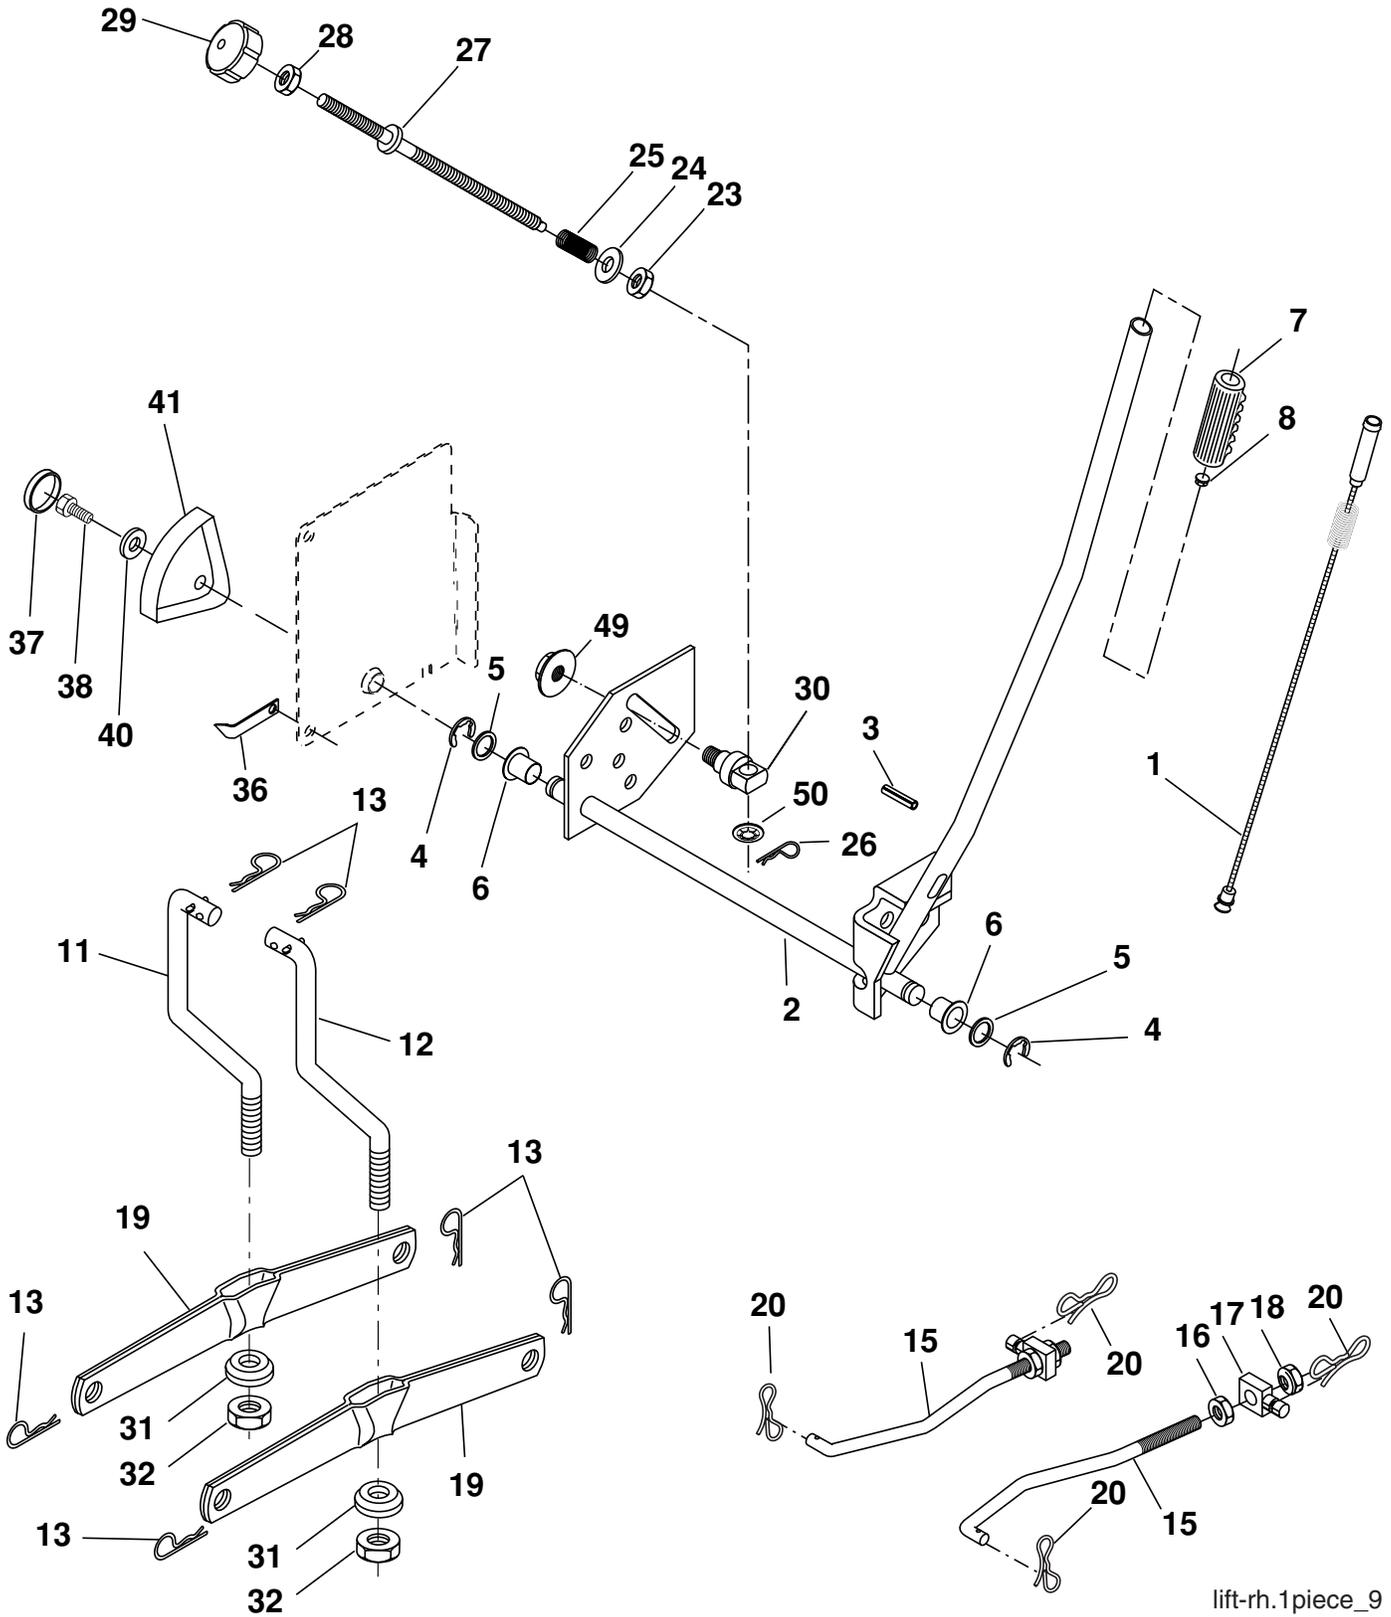

lift-rh.1piece\_9

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB16107 (96011014700), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-47  
LEVAGE DE TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------------|-------------------|---|
| 1                 | 532 15 94-60      | Ensemble du fil intérieur avec plongeur |
| 2                 | 532 15 94-71      | Arbre de l'ensemble du levage           |
| 3                 | 532 10 57-67      | Goupille cannelée                       |
| 4                 | 812 00 00-02      | Bague en E n°5133-62                    |
| 5                 | 819 21 16-21      | Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.       |
| 6                 | 532 12 01-83      | Palier de nylon 629 Id                  |
| 7                 | 532 10 94-13      | Poignée                                 |
| 8                 | 532 12 43-85      | Bouton du plongeur                      |
| 11                | 532 13 98-65      | Raccord de levage C.G.                  |
| 12                | 532 13 98-66      | Raccord de levage C.D.                  |
| 13                | 532 12 46-70      | Ressort de retenue                      |
| 15                | 532 17 32-88      | Raccord antérieur                       |
| 16                | 873 35 08-00      | contre-écrou H 1/2-13 unc               |
| 17                | 532 17 56-89      | Tourillon                               |
| 18                | 873 80 08-00      | Écrou frein 1/2-13 unc                  |
| 19                | 532 13 98-68      | Bras de suspension arrière              |
| 20                | 532 19 42-09      | Goupille fendue 7/16 frein              |
| 23                | 532 11 08-07      | Écrou                                   |
| 24                | 819 13 10-16      | Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.           |
| 25                | 532 12 48-74      | Ressort 2 1/8                           |
| 26                | 532 16 94-84      | Pince d'arrêt                           |
| 27                | 532 12 69-71      | Tige 3/8-16                             |
| 28                | 873 35 06-00      | Écrou H                                 |
| 29                | 532 13 80-57      | Bouton 3/8-16                           |
| 30                | 532 15 02-33      | Tourillon                               |
| 31                | 532 16 98-65      | Palier de pivot de levage               |
| 32                | 873 54 06-00      | Écrou auto-serrant 3/8-24               |
| 36                | 532 15 50-97      | Aiguille de l'indicateur de hauteur     |
| 37                | 532 12 39-35      | Bouchon                                 |
| 38                | 817 06 05-16      | Vis 5/16-18 x 1                         |
| 40                | 819 11 24-10      | Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.           |
| 41                | 532 15 50-98      | Indicateur de hauteur                   |
| 49                | 532 14 52-12      | Écrou                                   |
| 50                | 532 11 04-52      | Rondelle frein                          |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

**VERTS LOISIRS**