


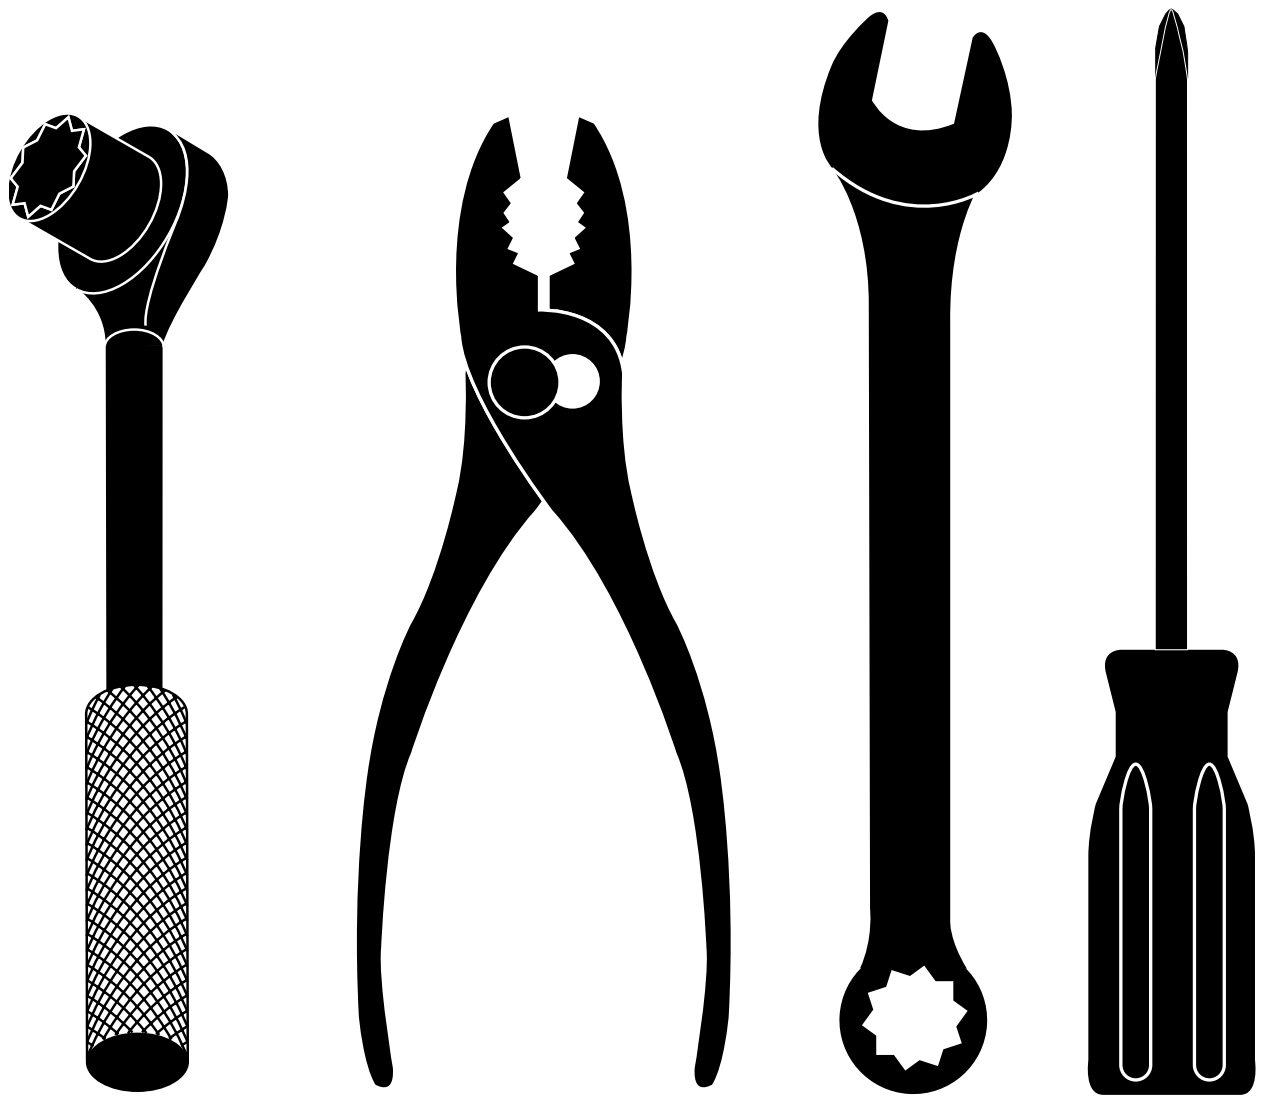

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900)
Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB135H92BA (96061022900)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES


SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	10-11
ENSEMBLE DU SIÈGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR.....	14-15
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16-17
CARTER DE TONDEUSE	18-19
RAMASSE-HERBE	20-21

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
SCHÉMA

SCH08-F

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.


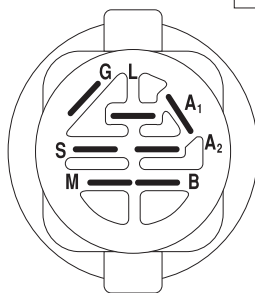


CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	


PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

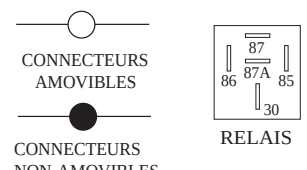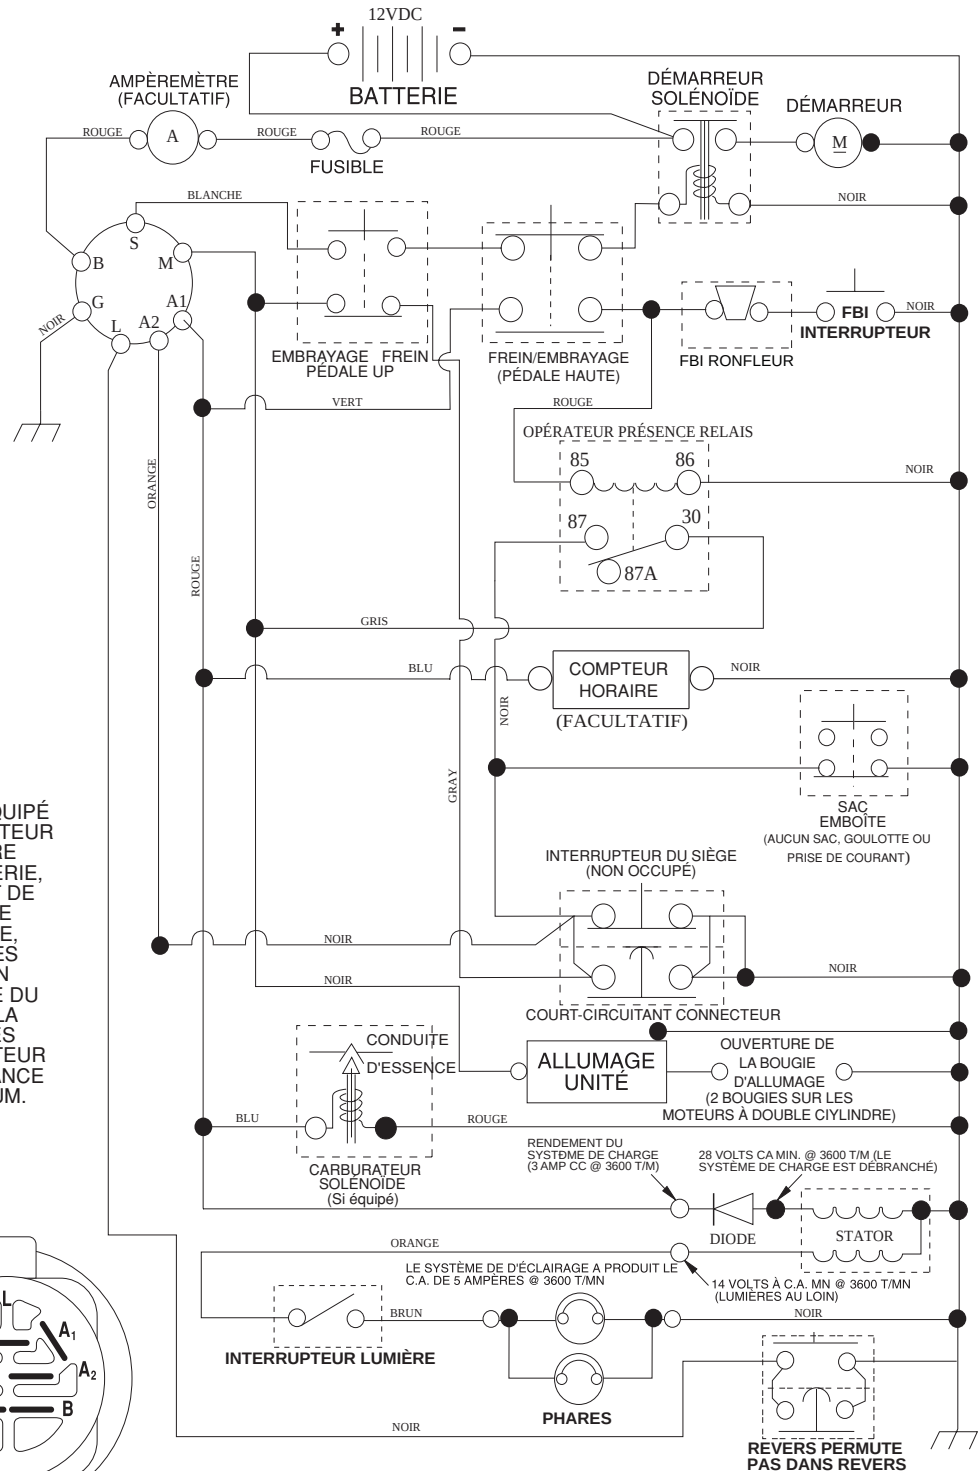

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ÉLECTRIQUE

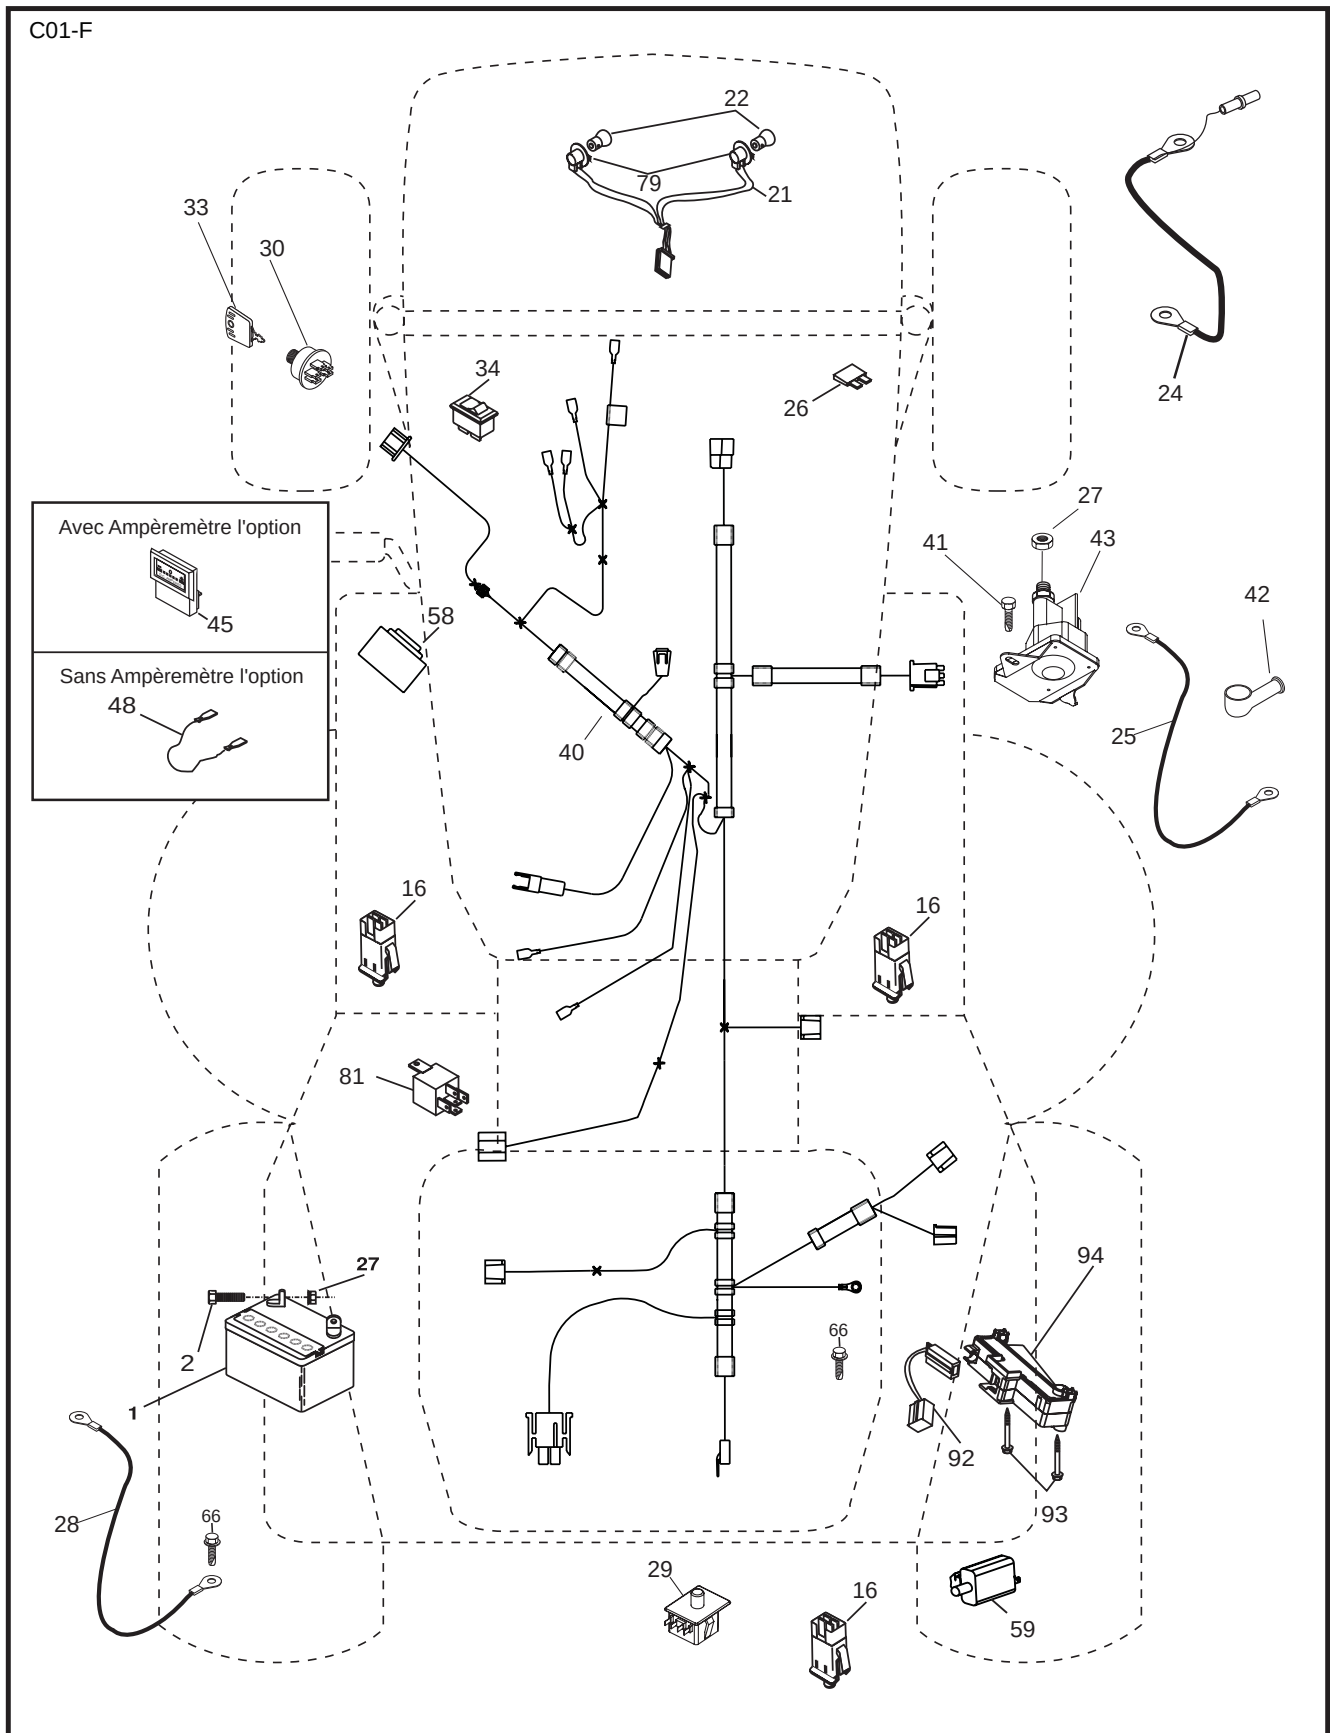

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 12 47-80	Câble de démarrage
25	532 16 59-87	Câble de la batterie de
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 77-25	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 19 27-49	Commutez Le Siège
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de/Chaîne
34	532 11 07-12	Commutez La Lumière
40	532 19 74-36	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de la borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre
58	532 16 94-19	Vibreur Crd
59	532 18 03-79	Interrupteur FBI CRD
66	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
79	532 17 52-42	Douille Ensemble Ampoule Torsionserrure
81	532 10 97-48	Relais
92	532 19 66-15	Harnais, Tresse Consle
93	532 19 25-40	Vis, Plastite 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module Reverse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données
en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
CHÂSSIS/ENCEINTES

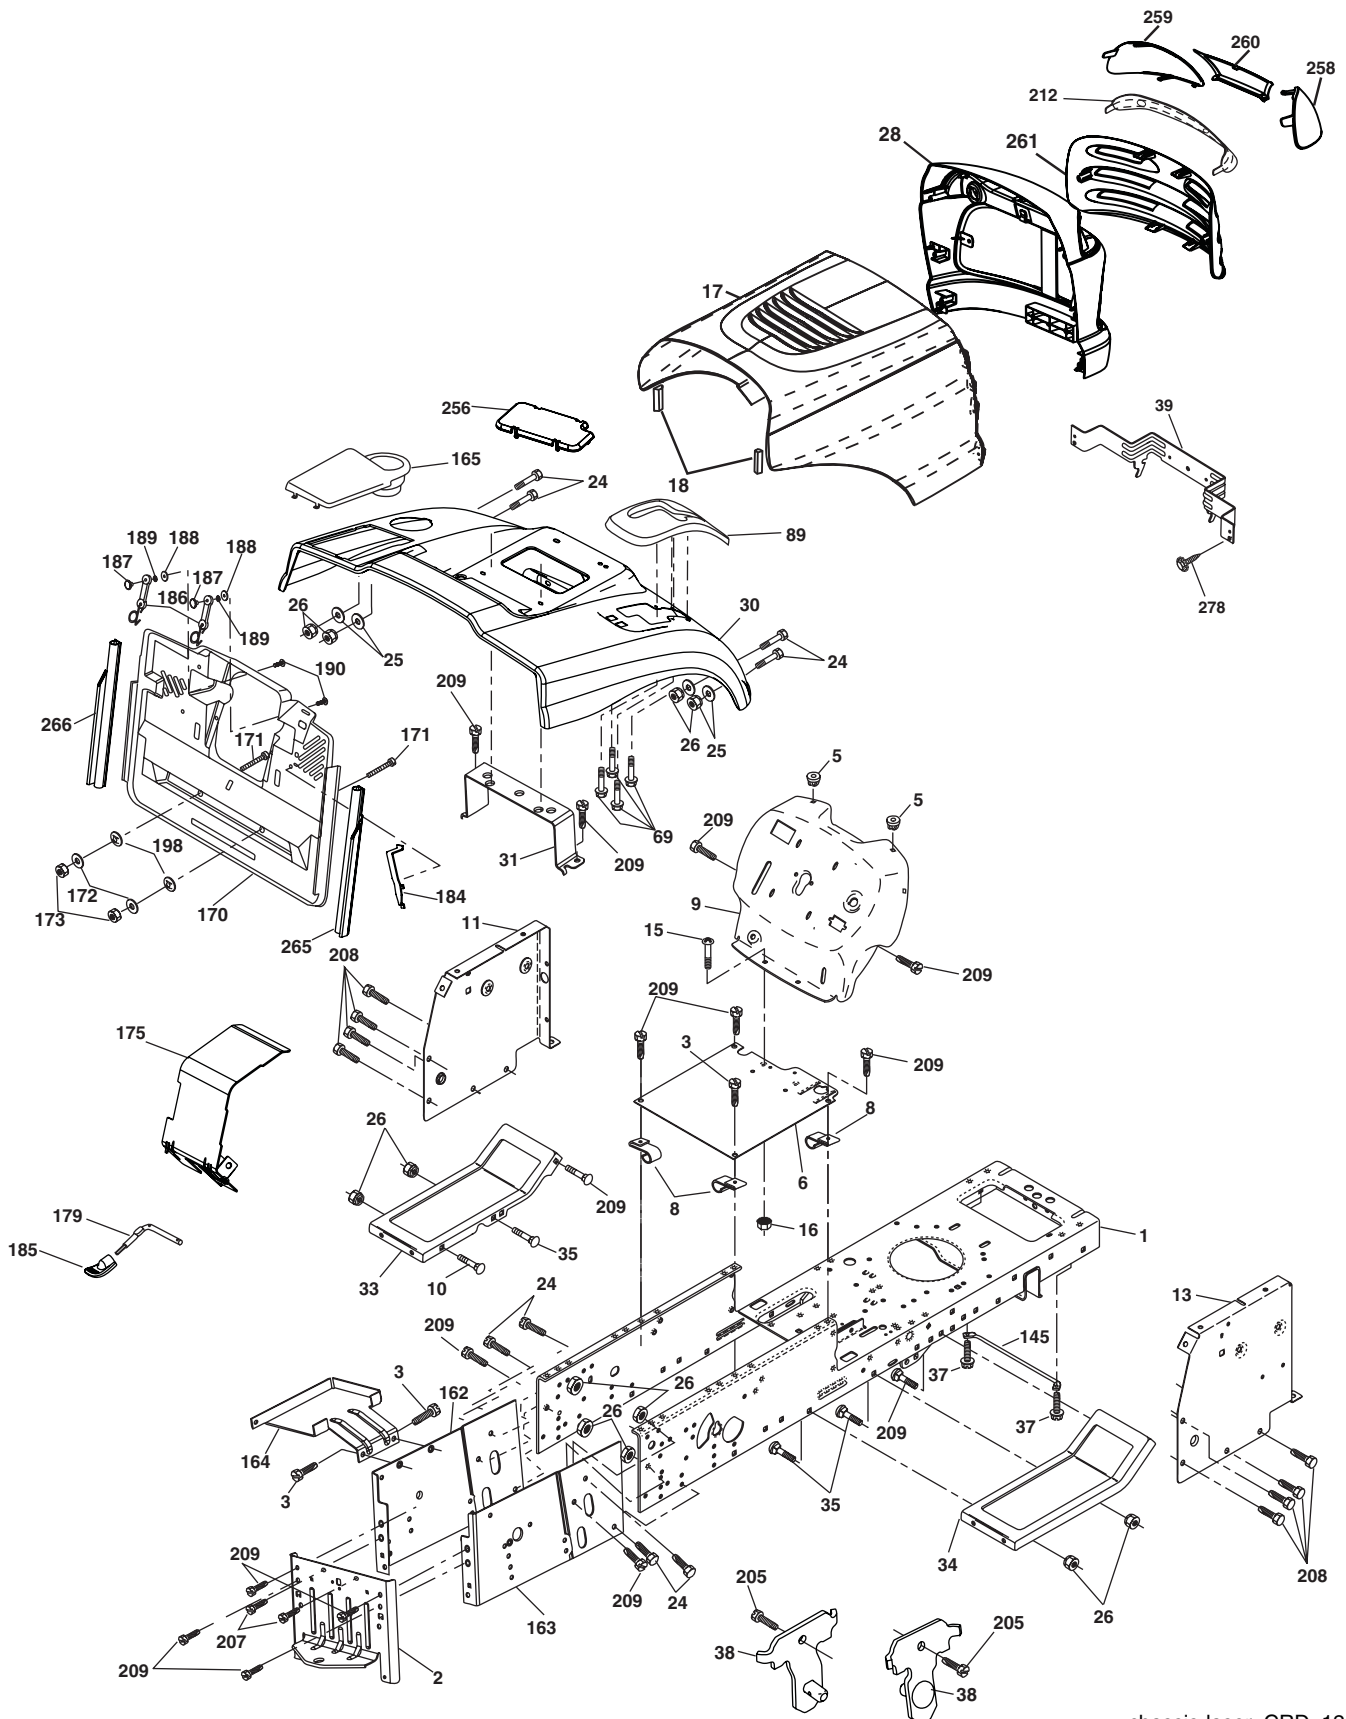

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-20	Châssis
2	532 18 03-84	Barre d'attelage 12 Ja.
3	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
5	532 15 52-72	Pare-chocs
6	532 18 44-19	Selle
8	532 12 64-71	Pince isolée 13/32
9	532 19 46-88	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
15	874 18 05-12	Vis 5/16-18 unc x 3/4
16	873 51 05-00	Écrou
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin du capot
24	874 78 06-16	Boulon
25	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 92-08	Calandre (Compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 96-09	Aile
31	532 16 51-56	Support de l'aile
33	532 18 28-76	Repose-pied C.G.
34	532 18 28-74	Repose-pied C.D.
35	872 11 06-06	Boulon
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 18 17-48	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
39	532 40 78-07	Support
69	532 14 24-32	Vis H1/4-1/2
89	532 19 73-66	Console de changement de vitesse
145	532 40 91-67	Tige
162	532 18 03-82	Support CRD C.G.
163	532 18 03-83	Support CRD C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
164	532 16 56-05	Soutien CRD
165	532 18 13-56	Couvercle de batterie CRD
170	532 19 94-88	Plaque arrière CRD
171	872 14 06-20	Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Cat. 5
172	819 13 20-16	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
173	873 51 06-00	Écrou H 3/8-16 unc
175	532 18 82-03	Porte CRD
179	532 18 82-02	Tige FBI CRD
184	532 17 46-62	Support CRD
185	532 18 11-01	Bouton
186	532 16 07-93	Loquet
187	532 12 50-04	Écrou .327/.304 #10-24
188	819 06 12-16	Rondelle #10
189	810 07 10-00	Rondelle frein #10
190	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8
198	532 16 89-37	Rondelle frein
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis H3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentilles
256	532 18 13-61	Couverture CRD
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture
261	532 19 05-05	Insert
265	532 18 57-04	Joint d'étanchéité C.D.
266	532 18 57-03	Joint d'étanchéité C.G.
278	532 19 16-11	Vis 10 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ENTRAÎNEMENT

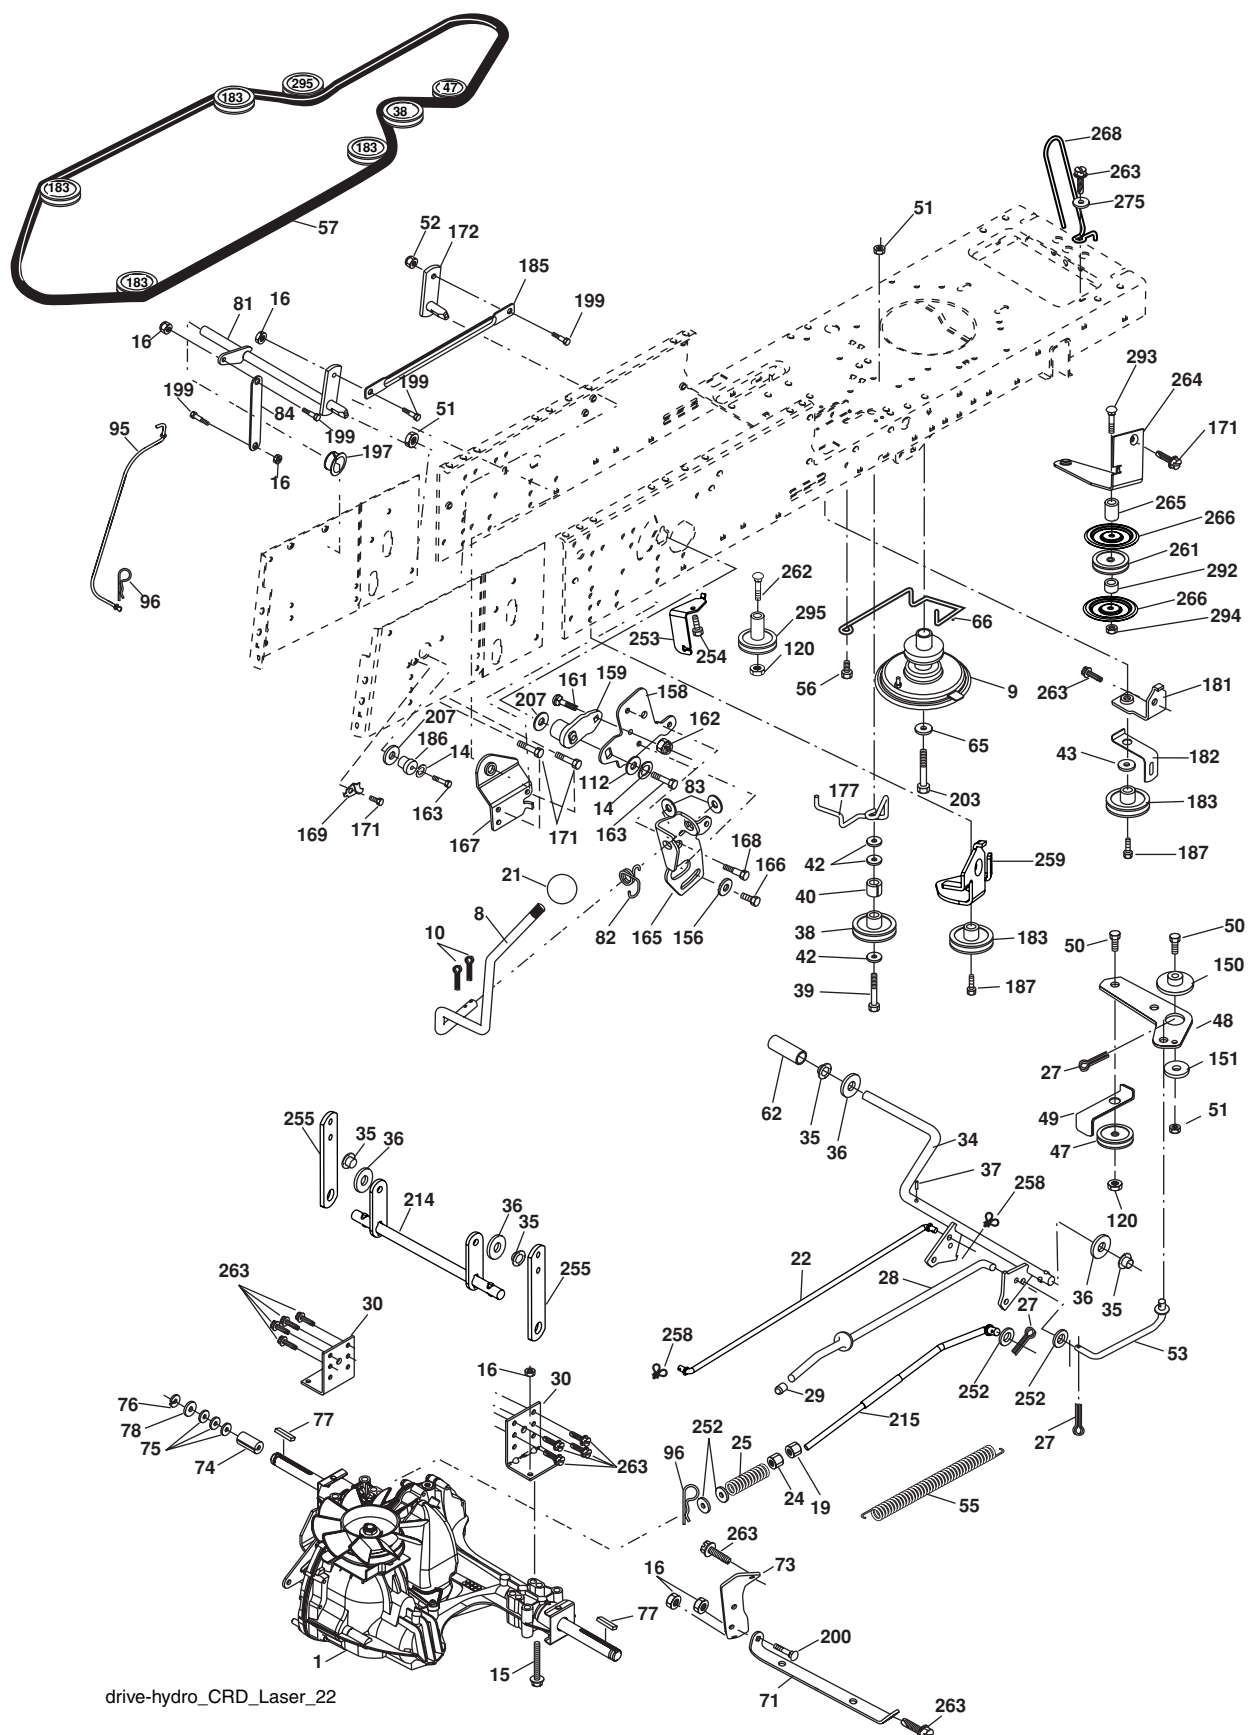

drive-hydro_CRD_Laser_22

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission Modele 321-0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du trans- mission)	96	532 12 47-88	Ressort de retenue 1 po.
8	532 19 27-06	Rod, Amortisseur De Décalage Ajustent Le Lieutenant	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
9	532 40 85-79	Embrayage Électrique	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	150	532 16 58-50	Douille
14	810 04 04-00	Rondelle Frein	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
15	874 49 05-44	Boulon H5/16-18 x Cat. 5	156	532 16 60-02	Rondelle 5/16ID x 1.125
16	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc	158	532 16 55-89	Support de montage
19	873 80 06-00	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc	159	532 18 39-00	Moyeu
21	532 10 62-79	Bouton	161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
22	532 17 56-07	Tige du frein	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant 1/4-20 unc
24	873 35 06-00	Écrou	163	874 78 04-16	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
25	532 19 20-36	Ressort de la tige de frein	165	532 16 56-23	Leiver
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	166	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	167	532 16 55-88	Support CRD
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	168	532 16 54-92	Boulon aépaulement 5/16-18 x .561
30	532 16 95-92	Support de transmission	169	532 16 55-80	Attache
34	532 17 55-78	Arbre de pédale	171	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
35	532 12 01-83	Palier en nylon	172	532 17 02-71	Arbre CRD
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	177	532 16 59-32	Guide-courroie 3.06" CRD
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	181	532 18 02-11	Support CRD
38	532 16 59-36	Poulie de galet-tendeur plat 3.06"	182	532 18 26-82	Guide-courroie 2.5" CRD
39	874 76 06-44	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	183	532 19 95-32	Poulie du galet-tendeur
40	532 12 49-65	Entretoise fendue 395 x 59 Bzp	185	532 17 00-08	Raccord
42	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	186	532 16 56-14	Moyeu CRD
43	819 11 10-12	Rondelle 11/32 x 5/8 x 12 Ja.	187	817 58 05-20	Vis 5/16-18 x 1.25
47	532 12 77-83	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	197	532 16 96-13	Douille de nylon
48	532 15 44-07	Ensemble du levier coudé	199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
49	532 12 32-05	Logement de retenue de courroie	200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 x 1
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 x Cat. 5	203	871 17 07-80	Boulon 7/16-20 x 5
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc	207	532 16 98-45	Rondelle
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	214	532 17 56-09	Arbre
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage 7.66	215	532 17 56-52	Tige
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	252	819 13 16-16	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ja.
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 unc x 1-1/4	253	532 17 50-28	Support Câble châssis
57	532 17 01-40	Courroie trapézoïdale d'entraînement	254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
62	532 12 48-72	Couverture de pédale	255	532 17 56-08	Arbre
65	810 04 07-00	Rondelle	258	532 17 80-62	Pince d'arrêt
66	532 15 47-78	Guide courroie de moteur	259	532 18 02-12	Support
71	532 16 91-83	Attache du couple de rotation C.G.	261	532 13 14-94	Poulie de tension
73	532 16 91-82	Attache du couple de rotation C.D.	262	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Gr. 5
74	532 13 70-57	Entretoise fendue	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	264	532 19 76-08	Support Galet-tendeur Châssis
76	812 00 00-01	Bague en E	265	532 40 46-07	Entretoise
77	532 12 35-83	Clé carrée	266	532 18 20-61	Un Bouclier Plus à vide De Faucheuse
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	268	532 18 24-02	Protecteur Silencieux
81	532 17 00-06	Ensemble de l'arbre	275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
82	532 16 57-11	Ressort de torsion	292	532 40 02-71	Entretoise
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.	293	872 14 06-28	Boulon 3/8-16 x 3-1/2
84	532 17 00-07	Raccord	294	532 19 70-33	Écrou contre 3/8-16
95	532 17 00-15	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro	295	532 17 91-14	Une Poulie Composée Plus à vide

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données
en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

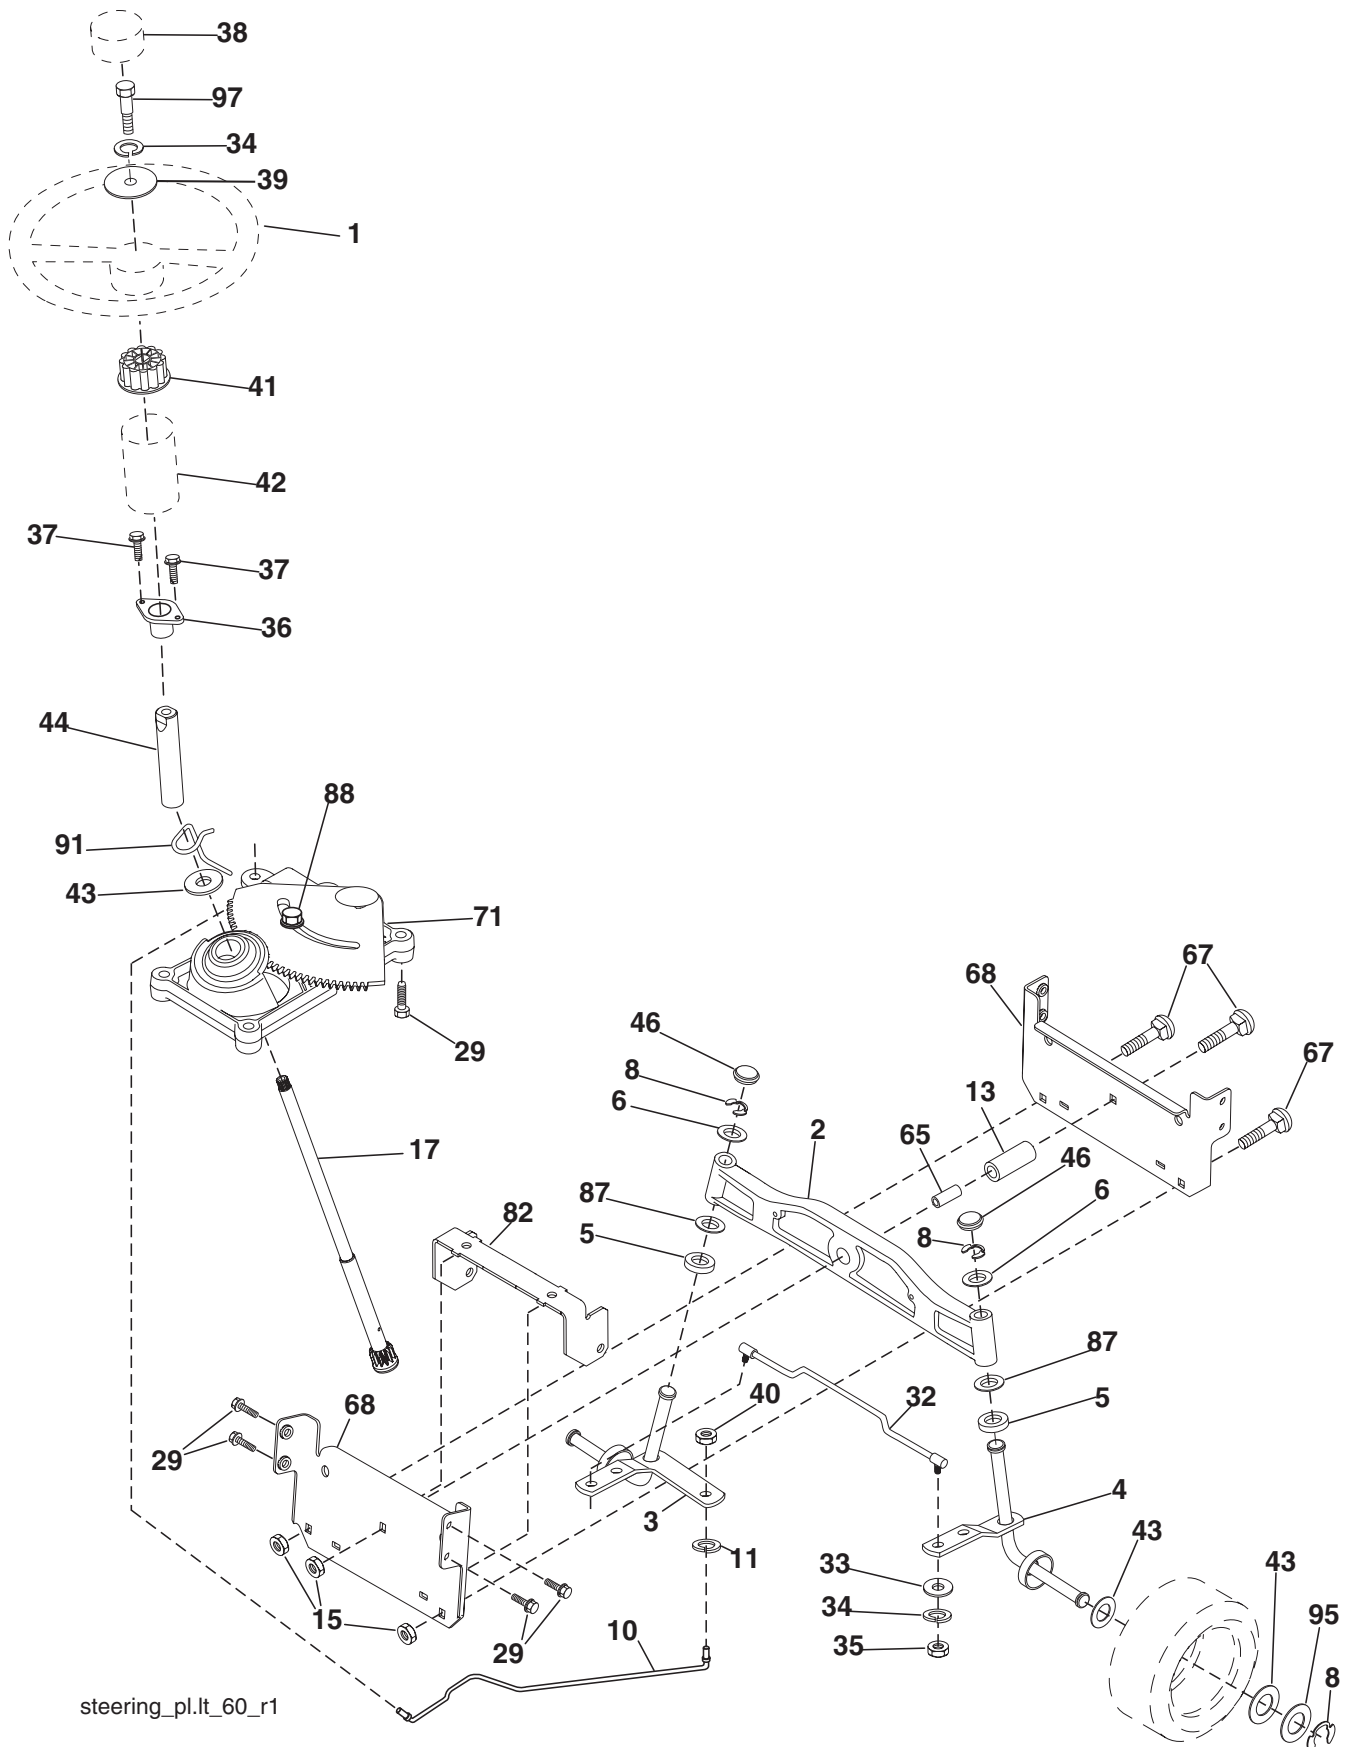

steering_pl.lt_60_r1

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t 5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	532 17 01-62	Bielle d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16
35	873 54 05-00	Écrou frein 5/16-24 unc
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis #10-32 x 5 x 3/8
38	532 19 46-03	Chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Arbre de rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 41 47-36	Essieu d'entretoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant de châssis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données
en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
ENSEMBLE DU SIÈGE

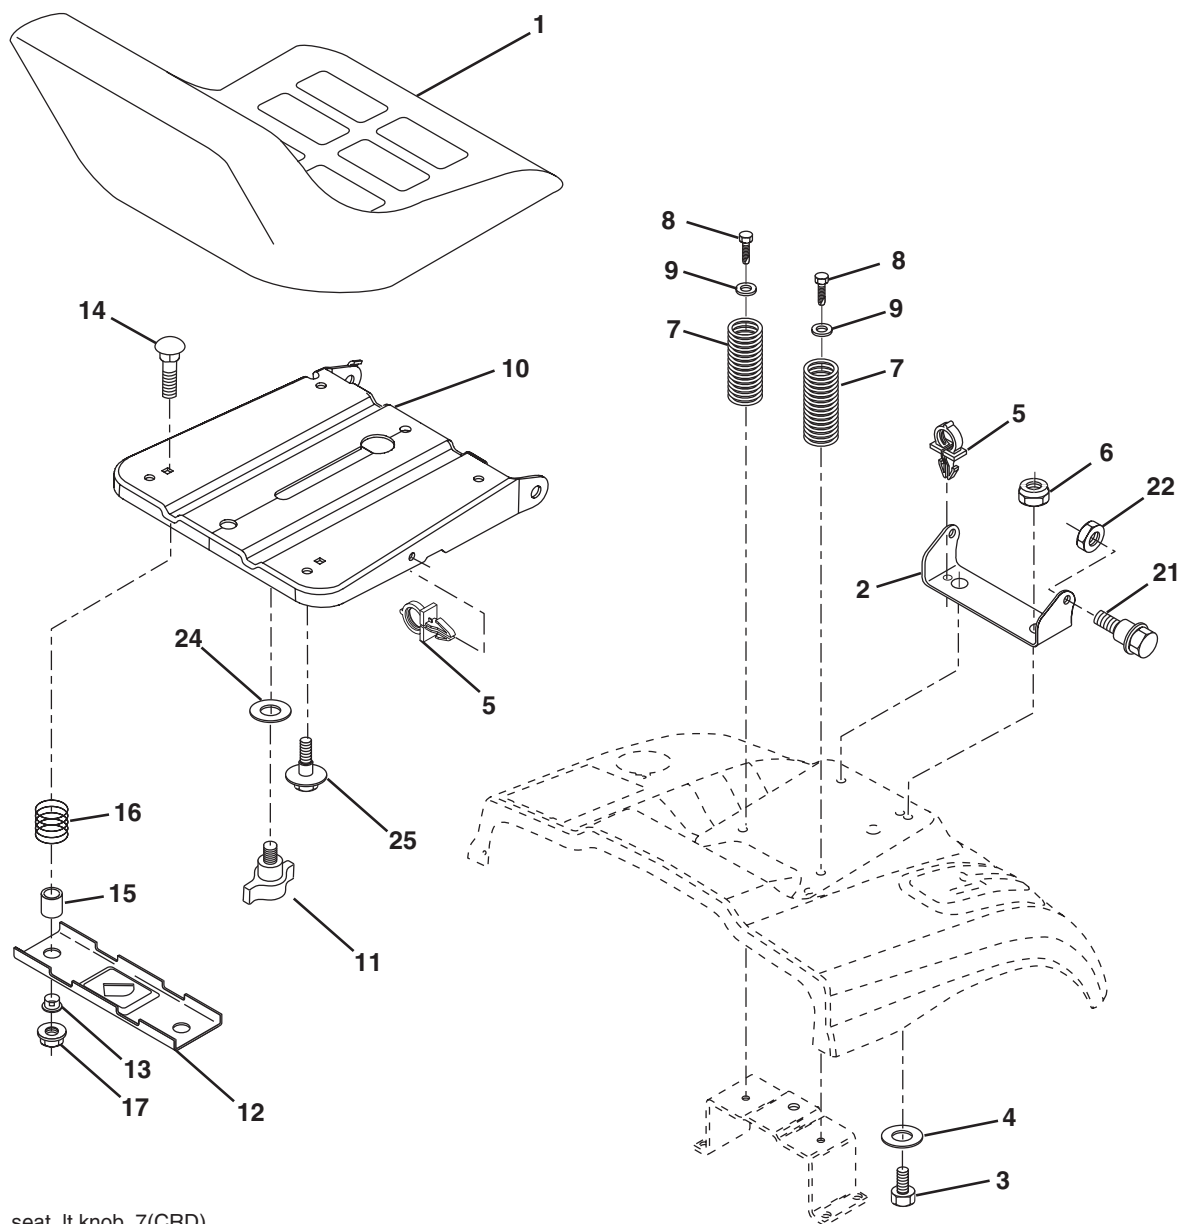

seat_lt.knob_7(CRD)


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-00	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège
3	871 11 06-16	Boulon H 3/8-16 unc x 1
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 ld
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue
16	532 12 12-50	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon D'Épaule 5/16-18 x .62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
DÉCALCOMANIE

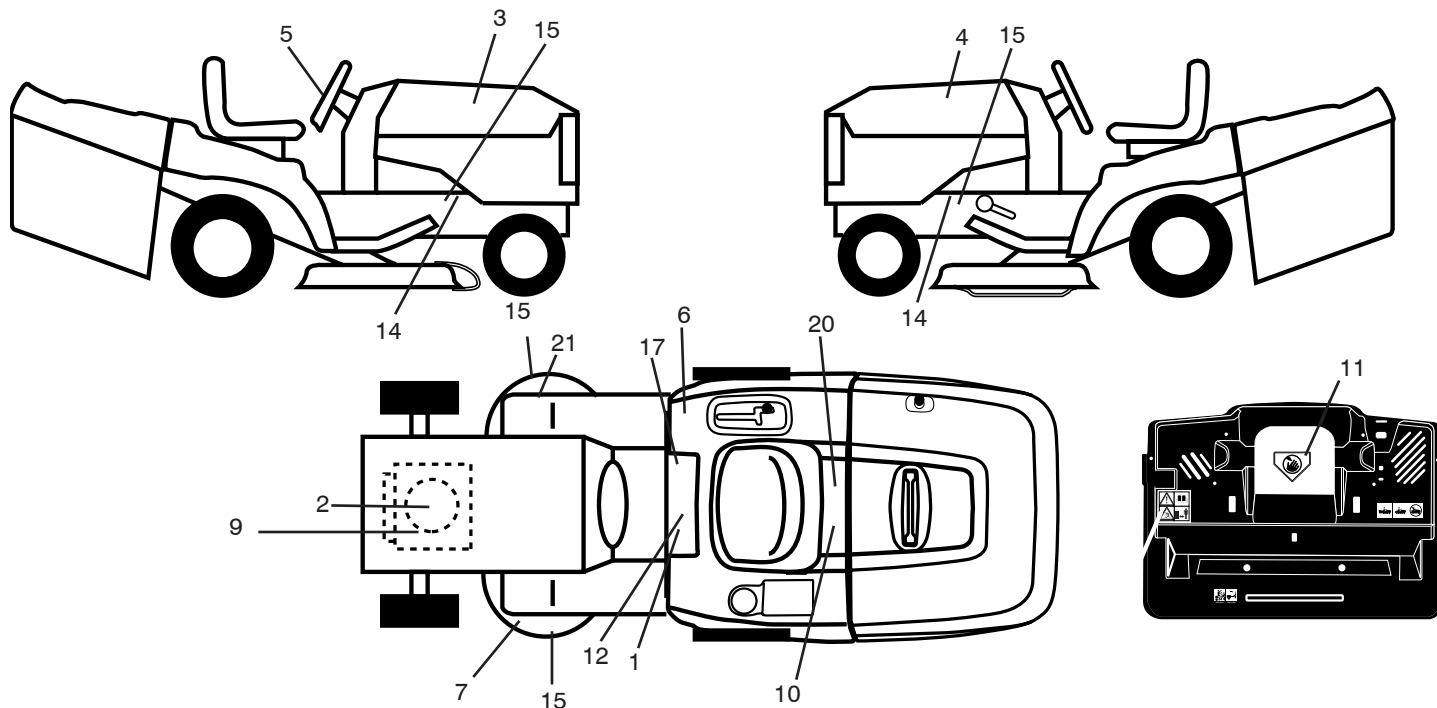

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 03-89	Décalcomanie de lire le manuel du propriétaire	15	532 19 68-42	Symbole de doigtdecouped'avertissement de déflecteur de délque
2	532 40 88-15	Décalcomanie du moteur	17	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de selle
3	532 41 69-39	Décalcomanie du capot C.D.	20	532 16 69-60	Décalcomanie
4	532 41 69-41	Décalcomanie du capot C.G.	21	532 16 62-86	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
5	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction	—	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
6	532 18 04-32	Décalcomanie 100 DBA/CE	—	532 18 10-90	Coussin d'repose-pied C.D.
7	532 18 78-11	Décalcomanie du carter de tondeuse	—	532 18 10-91	Coussin d'repose-pied C.G.
9	532 19 68-41	Symbole D'avertissement De Moteur De Décalque	—	532 41 68-48	Manuel de l'opérateur (euro.)
10	532 14 50-05	Décalcomanie Batterie	—	532 41 68-49	Manuel de pièce
11	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement			
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein			
14	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis			

ROUES ET PNEUS

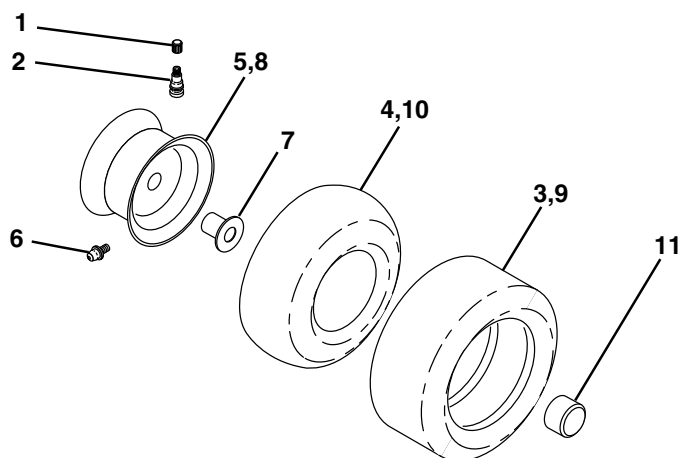


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 13 84-68	Pneu arrière 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
MOTEUR

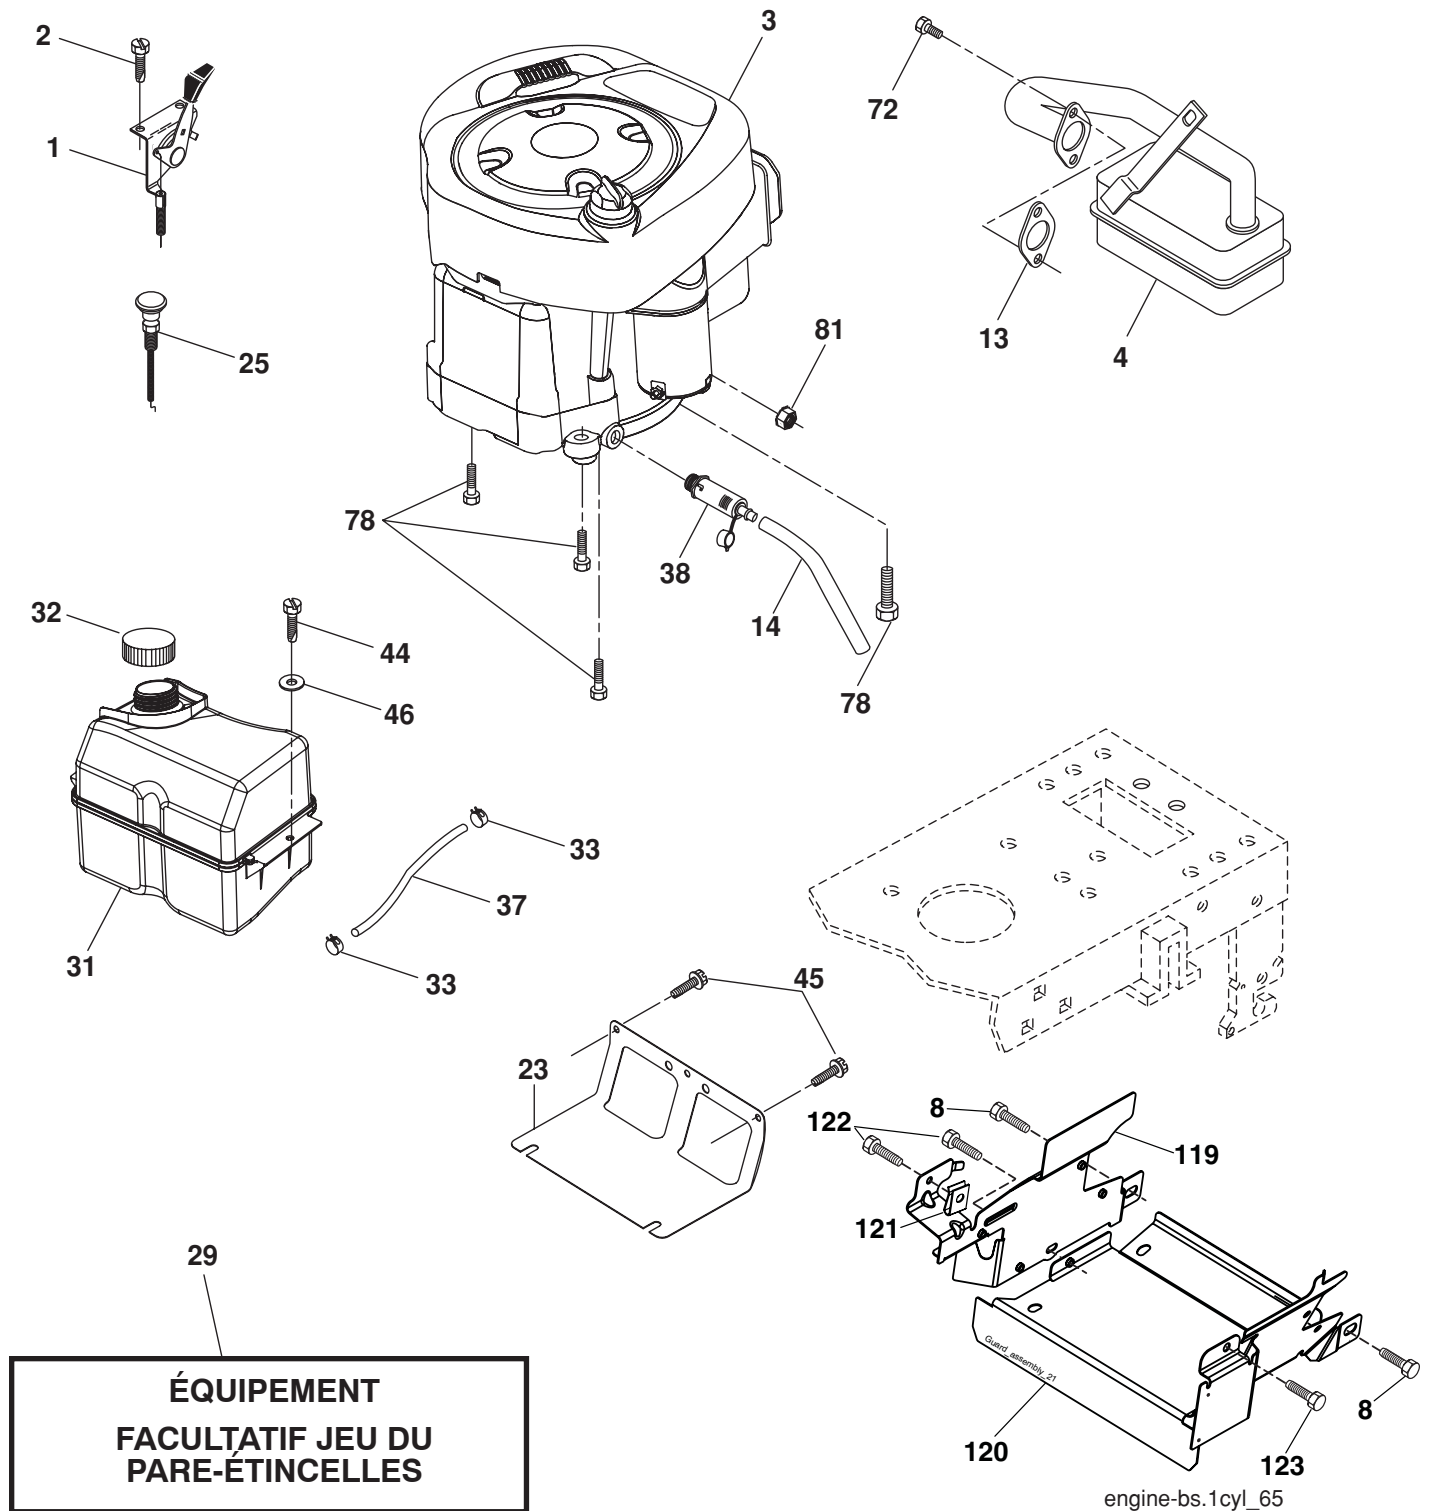

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur B&S Model 21B807 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 17 97-58	Silencieux
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc X 3/4 noir de w/Sems
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tube de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 53-34	Réservoir d'essence antérieur
32	532 19 77-25	Bouchon du réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	532 19 23-34	Douille HD 5/16-18x.75 De Vis
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
81	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
119	532 19 97-68	Main gauche De Moteur D'Assembly De Garde
120	532 19 97-67	Main droite De Moteur D'Assembly De Garde
121	532 19 66-88	Les Agrafes Ont fileté
122	532 13 77-29	Roulement 1/4-20 x 5/8 de la vis THD
123	817 67 05-08	Roulement 5/16-18 x 1/2 de la vis THD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données
en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
LEVAGE DE TONDEUSE

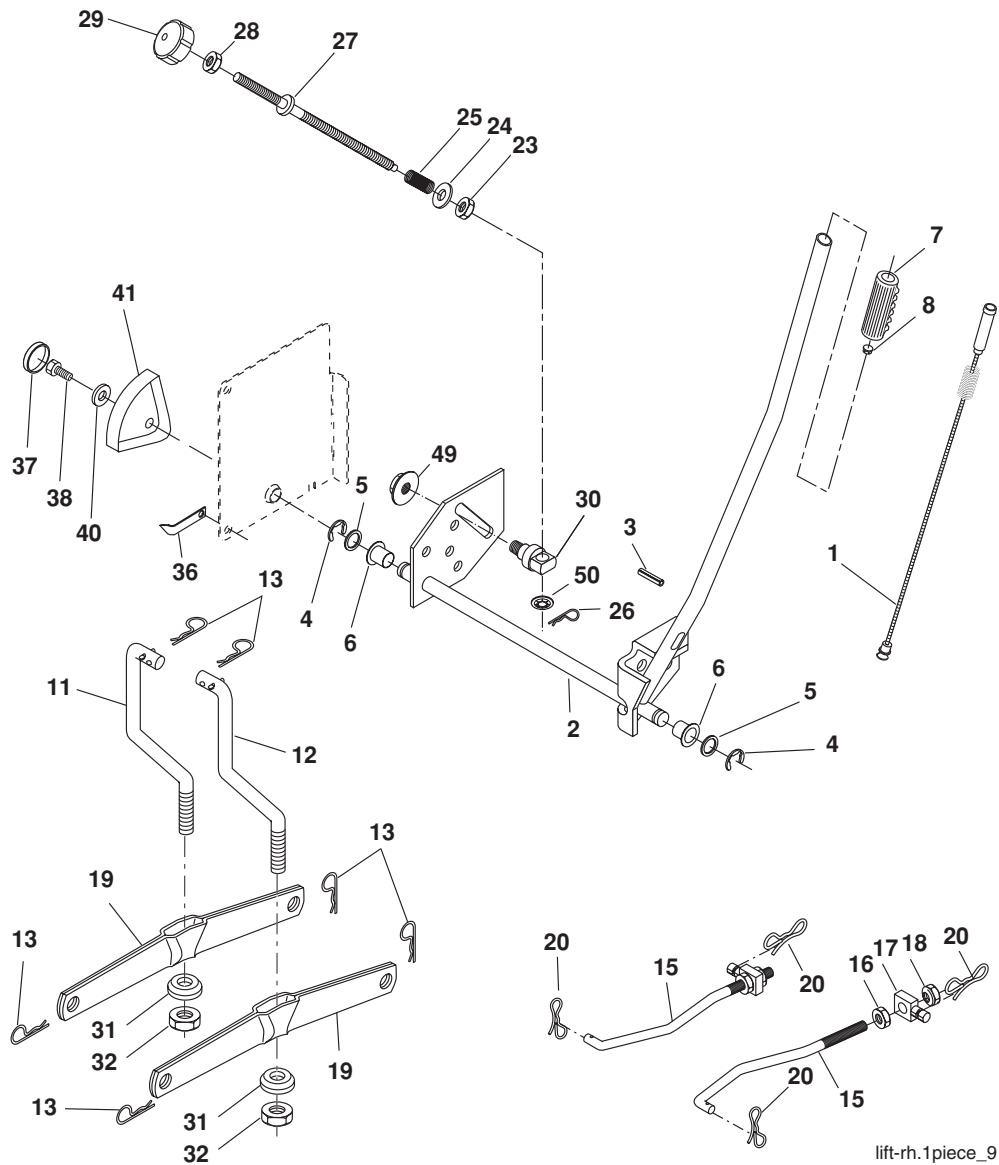

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 16 58-29	Raccord de levage C.G.
12	532 16 58-31	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Goupille serrure de cravate d'arc de la clavette 7/16
23	873 35 06-00	Écrou 3/8-16 unc
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêt
27	532 12 69-71	Tige
28	532 11 08-07	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia.
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 12 39-34	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données
en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
CARTER DE TONDEUSE

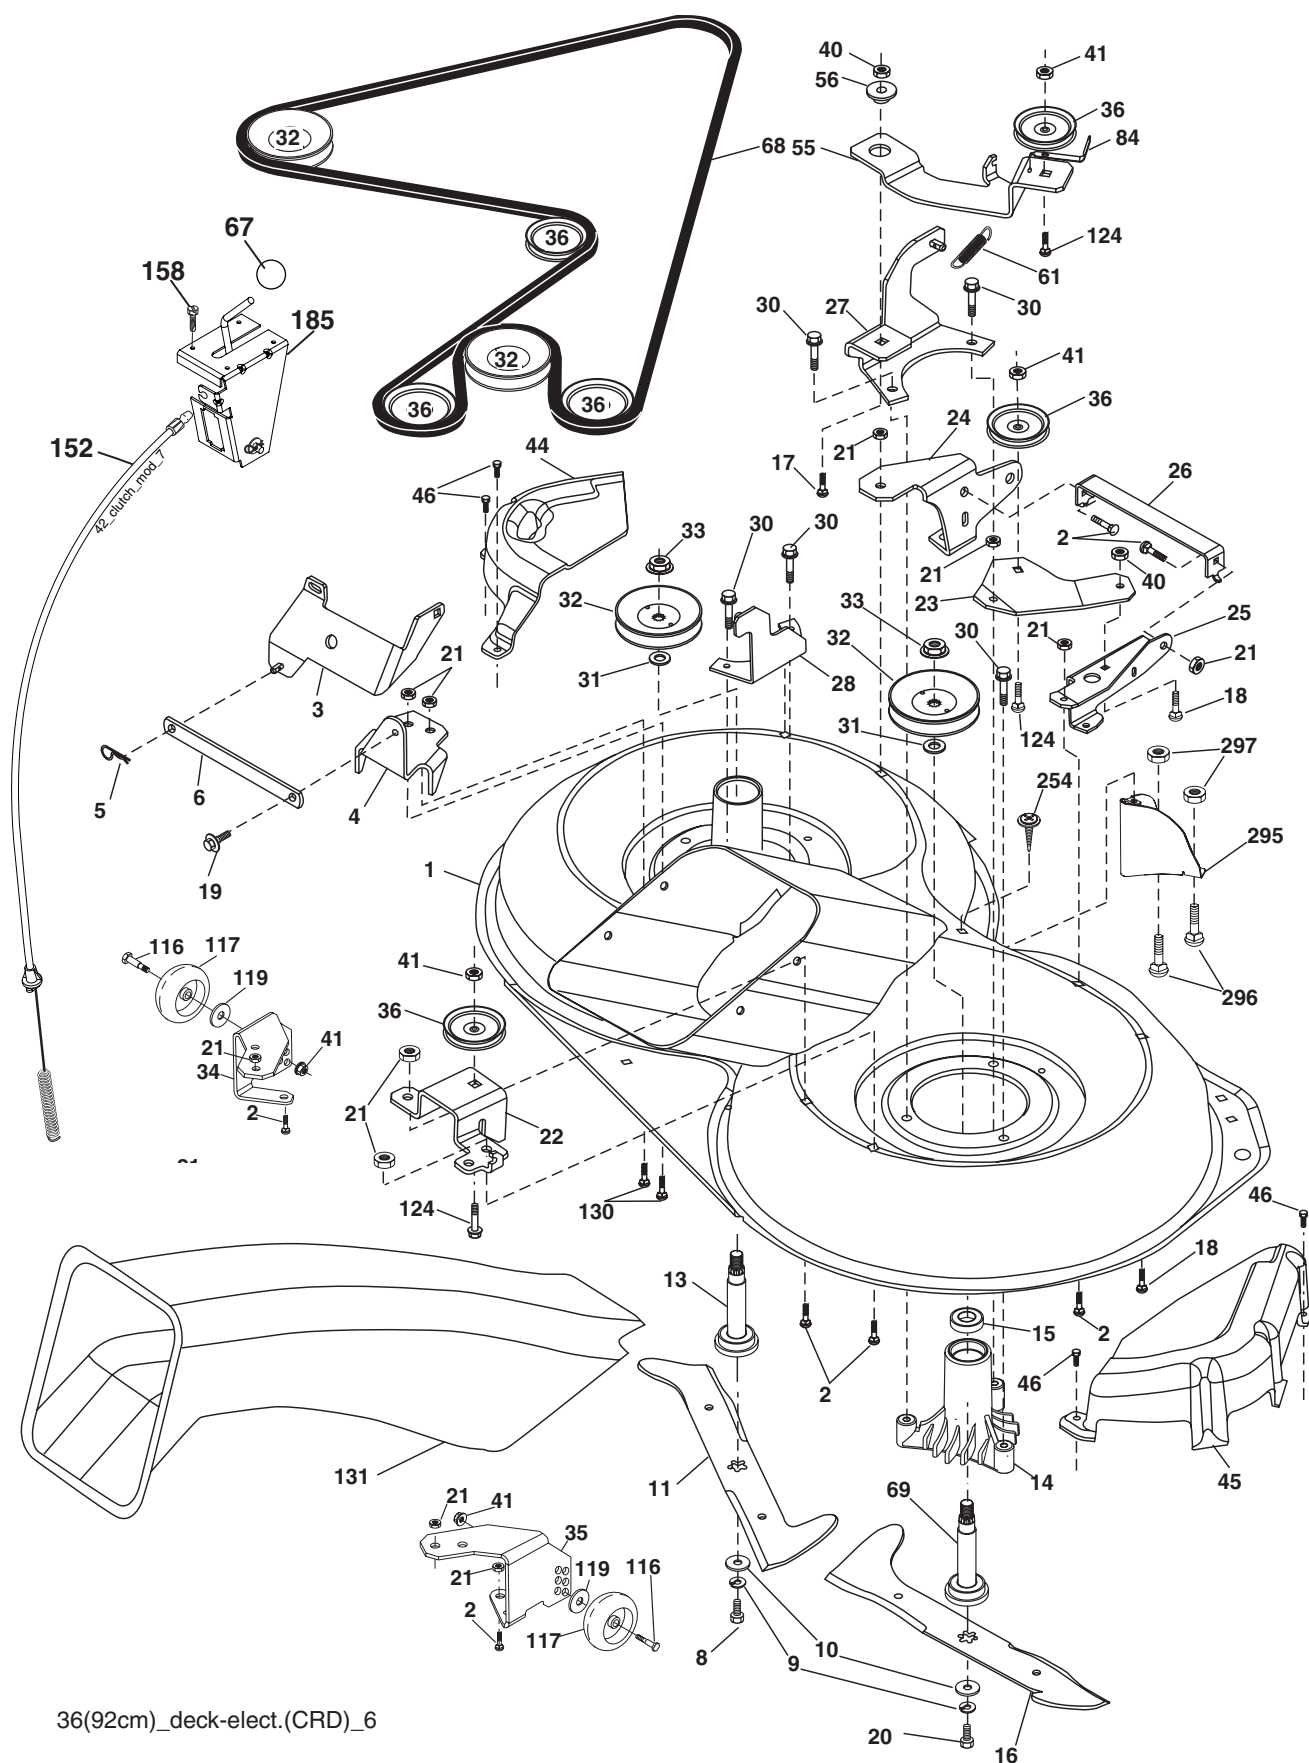

36(92cm)_deck-elect.(CRD)_6

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 01-08	Ensemble de carter de tondeuse	44	532 17 55-38	Protecteur de mandrin C.G.
2	872 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	45	532 17 55-39	Protecteur de mandrin C.D.
3	532 16 55-69	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42	46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
4	532 16 55-58	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	55	532 19 94-98	Bras de galet-tendeur
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	56	532 16 57-23	Ressort de retenue
6	532 16 55-57	Barre de non mouvement Boulon 3/8-24 x 1 25 Cat. 8	61	532 19 94-86	Ressort de tension
8	532 18 17-12	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	67	532 12 47-00	Bouton
9	810 03 06-00	Rondelle frein 3/8	68	532 40 20-08	Courroie trapézoïdale de tondeuse
10	532 14 02-96	Rondelle fort	69	532 16 54-82	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.D.
11	532 18 63-85	Lame de tondeuse C.G.	84	532 15 60-85	Protecteur du galet-tendeur
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.G.	116	532 19 34-06	Boulon à épaulement
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin éventé	117	532 17 48-73	Support de roue
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	119	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
16	532 18 63-86	Lame de tondeuse C.D.	124	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
17	872 14 06-10	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	130	872 11 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
18	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4	131	532 16 56-61	Glissière
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement 5/16-18	152	532 17 60-74	Câble Embrayage
20	532 18 17-13	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	158	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
21	873 68 05-00	Écrou frein 5/16-18	185	532 18 82-34	Tête Ensemble Câble Embrayage
22	532 19 95-90	Appui D'Oisif De Parenthèse	254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
23	532 16 54-46	Support de galet-tenduesse antérieur C.D.	295	532 41 21-71	Chicane de devant
24	532 16 52-42	Support antérieur C.G.	296	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Gr. 5
25	532 16 52-44	Support antérieur C.D.	297	873 93 04-00	Écrou frein central 1/4-20 unc
26	532 40 01-10	Support de susp antérieur	--	532 18 18-57	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbre, et palier seulement - poulie /écrou / rondelle et lame, boulon /rondelle ne pas inclut)
27	532 16 55-68	Ensemble du support arrière C.D.	--	532 18 18-58	Ensemble du mandrin C.G.
28	532 16 55-67	Ensemble du support arrière C.G.	--	532 41 37-11	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément support de rou avec les nos de réf. 116-119)
30	532 17 39-84	Vis			
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement			
32	532 15 35-32	Poulie de mandrin			
33	532 40 02-34	Écrou frein			
34	532 40 01-07	Console du support de roue			
35	532 40 01-06	Console du support de roue			
36	532 14 67-63	Poulie de galet-tendeur plat			
40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc			
41	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
RAMASSE-HERBE

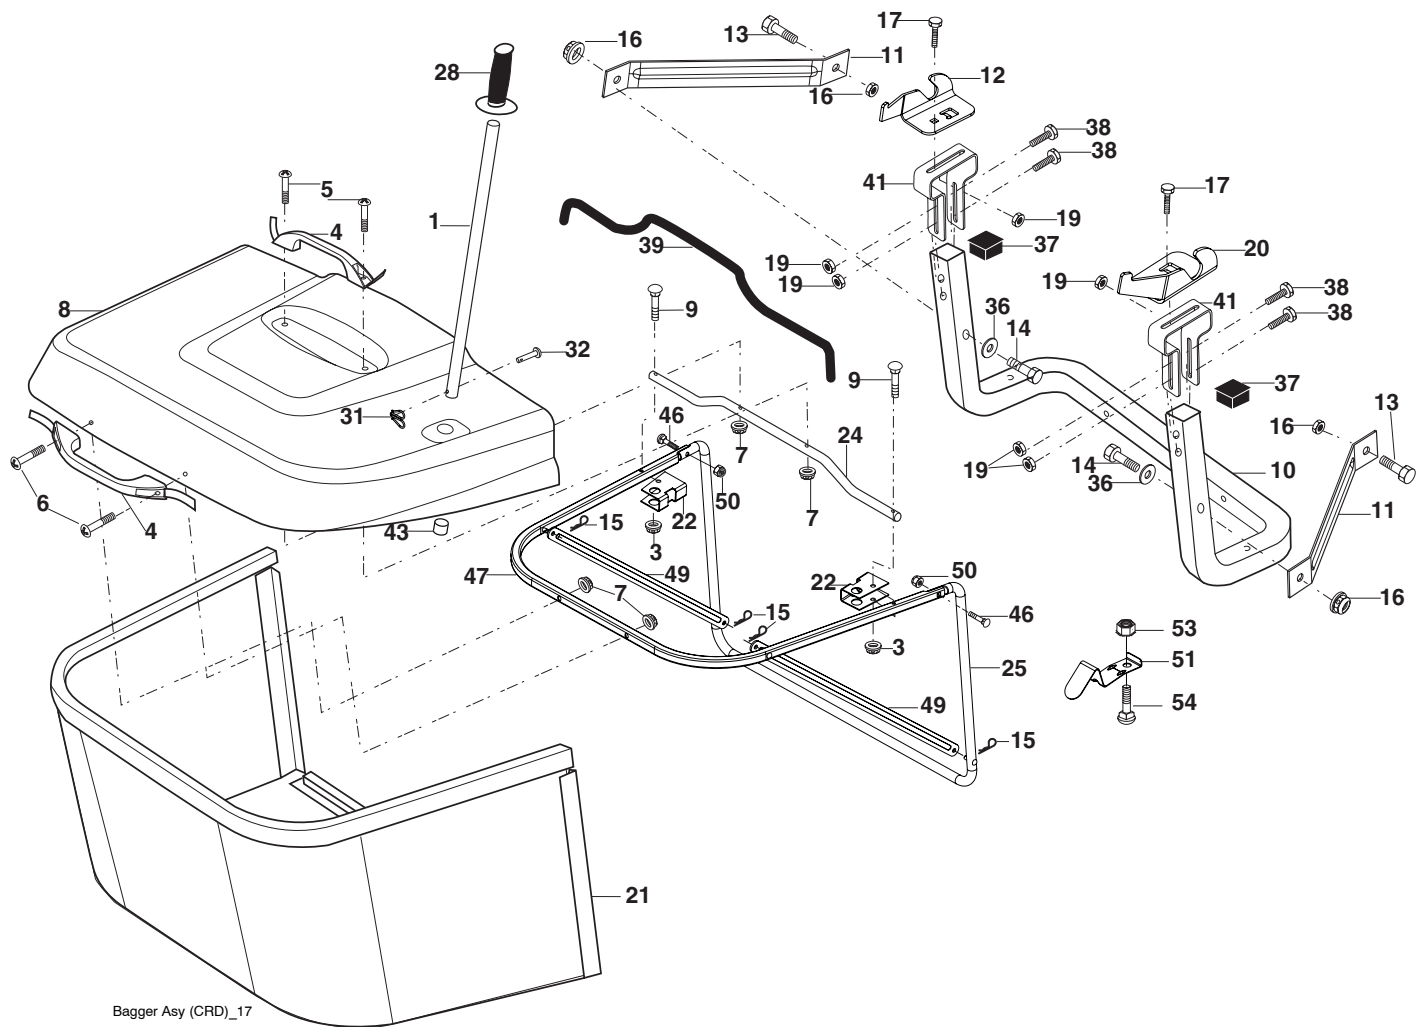

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VLB135H92BA (96061022900), NO. DE. PRODUIT 960 61 02-29
RAMASSE-HERBE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 52-49	Poignée du tube de ramasse-herbe
3	532 12 39-76	Écrou frein 1/4 Cat. 5
4	532 16 99-16	Poignée du ramasse-herbe avec levier Cat. 5
5	874 98 10-24	Vis à tôle #10-24 x 1.50
6	874 98 10-32	Vis à tôle
7	873 40 10-00	Écrou frein H #10-24
8	532 19 07-99	Recouvrement
9	872 14 04-18	Boulon de chariot 1/4-20 x 2.25d x Cat. 5
10	532 18 12-82	Support du tube de ramasse-herbe
11	532 16 57-19	Soutien du support
12	532 18 88-48	Support de pivot C.G.
13	874 76 06-12	Boulon nageoire sort 3/8-16 unc x 3/4
14	874 52 06-36	Boulon du sortilège 3/8-16 x 2-1/4 d'aileron de Gr. 5
15	532 12 46-70	Goupille de retenue
16	973 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
17	972 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
19	973 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18
20	532 18 88-47	Support de pivot C.D.
21	532 40 61-80	Ensemble du sac
22	532 16 57-81	Support du ramasse-herbe
24	532 16 57-83	Tube de pivot Bagger CRD
25	532 19 37-05	Tube du ramasse-herbe antérieur
28	532 16 57-87	Poignée cannelée du levier
31	532 16 94-84	Pince d'arrêt
32	532 12 68-75	Rivet 3/8
36	819 13 20-12	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
37	532 17 54-01	Bouchon de support de ramasse-herbe
38	872 01 05-20	Boulon 5/16-18 x 2-1/2
39	532 18 09-85	Joint d'étanchéité
41	532 16 96-83	Support de ramasse-herbe
43	532 17 40-83	Bouchon
46	872 11 05-10	Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Gr. 5
47	532 19 37-04	Bagger de haut de tube
49	532 19 33-05	Écarteur Bagger De Barre
50	873 80 05-00	Sortilège w/Ins de serrure d'écrou. 5/16-18 unc
51	532 19 99-03	Ressort De Verrou Bagger
53	873 51 04-00	Sortilège 1/4-20 unc De Keps D'Écrou
54	872 14 04-06	Boulon RDHD SQNK 1/4-20 x 3/4 Gr. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

NOTES TECHNIQUES

NOTES TECHNIQUES

VERTS LOISIRS