

Art. 1551-29

D	Montageanleitung Turbinen-Versenkregner T 380
GB	Operating Instructions Turbo-Driven Pop-Up Sprinkler T 380
F	Mode d'emploi Arroseur escamotable à turbine T 380
NL	Gebruiksaanwijzing Verzonken turbinesproeier T 380
S	Bruksanvisning Turbosprinkler T 380
DK	Brugsanvisning Turbine-forsænkningssvander T 380
I	Istruzioni per l'uso Irrigatore Pop-up a turbina T 380
E	Manual de instrucciones Turbo-aspersor emergente T 380
P	Instruções de montagem Regador embutido de turbina T 380

D Regner einbauen (A):

Regner ebenerdig einbauen (somit ist eine Beschädigung beim Rasenmähen ausgeschlossen).

GB Install sprinkler (A):

Install the sprinkler flush with the surface of the ground to prevent damaging the sprinkler when mowing your lawn.

F Montage de l'arroseur (A) :

Montez l'arroseur de façon que son extrémité supérieure soit au ras du sol en position escamotée afin d'exclure tout endommagement avec la tondeuse).

NL Sproeier inbouwen (A):

Sproeier gelijk met de grond inbouwen zodat hij bij het maaien niet beschadigd wordt).

S Montera sprinklern (A):

Bädda in sprinklern i kant med jordytan så att skador inte uppstår i samband med gräsklippning.

DK Montering af vander (A):

Vanderen skal monteres i plan med undergrunden (dermed udelukkes skader, når græsplænen klippes).

I Installazione dell'irrigatore (A):


Per evitare di danneggiare l'irrigatore quando si passa la rasaerba, interrarlo in modo che non affiori dal suolo, ma resti a filo.

E Montaje del aspersor (A):

Instalar el aspersor al nivel del suelo para evitar que se dañe al cortar el césped.

P Instalar regador (A):

Instalar o regador a nível do solo para evitar danos quando se corta a relva).

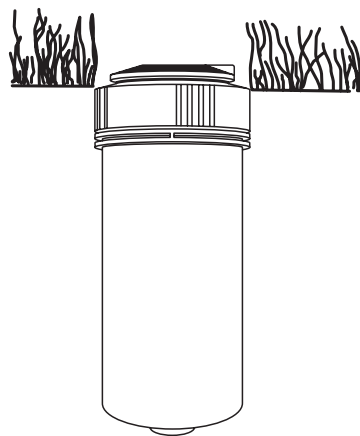

A

D Düse wählen:

Für die Beregnungssektoren stehen 4 Düsen zur Wahl, die sich in der Wasser-Ausbringmenge (l/h) unterscheiden. Durch die unterschiedlichen Durchflussmengen der Düsen wird eine annähernd gleichmäßige Niederschlagmenge (l/m²h) erreicht, wenn mehrere Regner mit unterschiedlichen Sektoreinstellungen an einem Strang angeschlossen sind. Werkseitig ist die Düse 1 eingebaut.

Beregnungssektoren der Düsen:

Düse 4: 25° – 90° Düse 3: 1° – 180°
Düse 2: 1° – 270° Düse 1: 1° – 360°

GB Select nozzle:

You have a choice of 4 nozzles for the watering sector. Each nozzle distributes a different quantity of water (l/h). You can achieve even water distribution (l/m²h) by connecting several sprinklers to the same watering line and setting each of the sprinklers to water a different sector. Nozzle 1 is installed at the factory.

Watering sectors of the nozzles:

Nozzle 4: 25° – 90° Nozzle 3: 1° – 180°
Nozzle 2: 1° – 270° Nozzle 1: 1° – 360°

F Sélection de la buse :

Pour les secteurs d'arrosage, il existe 4 buses avec des débits différents (l/h). Les différences de débit des buses rendent la pluviométrie (l/m²h) homogène en cas de montage en réseau de plusieurs arroseurs à secteurs différents. L'arroseur est réglé en usine sur la buse 1.

Secteurs d'arrosage des buses :

Buse 4: 25° – 90° Buse 3: 1° – 180°
Buse 2: 1° – 270° Buse 1: 1° – 360°

NL Sproeier kiezen:

Voor de besproeiingssectoren kan uit 4 sproeiers gekozen worden die verschillen in de hoeveelheid gesproeid water (l/h). Door de verschillende doorstroomhoeveelheden van de sproeiers wordt een bij benadering gelijkmatige hoeveelheid neerslag (l/m²h) bereikt, als meerdere sproeiers met verschillende sectorinstellingen aan een streng aangesloten zijn. Af fabriek is sproeier 1 ingebouwd.

Besproeiingssectoren van de sproeiers:

Sproeier 4: 25° – 90° Sproeier 3: 1° – 180°
Sproeier 2: 1° – 270° Sproeier 1: 1° – 360°

S Välja munstycke :

Fyra olika munstycken med olika vattenmängd (l/h) finns till urval för sprinkersektorena. Om flera sprinkler med olika inställningar per område är anslutna i serie underlättar munstyckena och de olika vattenmängder en jämn bevattningsmängd (l/m²h). Munstycke 1 är monterad från fabrik.

Munstyckenas bevattningsområde:

Munstycke 4: 25° – 90° Munstycke 3: 1° – 180°
Munstycke 2: 1° – 270° Munstycke 1: 1° – 360°

DK Valg af dyse:

Til vandingssektorerne kan der vælges 4 dyser, som adskiller sig med hensyn til forbruget af vandmængde (l/h). På grund af dysernes forskellige vandmængder opnås en næsten jævn vanding (l/m²h), når flere vandere med forskellige sektorindstillinger er tilsluttet en enkelt streng. På fabrikken er dyse 1 blevet monteret.

Dysernes vandingsskterer:

Dyse 4: 25° – 90° Dyse 3: 1° – 180°
Dyse 2: 1° – 270° Dyse 1: 1° – 360°

I Scelta dell'ugello :

L'irrigatore ha in dotazione 4 ugelli da usare a seconda del settore d'irrigazione voluto. Ciascun ugello ha una portata (l/h) differente per garantire una distribuzione uniforme dell'acqua (l/m²h) sul suolo quando s'impiegano contemporaneamente più irrigatori regolati su settori di lavoro diversi. L'irrigatore esce dalla fabbrica con l'ugello 1 premontato.

Ad ogni ugello corrisponde un settore d'irrigazione:

Ugello 4: 25° – 90° Ugello 3: 1° – 180°
Ugello 2: 1° – 270° Ugello 1: 1° – 360°

E Seleccionar la boquilla:

Hay una selección de 4 boquillas para los sectores de riego que se distinguen por el caudal de agua (l/h). Mediante las distintas cantidades de caudal de las boquillas se consigue un riego uniforme (l/m²h) cuando se instalan varios aspersores con distintos reglajes por sector conectados en una hilera. El surtidor 1 va montado de fábrica.

Sectores de riego de las boquillas:

Boquilla 4: 25° – 90° Boquilla 3: 1° – 180°
Boquilla 2: 1° – 270° Boquilla 1: 1° – 360°

P Seleccionar jacto:

Para os sectores de rega existem 4 jactos à disposição, que se diferenciam na quantidade de emissão de água (l/h). Graças às diferentes quantidades de caudal dos jactos consegue-se uma quantidade de rega quase regular (l/m²h), se vários regadores forem conectados com diferentes seleções de sectores num condutor. Desde fábrica instala-se o jacto 1.

Sectores de rega dos jactos:


Jacto 4: 25° – 90° Jacto 3: 1° – 180°
Jacto 2: 1° – 270° Jacto 1: 1° – 360°

D Düse einstellen (B):

Achtung: Verletzungsgefahr durch herauspringenden Regner! Mutter ① bei abgeschraubtem Deckel ② **nicht** lösen.

1. Schraube ① ausdrehen und Deckel ② abnehmen.
2. Kopf ④ festhalten und gewünschte Düse ⑤ unter oranger Wählscheibe im Uhrzeigersinn unter den Kopf ④ drehen (Bsp. Düse 3).

Hinweis: Das Einstellen der Düse ⑤ ist beim ersten Mal etwas schwergängiger. Den Regnerkolben immer mit Deckel ② in Sprühhichtung in den Schacht einsetzen.

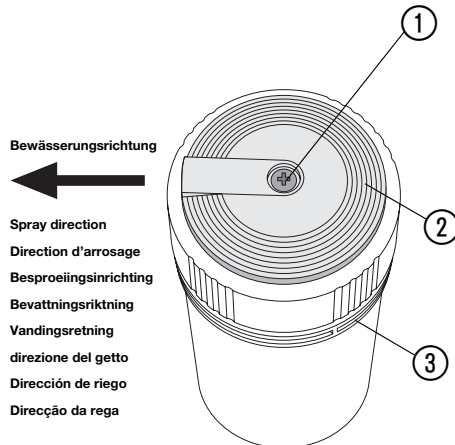

GB Set nozzle (B):

Caution: Risk of injury if the sprinkler pops up! Do not loosen the nut ① when the cover ② is unscrewed.

1. Unscrew the bolt ① and remove the cover ②.
2. Hold the sprinkler head ④ and turn the desired nozzle ⑤ below the orange nozzle selector clockwise under the sprinkler head ④ (e. g. nozzle 3).

Note: It may be more difficult to set the nozzle ⑤ the first time you operate your sprinkler. Always insert the sprinkler piston into the shaft with the cover ② facing in the direction the nozzle is going to spray.

F Réglage de la buse (B) :

Attention : risque de blessures par remontée d'arroseur ! Ne desserrez pas l'écrou ① quand le couvercle ② est dévissé.

1. Dévissez la vis ① et retirez le couvercle ②.
2. Tenez la tête ④ et tournez la buse ⑤ sous le disque de réglage orange dans le sens horaire sous la tête ④ (par ex. buse 3).

Remarque : le réglage de la buse ⑤ peut être difficile la première fois. Installez le piston dans le cylindre toujours avec le couvercle ② dans la direction d'arrosage.

NL Sproeier instellen (B):

Opgelet: gevaar op letsel door omhoog springende sproeier! Moer ① bij afgeschroefde deksel ② **niet** losmaken.

1. Schroef ① eruit draaien en deksel ② eraf halen.
2. Kop ④ vasthouden en gewenste sproeier ⑤ onder de oranje keuzeschijf naar rechts onder de kop ④ draaien (bijv. sproeier 3).

Tip: het instellen van de sproeier ⑤ gaat de eerste keer een beetje moeilijk. De sproeierzuiger altijd met deksel ② in de sproeirichting in de schacht plaatsen.


S Ställa in munstycket (B):

Observera: Risk för skador, sprinklern kan studsas upp. Lossa inte mutter ① när locket ② är avskruvat.

1. Skruva ur skruven ① och ta av locket ②.
2. Håll i huvudet ④ och vrid in önskat munstycke ⑤ under den orange skivan medsols under huvudet ④ (t. ex. munstycke 3).

Anmärkning: Inställning av munstycket ⑤ kan kräva första gången. Sätt alltid in sprinklern med locket ② i rätt riktning i schaktet.

B1

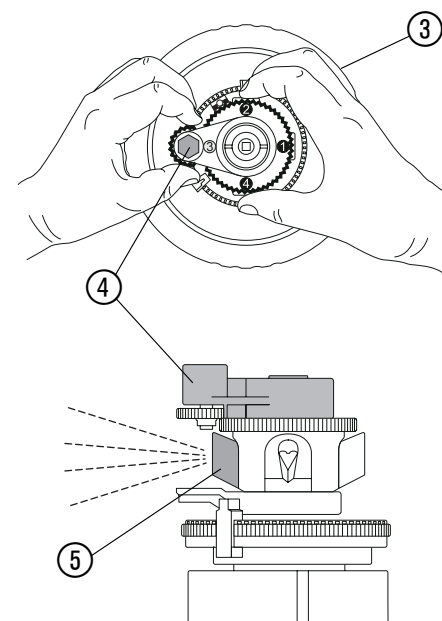


B2

DK Indstilling af dyse (B):

Bemærk: Risiko for tilskadekomst på grund af en vander, der kan springe ud! Møtrikken ① må **ikke** løsnes, når dækslet ② er skruet af.

1. Skruen ① skrues ud og dækslet ② tages af.
2. Hovedet ④ holdes fast og den ønskede dyse ⑤ drejes under hovedet ④ under den orange drejeskive (f. eks. dyse 3).

Henvielse: Dysen ⑤ kan være en anelse træg første gang den indstilles. Vanderstempet skal altid sættes med dæksel ② i sprøjteretning ned i skakten.

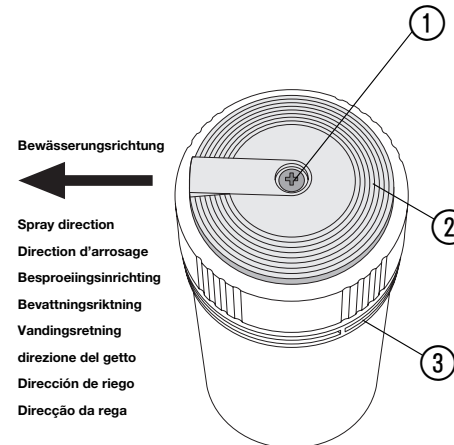


I Selezione dell'ugello (B):

Attenzione: Non allentare la ghiera ③ quando il coperchio ② non è avvitato! Sussiste altrimenti il pericolo che l'irrigatore schizzi fuori provocando ferite o lesioni!

1. Allentare la vite ① e rimuovere il coperchio ②.
2. Tenendo ferma la testina ④ ruotare il disco arancio in senso orario fino a portare l'ugello desiderato ⑤ sotto alla testina ④ (nell'es., l'ugello 3).

Nota bene: Quando si procede alla selezione dell'ugello ⑤ per la prima volta, può capitare che si incontri una certa resistenza nel ruotare il disco. Inserire l'irrigatore nel suo involucro in modo che il coperchio ② sia sempre orientato nella direzione del getto.

B1

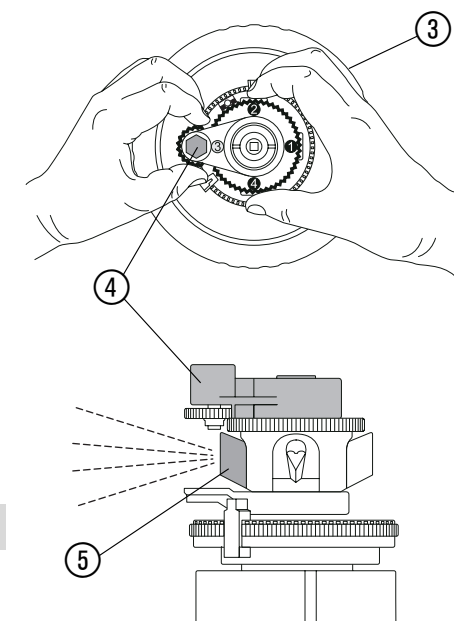

E Ajuste de la boquilla (B):

Atención: Hay peligro de heridas si salta el aspersor. No soltar la tuerca ③ con la tapa ② destornillada.

1. Desenrocar el tornillo ① y quitar la tapa ②.
2. Sostener el cabezal ④ y girar la boquilla elegida 5 debajo del disco selector naranja en el sentido de las agujas del reloj debajo del cabezal ④ (por ejemplo, la boquilla 3).

Nota: El ajuste de la boquilla ⑤ es algo difícil de hacer la primera vez. Insertar siempre el pistón del aspersor en el hoyo con la tapa ② en el sentido de la aspersión.

P Regular o jacto (B):


Atenção: Perigo de lesões pelo regador ejetado! Não soltar a rosca ③ em caso de a tampa estiver desenroscada ②.

1. Tirar o parafuso ① e retirar a tampa ②.
2. Segurar a cabeça ④ e girar o jacto pretendido ⑤ por baixo do disco de selecção laranja no sentido do relógio por debaixo da cabeça ④ (exemplo jacto 3).


Observação: A regulação do jacto ⑤ é um pouco mais difícil à primeira vez. Inserir sempre o pistão de rega na cavidade com a tampa ② em sentido da aspersão.

B2


- D Beregningssektor / Sprühhrichtung einstellen (C):**
1. Schraube ① ausdrehen und Deckel ② abnehmen.
 2. Regner bei reduziertem Druck solange drehen lassen (ca. 1 Umdrehung), bis sich die Schwenkrichtung umkehrt, um die Memoryfunktion ⑤ zu aktivieren.
 3. Sektor/Richtung während des Betriebs durch Verschieben der Anschläge ④ einstellen (Für 360° beide Anschläge ④ zusammenschieben).

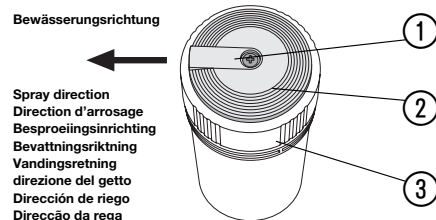


- GB Set watering sector / direction of spray (C):**
1. Unscrew the bolt ① and remove the cover ②.
 2. To activate the memory function ⑤, allow the sprinkler to turn with reduced pressure (approx. 1 turn) until the direction of spray is reversed.
 3. Set the sector/direction while the sprinkler is in operation by moving the stops ④ (for 360° push both stops ④ together).

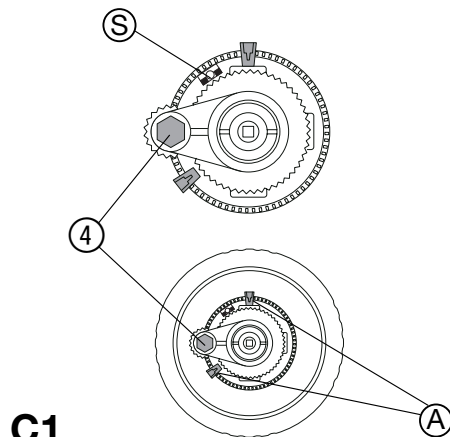

- F Réglage du secteur / de la direction d'arrosage (C) :**
1. Dévissez la vis ① et enlevez le couvercle ②.
 2. Tournez l'arroseur à pression réduite jusqu'à ce que le sens de rotation change (env. 1 tour) et que la fonction mémorisation ⑤ soit activée.
 3. Réglez le secteur/la direction pendant le service par décalage des butées ④ (pour obtenir un secteur de 360°, rapprochez les butées ④).

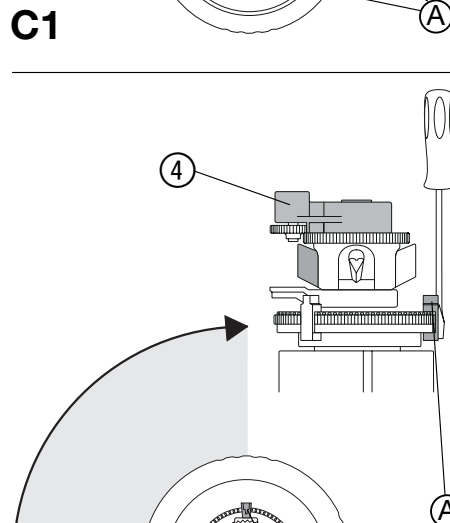


- NL Besproeiingssector / sproeirichting instellen (C):**
1. Schroef ① eruit draaien en deksel ② eraf halen.
 2. Sproeier bij verminderde druk zo lang laten draaien (ca. 1 omdraaiing) tot de zwaairichting zich omkeert om de memoryfunctie ⑤ te activeren.
 3. Sector/richting tijdens het gebruik door de aanslagen ④ te verschuiven instellen (voor 360° beide aanslagen ④ samen-duwen).

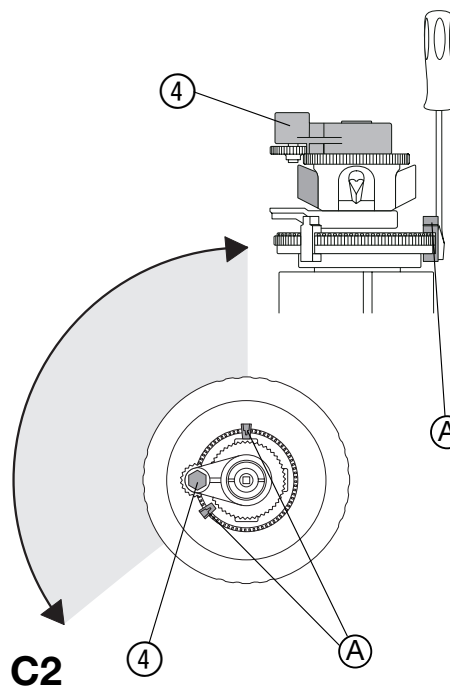


- S Ställa in bevattningsytan / bevattningsriktning (C):**
1. Skruva ur skruven ① och ta av locket ②.
 2. Låt sprinklern vrida sig med reducerat tryck (ca. 1 varv) tills riktningen vänder för att aktivera minnesfunktionen ⑤.
 3. Ställ in område/riktning under användningen genom att flytta på anslagen ④ (Skjut ihop anslagen ④ för att få 360°).


- DK Indstilling af vandingssektor / sprøjteindretning (C):**
1. Skruen ① skrues ud og dækslet ② tages af.
 2. Vanderen lades dreje så længe ved reduceret tryk (ca. 1 omdrejning), indtil drejeretningen vender for at aktivere Memoryfunktionen ⑤.
 3. Sektor/retning indstilles under drift ved at forskyde stoppene ④ (for 360° skubbes de to stop ④ sammen).

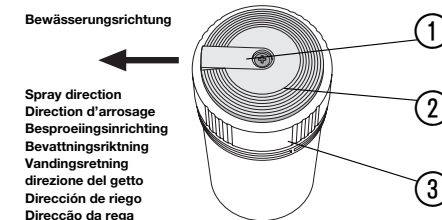

- I Orientamento del getto / Regolazione del settore d'irrigazione (C):**
1. Allentare la vite ① e rimuovere il coperchio ②.
 2. Aprire l'acqua quel tanto che basta per mettere in funzione l'irrigatore e lasciarlo girare fino a quando non inverte la rotazione: l'astina metallica ⑤ entra nella sua sede e la funzione "memory" antivandalismo viene così attivata.
 3. Dopo aver ruotato la testina ④ in modo da orientarne il getto nella direzione voluta, mentre l'irrigatore è in funzione, impostare il settore d'irrigazione desiderato spostando i due fermi arancio ④ con l'aiuto di un cacciavite: la testina si muoverà all'interno dello spazio delimitato dai due fermi.

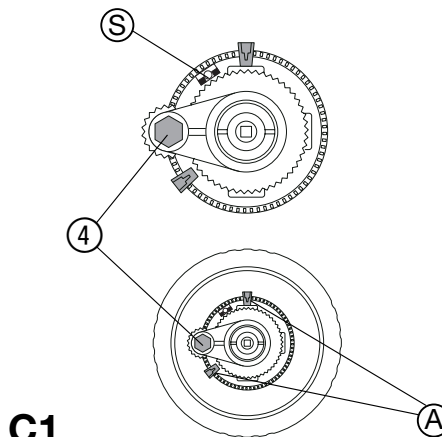

- E Ajuste del sector de riego / dirección de la aspersión (C):**
1. Desenroscar el tornillo ① y quitar la tapa ②.
 2. En el caso de presión reducida dejar girar el aspersor (1 giro, aproximadamente) hasta que cambie la dirección, para activar la función de memoria ⑤.
 3. Ajustar el sector/dirección durante el funcionamiento a través del desplazamiento de los topes ④ (juntar los dos topes ④ para 360°).

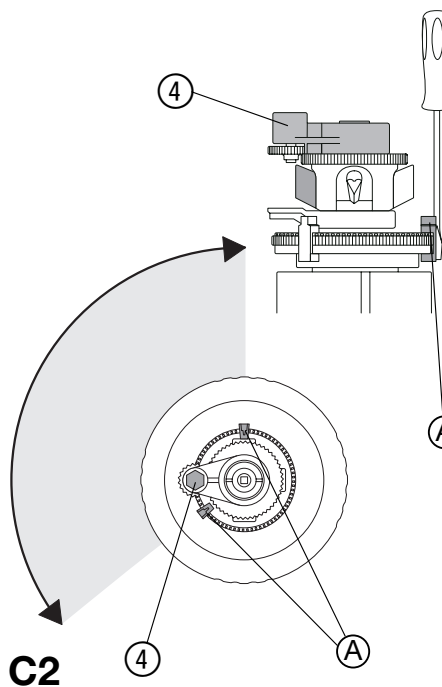

- P Ajuste secção de rega / direcção de aspersão (C):**
1. Tirar o parafuso ① e retirar a tampa ②.
 2. Em caso de pressão reduzida, deixar girar o regador tanto (cerca 1 giro) até que o sentido de viragem se inverta, para que a função de memória ⑤ se active.
 3. Regular a secção/direcção durante o funcionamento através do deslizamento dos indicadores ④ (Para 360°, juntar ambos indicadores ④).

D Beregnungs-Reichweite einstellen (D):

1. Reichweite während des Betriebs mit Verstellrad ⑥ einstellen. (Drehen gegen den Uhrzeigersinn verkürzt die Reichweite).
 2. Deckel ② mit seitlicher Öffnung in Sprühdichtung zeigend aufsetzen und Schraube ① eindrehen.
- Das Verstellrad ⑥ ist beim ersten Drehen etwas schwergängig.

GB Select watering range (D):

1. Set the watering range using the adjusting wheel ⑥ while the sprinkler is in operation. (Turn the wheel anticlockwise to shorten the range).
 2. Fit the cover ② with the side opening facing the head of the sprinkler and screw in the bolt ①.
- The adjusting wheel ⑥ may be difficult to turn the first time you operate your sprinkler.

F Réglage de la portée d'arrosage (D) :

1. Réglez pendant le service la portée avec la molette ⑥. (Une rotation dans le sens rétrograde réduit la portée).
 2. Posez le couvercle ② avec l'orifice latéral pointé vers la tête et vissez la vis ①.
- Au premier actionnement, le mouvement de la molette ⑥ est un peu dur.

NL Sproeierreikwijdte instellen (D):

1. Reikwijdte tijdens het gebruik met instelwiel ⑥ instellen. (naar rechts draaien verkort de reikwijdte)
 2. Deksel ② met opening aan zijkant in de sproeierichting plaatsen en schroef ① erin draaien.
- Het instelwiel ⑥ loopt bij het eerste draaien wat stroef.

S Ställa in bevattningsytans räckvidd (D):

1. Ställ in räckvidden under drift med kuggskruven ⑥. (Skruva motsols minskar räckvidden).
 2. Sätt på locket ② med sidoöppningen i huvudets riktning och skruva in skruven ①.
- Kuggskruven ⑥ kan kärra lite första gången.

DK Indstilling af vandingens rækkevidde (D):

1. Rækkevidden indstilles med reguleringshjulet ⑥ under drift. (Drejning mod uret forkorter rækkevidden).
 2. Låget ② sættes på med åbningen på siden i hovedretningen og skruen ① skrues ind.
- Reguleringshjulet ⑥ er en anelse trægt, når det drejes første gang.

I Regolazione della gittata (D):

1. Mentre l'irrigatore è in funzione, impostare la gittata tramite la rotellina dentata ⑥ (girandola in senso antiorario, la lunghezza del getto si riduce).
2. Riposizionare il coperchio ② orientato nella direzione del getto (con l'apertura laterale in corrispondenza della testina) e serrare la vite ①.


Quando si procede alla regolazione della gittata per la prima volta, si può incontrare una certa resistenza nel girare la rotellina dentata ⑥.

E Ajuste de la distancia de riego (D):


1. Ajustar la distancia de alcance durante el funcionamiento con la rueda de ajuste ⑥ (Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj acorta la distancia del alcance).
 2. Poner la tapal ② con la abertura lateral señalando hacia el cabezal y apretar el tornillo ①.
- La rueda de ajuste ⑥ estará dura en los primeros giros.

P Regular o alcance da rega (D):

1. Regular o alcance com a roda de regulação ⑥ durante o funcionamento. (Girar contra o sentido do relógio diminui o alcance).
 2. Colocar a tampa ② com abertura lateral em sentido da cabeça e apertar os parafusos ①.
- No primeiro giro, a roda de regulação ⑥ anda com certa dificuldade.

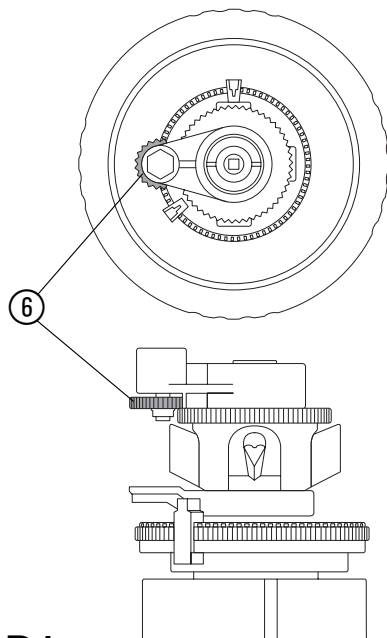

D1

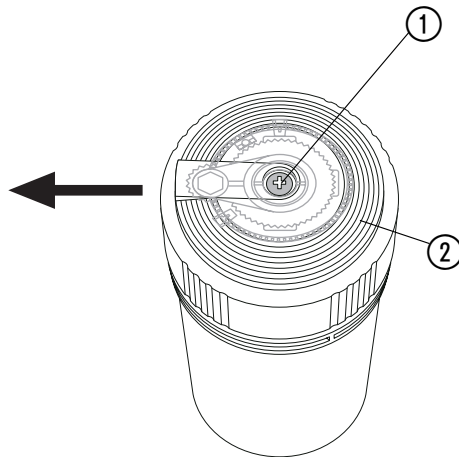

D2

D Regner und Sieb reinigen (E):

1. Mutter ③ aufdrehen, Regnerkolben entnehmen und Regnerkolben und Sieb ⑦ unter fließendem Wasser reinigen.
2. Regner mit dem Steg ⑧ oberhalb des Gewindeanfangs/Rippe ⑨ wieder in den Schacht einsetzen.
3. Mutter ③ wieder zudrehen.

GB Clean sprinkler and dirt strainer (E):

1. Unscrew the nut ③, remove the sprinkler piston and rinse the sprinkler piston and dirt filter ⑦ under running water.
2. Insert the sprinkler into the shaft with the ridge ⑧ above the start of the thread / rib ⑨.
3. Screw on the nut ③.

F Nettoyage de l'arroseur et du tamis (E) :

1. Desserrez l'écrou ③. Enlevez le piston. Nettoyez le piston et le tamis ⑦ à sous l'eau du robinet.
2. Placer de nouveau par l'entaille ⑧ l'arroseur dans le cylindre au-dessus du début de filetage / nervure ⑨.
3. Resserrer l'écrou ③.

NL Sproeier en zeef reinigen (E):

1. Moer ③ losdraaien, sproeierzuiger eruit halen en sproeierkolf en zeef ⑦ á onder stromend water reinigen.
2. Sproeier met de brug ⑧ boven het begin van de schroefdraad / ribbels ⑨ weer in de schacht plaatsen.
3. Moer ③ weer aandraaien.

S Rengör sprinkler och sil (E):

1. Skruva av mutter ③ ta ur sprinklern och rengör ⑦ den och sil á under rinnande vatten.
2. Sätt in sprinklern med steget ⑧ ovanför gången ⑨ i skaktet igen.
3. Skruva åt muttern ③.

DK Rengøring af vander og sigte (E):

1. Motrikken ③ skrues på, vanderstemplet fjernes og stemplet og sigten ⑦ á rengøres under rindende vand.
2. Vanderen anbringes igen i skakten sammen med legemet ⑧ oven over gevindbegyndelsen / ribbe ⑨.
3. Motrikken ③ strammes igen.

I Pulizia dell'irrigatore e del filtro (E):


1. Svitare la ghiera ③, estrarre l'irrigatore e il filtro ⑦ e sciacquarli bene sotto l'acqua corrente.
2. Ricollocare l'irrigatore nel suo involucro facendo in modo che la sporgenza ⑧ coincida con l'inizio della filettatura/scanalatura ⑨.
3. Riavvitare la ghiera ③.

E Limpieza del aspersor y del tamiz (E):


1. Soltar la tuerca ③, quitar el pistón del aspersor y lavalor con el tamiz ⑦ á bajo agua corriente.
2. Poner el aspersor de nuevo en la caja con el segmento ⑧ sobre el comienzo de la rosca/aleta ⑨.
3. Apretar de nuevo la tuerca ③.

P Limpar regador e filtro (E):

1. Soltar a porca ③, retirar o pistão do regador e limpar este o e filtro ⑦ á sob água a correr.
2. Inserir o regador de novo na caixa, com a nervura ⑧ colocada por cima do início da rosca/ripa ⑨.
3. Apertar de novo a porca ③.

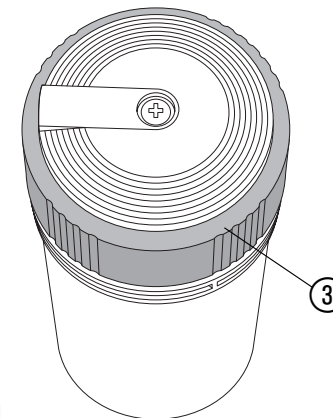

E1

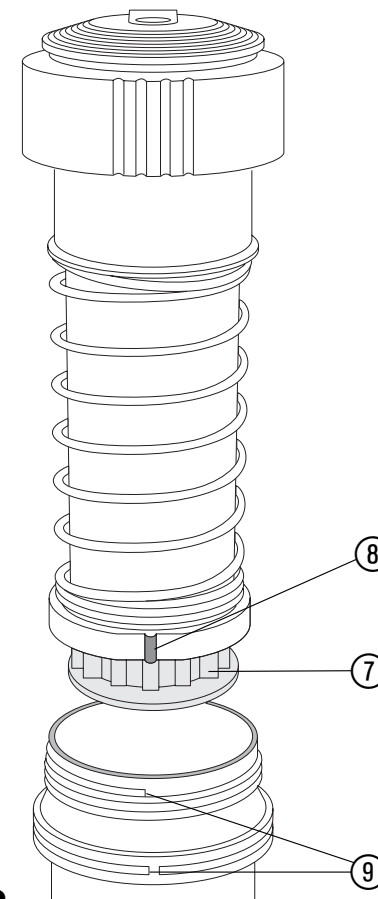

E2

DK Fejlhjælpning Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Vanderstempet kører ikke ud.	For lavt vandtryk.	Antallet af vandere pr. streng reduceres. Mindre dyse vælges (f.eks. dyse 4).
Rækkevidde for kort.	Vanderstempel tilsmudset. Sigte tilsmudset. For lavt vandtryk.	Vander og sigte rengøres (E). Vander og sigte rengøres (E). Antallet af vandere pr. streng reduceres. Mindre dyse vælges (f.eks. dyse 4).
I Anomalie di funzionamento Anomalia	Possibile causa	Intervento
L'irrigatore non si alza	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Ridurre il numero degli irrigatori montati su quella linea. Selezionare l'ugello con settore minore (ad es., l'ugello 4).
	L'irrigatore è sporco.	Pulire irrigatore e filtro (E).
	Il filtro è sporco.	Pulire irrigatore e filtro (E).
La gittata è troppo corta	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Ridurre il numero degli irrigatori montati su quella linea. Selezionare l'ugello con settore minore (ad es., l'ugello 4).
E Solución de averías Avería	Causa posible	Solución
Los pistones del aspersor no salen.	Presión de agua insuficiente.	Reducir el número de aspersores por línea. Seleccionar las boquillas pequeñas (p.ej. Boquilla 4).
	Pistón del aspersor sucio.	Limpiar aspersor y tamiz (E).
	Tamiz sucio.	Limpiar aspersor y tamiz (E).
Alcance insuficiente.	Presión de agua insuficiente.	Reducir el número de aspersores por línea. Elegir boquillas más pequeñas (la 4, por ejemplo).
P Corrigir falhas Falha	Possível causa	Solução
O pistão do regador não sai para fora.	Pressão da água demasiada baixa.	Reduzir o número de regadores por condutor. Selecionar jactos menores (ex. jacto 4).
	Pistão do regador sujo.	Limpar regador e filtro (E).
	Filtro sujo.	Limpar regador e filtro (E).
Alcance do jacto demasiado pequeno.	Pressão da água demasiada baixa.	Reduzir o número de regadores por condutor. Selecionar jactos menores (ex. jacto 4).

D Garantie

Im Garantiefall sind die Serviceleistungen für Sie kostenlos.

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler /Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht. Im Servicefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse. Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät frei an Sie zurück.

GB Warranty

GARDENA guarantees this product for 2 years (from date of purchase). This guarantee covers all serious defects of the unit that can be proved to be material or manufacturing faults. Under warranty we will either replace the unit or repair it free of charge if the following conditions apply:

- The unit must have been handled properly and in keeping with the requirements of the operating instructions.
- Neither the purchaser or a non-authorised third party have attempted to repair the unit.

This manufacturer's guarantee does not affect the user's existing warranty claims against the dealer/seller. If you have any problems with your Pressure Sprayer, please contact our Customer Service or return the defective unit together with a short description of the problem directly to one of the GARDENA Service Centres listed on the back of this leaflet.

F Garantie

GARDENA accorde une garantie de 2 ans (à compter de la date d'achat). Cette prestation de garantie s'étend à tous les défauts essentiels de l'appareil s'il a été prouvé que ceux-ci ont été provoqués par des vices de fabrication ou de matériel. Elle assure la livraison d'un appareil de remplacement en parfait état ou la réparation gratuite de l'appareil renvoyé, selon notre estimation si les conditions suivantes sont remplies:

- L'appareil a été traité conformément et selon les recommandations figurant dans le mode d'emploi.
- Ni le vendeur, ni une tierce personne n'ont tenté de réparer l'appareil.

La garantie du fabricant n'enfreint pas les revendications de garantie existant envers le revendeur/vendeur. En cas de panne, veuillez envoyer l'appareil défectueux, affranchi et accompagné du bon d'achat avec la description du problème à l'adresse de service indiquée au verso. Nous renverrons l'appareil également franco de port après la réparation.

NL Garantie

GARDENA geeft 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle gebreken aan het apparaat die bewijsbaar op materiaal- of fabrieksfouten terug te voeren te zijn. De garantie vindt plaats door levering van een goed apparaat of door kosteloze reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, als aan de volgende eisen voldaan is:

- Het apparaat is adequaat en volgens de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- De koper noch een derde heeft getracht het apparaat te repareren.

De fabrieksgarantie staat los van de tegenover de handelaar/verkoper bestaande garantieaansprakelijkheid. Stuur bij storingen het defecte apparaat samen met de aankoopnota en een beschrijving van de storing gefrankeerd naar het op de achterzijde vermelde service-adres. Na de reparatie sturen wij het apparaat weer gefrankeerd terug.

S Garanti

GARDENA lämnar 2 års garanti för denna produkt. Garantin gäller från inköpsdatum. Garantin omfattar väsentliga fel på produkten som beror på fabrikations- eller materialfel och som påtalats oss före garantitidens utgång. Garantin innebär utbyte mot en produkt med perfekt funktion eller gratis reparation av den insända pro-dukten om följande villkor är uppfyllda:

- Produkten har använts varsamt och enligt bruksanvisningen.
- Köparen eller någon annan får inte ha försökt reparera produkten.

Tillverkarens garanti gäller ej särskilda överenskomelser mellan återförsäljare och köpare. Vid störningar ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GARDENA Service.

DK Garanti

I garantitilfælde er serviceydelser gratis for Dem.

GARDENA's garanti for dette produkt er 2 år (fra købsdatoen). Garantien dækker alle væsentlige defekter på ap-paratet, som kan bevises at stamme fra defekt materiel eller produktionsfejl. Hvis reparationen dækkes af garantien vil vi vælge enten at udskifte apparatet eller at reparere indsendt apparat uden beregning, under forudsætning af at følgende er overholdt:

- Apparatet er behandlet korrekt og i h.t. informationerne beskrevet i brugsanvisningen.
- Hverken køber eller tredjepart har forsøgt at reparere apparatet.

Denne garanti fra producenten har ingen indflydelse på eksisterende garantikrav over for forhandleren. I tilfælde af fejl skal det defekte apparat indsendes sammen med kvitteringen og en fejlbeskrivelse med porto til serviceadressen, som er oplyst på bagsiden.

I Garanzia

L'Irrigatore Pop-up a turbina T 380 GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi;
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale. La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante /rivenditore.

E Garantía

GARDENA garantiza durante 2 años (desde la fecha de compra). Esta garantía se refiere a todos los defectos esenciales del aparato, que se compruebe que son atribuibles a defectos de material o de fabricación. La garantía se prestará mediante suministro de recambio de un aparato en correcto estado o mediante la reparación gratuita del aparato enviado, a nuestra elección, si se cumplen las siguientes condiciones:

- El aparato ha sido usado correctamente y según las recomendaciones de las instrucciones de servicio.
- No se ha intentado reparar el aparato por el comprador ni por un tercero.

La garantía del fabricante no afectará a los derechos de garantía existentes frente a comerciantes/vendedores. En caso de avería envíe, franco de portes, el aparato defectuoso junto con el comprobantede compra y una breve descripción de la avería, a la dirección de servicio indicada al dorso. Una vez realizada la reparación devolveremos el aparato, asimismo franco de portes.

P Garantia

A GARDENA garante por 2 anos (desde a data de compra). Esta garantia refere-se a todos os defeitos significativos do aparelho, que tenham sido provocados comprovadamente por defeitos do material ou da fabricação. A garantia é cumprida, de acordo com a nossa vontade, através do fornecimento de um novo aparelho em condições perfeitas, ou através da reparação gratuita do aparelho enviado, desde que realizadas as seguintes condições:

- O aparelho foi tratado de acordo com as suas finalidades e conforme as instruções do manual de utilização.
- Nem o comprador, nem um terceiro tentaram a reparação do aparelho.

A garantia do fabricante não afecta os direitos de garantia existentes perante o comerciante/vendedor. Em caso de avaria, por favor, envie o aparelho defeituoso em conjunto com o comprovativo da compra, mais uma descrição do erro, devidamente franqueado, à morada da assistência técnica indicada no verso. Após efectuada a reparação enviaremos o aparelho, também livre de custos.

Service

Deutschland / Germany

GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290
service@gardena.com

Argentina

Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414A00) Buenos Aires
Phone: (+ 54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 18,
Gosford NSW 2250
or: 69 Chivers Rd,
Somersby NSW 2250
Phone: + 61 (0) 2 4372 1500
customer.service@
husqvarna.com.au

Austria / Österreich

Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Phone: (+43)(0)732/770101-90
consumer.service@husqvarna.at

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+32) 27 20 921 2
info@gardena.be

Brazil

Palash Importação
e Comércio Ltda
Rua São João do Araguaia, 338
Barueri – SP – CEP: 06409-060
Phone: (+55) 11 4198-9777
eduardo@palash.com.br

Bulgaria

Husqvarna Bulgaria Eood
72 Andrey Ljapchev Blvd.
1799 Sofia
Phone: 02/9 75 30 76

Canada

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com

Chile

Garden Chile S.A.
San Sebastián 2839
Ofic. 701 A
Las Condes - Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Apdo Postal 1260
San José
Phone: (+506) 223 20 75
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia

SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+385) 1 3794 580
silk.adria@zg.t-com.hr

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy

Czech Republic

GARDENA spol. s.r.o.
Tuřanka 115
62700 Brno
Phone: (+420) 548 217 777
gardena@gardenabrno.cz

Denmark

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
20039 Malmö
info@gardena.dk

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond 75305
kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland

Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B/PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France

GARDENA France
Immeuble Exposial
9 – 11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers
B.P. 99
92232 Gennevilliers cedex
Phone: (+33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@gardena.fr

Great Britain

Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
Co Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk

Greece

HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ/μα Ηγοιστου 33Α
Βλ. Πλ. Κορωτιου
19 400 Κορωτι Αττικής
Phone: (+30) 210 6620225 – 6
service@agrokkip.gr

Hungary

Husqvarna
Magyarország Kft.
Ezred u. 1 – 3
1044 Budapest
Phone: (+ 36) 80 20 40 33
gardena.gardena.hu

Iceland

Ö. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is

Ireland

McLoughlins RS
Unit 5
Norther Cross Business Park
North Road, Finglas
Dublin 11

Italy

GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it

Japan

KAKUICHI co., Ltd.
Sumitomo Realty & Development
Kojimachi
BLDG., 8F
5 – 1 Nibannco, chiyoda-ku,
Tokyo 102-0084
Phone: (+81)-(0)3-3264-4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Latvia

SIA „Husqvarna Latvija“
Consumer Outdoor Products
Bākužu iela 6, Rīga, LV-1024
info@husqvarna.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) - 40 14 01
api@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 00
info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Tuincentrum
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd.
51 Aintree Avenue
Mangere, Manukau 2022
or: PO Box 76437
Manukau City 2241
Phone: (09)9202410

Norway

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgskontor Norge
Klevenveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no

Poland

HUSQVARNA Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
info@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda.
Escritórios
Sintra Business Park
Edifício 1 - Fracção O G
Abrunheira
2710-089 Sintra
info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL
Șoseaua Odăii 117 – 123
Sector 1, București,
RO 013603
Phone: (+40) 21 352-7603/4/5/6
madex@gardena.ro

Russia / Россия

ООО «Husqvarna»
Leningradskaya street, vladenie 39
Khimki Business Park
Building 2, 4th floor
141400 Moscow Region, Khimki
Phone: +7 (495) 797 26 70

Singapore

HY-RAY PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiyang@hyray.com.sg

Serbia

DOMEL d.o.o.
Savski Nasip 7
11070 Novi Beograd
Serbia
Phone: (+381) 11 2772 204
mirosilav.jejina@domel.co.yu

Slovenia

GARDENA d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin
Phone: (+386) 1 580 93 32
servis@gardena.si

South Africa

GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
(4 líneas)
atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
20039 Malmö
info@gardena.se

Switzerland / Schweiz

Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: +41 (0) 62 887 37 00
info@gardena.ch

Turkey

GARDENA Dost Diş Ticaret
Mümesillik A.Ş.
Sanayi Cad. Adil Sok. No. 1
34873 Kartal – İstanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна

ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА»
Васильківська, 34, 204-Г
03022, Київ
Тел.: (+38044) 498 39 02
info@gardena.ua

USA

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com

1551-29.961.04/0409
© GARDENA Manufacturing GmbH
D - 89070 Ulm
http://www.gardena.com