

**MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE
NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600)
TRACTEUR DE PELOUSE**

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB175H107BA (96061009600)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	10-11
ENSEMBLE DU SIÈGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR.....	14
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
RAMASSE-HERBE	18-19

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96 SCHEMA

03057f_197434

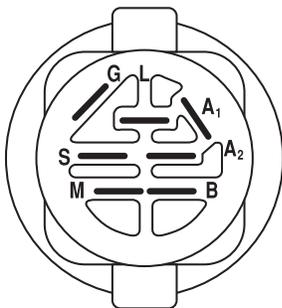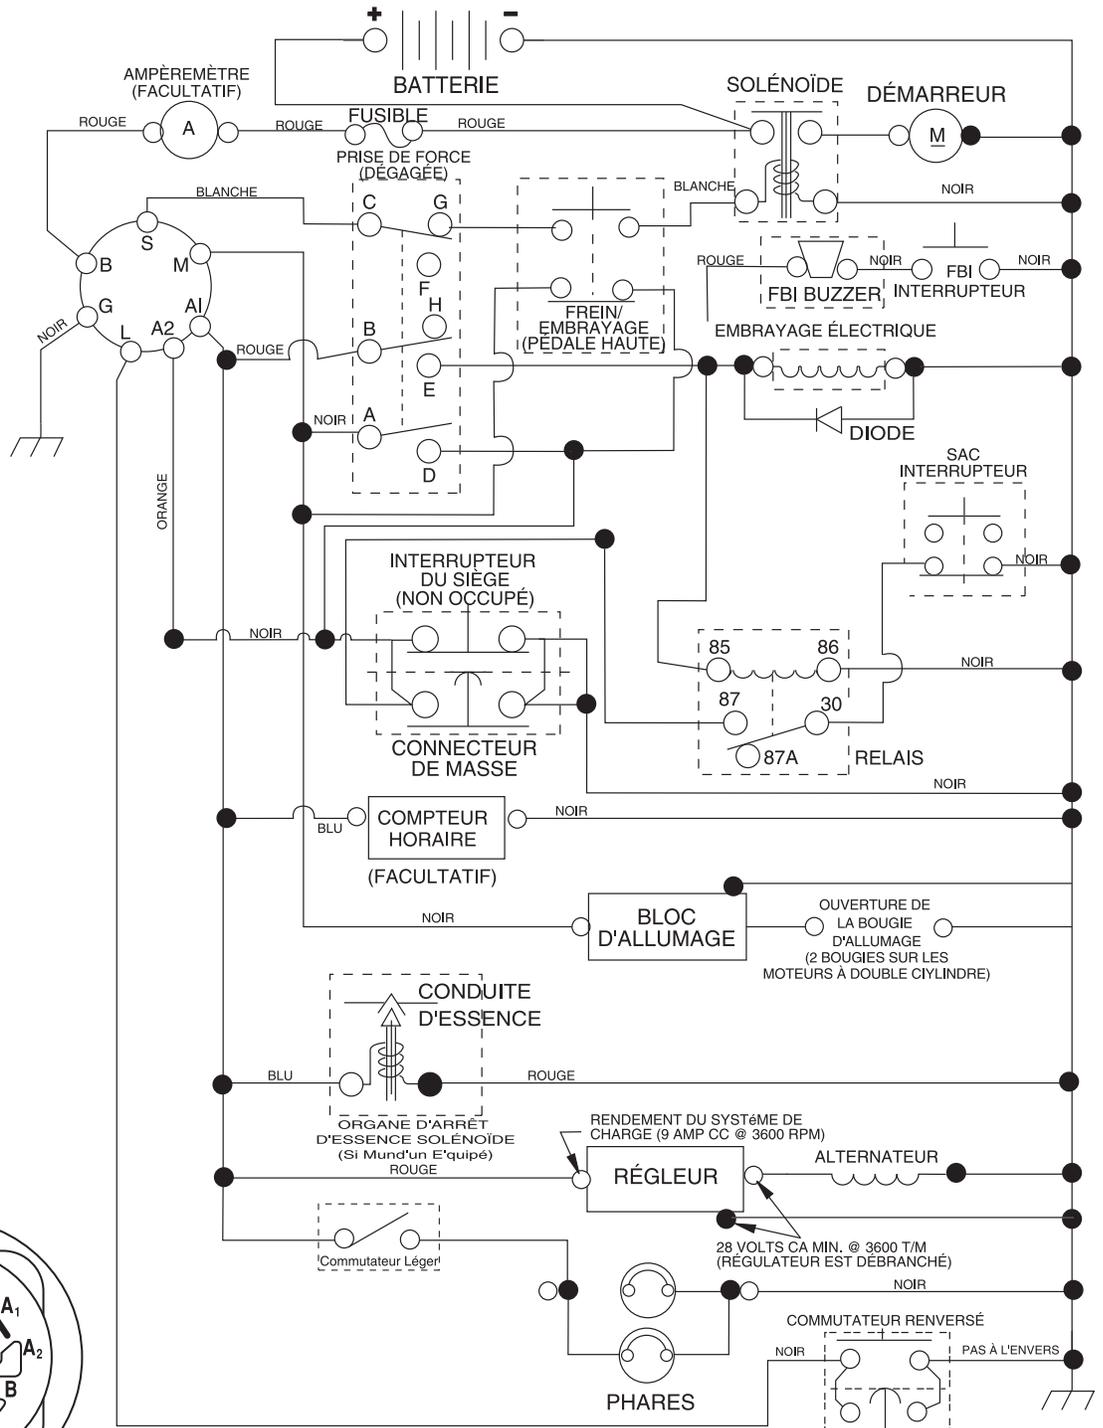

COMMANDE D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITES"
OUTRE DE	M+G+A1
COUREZ/OVERRIDE	B+A1
COURSE	B+A1 L+A2
DÉBUT	B + S + A1



PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.


03057f

INTERRUPTEUR DE LA PRISE DE FORCE

POSITION	CIRCUIT
ARRÊT	C + G, B + H
MARCHE	C + F, B + E, A + D

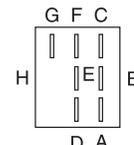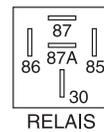

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
ÉLECTRIQUE

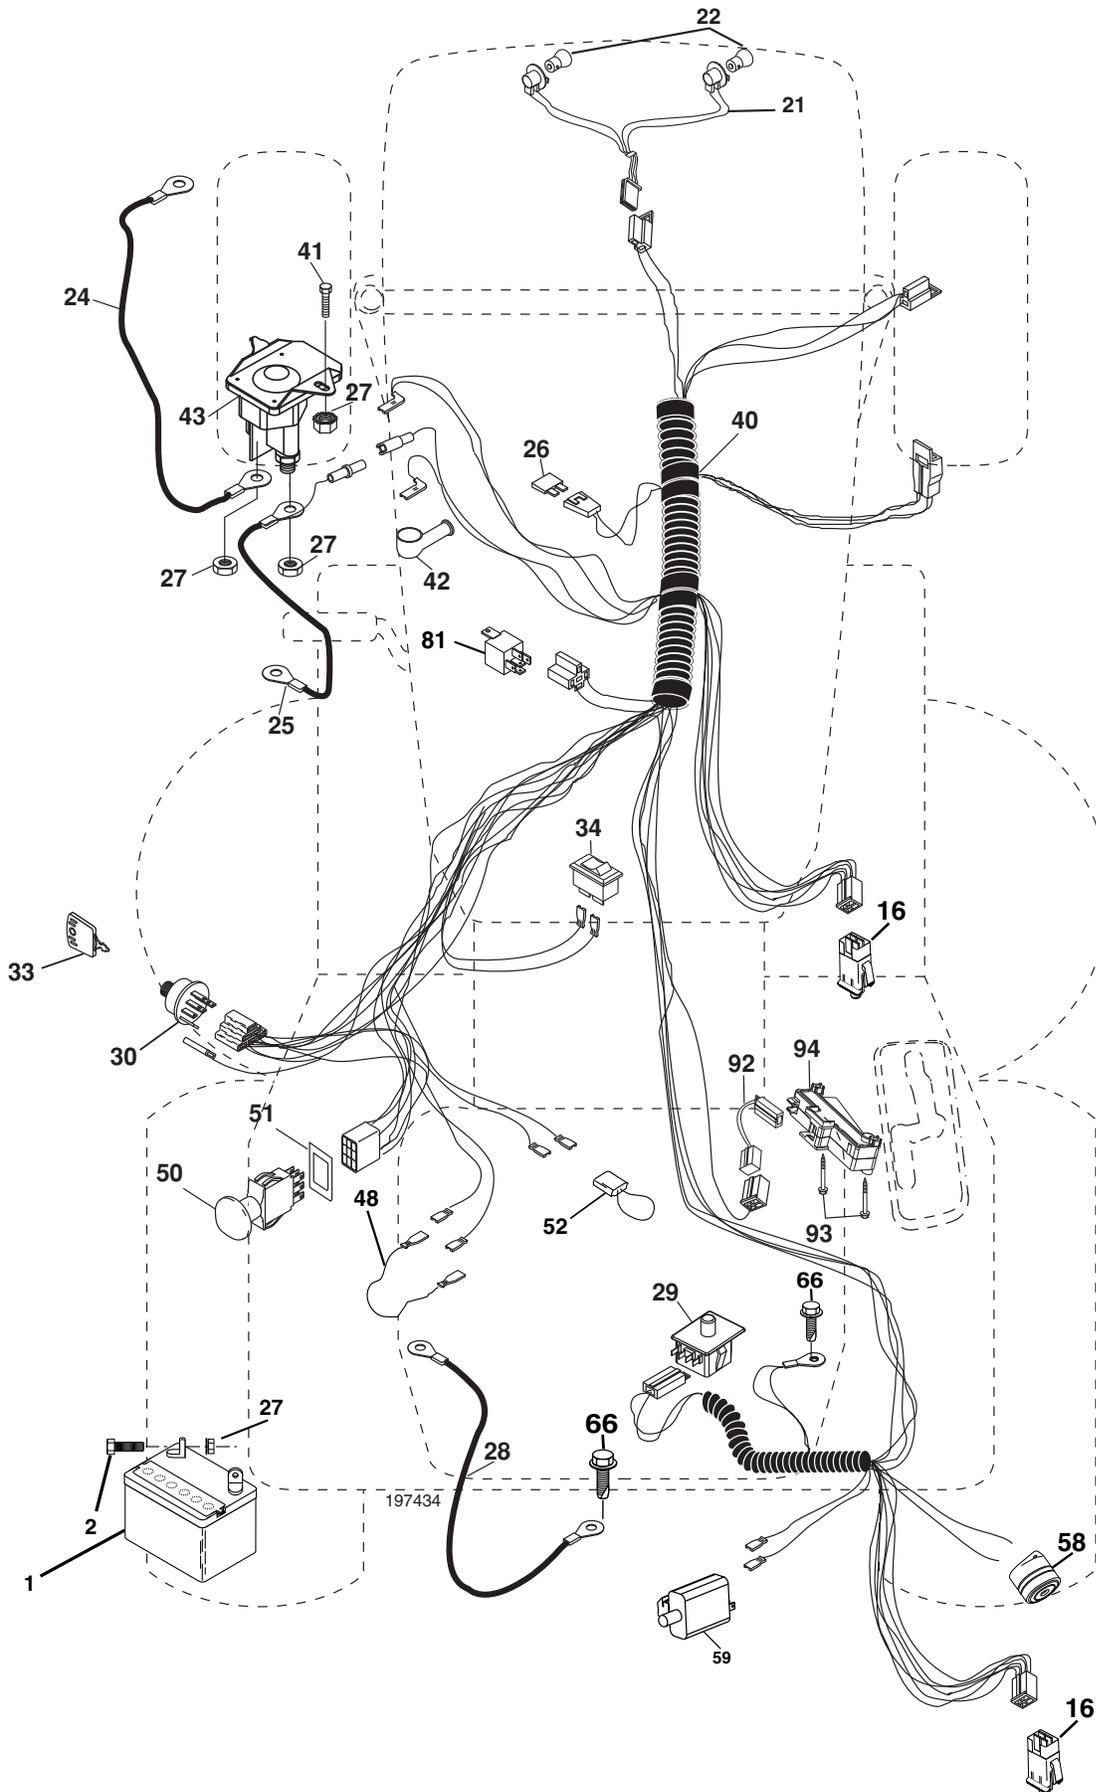


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE PRODUIT 960 61 00-96
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 12 47-80	Câble de démarrage
25	532 16 59-87	Câble de la batterie de
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 77-25	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 19 27-49	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact moulée
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	532 19 74-34	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de la borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre
50	532 17 46-53	Interrupteur PTO
51	532 14 04-05	Bague de Fermeture
52	532 14 19-40	Fil en forme de boucle de protection
58	532 16 94-19	Vibreur Crd
59	532 18 03-79	Interrupteur FBI CRD
66	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
81	532 10 97-48	Relais
92	532 19 66-15	Harnais
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en
pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
CHÂSSIS/ENCEINTES

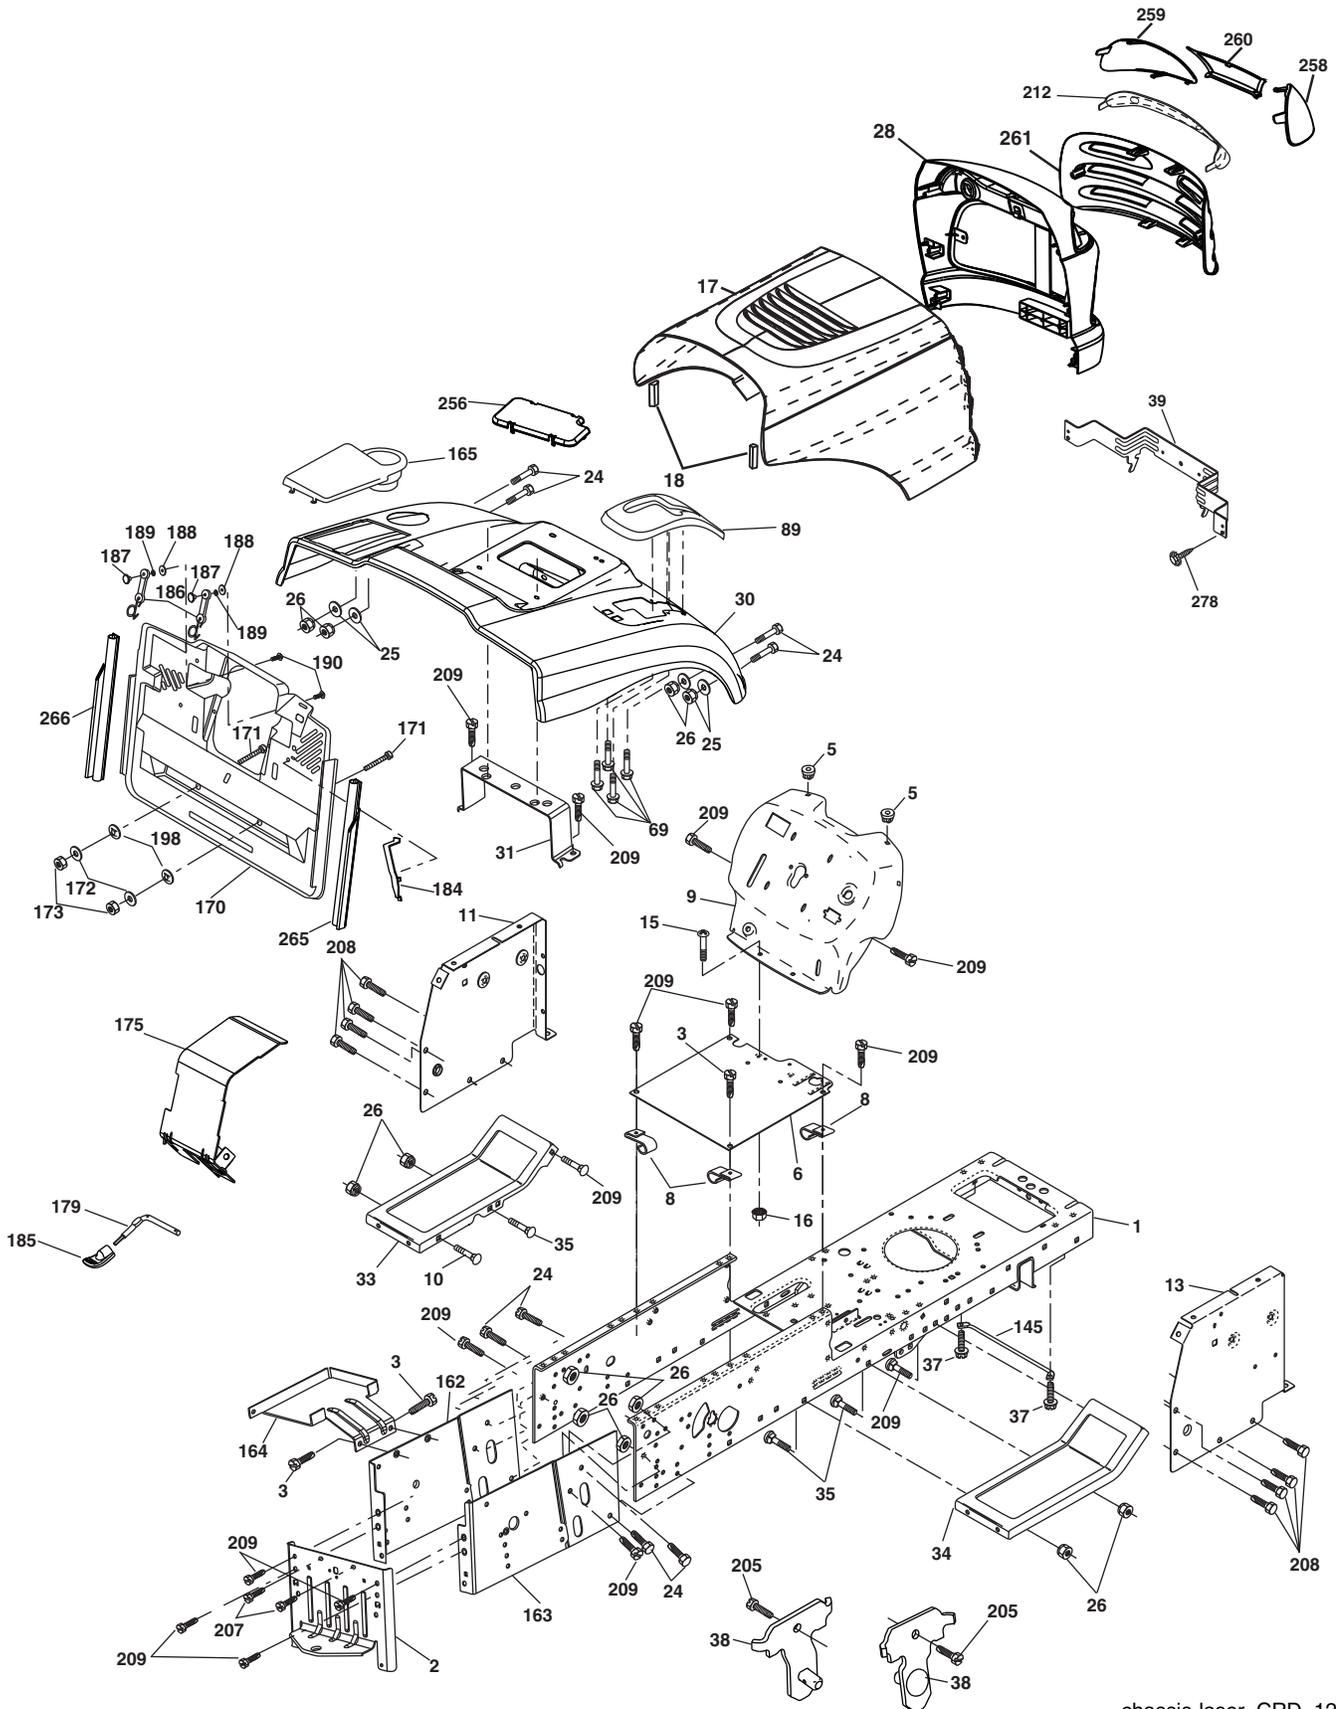

chassis-laser_CRD_12


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE PRODUIT 960 61 00-96 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-20	Châssis
2	532 18 03-84	Barre d'attelage 12 Ja.
3	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
5	532 15 52-72	Pare-chocs
6	532 18 44-19	Selle
8	532 12 64-71	Pince isolée 13/32
9	532 19 52-52	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
15	874 18 05-12	Vis 5/16-18 unc x 3/4
16	873 51 05-00	Écrou
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin du capot
24	874 78 06-16	Boulon
25	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 92-08	Calandre (Compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 96-09	Aile
31	532 16 51-56	Support de l'aile
33	532 18 28-76	Repose-pied C.G.
34	532 18 28-74	Repose-pied C.D.
35	872 11 06-06	Boulon
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 18 17-48	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
39	532 17 47-14	Support
69	532 14 24-32	Vis H1/4-1/2
89	532 19 73-66	Console de changement de vitesse
145	532 15 65-24	Tige
162	532 18 03-82	Support CRD C.G.
163	532 18 03-83	Support CRD C.D.

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
164	532 16 56-05	Soutien CRD
165	532 18 13-56	Couvercle de batterie CRD
170	532 19 94-88	Plaque arrière CRD
171	872 14 06-20	Boulon 3/8-16 x 2-1/2 Cat. 5
172	819 13 20-16	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
173	873 51 06-00	Écrou H 3/8-16 unc
175	532 18 82-03	Porte CRD
179	532 18 82-02	Tige FBI CRD
184	532 17 46-62	Support CRD
185	532 18 11-01	Bouton
186	532 16 07-93	Loquet
187	532 12 50-04	Écrou .327/.304 #10-24
188	819 06 12-16	Rondelle #10
189	810 07 10-00	Rondelle frein #10
190	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5/8
198	532 16 89-37	Rondelle frein
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis H3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentilles
256	532 18 13-61	Couverture CRD
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture
261	532 19 05-05	Insert
265	532 18 57-04	Joint d'étanchéité C.D.
266	532 18 57-03	Joint d'étanchéité C.G.
278	532 19 16-11	Vis 10 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
ENTRAÎNEMENT

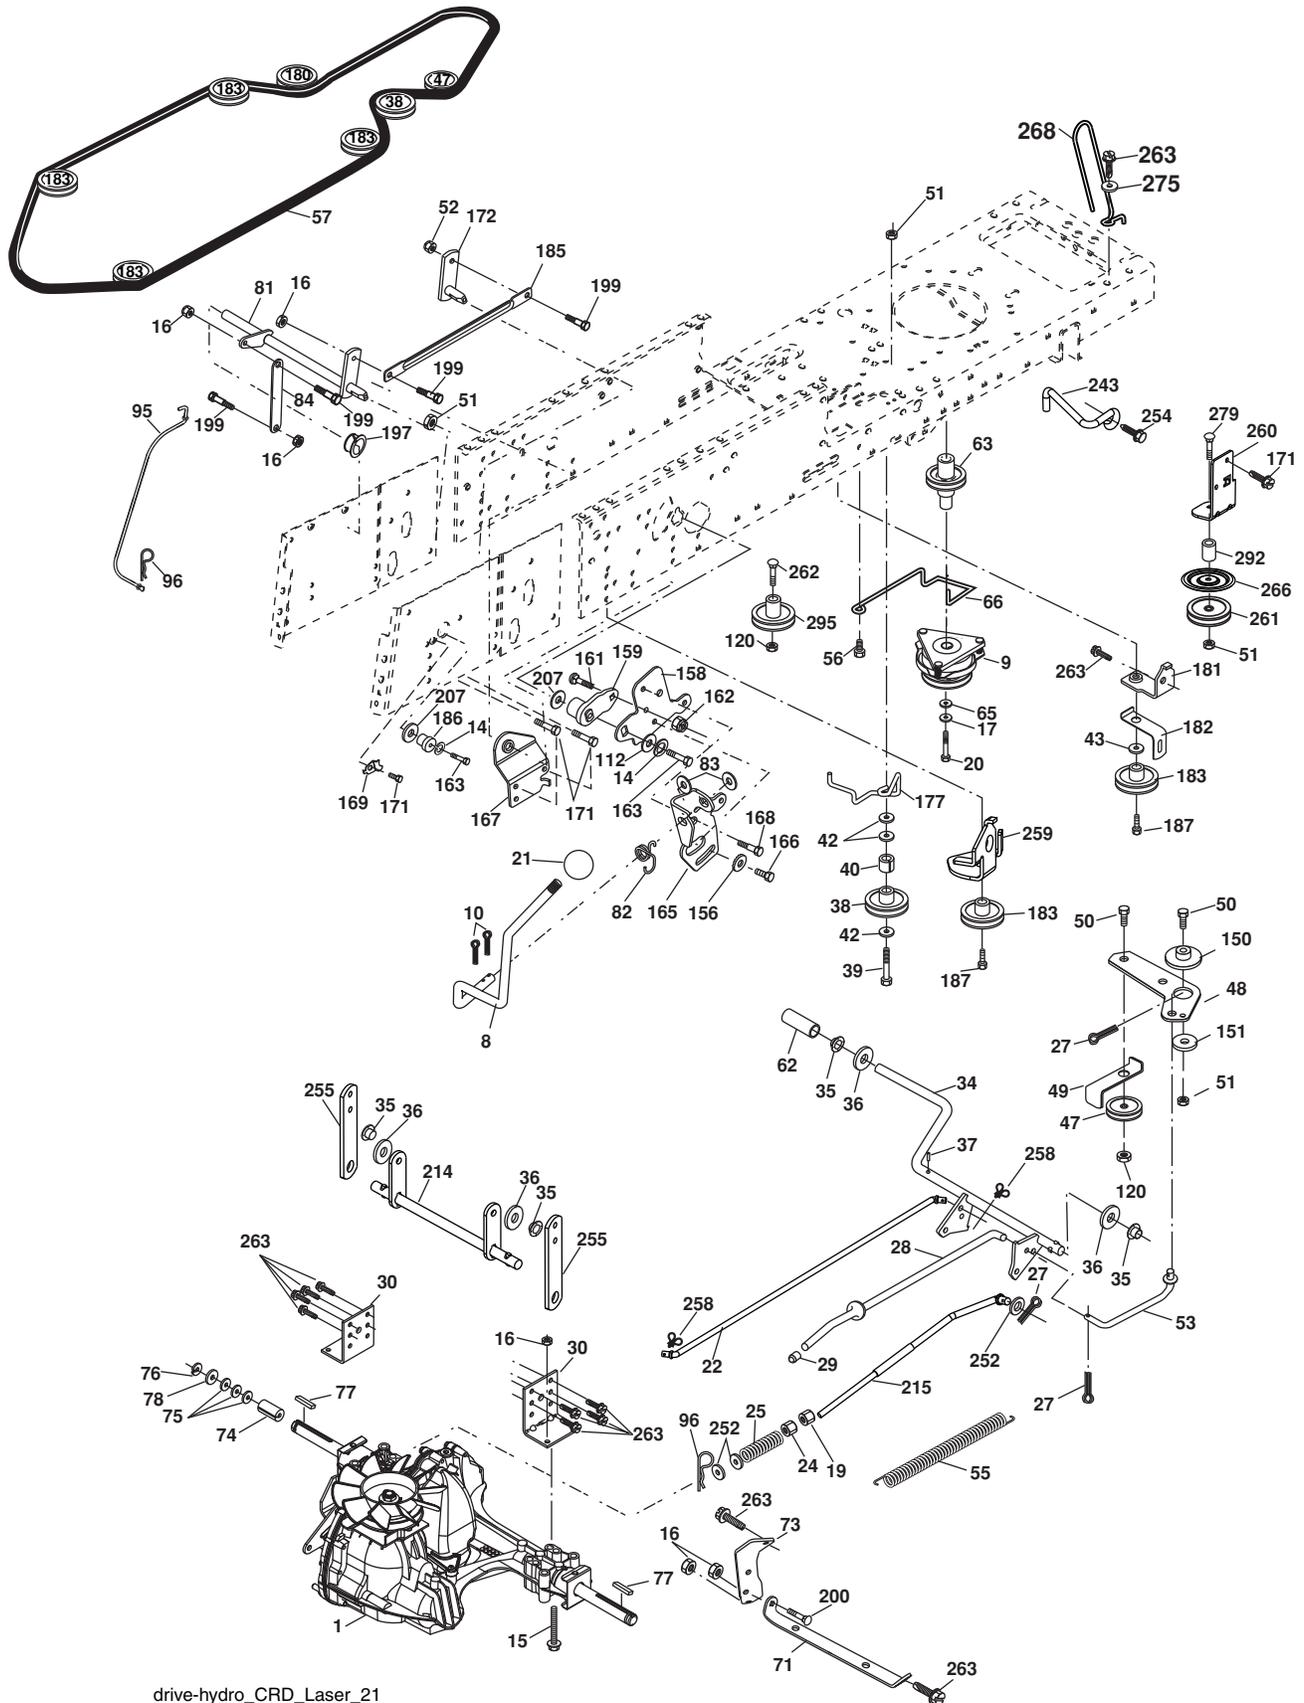


drive-hydro_CRD_Laser_21

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE PRODUIT 960 61 00-96 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission Modele 321-0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du trans- mission)	84	532 17 00-07	Raccord
			95	532 17 00-15	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
8	532 19 27-06	Tige du changement de vitesse	96	532 12 47-88	Ressort de retenue 1 po.
9	532 19 81-43	Embrayage	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
14	810 04 04-00	Rondelle Frein	150	532 16 58-50	Douille
15	874 49 05-44	Boulon H5/16-18 x Cat. 5	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
16	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc	156	532 16 60-02	Rondelle 5/16ID x 1.125
17	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250	158	532 16 55-89	Support de montage
19	873 80 06-00	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc	159	532 18 39-00	Moyeu
20	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 x Cat. 5 - 1.5	161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
21	532 10 62-79	Bouton	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant 1/4-20 unc
22	532 17 56-07	Tige du frein	163	874 78 04-16	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
24	873 35 06-00	Écrou	165	532 16 56-23	Leiver
25	532 19 20-36	Ressort de la tige de frein	166	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	167	532 16 55-88	Support CRD
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	168	532 16 54-92	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	169	532 16 55-80	Attache
30	532 16 95-92	Support de transmission	171	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 Ty-Tt
34	532 17 55-78	Arbre de pédale	172	532 17 02-71	Arbre CRD
35	532 12 01-83	Palier en nylon	177	532 16 59-32	Guide-courroie 3.06" CRD
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	181	532 18 02-11	Support CRD
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	182	532 18 26-82	Guide-courroie 2.5" CRD
38	532 16 59-36	Poulie de galet-tendeur plat 3.06"	183	532 18 60-07	Poulie du galet-tendeur 2.50" Od CRD
39	874 76 06-44	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	185	532 17 00-08	Raccord
40	532 12 49-65	Entretoise fendue 395 x 59 Bzp	186	532 16 56-14	Moyeu CRD
42	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	187	817 58 05-20	Vis 5/16-18 x 1.25
43	819 11 10-12	Rondelle 11/32 x 5/8 x 12 Ja.	197	532 16 96-13	Douille de nylon
47	532 12 77-83	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	199	532 16 96-12	Boulon 5/16-18 unc
48	532 15 44-07	Ensemble du levier coudé	200	872 14 05-08	Boulon 5/16-18 x 1
49	532 12 32-05	Logement de retenue de courroie	207	532 16 98-45	Rondelle
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 x Cat. 5	214	532 17 56-09	Arbre
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc	215	532 17 56-52	Tige
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	243	532 19 07-36	Support
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage 7.66	252	819 13 16-16	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ga.
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 unc x 1-1/4	255	532 17 56-08	Arbre
57	532 17 01-40	Courroie trapézoïdale d'entraînement	258	532 17 80-62	Pince d'arrêt
62	532 12 48-72	Couverture de pédale	259	532 18 02-12	Support
63	532 18 03-97	Poulie	260	532 19 76-07	Support
65	810 04 07-00	Rondelle	261	532 13 14-94	Poulie de tension
66	532 15 47-78	Guide courroie de moteur	262	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5
71	532 16 91-82	Attache du couple de rotation C.D.	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
73	532 16 91-83	Attache du couple de rotation C.G.	266	532 18 20-61	Défecteur galet-tendeur
74	532 13 70-57	Entretoise fendue	268	532 18 24-02	Protecteur
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E	279	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2
77	532 12 35-83	Clé carrée	292	532 40 02-71	Entretoise
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.	295	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur
81	532 17 00-06	Ensemble de l'arbre			
82	532 16 57-11	Ressort de torsion			
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ga.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

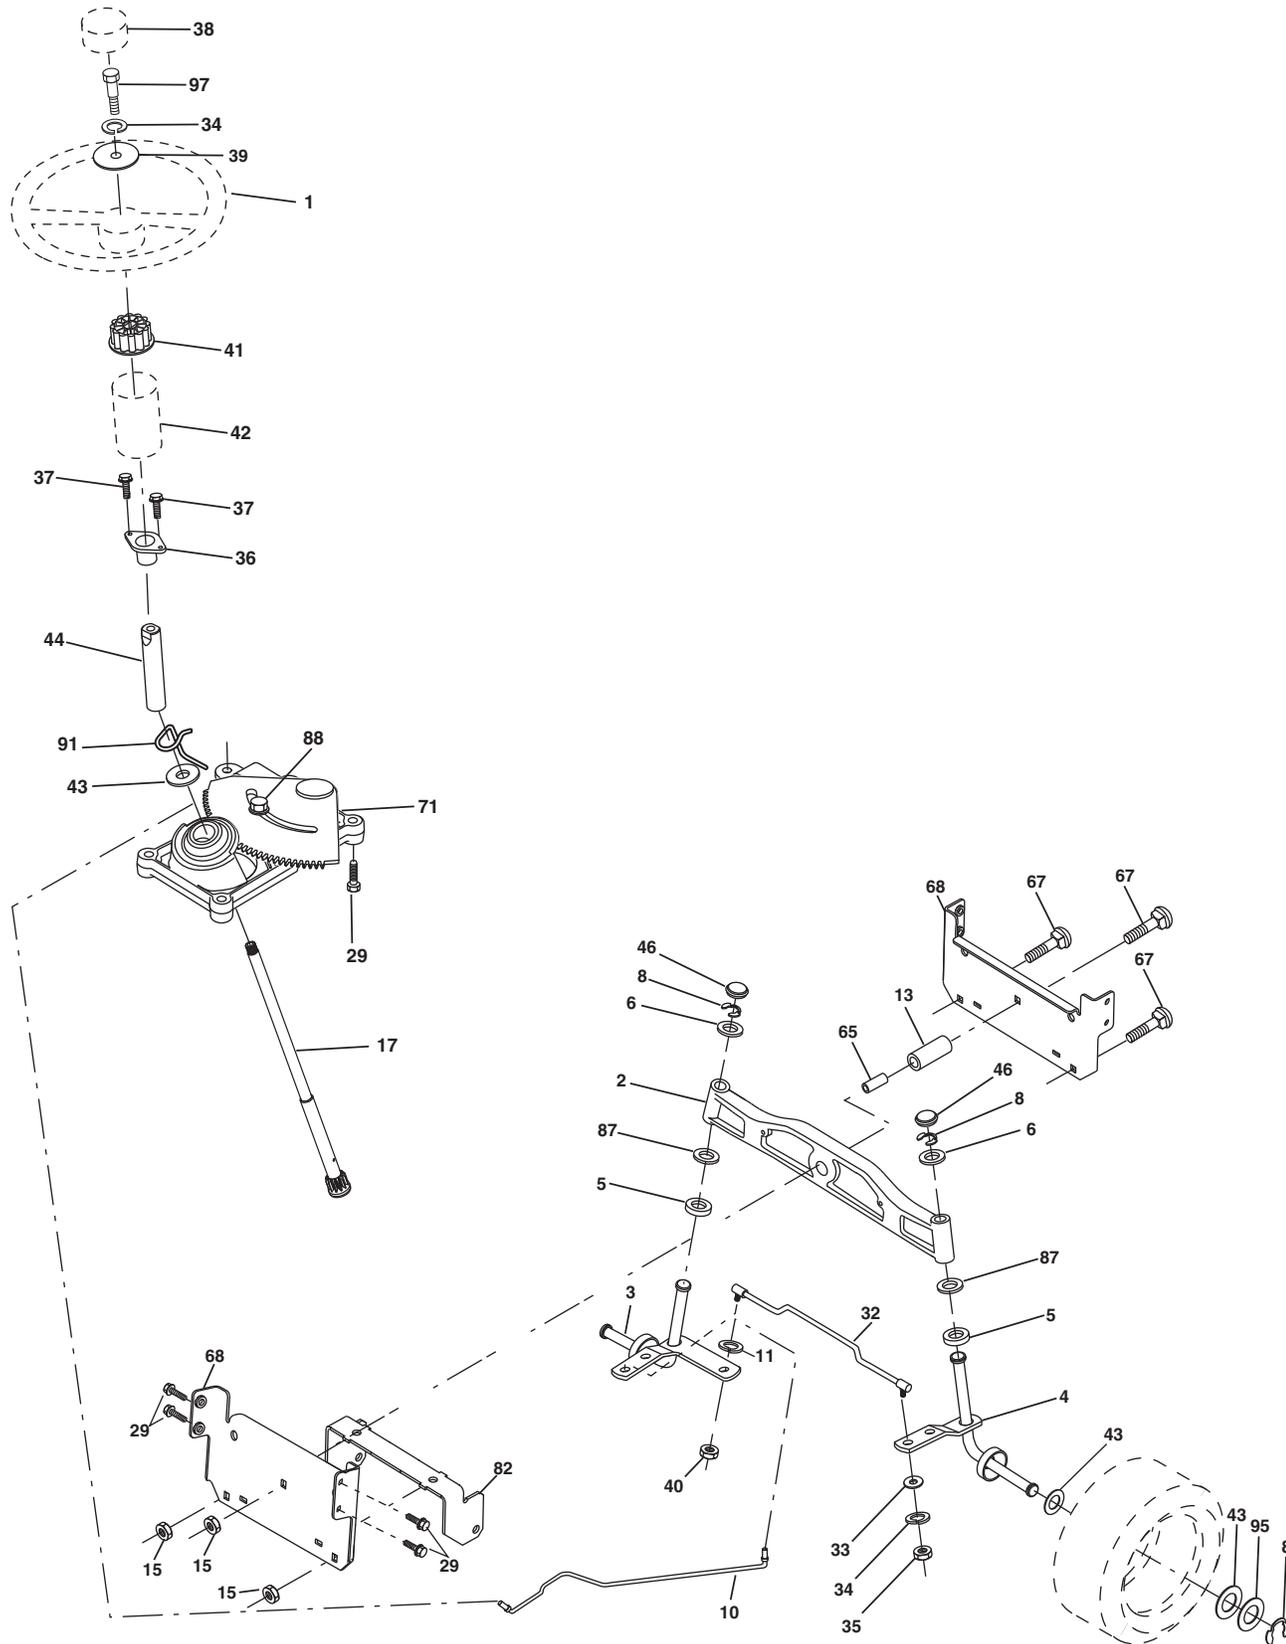


steering_pl.lt_60

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE PRODUIT 960 61 00-96
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t 5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	532 17 18-88	Bielle d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 5/16
35	873 54 05-00	Écrou frein 5/16-24 unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis #10-32 x 5 x 3/8
38	532 19 46-03	Chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Arbre de rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 16 03-67	Essieu d'entretoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensembly du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant de châssis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle
97	874 78 06-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
MOTEUR

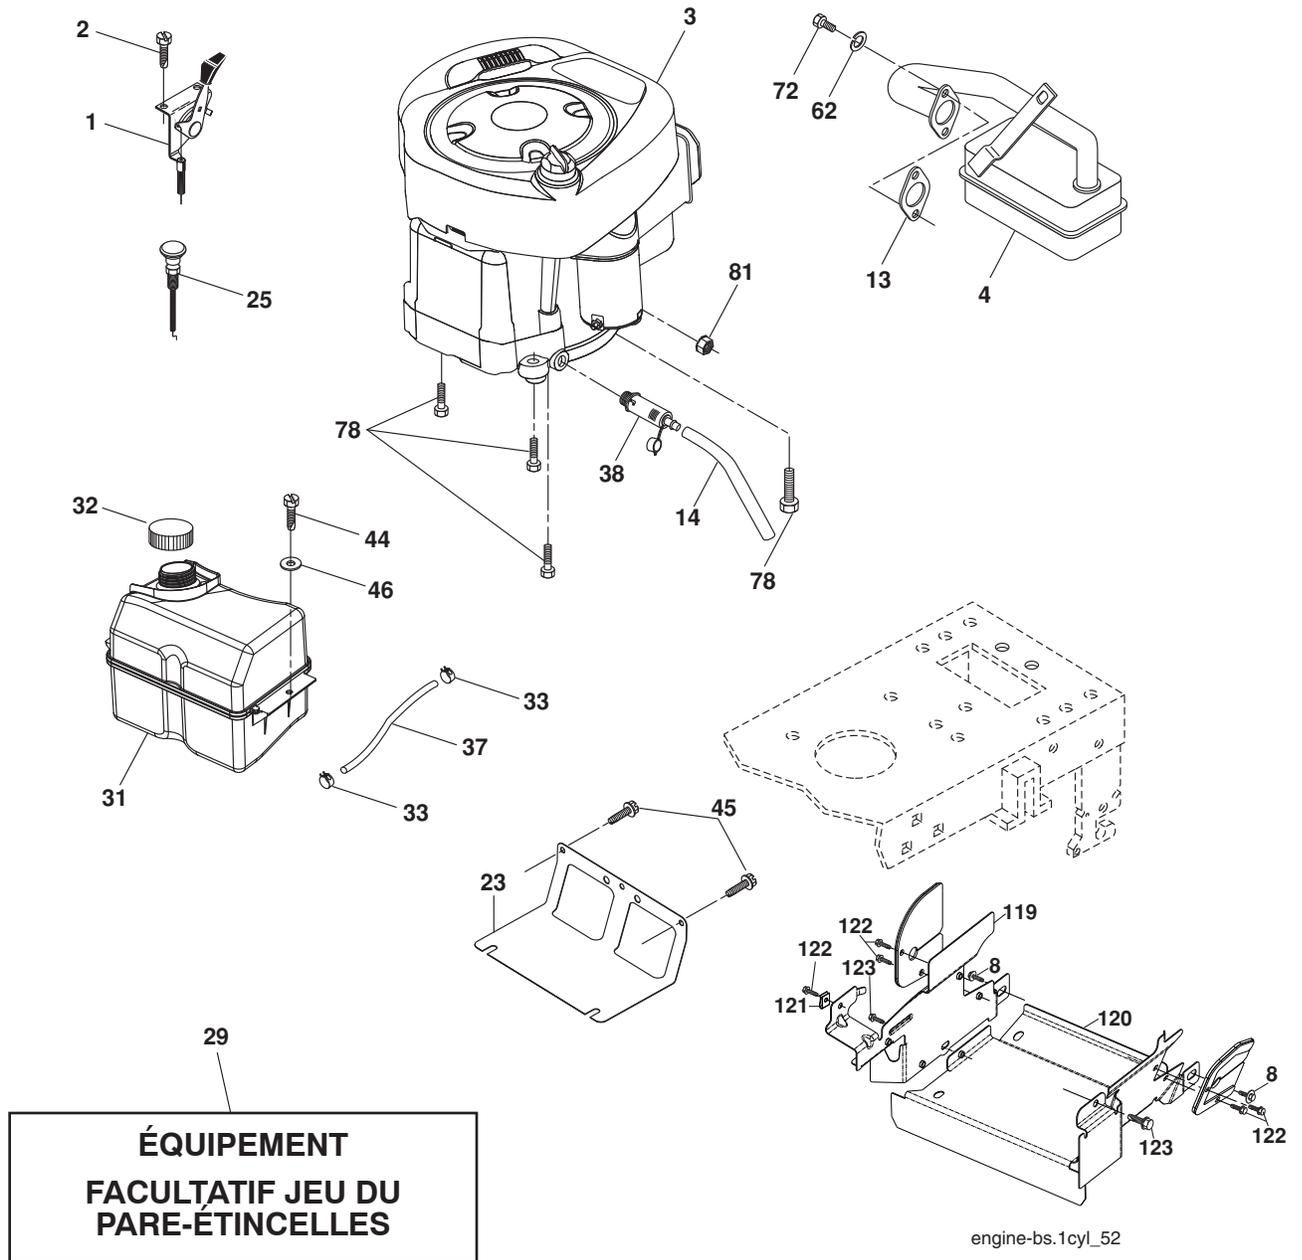

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96 MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur B&S Model 31C707
4	532 13 73-52	Silencieux
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 avec sems
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tube de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 55-34	Réservoir d'essence antérieur
32	532 19 94-88	Bouchon du réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 01 05-00	Rondelle
72	532 19 23-34	Vis 5/16-18 x .75
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
81	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
119	532 40 06-01	Protecteur C.G.
120	532 40 06-00	Protecteur C.D.
121	532 19 66-88	Pince
122	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

L'INFORMATION DE CLASSEMENT DE POUVOIR DE MOTEUR

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donnés les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
ENSEMBLE DU SIÈGE**

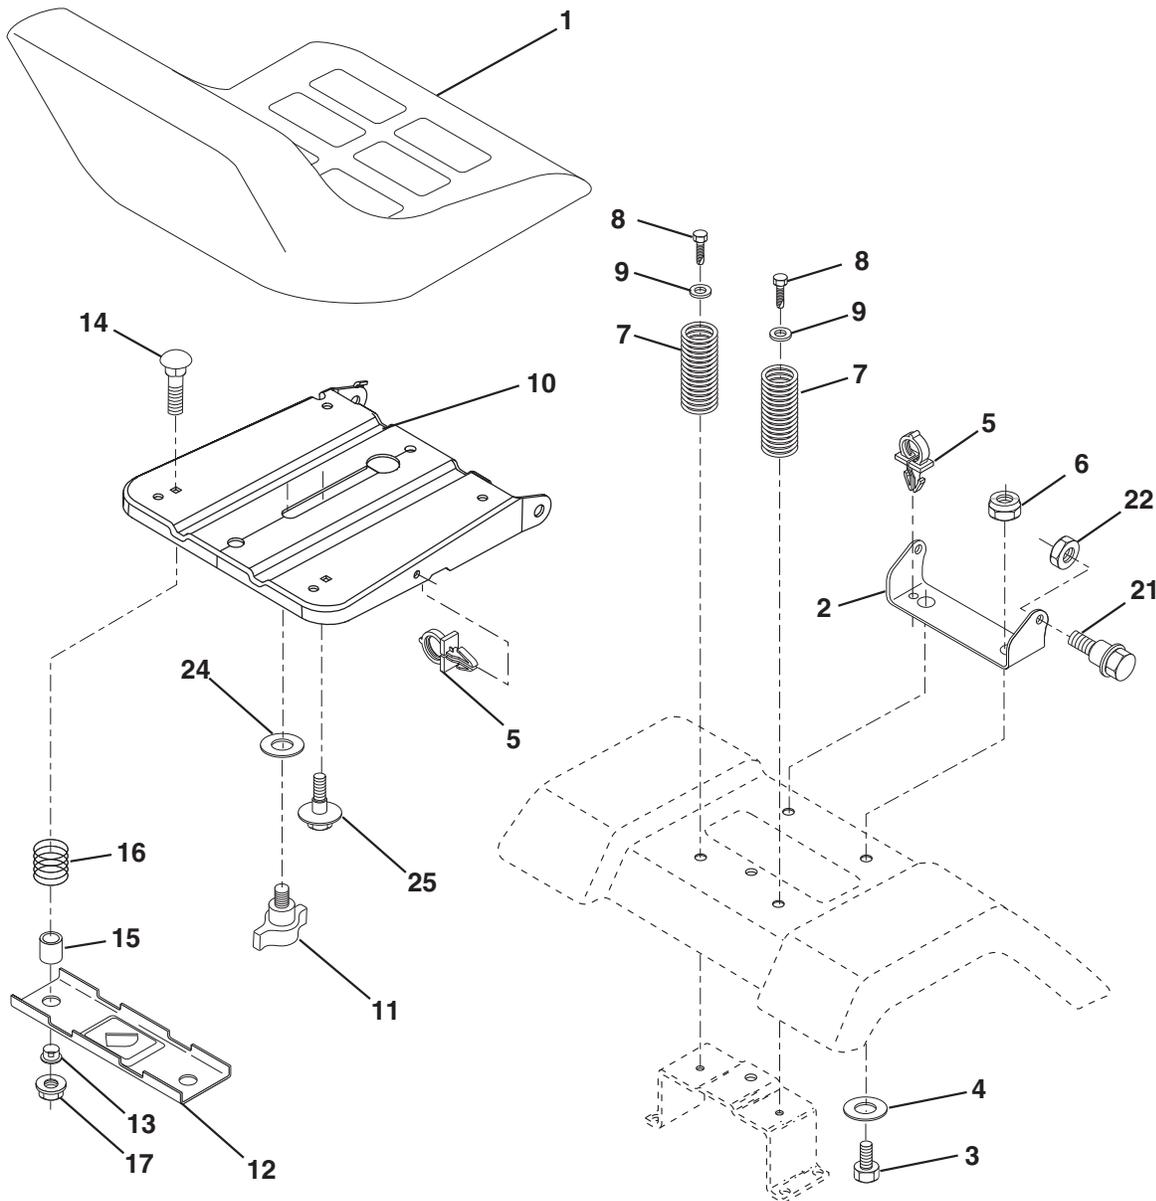


seat_lt.knob_13

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-16	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège
3	871 11 06-16	Boulon H 3/8-16 unc x 1
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 ld
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 12 12-49	Entretoise fendue
16	532 12 37-40	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon à épaulement 5/16-18 x .62


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
DÉCALCOMANIE**

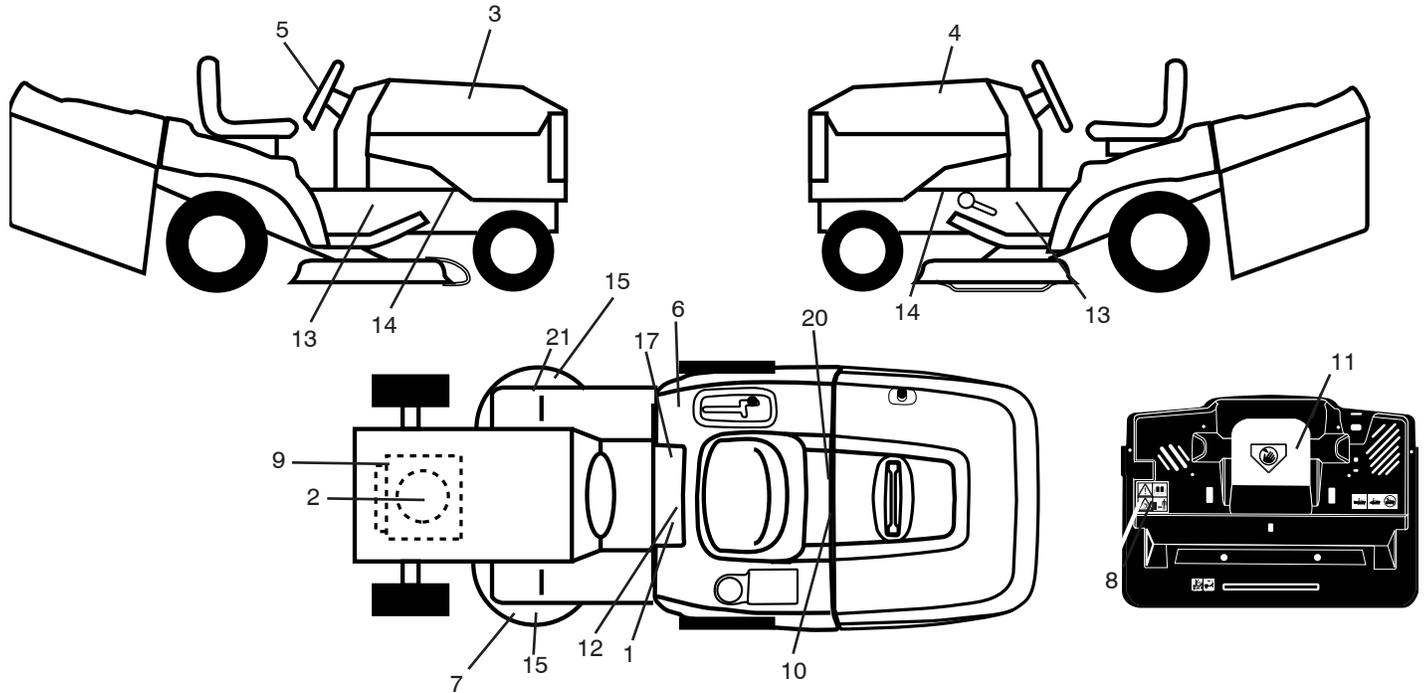

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 03-89	Décalcomanie d'avertissement	14	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis
2	532 19 79-87	Décalcomanie du moteur	15	532 19 68-42	Décalcomanie avec le symbole du doigt
3	532 19 40-01	Décalcomanie du capot C.D.	17	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de selle
4	532 19 40-02	Décalcomanie du capot C.G.	20	532 16 69--60	Décalcomanie
5	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction	21	532 16 62-86	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
6	532 18 04-32	Décalcomanie 100 DBA/CE	—	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
7	532 18 78-11	Décalcomanie du carter de tondeuse	—	532 18 10-90	Coussin d' repose-pied C.D.
8	532 18 04-35	Décalcomanie	—	532 18 10-91	Coussin d' repose-pied C.G.
9	532 19 68-41	Décalcomanie d'avertissement	—	532 18 26-21	Décalcomanie
10	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie	—	532 40 18-16	Manuel de l'opérateur (euro.)
11	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement	—	532 40 18-17	Manuel de pièce
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein			
13	532 40 11-46	Décalcomanie d'avertissement			

ROUES ET PNEUS

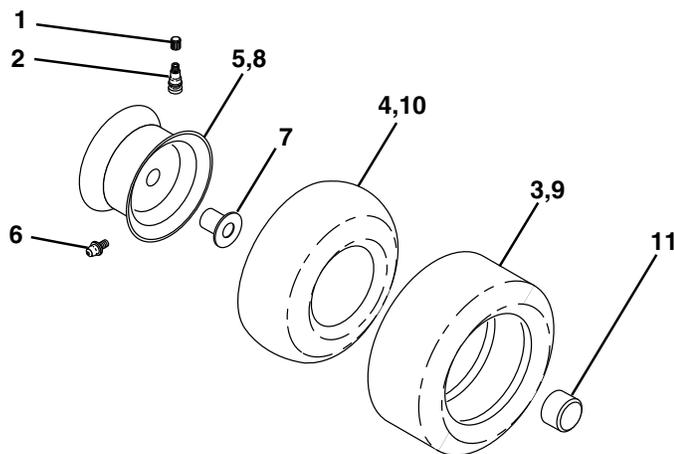

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-38	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE PRODUIT 960 61 00-96
CARTER DE TONDEUSE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 91-60	Ensemble de carter de tondeuse	40	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
2	872 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	41	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc
3	532 16 55-69	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42	44	532 17 55-38	Protecteur de mandrin C.G.
4	532 16 91-67	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	45	532 17 55-39	Protecteur de mandrin C.D.
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
6	532 16 55-57	Barre de non mouvement Boulon 3/8-24 x 1 25 Cat. 8	55	532 16 98-49	Bras de galet-tendeur
8	532 18 17-12	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	61	532 19 94-87	Ressort de tension
9	810 03 06-00	Rondelle frein 3/8	68	532 16 91-78	Courroie trapézoïdale de tondeuse
11	532 18 05-83	Lame de tondeuse C.G.	69	532 16 54-82	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.D.
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé C.G.	84	532 15 60-85	Protecteur du galet-tendeur
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin éventé	116	532 18 42-19	Boulon à épaulement
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	117	532 17 48-73	Support de roue
16	532 18 05-84	Lame de tondeuse C.D.	118	873 93 06-00	Écrou frein central 3/8-16 unc
17	872 14 06-10	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
18	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4	124	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement 5/16-18	130	872 11 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
20	532 18 17-13	Boulon 3/8-24 x 1.25 Cat. 8	131	532 16 56-61	Glissière
21	873 68 05-00	Écrou frein 5/16-18	161	532 18 04-24	Lame de tondeuse C.G.
22	532 16 91-65	Support de galet-tenduese arrière C.D.	162	532 18 08-78	Adaptateur
23	532 16 91-66	Support de galet-tenduese antérieur C.D.	163	532 18 04-25	Lame de tondeuse C.D.
24	532 16 91-70	Support antérieur C.G.	164	532 12 49-37	Palier
25	532 40 01-05	Support antérieur C.D.	169	532 40 02-76	Protecteur C.G.
26	532 40 01-10	Support de susp antérieur	170	532 40 02-77	Protecteur C.D.
27	532 16 91-72	Ensemble du support arrière C.D.	171	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
28	532 16 91-68	Ensemble du support arrière C.G.	172	532 40 12-20	Rondelle frein
30	532 17 39-84	Vis	173	873 80 06-00	Écrou frein
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement	174	532 40 02-40	Protecteur
32	532 19 81-45	Poulie de mandrin	175	872 11 06-08	Boulon 3/8-16 x 1 Cat. 5
33	532 40 02-34	Écrou frein	--	532 18 18-57	Ensemble du mandrin C.D.
34	532 40 01-03	Console du support de roue	--	532 18 18-58	Ensemble du mandrin C.G.
35	532 40 01-04	Console du support de roue	--	532 40 13-76	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément support de rou avec les nos de réf. 116-119)
36	532 14 67-63	Poulie de galet-tendeur plat			
38	532 16 98-51	Entretoise			
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
LEVAGE DE TONDEUSE**

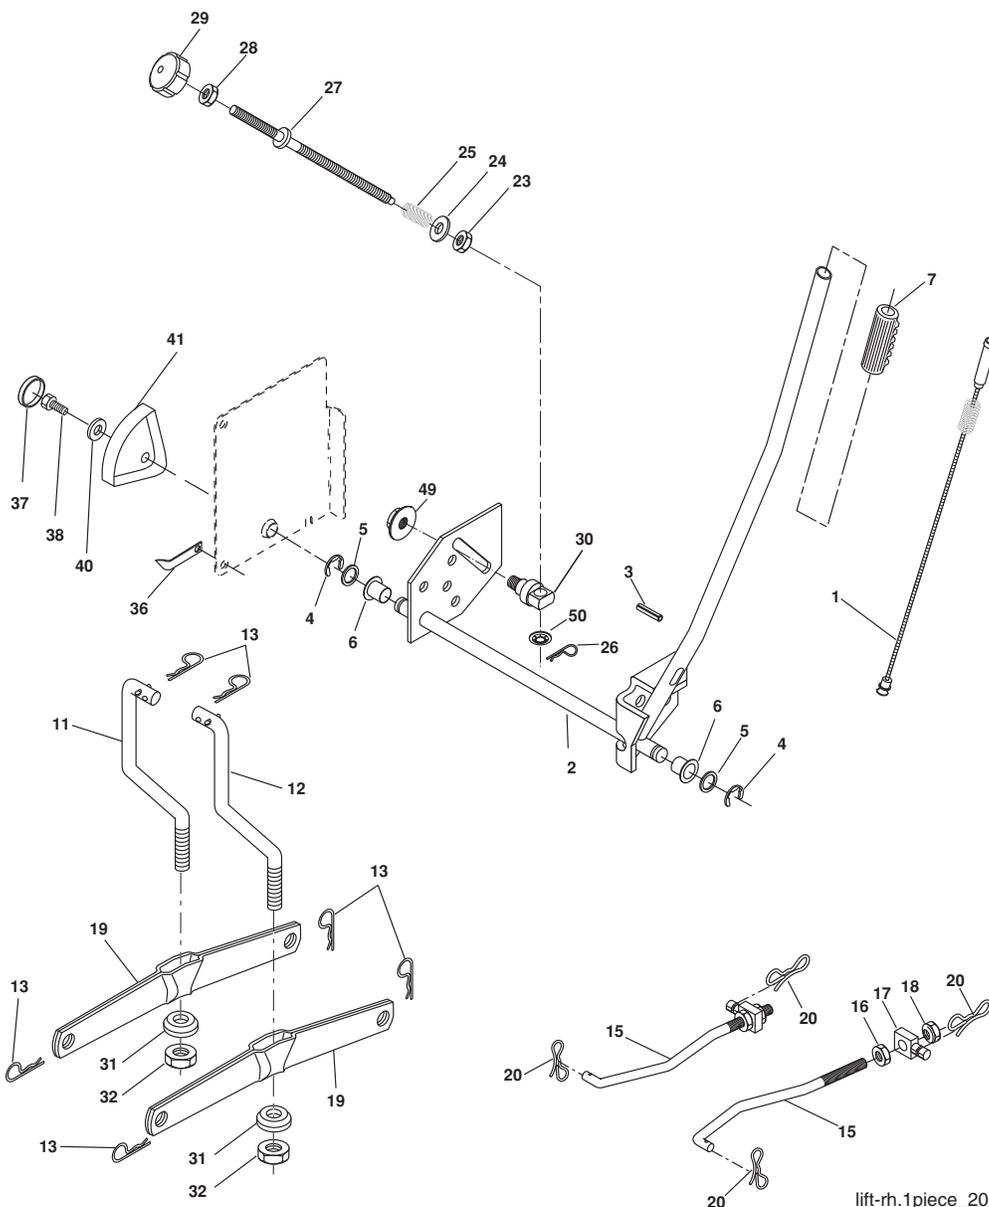


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 ld
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 16 58-29	Raccord de levage C.G.
12	532 16 58-31	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Ressort de retenue
23	873 35 06-00	Écrou 3/8-16 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêt
27	532 12 69-71	Tige
28	532 11 08-07	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia.
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 12 39-34	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107BA (96061009600), NO. DE. PRODUIT 960 61 00-96
RAMASSE-HERBE**

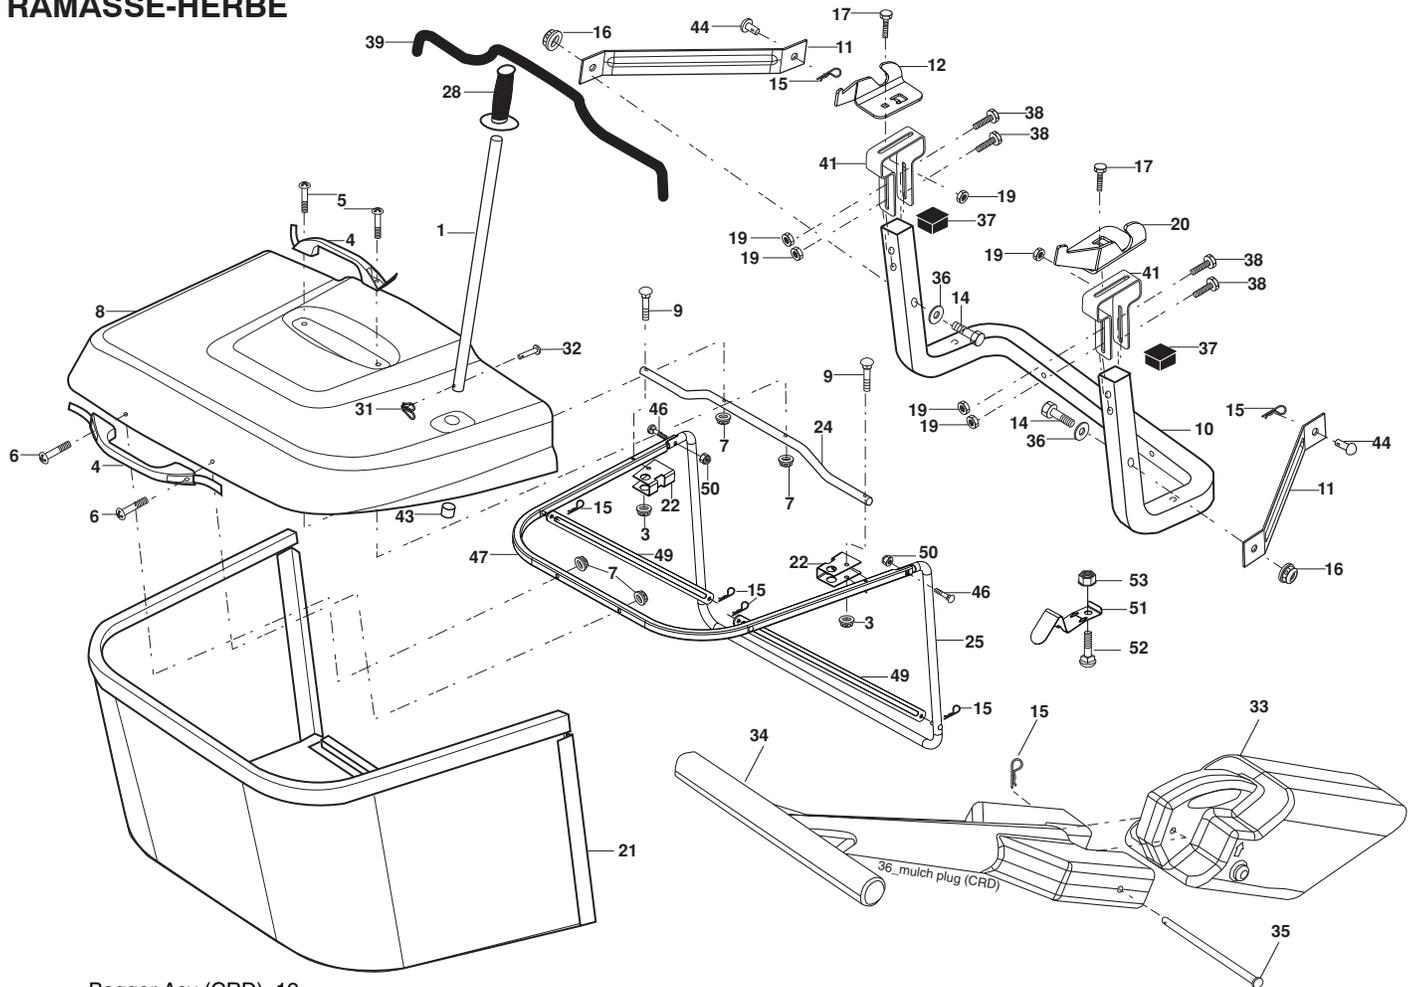

Bagger Asy (CRD)_12

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 52-49	Poignée du tube de ramasse-herbe	32	532 12 68-75	Rivet 3/8
3	532 12 39-76	Écrou frein 1/4 Cat. 5	33	532 16 93-80	Bouchon de broyeurse
4	532 16 99-16	Poignéeduramasse-herbeaveclevierCat.5	34	532 16 55-70	Guidon
5	874 98 10-24	Vis à tête #10-24 x 1.50	35	532 16 55-72	Cheville
6	874 98 10-32	Vis à tête	36	819 13 20-16	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
7	873 40 10-00	Écrou frein H #10-24	37	532 17 54-01	Bouchon de support de ramasse-herbe
8	532 19 07-99	Recouvrement	38	872 01 05-20	Boulon 5/16-18 x 2-1/2
9	872 14 04-18	Boulon de chariot 1/4-20 x 2.25d x Cat.5	39	532 18 09-85	Joint d'étanchéité
10	532 18 12-82	Support du tube de ramasse-herbe	41	532 16 96-83	Support de ramasse-herbe
11	532 16 57-19	Soutien du support	43	532 17 40-83	Bouchon
12	532 18 88-48	Support de pivot C.G.	44	532 19 33-12	Axe de chape 3/8 x 11/16
14	874 52 06-36	Boulon H 3/8-16 x 2-1/4 Cat. 5	46	872 11 05-10	Boulon 5/16-18 x 1-1/4 Cat. 5
15	532 12 46-70	Goupille de retenue	47	532 19 37-04	Tuyau
16	973 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc	49	532 19 33-05	Barre
17	972 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	50	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc
19	973 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18	51	532 19 99-03	Loquet
20	532 18 88-47	Support de pivot C.D.	52	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
21	532 19 38-38	Ensemble du sac	53	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
22	532 16 57-81	Support du ramasse-herbe			
23	532 16 57-82	Tube du ramasse-herbe supérieur			
24	532 16 57-83	Tube de pivot Bagger CRD			
25	532 19 37-05	Tube du ramasse-herbe antérieur			
28	532 16 57-87	Poignée cannée du levier			
31	532 16 94-84	Pince d'arrêt			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

