

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902)
Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB175H107 (96011014902)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce



TABLE DE MATIERES

| | |
|--------------------------------------|-------|
| SCHÉMA..... | 3 |
| ELECTRIQUE | 4-5 |
| CHÂSSIS/ENCEINTES..... | 6-7 |
| ENTRAÎNEMENT..... | 8-9 |
| ENSEMBLE DE LA DIRECTION..... | 10-11 |
| MOTEUR..... | 12-13 |
| ENSEMBLE DU SIÈGE | 14 |
| DECALCOMANIES..... | 15 |
| CARTER DE TONDEUSE..... | 16-17 |
| LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE..... | 18-19 |

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49


SCHÉMA

SCH04-F

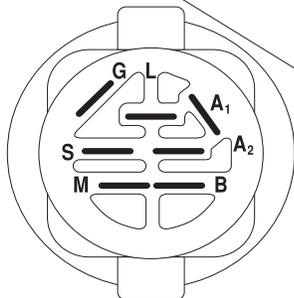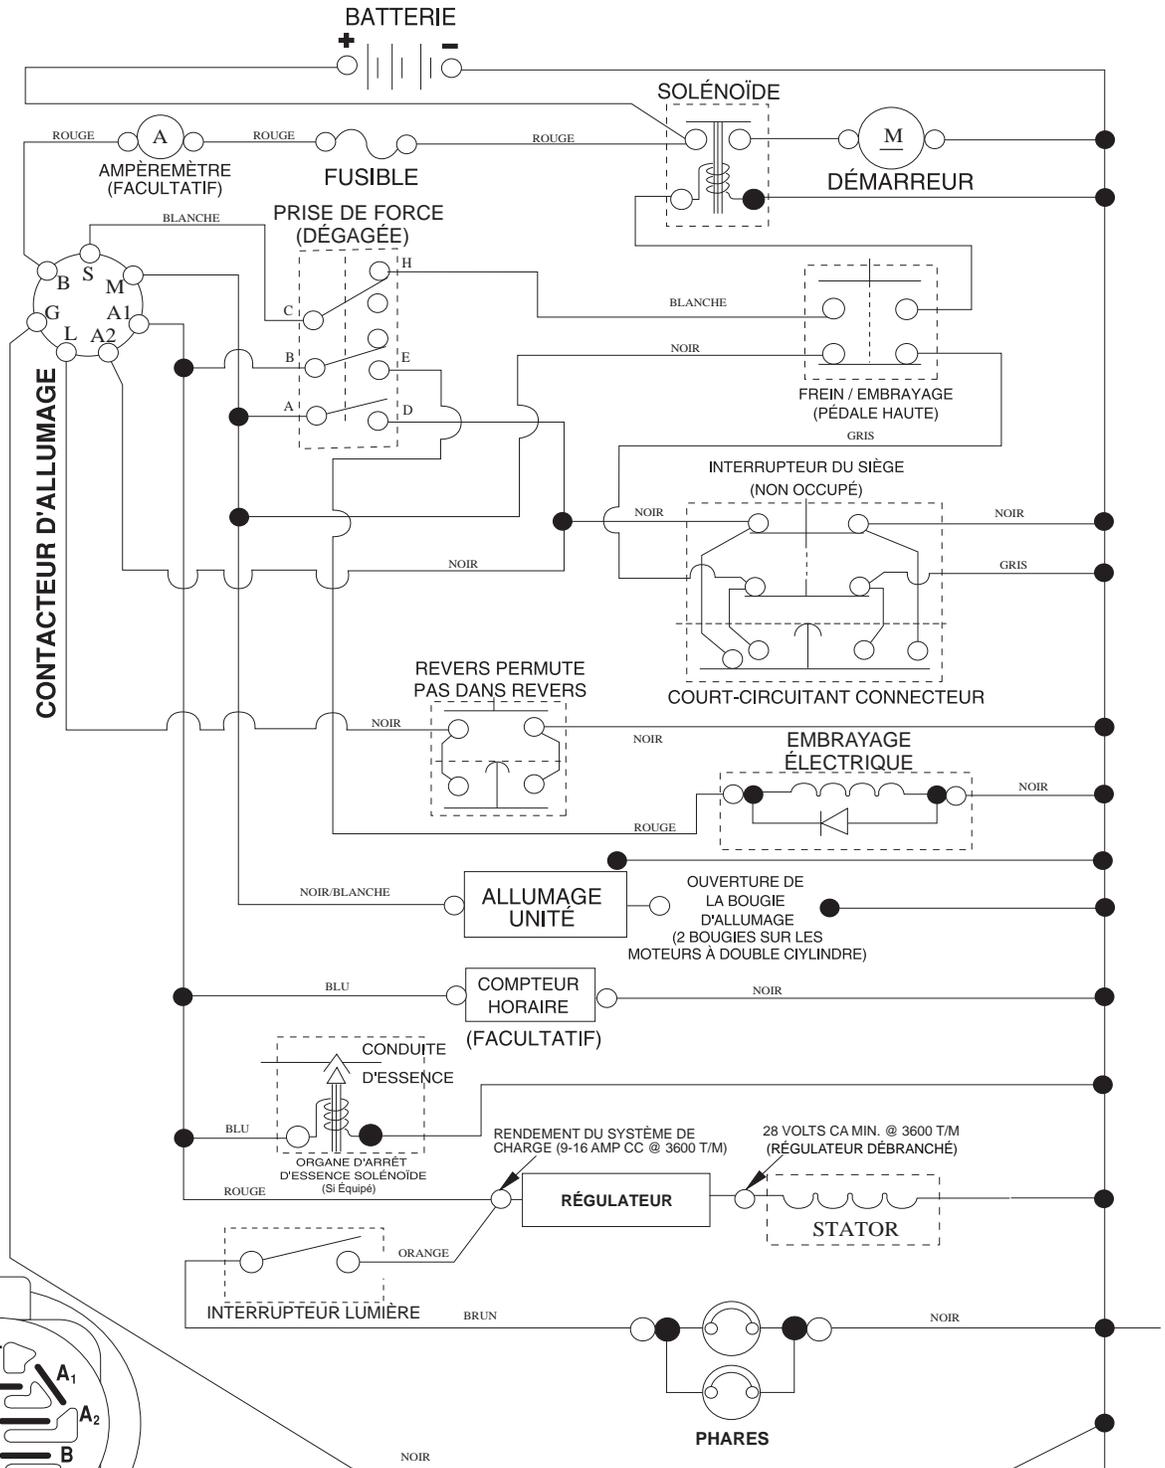

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

| POSITION | CIRCUIT | "FAITS" |
|-----------------|------------|---------|
| ARRÊT | M+G+A1 | NON |
| MARCHE/ALLUMAGE | B+A1 | NON |
| MARCHE | B+A1 | L+A2 |
| DÉMARRAGE | B + S + A1 | NON |

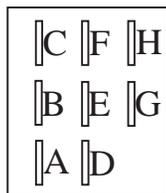

INTERRUPTEUR PRISE DE FORCE (ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLÉES


REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

○
CONNECTEURS AMOVIBLES

●
CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
ÉLECTRIQUE**

L06-F

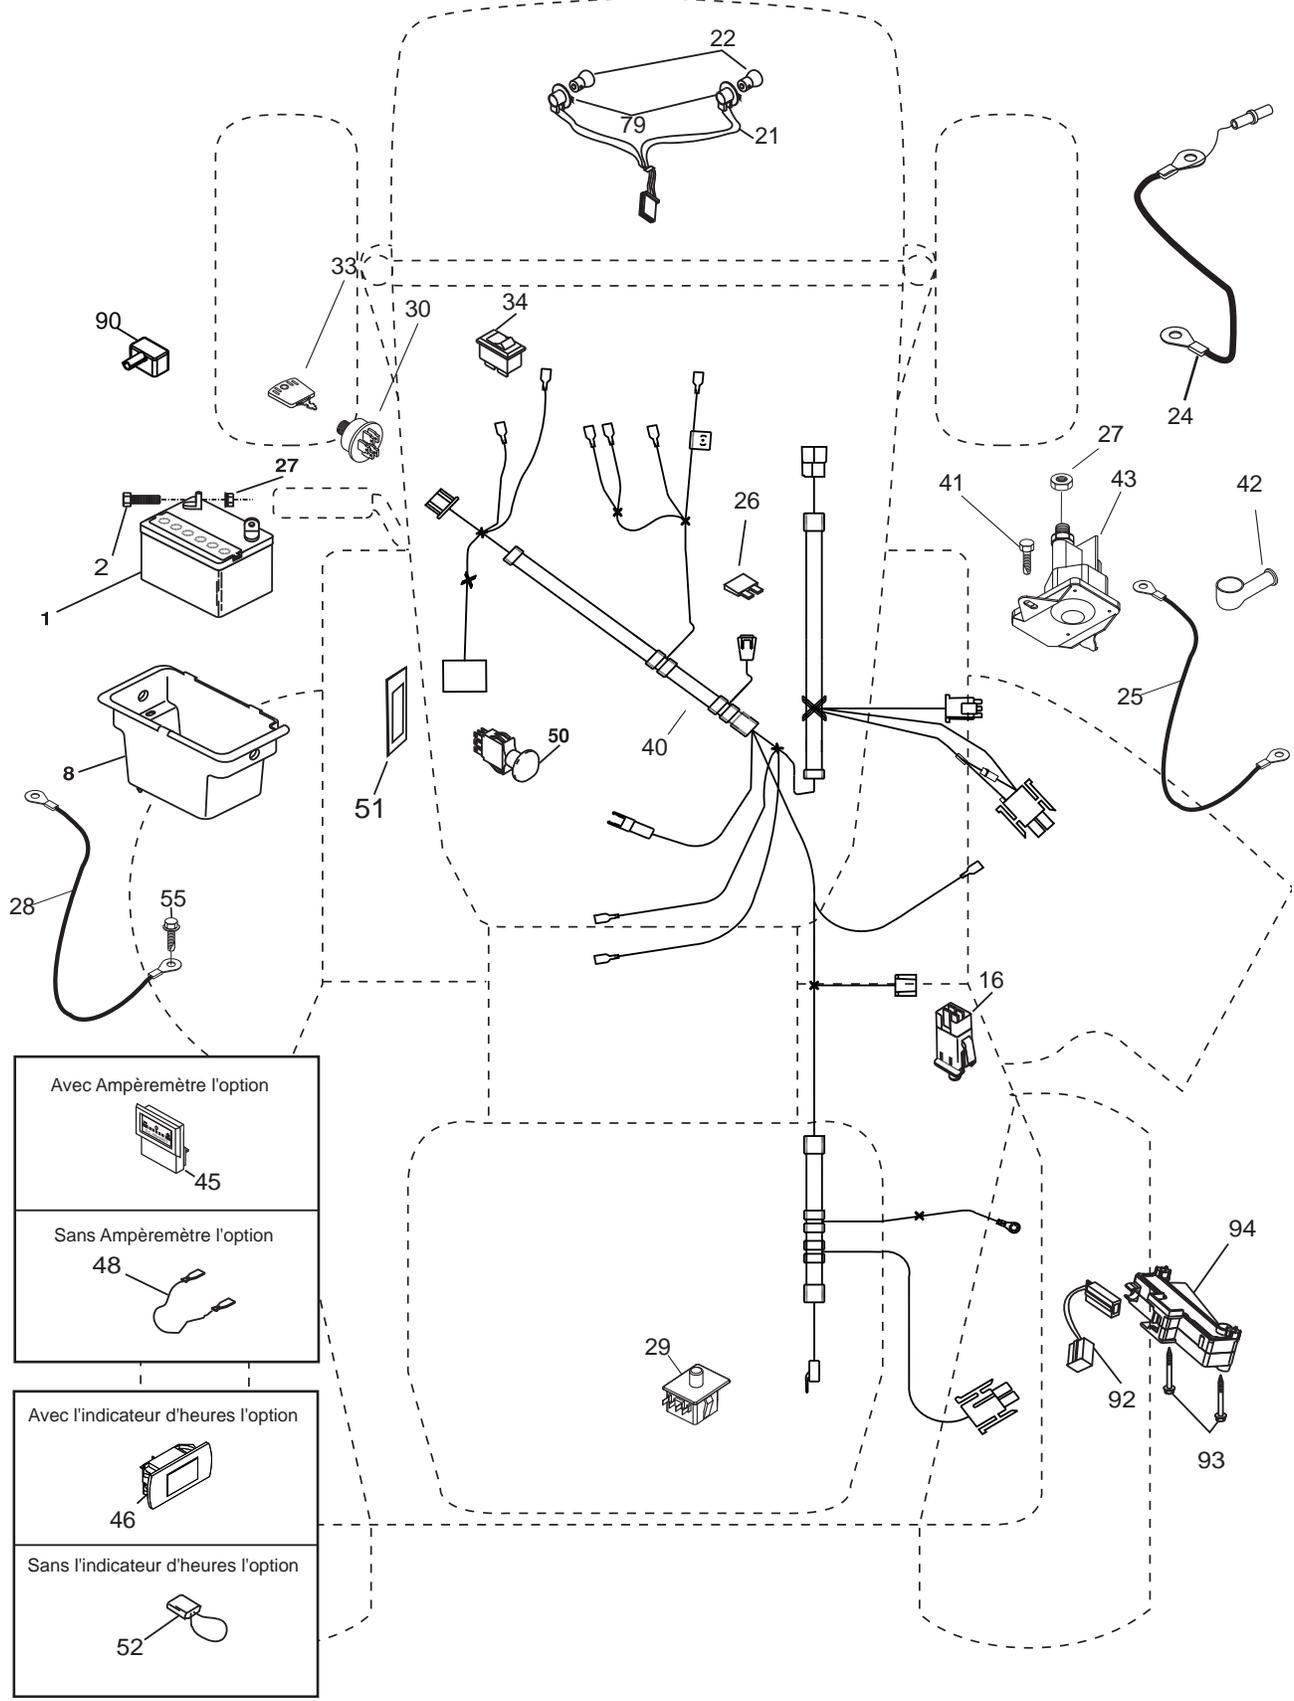

Avec Ampèremètre l'option
45

Sans Ampèremètre l'option
48

Avec l'indicateur d'heures l'option
46


Sans l'indicateur d'heures l'option
52

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
ÉLECTRIQUE**

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 532 16 34-65 | Batterie |
| 2 | 874 76 04-12 | Boulon H 1/4-20 unc x 3/4 |
| 8 | 532 17 66-89 | Boîte de la batterie |
| 16 | 532 17 61-38 | Interrupteur de verrouillage pressé |
| 21 | 532 18 37-59 | Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j |
| 22 | 532 00 41-52 | Ampoule n°1156 |
| 24 | 532 12 47-80 | Câble de la batterie de 6 Ja. de 11 po. |
| 25 | 532 14 61-47 | Câble de la batterie de 6 Ja. de 44 po. |
| 26 | 532 17 51-58 | Fusible |
| 27 | 873 51 04-00 | Écrou à taquets 1/4-20 unc |
| 28 | 532 12 47-73 | Câble de masse de 6 Ja. de 12 po. |
| 29 | 532 19 27-49 | Interrupteur |
| 30 | 532 19 33-50 | Contacteur d'allumage |
| 33 | 532 41 19-35 | Clé/Châine |
| 34 | 532 11 07-12 | Interrupteur |
| 40 | 532 19 74-29 | Harnais des câbles d'allumage |
| 41 | 871 11 04-08 | Boulon H 1/4-20 x 1/2 |
| 42 | 532 13 15-63 | Couverture de la borne |
| 43 | 532 19 25-07 | Solénoïde |
| 50 | 532 17 46-53 | Interrupteur |
| 51 | 532 14 04-05 | Bague de fermeture |
| 79 | 532 17 52-42 | Ampoule |
| 90 | 532 18 04-49 | Couvercle de batterie |
| 92 | 532 19 66-15 | Harnais |
| 93 | 532 19 25-40 | Vis 10-14 x 2.0 |
| 94 | 532 19 18-34 | Inverse du module ROS |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
CHÂSSIS/ENCEINTES

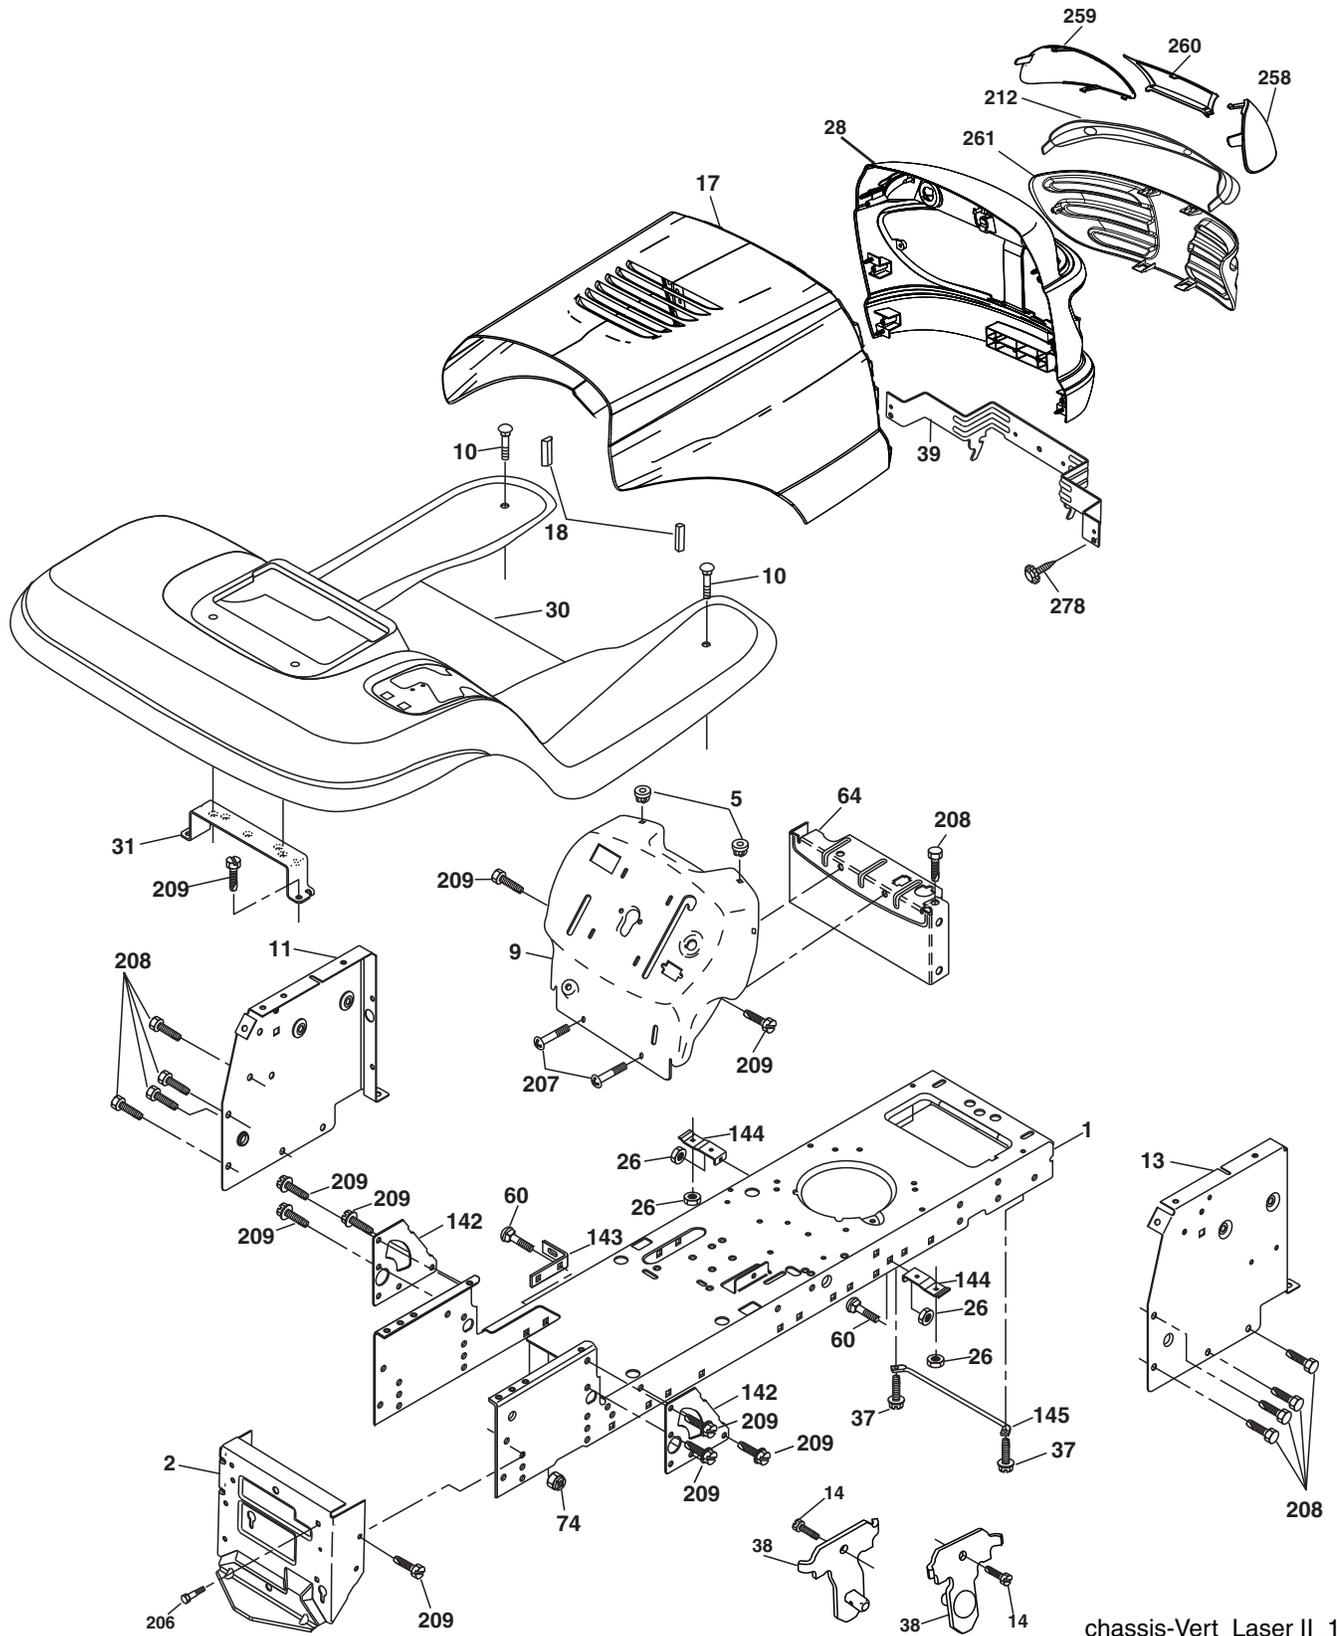


chassis-Vert_Laser II_1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
CHÂSSIS/ENCEINTES**

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 532 17 46-19 | Châssis |
| 2 | 532 17 65-54 | Barre d'attelage 12 Ja. |
| 5 | 532 15 52-72 | Pare-chocs |
| 9 | 532 19 50-27 | Tableau de bord |
| 10 | 872 14 06-08 | Boulon de chariot 3/8-16 x 1 |
| 11 | 532 17 49-96 | Panneau du tableau de bord C.G. |
| 13 | 532 17 21-06 | Panneau du tableau de bord C.D. |
| 14 | 817 49 06-08 | Vis 3/8-16 x 1/2 |
| 17 | 532 19 04-71 | Ensemble du capot |
| 18 | 532 18 49-21 | Coussin du capot |
| 26 | 873 80 06-00 | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc |
| 28 | 532 18 92-08 | Calandre (Compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261) |
| 30 | 532 19 50-24 | Aile |
| 31 | 532 13 99-76 | Support de l'aile |
| 37 | 817 49 05-08 | Vis 5/16-18 x 1/2 TYT |
| 38 | 532 17 57-10 | Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière |
| 39 | 532 40 78-07 | Support |
| 60 | 872 14 06-06 | Boulon 3/8-16 x 3/4 |
| 64 | 532 15 47-98 | Tableau de bord |
| 74 | 873 68 06-00 | Écrou auto-serrant |
| 142 | 532 17 57-02 | Plaque de renforcement STLT |
| 143 | 532 18 66-89 | Support |
| 144 | 532 17 55-82 | Support |
| 145 | 532 40 91-67 | Tige |
| 206 | 532 17 01-65 | Boulon à épaulement 5/16-18 |
| 207 | 817 67 05-08 | Vis 5/16-18 x 1/2 |
| 208 | 817 67 06-08 | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt |
| 209 | 817 00 06-12 | Vis H 3/8-16 x 3/4 |
| 212 | 532 18 42-48 | Insert de lentilles |
| 258 | 532 19 05-07 | Lentille C.D. |
| 259 | 532 19 05-08 | Lentille C.G. |
| 260 | 532 19 05-09 | Couverture |
| 261 | 532 19 05-05 | Insert |
| 278 | 532 19 16-11 | Vis 10 x 3/4 |
| -- | 532 00 54-79 | Bouchon |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE PRODUIT 960 11 01-49
 ENTRAÎNEMENT

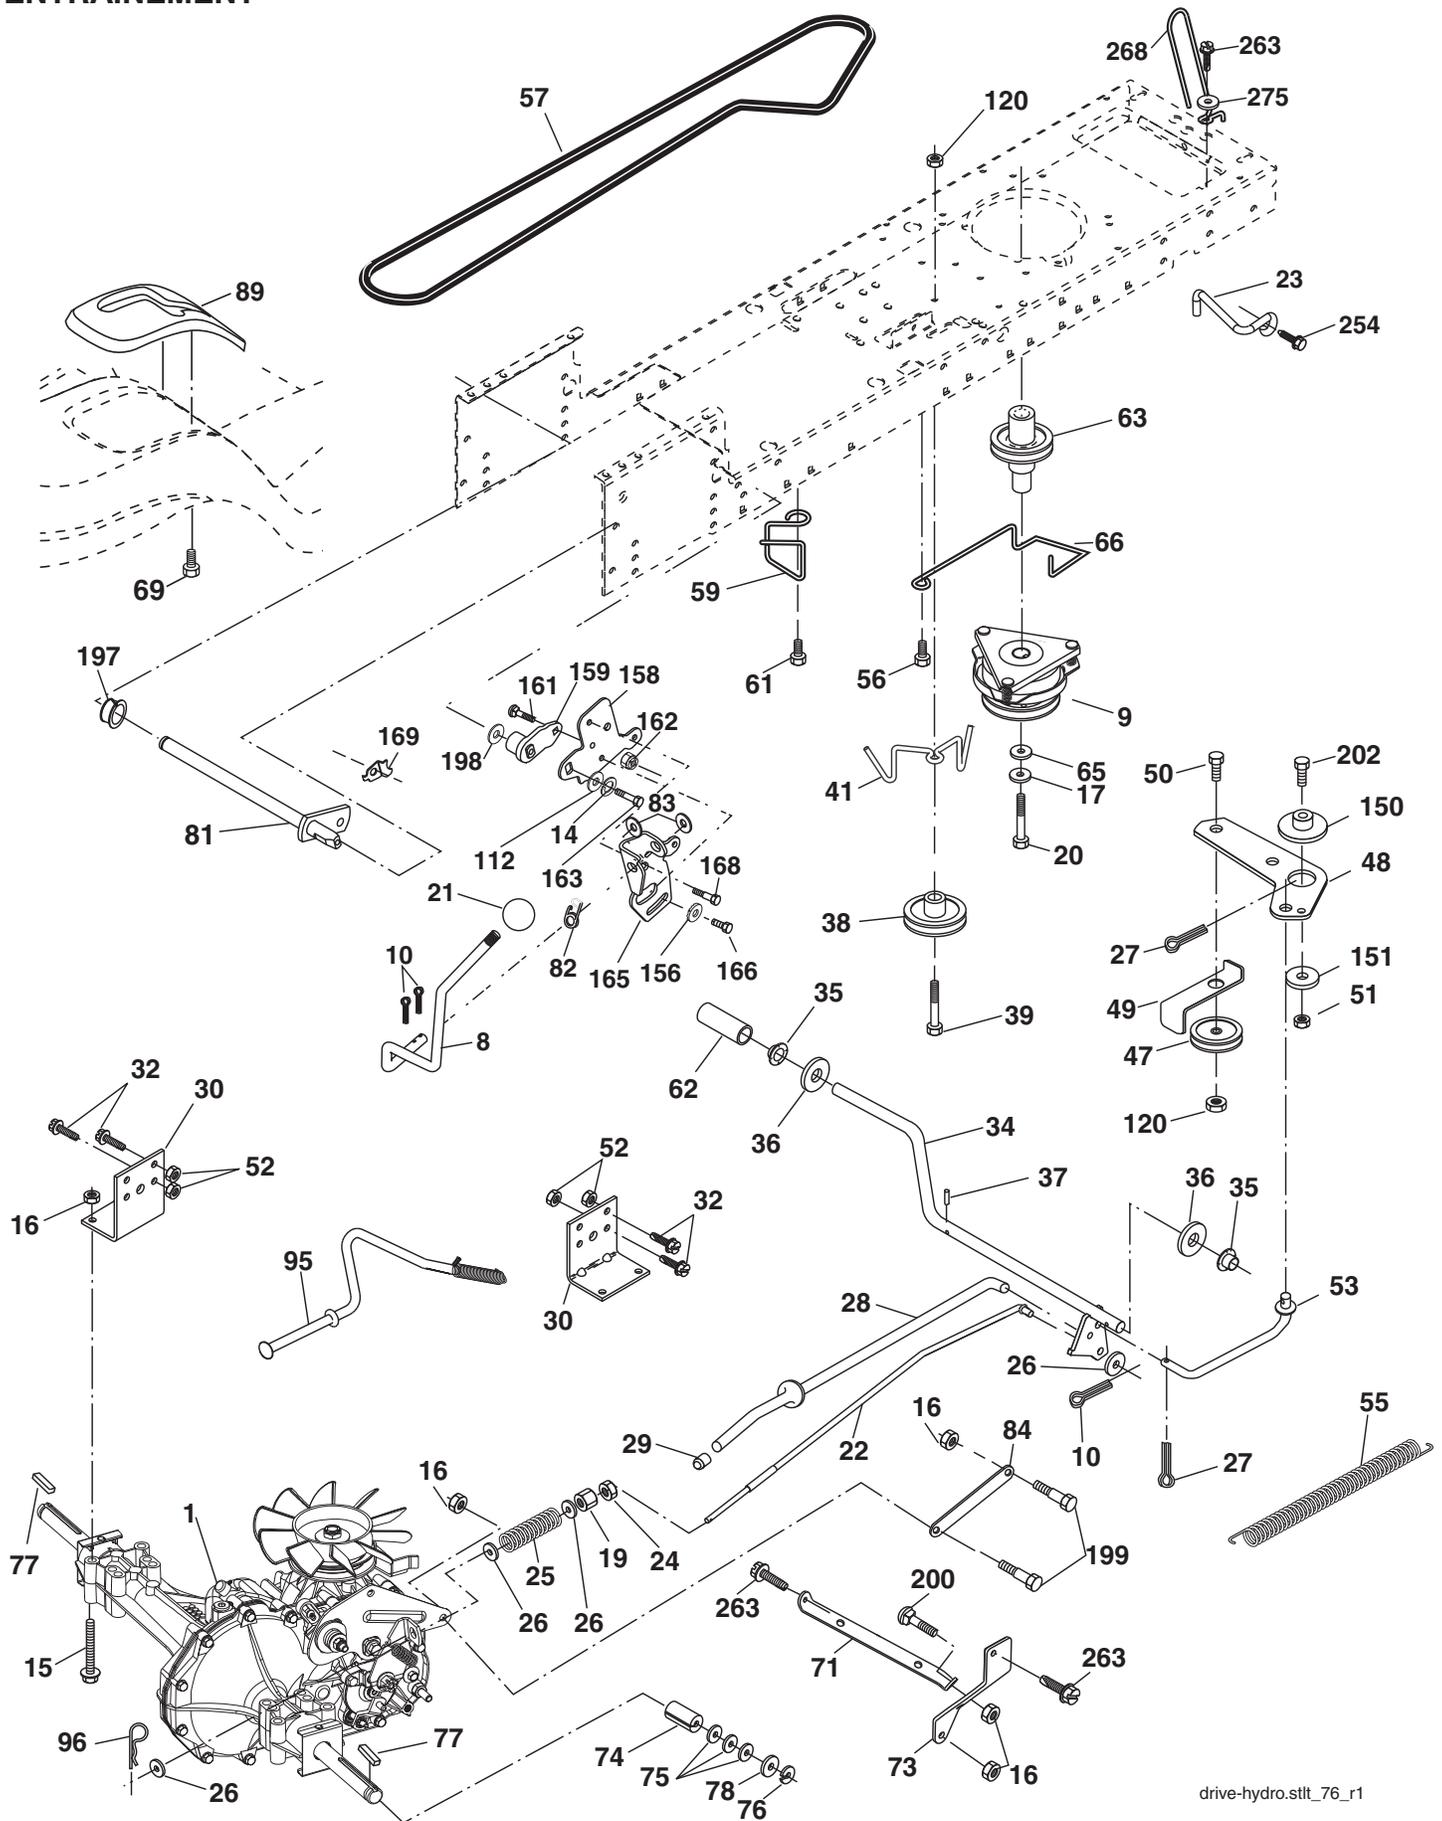


drive-hydro.sttt_76_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49 ENTRAÎNEMENT

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| 1 | ----- | Ensemble de la transmission, Modele 314-0510-20 (Commandez les pièces par suite du fabricant du transmission) | 65 | 810 04 07-00 | Rondelle |
| 8 | 532 19 25-02 | Tige du changement de vitesse | 66 | 532 15 47-78 | Guide courroie de moteur |
| 9 | 532 18 02-20 | Embrayage | 69 | 532 14 24-32 | Vis 1/4 x 1/2 unc |
| 10 | 876 02 04-16 | Goupille fendue | 71 | 532 16 91-83 | Attache du couple de rotation C.G. |
| 14 | 810 04 04-00 | Rondelle Frein | 73 | 532 16 91-82 | Attache du couple de rotation C.D. |
| 15 | 874 49 05-44 | Boulon H | 74 | 532 13 70-57 | Entretoise fendue |
| 16 | 873 80 05-00 | Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc | 75 | 532 12 17-49 | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja. |
| 17 | 532 12 61-97 | Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250 | 76 | 812 00 00-01 | Bague en E |
| 19 | 873 80 06-00 | Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc | 77 | 532 12 35-83 | Clé carrée |
| 20 | 532 17 39-37 | Boulon H 7/16-20 x 4 x Cat. 5-1.5 | 78 | 532 12 17-48 | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. |
| 21 | 532 12 66-39 | Bouton | 81 | 532 16 55-96 | Ensemble de l'arbre |
| 22 | 532 16 94-98 | Tige du frein | 82 | 532 16 57-11 | Ressort de torsion |
| 23 | 532 19 07-36 | Guide-courrie | 83 | 819 17 12-16 | Rondelle |
| 24 | 873 35 06-00 | Écrou | 84 | 532 16 95-94 | Raccord |
| 25 | 532 10 68-88 | Ressort de la tige de frein | 89 | 532 19 57-46 | Console de changement de vitesse |
| 26 | 819 13 13-16 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja. | 95 | 532 17 02-01 | Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro |
| 27 | 876 02 04-12 | Goupille fendue 1/8 x 3/4 | 96 | 532 12 47-88 | Ressort de retenue 1 po. |
| 28 | 532 17 57-65 | Tige du frein de stationnement | 112 | 819 09 12-10 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 |
| 29 | 532 07 16-73 | Chapeau du frein de stationnement | 120 | 873 90 06-00 | Écrou 3/8-16 |
| 30 | 532 16 95-92 | Support de transmission | 150 | 532 17 54-56 | Ressort de retenue |
| 32 | 874 76 05-12 | Boulon H 5/16-18 unc x 3/4 | 151 | 819 13 32-10 | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja. |
| 34 | 532 17 55-78 | Arbre de pédale | 156 | 532 16 60-02 | Rondelle |
| 35 | 532 12 01-83 | Palier en nylon | 158 | 532 16 55-89 | Support de montage |
| 36 | 819 21 16-16 | Rondelle | 159 | 532 18 39-00 | Moyeu |
| 37 | 532 12 49-63 | Goupille mécanidus | 161 | 872 14 04-06 | Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5 |
| 38 | 532 17 91-14 | Poulie de galet-tendeur plat | 162 | 873 68 04-00 | Écrou auto-serrant |
| 39 | 872 11 06-22 | Boulon H 3/8-16 x 2-3/4 | 163 | 874 78 04-16 | Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5 |
| 41 | 532 17 55-56 | Guide-courroie | 165 | 532 16 56-23 | Leiver |
| 47 | 532 12 77-83 | Poulie de galet-tendeur trapézoïdal | 166 | 817 49 05-10 | Vis 5/16-18 x 5/8 |
| 48 | 532 15 44-07 | Ensemble du levier coudé | 168 | 532 16 54-92 | Boulon à épaulement 5/16-18 x .561 |
| 49 | 532 12 32-05 | Logement de retenue de courroie | 169 | 532 16 55-80 | Attache |
| 50 | 872 11 06-12 | Boulon 3/8-16 x 1-1/2 x Cat. 5 | 197 | 532 16 96-13 | Douille de nylon |
| 51 | 873 68 06-00 | Écrou | 198 | 532 16 95-93 | Rondelle |
| 52 | 873 68 05-00 | Écrou auto-serrant 5/16-18 | 199 | 532 16 96-12 | Boulon |
| 53 | 532 19 96-52 | Raccord d'embrayage | 200 | 872 14 05-08 | Boulon |
| 55 | 532 10 57-09 | Ressort de rappel de l'embrayage | 202 | 872 11 06-14 | Boulon |
| 56 | 817 06 06-20 | Vis 3/8-16 unc x 1-1/4 | 254 | 817 00 06-16 | Vis 3/8-16 x 1 |
| 57 | 532 14 02-94 | Courroie trapézoïdale d'entraînement | 263 | 817 00 06-12 | Vis |
| 59 | 532 16 96-91 | Guide-courroie central | 268 | 532 18 24-02 | Protecteur |
| 61 | 817 12 06-14 | Vis à filets laminés 3/8-16 x .875 | 275 | 819 13 16-14 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja |
| 62 | 532 12 48-72 | Couverture de pédale | | | |
| 63 | 532 17 46-07 | Poulie de moteur | | | |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

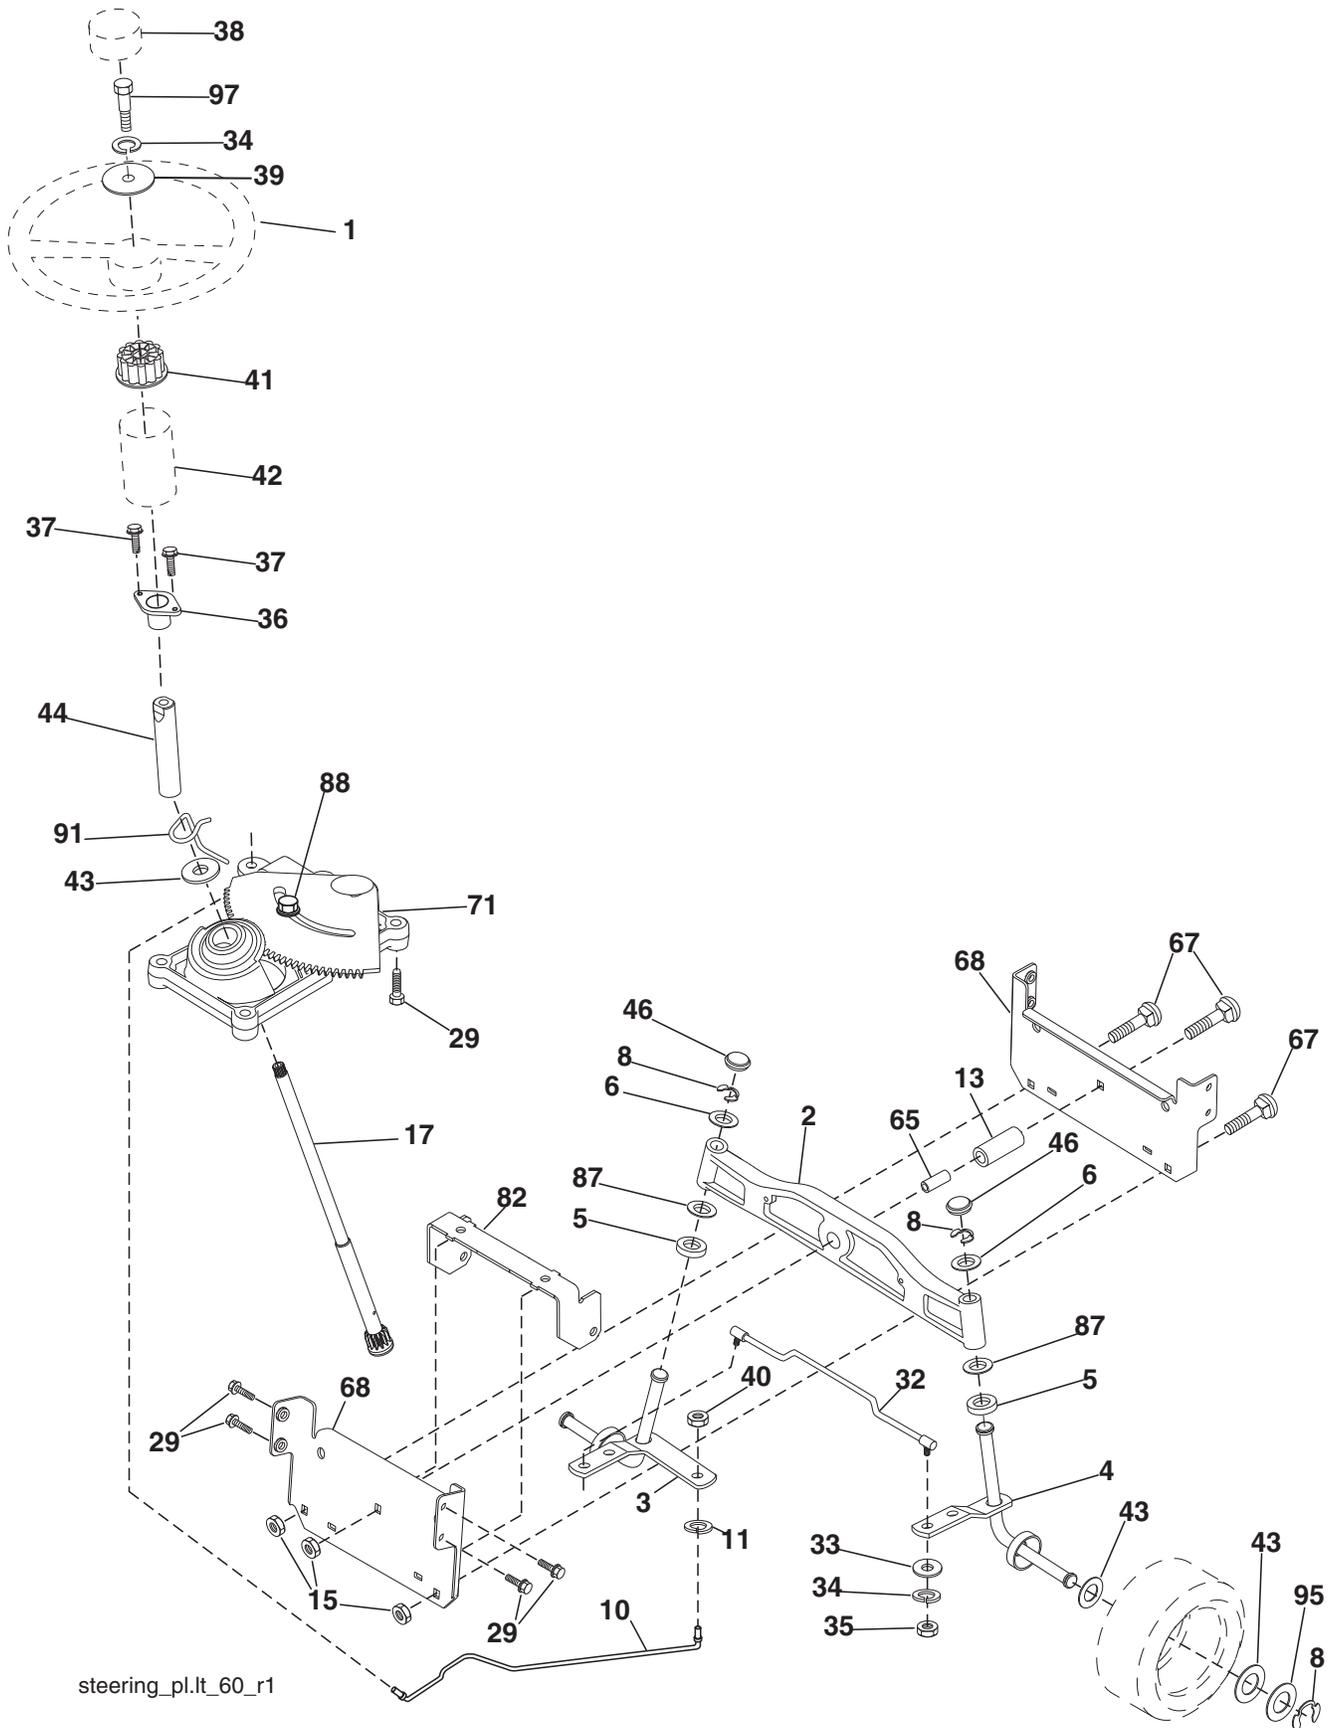


steering_pl.lt_60_r1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 532 19 45-95 | Volant de direction |
| 2 | 532 18 47-06 | Ensemble de l'essieu |
| 3 | 532 16 98-40 | Ensemble de la broche C.G. |
| 4 | 532 16 98-39 | Ensemble de la broche C.D. |
| 5 | 532 12 49-31 | Palier de butée durci |
| 6 | 532 12 17-48 | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja. |
| 8 | 812 00 00-29 | Rondelle clip n°t5304-75 |
| 10 | 532 17 51-21 | Barre de direction |
| 11 | 810 04 06-00 | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8 |
| 13 | 532 13 65-18 | Entretoise de palier de l'essieu antérieur |
| 15 | 532 14 52-12 | Écrou frein H |
| 17 | 532 19 07-53 | Arbre de l'ensemble de la direction |
| 29 | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 32 | 532 17 18-88 | Bielle d'accouplement |
| 33 | 819 11 12-16 | Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja. |
| 34 | 810 04 05-00 | Verrouiller la Rondelle Hvy HLCL Spr. 5/16 |
| 35 | 873 54 05-00 | Crownlock Noix 5/16-24 unf |
| 36 | 532 15 50-99 | Douille de direction |
| 37 | 532 15 29-27 | Vis |
| 38 | 532 19 46-03 | Chapeau du volant de direction |
| 39 | 819 11 38-12 | Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja. |
| 40 | 873 54 06-00 | Écrou auto-serrant |
| 41 | 532 18 67-37 | Adaptateur du volant de direction |
| 42 | 532 16 96-33 | Manchon de l'arbre de direction |
| 43 | 532 12 17-49 | Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja. |
| 44 | 532 19 07-52 | Rallonge de direction |
| 46 | 532 12 12-32 | Chapeau de broche antérieur |
| 65 | 532 41 47-36 | Essieu d'entretoise |
| 67 | 872 11 06-18 | Boulon 3/8-16 x 2-1/4 |
| 68 | 532 16 98-27 | Moise d'essieu |
| 71 | 532 17 51-46 | Ensemble du volant de direction |
| 82 | 532 19 99-78 | Support de suspension du devant de châssis |
| 87 | 532 17 39-66 | Rondelle .781 x 1-1/2 x .14 |
| 88 | 532 17 51-18 | Boulon à épaulement 7/16-20 |
| 91 | 532 17 55-53 | Pince |
| 95 | 532 18 89-67 | Rondelle |
| 97 | 874 78 05-64 | Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5 |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE PRODUIT 960 11 01-49
MOTEUR**

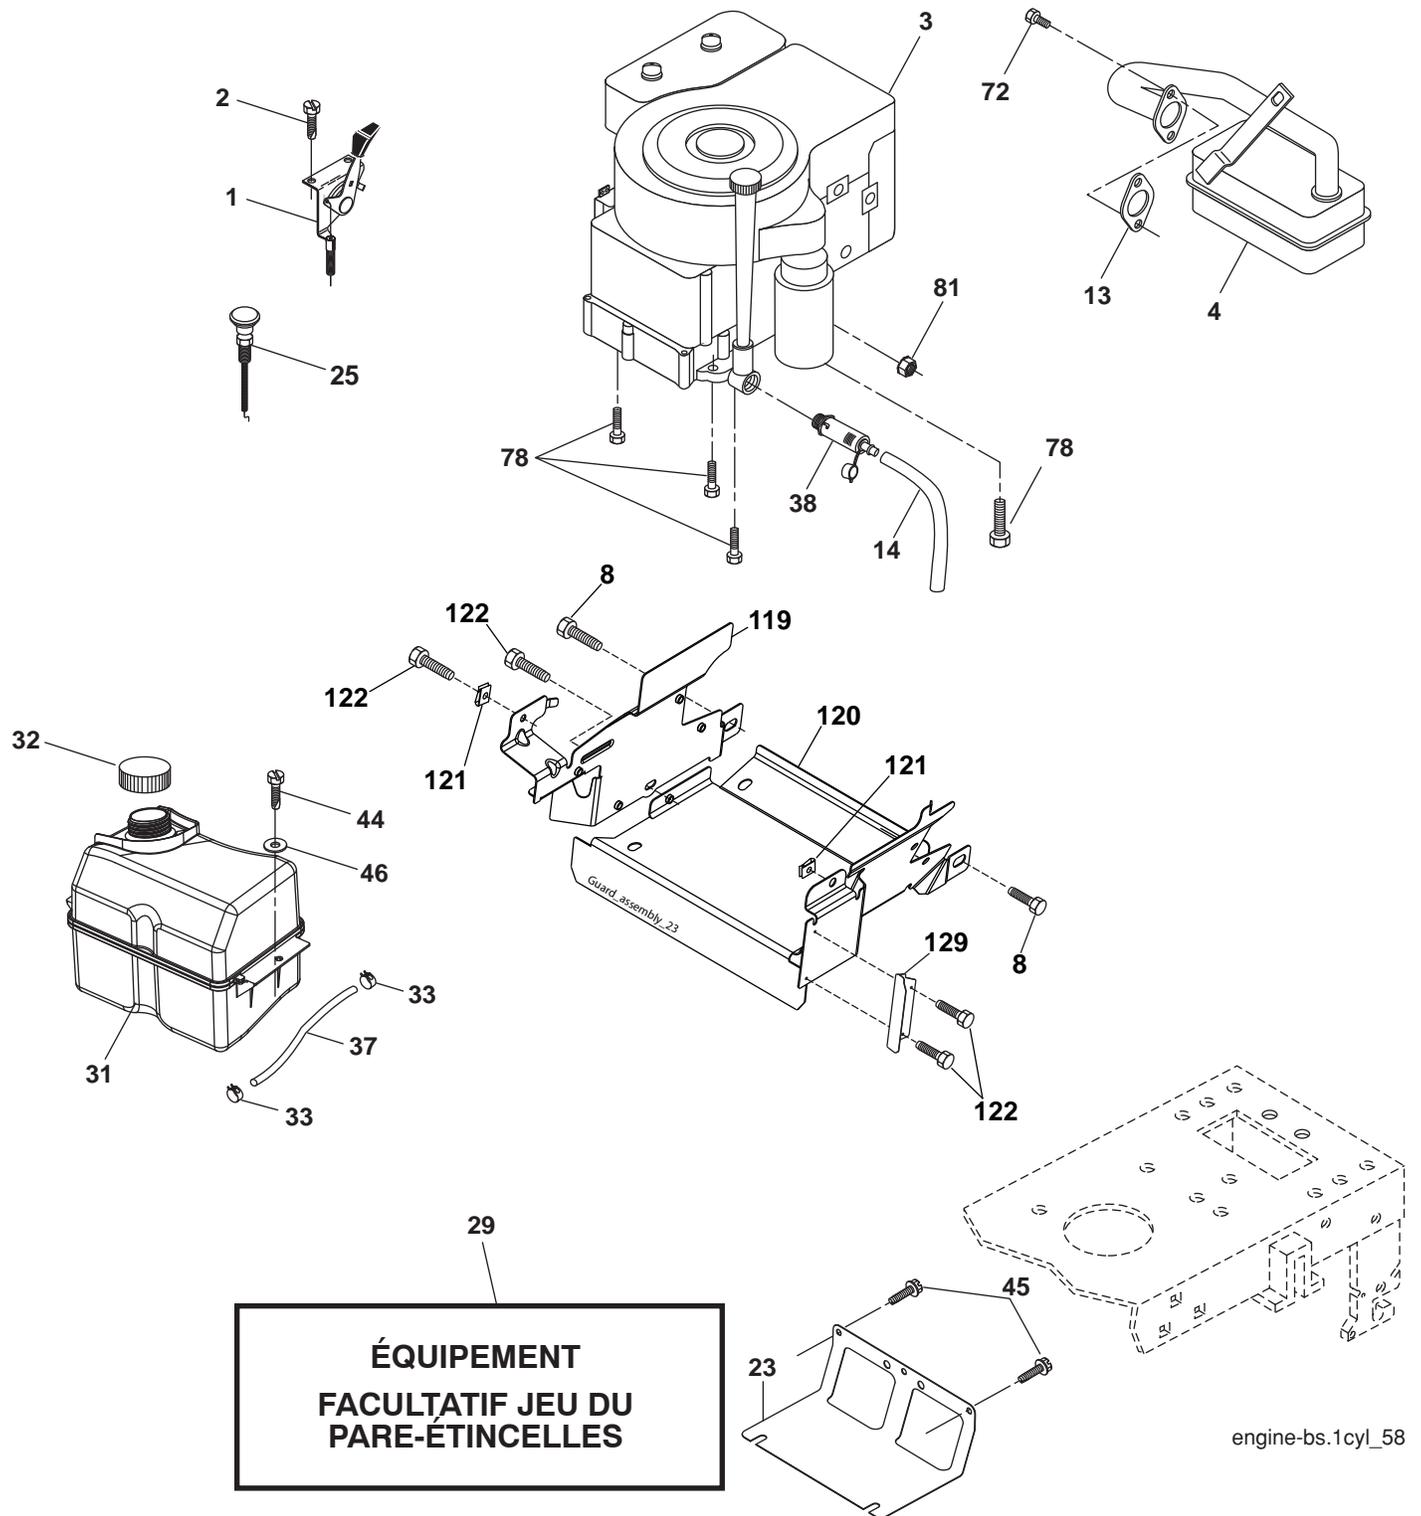


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
MOTEUR**

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 532 17 05-51 | Commande des gaz/du starter |
| 2 | 817 72 04-08 | Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2 |
| 3 | ----- | Moteur Briggs 31G777 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur) |
| 4 | 532 13 73-52 | Silencieux |
| 8 | 532 17 18-77 | Boulon |
| 13 | 532 16 52-91 | Garniture du moteur |
| 14 | 532 14 84-56 | Tube de vidange |
| 23 | 532 16 98-37 | Pare-chaleur |
| 25 | 532 19 06-95 | Commande du starter |
| 29 | 532 13 71-80 | Jeu du pare-étincelles (Écran plat) |
| 31 | 532 40 75-52 | Réservoir d'essence antérieur |
| 32 | 532 19 77-25 | Bouchon du réservoir d'essence |
| 33 | 532 12 34-87 | Bride de serrage du tuyau |
| 37 | 532 13 70-40 | Conduite d'essence de 20 po. |
| 38 | 532 18 16-54 | Bouchon de vidange d'huile |
| 44 | 817 67 04-12 | Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4 |
| 45 | 817 00 06-12 | Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4 |
| 46 | 819 09 14-16 | Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja. |
| 72 | 532 19 23-34 | Vis H 5/16-18 x .75 |
| 78 | 817 06 06-20 | Vis 3/8-16 x 1 1/4 |
| 81 | 873 51 04-00 | Écrou à taquets 1/4-20 unc |
| 119 | 532 19 79-49 | L'assemblée de garde de moteur C.G. |
| 120 | 532 19 79-48 | L'assemblée de garde de moteur C.D. |
| 121 | 532 19 66-88 | Trombones enfilés |
| 122 | 532 13 77-29 | Vis 1/4-20 x 5/8 |
| 129 | 532 40 03-28 | Garder l'adaptateur de moteur de poulie |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
ENSEMBLE DU SIÈGE**

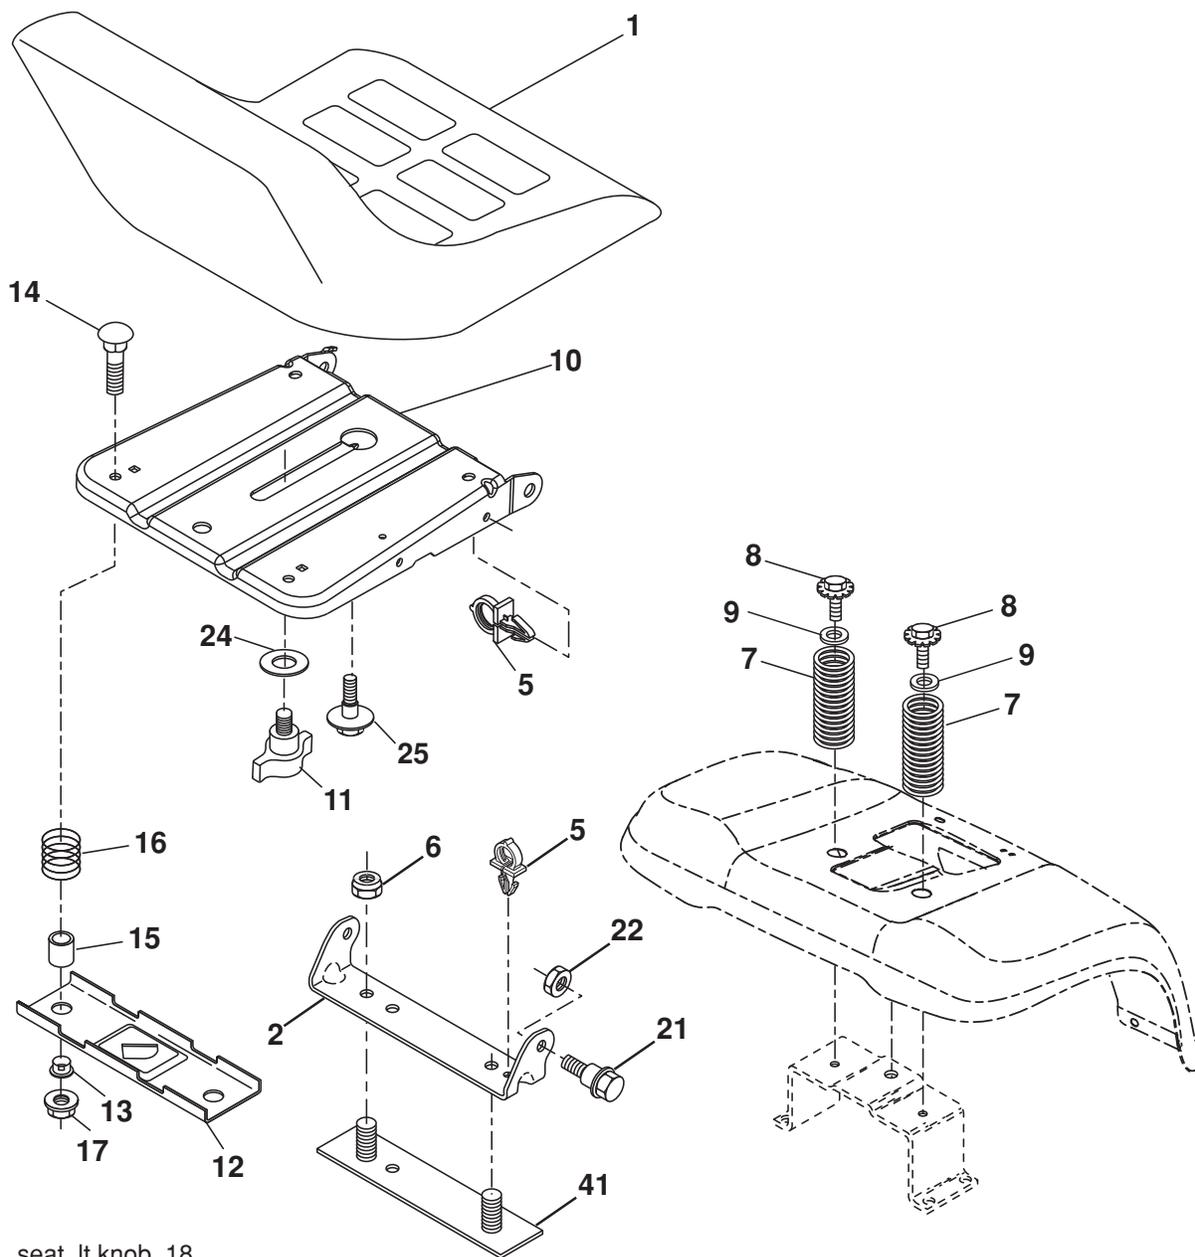


seat_lt.knob_18

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 532 40 20-16 | Siège |
| 2 | 532 14 05-51 | Support de pivot du siège |
| 5 | 532 14 50-06 | Collier pressé |
| 6 | 873 80 06-00 | Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc |
| 7 | 532 12 41-81 | Ressort de compression du siège 2 250 |
| 8 | 817 00 06-16 | Vis 3/8-16 x 1 |
| 9 | 819 13 16-14 | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja. |
| 10 | 532 19 55-30 | Cuvette du siège |
| 11 | 532 16 63-69 | Bouton |
| 12 | 532 17 46-48 | Support de montage de l'interrupteur |
| 13 | 532 12 12-48 | Douille de bouton-pression 50 ld |

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| 14 | 872 05 04-12 | Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8 |
| 15 | 532 12 12-49 | Entretoise fendue 28 x 88 |
| 16 | 532 12 37-40 | Ressort de compression 1.310 |
| 17 | 532 12 39-76 | Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5 |
| 21 | 532 17 18-52 | Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A |
| 22 | 873 80 05-00 | Écrou frein H avec insert 5/16-18 |
| 24 | 819 17 19-12 | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja. |
| 25 | 532 12 70-18 | Boulon 5/16-18 x .62 |
| 41 | 532 14 06-75 | Attache |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
DÉCALCOMANIE**

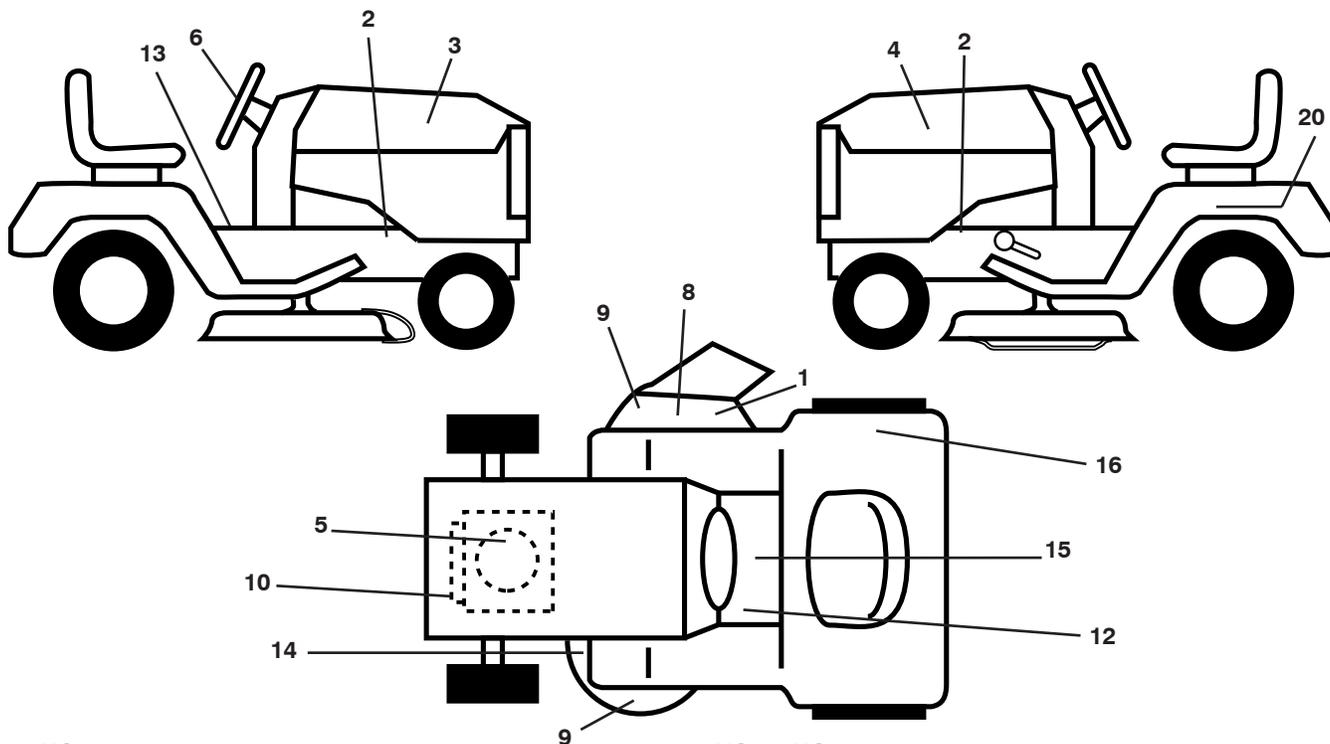

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|--|
| 1 | 532 19 63-57 | Décalcomanie d'avertissement |
| 2 | 532 15 97-36 | Décalcomanie de châssis |
| 3 | 532 19 50-25 | Décalcomanie du capot C.D. |
| 4 | 532 19 50-26 | Décalcomanie du capot C.G. |
| 5 | 532 40 88-31 | Décalcomanie du moteur |
| 6 | 532 18 95-34 | Décalcomanie du volant de direction |
| 8 | 532 18 21-66 | Décalcomanie d'avertissement |
| 9 | 532 19 68-42 | Décalcomanie Avertissant le Service/le Feu |
| 10 | 532 19 68-41 | Décalcomanie du motuer |
| 12 | 532 15 97-37 | Décalcomanie de l'embrayage/frein |
| 13 | 532 40 03-89 | Décalcomanie du frein de selle |
| 14 | 532 16 03-96 | Décalcomanie de la courroie trapézoïdale |
| 15 | 532 14 08-37 | Décalcomanie de lire le manuel du propriétaire |

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|---------------------|---|
| 16 | 532 18 04-32 | Décalcomanie de l'aile |
| 20 | 532 14 50-05 | Décalcomanie de danger/poison de la batterie |
| -- | 532 16 25-98 | Décalcomanie |
| -- | 532 16 69-60 | Décalcomanie |
| -- | 532 18 82-53 | Coussin d' repose-pied C.D. |
| -- | 532 18 82-52 | Coussin d' repose-pied C.L. |
| -- | 532 13 83-11 | Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur |
| -- | 532 40 92-37 | Manuel de l'opérateur (euro.) |
| -- | 532 41 68-80 | Manuel de pièce |

ROUES ET PNEUS

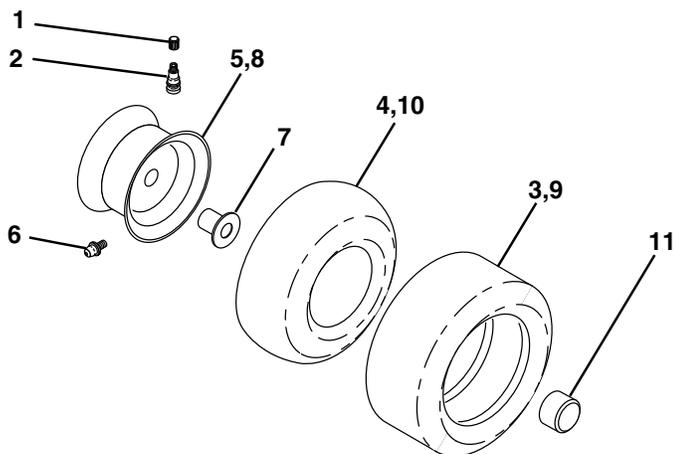

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---|
| 1 | 532 05 91-92 | Capuchon de la valve du pneu |
| 2 | 532 06 51-39 | Tubulure de la valve |
| 3 | 532 10 62-22 | Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6 |
| 4 | 532 05 99-04 | Chambre à air antérieure (non fournie) |
| 5 | 532 18 33-37 | Ensemble de la jante antérieure de 6" |
| 6 | 532 12 49-57 | Graisneur (roue antérieure seulement) |
| 7 | 532 12 49-59 | Palier à bride (roue antérieure seulement) |
| 8 | 532 18 33-38 | Ensemble de la jante arrière de 8" |
| 9 | 532 12 20-82 | Pneu arrière 20 x 10-8 C |
| 10 | 532 12 49-26 | Chambre à air arrière (non fournie) |
| 11 | 532 17 50-39 | Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00 |
| -- | 532 14 43-34 | Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube]) |


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49 CARTER DE TONDEUSE

| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|-------------|--------------|---|-------------|---------------------|---|
| 1 | 532 18 20-32 | Ensemble de carter de tondeuse 107 | 106 | 532 12 50-04 | Axe du loquet |
| 2 | 872 14 05-06 | Boulon | 113 | 817 00 05-10 | Vis 3/8-16 x .625 |
| 3 | 532 13 80-17 | Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42 | 116 | 532 12 48-42 | Boulon à épaulement |
| 4 | 532 16 54-60 | Ensemble du support de barre de non mouvement de carter | 117 | 532 18 86-06 | Support de roue |
| 5 | 532 12 46-70 | Ressort de retenue | 118 | 873 93 06-00 | écrou frein central |
| 6 | 532 17 80-24 | Barre de non mouvement | 119 | 819 12 14-14 | Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja. |
| 8 | 532 19 30-03 | Boulon | 129 | 819 13 13-12 | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja. |
| 11 | 532 13 41-49 | Lame | 130 | 874 78 06-16 | Boulon 3/8-16 x 1 |
| 13 | 532 19 28-72 | Ensemble de l'arbre de mandrin éventé | 131 | 872 14 06-08 | Boulon 3/8-16 x 1 |
| 14 | 532 18 72-81 | Boîtier du mandrin éventé | 132 | 817 00 06-12 | Vis 3/8-16 x 3/4 |
| 15 | 532 11 04-85 | Roulement à billes du mandrin | 134 | 532 15 69-41 | Cheville |
| 16 | 532 17 44-93 | Dispositif du courant à air de tondeuse éventé | 135 | 532 15 97-65 | Support arrière C.G. |
| 18 | 872 14 05-05 | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8 | 136 | 532 15 59-86 | Barre |
| 19 | 532 13 28-27 | Boulon à épaulement | 138 | 532 15 97-63 | Support arrière C.D. |
| 20 | 532 15 97-70 | Chicane | 139 | 532 15 97-67 | Support avant C.D. |
| 21 | 873 68 05-00 | Écrou | 140 | 532 15 97-68 | Support avant C.G. |
| 23 | 532 17 75-63 | Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42" | 143 | 532 15 71-09 | Support 42" |
| 24 | 532 10 53-04 | Capuchon de manchon | 144 | 532 15 86-34 | Guide-courroie |
| 25 | 532 12 37-13 | Ressort de torsion de déflecteur | 145 | 532 16 58-88 | Poulie du galet-tendeur |
| 26 | 532 11 04-52 | Rondelle frein | 146 | 532 17 19-77 | Galet-tendeur |
| 27 | 532 40 14-31 | Déflecteur de décharge | 148 | 532 16 90-22 | Ressort de retenue |
| 28 | 819 11 10-16 | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja. | 149 | 532 16 58-98 | Ressort de retenue |
| 29 | 532 13 14-91 | Tige à charnière | 150 | 819 09 12-10 | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja. |
| 30 | 532 17 39-84 | Vis à filets | 159 | 872 14 06-14 | Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 |
| 31 | 532 18 76-90 | Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé | 182 | 532 17 91-26 | Tige du rouleau-guide |
| 32 | 532 15 35-35 | Poulie de mandrin | 183 | 532 19 42-09 | Ressort de retenue |
| 33 | 532 40 02-34 | Écrou frein | 184 | 819 13 14-10 | Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja. |
| 34 | 872 11 06-12 | Boulon | 207 | 532 19 42-08 | Fendue de l'épingle 5/16 Bow Tie Lock |
| 36 | 532 13 14-94 | Poulie de galet-tendeur plat | 208 | 817 67 06-08 | Vis 3/8 - 16 x 1/2 |
| 40 | 873 90 06-00 | Écrou | 209 | 532 40 92-59 | Mandrel couverture C.D. |
| 46 | 532 13 77-29 | Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T | 210 | 532 40 92-58 | Mandrel couverture C.G. |
| 54 | 532 17 85-15 | Rondelle durcie | 304 | 532 41 05-22 | Lado protector C.D. |
| 55 | 532 15 50-46 | Bras de galet-tendeur | 305 | 532 41 05-23 | Lado protector C.G. |
| 56 | 532 16 57-23 | Entretoise de retenue | -- | 532 19 28-70 | Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut) |
| 59 | 532 14 10-43 | Protecteur du galet-tendeur TUV | -- | 532 40 19-52 | Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément du plaque de broyeuse, rouleau-guide, support de rou avec les nos de réf. 91, 94, 95, 101-106, 116-119, 132, 182, 183) |
| 61 | 532 17 48-82 | Ressort de traction | | | |
| 68 | 532 18 02-60 | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42" | | | |
| 91 | 532 18 05-32 | Ensemble de support du rouleau-guide, C.G. | | | |
| 92 | 873 80 06-00 | Écrou frein 3/8-16 | | | |
| 94 | 532 13 22-64 | Rouleau-guide 38 - 50 | | | |
| 95 | 532 18 05-33 | Ensemble de support du rouleau-guide, C.D. | | | |
| 101 | 532 19 31-07 | Couverture de broyeuse | | | |
| 102 | 871 08 10-10 | Vis | | | |
| 103 | 819 06 12-16 | Rondelle | | | |
| 104 | 810 07 10-00 | Rondelle frein | | | |
| 105 | 532 16 07-93 | Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe | | | |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
 LEVAGE DE TONDEUSE

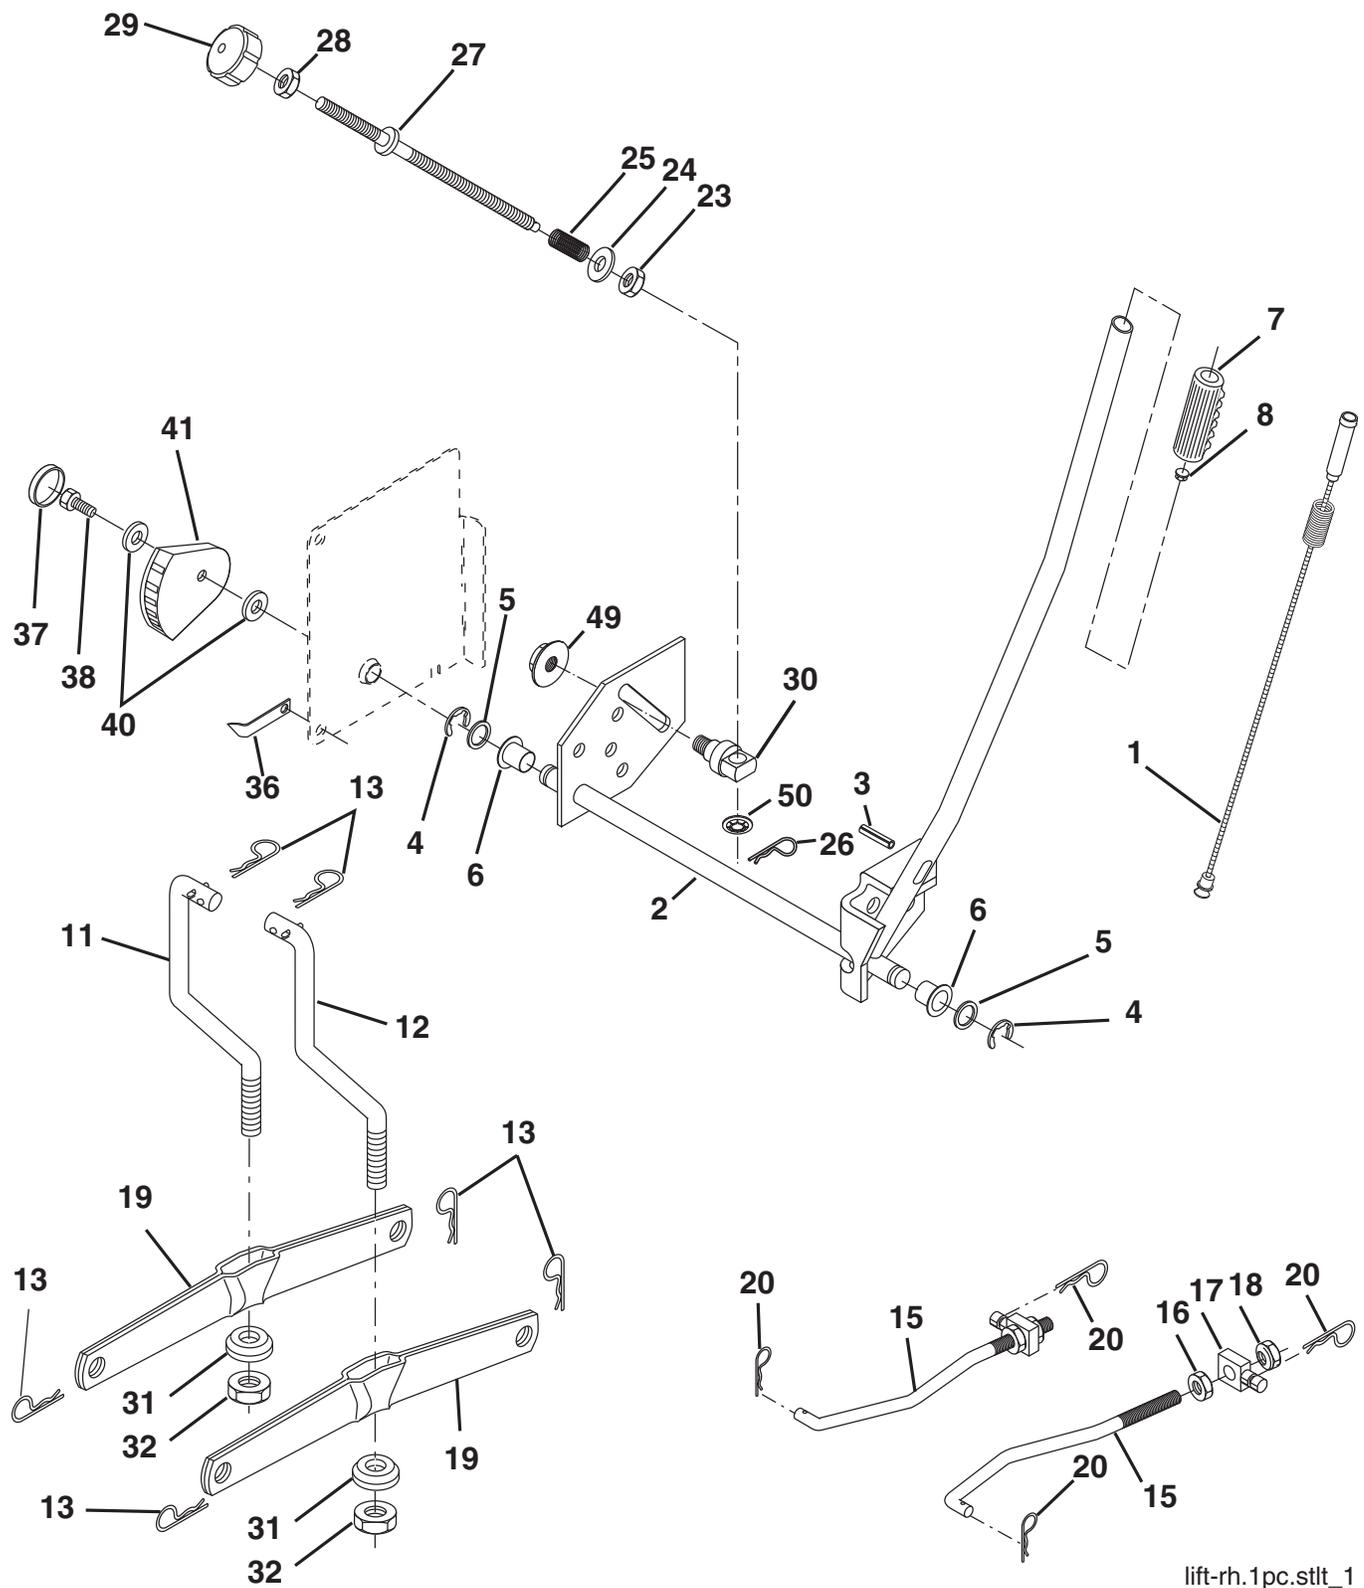

lift-rh.1pc.stlt_1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLB175H107 (96011014902), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-49
LEVAGE DE TONDEUSE**

| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE | DESCRIPTION |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 532 15 94-60 | Ensemble du fil intérieur avec plongeur |
| 2 | 532 15 94-71 | Arbre de l'ensemble du levage |
| 3 | 532 10 57-67 | Goupille cannelée |
| 4 | 812 00 00-02 | Bague en E n°5133-62 |
| 5 | 819 21 16-21 | Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja. |
| 6 | 532 12 01-83 | Palier de nylon 629 Id |
| 7 | 532 10 94-13 | Poignée |
| 8 | 532 17 07-70 | Bouton du plongeur |
| 11 | 532 13 98-65 | Raccord de levage C.G. |
| 12 | 532 13 98-66 | Raccord de levage C.D. |
| 13 | 532 12 46-70 | Ressort de retenue |
| 15 | 532 17 32-88 | Raccord antérieur |
| 16 | 873 35 08-00 | contre-écrou H 1/2-13 unc |
| 17 | 532 17 56-89 | Tourillon |
| 18 | 873 80 08-00 | Écrou frein 1/2-13 Unc |
| 19 | 532 13 98-68 | Bras de suspension arrière |
| 20 | 532 19 42-09 | Ressort de retenue |
| 23 | 532 11 08-07 | Écrou |
| 24 | 819 13 10-16 | Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja. |
| 25 | 532 12 48-74 | Ressort 2 1/8 |
| 26 | 532 16 94-84 | Pince d'arrêt |
| 27 | 532 12 69-71 | Tige 3/8-16 |
| 28 | 873 35 06-00 | Écrou H |
| 29 | 532 13 80-57 | Bouton 3/8-16 |
| 30 | 532 15 02-33 | Tourillon |
| 31 | 532 16 98-65 | Palier de pivot de levage |
| 32 | 873 54 06-00 | Écrou auto-serrant 3/8-24 |
| 36 | 532 15 50-97 | Aiguille de l'indicateur de hauteur |
| 37 | 532 12 39-35 | Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia. |
| 38 | 817 06 05-16 | Vis 5/16-18 x 1 |
| 40 | 819 11 24-10 | Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 ja. |
| 41 | 532 15 50-98 | Indicateur de hauteur |
| 49 | 532 14 52-12 | Écrou |
| 50 | 532 11 04-52 | Rondelle frein |

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

VERTS LOISIRS