

# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800)  
Tracteur de Pelouse

---

# VERTS LOISIRS

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:



- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLB145.97 (96011028800)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## TABLE DE MATIERES

<b>SCHÉMA</b> .....	<b>3</b>
<b>ELECTRIQUE</b> .....	<b>4-5</b>
<b>CHÂSSIS/ENCEINTES</b> .....	<b>6-7</b>
<b>ENTRAÎNEMENT</b> .....	<b>8-9</b>
<b>ENSEMBLE DE LA DIRECTION</b> .....	<b>10-11</b>
<b>MOTEUR</b> .....	<b>12-13</b>
<b>ENSEMBLE DU SIÈGE</b> .....	<b>14</b>
<b>DECALCOMANIE</b> .....	<b>15</b>
<b>CARTER DE TONDEUSE</b> .....	<b>16-17</b>
<b>LEVAGE DE TONDEUSE</b> .....	<b>18</b>

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88 SCHEMA

SCH03-F

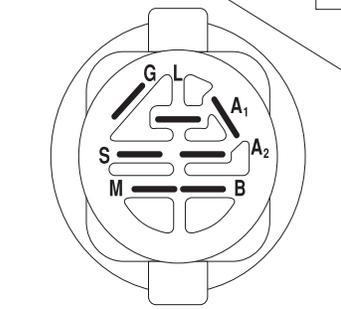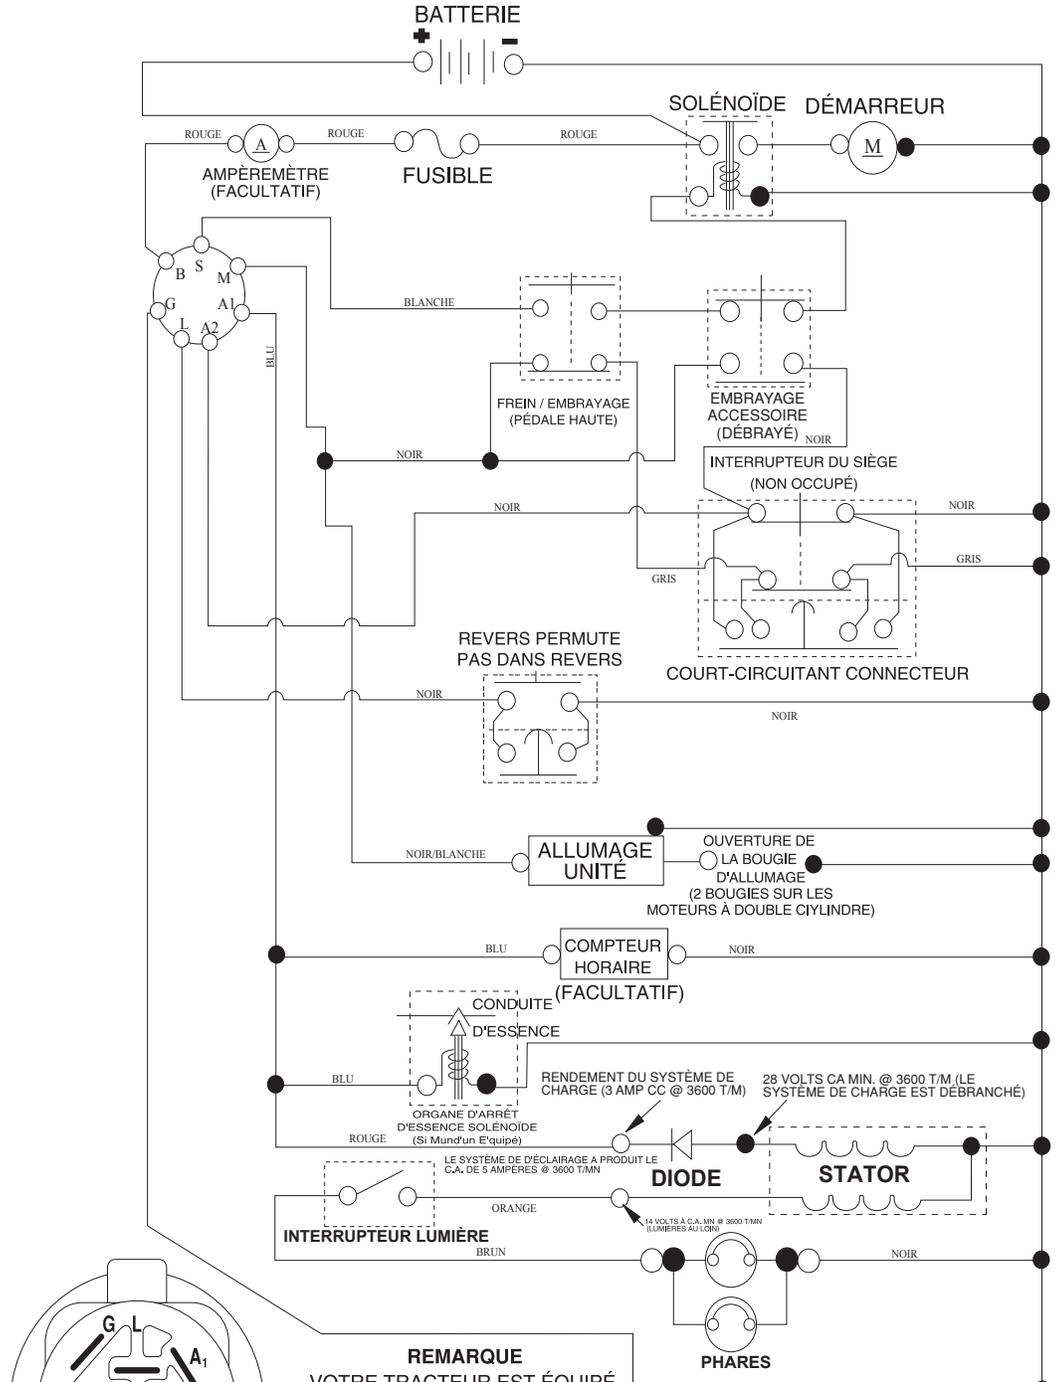

**CONTACTEUR D'ALLUMAGE**

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M+G+A1
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1
MARCHE	B+A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1

**REMARQUE**  
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.


○ ——— ○  
**CONNECTEURS AMOVIBLES**

● ——— ●  
**CONNECTEURS NON-AMOVIBLES**

**PINCES ISOLÉES**  
**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
ÉLECTRIQUE**

L02-F

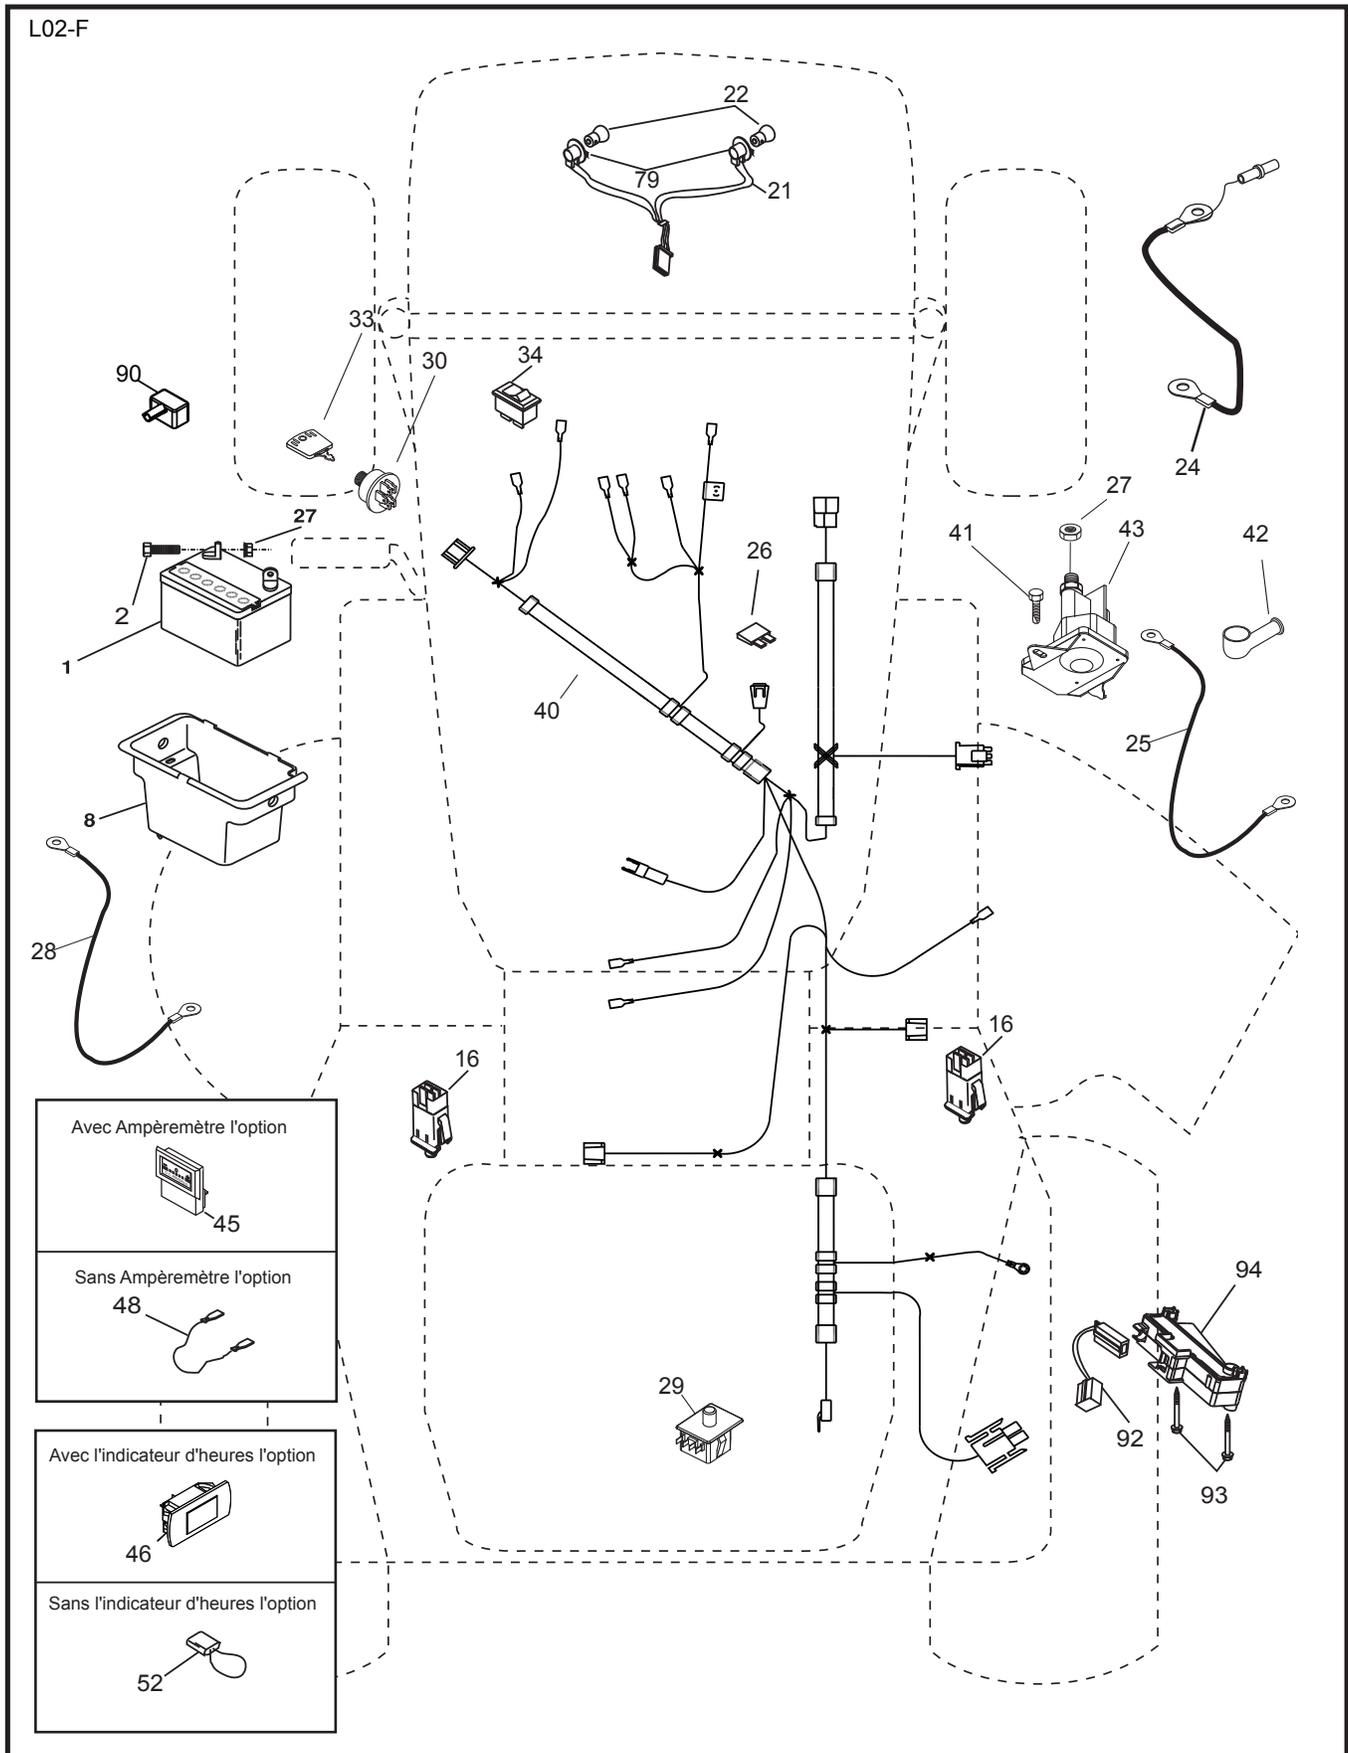


**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
ÉLECTRIQUE**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 17 56-88	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	532 00 41-52	Ampoule N°1156
24	532 42 12-99	Câble de batterie
25	532 42 12-97	Câble de batterie
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 42 12-98	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po. - noir
29	532 19 27-49	Siège
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	Commutez Light/Reset B/B/Red
40	532 19 74-28	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèrremètre rectangulaire
79	532 17 52-42	Prise de courant d'ampoule
90	532 18 04-49	Couverture
92	532 19 66-15	Harnais, Tresse Consle ROS
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Module ROS Renversé

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
CHÂSSIS/ENCEINTES

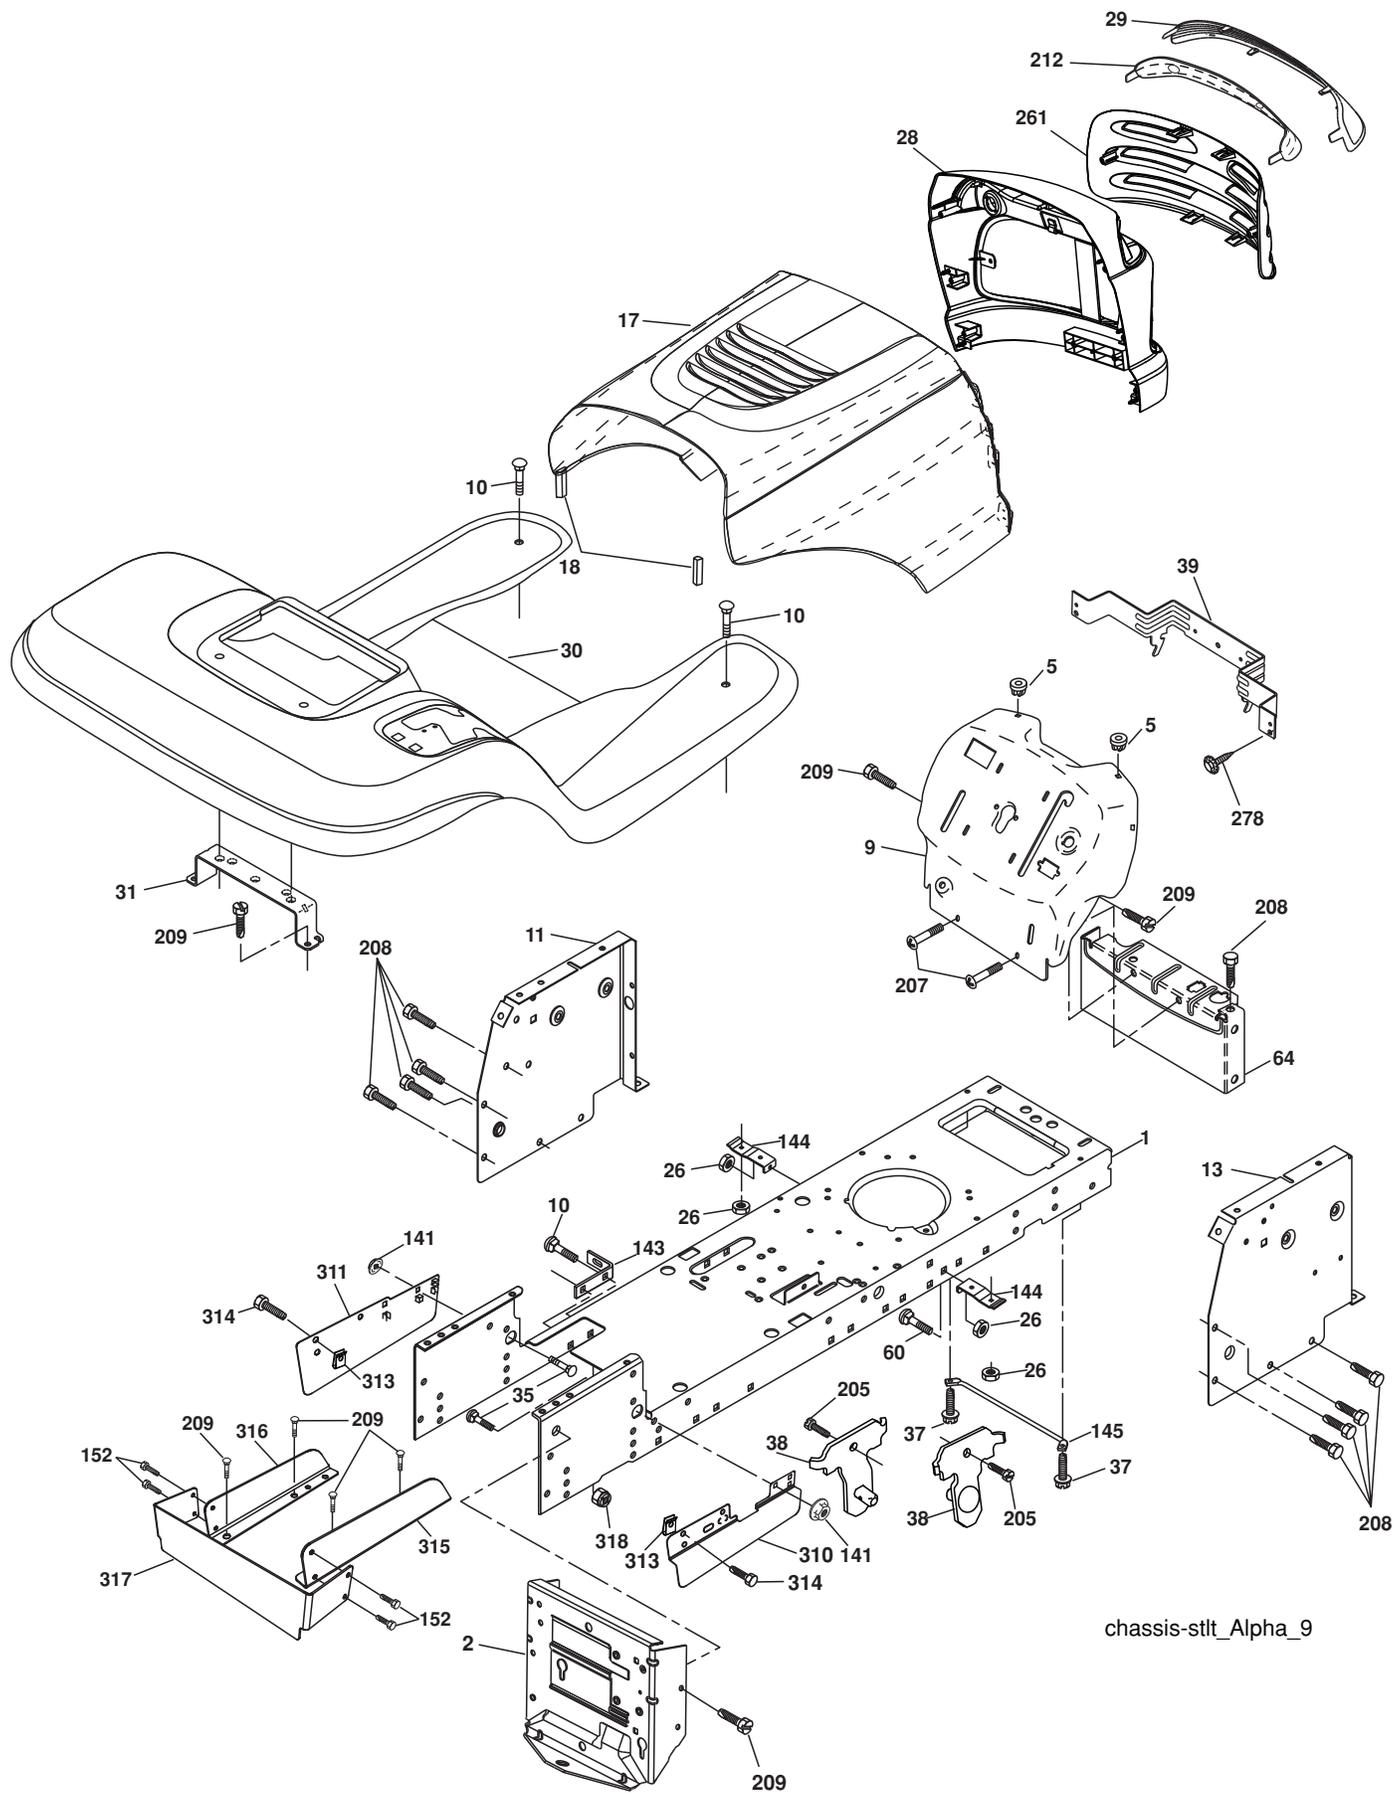


chassis-stlt\_Alpha\_9

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
CHÂSSIS/ENCEINTES**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord P/L
10	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 18 17-19	Panneau du tableau de bord C.D.
17	532 19 53-77	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin de capot
26	873 80 06-00	Écrou H avec Ins 3/8-16 unc
28	532 42 67-41	Grille
29	532 19 54-02	Lentille
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support d'aile
35	872 11 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
37	817 49 05-08	Vis 6/16-18 x 1/2 TYT
39	532 18 75-68	Support du pivot
38	532 17 57-10	Ensemble de support de pivot
60	872 14 06-06	Boulon RDHD SQNK 3/8-16 unc x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
141	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
143	532 18 66-89	Barre
144	532 17 55-82	Support
145	532 40 91-67	Tige
152	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
205	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
209	817 00 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4
212	532 18 75-69	Lentille
261	532 18 75-69	Calandre
278	532 41 63-58	Vis #10 x 3/4 0.750
310	532 42 27-66	Protège de Inférieur C.G.
311	532 42 27-67	Protège de Inférieur C.D.
313	532 19 66-88	Pince
314	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
315	532 42 27-68	Protège de Supérieur C.G.
316	532 42 27-70	Protège de Supérieur C.D.
317	532 42 27-73	Protège Rear
318	873 35 06-00	Écrou H 3/8-16 unc
- -	532 00 54-79	Bouchon

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
 ENTRAÎNEMENT

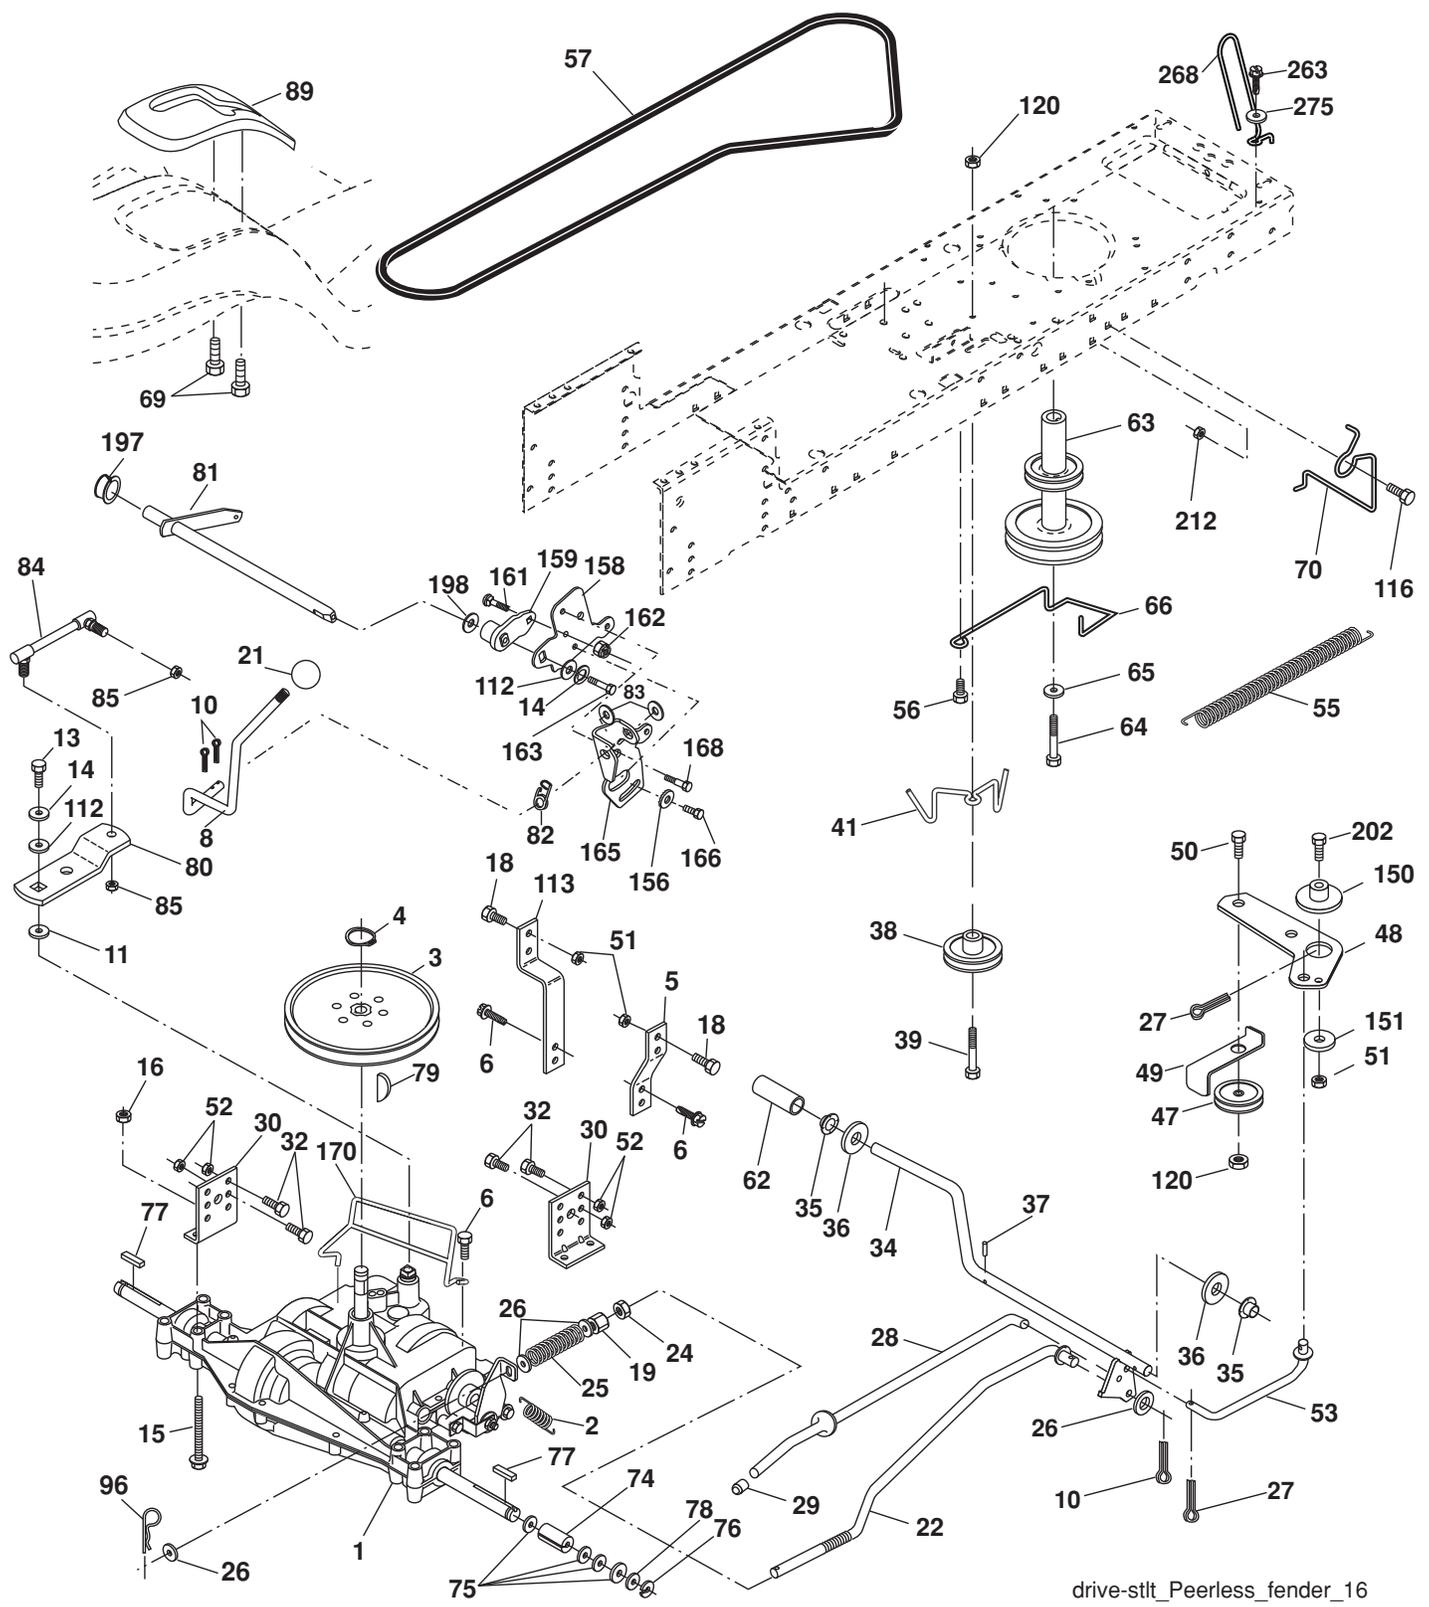


drive-stlt\_Peerless\_fender\_16

# TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission, Peerless 205-554C Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission	66	532 15 47-78	Guide-courroie C.G. du moteur
			69	532 14 24-32	Vis H 1/4-1/2 unc
			70	532 13 46-83	Guide-courroie de l'entraînement de tondeuse C.D.
2	532 14 66-82	Ressort de rappel du frein	74	532 13 70-57	Essieu d'entretoise
3	532 12 36-66	Poulie de la transmission	75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
4	812 00 00-28	Ressort de retenue	76	812 00 00-01	Bague en E
5	532 12 15-20	Attache de torsion	77	532 12 35-83	Clé carrée
6	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse	79	532 12 50-96	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1	80	532 13 14-88	Bras d'embrayage
11	532 10 57-01	Rondelle bombée	81	532 16 55-94	Ensemble de l'arbre
13	874 55 04-12	Boulon 1/4-28 un Cat. 8	82	532 16 57-11	Ressort de torsion
14	810 04 04-00	Rondelle frein	83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
15	874 49 05-44	Boulon H 5/16-18 Cat. 5	84	532 16 62-28	Tige
16	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18	85	532 15 03-60	Écrou 1/4-28
18	874 78 06-16	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cat. 5	89	532 40 32-08	Panneau du leiver de changement
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16	96	532 12 47-88	Ressort de retenue
21	532 10 62-79	Bouton	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
22	532 13 08-04	Tige du frein	113	532 12 72-85	Attache de torsion, C.D.
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16	116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
25	532 10 68-88	Ressort de la tige du frein	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	150	532 17 54-56	Ressort de retenue
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	156	532 16 60-02	Rondelle
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	158	532 16 55-89	Support
30	532 17 49-73	Support de montage de la transmission CD	159	532 18 39-00	Moyeu
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4	161	872 14 04-06	Boulon
34	532 17 55-78	Arbre de la pédale	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
35	532 12 01-83	Palier de nylon	163	874 78 04-16	Boulon H
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	165	532 16 56-23	Support
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1	166	817 49 05-10	Vis
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur plat	168	532 16 54-92	Boulon
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	169	532 16 55-80	Plaque
41	532 17 55-56	Guide-courroie	170	532 18 74-14	Guide-courroie
47	532 12 77-83	Guide-courroie du galet-tendeur	197	532 16 96-13	Douille de Nylon
48	532 15 44-07	Levier coudé	198	532 16 95-93	Rondelle
49	532 12 32-05	Bassin de retenue de courroie	202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
50	872 11 06-12	Boulon H 3/8-16 x 1-1/2	212	532 14 52-12	Écrou H
51	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16	268	532 18 24-02	Protecteur de silencieux
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage	275	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage			
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4			
57	532 13 82-55	Courroie trapézoïdale de masse			
62	532 12 48-72	Couverture de la pédale			
63	532 17 54-10	Poulie du moteur			
64	532 17 39-37	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5 - 1.5 THR			
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

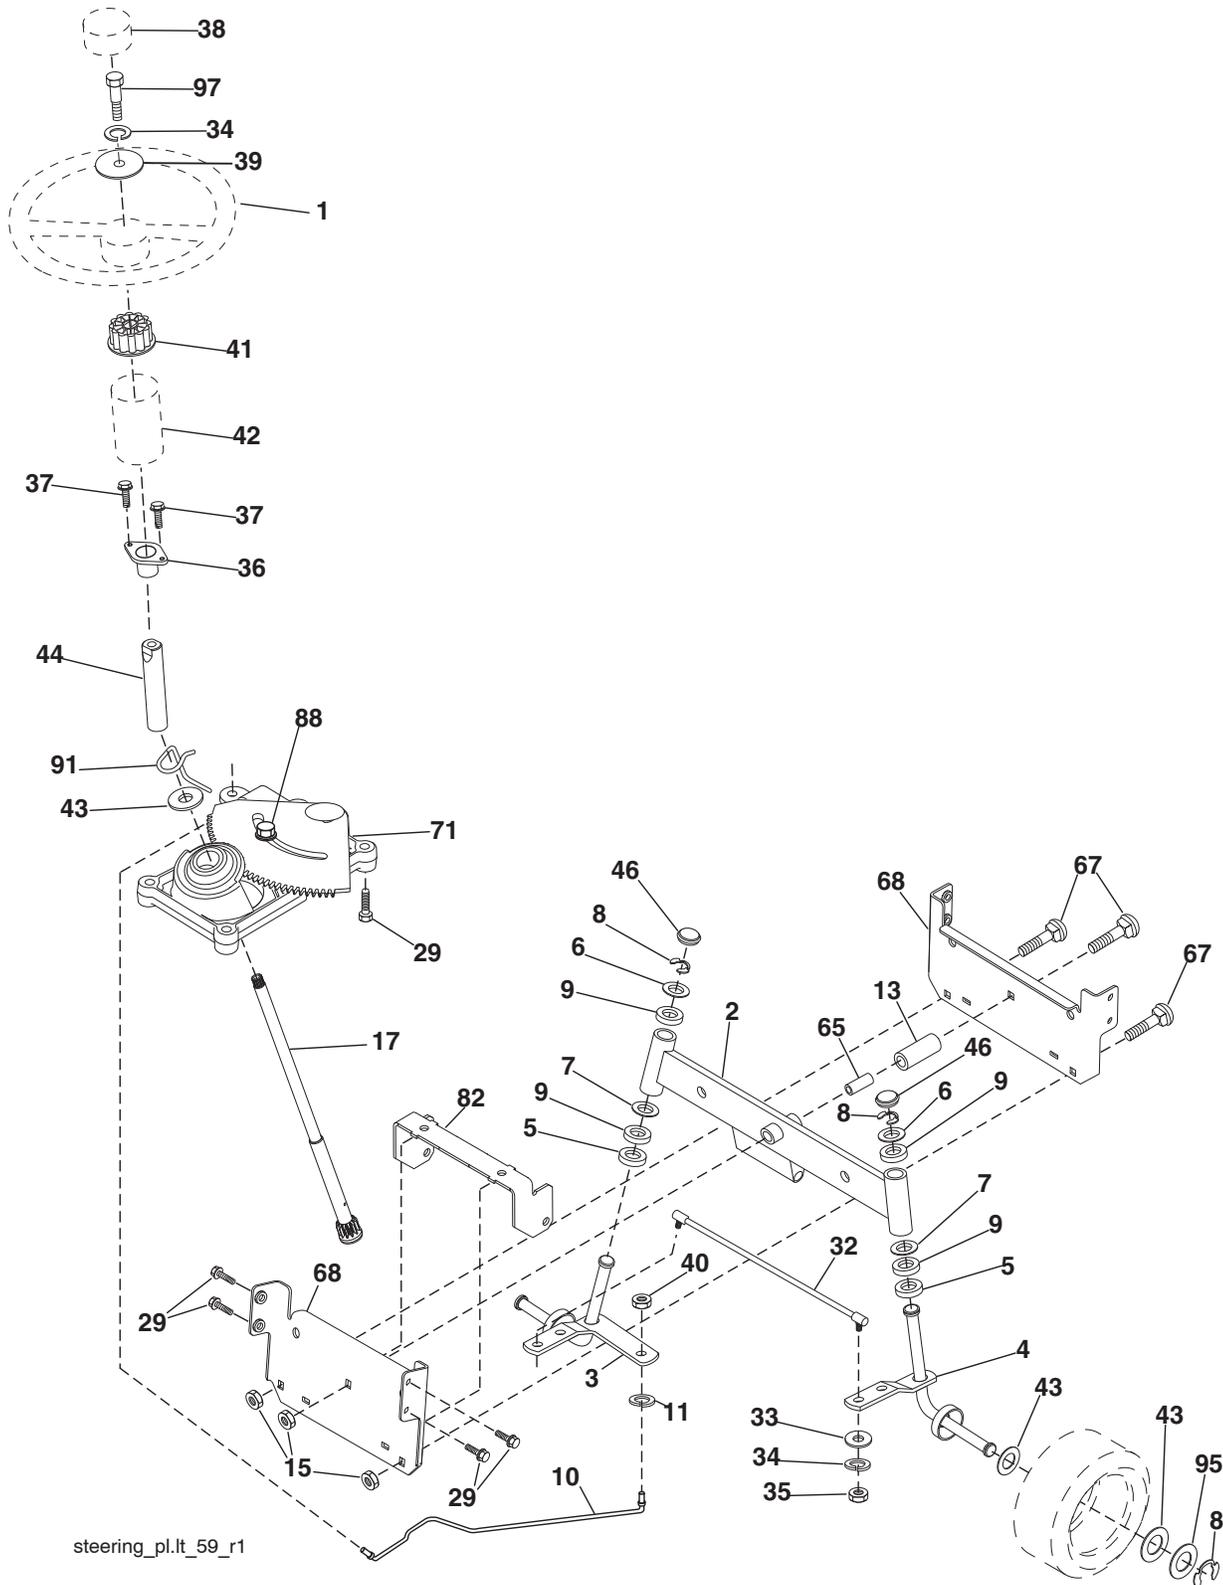


steering\_pl.lt\_59\_r1

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

<b>NO. DE RÉF.</b>	<b>NO. DE PIÈCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	532 18 67-80	Volant de direction
2	532 41 81-68	Ensemble d'essieu antérieur
3	532 16 98-40	Ensemble de broche C.G
4	532 16 98-39	Ensemble de broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7	819 27 20-16	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip
9	532 12 49-37	Palier de colonne de direction
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein
13	532 13 65-18	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Ensemble de l'arbre de direction
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
32	819 17 18-88	Barre d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
35	873 54 05-00	Verrouiller la Noix 5/16-24 unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis n°10-32 x 4 x 3/8
38	532 19 29-16	Insert pour le volant de direction
39	819 11-38-12	Rondelle 11/32ID x 2 3/8OD x 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Direction de rallongement
46	532 12 12-32	Chapeau de broche
65	532 41 47-36	Essieu de moise de l'axe
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 unc x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant châssis
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20 unc
91	532 17 55-53	Collier
95	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4" L Gr. 5

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en  
pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88**  
**MOTEUR**

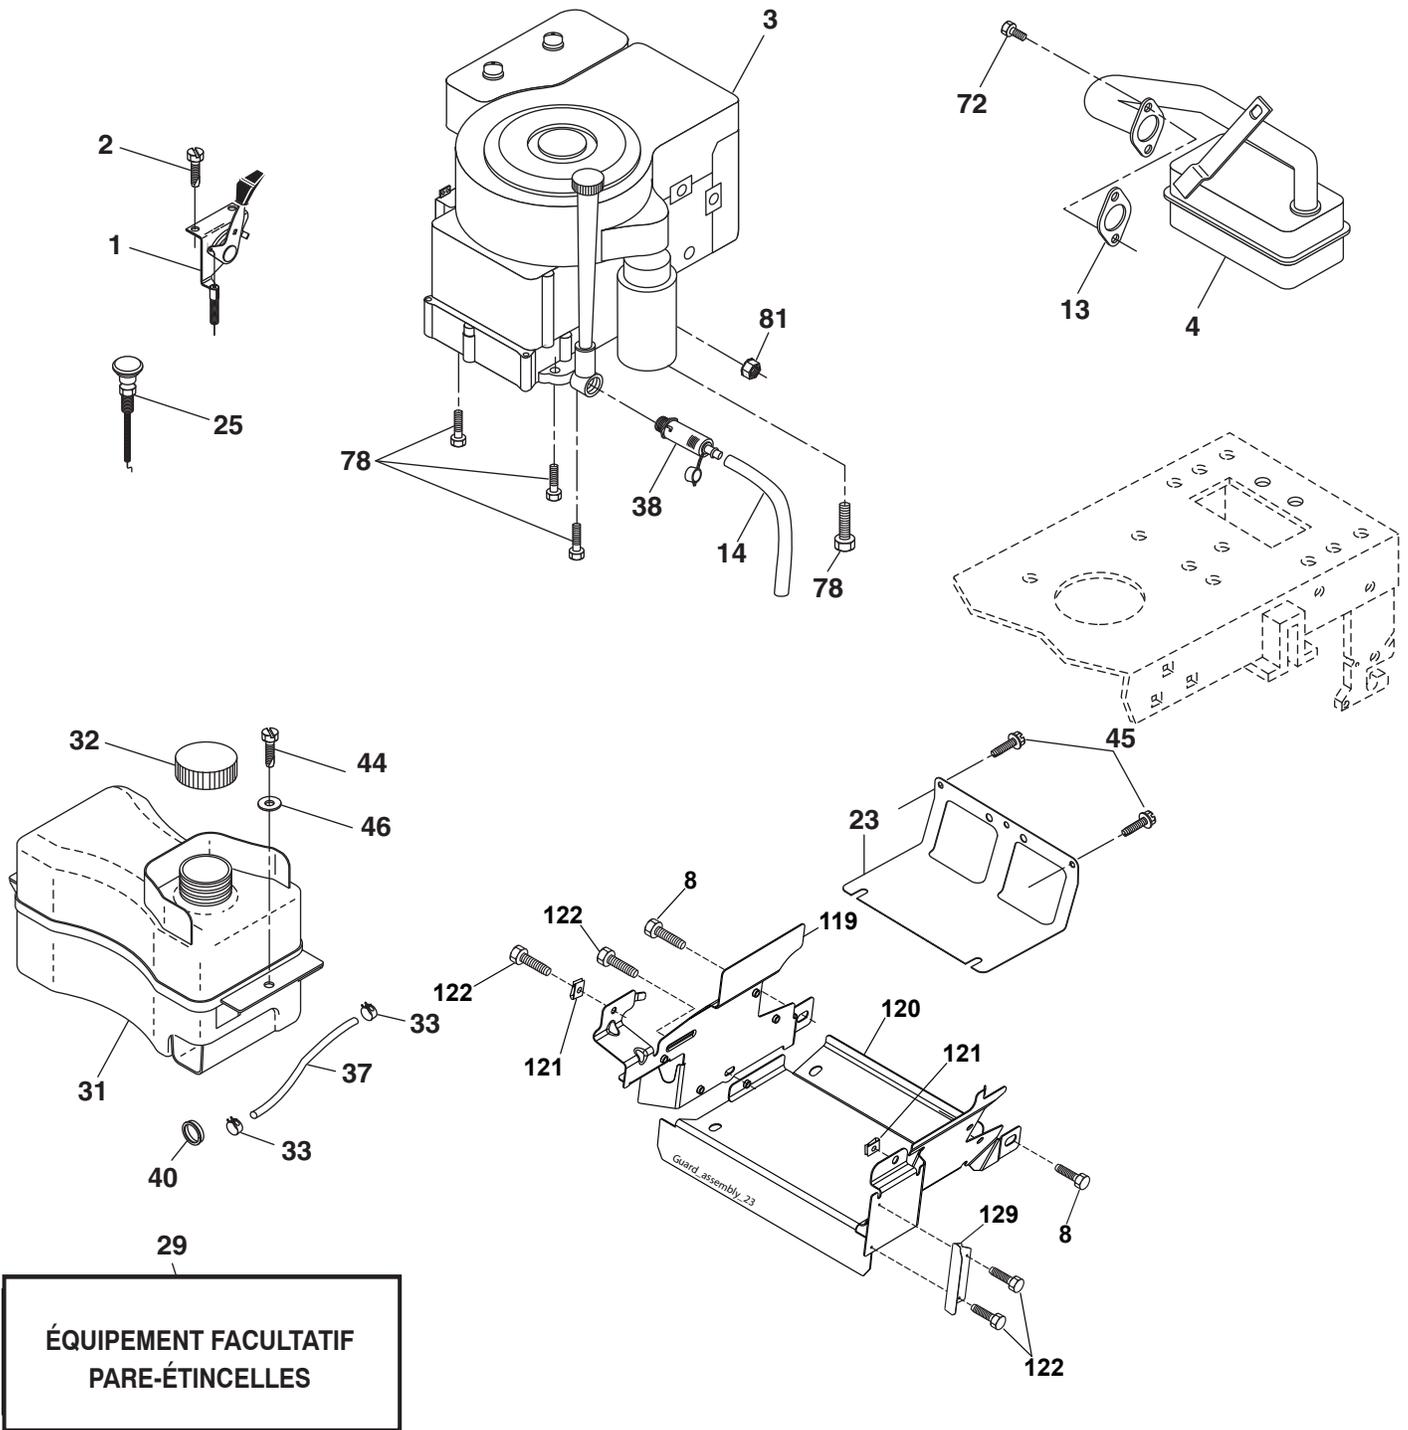

# TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88 MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - -	Moteur B&S-No. de modèle 31A507 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-52	Silencieux
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
13	532 16 52-91	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tuyau de vidange
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
25	532 19 06-95	Commande du starter
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 40 75-16	Réservoir d'essence antérieur
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence de 20 po.
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
40	532 12 40-28	Douille de bouton-pression de la conduite d'essence
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis H 3/8-16
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	532 19 23-34	Douille HD 5/16-18x.75 de Vis
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
119	532 19 79-49	La Garde de Poulie de moteur CG
120	532 19 79-48	La Garde de Poulie de moteur CD
121	532 19 66-88	Enfilé agrafe
122	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
129	532 40 03-28	La Poulie de Garde de moteur adaptateur

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

## L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donnés les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
ENSEMBLE DU SIÈGE

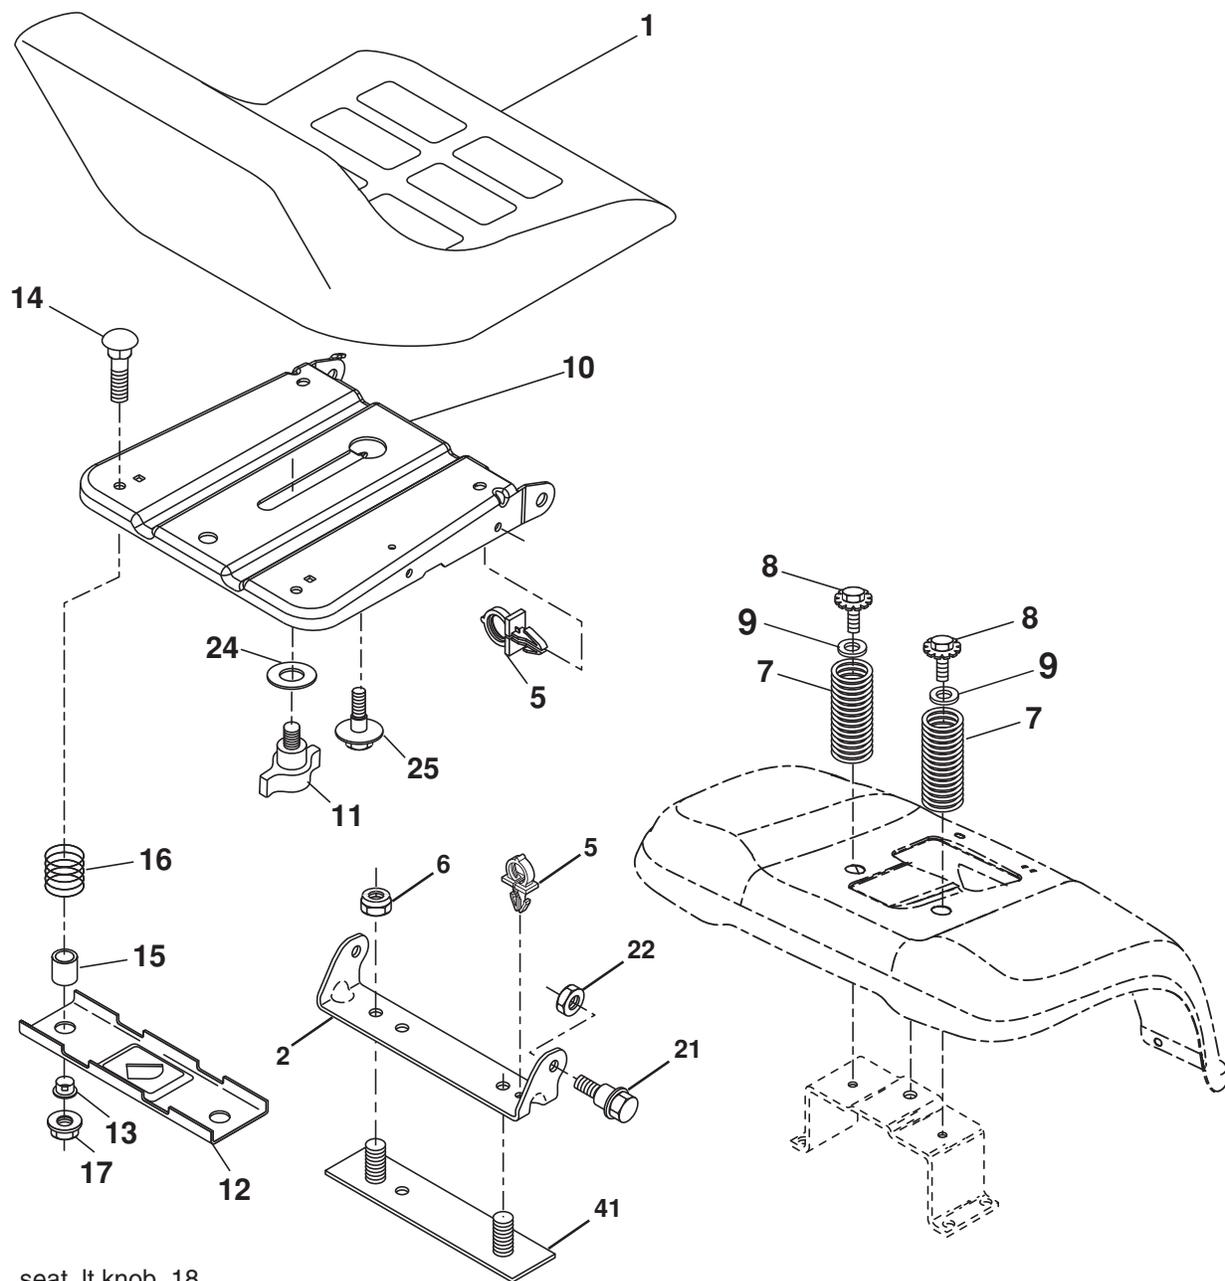


seat\_lt.knob\_18

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-00	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot de siège
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou
7	532 12 41-81	Ressort de compression de siège
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette de siège
11	532 16 63-69	Bouton du siège
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	532 13 43-00	Entretoise fendue
16	532 12 12-50	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride grande 1/4 Cat 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Épaulement De Boulon
41	532 14 06-75	Assemblée De Courroie


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
DÉCALCOMANIE**

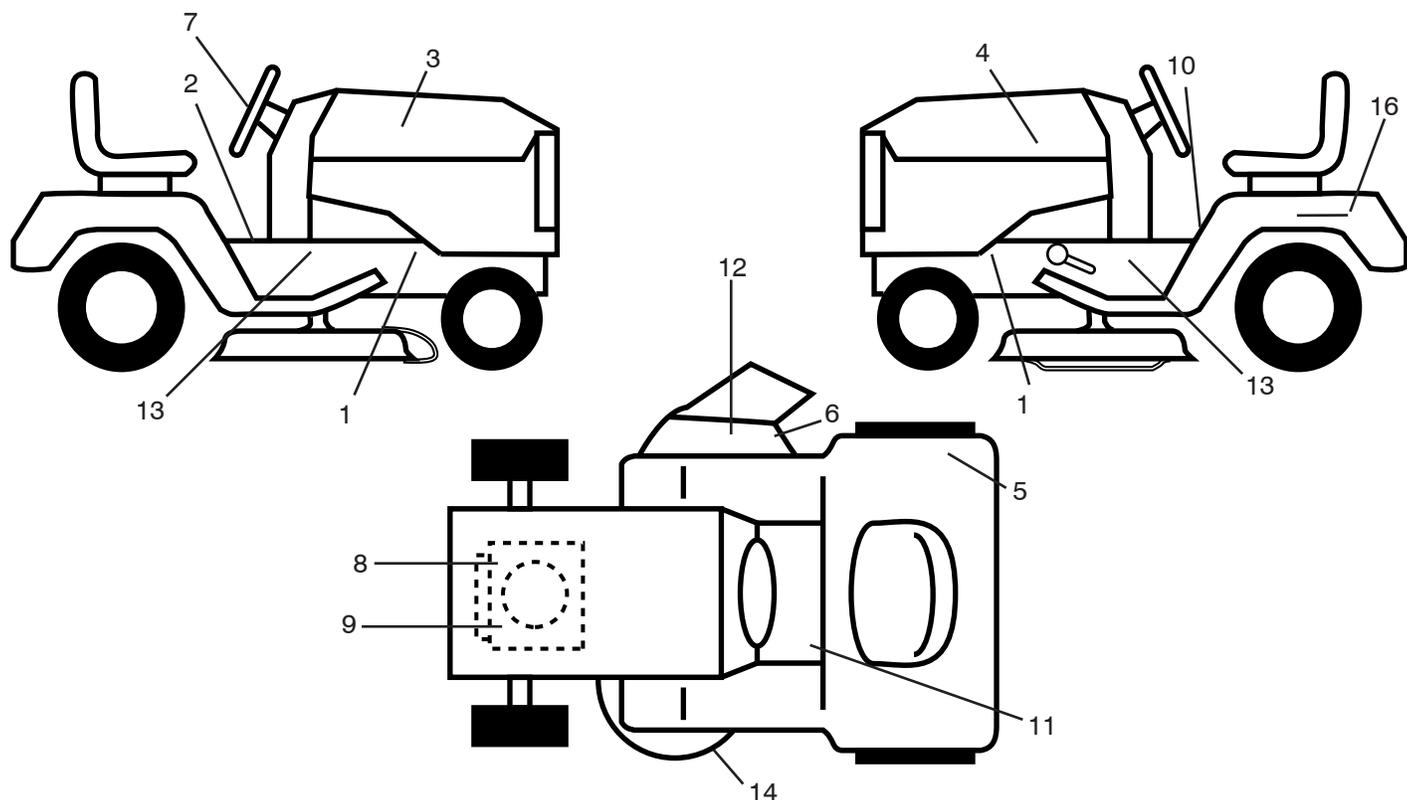

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 97-36	Décalcomanie Silencieux	12	532 19 63-57	Décalcomanie d'avertissement de déflecteur
2	532 14 08-37	Décalcomanie du frein	13	532 40 11-46	Décalcomanie d'avertissement/prendre
3	532 42 64-79	Décalcomanie de capot C.D.	14	532 19 43-02	Décalcomanie V-Ceinture schématique
4	532 42 64-81	Décalcomanie de capot C.G.	16	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
5	532 18 04-32	Décalcomanie	--	532 16 25-98	Décalcomanie chargement
6	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement	--	532 13 83-11	Décalcomanie de poignée de levage
7	532 19 39-86	Décalcomanie du volant du direction	--	532 18 82-52	Coussin du repose-pied C.G.
8	532 19 68-41	Décalcomanie d'avertissement de Moteur	--	532 18 82-53	Coussin du repose-pied C.D.
9	532 41 67-25	Décalcomanie	--	532 42 66-74	Manuel de l'opérateur
10	532 40 03-89	Décalcomanie d'avertissement	--	532 42 63-13	Manuel pièces
11	532 15 97-37	Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais			

**ROUES & PNEUS**

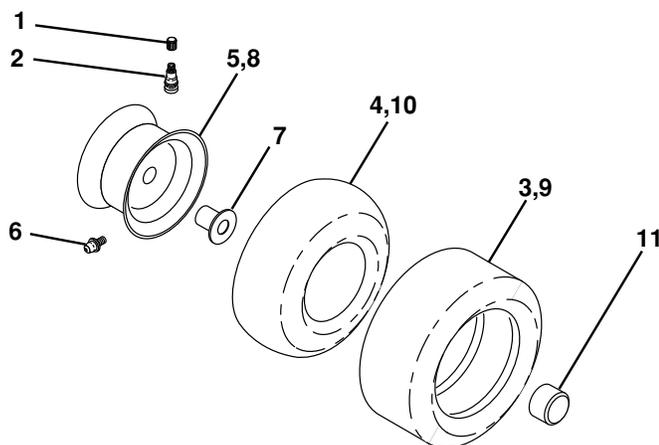

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de valve de pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	532 12 49-57	Graisser à air antérieure seulement
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	532 42 05-31	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière
11	532 17 50-39	Capuchon de l'essieu
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
CARTER DE TONDEUSE**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 25-56	Ensemble de carter de tondeuse	107	532 13 35-02	Ressort de retenue
2	872 14 05-06	Boulon	108	532 13 35-03	Raidisseur
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur	122	532 41 01-89	Frein Lien C.D.
4	532 19 25-68	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	123	532 41 01-90	Frein Lien C.G.
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
6	532 17 80-24	Barre de non mouvement	130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 1 Gr. 5
7	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc	131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 unc x 1
8	532 19 30-03	Boulon/Rondelle 7/16-20 unf	144	532 19 34-14	Guide-courroie
11	532 19 39-57	Faucheuse de Lame	148	532 16 90-22	Ressort de retenue
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	149	532 16 58-98	Ressort de retenue jaune zinc
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin éventé	150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	152	532 19 32-35	Câble d'Embrayage
18	872 14 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8	158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
19	532 13 28-27	Boulon	185	532 18 82-34	Embrayage principal de câble d'assemblée
20	532 40 00-95	Chicane	186	817 49 06-44	Vis H 3/8-16 x 2-3/4
21	873 68 05-00	Écrou 5/16-18	187	532 19 34-12	Ceinture de Garde
23	532 19 25-57	Support de déflecteur de décharge de tondeuse	188	532 16 58-91	Boulon
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon	189	532 19 25-59	Stand de frein 38"
25	532 19 70-26	Ressort de torsion de déflecteur	190	532 19 25-60	Bras, frein
26	532 11 04-52	Écrou	191	532 19 25-61	Entretoise, Frein
27	532 40 16-18	Déflecteur de décharge	193	532 19 34-13	Garde, mandrin de Rhésus de ceinture C.G.
29	532 13 14-91	Tige à charnière	194	532 19 41-05	Frein de Garde
30	532 17 39-84	Vis	195	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ga.
31	532 18 76-90	Rondelle	205	817 49 04-16	Vis 1/4-20 x 1.00 77
32	532 15 35-32	Poulie de mandrin	206	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
33	532 40 02-34	Écrou	208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat	209	532 42 29-65	Mandrel Couverture
37	532 19 31-98	Qsif De Poulie Plat	210	532 42 30-11	Carter de couverture C.G.
40	873 68 06-00	Écrou 3/8-16	214	532 19 37-82	Boulon/Rondelle 5/16-18
45	532 12 47-88	Ressort de retenue	304	532 42 17-89	protecteur latéral C.D.
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8	305	532 42 17-90	protecteur latéral C.G.
55	532 13 38-40	Bras de galet-tendeur	306	532 42 30-62	Écrou 1/4
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue	--	532 19 25-58	Frein de ensemble
67	532 12 47-00	Bouton	--	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris.)
68	532 19 32-14	Courroie trapézoïdale de tondeuse	--	532 19 36-46	Ensemble du carter de tondeuse complet
72	532 19 32-16	Retour de Coupure de Ressort			
89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 x 11 Ja.			
92	873 80 06-00	Nut Lock Hex w/Ins. 3/8-16 unc			
101	532 19 25-73	Couverture de broyeuse			
102	871 08 10-10	Vis 10-24 x 5.8			
103	819 06 12-16	Rondelle #10			
104	810 07 10-00	Rondelle #10			
105	532 16 07-93	Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe			
106	532 12 50-04	Écrou			

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLB145.97 (96011028800), PRODUCT NO. 960 11 02-88  
LEVAGE DE TONDEUSE**

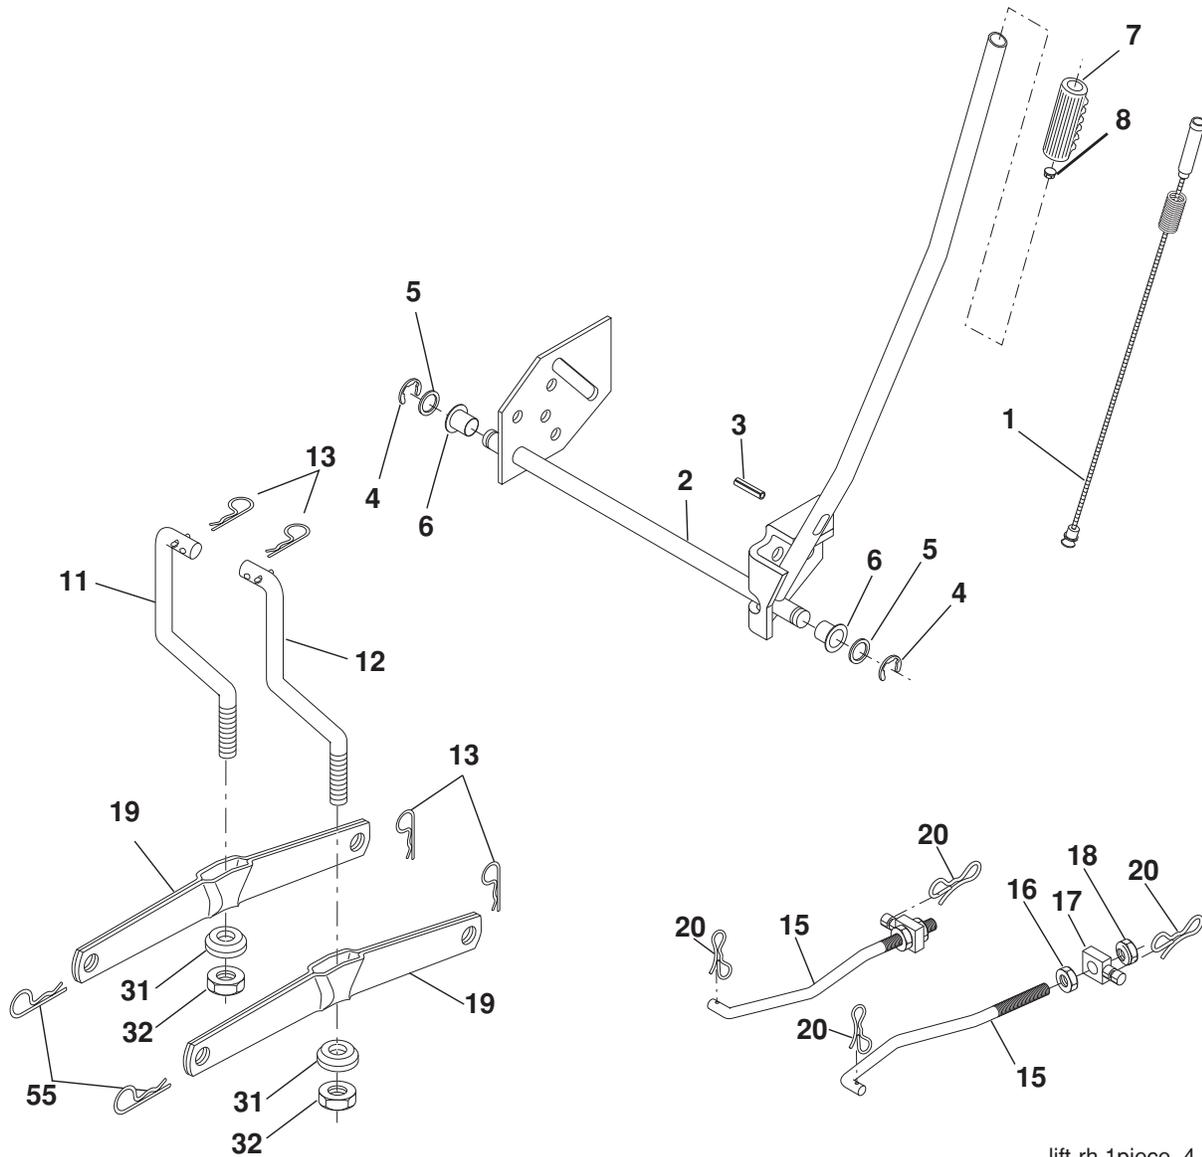

lift-rh.1piece\_4

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 49-81	Plongeur levier de levage ensemble
2	532 15 94-71	Ensemble de l'arbre de levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier en Nylon
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier
8	532 17 07-70	Bouton de plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Ecrou 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Ressort de retenue
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
55	532 19 42-08	Épingle de goupille fendue 5/16 Serrure de Noeud-papillon

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

---

# REMARQUES D'ENTRETIEN

---

**VERTS LOISIRS**