

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLH16H97(96011015300)

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - VLH16H97 (96011015300)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	10-11
MOTEUR.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES.....	15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18-19

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53 SCHÉMA

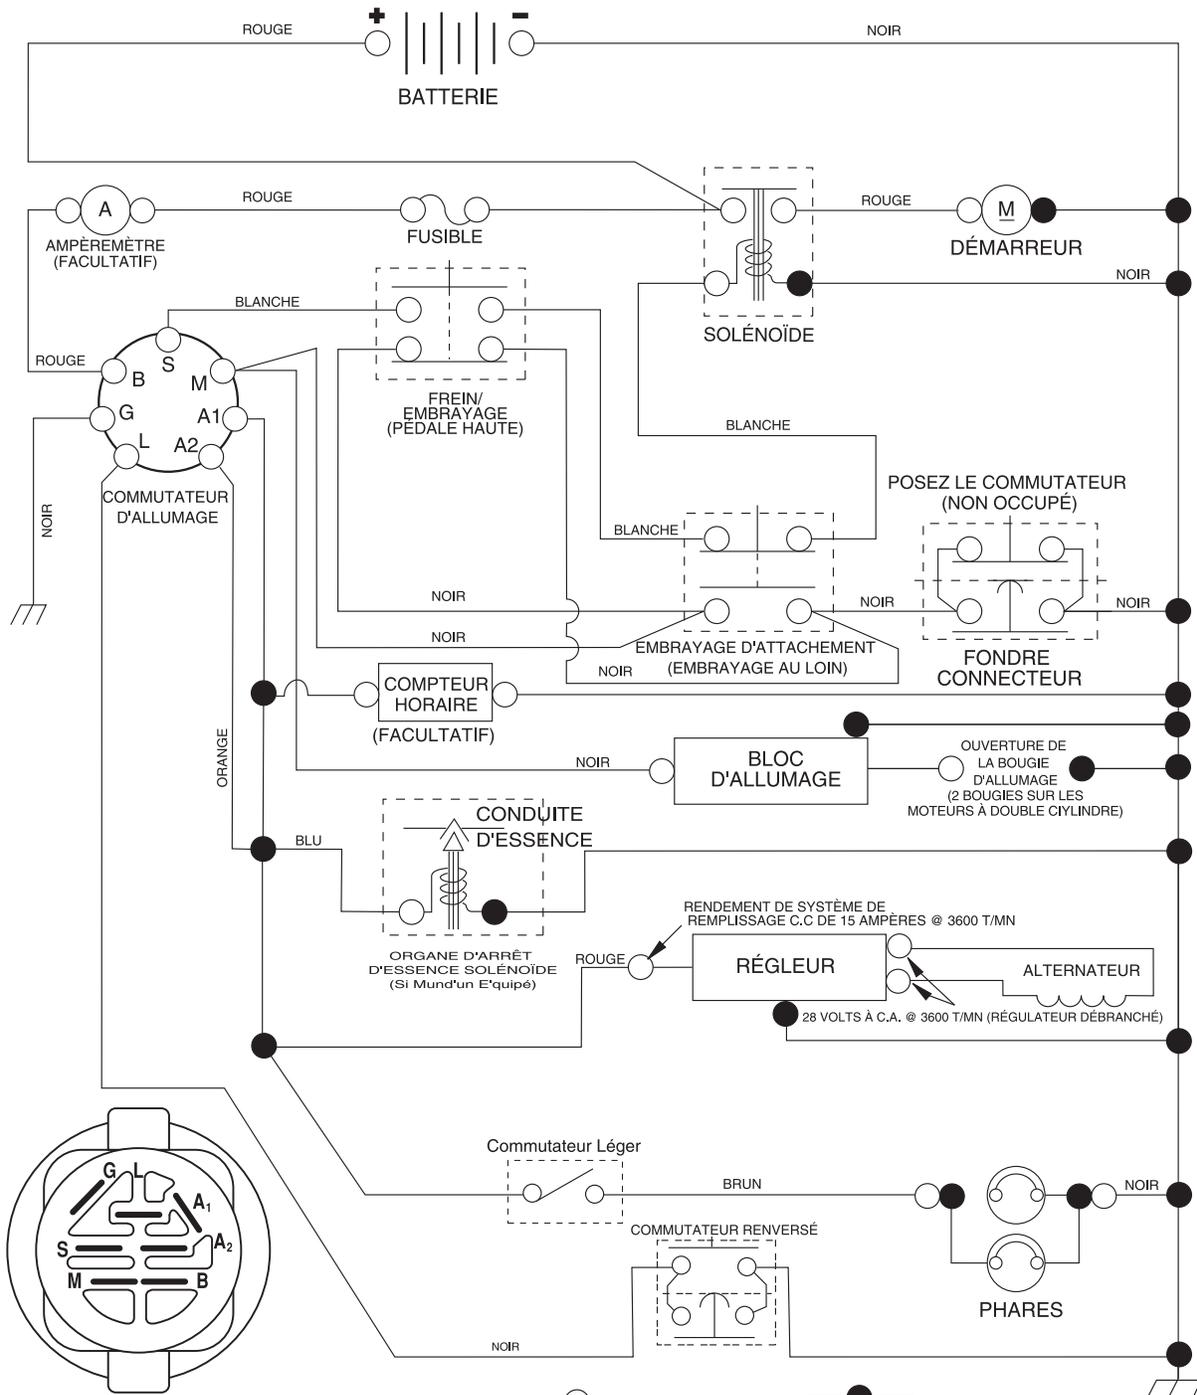

COMMUTATEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITES"
OUTRE DE	M+G+A1
COUREZ/OVERRIDE	B+A1
COURSE	B+A1 L+A2
DÉBUT	B + S + A1


3054

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES


CÂBLAGE DES AGRAFES ISOLÉES

NOTE: SI CÂBLANT DES AGRAFES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DE L'UNITÉ, ELLES DEVRAIENT ÊTRE REMPLACÉES POUR FIXER CORRECTEMENT VOTRE CÂBLAGE.



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
ÉLECTRIQUE

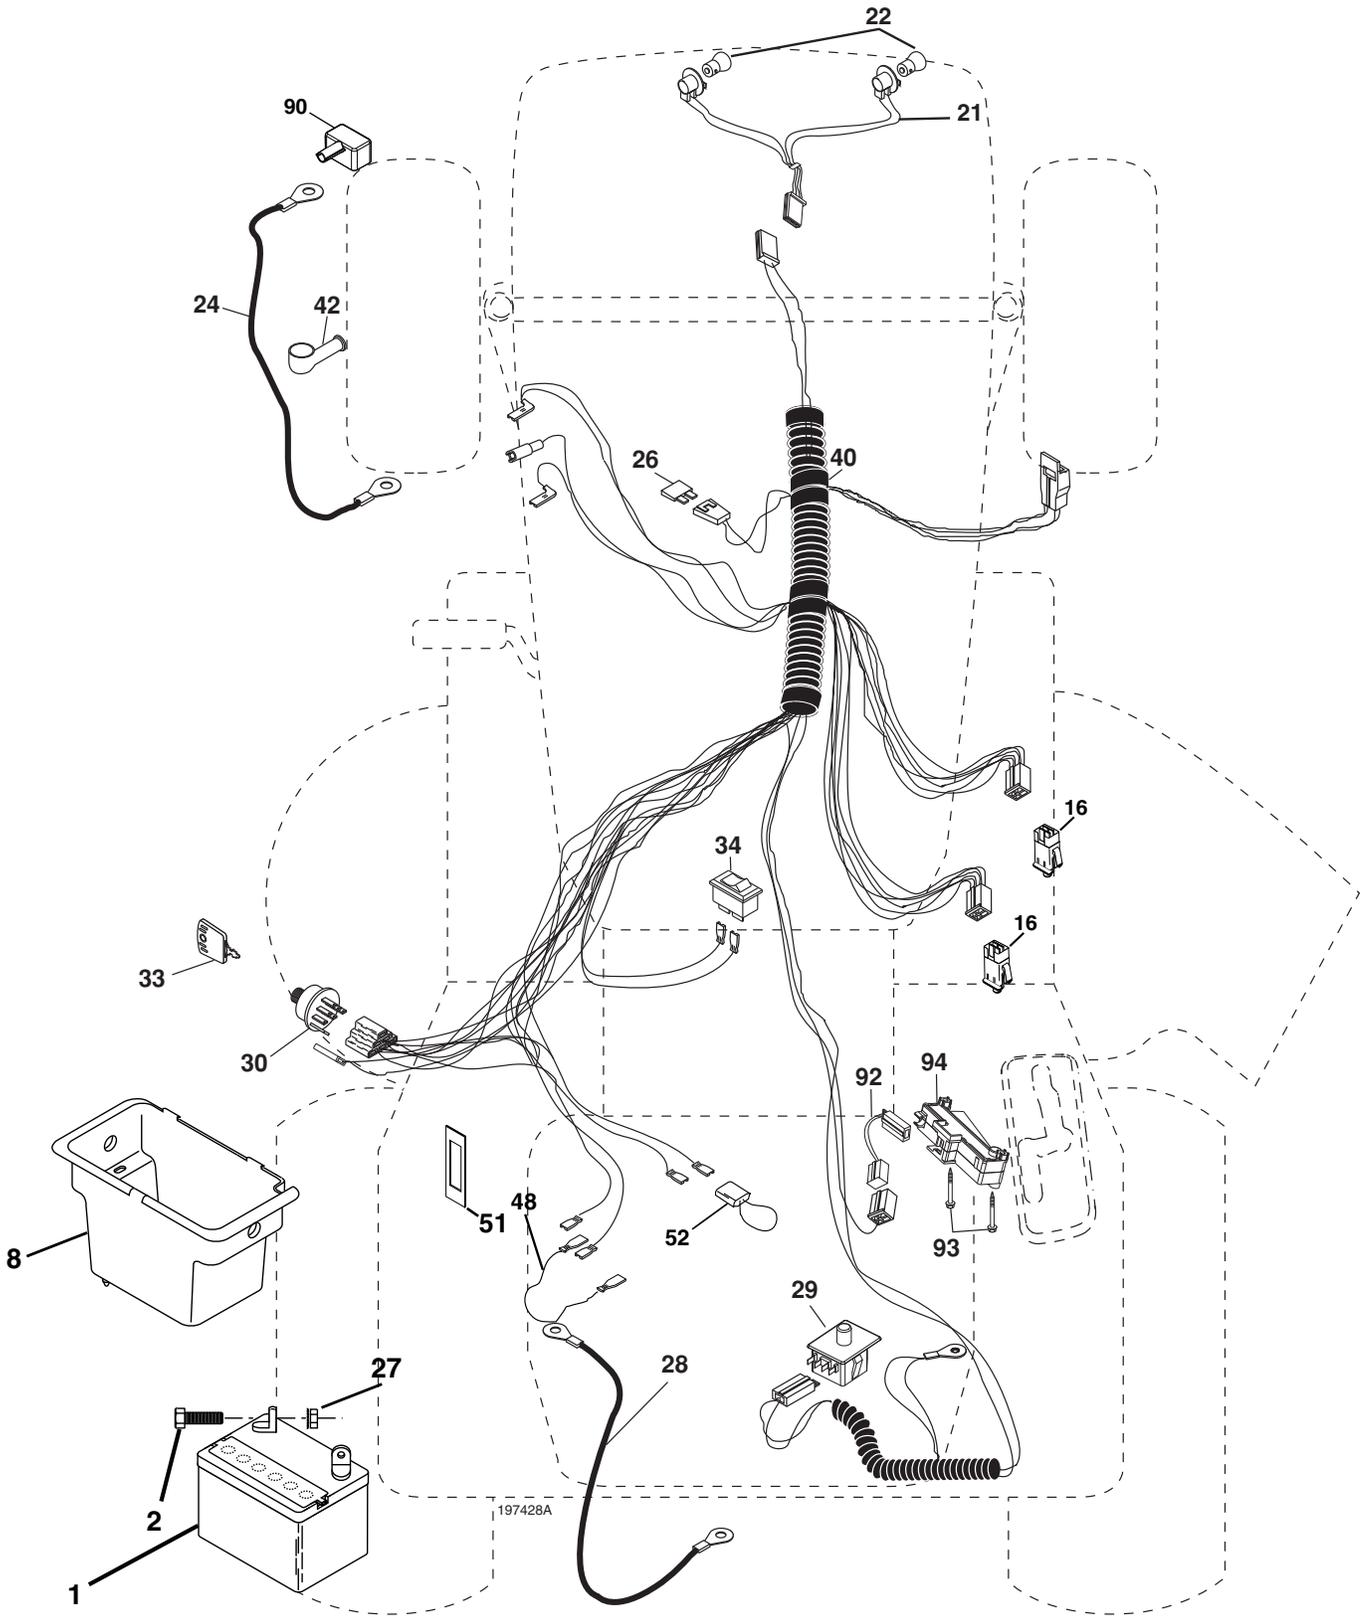

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 14 49-27	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 17 66-89	Boîte de la batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 18 37-59	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 17 77-97	Câble de la batterie de 6 Ja. de 11 po.
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 19 27-49	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact moulée
34	532 11 07-12	Interrupteur
40	532 19 74-28	Harnais des câbles d'allumage
42	532 15 43-36	Couverture de la borne
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèremètre rectangulaire
52	532 14 19-40	Boucle protecteur
90	532 18 04-49	Couvercle de batterie
92	532 19 66-15	Harnais
93	532 19 25-40	Vis 10-14 x 2.0
94	532 19 18-34	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
CHÂSSIS/ENCEINTES

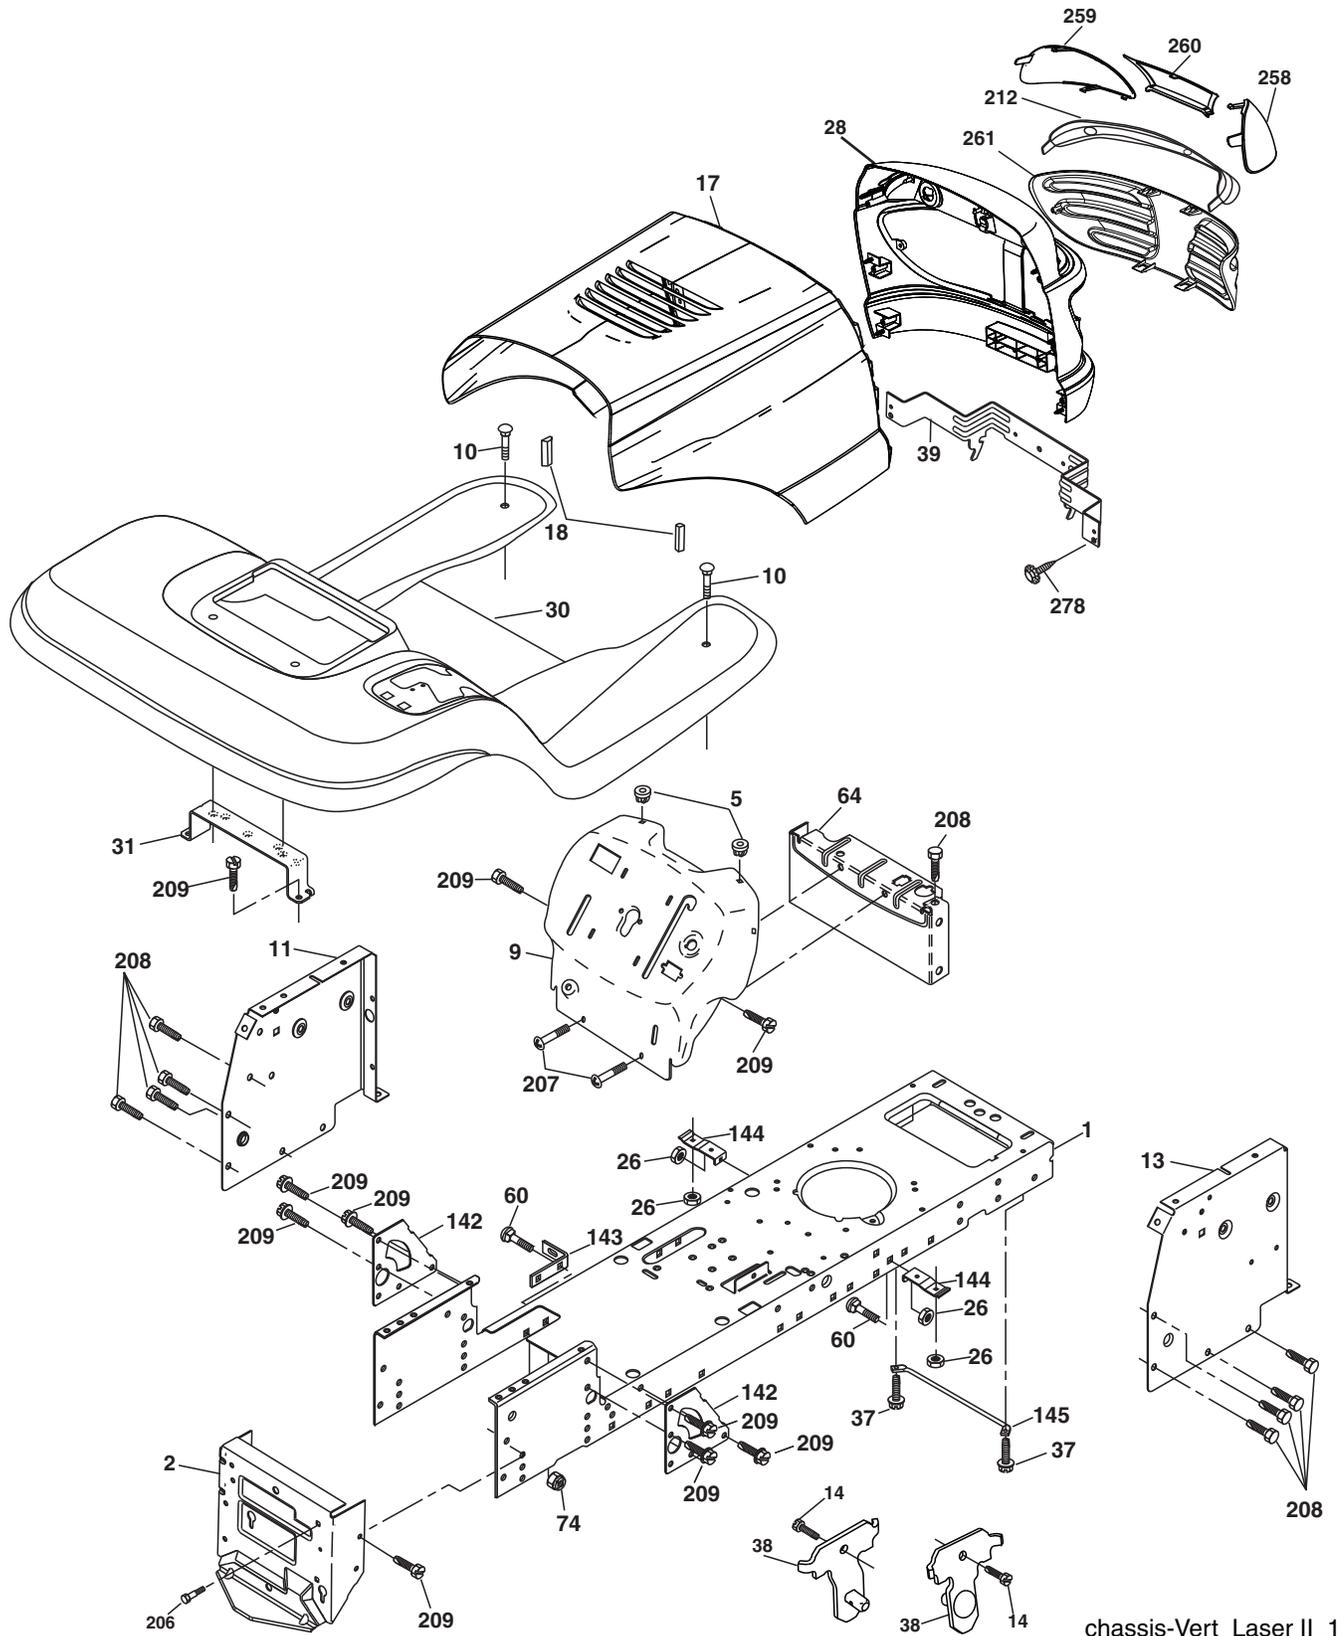

chassis-Vert_Laser II_1

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage 12 Ja.
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 19 48-22	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 04-71	Ensemble du capot
18	532 18 49-21	Coussin du capot
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	532 18 92-08	Calandre (Compris les nos. de réf. 212, 258, 259, 260 et 261)
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support de l'aile
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
39	532 17 47-14	Support
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou auto-serrant
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement STLT
143	532 18 66-89	Support
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
206	532 17 01-65	Boulon à épaulement 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt
209	817 00 06-12	Vis H 3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentilles
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture
261	532 19 05-05	Insert
278	532 19 16-11	Vis 10 x 3/4
--	532 00 54-79	Bouchon

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Ensemble de la transmission, Modele 314-0510 (Commandez les pièces par suite du fabricant du transmission)	66	532 15 47-78	Guide courroie de moteur
8	532 19 25-02	Tige du changement de vitesse	69	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 UNC
10	876 02 04-16	Goupille fendue	70	532 18 02-18	Rhésus De Lecteur De Faucheuse De Ceinture De Guide
14	810 04 04-00	Rondelle Frein	71	532 16 91-83	Attache du couple de rotation C.G.
15	874 49 05-44	Boulon H	73	532 16 91-82	Attache du couple de rotation C.D.
16	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18 unc	74	532 13 70-57	Entretoise fendue
19	873 80 06-00	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 unc	75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
21	532 10 62-79	Bouton	76	812 00 00-01	Bague en E
22	532 16 94-98	Tige du frein	77	532 12 35-83	Clé carrée
24	873 35 06-00	Écrou	78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
25	532 10 68-88	Ressort de la tige de frein	81	532 16 55-96	Ensemble de l'arbre
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	82	532 16 57-11	Ressort de torsion
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	83	819 17 12-16	Rondelle
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement	84	532 16 95-94	Raccord
29	532 07 16-73	Chapeau du frein de stationnement	89	532 19 57-46	Console de changement de vitesse
30	532 16 95-92	Support de transmission	95	532 17 02-01	Commande de l'ensemble de changer de direction Hydro
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 unc x 3/4	96	532 12 47-88	Ressort de retenue 1po.
34	532 17 55-78	Arbre de pédale	112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10
35	532 12 01-83	Palier en nylon	116	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
36	819 21 16-16	Rondelle	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus	150	532 17 54-56	Ressort de retenue
38	532 17 91-14	Poulie de galet-tendeur plat	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
39	872 11 06-22	Boulon H 3/8-16 x 2-3/4	156	532 16 60-02	Rondelle
41	532 17 55-56	Guide-courroie	158	532 16 55-89	Support de montage
47	532 12 77-83	Poulie de galet-tendeur trapézoïdal	159	532 18 39-00	Moyeu
48	532 15 44-07	Ensemble du levier coudé	161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
49	532 12 32-05	Logement de retenue de courroie	162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 x Cat. 5	163	874 78 04-16	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
51	873 68 06-00	Écrou	165	532 16 56-23	Leiver
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18	166	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage	168	532 16 54-92	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561
55	532 10 57-09	Ressort de rappel de l'embrayage	169	532 16 55-80	Attache
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 unc x 1-1/4	197	532 16 96-13	Douille de nylon
57	532 14 02-94	Courroie trapézoïdale d'entraînement	198	532 16 95-93	Rondelle
59	532 16 96-91	Guide-courroie central	199	532 16 96-12	Boulon
61	817 12 06-14	Vis à filets laminés 3/8-16 x .875	200	872 14 05-08	Boulon
62	532 12 35-33	Couverture de pédale	202	872 11 06-14	Boulon
63	532 17 54-10	Poulie de moteur	212	532 14 52-12	Écrou
64	532 17 39-37	BOULON 7/16-20 X 4	263	817 00 06-12	Vis
65	810 04 07-00	Rondelle			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

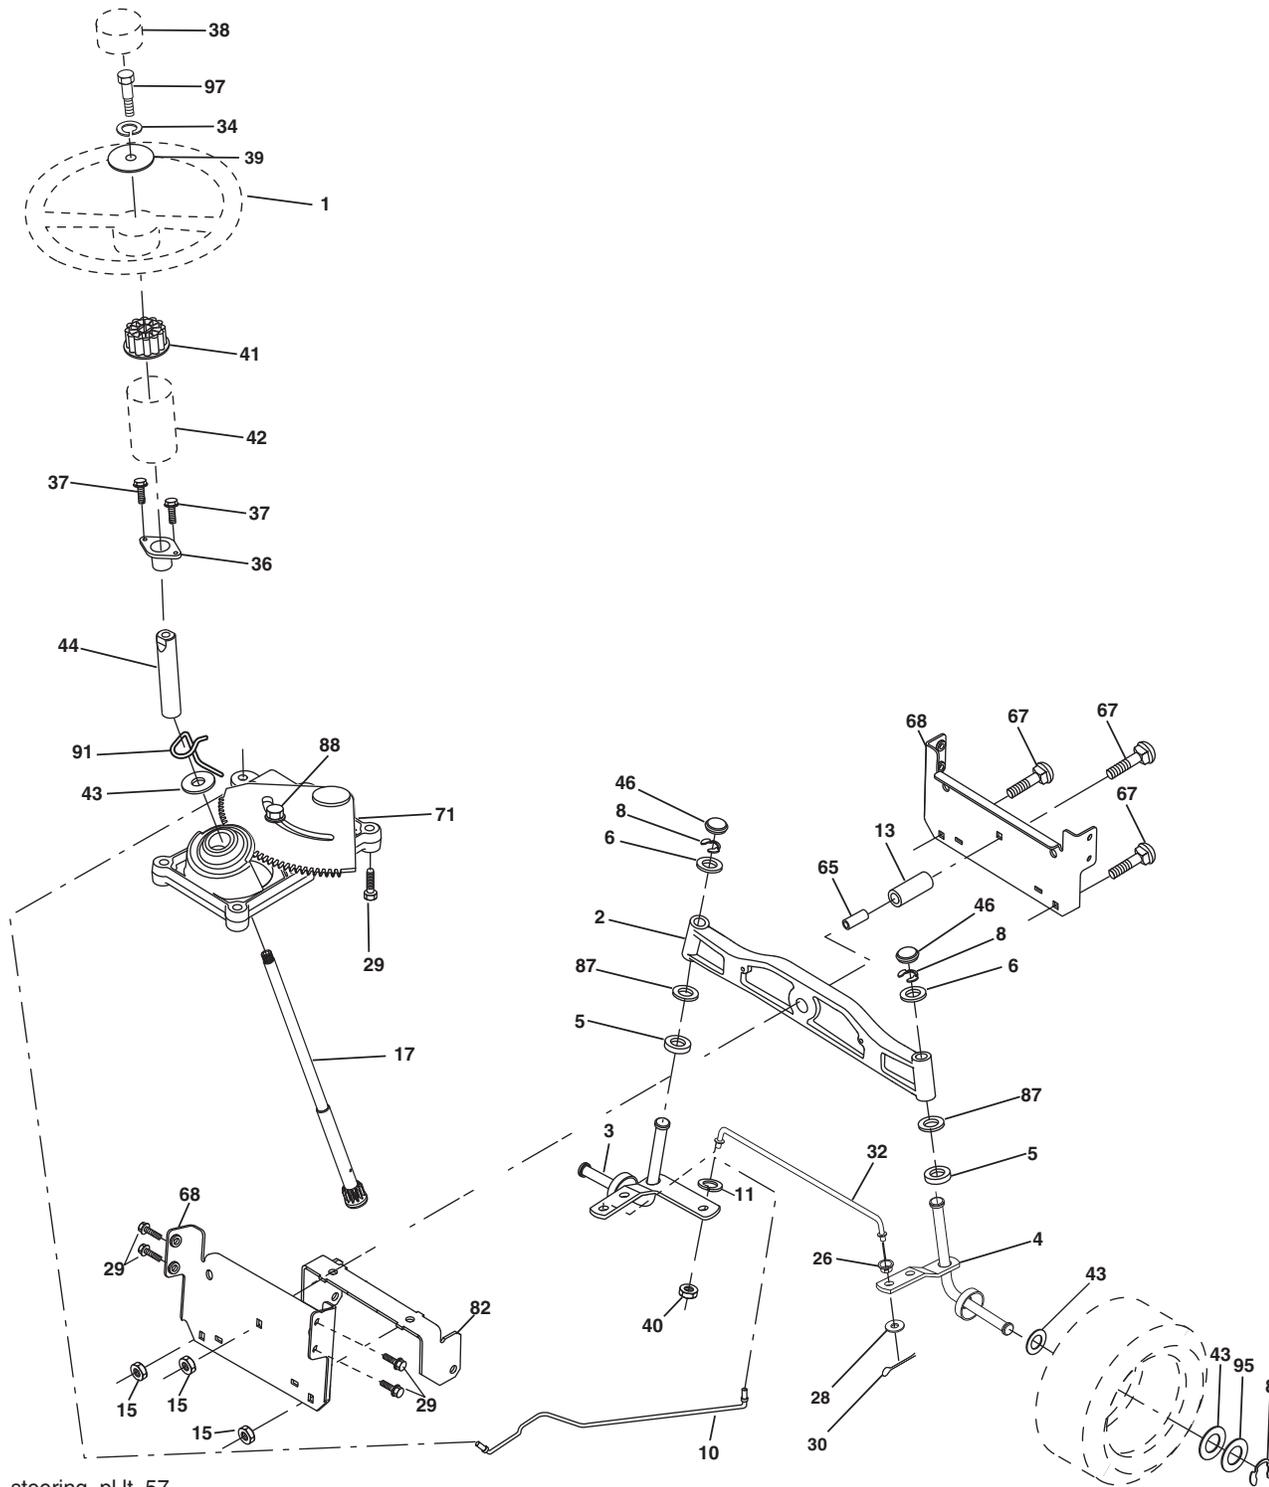

steering_pl.it_57

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 19 07-53	Arbre de l'ensemble de la direction
26	532 12 68-47	Barre de direction ds la douille
28	819 13 14-16	Rondelle
29	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
30	876 02 04-12	Goupille fendue
32	532 19 27-57	Bielle d'accouplement
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis
38	532 19 46-03	Chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle 11/32 ID x 2-3/8 OD x 12 Ja.
40	873 54 06-00	Écrou auto-serrant
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 16 03-67	Essieu d'entretoise
67	872 14 06-18	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant de châssis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4"L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
MOTEUR

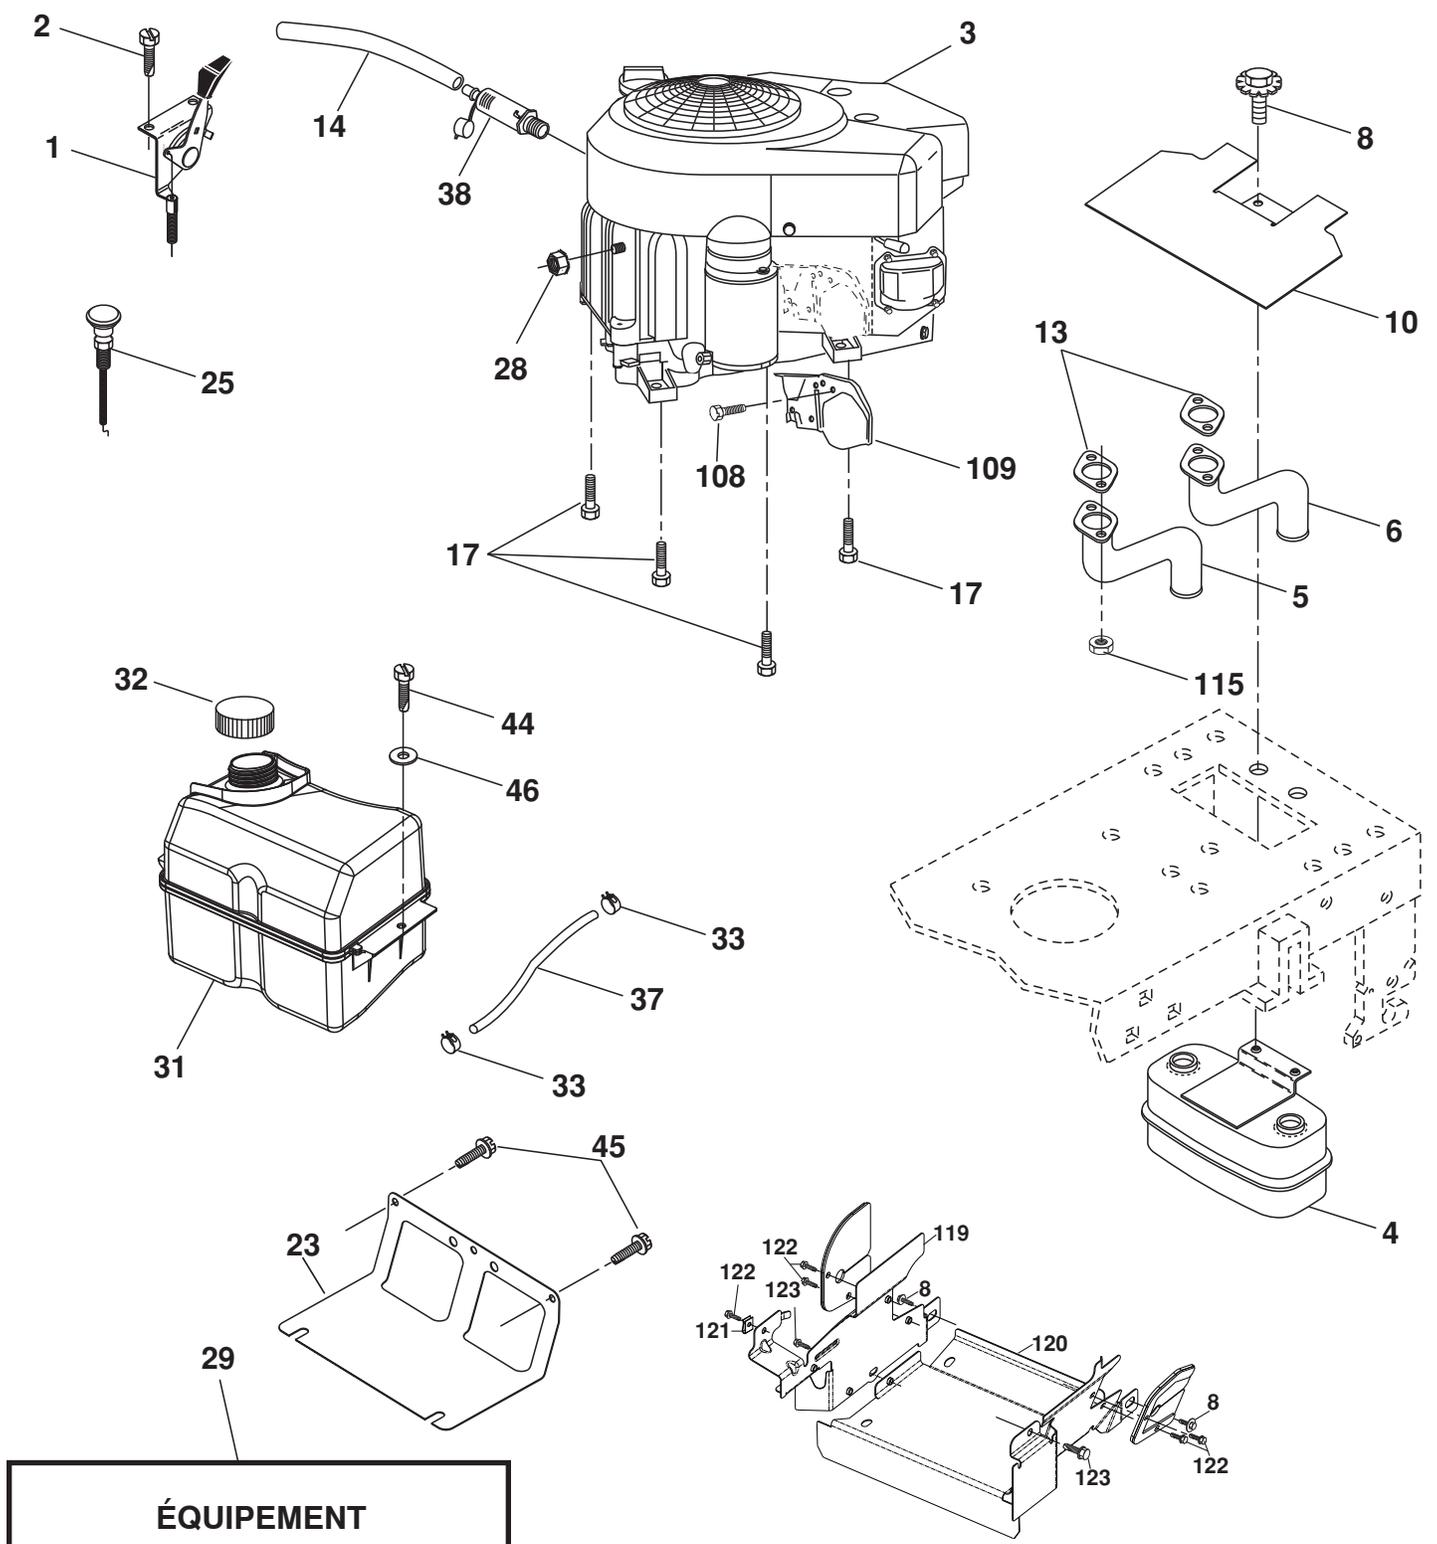

**ÉQUIPEMENT
FACULTATIF JEU DU
PARE-ÉTINCELLES**

engine-Honda 2cyl_5

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 07-71	Commande des gaz
2	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Honda No. de modèle GXV530 Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	532 14 97-23	Silencieux d'échappement
5	532 17 54-84	Tube de collecteur C.D.
6	532 17 54 85	Tube de collecteur C.G.
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	532 14 66-29	Pare-chaleur
13	-----	Garniture Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
14	532 14 84-56	Tuyau de vidauge d'huile
17	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
23	532 16 98-37	Protecteur
25	532 19 17-17	Commande du starter
28	532 16 33-05	Écrou frein
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 18 55-34	Réservoir d'essence
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite D'essence
38	532 18 16-54	Bouchon de vidange d'huile
44	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
108	532 18 68-51	Boulon
109	532 18 68-54	Échappement
115	532 18 68-56	Écrou d'échappement
119	532 40 05-97	Protecteur C.G.
120	532 40 05-96	Protecteur C.D.
121	532 19 66-88	Pince
122	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
123	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
ENSEMBLE DU SIÈGE

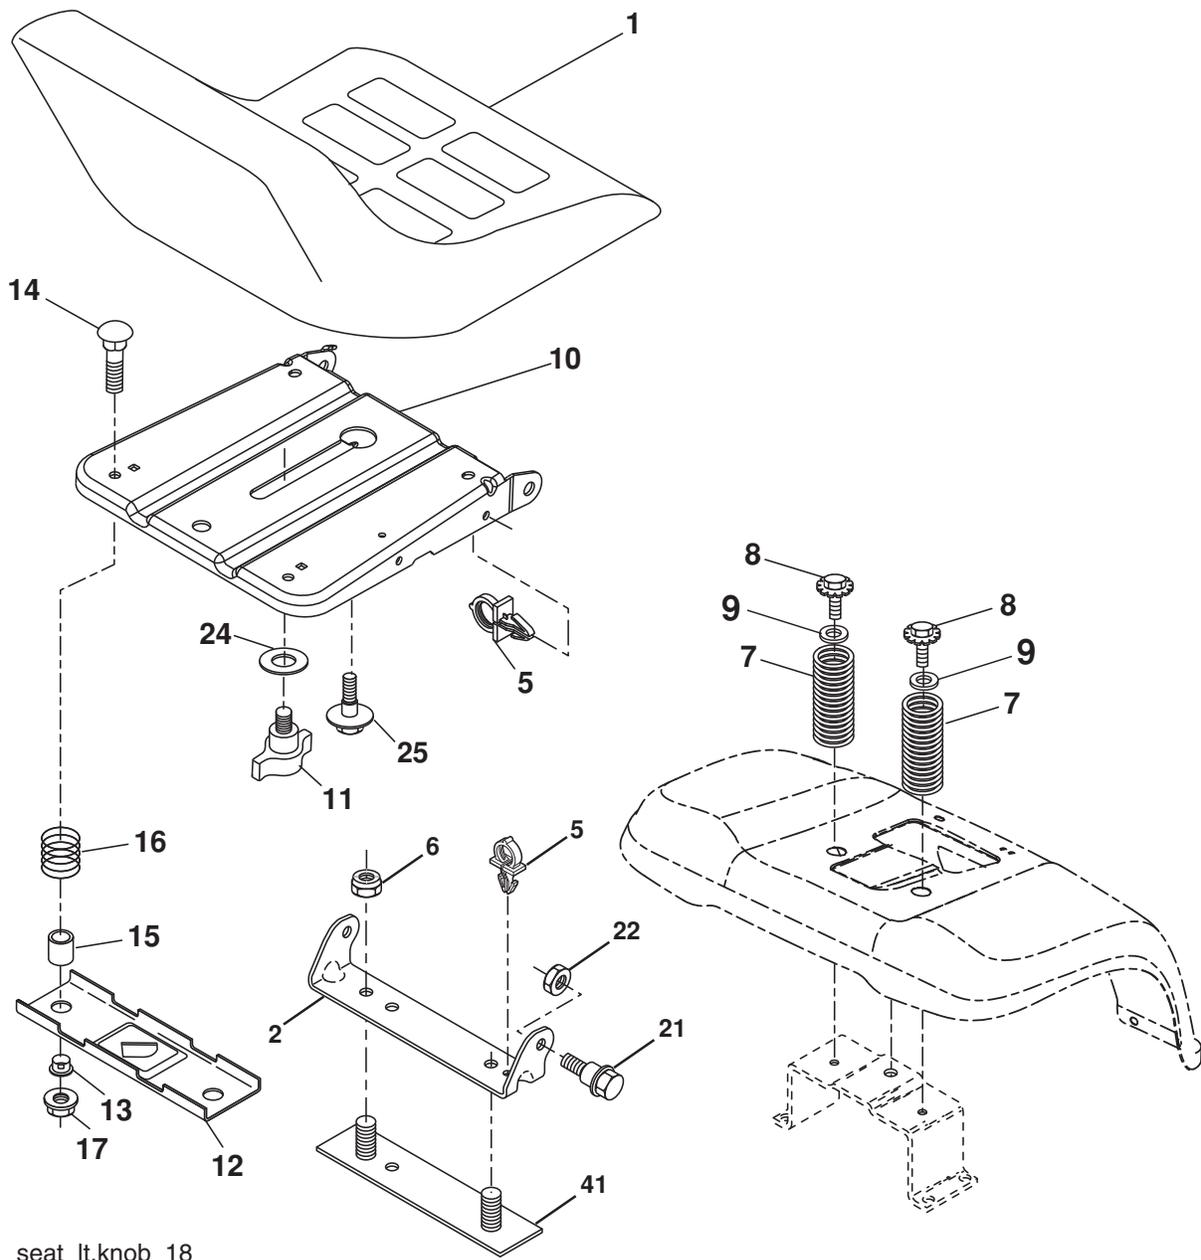

seat_lt.knob_18


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-16	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 ld

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8
15	532 12 12-49	Entretoise fendue 28 x 88
16	532 12 37-40	Ressort de compression 1.310
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon 5/16-18 x .62
41	532 14 06-75	Attache

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
DÉCALCOMANIE

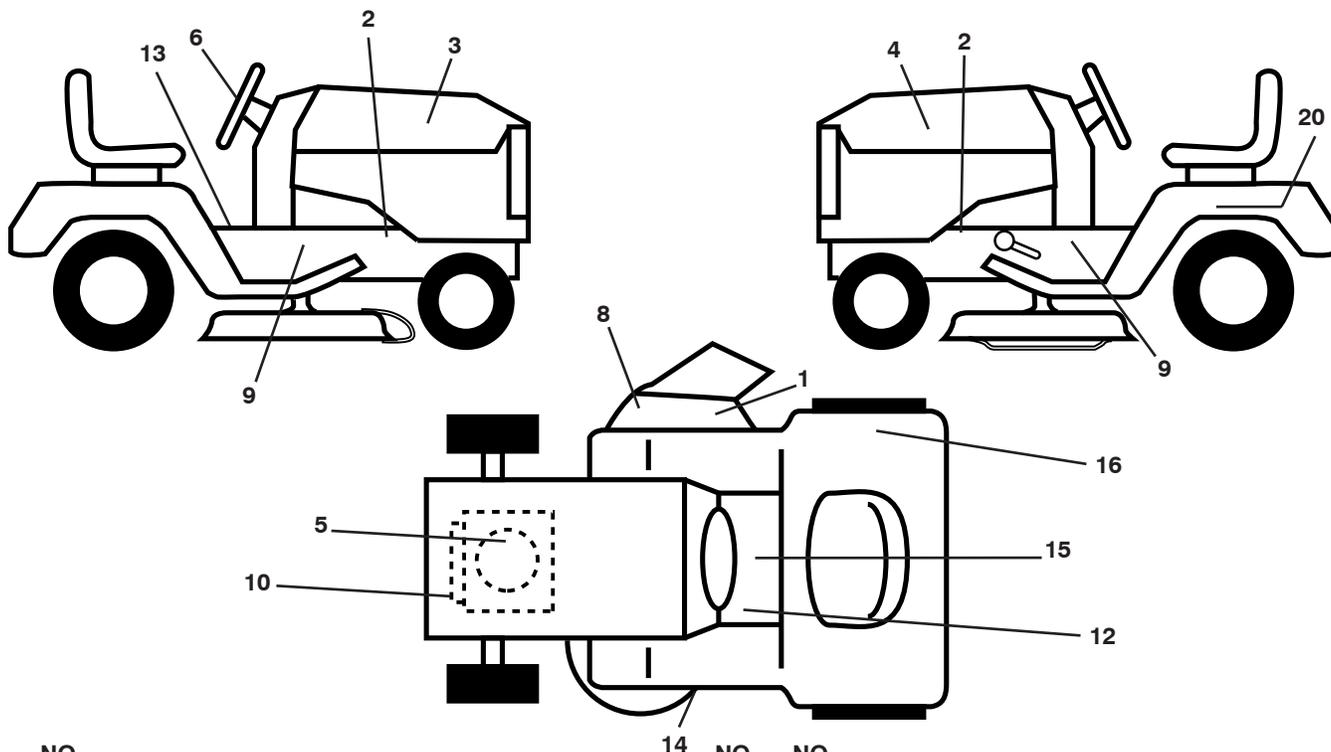

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 63-57	Décalcomanie d'avertissement
2	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis
3	532 40 17-68	Décalcomanie du capot C.D.
4	532 40 17-69	Décalcomanie du capot C.G.
5	532 19 68-41	Symboles D'avertissement De Moteur De Décalque
6	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction
8	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
9	532 40 11-46	Décalcomanie d'avertissement
10	532 19 68-41	Décalcomanie du motuer
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein
13	532 40 03-89	Décalcomanie du frein de selle
14	532 19 43-02	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	532 14 08-37	Décalcomanie de lire le manuel du propriétaire
16	532 18 04-32	Décalcomanie de l'aile
20	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	532 16 25-98	Décalcomanie
--	532 16 69-60	Décalcomanie
--	532 18 82-53	Coussin d' repose-pied C.D.
--	532 18 82-52	Coussin d' repose-pied C.L.
--	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
--	532 40 25-98	Manuel de l'opérateur (euro.)
--	532 40 25-99	Manuel de pièce

ROUES ET PNEUS

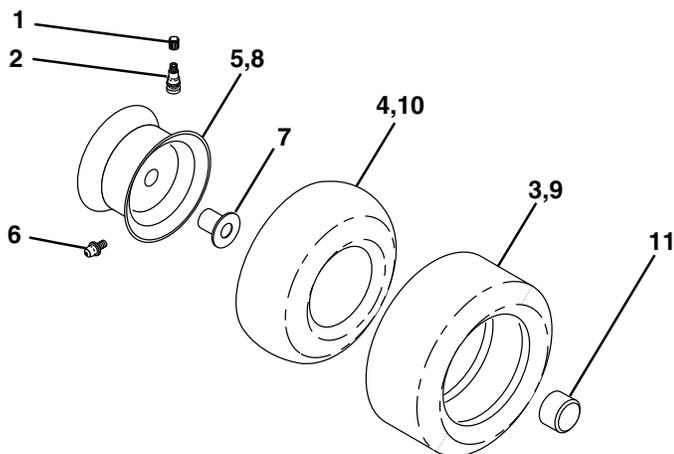

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8 C
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 25-56	Ensemble de carter de tondeuse 107	122	532 19 25-75	Rod, Main gauche De Frein
2	872 14 05-06	Boulon	123	532 19 25-76	Rod, Rhésus De Frein
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42	129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
4	532 19 25-68	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter	130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 unc x 1
6	532 17 80-24	Barre de non mouvement	144	532 19 34-14	Guide-courroie
7	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 UNC	148	532 16 90-22	Ressort de retenue
8	532 19 30-03	Boulon	149	532 16 58-98	Ressort de retenue
11	532 19 39-57	Faucheuse De Lame	150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre de mandrin éventé	152	532 19 32-35	Câble 38"/46 D'Embrayage"
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin éventé	158	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	185	532 18 82-34	Embrayage principal de câble d'assemblée
18	872 14 05-05	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	186	817 49 06-44	Vis 3/8-16 x 2-3/4
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement	187	532 19 34-12	Ceinture De Garde
20	532 40 00-95	Chicane	188	532 16 58-91	Boulon
21	873 68 05-00	Écrou	189	532 19 25-59	Stand de frein
23	532 19 25-57	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"	190	532 19 25-60	Bras, frein
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon	191	532 19 25-61	Entretoise, Frein
25	532 19 70-26	Ressort de torsion de déflecteur	192	532 19 37-82	Rondelle de boulon
26	532 11 04-52	Rondelle frein	193	532 19 34-13	Garde, mandrin de Rhésus de ceinture
27	532 40 16-18	Déflecteur de décharge	194	532 19 41-05	Frein De Garde
29	532 13 14-91	Tige à charnière	195	819 13 32-10	Rondelle
30	532 17 39-84	Vis à filets	199	532 40 02-80	Protecteur C.G.
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé	200	532 40 02-81	Protecteur C.G.
32	532 15 35-32	Poulie de mandrin	201	532 40 12-20	Rondelle frein 3/8
33	532 40 02-34	Écrou frein	202	872 11 06-08	Boulon 3/8-16 x 1 Cat. 5
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat	203	532 19 72-62	Boulon
37	532 19 31-98	Qisif De Poulie Plat	205	817 49 04-16	Vis 1/4-20 x 1.00
40	873 90 06-00	Écrou	206	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
45	532 12 47-88	Arrêtoir	--	532 19 25-58	Ensemble de frein (inclut des composants de stand, de bras et de garde)
46	532 13 77-29	Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T	--	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
55	532 13 38-40	Bras de galet-tendeur	--	532 19 36-46	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard comman- dez séparément du plaque de broyeuse, rouleau-guide, support de rou avec les nos de réf. 91, 94, 95, 101-106, 116-119, 132, 182, 183)
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue			
67	532 12 47-00	Bouton			
68	532 19 32-14	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"			
72	532 19 32-16	Retour De Coupure De Ressort			
89	819 13 13-11	Rondelle 13/32 x 13/16 xz 11 Ga			
92	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16			
101	532 19 25-73	Couverture de broyeuse			
102	871 08 10-10	Vis			
103	819 06 12-16	Rondelle			
104	810 07 10-00	Rondelle frein			
105	532 16 07-93	Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe			
106	532 12 50-04	Axe du loquet			
107	532 13 35-02	Arrêtoir D'Entretoise			
108	532 13 35-03	Renfort, Un Bras Plus à vide			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
LEVAGE DE TONDEUSE

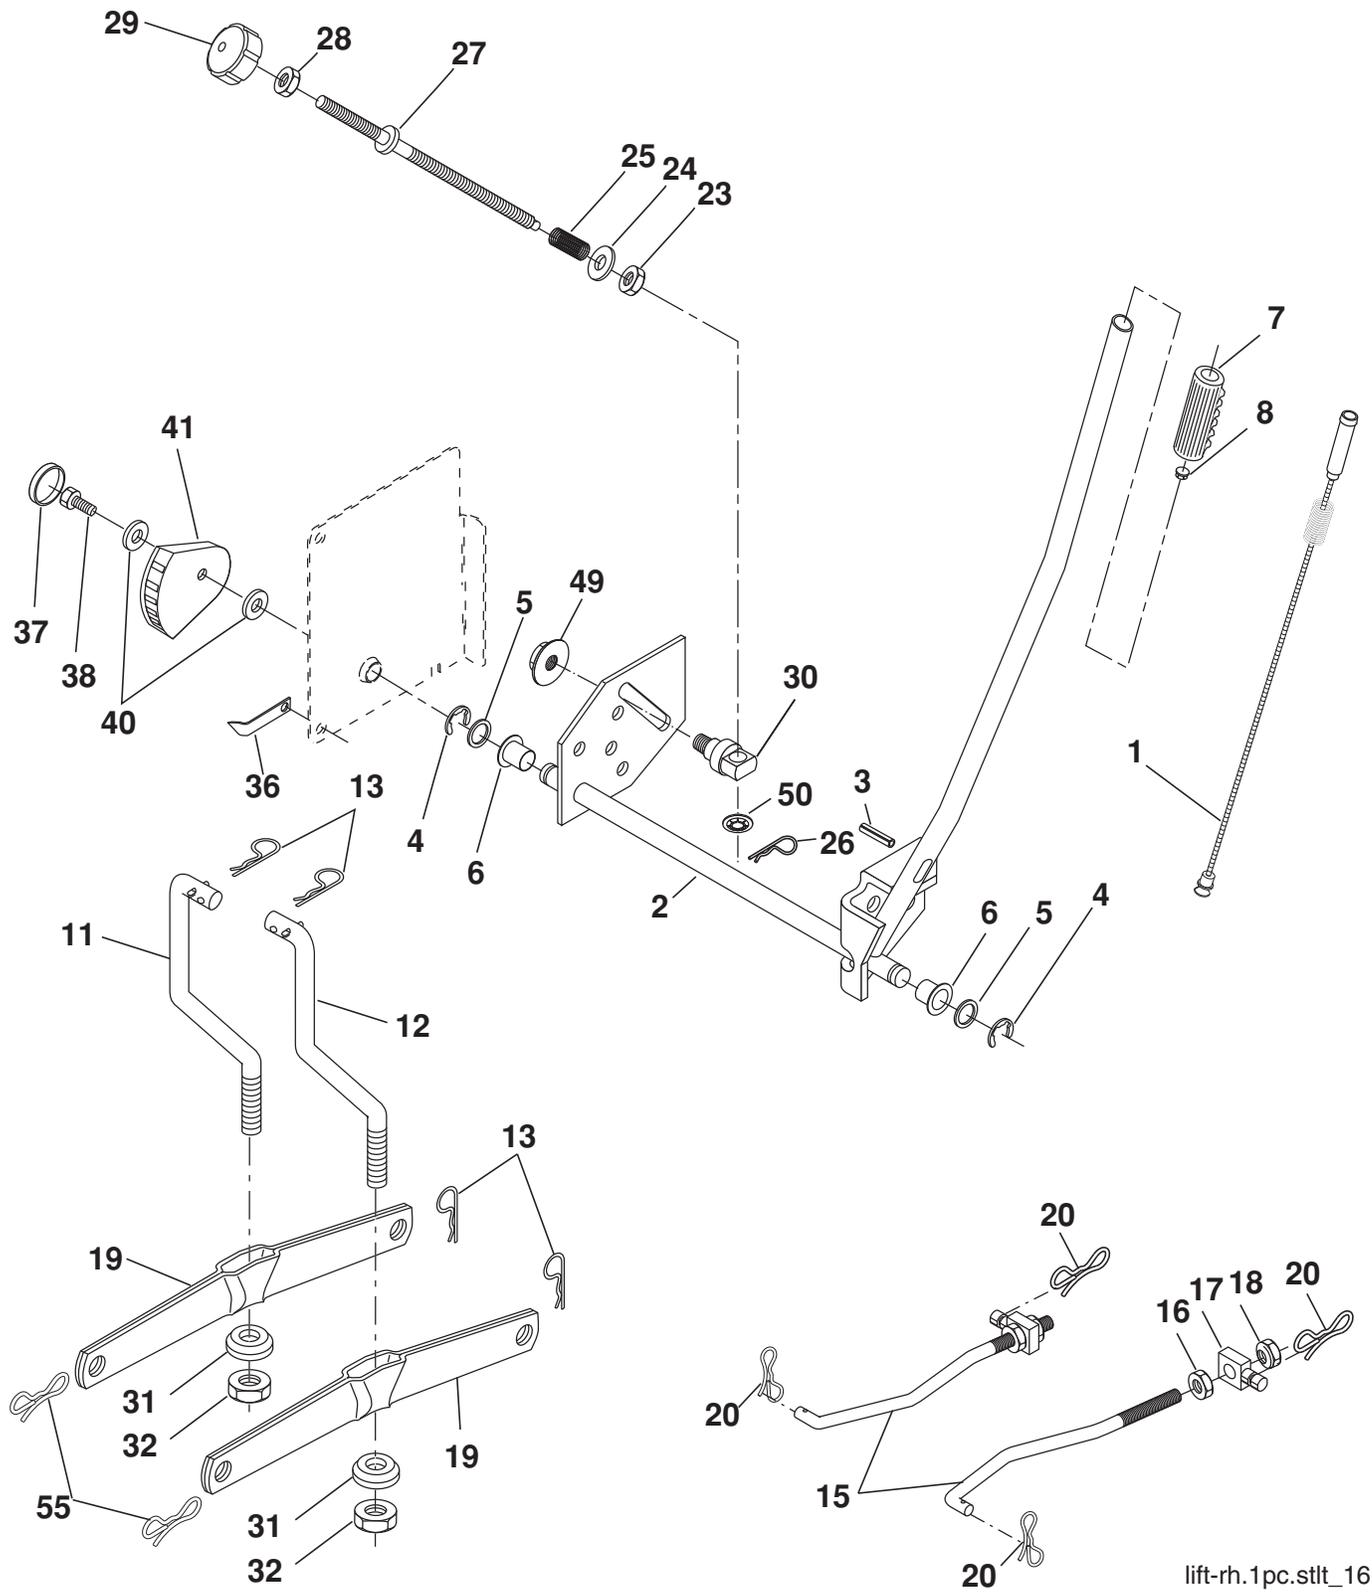

lift-rh.1pc.stlt_16

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH16H97 (96011015300), NO. DE. PRODUIT 960 11 01-53
LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 43-85	Bouton du plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 Unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42 09	Goupille Serrure De Cravate D'Arc De la Clavette 5/16
23	532 11 08-07	Écrou
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêt
27	532 12 69-71	Tige 3/8-16
28	873 35 06-00	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia.
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 ja.
41	532 15 50-98	Indicateur de hauteur
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein
55	532 19 42-08	Goupille Serrure De Cravate D'Arc De la Clavette 7/16

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

