

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLH17H107C (96011015002)
TRACTEUR DE PELOUSE

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du tracteur sera situé sur l'aile, dessous du siège.

Quand vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur de Pelouse"
- Numéro du Modèle - **VLH17H107C (96011015002)**
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce



SOMMAIRE

SCHÉMA	3
ÉLECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS ET LES ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DÉCALCOMANIES	15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
ENSEMBLE DU LEVAGE	18-19

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50


SCHÉMA

SCH04-F

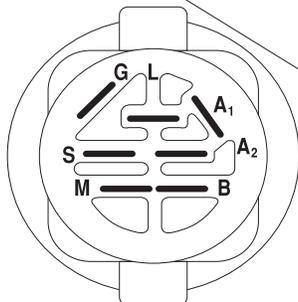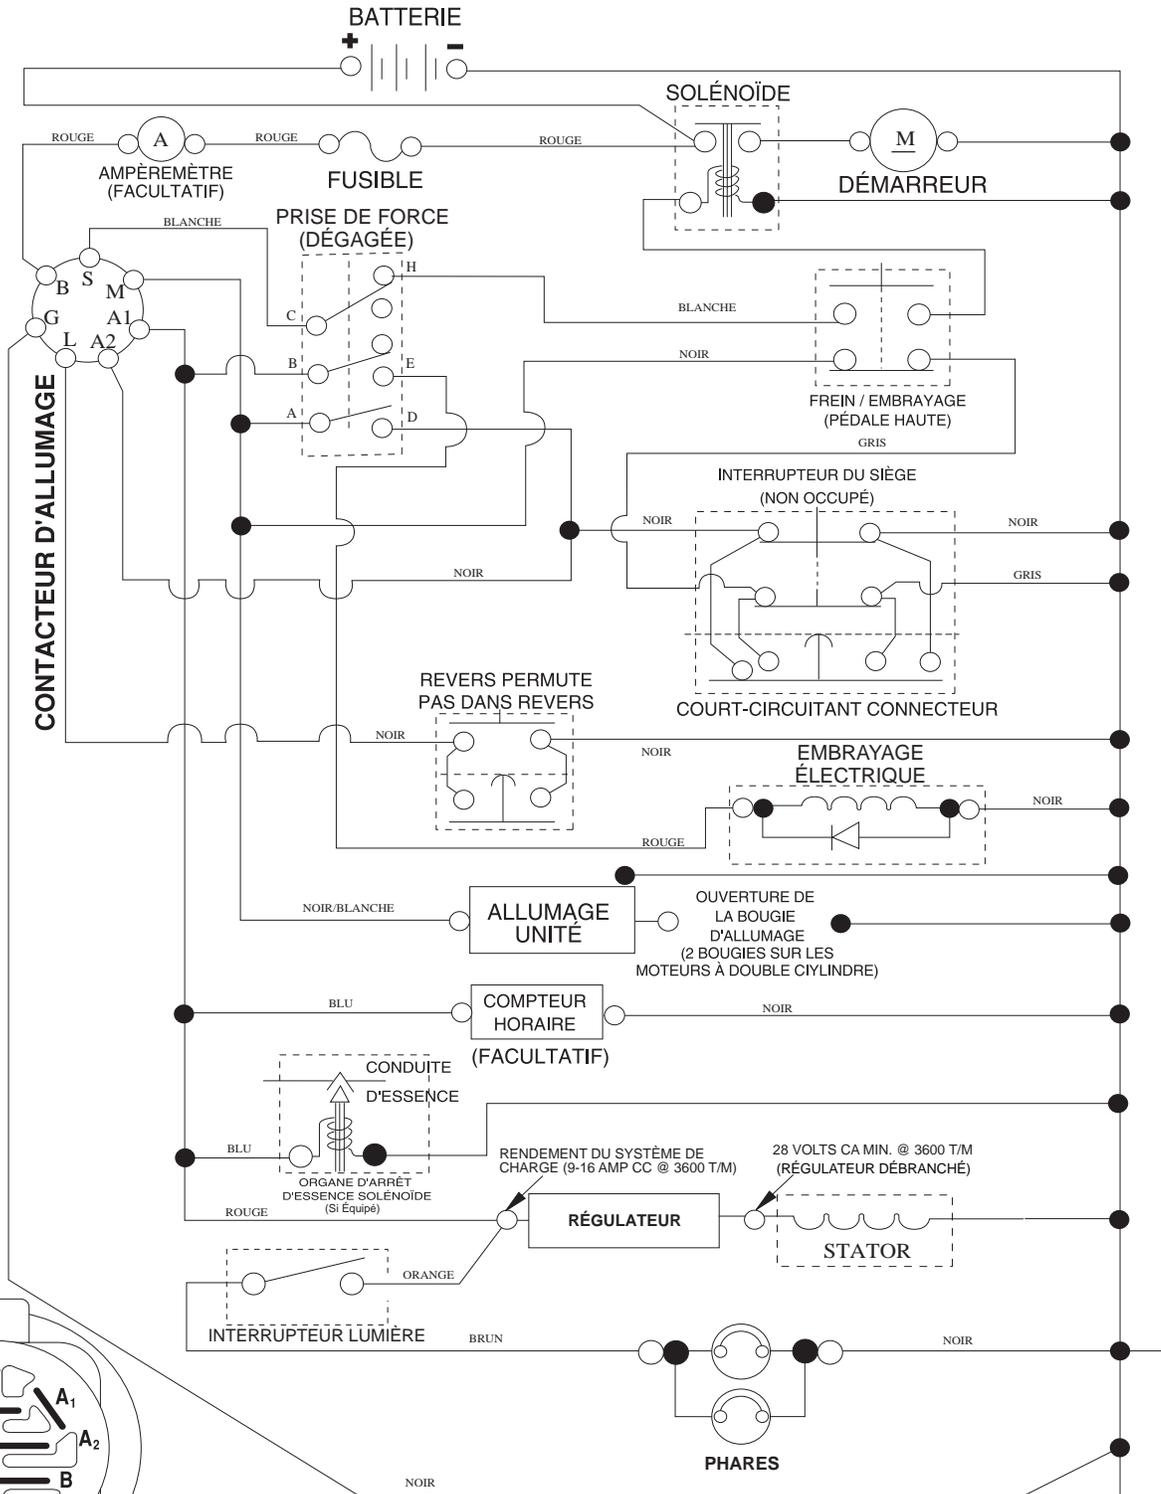

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M+G+A1	NON
MARCHE/ALLUMAGE	B+A1	NON
MARCHE	B+A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	NON

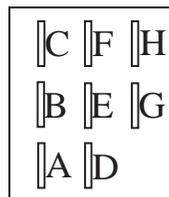

INTERRUPTEUR PRISE DE FORCE
(ACCOUPLER CÔTÉ)


PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.



TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ÉLECTRIQUE

L10-F

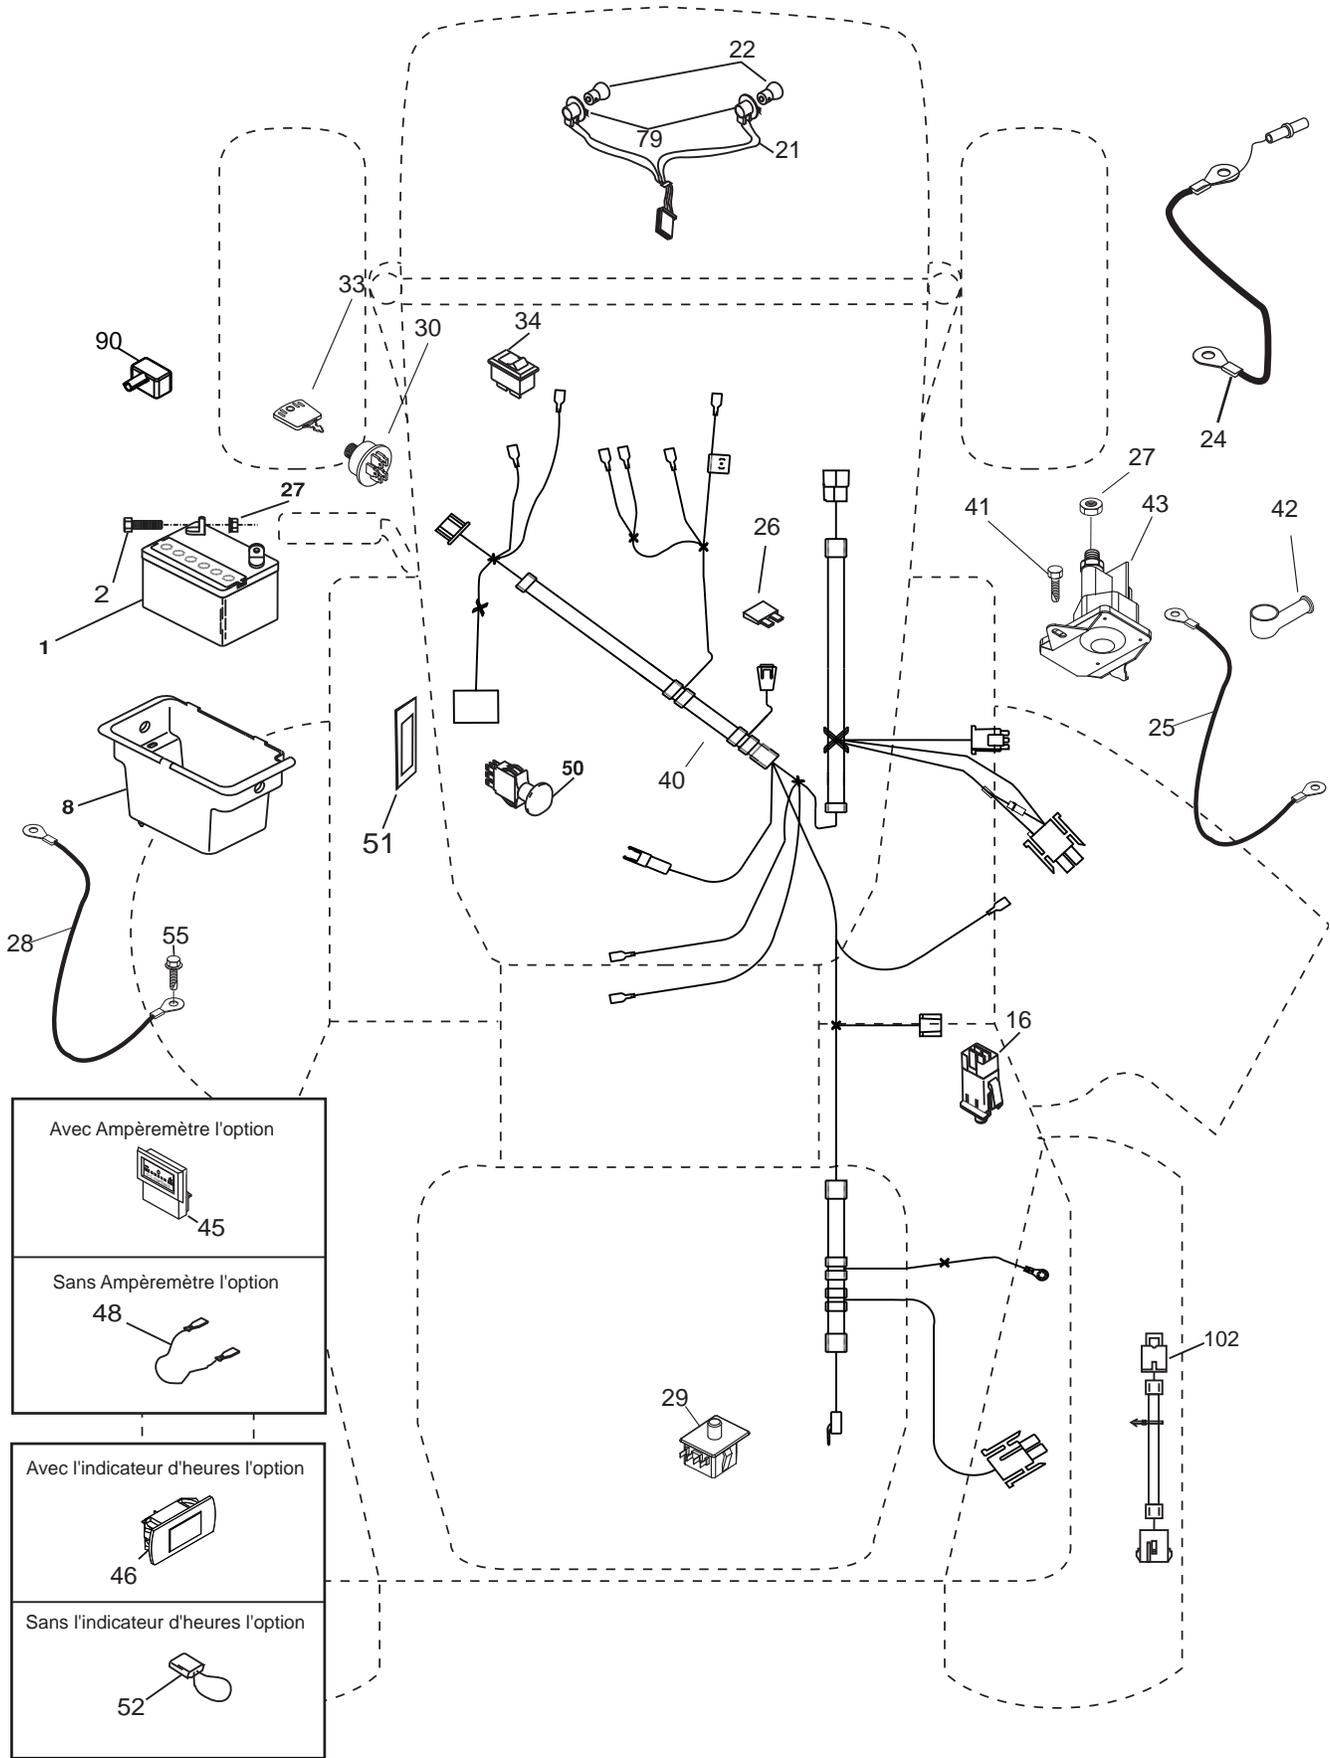


Avec Ampèremètre l'option




Sans Ampèremètre l'option



Avec l'indicateur d'heures l'option



Sans l'indicateur d'heures l'option




**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4 - 20 x 3/4
8	532 17 66-89	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage
21	532 18 37-59	Harnais de la douille des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
24	532 12 47-88	Câble
25	532 14 61-47	Câble de la batterie
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets H
28	532 12 47-73	Câble de masse (noir)
29	532 19 27-49	Interrupteur siège
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	contact raz léger
40	532 19 74-29	Harnais d'allumage
42	532 13 15-63	Couverture
41	871 11 04-08	Boulon 1/4-20 UNC x 1/2
43	532 19 25-07	Solénoïde
48	532 14 08-44	Adaptateur de l'ampèremètre
50	532 17 46-53	Interrupteur de la prise de force
51	532 14 04-05	Arrêtoir d'arrière DTO
52	532 14 19-40	Fil de protection (Compteur horaire)
55	817 00 06-12	Vis
79	532 17 52-42	Prise de courant du phare
90	532 18 04-49	Couvercle de batterie
102	532 19 74-60	Câbler l'assemblée

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
CHÂSSIS

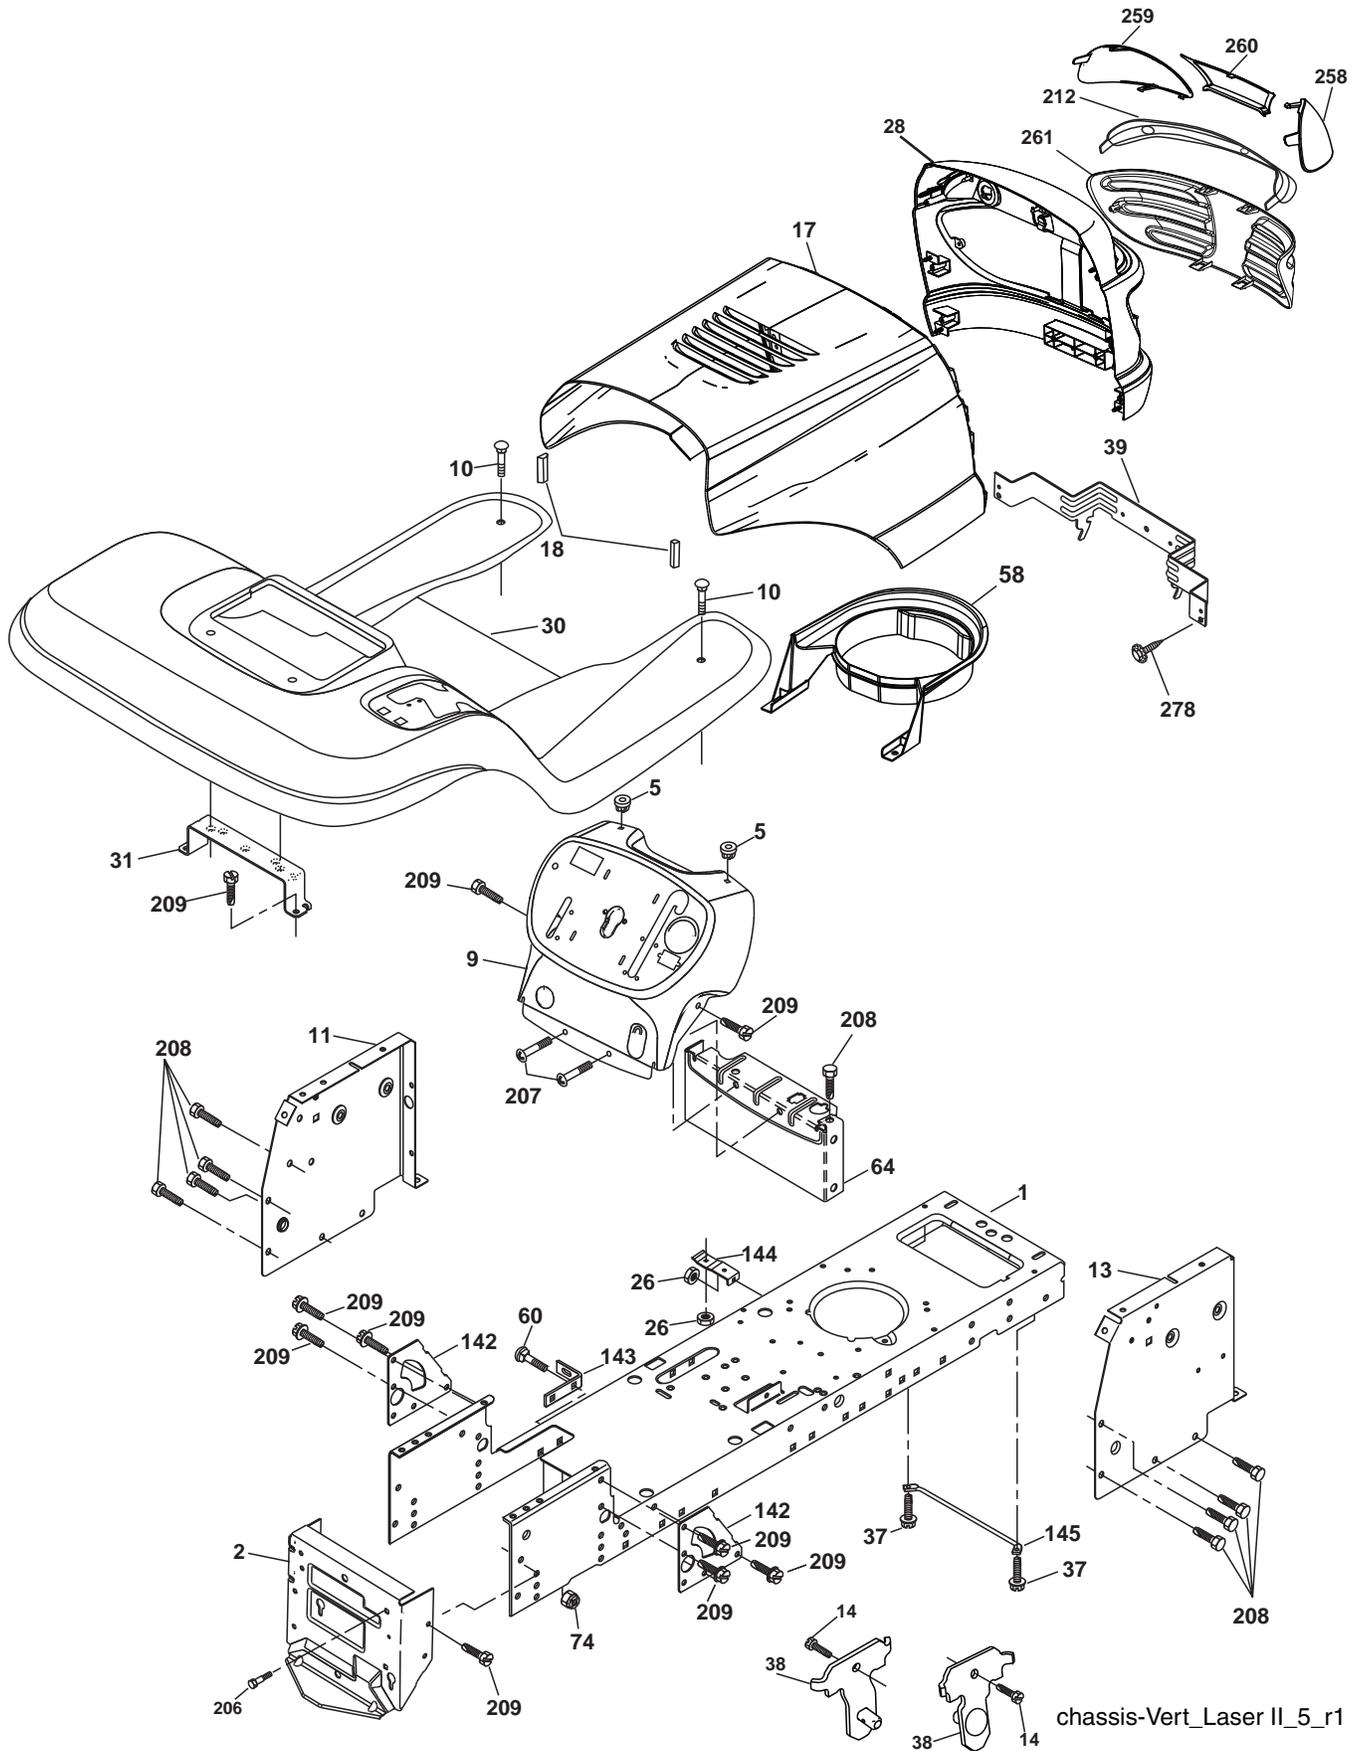


chassis-Vert_Laser II_5_r1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
CHÂSSIS**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage d'extension
5	532 15 52-72	Coussin du pare-chocs
9	532 19 50-27	Tableau
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 19 04-71	Capot
18	532 18 49-21	Coussin
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
28	532 18 92-08	Calandre Incluez 212, 258-261
30	532 19 50-24	Aile
31	532 13 99-76	Support de l'aile
37	817 49 05-08	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2
38	532 17 57-10	Support de l'ensemble de pivot C.G. de la tondeuse arrière
39	532 40 78-07	Support
58	532 18 44-60	Conduit d'air
60	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 x 3/4
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-16 unc
142	532 17 57-02	Plaque de Renforcement
143	532 18 66-89	Support
144	532 17 55-82	Support
145	532 40 91-67	Tige
206	532 17 01-65	Boulon 5/16-18 TT
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYTT
208	817 67 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2 TYTT
209	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
212	532 18 42-48	Insert de lentille
258	532 19 05-07	Lentille C.D.
259	532 19 05-08	Lentille C.G.
260	532 19 05-09	Couverture
261	532 19 05-05	Insert
278	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ENTRAÎNEMENT

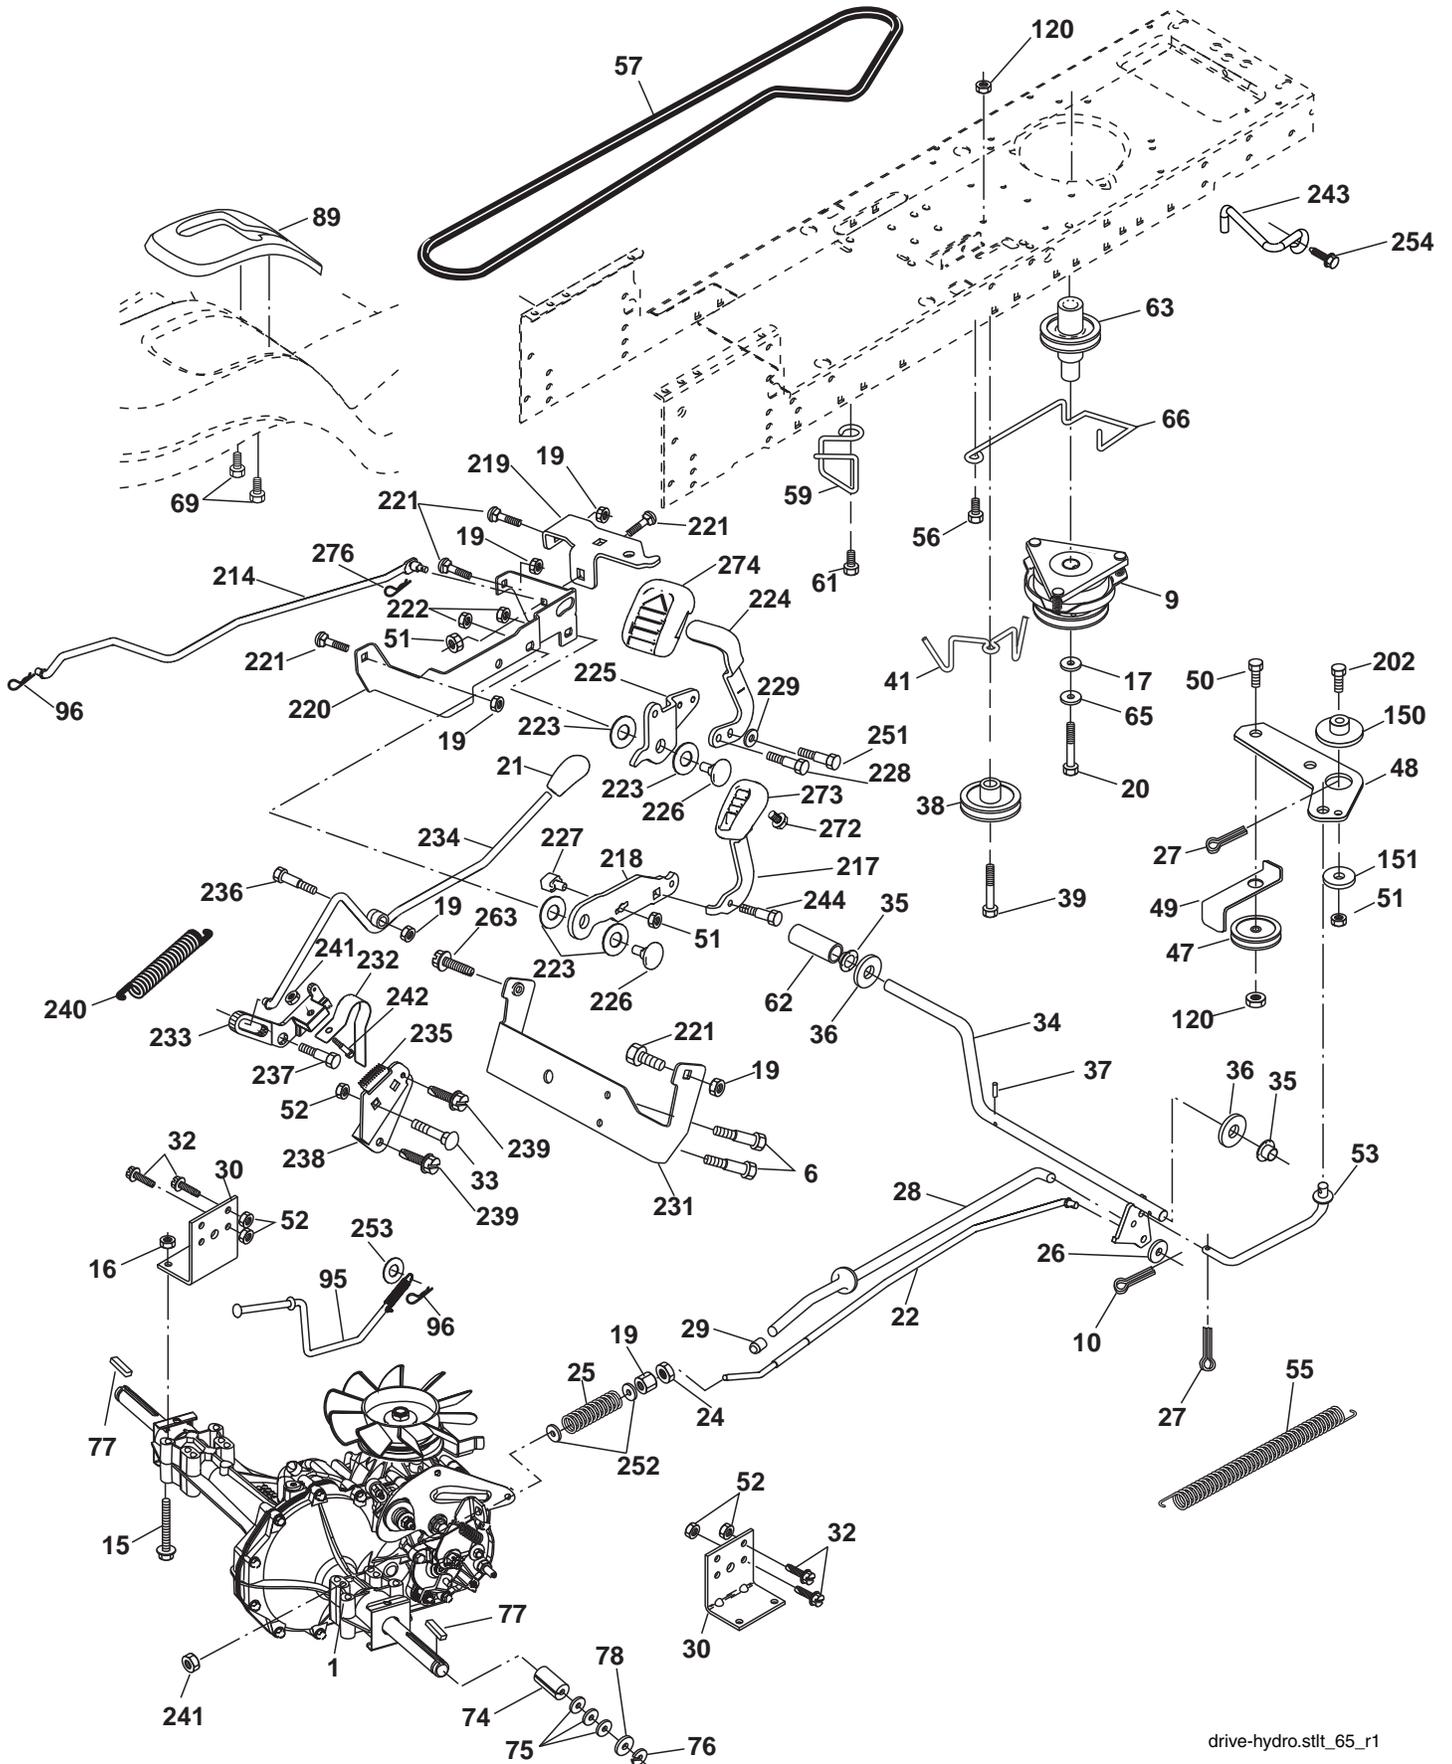


drive-hydro.sttt_65_r1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission (Voyez de transmission) Hydrostatique Modèle 347-0510	96	532 12 47-88	Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
6	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
9	532 18 02-20	Levier coudé	150	532 17 54-56	Entretoise
10	STD 56 12-10	Goupille	151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
15	874 49 05-44	Boulon 5/16-18 Gr. 5	202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 Cat. 5
16	873 80 05-00	Écrou 5/16-18 unc	214	532 17 47-35	Raccord de transmission
17	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250	217	532 17 94-33	Pédale de marche arrière
19	873 80 06-00	Écrou 3/8-16 unc	218	532 17 47-13	Bras
20	532 17 39-37	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5	219	532 17 48-39	Support
21	532 18 65-71	Bouton	220	532 17 47-11	Support
22	532 17 58-96	Tige de frein	221	872 14 06-06	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
24	873 35 06-00	Écrou 3/8-16 unc	222	873 68 07-00	Écrou 7/16-14 unc
25	532 19 20-36	Ressort	223	532 17 48-40	Rondelle 11/16 ID x .060
26	819 13 13-16	Rondelle	224	532 17 47-36	Pédale de devant
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4 Cad.	225	532 17 47-12	Bras
28	532 17 57-65	Tige	226	532 17 49-02	Boulon
29	532 07 16-73	Chapeau	227	532 17 47-10	Rouleau de commande
30	532 16 95-92	Support	228	532 17 90-32	Boulon 5/16-18
32	874 76 05-12	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	229	532 17 64-51	Rondelle 5/16 x .75
33	872 14 05-06	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	231	532 40 25-50	Attache
34	532 17 55-78	Ensemble de l'arbre de pédale	232	532 17 55-70	Levier de commande
35	532 12 01-83	Palier de nylon	233	532 17 48-56	Pivot de commande
36	819 21 16-16	Rondelle	234	532 17 48-58	Levier
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus	235	532 17 48-57	Secteur
38	532 17 91-14	Poulie de galet-tendeur plat	236	532 12 89-03	Boulon 3/8-16 unc 1/44
39	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	237	532 17 01-65	Boulon 5/16-18
41	532 17 55-56	Guide-courroie	238	532 17 58-07	Bras
47	532 12 77-83	Poulie de galet-tendeur	239	817 49 05-08	Vis 5/16 x 1/2
48	532 15 44-07	Levier coudé	240	532 17 56-10	Ressort
49	532 12 32-05	Guide-courroie à ressort	241	873 93 04-00	Écrou 1/4-20 unc
50	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	242	874 78 04-12	Boulon 1/4-20 x .75
51	873 68 06-00	Écrou 3/8-16 unc	243	532 19 07-36	Support
52	873 68 05-00	Écrou 5/16-18 unc	244	817 49 05-10	Vis 5/16-18 x 5/8
53	532 19 96-52	Raccord d'embrayage	251	817 06 05-16	Vis 5/16-18
55	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	252	819 13 16-16	Rondelle 13/32 x 1 x 16 Ja.
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4	253	532 17 94-22	Rondelle .3125 x .615 x 16 Cad.
57	532 14 02-94	Courroie trapézoïdale d'entraînement	254	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
59	532 16 96-91	Attache	263	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875	272	817 67 05-08	Vis, 5/16-18 x 1/2 TT
62	532 12 48-72	Couverture de pédale	273	532 17 96-10	Pédale de marche arrière
63	532 17 46-07	Poulie du moteur	274	532 17 56-46	Couverture de pédale de devant
65	810 04 07-00	Rondelle	276	532 17 80-62	Pince d'arrêt
66	532 15 47-78	Attache			
69	532 14 24-32	Vis H 1/4-1/2 unc			
74	532 13 70-57	Essieu du entretoise			
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.			
76	812 00 00-01	Bague en E			
77	532 12 35-83	Clé			
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.			
89	532 19 22-59	Console de changement de vitesse			
95	532 19 56-31	Tige			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
MOTEUR**

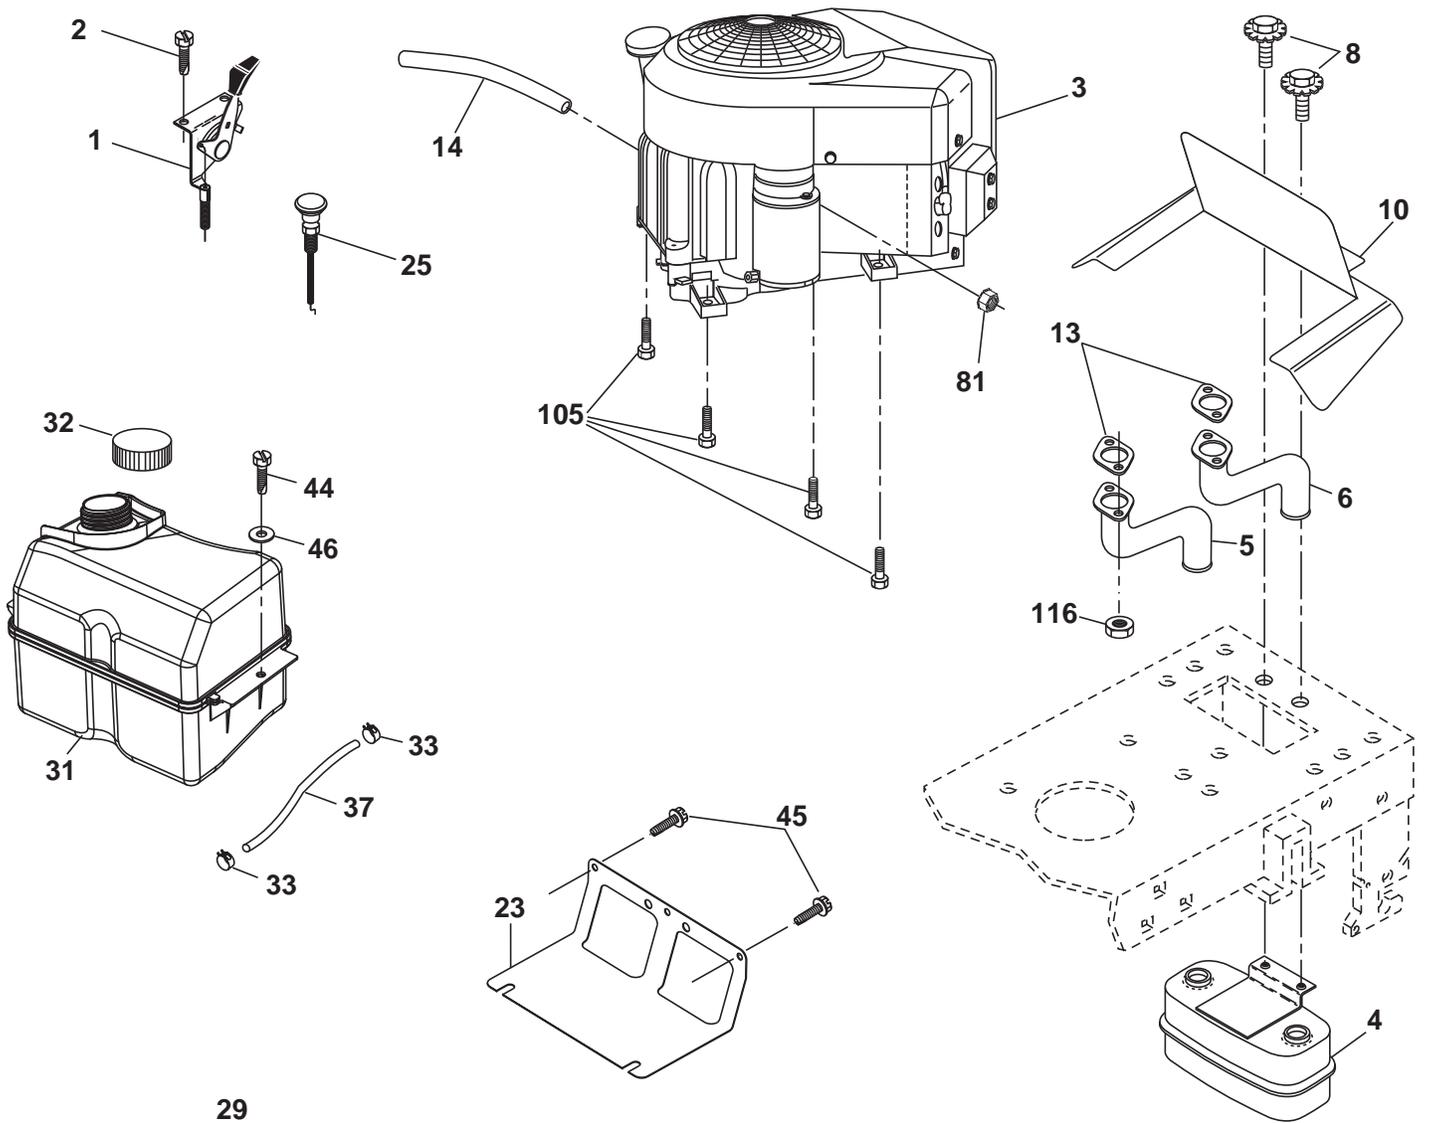

29

**ÉQUIPEMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES**

engine-kawasaki_9_r1

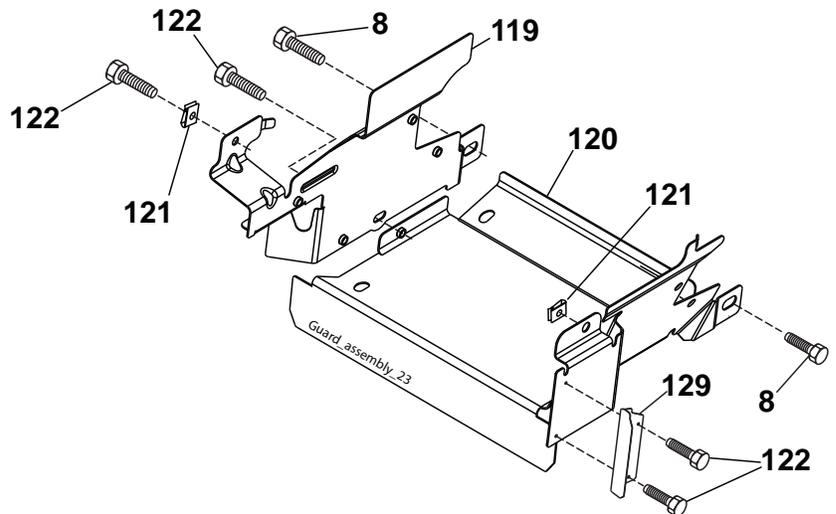


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
MOTEUR**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 08-03	Commande des gaz
2	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
3	--- - - - -	Moteur KAWA No. de modèle FH541V Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur
4	532 14 97-23	Silencieux d'échappement
5	532 17 60-67	Tube de collecteur C.G.
6	532 17 60-68	Tube de collecteur C.D.
8	532 17 18-77	Boulon
10	532 14 66-29	Pare-chaleur
13	532 17 80-84	Garniture
14	532 14 84-56	Tuyau de vidaage d'huile
23	532 16 98-37	Protecteur
25	532 19 18-12	Commande du starter
29	532 13 71-80	Pare-étincelles
31	532 40 75-51	Réservoir d'essence
32	532 19 77-25	Bouchon de réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite D'essence
44	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
81	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 UNC
105	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
116	532 18 43-62	Écrou
119	532 19 79-49	La Poulie de Garde de moteur (C.G.)
120	532 19 79-48	La Poulie de Garde de moteur (C.D.)
121	532 19 66-88	Agrafe
122	532 13 77-29	Vis
129	532 40 03-28	Protecteur de Poulie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

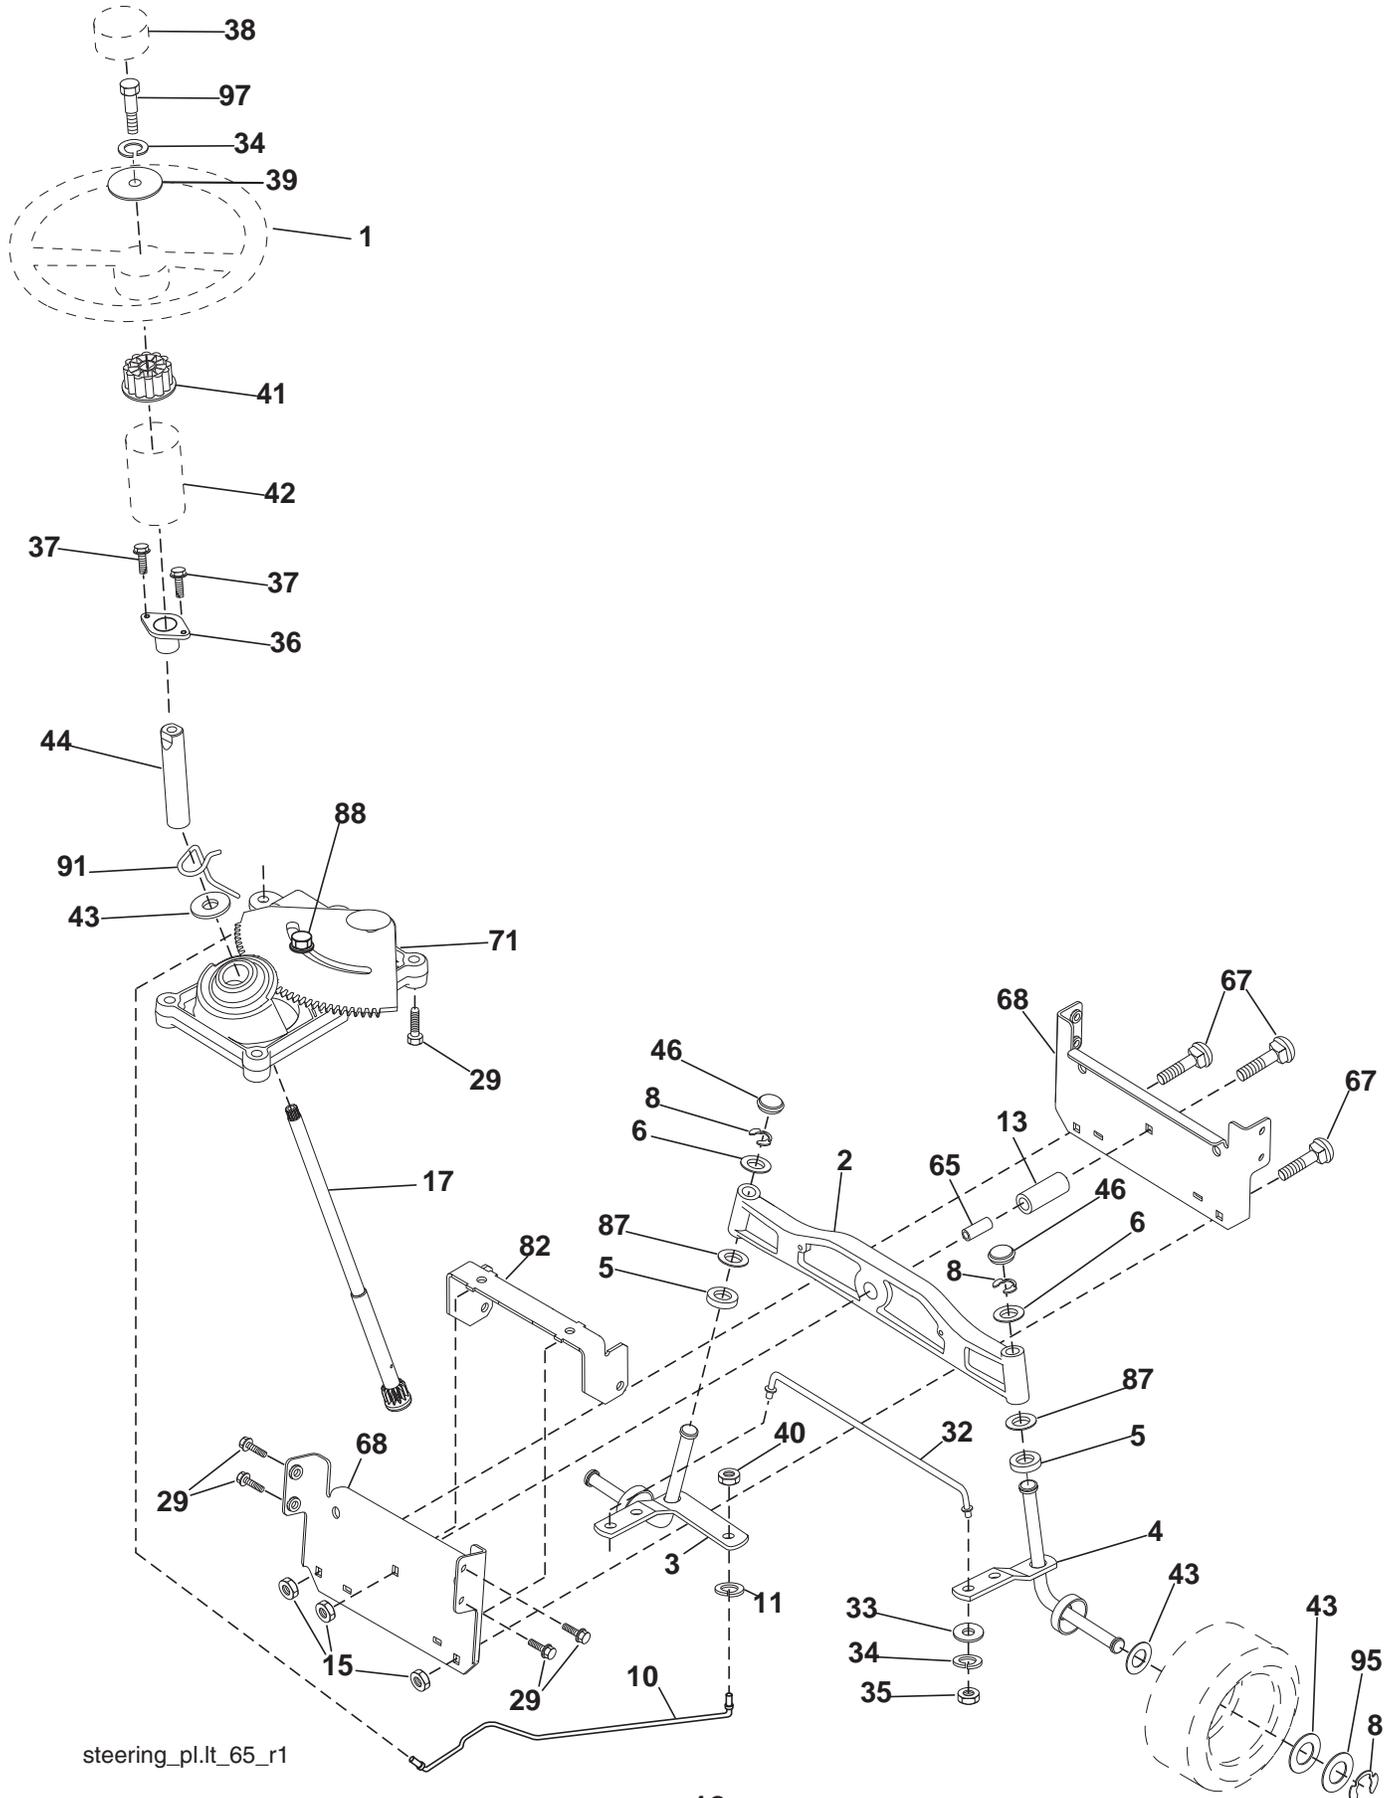


steering_pl.lt_65_r1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 19 45-95	Volant de direction
2	532 18 47-06	Essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein à bride 5/8-11 unc
17	532 19 07-53	Arbre de l'ensemble de la direction
29	817 00 06-12	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 ty-tt
32	532 17 18-88	Tige d'assemblage
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
35	873 54 05-00	Écrou 5/16-24
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis
38	532 19 46-03	Insert de chapeau du volant de direction
39	819 11 38-12	Rondelle
40	873 54 06-00	Écrou frein
41	532 18 67-37	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 19 07-52	Rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
65	532 41 47-36	Essieu d'entretoise
67	872 11 06-18	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensemble du volant de direction
82	532 19 99-78	Support de suspension du devant du châssis
87	532 17 39-66	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	532 17 51-18	Boulon 7/16-20
91	532 17 55-53	Pince
95	532 18 89-67	Rondelle
97	874 78 05-64	Boulon 5/16-18 unc x 4" L Cat. 5

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ENSEMBLE DU SIÈGE**

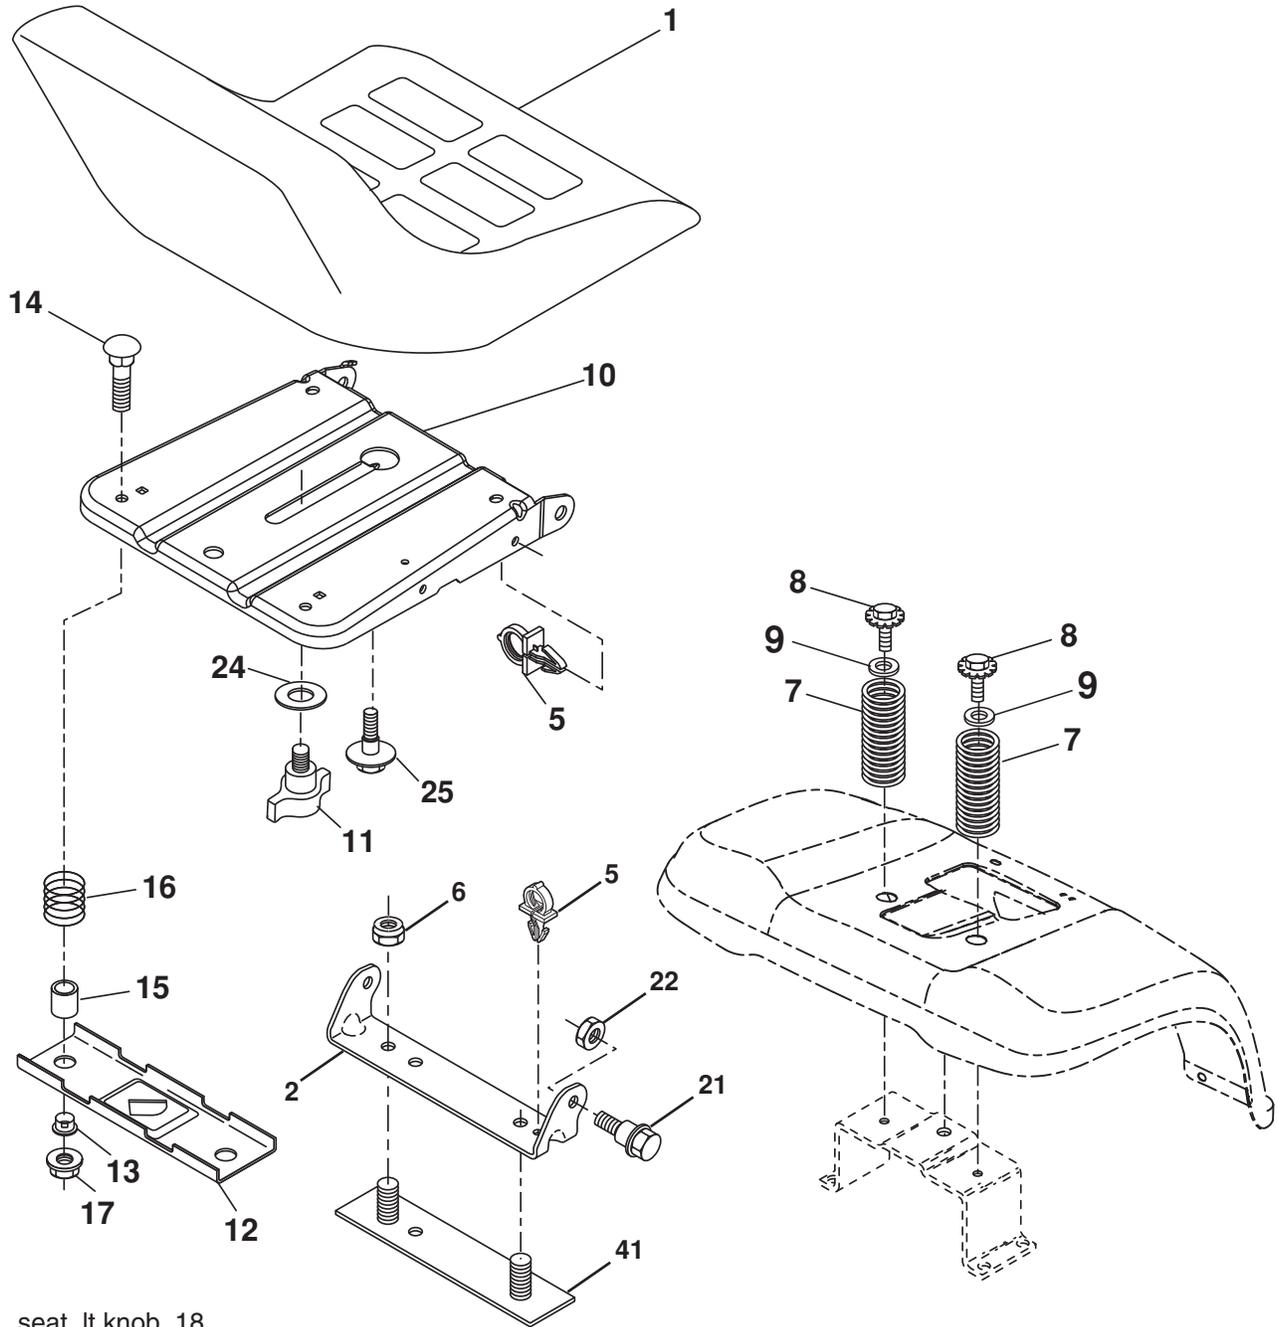


seat_lt.knob_18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 20-16	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 19 55-30	Cuvette du siège
11	532 16 63-69	Bouton du siège
12	532 17 46-48	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 ld
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	532 12 12-49	Entretoise fendue
16	532 12 37-40	Ressort de compression
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 unc
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon 5/16-18 x .62
41	532 14 06-75	Assemblée De Courroie


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
DÉCALCOMANIES**

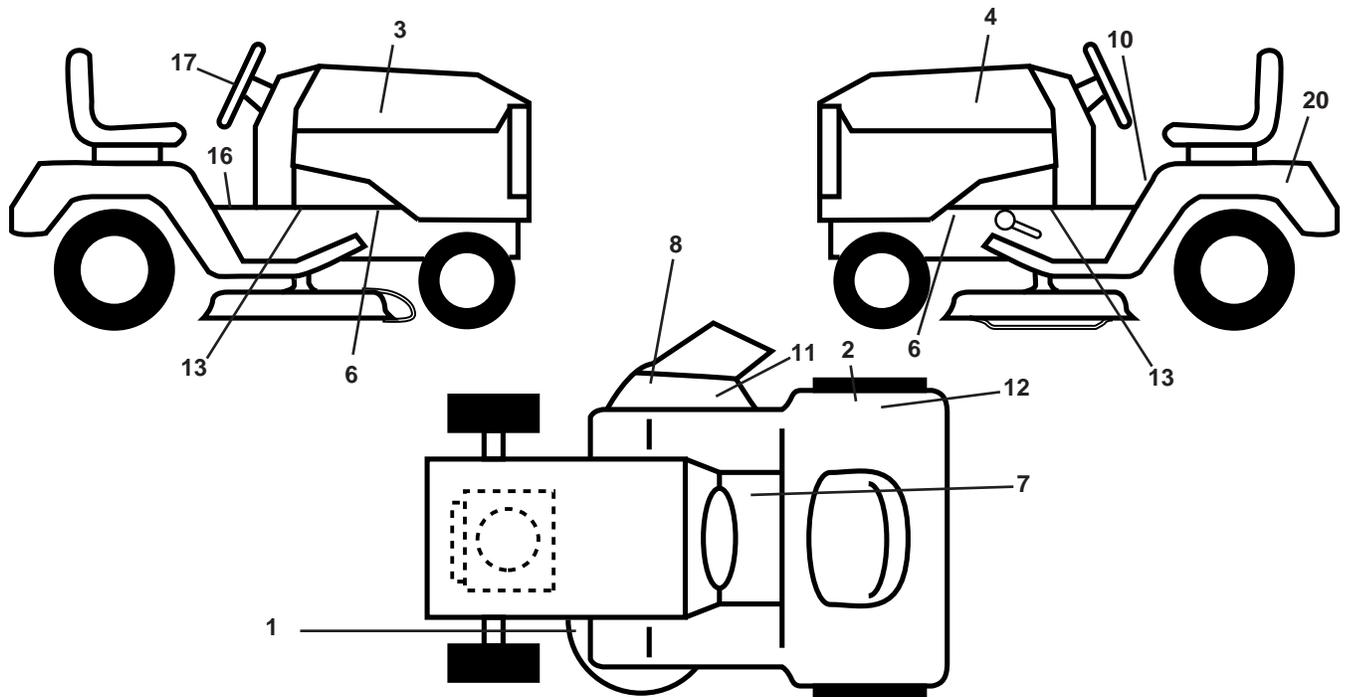

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 03-96	Décalcomanie de tondeuse	16	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frien
2	532 17 83-02	Décalcomanie	17	532 18 95-34	Décalcomanie du volant de direction
3	532 41 90-28	Décalcomanie du capot C.D.	20	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
4	532 41 90-29	Décalcomanie du capot C.G.	--	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
6	532 15 97-36	Décalcomanie châssi	--	532 16 25-98	Décalcomanie de la barre
7	532 14 08-37	Décalcomanie du salle	--	532 16 69-60	Décalcomanie de la barre d'attelage
8	532 18 21-66	Décalcomanie avec le symbole du doigt	--	532 19 17-87	Coussin du repose-pied C.G.
10	532 40 03-89	Décalcomanie CE de symboles d'avertissement	--	532 19 17-86	Coussin du repose-pied C.D.
11	532 19 63-57	Décalcomanie d'avertissement	--	532 41 05-86	Manuel du propriétaire (Euro)
12	532 18 04-32	Décalcomanie 105 DB/CE	--	532 41 68-84	Manuel du pieces (français)
13	532 19 68-42	Décalcomanie d'avertissement			


ROUES & PNEUS

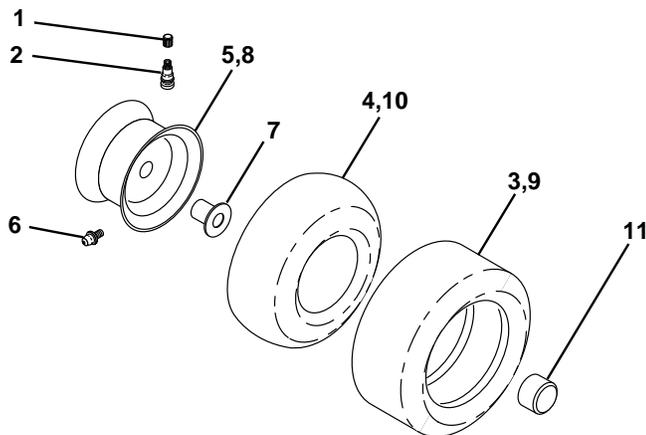

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8 C
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (Tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
 CARTER DE TONDEUSE

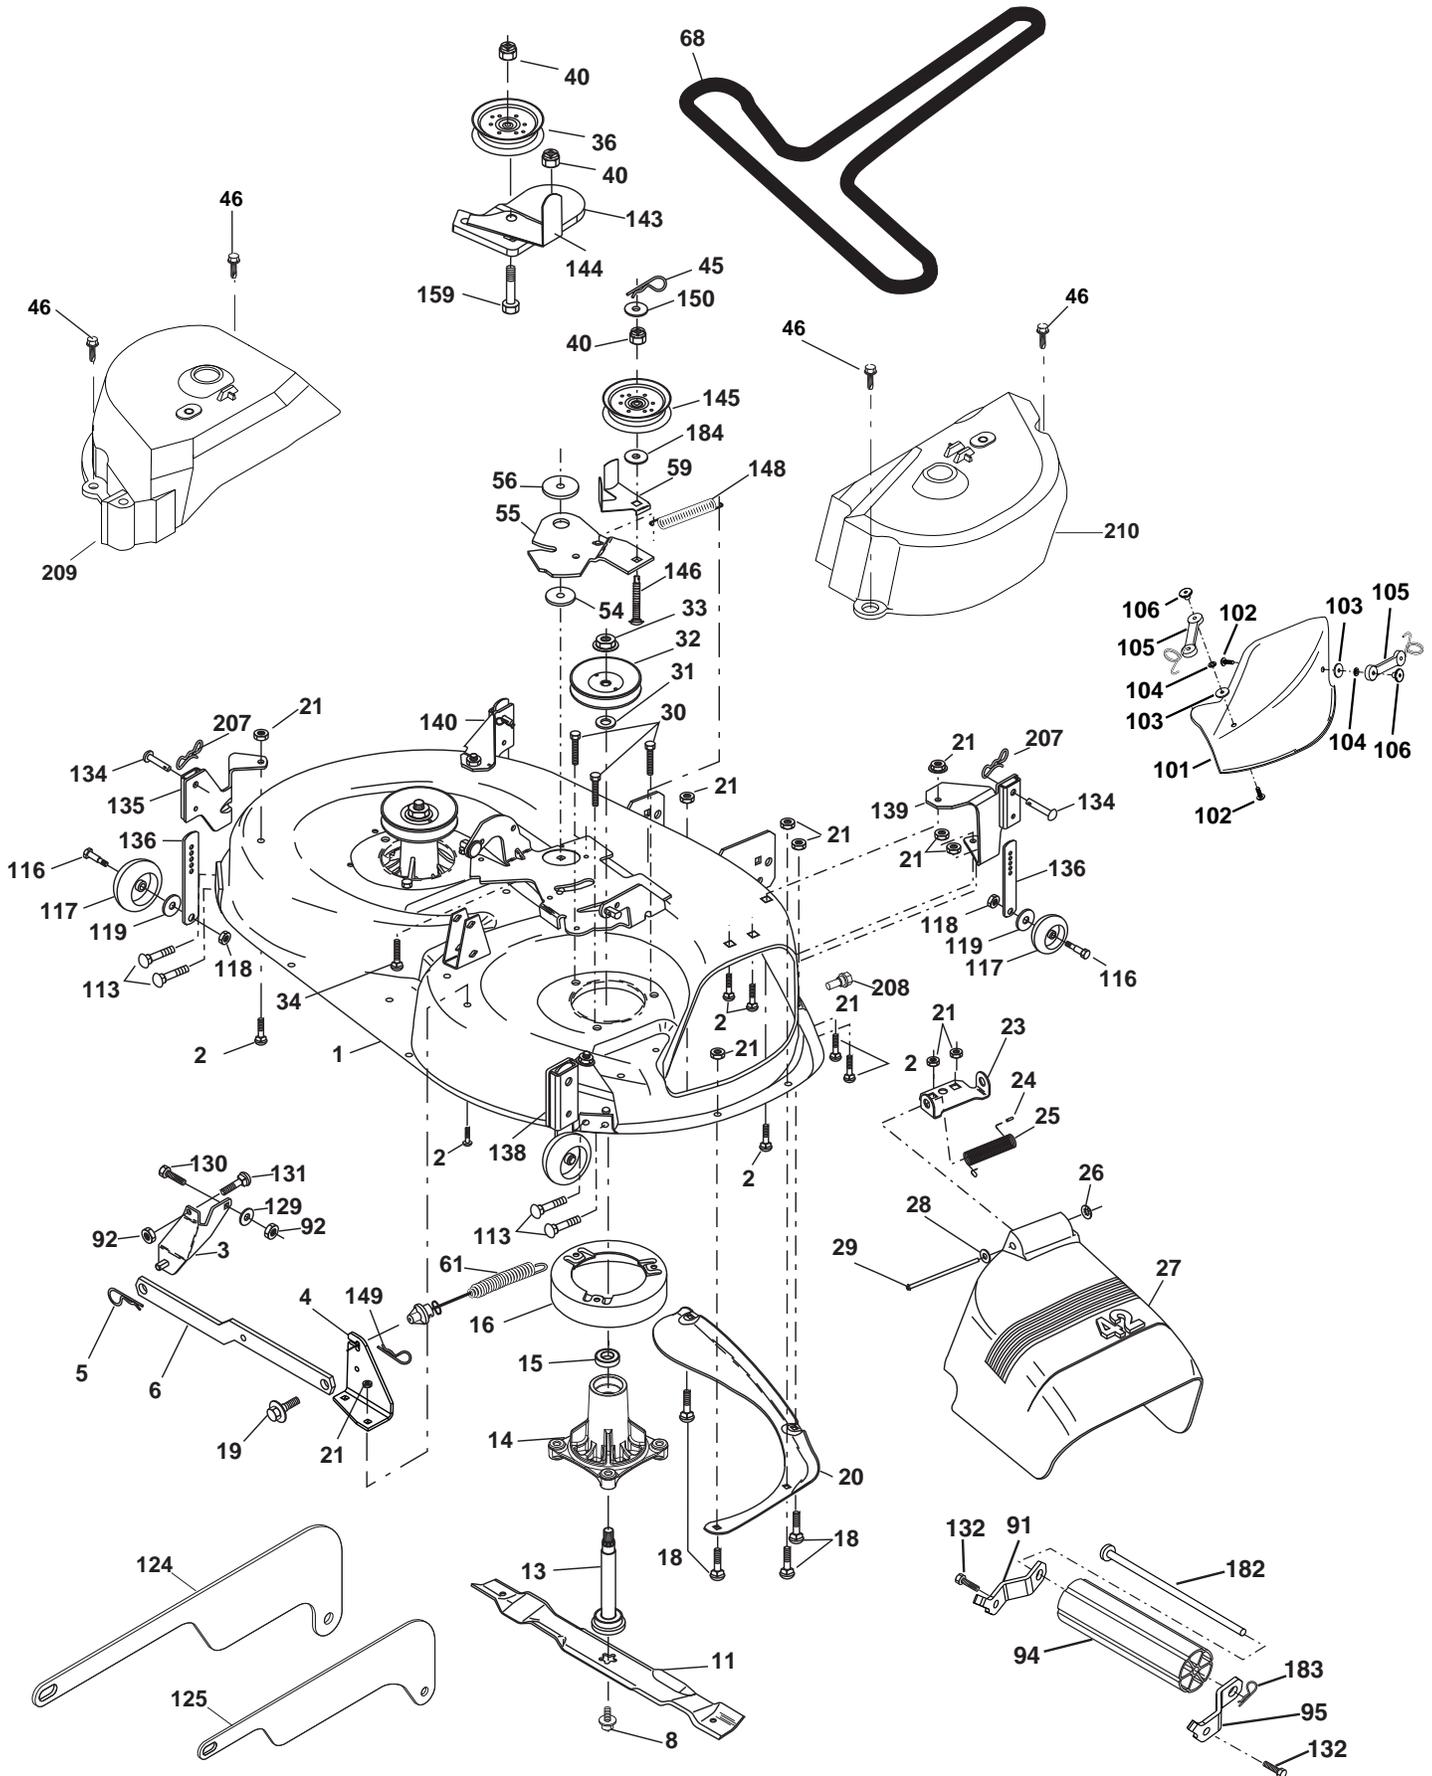


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 18 20-32	Ensemble du carter de tondeuse de 42 po.	113	817 00 05-10	Vis 3/8-16 x .625
2	872 14 05-06	Boulon de chariot 5/16-18 unc x 3/4	116	532 12 48-42	Boulon à épaulement "A" 2.41 "B" 1.66
3	532 13 80-17	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement antérieure	117	532 18 86-06	Support de roue
4	532 16 54-60	Support de l'ensemble de la barre de non mouvement du carter	118	873 93 06-00	Écrou frein central 3/8-16 unc
5	532 12 46-70	Ressort de retenue	119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
6	532 17 80-24	Bras de suspension arrière	124	532 41 05-22	Protection latérale (C.G.)
8	532 19 30-03	Boulon	125	532 41 05-23	Protection latérale (C.D.)
11	532 13 41-49	Lame de tondeuse de broyeuse de 42 po.	129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
13	532 19 28-72	Ensemble de l'arbre avec palier inférieur	130	874 78 06-16	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Cat. 5
14	532 18 72-81	Boîtier du mandrin ventilé	131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 Unc x 1
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin	132	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de la tondeuse	134	532 15 69-41	Goupille Rivet De Tête
18	872 14 05-05	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	135	532 15 97-65	Main gauche arrière de support de jauge de roue
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement	136	532 15 59-86	Ajustement De la Barre
20	532 15 97-70	Chicane Vortex	138	532 15 97-63	Main (C.D.)ésus arrière de support de jauge de roue
21	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18 unc	139	532 15 97-67	Main (C.D.)ésus avant de support de jauge de roue
23	532 17 75-63	Support du déflecteur de la tondeuse	140	532 15 97-68	Main gauche avant de support de jauge de roue
24	532 10 53-04	Chapeau du manchon 80 x 112	143	532 15 71-09	Support
25	532 12 37-13	Ressort de torsion du déflecteur	144	532 15 86-34	Guide-courroie
26	532 11 04-52	Rondelle frein	145	532 16 58-88	Poulie de tension
27	532 40 14-31	Déflecteur de décharge	146	532 17 19-77	Boulon
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.	148	532 16 90-22	Galet-tendeur
29	532 13 14-91	Tige de charnière 6 75	149	532 16 58-98	Ressort de retenue
30	532 17 39-84	Vis	150	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10
31	532 18 76-90	Rondelle d'entretoise de tondeuse	159	872 14 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4
32	532 15 35-35	Poulie du mandrin	182	532 17 91-26	Tige du rouleau-guide
33	532 40 02-34	Écrou frein à bride en haut	183	532 19 42-09	Ressort de retenue
34	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-3/4	184	819 13 14-10	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.
36	532 13 14-94	Poulie du galet-tendeur plat 3 060	207	532 19 42-08	Goupille bowtie de la clavette 5/16
40	873 90 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc	208	817 67 06-08	Vis 3/8 - 16 x 1/2
45	532 12 47-88	Ressort de retenue	209	532 40 92-59	Mandrel Couverture (C.G.)
46	532 13 77-29	Vis	210	532 40 92-58	Mandrel Couverture (C.D.)
54	532 17 85-15	Rondelle durcie	--	532 19 28-70	Ensemble du mandrin (il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
55	532 15 50-46	Bras du galet-tendeur	--	532 40 19-52	Ensemble du carter de tondeuse complet (Carter de tondeuse standard commandez séparément du plaque de broyeuse, rouleau-guide, support de rou avec les nos de réf. 2, 21, 91, 94, 95, 101-106,113, 116-119, 132, 182, 183)
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue			
59	532 14 10-43	Protecteur du galet-tendeur			
61	532 17 48-82	Ressort			
68	532 18 02-60	Courroie trapézoïdale de tondeuse			
91	532 18 05-32	Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.			
92	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc			
94	532 13 22-64	Rouleau-guide 38 & 42			
95	532 18 05-33	Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.			
101	532 19 31-07	Couverture de broyeuse			
102	871 08 10-10	Vis			
103	819 06 12-16	Rondelle			
104	810 07 10-00	Rondelle frein			
105	532 16 07-93	Loquet de l'ensemble du ramasse-herbe			
106	532 12 50-04	Axe du loquet			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
 ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

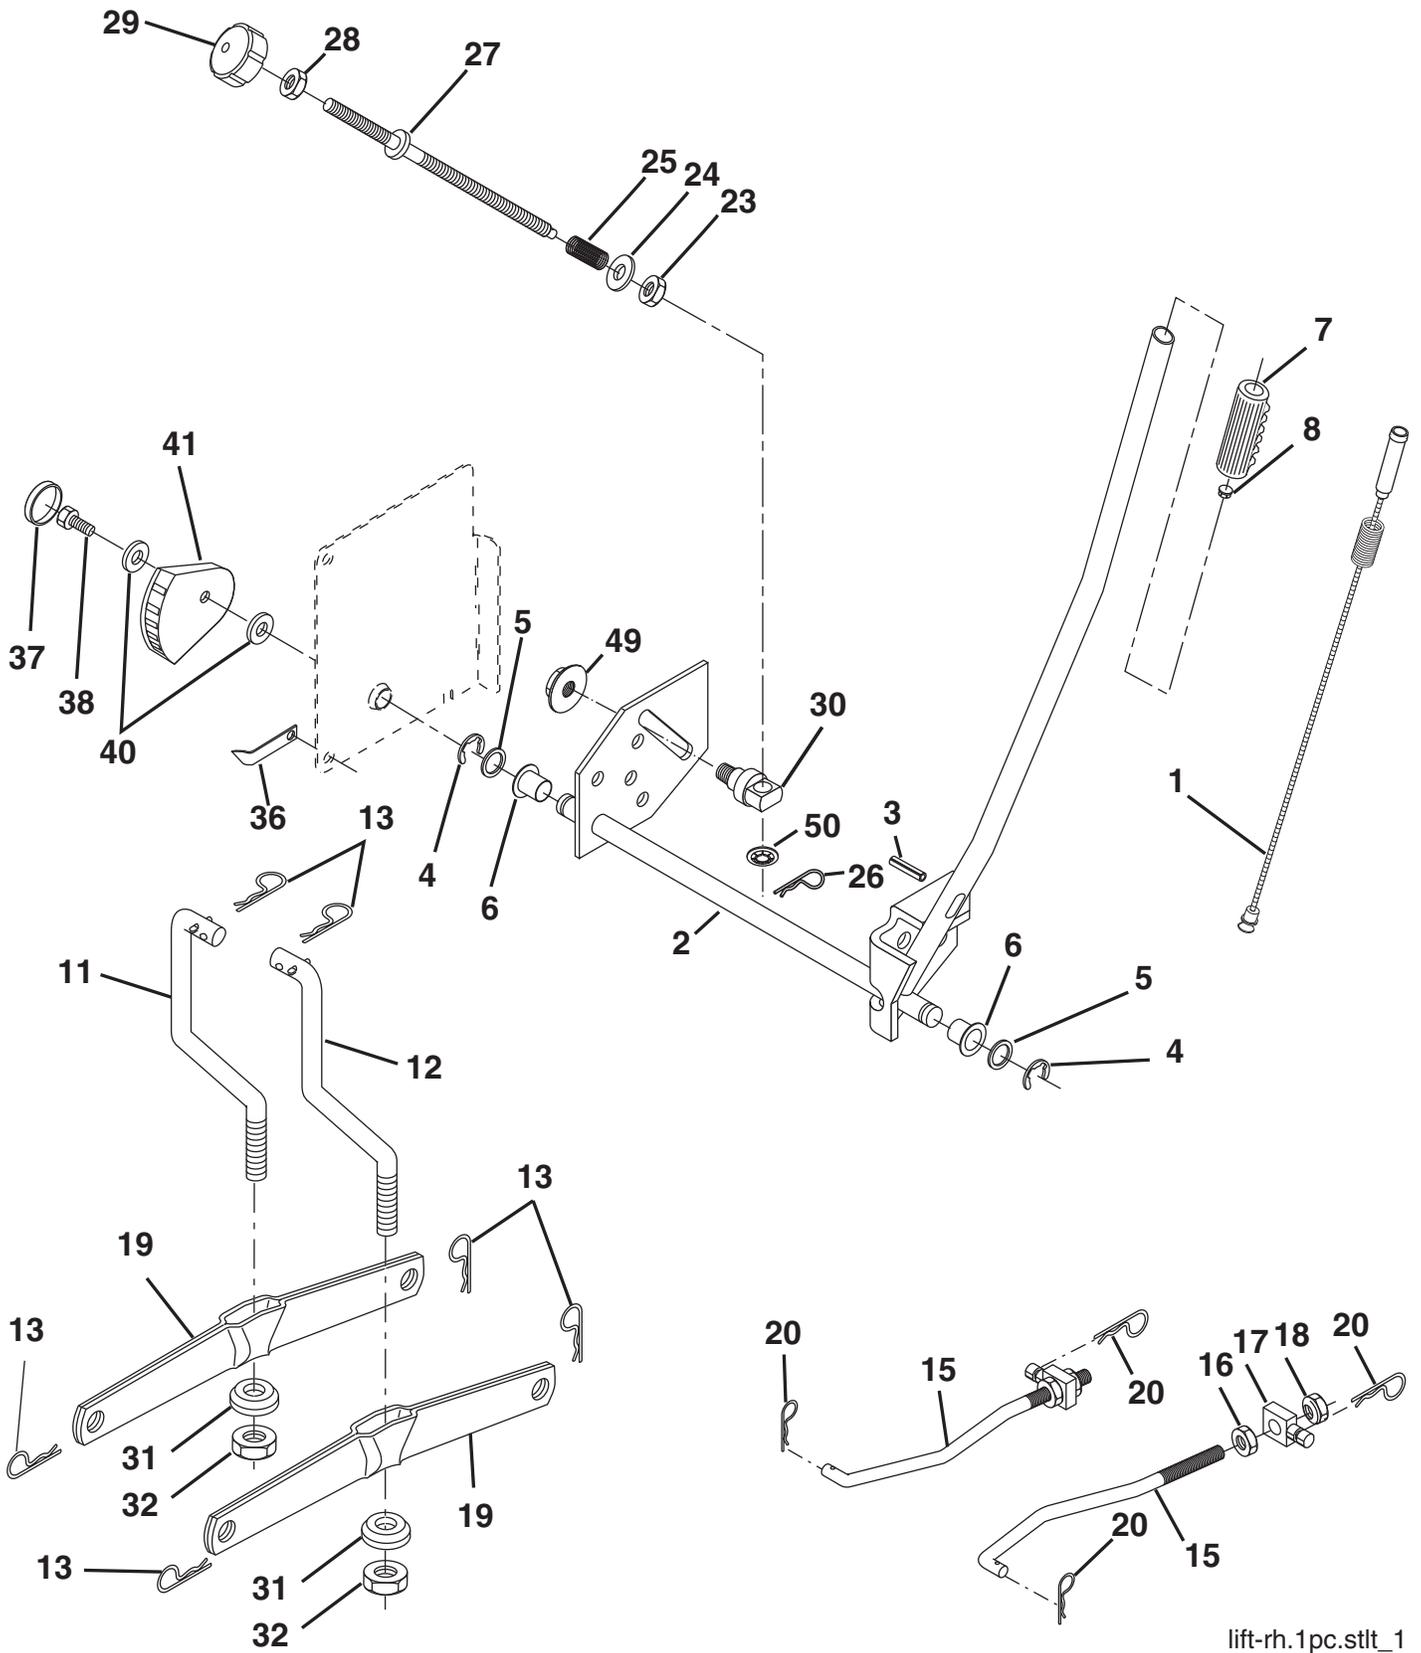

lift-rh.1pc.stlt_1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE VLH17H107C(96011015002), NO. DE PRODUIT 960 11 01-50
ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec une plongeur
2	532 15 94-71	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E #5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	532 12 01-83	Palier en nylon
7	532 10 94-13	Poignée cannelée du levier
8	532 17 07-70	Bouton de plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	Contre-écrou H 1/2-13 unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 19 42-09	Ressort de retenue
23	532 11 08-07	Écrou spécial
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2-1/8"
26	532 16 94-84	Pince d'arrêt
27	532 12 69-71	Tige de réglage de levage
28	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16 unc
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16 unc
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8 - 24
36	532 15 50-97	Aiguille de l'indicateur de hauteur
37	532 12 39-35	Bouchon de tour 1,485/1,515 Dia.
38	817 06 05-16	Vis 5/16-18 x 1
40	819 11 24-10	Rondelle 11/32 x 1-1/2 10 Ja.
41	532 15 50-98	Indicateur de hauteur STLT
49	532 14 52-12	Écrou frein à collet H
50	532 11 04-52	Écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

