


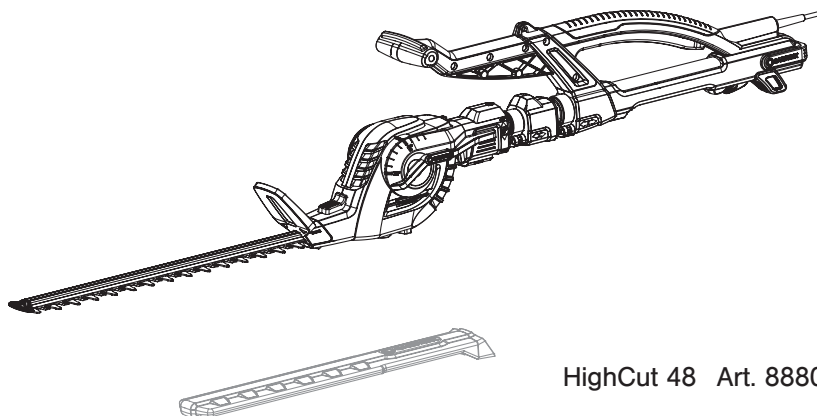

HighCut 48 Art. 8880

Elektryczne nożyce do żywopłotu

Instrukcja obsługi

GARDENA elektryczne nożyce do żywopłotu HighCut 48



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji niemieckiej. Prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i o przestrzeganie wskazówek w niej zawartych. Na podstawie instrukcji obsługi prosimy o zapoznanie się z elektrycznymi nożycami do żywopłotu, ich prawidłowym użytkowaniem oraz wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.



Ze względów bezpieczeństwa dzieci oraz młodzież poniżej 16 roku życia, oraz osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie mogą użytkować elektrycznych nożyc do żywopłotu. Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo mogą użytkować produkt pod warunkiem, że dozorowane są przez kompetentną osobę lub zostały przez nią odpowiednio pouczone.

→ Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji użytkowania.

Spis treści

1. Zastosowanie elektrycznych nożyc do żywopłotu GARDENA
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3. Montaż
4. Obsługa
5. Unieruchamianie
6. Kontrola / konserwacja
7. Usuwanie usterek
8. Dostarczane akcesoria
9. Dane techniczne
10. Serwis / gwarancja

1. Zastosowanie elektrycznych nożyc do żywopłotu GARDENA

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:

Elektryczne nożyce do żywopłotu GARDENA przeznaczone są do przycinania żywopłotów w prywatnych ogrodach.

Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem użytkowania nożyc zgodnie z ich przeznaczeniem.

Istotne



NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała !

Nie wolno stosować nożyc do cięcia trawy / obrzeży trawników lub do rozdrabniania celem przeznaczenia na kompost.

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie! Nożyce do żywopłotu to urządzenie mogące stwarzać zagrożenie, jeżeli używane będzie niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nożyce mogą spowodować poważne uszkodzenie ciała operatora lub osoby postronnej. Dlatego niezmiernie istotne jest staranne przeczytanie i zrozumienie instrukcji obsługi urządzenia. Każda osoba obsługująca urządzenie musi znać i przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag, zawartych w niniejszej instrukcji.

Wyjaśnienie symboli znajdujących się na Państwa urządzeniu



OSTRZEŻENIE !



Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy układu sterowania oraz ich czynności są zrozumiałe.



Jeżeli przewód jest uszkodzony lub przecięty, należy niezwłocznie wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.



Nie wolno wystawiać produktu na deszcz. Nie wolno pozostawiać produktu w warunkach zewnętrznych podczas deszczu.



Zaleca się stosowanie środków ochrony oczu.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące użytkowania elektronarzędzi



OSTRZEŻENIE ! Należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Nie zastosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru oraz / lub poważnego urazu ciała.

Wszystkie instrukcje i ostrzeżenia należy zachować. Termin "elektonarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do narzędzia zasilanego zarówno z sieci (przewodowego) jak i z akumulatora (beprzewodowego).

1) Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a) Miejsce pracy musi być zawsze czyste i dobrze oświetlone. Bałagan i brak oświetlenia zwiększają ryzyko wypadku.
- b) Nie wolno używać elektronarzędzi w środowisku grożącym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary. Rozproszenie uwagi może doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek sieciowych. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji wtyczki. Nie wolno używać przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Oryginalne wtyczki i dopasowane gniazdko sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki oraz lodówki. Gdy ciało jest uziemione, istnieje większe ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- c) Nie wolno narażać elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d) Nie wolno niewłaściwie użytkować przewodu zasilającego. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia od sieci. Nie wolno zbliżać przewodu do źródeł wysokiej temperatury, smaru, ostrych krawędzi ani ruchomych elementów. Uszkodzony lub splełany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e) Podczas pracy elektronarzędziem w warunkach zewnętrznych należy korzystać z przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz. Zastosowanie przedłużacza do pracy w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Gdy praca elektronarzędziem w wilgotnym środowisku jest nieunikniona, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD-Residual Current Device).

3) Bezpieczeństwo użytkownika

- a) Podczas pracy elektronarzędziem należy zachowywać czujność, koncentrować się na wykonywanej czynności i kierować się rozsądkiem. Nie wolno obsługiwać elektronarzędzi osobom zmęczonym

lub będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź leków. Krótka chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

- b) Należy korzystać ze środków ochrony osobistej. Zawsze należy używać środków ochrony oczu. Środki ochronne (np. maska przeciwpyłowa, przeciwpoślizgowe obuwie ochronne, kask lub naszniki), wykorzystywane stosownie do warunków pracy, zmniejszają ryzyko urazów ciała.

- c) Należy zapobiegać nieprzewidzianemu uruchomieniu elektronarzędzia. Przed podłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora oraz przed jego podnoszeniem i przenoszeniem należy ustawić wyłącznik w pozycji wyłączzonej („off“).

Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub podłączanie do źródła zasilania narzędzia z wyłącznikiem w pozycji włączonej („on“) zwiększa niebezpieczeństwo wypadku.

- d) Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy odłączyć klucze i narzędzia do regulacji.

Pozostawienie klucza lub innego narzędzia, zamocowanego do obracającego się elementu urządzenia, może doprowadzić do urazu ciała.

- e) Nie wolno sięgać elektronarzędziem zbyt daleko. Zawsze należy zachować dobre ustawienie stóp i równowagę. Właściwa postawa zapewni lepsze panowanie nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.

- f) Należy zadbać o stosowny strój roboczy. Nie należy zakładać luźnych ubrań ani biżuterii. Nie wolno zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do poruszających się elementów elektronarzędzia. Luźne części odzieży, biżuteria lub długie włosy mogą wkręcić się w urządzenie.

- g) Jeżeli istnieje możliwość podłączenia odpylacza, należy go zamontować i właściwie użytkować. Zastosowanie odpylacza może zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z nadmiernym pyłem.

4) Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

- a) Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Należy wykorzystywać produkt odpowiedni do danego zastosowania. Urządzenie będzie pracować lepiej i bezpieczniej, gdy będzie użytkowane zgodnie ze swoimi parametrami.
- b) Nie wolno korzystać z elektronarzędzia, jeżeli wyłącznik nie działa prawidłowo. Urządzenie, którego nie można obsługiwać wyłącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Przed dokonaniem dowolnej regulacji, wymiany akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia do przechowywania, należy odłączyć urządzenie od sieci oraz / lub akumulatora. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- d) Nie użytkowane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno pozwalać korzystać z elektronarzędzi osobom, które nie znają się na ich obsłudze i nie zapoznały się z instrukcją użytkowania. W rękach niewprawnych użytkowników elektronarzędzia są niebezpieczne.

e) Elektronarzędzia wymagają odpowiedniej konserwacji. Należy kontrolować ruchome elementy pod kątem ich ustawienia, ewentualności zacinania się, uszkodzeń oraz wszelkich innych nieprawidłowości, które mogłyby zakłócić właściwe działanie urządzenia. Uszkodzone elementy należy wymienić przed rozpoczęciem pracy. *Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.*

f) Elementy tnące muszą być zawsze ostre i czyste. *Dobrze konserwowane narzędzia tnące z ostrymi końcówkami są mniej narażone na zacinanie się i łatwiejsze w obsłudze.*

g) Należy używać elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszymi instrukcjami, uwzględniając warunki robocze oraz charakter wykonywanej pracy. *Wykorzystanie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.*

5. Naprawa

Naprawy narzędzia powinien dokonywać tylko wykwalifikowany specjalista, przy użyciu wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. *W ten sposób nie zostanie naruszone bezpieczeństwo urządzenia.*

Bezpieczne użytkowanie nożyc do żywoplotu

- Nie wolno zbliżać żadnej części ciała do ostrza. Nie wolno usuwać odciętego materiału ani przytrzymywać materiału do przycięcia, gdy ostrza poruszają się. Przed usunięciem zakleszczonego materiału należy wyłączyć urządzenie. *Chwila nieuwagi podczas pracy nożycami może doprowadzić do poważnego urazu ciała.*

- Nożyce należy przenosić za uchwyt. Podczas przenoszenia ostrze musi być nieruchome. Przed transportowaniem urządzenia lub odłożeniem go do przechowywania należy założyć osłonę ostrza. *Prawidłowe obchodzenie się z nożycami zmniejsza ryzyko urazu ciała ostrzem.*

- Trzymać narzędzia elektryczne za izolowane uchwyty, ponieważ nóż tnący może dotknąć własnego przewodu sieciowego. *Zetknięcie noża tnącego z przewodem przewodzącym prąd może spowodować, że metalowe elementy urządzenia będą zasilane i staną się przyczyną porażenia prądem.*

- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do obszaru cięcia. *Podczas pracy przewód może być poprowadzony wśród gałęzi i może dojść do przypadkowego przecięcia go ostrzem.*

Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki ogólne

Używaj nożyc wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia innych osób lub ich własności. Gdy wysunięty jest element teleskopowy, należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenie osób trzecich na skutek zwiększenia promienia roboczego.

Elektryczność

Zalecane jest wykorzystanie wyłącznika różnicowo-prądowego (R.C.D.-Residual Current Device) o prądzie

upływu nie większym niż 30 mA. Należy kontrolować stale urządzenie R.C.D., zawsze gdy jest używane.

Przed użyciem należy sprawdzić stan kabla i wymienić, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub starzenia.

Nie używaj nożyc, jeśli przewody elektryczne są uszkodzone lub wytarte.

Niezwłocznie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli kabel zostanie przecięty lub będzie uszkodzona izolacja. Nie dotykaj kabla, zanim nie odłączysz nożyc od sieci. Nie naprawiaj przeciętego lub uszkodzonego kabla. Wymień go na nowy.

Kabel przedłużający musi być rozwinięty. Zwój kabla może ulec przegrzaniu i obniżyć sprawność nożyc.

Przed wyłączeniem wtyczki w nożycach, przy rozłączaniu przedłużacza należy wpiąć wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Wyłącz, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i sprawdź stan kabla przed zwinieniem go do przechowywania. Nie naprawiaj uszkodzonego kabla, wymień go na nowy.

Zawsze uważnie zwijaj kabel, unikając supłów.

Do zasilania wolno stosować jedynie napięcie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.

Nie należy w żadnym wypadku podłączać uziemienia do jakiegokolwiek części wyrobu.

Kable

Stosować wyłącznie przewody przedłużające dopuszczone zgodnie z HD 516.

→ Należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.

Bezpieczeństwo miejsca pracy

Podczas pracy z nożycami należy założyć odpowiednie ubranie, rękawice i solidne buty.

Dokładnie sprawdź powierzchnię do przycięcia i usuń wszelkie druty i inne przedmioty, które mogą się w niej znajdować.

Wszystkie prace regulacyjne (obracanie jednostki nożyc, przechylanie głowicy tnącej, zmiana długości uchwytu teleskopowego) muszą być wykonywane przy założonej osłonie ochronnej, a nożyce do żywoplotu nie mogą być przy tym ustawione na nóż.

Przed użyciem urządzenia oraz po wystąpieniu uderzenia, należy sprawdzić czy występują ślady zużycia lub zniszczenia i odpowiednio je usunąć lub naprawić.

Przed zastosowaniem nożyc do żywoplotu upewnić się, że dołączona osłona rąk jest zamontowana. Zawsze sprawdź, czy założona jest osłona dłoni. Nigdy nie używaj przycinarki, która jest niekompletna lub zmodyfikowana domowym sposobem.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

Na wszelki wypadek należy nauczyć się szybkiego wyłączania nożyc.

Nigdy nie należy przytrzymywać nożyc za osłonę dłoni.

Nie stosować nożyc do żywoplotu, gdy urządzenia zabezpieczające (osłona rąk, układ ręcznego zwalniania, osłona, system szybkiego zatrzymywania noża) są uszkodzone.

Nie stać na drabinie podczas obcinania żywoplotu.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego:

- przed pozostawieniem nożyc bez opieki nawet na chwilę;
- przed usuwaniem blokady;
- przed dokonaniem sprawdzenia, czyszczeniem lub regulacją nożyc;
- po uderzeniu w coś. Nie używaj nożyc, dopóki się nie upewnisz, że całe nożyce są w dobrym stanie technicznym;
- jeśli nożyce wibrują nadmiernie. Natychmiast znajdź przyczynę. Nadmierne wibracje mogą spowodować obrażenia ciała.
- przed podaniem nożyc drugiej osobie.

Konserwacja i przechowywanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA !


Nie dotykać noży!

→ W przypadku zakończenia lub przerwy w pracy nasunąć osłonę.

Dbaj aby wszystkie nakrętki i śruby były zawsze dociągnięte. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wymieniaj części zużyte lub uszkodzone.

3. Montaż

Montaż osłony rąk:

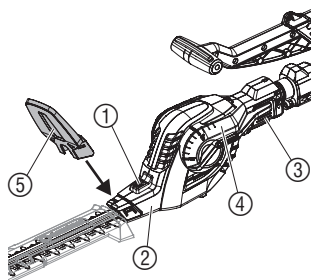


Przed zamontowaniem osłony rąk ⑤, należy przestawić nożyce do żywopłotu z pozycji w opakowaniu **A** do położenia roboczego **C**.

A Przytrzymać naciśnięty przycisk ① i przechylić wychylną głowicę ② o 90° (patrz 4. Obsługa „Przechylenie wychylnej głowicy”).


B Przytrzymać naciśnięty przycisk ③ i obrócić jednostkę nożyc ④ w położenie 0° (patrz 4. Obsługa „Obracanie jednostki noża o 90°”).

C Przytrzymać naciśnięty przycisk ① i przechylić wychylną głowicę ② w położenie 0°.

→ Wsunąć osłonę rąk ⑤ na wychylną głowicę ②, aż zaczepy zablokują się.

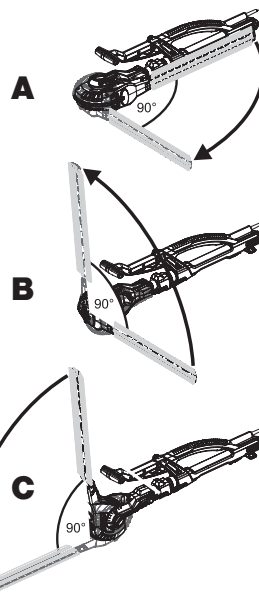

4. Obsługa

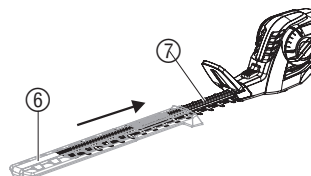


NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała !

→ Nałożyć osłonę ⑥ na nóż ⑦.

→ Najpierw wkładać wtyczkę nożyc do żywopłotu do złączki przewodu przedłużającego, dopiero później przewód przedłużający ⑨ do gniazda wtykowego.

→ Podczas podłączania nożyc nie trzymać za osłonę ⑥.

Podłączanie nożyc:

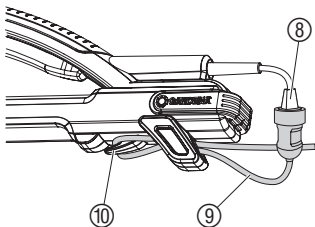


NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Porażenie prądem !
Uszkodzenie przewodu podłączeniowego ⑧, gdy przewód przedłużający ⑨ nie jest wprowadzony do odciążnika ⑩.
→ Zawsze wprowadzać przewód przedłużający ⑨ do odciążnika ⑩.

1. Przewód przedłużający ⑨ z pętlą wprowadzić do odciążnika ⑩ i umocować.
2. Wtyczkę przewodu podłączeniowego ⑧ włożyć do złączki przewodu przedłużającego ⑨.
3. Włożyć przewód przedłużający ⑨ do gniazda sieciowego.

Pozycje robocze:

Nożyce do żywopłotu można eksploatować w 4 pozycjach.

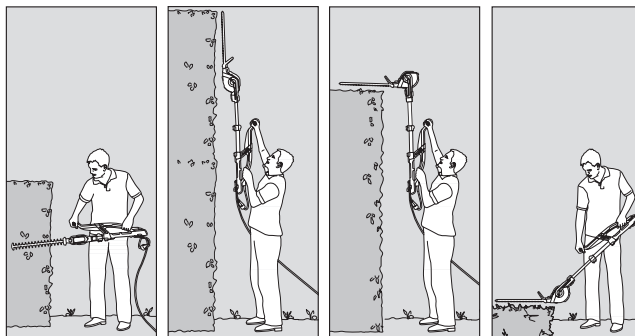


Cięcie boczne:
Jednostka noża obrócona o 90°

Cięcie wyższych, pionowych żywopłotów:
Uchwyt teleskopowy przedłużony

Cięcie wyższych, poziomych żywopłotów:
Głowica tnąca przechylona o 75°, uchwyt teleskopowy przedłużony

Cięcie niskich żywopłotów:
Głowica tnąca przechylona o -45°, uchwyt teleskopowy przedłużony

Obracanie jednostki noża o 90°:

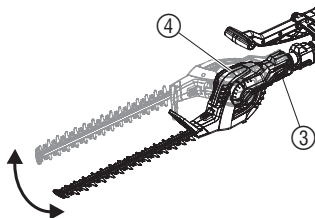


Celem cięcia bocznego można obrócić jednostkę noża o 90°. Jednostkę noża ④ można obrócić w prawą lub lewą stronę dostosowując ją odpowiednio do prawo- lub leworęcznej osoby obsługującej.

1. Odłączyć wtyczkę sieciową.
2. Przytrzymać naciśnięty przycisk ③.
3. Obracać jednostkę noża ④ w wymaganym kierunku o 90° do momentu, gdy przycisk ③ zablokuje się.

Urządzenie zabezpieczające uniemożliwia uruchomienie nożyc do żywopłotu przy naciśniętym przycisku lub gdy przycisk ③ nie jest w ustawieniu 0° lub 90°.

Przechylenie wychylnej głowicy:

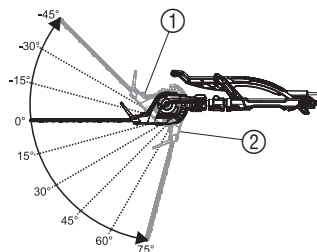


Do przycinania wysokich i niskich żywopłotów można przechylać wychylną głowicę ② stopniowo co 15°, w zakresie od 75° do -45°.

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Przytrzymać naciśnięty przycisk ①.
3. Przechylić wychylną głowicę ② w wymaganym kierunku.
4. Zwolnić przycisk ① i pozwolić na zablokowanie.

Urządzenie zabezpieczające uniemożliwia uruchomienie nożyc do żywopłotu przy naciśniętym lub niezablokowanym przycisku ① lub w przypadku przechylenia większego niż -45° (pozycja w opakowaniu).

Przedłużanie uchwytu teleskopowego:

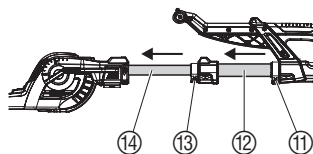


Do cięcia wysokiego i niskiego żywopłotu można przedłużać uchwyt teleskopowy ⑫ / ⑭ bezstopniowo (w dwóch zakresach) do długości 62 cm.

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Odchylić dźwignię zaciskową ⑪, wysunąć dolny uchwyt teleskopowy ⑫ na wymaganą długość i ponownie zaciśnąć dźwignię zaciskową ⑪.
3. Odchylić dźwignię zaciskową ⑬, wysunąć górny uchwyt teleskopowy ⑭ na wymaganą długość i ponownie zaciśnąć dźwignię zaciskową ⑬.

Uruchamianie nożyc do żywopłotu:



NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała !
Niebezpieczeństwo przecięcia, gdy nożyce do żywopłotu nie wyłączają się automatycznie.
→ Nigdy nie mostkować urządzeń zabezpieczających (np. poprzez podwiązanie przycisku Start)!

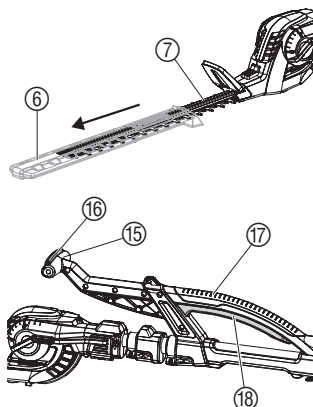

Uruchamianie nożyc do żywopłotu:

Nożyce do żywopłotu wyposażone są w oburęczny włącznik bezpieczeństwa (2 przyciski Start), który zabezpiecza przed niezamierzonym włączeniem.

1. Zdemontować osłonę ⑥.
2. Jedną ręką chwycić za uchwyt ⑮ i jednocześnie nacisnąć przycisk Start ⑯.
3. Drugą ręką chwycić za uchwyt ⑰ i jednocześnie nacisnąć przycisk Start ⑱.


Nożyce do żywopłotu uruchamiają się.

Wyłączanie nożyc do żywopłotu:

1. Zwolnić obydwa przyciski Start ⑯ / ⑱.
2. Nałożyć osłonę ⑥ na nóż ⑦.

5. Unieruchamianie

Przechowywanie:

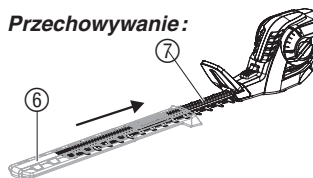

Miejsce przechowywania urządzenia musi być niedostępne dla dzieci.

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Oczyszczyć nożyce (patrz 6. Kontrola / konserwacja) do żywopłotu i wsunąć osłonę ⑥ na nóż ⑦.
3. Nożyce do żywopłotu przechowywać w suchym miejscu, nienarażonym na działanie mrozu.

Utylizacja:

(zgodnie z dyrektywą
RL 2002/96/EG)




Urządzenie nie może być wyrzucone do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz powinno być przekazane do utylizacji.

→ Ważne: Urządzenie zutylizować w wyznaczonym miejscu.

6. Kontrola / konserwacja

Czyszczenie nożyc do żywopłotu:

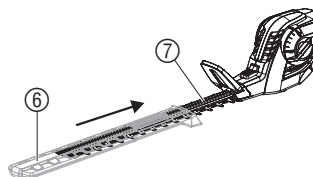


NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Zranienie ciała / porażenie prądem !

Przed wykonywaniem kontroli / konserwacji odłączyć wtyczkę i włożyć osłonę ⑥ na nóż ⑦.

→ **Należy czyścić nożyce do żywopłotu pod bieżącą wodą, w szczególności pod wysokim ciśnieniem.**

1. Czyścić nożyce do żywopłotu za pomocą wilgotnej szmatki.
2. Nóż ⑦ pokrywać smarem o niskiej lepkości (np. GARDENA smar do pielęgnacji art. 2366). Unikać przy tym kontaktu z elementami z tworzywa sztucznego i nosić rękawice.

7. Usuwanie usterek

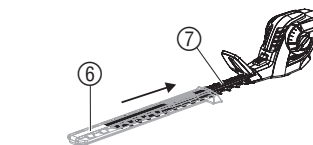

NIEBEZPIECZEŃSTWO ! Porażenie prądem !

→ **Przed usuwaniem usterek odłączyć wtyczkę i włożyć osłonę ⑥ na nóż ⑦.**

Usterka	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Nożyce do żywopłotu nie uruchamiają się	Przewód przedłużający nie jest podłączony lub jest uszkodzony.	→ Podłączyć lub wymienić przewód przedłużający.
	Jednostka nożyc podczas obracania nie zablokowała się w pozycji 0° lub 90°.	→ Zablokować jednostkę nożyc podczas obracania w pozycji 0° lub 90°.
	Wychylna głowica nie została zablokowana podczas przechylania w zakresie od 75° do -45°.	→ Zablokować głowicę podczas przechylania w zakresie od 75° do -45°.
Niedokładne cięcie	Nóż tępy lub uszkodzony.	→ Wymienić nóż w serwisie Husqvarna.

Usterka	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Uchwyt teleskopowy ślizga się mimo zablokowania dźwigni teleskopowej/teleskopowych	Poluzowana /e nakrętka /-i przy dźwigni teleskopowej / dźwigniach teleskopowych.	→ Dokręcić nakrętkę /-i przy dźwigni teleskopowej / dźwigniach teleskopowych, kluczem 10.



W razie wystąpienia innych zagrożeń prosimy o kontakt z serwisem Husqvarna. Naprawy winny być przeprowadzane wyłącznie w serwisie Husqvarna lub w jednym z Autoryzowanych Punktów w Serwisowych.

8. Dostarczane akcesoria

Smar do pielęgnacji GARDENA	Wydłuża okres żywotności noża.	Art. 2366
-----------------------------	--------------------------------	-----------

9. Dane techniczne

	HighCut 48 (art. 8880)
Moc silnika	550 W
Napięcie sieciowe / Częstotliwość sieciowa	230 V / 50 – 60 Hz
Obroty	2.800/min.
Długość noża	48 cm
Rozwarcie noża	27 mm
Zakres wysuwania uchwytu teleskopowego	0 – 62 cm
Ciężar	5,5 kg
Poziom hałasu w miejscu pracy $L_{pA}^{1)}$	83 dB (A)
Odchylenie K_{pA}	3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej $L_{WA}^{2)}$	zmierzony 94 dB (A) / gwarantowany 96 dB (A)
Przenoszenie drgań na ramię / rękę $a_{vhw}^{1)}$	< 2,5 m/s ²

Badania zgodne z normą 1) EN 774 2) Dyrektywa 2000/14/EC. Podana wartość emisji drgań została zmierzona zgodnie ze znormalizowaną metodą kontroli i może być stosowana do porównywania elektronarzędzia z innymi narzędziami tego typu. Może być także stosowana do wstępnej oceny przerwania działania. Wartość emisji drgań może różnić się podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia.

10. Serwis / gwarancja

Gwarancja

Firma Husqvarna Poland Sp. z o.o. udziela na zakupiony artykuł gwarancji na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej, która winna być wydana przez sprzedawcę.

W przypadku reklamacji w trybie gwarancji należy przedstawić ważny karton gwarancyjny wraz z dokumentem zakupu.

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bnd uszkodzy spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

Niżej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, że poniżej opisane urządzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.

Opis urządzenia:	Elektryczne nożyce do żywopłotu
Typ:	HighCut 48
Nr art.:	8880
Poziom hałasu:	zmierzony / gwarantowany
8880	94 dB (A) / 96 dB (A)
Dyrektywy UE:	2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC 93/68/EC
Zharmonizowane EN	EN 60745-1 EN 60745-2-15 EN ISO 12100 EN 774
Przedłożona dokumentacja:	GARDENA Technical Documentation E. Renn 89079 Ulm
Procedura Oceny Zgodności:	zgodnie z 2000/14/EC, art.14, załącznik V.
Rok nadania znaku CE:	2010
Ulm, 01.10.2010r.	Uprawniony do reprezentacji



Peter Lameli
R & D Director

Producent

GARDENA Manufacturing GmbH,
Hans-Lorensen-Str. 40
D-89079 Ulm, Niemcy

Dystrybutor

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa

Serwis Centralny Husqvarna

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 18
03-310 Warszawa

Adresy Autoryzowanych Punkt¹ w Serwisowych dostępnych na stronach internetowych:
www.husqvarna.com.pl
www.gardena.pl