


ErgoJet 3000 (EJ3000)  
Art. 9332-20

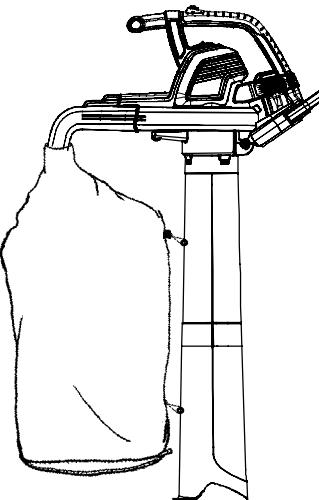

<b>D</b>	<b>Betriebsanleitung</b> Bläser/Sauger	<b>SK</b>	<b>Návod na obsluhu</b> Fukač/vysávač
<b>GB</b>	<b>Operating Instructions</b> Blower/vacuum	<b>GR</b>	<b>Οδηγίες χρήσης</b> Φυσητήρας/αναρροφητήρας
<b>F</b>	<b>Mode d'emploi</b> Souffleur/aspirateur	<b>RUS</b>	<b>Инструкция по эксплуатации</b> Воздуходувка/вакуумная
<b>NL</b>	<b>Gebruiksaanwijzing</b> Bladblazer/bladzuiger	<b>SLO</b>	<b>Navodilo za uporabo</b> Puhalnik/sesalnik
<b>S</b>	<b>Bruksanvisning</b> Blås/sug	<b>HR</b>	<b>Upute za uporabu</b> Puhač/usisavač
<b>DK</b>	<b>Brugsanvisning</b> Blæser/suger	<b>SRB</b>	<b>Uputstvo za rad</b> Duvać/usisavač
<b>FI</b>	<b>Käyttöohje</b> Puhallin/imuri	<b>UA</b>	<b>Інструкція з експлуатації</b> Повітродувка/вакууму
<b>N</b>	<b>Bruksanvisning</b> Blåser/suger	<b>RO</b>	<b>Instructiuni de utilizare</b> Refululator/aspirator
<b>I</b>	<b>Istruzioni per l'uso</b> Soffiatore/aspiratore	<b>TR</b>	<b>Kullanma Kılavuzu</b> Üfleyicisi/vakum
<b>E</b>	<b>Instrucciones de empleo</b> Soplador/aspirador	<b>BG</b>	<b>Инструкция за експлоатация</b> Духалка/вакуум
<b>P</b>	<b>Manual de instruções</b> Soprador/aspirador	<b>AL</b>	<b>Manual përdorimi</b> Pajisje për fryrjen/thithjen
<b>PL</b>	<b>Instrukcja obsługi</b> Dmuchawa/odkurzacz	<b>EST</b>	<b>Kasutusjuhend</b> Puhur/imur
<b>H</b>	<b>Használati utasítás</b> Levélfúvó/szívó	<b>LT</b>	<b>Eksploatavimo instrukcija</b> Pūstuvas/siurblys
<b>CZ</b>	<b>Návod k obsluze</b> Fukar/vysavač	<b>LV</b>	<b>Lietošanas instrukcija</b> Pūtējs/utekļūcējs

# GARDENA ErgoJet 3000 (EJ3000)



## Prijevod originalnih radnih uputa s engleskog.

Molimo pažljivo pročitajte radne upute i pridržavajte se danih naputaka. Koristite ove radne upute kako biste se upoznali s proizvodom, pravilnom uporabom i sigurnosnim uputama.



Iz sigurnosnih razloga, ovaj proizvod ne smiju koristiti djeca i mlađi od 16 godina, kao ni oni koji nisu upoznati s ovim radnim uputama. Osobe sa smanjenim tjelesnim ili umnim sposobnostima smiju koristiti proizvod samo ako ih nadzire ili uputi odgovorna osoba.

→ Čuvajte ove radne upute na sigurnom mjestu.

### Sadržaj:

1. Područje primjene GARDENA ErgoJet 3000 .....	229
2. Sigurnosne upute .....	230
3. Montaža .....	233
4. Rad .....	235
5. Spremanje .....	237
6. Održavanje .....	238
7. Rješavanje problema .....	239
8. Tehnički podaci .....	240
9. Servisiranje/jamstvo .....	240

## 1. Područje primjene GARDENA ErgoJet 3000

### Pravilna uporaba kao puhač:

GARDENA ErgoJet 3000 je pogodan kad se koristi kao puhač za pometanje otpadaka ili odsječene trave s voznih putova, pločnika, vrtova, itd. te za pravljenje hrpa odsječene trave, slame ili lišća, odnosno za uklanjanje otpadaka iz kutova, oko spojnih točaka ili između cigli.

### Pravilna uporaba kao usisavač:

GARDENA ErgoJet 3000 je pogodan kad se koristi kao usisavač za skupljanje suhog materijala poput lišća, trave, malih grančica te komadića papira.

### OPASNOST! Rizik od ozljede!



Ako ga ne koristite pravilno, ovaj proizvod može biti opasan. Radi osiguravanja razumne sigurnosti i učinkovitosti pri uporabi ovog proizvoda, morate poštivati upozorenja i sigurnosne upute. Rukovatelj je odgovoran za poštivanje upozorenja i uputa u priručniku i na proizvodu. Nemojte nikad koristiti proizvod ako se zaštite koje dostavlja proizvođač ne nalaze u točnom položaju.


HR

## 2. Sigurnosne upute

→ Molimo pogledajte sigurnosne upute na ErgoJet 3000.




**UPOZORENJE:** ova jedinica može biti opasna! Nepažljiva ili neprimjerena uporaba može prouzročiti ozbiljnu ozljedu.



Pažljivo pročitajte upute za korisnika kako biste razumjeli sve upravljačke elemente i što oni rade.



Nemojte izlagati kiši. Nemojte ostavljati proizvod na otvorenom kad kiši.



Isključite! Iskopčajte utikač iz električne mreže prije podešavanja, čišćenja ili ako se kabel zamrsio ili je oštećen.



Preporučujemo zaštitu očiju i sluha.



Ne dopuštajte pristup nikome.

**Opća sigurnosna upozorenja za električne alate**



**UPOZORENJE:** pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Posljedica nepoštivanja upozorenja i uputa mogu biti električni udar, požar i/ili ozbiljna ozljeda.

**Čuvajte sva upozorenja i upute za buduće potrebe.** Pojam "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat koji radi pomoći električne mreže (kabela).

### 1) Sigurnost radnog područja

a) Ovaj proizvod nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djeca) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su upućeni u korištenju proizvoda od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Malu djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Lokalni zakoni mogu ograničiti dob operatera. Nikad ne dozvolite djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste uređaj. Električni alati su opasni u rukama nevjesteih korisnika.

b) Dok rukujete električnim alatom ne dozvoljavajte pristup djeci ni drugima. Odvlačenje pažnje može prouzročiti gubitak kontrole.

c) Nikad ne izbacujte ostatke u smjeru drugih ljudi.

Rukovatelj ili korisnik je odgovoran za opasnosti ili nesreće koje se dogode drugim osobama ili njihovoj imovini.

struje ako je kabel prerezan, ili je izolacija oštećena. Ne dirajte električni kabel dok nije isključen iz struje. Ne popravljajte porezotinu ili oštećen kabel. Zamijenite ga novime. Oštećeni ili zamršeni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.

#### e) Električni kabel mora biti odmotan.

Zamotani kabeli se mogu pregrijati i smanjiti učinkovitost proizvoda. Kabel uvijek pažljivo namotajte, izbjegavajući presavijanja.

f) Prilikom rukovanja električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel za uporabu na otvorenom koji ima spojku sukladno IEC 60320-2-3. Korištenje kabela za uporabu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

g) Ako električnim alatom neizbjegno morate rukovati na vlažnom mjestu, koristite napajanje zaštićeno zaštitnom sklopkom (RCD).

Preporučujemo uporabu sklopke za struju kvara s nazivnom strujom kvara od  $\leq 30$  mA. Čak i sa ugrađenim R.C.D.-om stopostotna sigurnost nije garantirana i sigurnosna pravila se moraju slijediti cijelo vrijeme. Provjerite vaš R.C.D. prilikom svakog korištenja. Korištenje sklopke RCD smanjuje rizik od električnog udara.

#### 3) Osobna sigurnost

a) Prilikom rukovanja električnim alatom budite oprezni, gledajte što radite i služite se zdravim razumom. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni, odnosno pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom rukovanja električnim alatima može dovesti do ozbiljne osobne ozljede.

b) Koristite osobnu zaštitnu opremu.

Uvijek nosite zaštitu za oči i sluh. Kako biste sprječili nadraženost izazvanu prašinom, preporuča se nošenje maske za lice. Korištenje zaštitne opreme kao što su zaštita očiju, zaštita sluha, maska protiv prašine, neklizajuće zaštitne cipele ili kaciga u odgovarajućim uvjetima smanjuju osobne ozljede.

c) Sprječite nenamjerno pokretanje.

Prije spajanja na izvor električne energije, podizanja ili nošenja alata, uvjerite se da je prekidač u isključenom položaju. Držanje prsta na prekidaču prilikom nošenja električnih alata ili napajanje električnih alata kojima je prekidač uključen priziva nesreće.

d) Nemojte se previše naginjati.

Pazite da stalno imate primjereno oslonac i održavate ravnotežu. Na kosinama, naročito dobro pazite kako hodate i nosite obuću u kojoj se ne kliže. Ne hodajte unutraške dok upotrebljavate svoj proizvod, mogli biste se spota-

knuti. Hodajte, nikad nemojte trčati. Dok rukujete proizvodom, nemojte koristiti ljestve. To će omogućiti bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

e) Obucite se na prikladan način. Uvijek nosite odgovarajuću odjeću, rukavice i čvrste cipele. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite daleko od dijelova u pokretu. Dijelovi u pokretu mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.

#### 4) Uporaba i čišćenje električnog alata

a) Proizvod koristite samo na način i za funkcije opisane u ovim uputama. Uvijek postavite kabel sa stražnje strane, dalje od uređaja. Nemojte nikad siliti električni alat. Koristite električni alat primjereno vašoj svrsi. Primjereno električni alat će bolje i sigurnije izvršiti posao, brzinom za koju je projektiran.

b) Uvijek provjerite je li vaš ErgoJet u sigurnom radnom stanju prije upotrebe. Nemojte koristiti električni alat ako ga prekidač ne uključuje i isključuje. Morate znati kako brzo zaustaviti proizvod u hitnom slučaju. Svaki električni alat kojeg se ne može kontrolirati pomoći prekidaču je opasan i mora ga se popraviti.

c) Propeler se nastavlja okretati nakon što je proizvod isključen. Motor mora biti zaustavljen, a lopatica propelera se više ne smije okretati kako ne bi naišla ozbiljnu ozljedu.

#### d) Iskopčajte iz mrežnog napajanja električnom energijom:

- prije vađenja ili ponovnog stavljanja potpuno montirane vreće za otpatke;
- prije ostavljanja proizvoda bez nadzora koliko god dugo vrijeme;
- prije oslobođanja od blokiranja;
- prije provjere, čišćenja ili rada na uređaju;
- ako proizvod počne nenormalno vibrirati. Odmah provjerite. Pretjerano vibriranje može prouzročiti ozljedu;
- prije ustupanja nekom drugom.

e) Nekorištene električne alate spremite daleko od dohvata djece i nemojte dopuštati da električnim alatom rukuju osobe koje nisu upoznate s njime ili s ovim uputama. Električni alati su opasni u rukama nevjesteih korisnika.

f) Održavanje električnih alata. Provjerite ima li nepovrnatost ili spajanja pomičnih dijelova, slomljenih dijelova te sve druge uvjete koji bi mogli ugroziti rad električnog alata. Ako je električni alat oštećen, prije uporabe ga popravite. Čistite sve usisne otvore od ostatka. Mnoge nesreće su prouzročene lošem održavanjem električnim alatima.

**g) Električni alat i pribor koristite u skladu s ovim uputama, vodeći računa o radnim uvjetima i poslu kojeg treba obaviti. Proizvod koristite samo po dnevnom svjetlu ili uz dobru rasvjetu.**

Uporaba električnog alata za radnje drugačije od onih za koje je namijenjen mogu dovesti do opasnih situacija.

#### **5) Održavanje i spremanje**

Neka vam električni alat servisira kvalificirani popravljač, uz korištenje samo identičnih pričuvnih dijelova.

Tako se osigurava održavanje sigurnosti električnog alata

- Pazite da su sve maticе, svornjaci i vijci zategnuti, kako bi se osiguralo sigurno radno stanje proizvoda.
- Radi sigurnosti, zamjenite istrošene ili oštećene dijelove. Koristite samo originalne pričuvne dijelove i pribor.
- Redovito pregledavajte vreću za otpatke. Ako je vreća za otpatke istrošena ili oštećena, zamjenite je.
- Spremite na hladno i suho mjesto, daleko od dohvata djece. Nemojte spremati na otvorenom.

#### **Sigurnosna upozorenja za puhač**

##### **Prije korištenja jedinice pregledajte područje.**

Uklonite sve otpatke i tvrde predmete poput kamenja, stakla, žice, itd. koji bi se mogli odbiti, biti odbačeni ili na drugi način izazvati ozljede ili štetu tijekom rada.

##### **Nemojte nikad raditi jedinicom ako na nju nije spojena odgovarajuća oprema.**

Kad se koristi kao puhač, uvijek postavite usisne cijevi i sklop vreće za sakupljanje. Kako se otpatci ne bi razletjeli, pazite da je sklop vreće za sakupljanje potpuno zatvoren patent zatvaračem dok jedinica radi. Koristite samo preporučene nastavke.

##### **Nemojte usisavati bačene šibice, cigare, cigarete ili pepeo s kamina, roštilja, gomile žbunja, itd.**

Izbjegavajte situacije u kojima bi se vreća za sakupljanje mogla zapaliti. Da biste izbjegli širenje vatre, nemojte koristiti puhač u blizini zapaljenog lišća ili žbunja, kamina, roštilja, pepeljara, itd. Pravilna uporaba puhača pomaže u sprječavanju širenja požara.

##### **Nemojte nikad stavljati predmete u cijevi puhača; ispuhivanje otpadaka uvijek usmjerite daleko od ljudi, životinja, stakla i čvrstih stvari kao što su stabla, automobili, zidovi, itd.**

Snaga zraka može prouzročiti odbacivanje ili odbijanje kamenja, nečistoće ili pruća, što može ozlijediti ljude ili životinje, razbiti stakla ili prouzročiti drugu štetu.

##### **Nemojte nikad koristiti za raspršivanje kemikalija, gnojiva niti bilo kojih drugih tvari.**

Tako se sprječava rasprostranjenje toksičnih materijala.

#### **Sigurnosna upozorenja za usisavač**

- **Zaustavite motor i iskopčajte produžni kabel prije otvaranja vratašca za ulaz zraka, odnosno stavljanja ili vađenja cijevi usisavača.**  
Motor mora biti zaustavljen, a lopatice propeleru se više ne smiju okretati kako ne bi nanijele ozbiljnu ozljedu.

##### **Prije korištenja jedinice pregledajte područje.**

Kroz vreću za sakupljanje ili kućište može doći do izbacivanja tvrdih predmeta koji postaju opasni projektili i mogu prouzročiti ozbiljne ozljede rukovatelju ili drugima.

##### **Nemojte usisavati kamenje, šljunak, metal, razbijeno staklo, itd.**

Pravilna uporaba jedinice smanjuje moguće osobne ozljede i/ili oštećenja jedinice.

##### **Nemojte pokušavati usisavati vodu ili druge tekućine.**

Voda ili druge tekućine koje uđu u električni alat povećavaju rizik od električnog udara.

##### **Nemojte nikad raditi jedinicom ako na nju nije spojena odgovarajuća oprema.**

Kad se koristi kao usisavač, uvijek postavite usisne cijevi i sklop vreće za sakupljanje. Kako se otpatci ne bi razletjeli, pazite da je sklop vreće za sakupljanje potpuno zatvoren patent zatvaračem dok jedinica radi. Koristite samo preporučene nastavke.

##### **Nemojte usisavati bačene šibice, cigare, cigarete ili pepeo s kamina, roštilja, gomile žbunja, itd.**

Izbjegavajte situacije u kojima bi se vreća za sakupljanje mogla zapaliti. Da biste izbjegli širenje vatre, nemojte koristiti puhač u blizini zapaljenog lišća ili žbunja, kamina, roštilja, pepeljara, itd. Pravilna uporaba puhača pomaže u sprječavanju širenja požara.

##### **Prilikom usisavanja uvijek koristite pojase za rame.**

To će vam pomoći u održavanju kontrole nad električnim alatom.

##### **Često provjeravajte otvore za usis zraka, koljeno i usisne cijevi - uvijek dok je jedinica zaustavljena i iskopčana iz izvora električne energije.**

Pazite da u odušcima i cijevima nema otpadaka koji se mogu nagomilati i ograničiti pravilno strujanje zraka. Nemojte koristiti ako je bilo koji otvor blokirani. Pazite da nema prašine, dlačica, kose niti bilo čega što bi moglo smanjiti protok zraka.


## **3. Montaža**



**UPOZORENJE:** zaustavite jedinicu i iskopčajte produžni kabel prije otvaranja ulaznog poklopca, odnosno postavljanja ili vađenja cijevi puhača ili usisnih cijevi.

Motor mora biti zaustavljen, a lopatice propeleru se više ne smiju okretati kako ne bi nanijele ozbiljnu ozljedu.

#### **Montiranje cijevi puhača:**

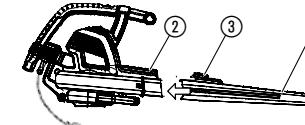


1. Poravnajte utore na cijevi puhača ① s utorima na izlaznom otvoru puhača ②.

2. Gurajte cijev puhača u njegov izlazni otvor dok se ne uglavi na mjestu; cijev je učvršćena za puhač pomoću gumba za otpuštanje cijevi ③.

3. Za vađenje cijevi puhača, pritisnite gumb za otpuštanje cijevi ③ i povucite cijev.


**NAPOMENA:** sigurnosni prekidač sprječava pokretanje jedinice ako cijev puhača nije pravilno postavljena.

#### **Montiranje usisnih cijevi:**

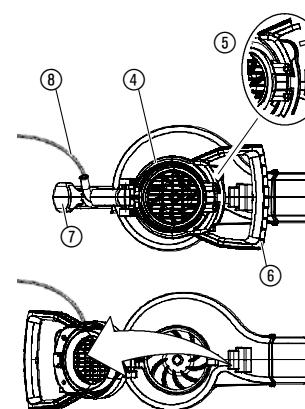

1. Otvorite ulazni poklopac ④ tako da otpustite zatvarač ⑤ kako se vidi i povučete prema gore pomoćnu ručku usisavača ⑥.


2. Pustite da se zatvarač uglavi u stražnju ručku puhača ⑦. Osigurajte da električni kabel ⑧ ostane slobodan.

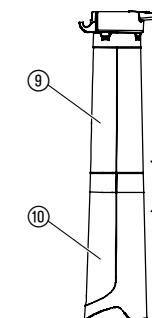

**NAPOMENA:** postoje 2 usisne cijevi: gornja ⑨ i donja cijev ⑩. Gornja cijev na jednom kraju ima šarku i kuke, i ravno je odrezana na oba kraja. Gornja cijev se spaja na jedinicu puhača.


Donja cijev ima zakrivljeni kraj kojeg usmjeravate prema zemlji za vrijeme uporabe usisavača. Donja cijev se spaja na gornju cijev.

3. Za spajanje doneće usisne cijevi ⑩ na gornju ⑨, prvo poravnajte šavove obje cijevi. Zatim pritisnite dvije cijevi zajedno, sve dok donja cijev sasvim ne sjedne u gornju cijev.

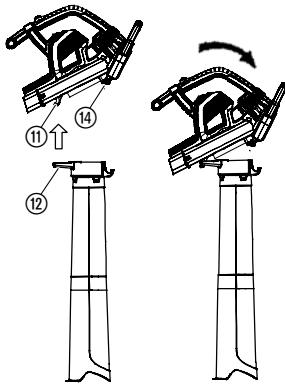


4. Namjestite šarku ⑫ gornje cijevi u kuku ⑪ na donjoj strani jedinice.
5. Služeći se tlom kao osloncem ⑬, zaokrenite jedinicu puhača sve dok cijev ne škljocene u zatvarače na mjestima za blokiranje ⑭ na jedinici puhača.

**NAPOMENA:** sigurnosni prekidač sprječava pokretanje jedinice ako cijevi usisavača nisu pravilno postavljene.

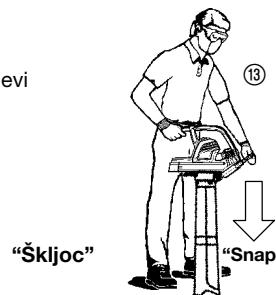


#### Sastavljanje vreće za sakupljanje:

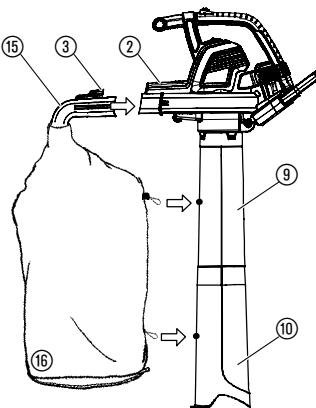

1. Poravnajte utora na koljenu ⑯ s utorima na izlaznom otvoru puhača ②.
2. Gurajte koljeno u izlazni otvor puhača sve dok ne škljocene u mjestu; koljeno se učvršćuje gumicom za otpuštanje cijevi ③.
3. Zakačite vreću za sakupljanje ⑯ na petlje na gornjoj ⑨ i na donjoj usisnoj cijevi ⑩.

**NAPOMENA:** sigurnosni prekidač sprječava pokretanje jedinice ako koljeno nije pravilno postavljeno.

#### Spajanje pojasa za rame:

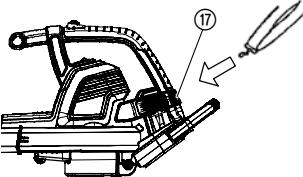

kao dodatni nosač prilikom uporabe jedinica kao usisavača, dostavlja se i pojas za rame. Prije rada, spojite pojasa na jedinicu. Zakačite kuku na sigurnosnu blokadu ⑯.

#### Kako pretvoriti jedinicu iz usisavača u puhač:

1. Zaustavite jedinicu i iskopčajte produžni kabel.
2. Izvadite koljeno i vreću za sakupljanje.
3. Izvadite usisne cijevi tako da otpustite zatvarač na ulaznom poklopцу usisavača i okrećete poklopac sve dok se cijevi ne oslobođe od zatvarača na mjestima za sigurnosno blokiranje.
4. Zatvorite ulazni poklopac i uvjerite se da je zatvoren zatvaračem.
5. Ponovo postavite cijev puhača. Za upute o spajanju ovog dijela, pogledajte NAMJEŠTANJE CIJEVI PUHACA.

**NAPOMENA:** sigurnosni prekidač sprječava pokretanje jedinice ako ulazni poklopac nije pravilno postavljen.

## 4. Rad



**UPOZORENJE:** kako se otpatci ne bi razletjeli i/ili kako biste izbjegli dodir s propelerom koji može prouzročiti ozbiljnu ozljedu, nemojte koristiti jedinicu ako cijevi ili vreća za sakupljanje nisu pravilno spojeni.

Uvijek nosite rukavice i koristite zaštitu za oči kako biste sprječili ispuhivanje ili odbacivanje otpadaka u oči, što može dovesti do sljepoće ili ozbiljne ozljede.



#### Kabeli:

koristite samo kabel veličine  $1,00 \text{ mm}^2$  i do najviše 40 metara dužine.


**Maksimalne nazivne vrijednosti:**  
kabel veličine  $1,00 \text{ mm}^2$   
3000 W

Mrežne i produžne kable možete nabaviti u ovlaštenom lokalnom servisnom centru. Koristite samo produžne kable izričito namijenjene vanjskoj uporabi.

namotajte produžni kabel ⑯ i uvucite ga u blokadu kabela ⑯. To sprječava nemjerno odvajanje električnog spoja. Zatim ga spojite na mrežni kabel.

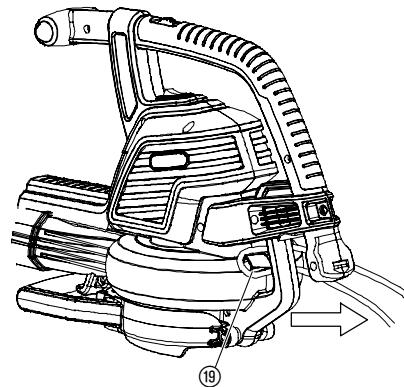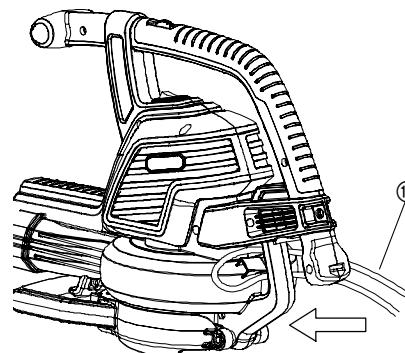

## Pokretanje puhača:

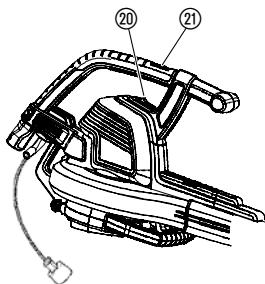

## Uključivanje puhača:

za uključivanje jedinice, pomaknite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (20) na položaj UKLJUČENO (I).

**NAPOMENA:** brzinu motora možete povećati ili smanjiti pomoću upravljačkog elementa varijabilne brzine (21).

**OPREZ:** kako biste spriječili oštećenje jedinice, koristite upravljački element varijabilne brzine samo u načinu puhača. NE pokušavajte koristiti upravljački element varijabilne brzine u načinu usisavača. Manje brzine za vrijeme uporabe usisavača mogu dovesti do nakupljanja otpadaka i zastoja motora te prouzročiti kvar jedinice.

## Isključivanje puhača:

za zaustavljanje jedinice, pomaknite prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO (20) u položaj ISKLJUČENO (0).

## Radni položaji:



## Način puhača

Koristite vašu jedinicu kao puhač za pometanje otpadaka ili odsećene trave s voznih putova, pločnika, vrtova, itd. Također, za pravljenje hrpa odsećene trave, slame ili lišća, odnosno za uklanjanje otpadaka iz kutova, oko spojnih točaka ili između cigli.

Koristite upravljački element varijabilne brzine za povećanje ili smanjenje brzine motora za vrijeme uporabe puhača.

Usmjeravanje protoka zraka vrši se usmjeravanjem cijevi puhača prema dolje ili na jednu stranu.

Uvijek radite daleko od čvrstih predmeta kao što su pločnici, veliko kamenje, vozila i ograde.

Kutove čistite počevši od kuta prema vani. To će spriječiti gomilanje otpadaka koji bi vam mogli poletjeti u lice.

Budite oprezni prilikom rada u blizini biljaka. Snaga zraka može oštetiti nježne biljke.

## Način usisavača

Koristite jedinicu kao usisavač za skupljanje suhog materijala poput lišća, trave, malih grančica te komadića papira.

Za najbolje rezultate tijekom uporabe usisavača, rukujte jedinicom pri velikoj brzini.

Dok usisavate, polako se pomičite natrag-naprijed preko materijala. Izbjegavajte silom gurati jedinicu u hrpu otpadaka jer se ona tako može začepiti.

Za najbolje rezultate, držite usisnu cijev 2,5 cm iznad tla.



**UPOZORENJE:** ako se jedinica začepi, zaustavite je i iskopčajte produžni kabel. Čekajte dok se propeler ne prestane vrtjeti, zatim izvadite usisne cijevi. Pažljivo posegnite u otvor usisavača i očistite otpatke koji su ga začepili. To smanjuje moguće nanošenje osobnih ozljeda propelerom.

## 5. Spremanje

### Spremanje:

#### Jedinicu spremite iskopčanu, daleko od dohvata djece.

1. Zaustavite jedinicu i iskopčajte je iz mrežnog napajanja električnom energijom.
2. Prije spremanja ili prevoženja, pustite da se motor ohladi.
3. Spremite jedinicu sa svim zaštitama na mjestu. Namjestite jedinicu tako da oštri predmeti ne mogu slučajno prouzročiti ozljedu.

Pripremite jedinicu za spremanje na kraju sezone ili ako je nećete koristiti 30 ili više dana.

Ako puhač trebate spremiti na određeno vrijeme:

1. Zaustavite jedinicu i iskopčajte je iz mrežnog napajanja električnom energijom.
2. Očistite cijelu jedinicu prije duljeg spremanja.
3. Otvorite ulazni poklopac i uklonite svu nečistoću, travu ili otpatke koji su se nakupili. Pregledajte puhač i sve cijevi. Zatvorite i uvjerite se da je poklopac zatvoren zatvaračem.
4. Za čišćenje otpadaka iz oduška za zrak i ulaza zraka, koristite mekanu četku. Nemojte koristiti vodu.
5. Spremite jedinicu i produžni kabel na dobro ventiliiranom području i po mogućnosti je pokrijte kako biste spriječili nagomilavanje prašine i nečistoće. Nemojte je pokrивati plastikom. Plastika ne propušta zrak i može prouzročiti kondenzaciju, a eventualno hrđu ili koroziju.
6. Provjerite ima li popuštenih vijaka na cijeloj jedinici. Zamijenite sve oštećene, istrošene ili slomljene dijelove.
7. Radi lakšeg spremanja, izvadite cijev (cijevi).



Ovaj proizvod se ne smije stavljati u običan kućanski otpad. Treba ga odložiti prema lokalnim odredbama o zaštiti okoliša.

## 6. Održavanje



**UPOZORENJE:** zaustavite jedinicu i iskopčajte produžni kabel prije bilo kakvog podešavanja, mijenjanja pribora ili održavanja.

Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.

### PRIJE SVAKE UPORABE

**Provjerite ima li popuštenih pričvršćivača i dijelova:**

Pazite da su sve matice, svornjaci i vijci zategnuti, kako bi se osiguralo sigurno radno stanje proizvoda. Uvjericite se da su svi dijelovi pravilno montirani.

- Ulazni poklopac
- Cijev puhača
- Usisne cijevi
- Vreća za sakupljanje

**Provjerite ima li oštećenih ili istrošenih dijelova:**

Za zamjenu oštećenih ili istrošenih dijelova, kontaktirajte ovlašteni servis.

- Prekidač UKLJUČENO/ISKLJUČENO – Uvjericite se da prekidač pravilno radi tako da ga pomaknete u položaj ISKLJUČENO. Uvjericite se da se motor zaustavio; zatim ponovno pokrenite motor i nastavite.
- Ulazni poklopac – prekinite korištenje jedinice ako se ulazni poklopac pravilno ne zatvara zatvaračem ili ako je na bilo koji način oštećen.

### POSLJE SVAKE UPORABE

**Pregledajte i očistite jedinicu i etikete:**

- Poslije svake uporabe pregledajte ima li popuštenih ili oštećenih dijelova na cijeloj jedinici. Očistite jedinicu vlažnom krpom.
- Obrišite jedinicu čistom i suhom krpom.

### Očistite vreću za sakupljanje

**VAŽNO: VREĆU ZA SAKUPLJANJE MORATE PRAVILNO ISPRAZNITI.**

- Vreću za sakupljanje morate pravilno isprazniti i održavati, kako biste izbjegli propadanje i zapriječenje protoka zraka.
- Nakon svake uporabe, izvadite vreću za sakupljanje iz jedinice i ispraznite je. Vreću nemojte spremati ako iz nje niste ispraznili sav sadržaj (travu, lišće, itd.).
- Jednom godišnje operite vreću. Izvadite vreću iz puhača i preokrenite je. Operite vrećicu crijevom za vodu. Objesite vreću i pustite je da se potpuno osuši prije ponovnog korištenja.



**UPOZORENJE:** ako se jedinica začepi, zaustavite je i iskopčajte produžni kabel. Čekajte dok se propeler ne prestane vrtjeti, zatim izvadite usisne cijevi. Pažljivo posegnite u otvor usisavača i očistite otpatke koji su ga začepili. To smanjuje moguće nanošenje osobnih ozljeda propelerom.

**Kako izvaditi neki predmet iz usisa zraka:**

1. Izvadite usisne cijevi.
2. Pažljivo posegnite u otvor usisavača i očistite područje usisa zraka. Očistite sve otpatke iz propelera.
3. Pregledajte ima li na propeleru pukotina. Nemojte koristiti jedinicu ako je napukla ili oštećena. Neka vam dijelove zamijeni vaš ovlašteni servis. Nemojte ih pokušati sami zamijeniti.

## 7. Rješavanje problema



**UPOZORENJE:** uvijek zaustavite jedinicu i iskopčajte produžni kabel prije provođenja svih dolje preporučenih rješenja, osim onih koji zahtijevaju da jedinica radi.

*Motor mora biti zaustavljen, a lopatice propelera se više ne smiju okretati kako ne bi nanijele ozbiljnu ozljedu.*

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
<b>Jedinica ne radi.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prekidač u položaju ISKLJUČENO (0).</li><li>2. Produžni kabel je iskopčan.</li><li>3. Sklopka je iskočila ili je pregorio osigurač.</li><li>4. Cijev puhača, koljeno i/ili cijev usisavača nisu pravilno postavljeni.</li><li>5. Vreća za sakupljanje je puna.</li><li>6. Mehanički kvar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stavite prekidač u položaj UKLJUČENO (I).</li><li>2. Ponovno ukopčajte produžni kabel.</li><li>3. Resetirajte sklopku ili osigurač.</li><li>4. Provjerite montažu cijevi.</li><li>5. Ispraznite vreću za sakupljanje.</li><li>6. Kontaktirajte ovlašteni servis.</li></ol>
<b>Jedinica nenormalno vibrira.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mehanički kvar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontaktirajte ovlašteni servis.</li></ol>
<b>Propeler se ne okreće slobodno.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Otpatci u području usisa zraka.</li><li>2. Mehanički kvar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Očistite jedinicu. Uklonite sve otpatke.</li><li>2. Kontaktirajte ovlašteni servis.</li></ol>



**Za sve ostale neispravnosti u radu, molimo kontaktirajte servisni odjel GARDENA. Popravke moraju izvršiti servisni odjeli GARDENA ili specijalizirani trgovci koje je ovlastila tvrtka GARDENA.**

## 8. Tehnički podaci

<b>Motor – potrošnja snage</b>	maks. 3000 W
<b>Napon električne mreže</b>	220 – 240 V
<b>Frekvencija</b>	50 Hz
<b>Protok usisavača</b>	170 l/s
<b>Omjer malčiranja</b>	16:1
<b>Brzina puhanja</b>	Maks. 310 km/h
<b>Težina puhača/usisavača</b>	Maks. 4,5 kg
<b>Zapremina vreće za otpatke</b>	45 l
<b>Nivo glasnoće na mjestu rada</b>	82,6 dB(A), KpA: 3,0 dB(A)
<b>Razina buke L<sub>WA</sub><sup>2)</sup></b>	mjera 99 dB(A) / zajamčena 102 dB(A)
<b>Vibriranje dlana/ruke a<sub>vhw</sub><sup>1)</sup></b>	3,92 ms <sup>2</sup> , K: 1,5 ms <sup>2</sup>

## 9. Servisiranje/jamstvo

### Jamstvo:

U slučaju garancije su radovi servisiranja za Vas besplatni.

GARDENA daje na ovaj proizvod 2 godine garancije (od datuma kupovine). Radovi garancije se odnose na sve bitne nedostatke uređaja koji su dokazivo uzrokovani greškama u materijalu ili prilikom proizvodnje. Ona se vrši isporukom besprijekornog zamjenskog uređaja ili besplatnim popravkom poslanog uređaja po našem izboru, ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

- Uređajem se rukovalo stručno i prema preporukama iz uputstava za rukovanje.
  - Kupac kao ni druge osobe nisu pokušali uređaj popravljati. Cijev puhača i usisne cijevi su potrošni dijelovi i nisu pokrivene jamstvom.
- Garancija proizvođača ne utiče na postojeće zahtjeve garancije prema trgovcu/prodavaču.

U slučaju servisiranja molimo pošaljite neispravni uređaj zajedno s kopijom potvrde o kupnji i opisom greške frankirano na adresu za servisiranje koja se nalazi na poleđini. Nakon što obavimo popravak uređaj Vam besplatno šaljemo natrag.

HR

## **D Produkthaftung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teiletausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

## **GB Product Liability**

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

## **F Responsabilité**

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

## **NL Productaansprakelijheid**

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

## **S Produktansvar**

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

## **DK Produktansvar**

Vi gör udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

## **FI Tuotevastuu**

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymämme osia ja korjausen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattiinhenkilö. Tämä päätee myös lisäosii ja lisävarusteisiin.

## **I Responsabilità del prodotto**

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato.

Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

## **E Responsabilidad de productos**

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado.

Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

## **P Responsabilidade sobre o produto**

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

## **PL Odpowiedzialność za produkt**

Zwracam Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

## **H Termékszavatosság**

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell játszállást vállalnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűen javítás okozta vagy egy alkatrész kicsérélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtuk fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

## **CZ Odovzdělost za výrobek**

Výslovne upozorňujeme na to, že podle zákona o odovzdělosti za výrobek neneseme odovzdělost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námí schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovidající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

## **SK Predmet záruky**

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkmi, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnkové díly a príslušenstvo.

## **GR Euθύνη για το προϊόν**

Σας υπενθυμίζουμε πρτά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πα συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μία αντικατάσταση τημάτων για την οποία δεν έχουν χρηματοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπρέπησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

## **SI Jamstvo za izdelek**

Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napaci zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

## **RO Responsabilitatea legală a produsului**

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datoreazăă reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobată de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

## **BG Отговорност за качество**

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонтът не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

## **EST Tootevastustus**

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjuude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehitib lisadetailide ja tarvikute kohta.

## **LV Atsakomybė už produkciją**

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsu prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

## **LV Produkta atbildība**

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskanā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriginālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītājām detalīām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošājām daļām un piederumiem.



<b>Deutschland / Germany</b> GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	<b>China</b> Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	<b>Georgia</b> ALD Group Belashvili 8 1159 Tbilisi	<b>Mexico</b> AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	<b>Slovak Republic</b> Husqvarna Česko s.r.o. Třebovka 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolineka: 800 154 044 Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx
<b>Albania</b> COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana	<b>Colombia</b> Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca	<b>Great Britain</b> Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	<b>Greece</b> HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ/μα Ηφαιστου 33A Βι. Πλ. Κορηπού 194 00 Κορηπό Αττικής V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 20225 info@husqvarna-consumer.gr	<b>Moldova</b> Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau
<b>Argentina</b> Husqvarna Argentina S.A. Av del Libertador 5954 – Piso 11 - Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com	<b>Costa Rica</b> Compania Exim Euroiberamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	<b>Netherlands</b> HUSQVARNA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	<b>GARDENA</b> GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	<b>South Africa</b> Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
<b>Armenia</b> Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	<b>Croatia</b> SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	<b>Hungary</b> Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevoszolgatal.husqvarna@ husqvarna.hu	<b>Neth. Antilles</b> Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curacao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	<b>New Zealand</b> Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 7902410 support.nz@husqvarna.co.nz
<b>Australia</b> Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) 2 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	<b>Iceland</b> Med Marketing 17 Digeni Akriti Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	<b>Ireland</b> Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	<b>Norway</b> GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	<b>Spain</b> Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
<b>Austria / Österreich</b> Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	<b>Czech Republic</b> Husqvarna Česko s.r.o. Třebovka 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolineka: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	<b>Italy</b> Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	<b>Peru</b> Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320 400 ext. 416 juan.remuzgo@ husqvarna.com	<b>Suriname</b> Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname-South America
<b>Azerbaijan</b> Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku	<b>Denmark</b> GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003	<b>Japan</b> KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	<b>Poland</b> Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@gardena.pl	<b>Sweden</b> Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
<b>Belgium</b> GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 720 92 12 Mail: Info@gardena.be	<b>Bosnia / Herzegovina</b> SILK TRADE d.o.o. Industrska zona Bukva bb 74260 Tešanj	<b>Dominican Republic</b> BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do	<b>Japan</b> KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kaku-ichi.co.jp	<b>Switzerland / Schweiz</b> Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 848 800 464 info@gardena.ch
<b>Brazil</b> Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo - SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	<b>Ecuador</b> Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	<b>Kazakhstan</b> LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayev Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay	<b>Kyrgyzstan</b> Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek	<b>Turkey</b> GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
<b>Bulgaria</b> Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Япчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/975 3076 www.husqvarna.bg	<b>Estonia</b> Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku kütla Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.ej@husqvarna.ee	<b>Finland</b> Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lauttarehankatu 8 B/PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	<b>Latvia</b> Husqvarna Latvia Consumer Outdoor Products Bāķiela iela 6 LV-1024 Riga info@husqvarna.lv	<b>Russia</b> ООО „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение OB02_04
<b>Canada / USA</b> GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	<b>Estonia</b> Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku kütla Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.ej@husqvarna.ee	<b>Finland</b> Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lauttarehankatu 8 B/PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	<b>Serbia</b> Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 1 14 88 12 miroslav.jejina@domel.rs	<b>Ukraine / Україна</b> ТОВ «Хускварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
<b>Chile</b> Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	<b>France</b> GARDENA France Immeuble Exposal 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 F-92232 GENNEVILLIERS cedex	<b>France</b> GARDENA France Immeuble Exposal 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 F-92232 GENNEVILLIERS cedex	<b>Lithuania</b> UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	<b>Uruguay</b> FELISA SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo - Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
<b>Temuco, Chile</b> Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441	<b>Luxembourg</b> Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Tél. (+352) 40 14 01 service.consummateurs@ gardena.fr	<b>Luxembourg</b> Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	<b>Serbia</b> Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 1 14 88 12 miroslav.jejina@domel.rs	<b>Venezuela</b> Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte, 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casajardin.net.ve
<b>Tempo, Chile</b> Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441	<b>Spain</b> Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin # 02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg	<b>Singapore</b> Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin # 02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg	<b>Slovak Republic</b> Husqvarna Česko s.r.o. Třebovka 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolineka: 800 154 044 Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	<b>Ukraine / Україна</b> TOV «Хускварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-р 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua