

## **Manual de Peças de Reposição** **YT42DXLS / 96043028000**

**A gasolina com até 10% de etanol (E10) pode ser usada nesta máquina. O uso de gasolina com teor de etanol maior que 10% (E10) invalida a garantia do produto.**



**Portuguese**

**115 96 96-70 Rev. 5**



Leia o manual do operador com atenção para compreender as instruções antes de usar a máquina.

# COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

## SUPORTE / AJUDA

Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas referentes a aplicação, operação, manutenção ou peças para o seu produto:

- Visite o nosso site: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Ligue-nos gratuitamente: 1-800-487-5951

Cada trator tem seu próprio número de modelo.

O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:

- PRODUTO - "TRATOR"
- NÚMERO DO MODELO - "YT42DXLS(96043028000)"
- Número da peça
- Descrição da peça



## ÍNDICE

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO .....	3
ELÉTRICO .....	4-5
CHASSIS .....	6-7
TRANSMISSÃO .....	8-9
MOTOR .....	10-11
DIREÇÃO .....	12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA.....	14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR.....	16
ASSENTO .....	17
DECALQUES .....	18
GARANTIA.....	19


# TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80

## DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH12-bp

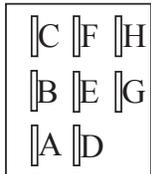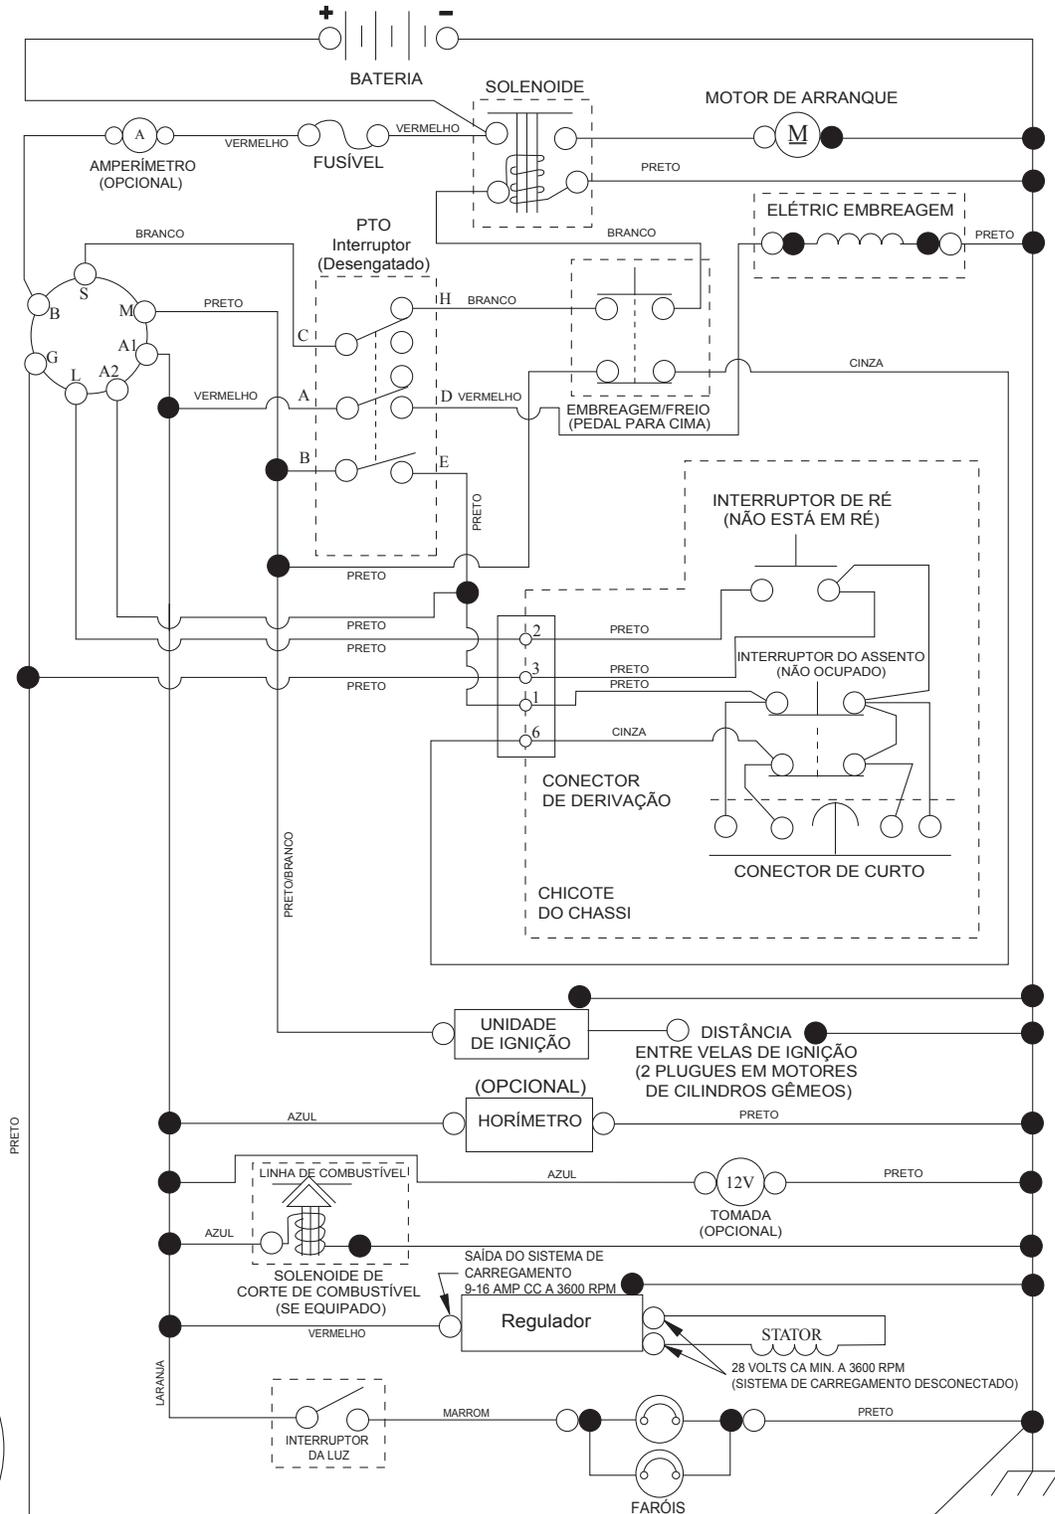

PTO Interruptor (LADO DE CONEXÃO)

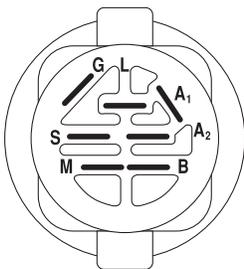


CHAVE DA IGNIÇÃO

POSIÇÃO	ARRANJO DO CIRCUITO
DESLIGADO	M+G+A1
FUNCIIONAR / ANULAR	B+A1
FUNCIIONAR	B+A1 L+A2
PARTIDA	B + S + A1



CONECTOR DO CHICOTE DO CHASSI (LADO DE CONEXÃO)

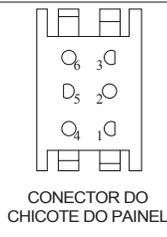

CONECTOR DO CHICOTE DO PAINEL

GRAMPOS ISOLADOS PARA FIAÇÃO  
OBSERVAÇÃO: SE OS GRAMPOS ISOLADOS FOREM REMOVIDOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA UNIDADE, ELAS DEVEM SER REINSTALADOS PARA PRENDER A FIAÇÃO ADEQUADAMENTE.






**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80  
ELÉTRICO**

<b>CHAVE NO. DA NO.</b>	<b>PEÇA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1	532 16 34-65	Bateria
2	874 76 04-12	Parafuso 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Caixa, bateria
16	532 17 61-38	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	585 43 64-01	Chicote, tomada de iluminação
24	585 55 56-01	Cabo De Bateria
25	585 55 55-01	Cabo 6 Ga.
26	532 17 51-58	Fusível
27	873 51 04-00	Porca 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cabo De Terra
29	532 40 15-45	Interruptor, assento
30	532 19 33-50	Interruptor, ignição
33	532 41 19-35	Chave/Corrente
34	532 11 07-12	Interruptor
40	501 13 31-01	Chicote, ignição
41	817 72 04-08	Parafuso, autoatarraxante 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Tampa, Terminal
43	582 04 28-01	Solenóide
45	587 55 39-03	Medidor de amperímetro
46	587 55 40-03	Serviço menor
50	582 10 76-01	Interruptor PTO
55	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Saída 12-Volt
71	532 19 42-76	Chicote, chassi
90	532 43 53-95	Tampa, Terminal Bateria
99	817 67 04-12	Parafuso 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Arruela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
102	532 40 44-54	Chicote, condutor flexível, interruptor
103	532 42 17-47	Arnês de 12 volts
105	532 40 75-68	Interruptor de reversão
142	583 85 78-01	Porta de carga coxa
143	532 44 80-59	Porta de carga

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR--NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80  
CHASSIS

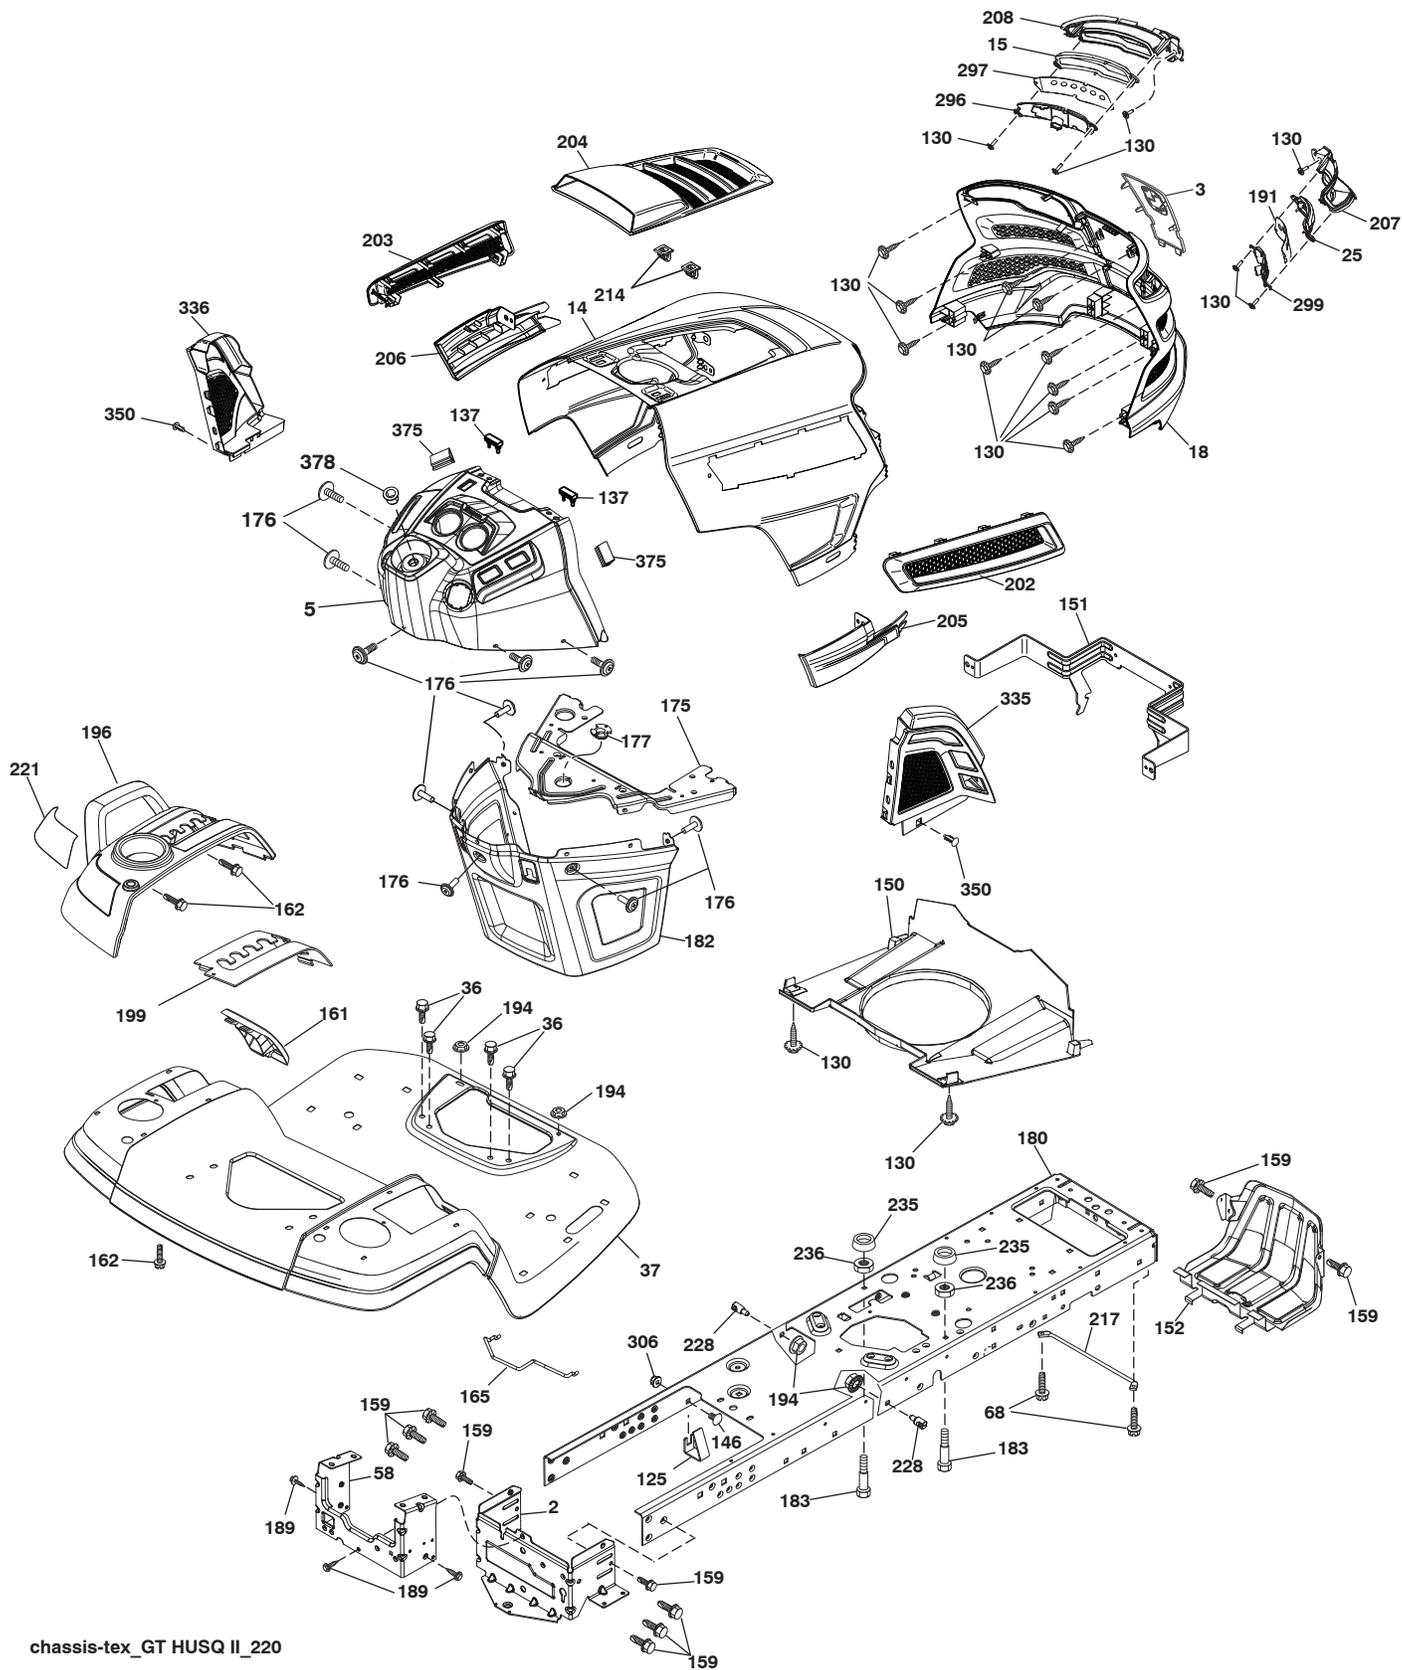

chassis-tex\_GT HUSQ II\_220

**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80**  
**CHASSIS**

<b>CHAVE NO.</b>	<b>NO. DA PEÇA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CHAVE NO.</b>	<b>NO. DA PEÇA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
2	532 41 22-82	Barra de tração	194	873 90 05-00	Porca 5/16-18
3	532 44 44-81	Logotipo	196	532 43 96-74	Console, elevação da plataforma
5	590 74 00-19	Painel	199	532 19 82-59	Placa, elevação da plataforma
14	532 44 11-77	Capô	202	532 43 97-28	Ventilação, lateral do capô LD
15	585 42 03-01	Lente LE	203	532 43 97-27	Ventilação, lateral do capô LE
18	587 52 34-01	Grade	204	532 43 57-14	Ventilação, topo do capô
25	585 42 02-01	Lente LD	205	532 43 97-30	Acabamento do capô LD
36	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4	206	532 43 97-29	Acabamento do capô LE
37	532 44 12-08	Para-choque	207	585 42 00-02	Bisel LD
58	532 41 22-81	Barra de tração, superior	208	585 42 01-02	Bisel LE
68	539 99 08-58	Parafuso 5/16-18 x 1/2	214	532 19 91-45	Grampo, retentor
125	581 68 48-01	Suporte	217	532 40 91-67	Haste, pivô, capô
130	532 41 63-58	Parafuso #10 x 0.750	221	532 19 89-09	Refletivo LE
137	532 40 75-90	Para-choque, painel	228	532 19 51-61	Pino, prendedor
146	581 85 79-01	Parafuso	235	532 40 61-29	Espaçador, para-choque
150	532 43 97-74	Duto de ar	236	873 93 05-00	Porca de aperto 3/8-16 unc
151	532 43 66-70	Suporte, pivô	296	585 42 05-01	Luz LED LE
152	532 43 98-70	Anteparo, grelha	297	586 18 29-01	Inserto refletivo LE
159	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4	299	585 42 04-01	Luz LED LD
161	532 43 99-29	Combustível para janelas	306	873 90 06-00	Porca de aperto 3/8-16 unc
162	532 14 24-32	Parafuso 1/4 x 1/2	335	532 44 82-04	Capa, painel inferior LD
165	532 19 43-30	Traseiro do tanque de apoio	336	532 44 53-09	Capa, painel inferior LE
175	590 60 77-02	Elemento transversal	350	532 44 51-43	Grampo
176	532 40 07-76	Parafuso 10-24 x 5/8	375	586 90 82-01	Painel grampo para-choque
177	532 19 52-28	Bucha, Direção	378	590 84 98-01	Bucha
180	593 34 63-01	Chassis	--	532 43 18-82	Escova de guarda kit
182	532 40 68-59	Painel inferior			
183	874 52 05-20	Parafuso 5/16-18 x 1-1/4			
189	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4			
191	586 18 28-01	Inserto refletivo LD			

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm



**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80**  
**TRANSMISSÃO**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	---	Transmissão, Tufftorq K46 CR (501051401) (Pederdes a peças do fabricante de transmissão.)	186	532 19 43-21	Espaçador, retentor
			187	819 13 32-10	Arruela
			188	582 21 70-01	Ligação, embreagem, unidade de acionamento de deslocamento
2	532 12 35-83	Chaveta	189	532 19 43-17	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
15	819 13 13-16	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	190	532 19 43-18	Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
17	532 41 36-78	Mola, freio			
26	532 19 96-79	Mola, freio, retorno	196	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
29	532 40 38-06	Haste, freio	197	587 40 20-01	Suporte, embreagem
33	812 00 00-01	Anel E	205	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
35	583 86 45-01	Haste, freio, estacionamento	206	532 44 85-96	Suporte
37	532 18 89-67	Arruela 25/32 x 1-1/2 x 16 Ga.	207	587 03 14-01	Trava controle
42	532 12 48-72	Capa, pedal de freio	208	532 19 78-69	Engrenagem do setor retorno
49	872 11 06-14	Parafuso	209	532 19 95-92	Haste controle retorno
50	532 19 43-27	Polia, intermediária, plana	210	532 40 09-80	Conj. Pela, controle
51	873 90 06-00	Porca 3/8-16	211	532 12 01-83	Mancal
52	532 19 43-26	Intermediária, ranhura V	213	532 40 31-19	Botão controle retorno
56	532 13 09-69	Correia V, Transmissão	214	532 41 68-63	Pedal dianteiro
64	532 19 78-65	Eixo, Conj. Pela, controle de freio	215	586 60 65-02	Pedal inverso
69	532 42 33-03	Pino .059 x 1.125	220	532 19 89-08	Reflector LD
70	532 43 96-61	Console montagem LD	221	532 40 31-87	Retentor, mola, grampo, alavanca
73	874 49 05-40	Parafuso 5/16-18 Gr. 5	222	879 21 20-10	Arruela 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
74	532 14 24-32	Parafuso 1/4 x 1/2 unc	225	532 40 33-19	Guia da correia
92	874 76 05-20	Parafuso fin, sextavado 5/16-18 unc x 1.25	227	817 49 05-12	Parafuso Thdrol 5/16-18 x 3/4
99	582 40 45-01	Haste	231	532 40 72-87	Intermediária, ranhura
116	873 90 05-00	Porca 5/16-18	284	532 41 76-93	Porca de U-CHNL 1/4-20 550DP .350 PNL
125	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4	307	874 18 04-12	Parafuso 1/4-20 x 3/4
153	532 12 47-88	Retentor, mola 1"	325	586 43 12-02	Suporte
159	876 02 04-12	Contrapino 1/8 x 3/4	326	586 00 11-02	Suporte
160	532 16 94-84	Retentor, grampo	336	587 25 96-01	Parafuso
161	532 10 57-09	Mola, retorno, embreagem			
163	532 44 82-75	Haste controle			
166	532 42 91-64	Porca			
167	532 40 52-57	Trava, freio de estacionamento			
170	532 41 34-30	Guia			
183	532 13 70-57	Espaçador, eixo			
184	587 65 37-01	Manípulo			
185	872 11 06-22	Parafuso			

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm




**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80  
MOTOR**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	---	Motor Kohl Model No. KT740-3043 (501350301) (Pederdes a peças do fabricante de motor.)
2	589 81 87-01	Silencioso
9	501 83 26-01	Guia, correia do motor
11	587 25 50-01	Embreagem elétrica
12	586 89 96-01	Polia, motor
15	532 43 80-21	Tanque de combustível
18	585 12 48-01	Tampa de combustível
20	587 63 17-03	Controle, acelerador/Afogador
21	532 41 63-58	Parafuso
22	532 19 15-96	Controle afogador
28	532 40 11-35	Linha de combustível 64"
29	532 13 71-80	Kit antifaísca
37	532 12 34-87	Braçadeira, mangueira
41	532 12 61-97	Arruela 1-1/2 Odx15/32 Id x .250
42	539 99 02-47	Arruelar SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Porca, Keps, sextavada 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Anteparo Silencioso
69	532 18 60-54	Junta Silencioso
70	583 95 45-01	Tubo de escape LE
71	583 95 48-01	Tubo de escape LD
81	532 14 84-56	Tubo drenagem de óleo
82	532 42 82-87	Valor de drenagem de óleo
85	501 60 67-01	Parafuso sextavado 7/16-20 x 5 Gr. 5
86	532 18 43-62	Flange hexágono porca
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing
92	817 12 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
116	539 13 26-24	Botão
117	532 42 08-28	Combustível válvula

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

Kohler Co. 1-800-544-2444

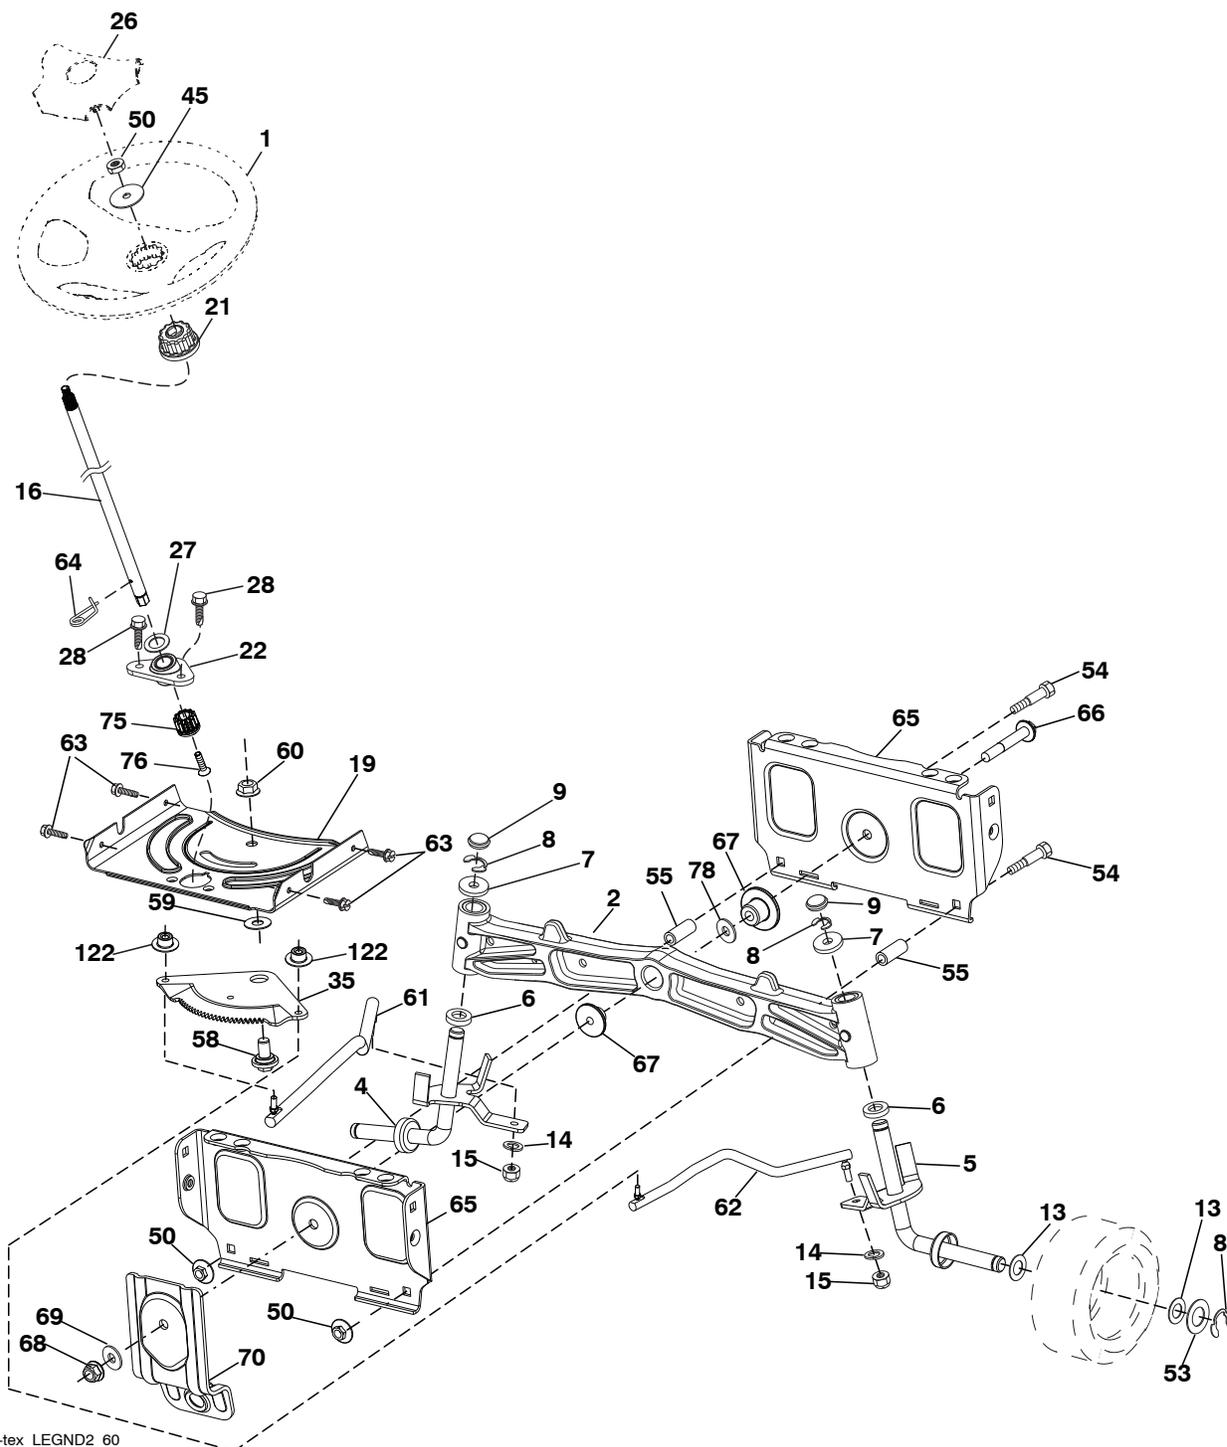


Steering-tex\_LEGND2\_60

**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80**  
**DIREÇÃO**

<b>CHAVE NO. DA NO.</b>	<b>PEÇA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1	532 43 97-40	Volante
2	532 19 59-68	Eixo, Conj., dianteiro
4	586 72 40-01	Haste Conj., LE
5	586 72 41-01	Haste Conj., LD
6	532 12 49-31	Arruela 0.75 x 1.23
7	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Anel, grampo T5304-75
9	532 12 12-32	Tampa, haste
13	532 12 17-49	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Arruela SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Placa 3/8-24 unF
16	587 01 60-02	Coluna, direção
19	532 19 47-29	Placa, direção
21	586 84 02-01	Adaptador, volante
22	585 02 98-02	Rolamento
26	532 43 97-43	Inserto, volante
27	819 21 16-16	Arruela
28	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engrenagem, placa do setor
45	587 01 64-01	Arruela 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Arruela .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Parafuso sextavado 3/8-16 unc x 2-1/4
55	532 41 47-36	Espaçador, reforço, eixo
58	532 19 47-47	Parafuso
59	532 19 47-48	Arruela
60	873 97 10-00	Placa 5/8-11
61	588 79 44-01	Barra de ligação, LE
62	588 79 45-01	Barra de ligação, LD
63	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retentor, grampo, mola, direção
65	532 19 47-34	Reforço, Eixo Frontal
66	871 02 07-48	Parafuso 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Bucha PM, eixo dianteiro
68	873 90 07-00	Placa 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arruela 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Suporte, plataforma susp. frente
75	580 68 37-01	Pinhão
76	580 68 36-01	Parafuso
78	532 05 70-79	Arruela
122	532 44 49-62	Tampa

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR--NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80  
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

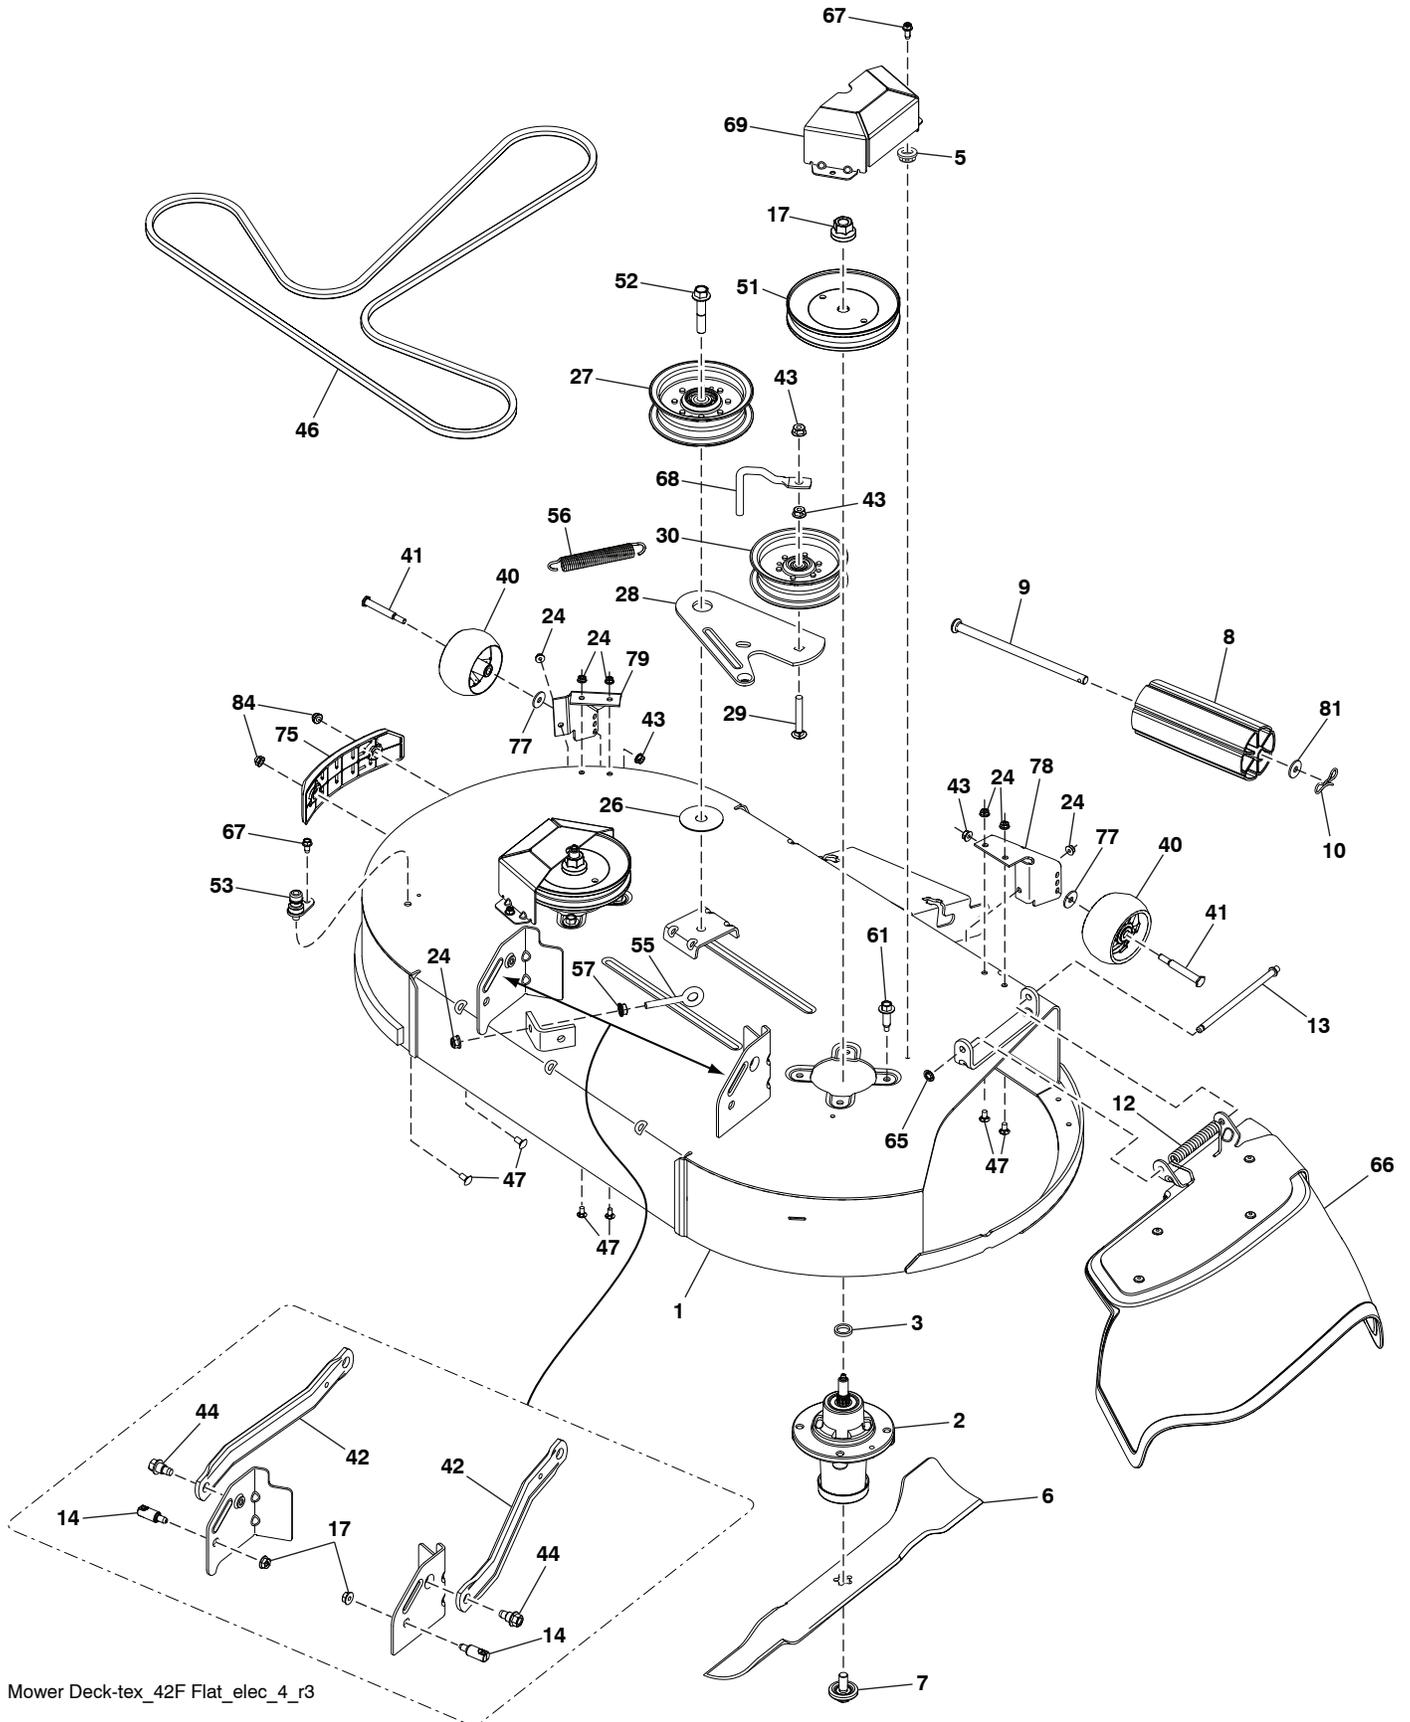


Mower Deck-tex\_42F Flat\_elec\_4\_r3

**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80**  
**PLATAFORMA DA ROÇADEIRA**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	582 87 82-02	Soldagem do convés
2	539 11 21-70	Montagem da habitação
3	539 18 76-90	Arruela
5	532 40 02-34	Porca de aperto 9/16
6	586 91 81-01	Lâmina
7	532 19 30-03	Parafuso, 7/16
8	532 17 60-66	Nariz de rolo
9	532 17 91-27	Haste nariz de rolo
10	532 19 42-08	Grampo, retentor
12	587 35 47-01	Mola
13	532 13 14-91	Haste, articulação 42/46/48/54
14	532 19 51-61	Pino, prendedor
17	873 90 05-00	Porca de aperto sextavada flange 5/16-18
24	539 11 28-99	Porca 5/16-18
26	532 17 85-15	Arruela
27	532 19 61-04	Polia, intermediária
28	586 87 40-02	Braço 42fcs
29	872 14 06-20	Parafuso rdhd
30	532 19 61-06	Polia, intermediária
40	589 52 73-01	Estime roda
41	532 19 34-06	Parafuso, suporte
42	532 19 51-85	Braço
43	873 90 06-00	Porca 3/8-15 unc
44	532 19 65-39	Parafuso, suporte
46	587 27 01-01	Correia 42 fcs
47	539 99 03-16	Rhsnb 5/16-18 x 3/4 gr. 5
51	532 19 97-91	Polia, mandril
52	588 43 83-01	Parafuso 7/16-14 x 2.125 Hex Wsh hd.
53	532 41 55-98	Orifício de lavagem
55	539 11 55-74	Olhal 5/16 x 3-1/2
56	587 35 84-01	Mola
57	539 99 05-85	Porca 5/16-18 hex
61	584 95 39-01	Parafuso hx
65	532 11 04-52	Porca
66	587 30 57-01	Defletor 42 fcs
67	532 13 77-29	Parafuso
68	532 19 84-68	Guia, correia
69	586 93 68-05	Capa 42" mandril
75	582 68 32-01	Para-choque
77	819 13 20-12	Arruela 12 ga.
78	501 80 83-02	Estime roda ld
79	590 43 90-02	Estime roda le
81	582 36 05-01	Bucha rolo de nariz
84	532 17 01-65	Parafuso, suporte 5/16-18
--	532 41 64-05	Engate rápido
--	582 16 51-01	Plataforma da roçadeira

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

**TRATOR--NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80**  
**ELEVAÇÃO DO CORTADOR**

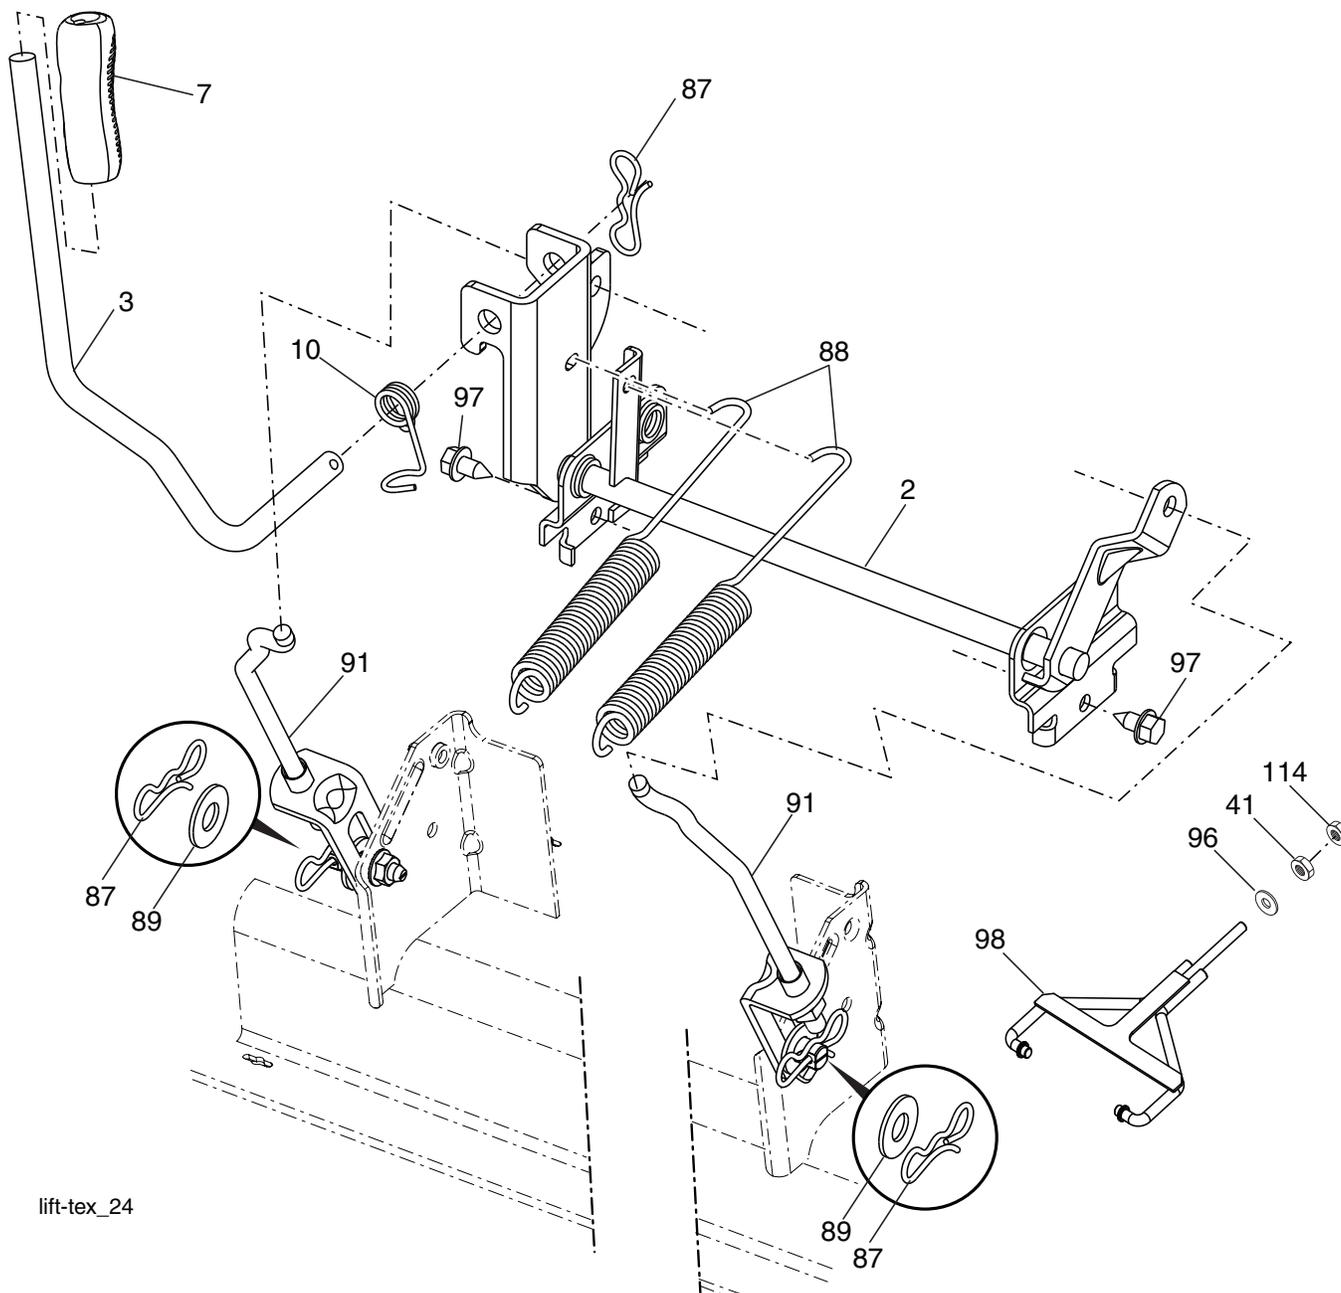


lift-tex\_24

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2	532 42 20-27	Eixo, Conj., levantamento
3	532 19 52-30	Alavanca, Conj., levantamento LD
7	580 96 23-01	Cabo, alavanca
10	532 19 63-14	Mola, torção
41	532 17 59-94	Porca
87	532 19 42-09	Contrapino 7/16 tipo laço
88	532 41 07-10	Mola, levantamento, assist.
89	819 19 19-12	Arruela, zinco claro
91	532 40 34-07	Ligação, levantamento, susp traseira do cortador

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
96	532 19 52-63	Bucha
97	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Ligação, levantamento, susp dianteira, cortador
114	873 36 07-00	Porca 7/16-20

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

**TRATOR -- NO. DE CATÁLOGO YT42DXLS (96043028000), NO. DE PRODUTO. 960 43 02-80**  
**ASSENTO**

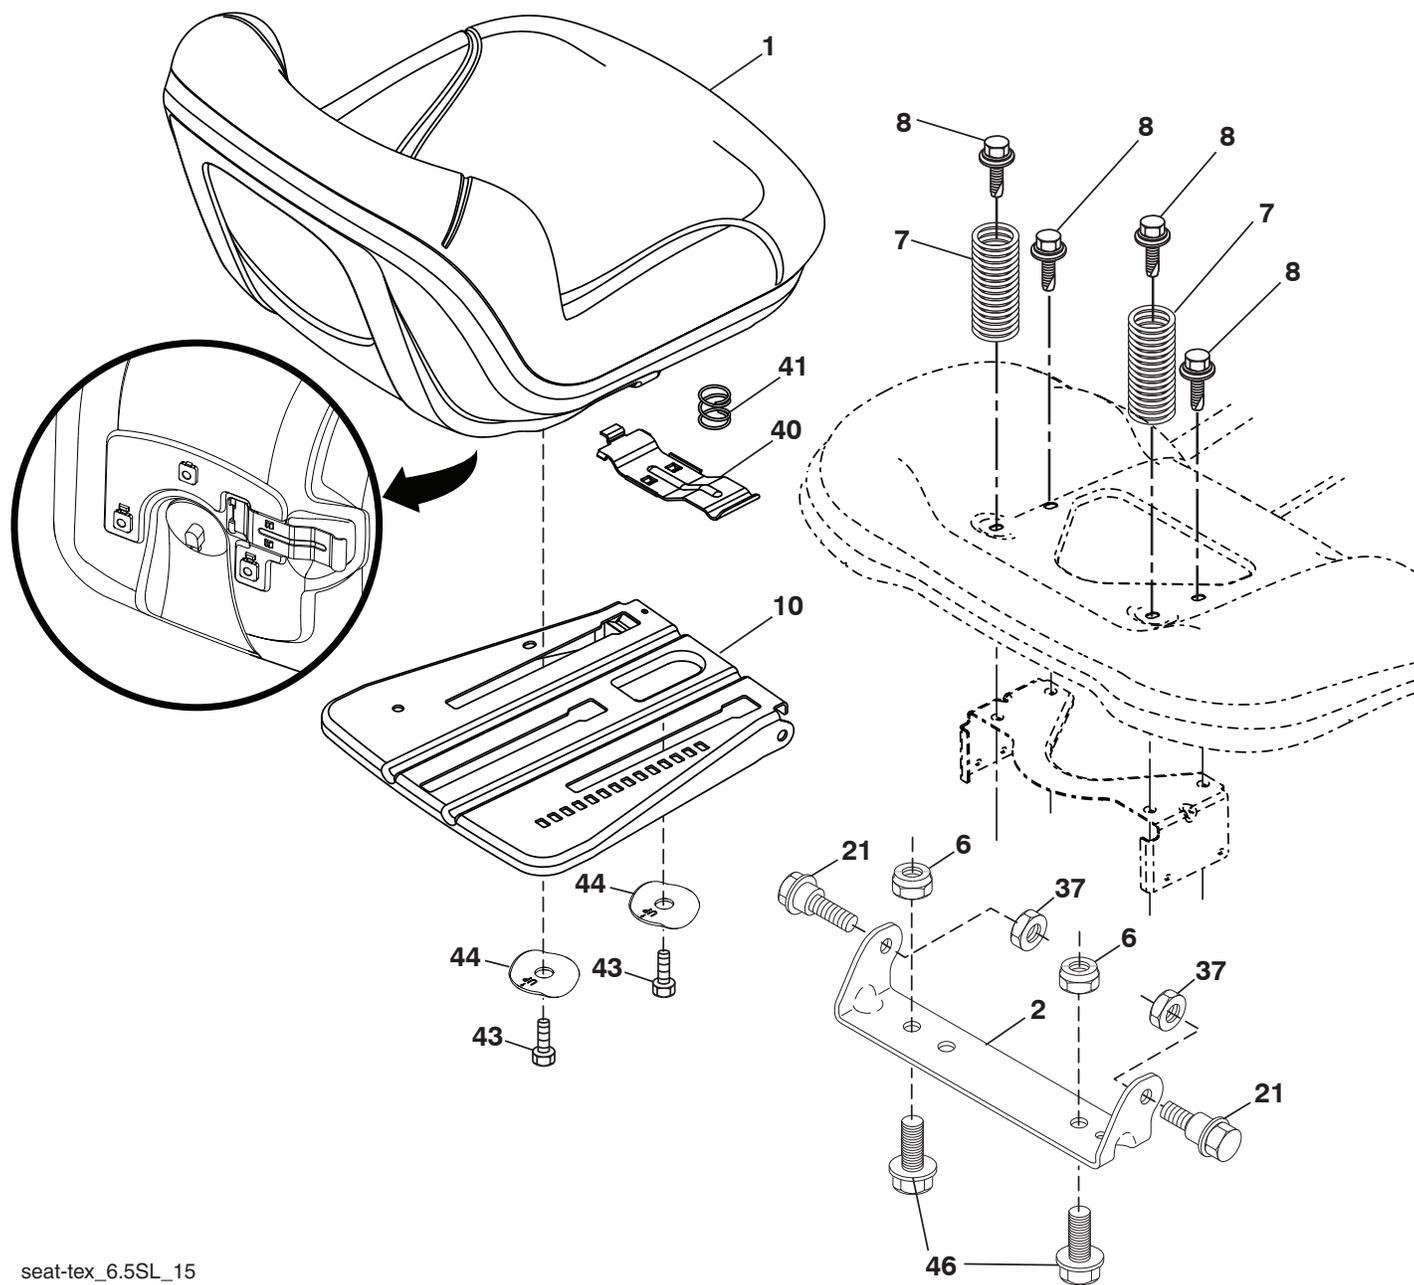


seat-tex\_6.5SL\_15

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 98-22	Assento
2	532 18 01-66	Suporte, pivô, para-choque
6	873 80 06-00	Porca de aperto, s/lins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Mola, base
8	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Base, assento
21	587 90 78-01	Parafuso 5/16-18
37	873 80 05-00	Porca 5/16-18 unc

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
40	532 19 76-61	Alavanca, deslizamento
41	532 19 82-00	Mola, trava
43	874 76 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Arruela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm


DECALQUES

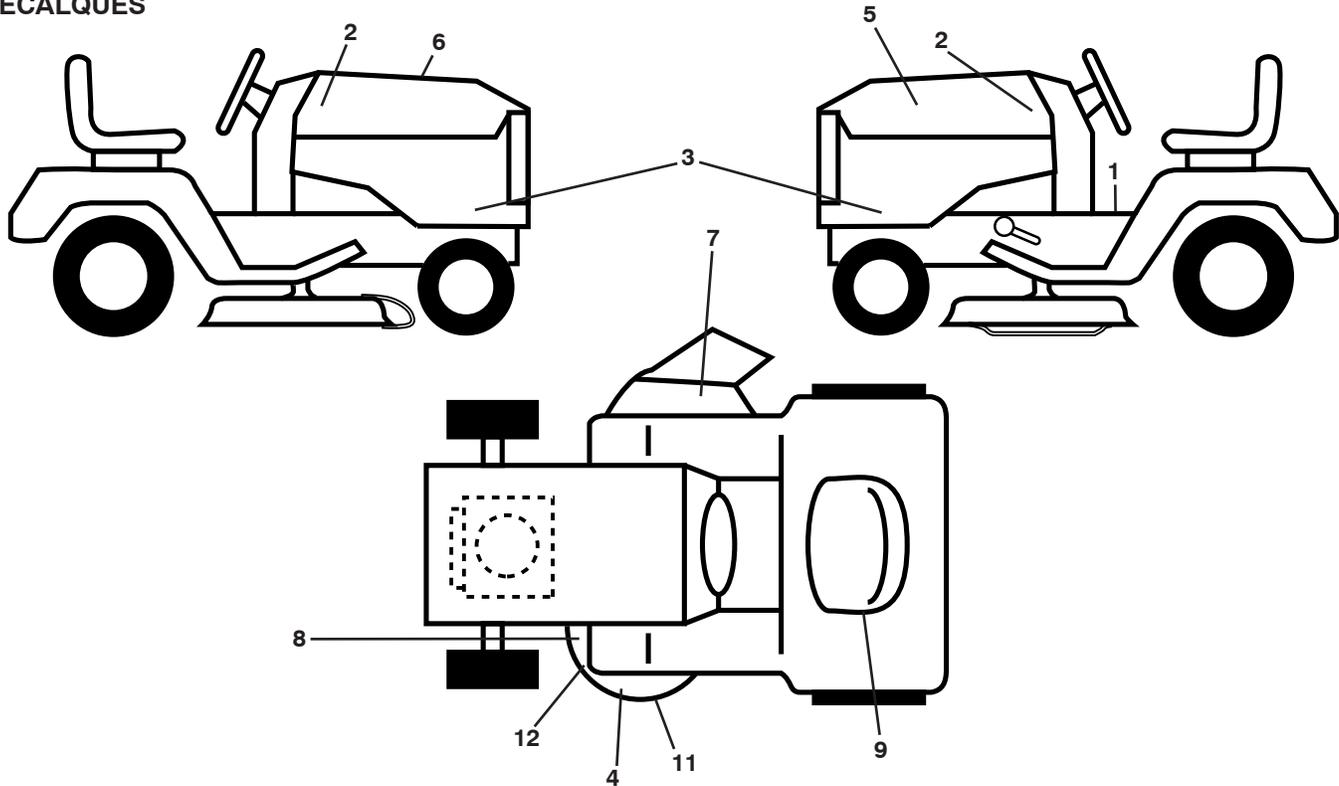

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581 57 89-01	Decalque, Advertência
2	581 62 73-01	Decalque, Capa de emblema
3	587 89 28-01	Decalque, Painel
4	589 35 79-01	Decalque
5	532 42 38-29	Decalque, Advertência
6	587 93 47-01	Decalque, Troca
7	586 97 88-01	Decalque, Advertência
8	592 89 83-01	Decalque, Clearcut do convés
9	587 01 51-01	Decalque, Reservar combustível
11	590 88 49-01	Decalque, Corte claro
12	581 58 00-01	Decalque, Baralho
--	501 74 90-01	Decalque, Diferencial de bloqueio
--	581 72 48-01	Decalque, Desvio
--	581 57 90-01	Decalque, Advertência (Inglês/Francês)

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
--	586 74 22-01	Decalque, Reservar combustível (Inglês/francês)
--	532 43 98-82	Almofada, Apoio de pé, le
--	532 43 98-81	Almofada, Apoio de pé, ld
--	115 96 90-49	Manual do Operador (Inglês/Espanhol)
--	115 96 93-32	Manual do Operador (Francês)
--	115 96 95-70	Manual do Operador (Português)
--	115 96 92-49	Manual de Peças (Inglês/Espanhol)
--	115 96 94-32	Manual de Peças (Francês)
--	115 96 96-70	Manual de Peças (Português)
--	587 71 01-26	Guia rápido (Inglês/Espanhol)
--	587 71 00-26	Guia rápido

RODAS E PNEUS

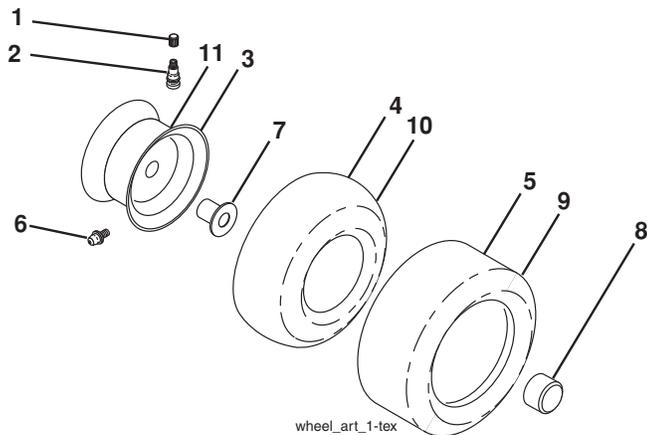

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 05 91-92	Tampa, válvula, pneu
2	532 06 51-39	Haste, válvula
3	532 13 83-36	Aro, Conj., frente
4	532 05 99-04	Tubo, frente
5	532 10 62-22	Pneu frente 5 x 6-6
6	532 12 49-57	Engraxadeira (apenas roda dianteira)
7	532 12 49-59	Flange, rolamento (apenas roda dianteira)
8	532 17 50-39	Tampa, eixo
9	532 13 84-68	Pneu traseira 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Tubo, traseira
11	532 13 83-37	Aro, Conj., traseira
--	532 14 43-34	Selador, pneu

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

---

# SERVIÇO OBSERVAÇÃO

---



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)