

Manual de Peças de Reposição

LGT54DXL/ 96043026100



Portuguese

115 96 43-70 Rev. 8



Leia o manual do operador com atenção para compreender as instruções antes de usar a máquina.

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo. O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Suporte / Ajuda

Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas referentes a aplicação, operação, manutenção ou peças para o seu produto:

- Visite o nosso site: www.husqvarna.com
- Ligue-nos gratuitamente: 1-800-487-5951

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:


- Produto - "TRATOR"
- Número do modelo - "LGT54DXL (96043026100)"
- Número da peça
- Descrição da peça

ÍNDICE


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	3
ELÉTRICO	4-5
CHASSIS	6-7
TRANSMISSÃO	8-9
MOTOR	10-11
DIREÇÃO	12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA.....	14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR.....	16
ASSENTO	17
DECALQUES	18

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH12-bp

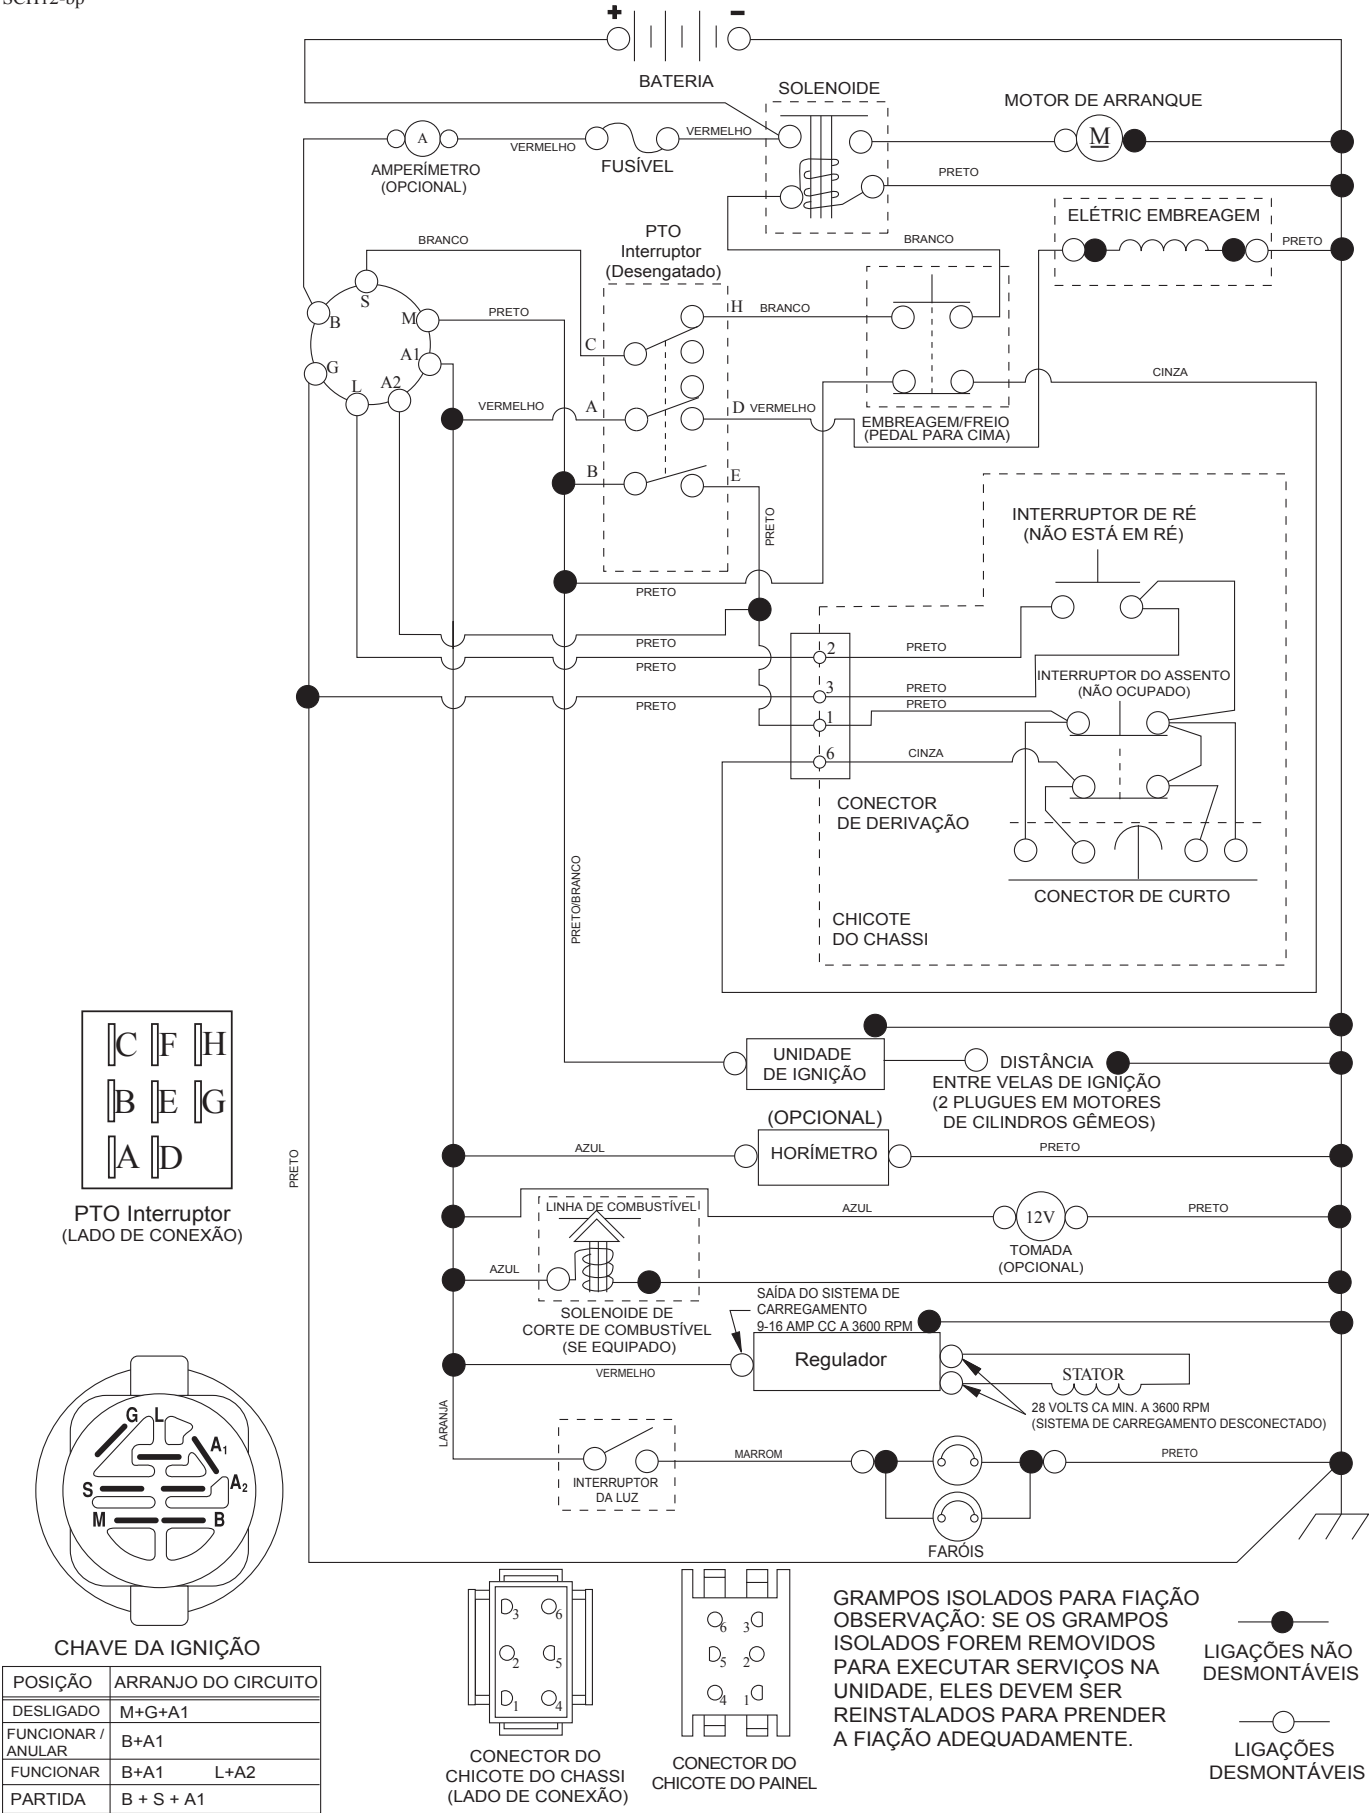

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
ELÉTRICO

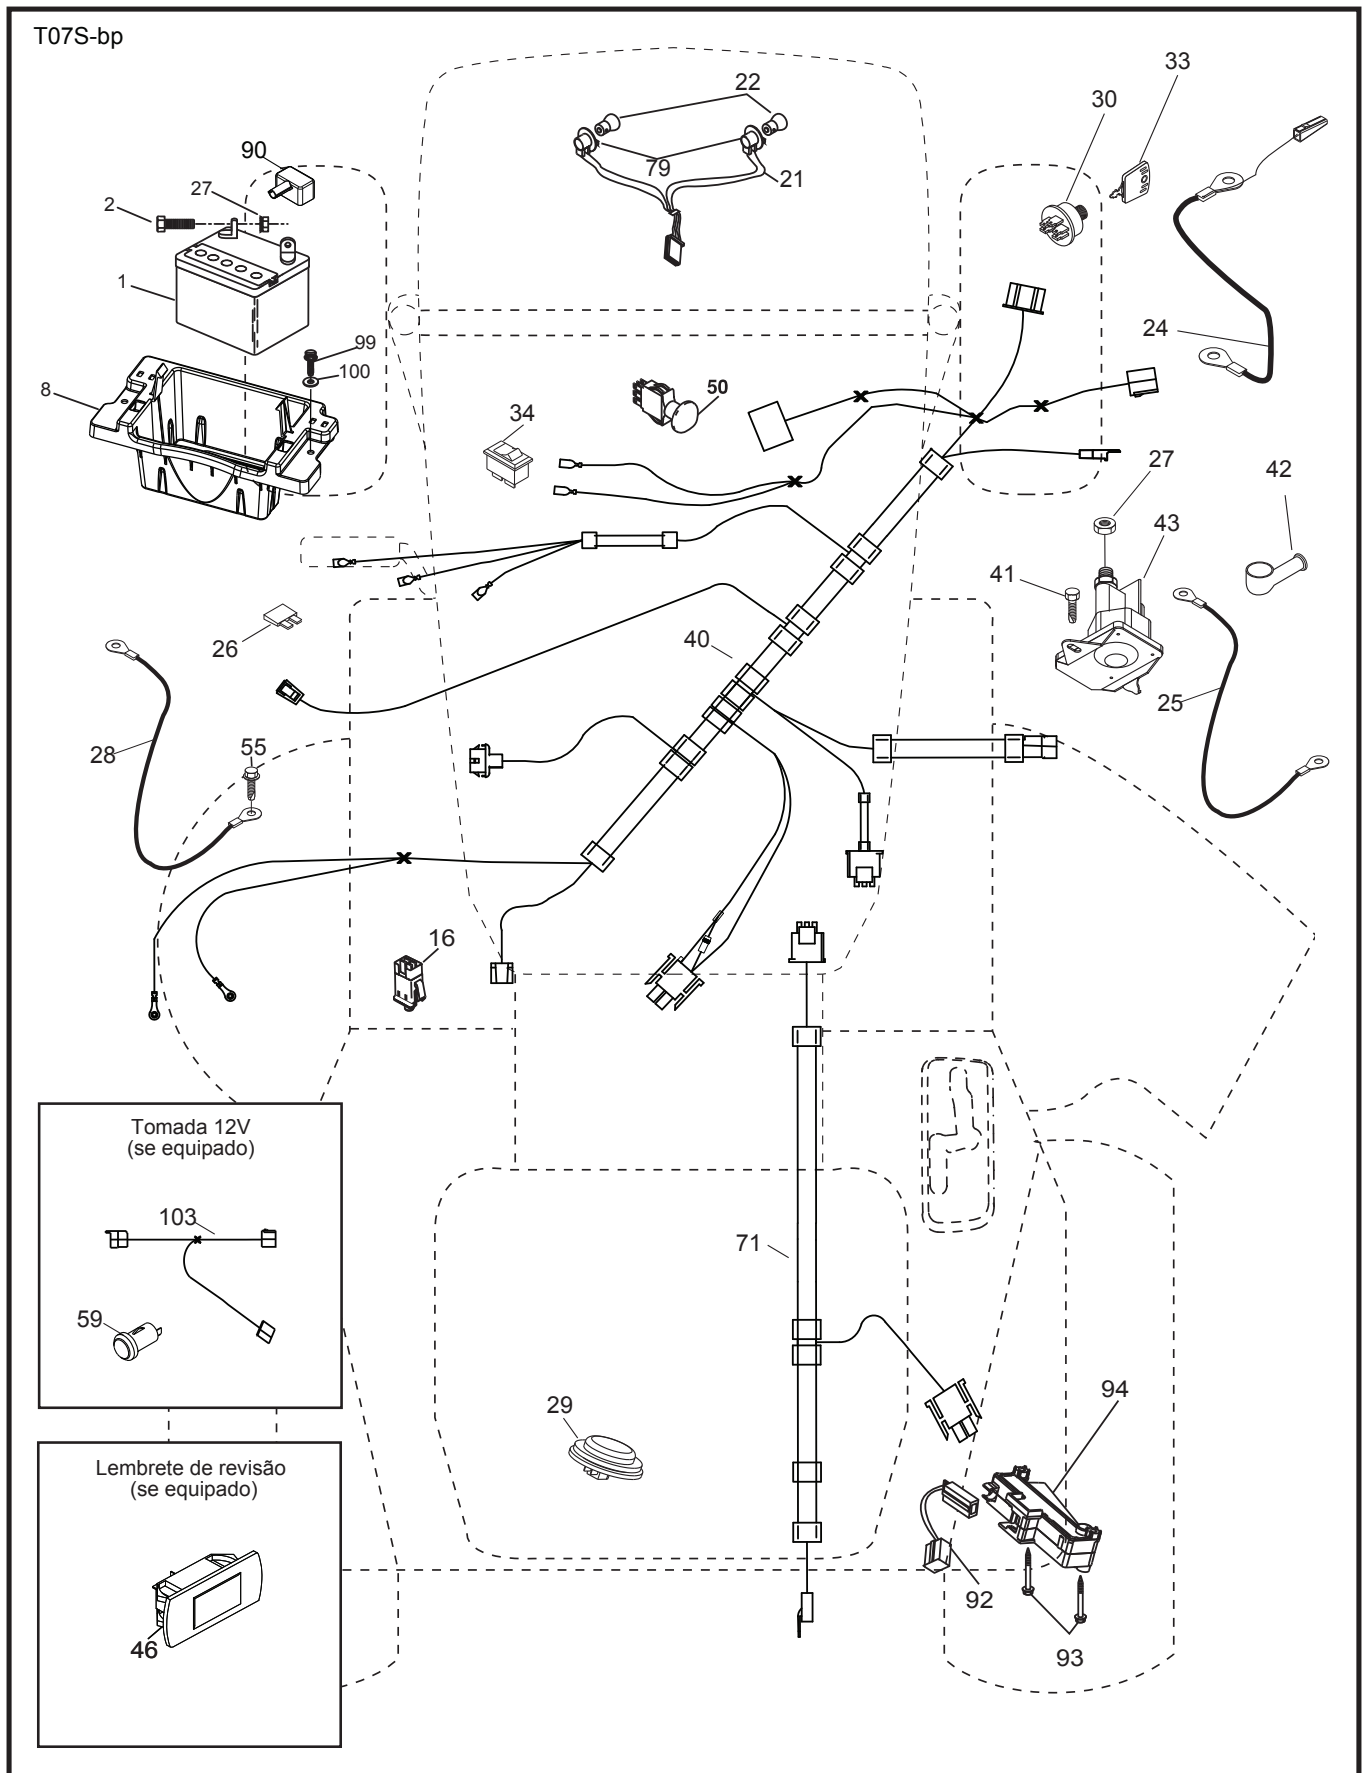

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
ELÉTRICO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 16 34-65	Bateria
2	874 76 04-12	Parafuso 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Caixa, bateria
16	532 17 61-38	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	532 40 02-52	Chicote, tomada de iluminação
22	532 00 41-52	Lâmpada # 1156
24	585 55 56-01	Cabo de bateria
25	585 55 55-01	Cabo, motor de arranque
26	532 17 51-58	Fusível
27	873 51 04-00	Porca 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Cabo, terra 21" 6 Ga.
29	532 40 15-45	Interruptor, assento
30	532 19 33-50	Interruptor, ignição
33	532 41 19-35	Chave
34	532 11 07-12	Interruptor, reiniciar
40	501 13 29-01	Chicote, ignição Painel
41	817 72 04-08	Parafuso, autoatarraxante 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Tampa, Terminal
43	582 04 28-01	Solenóide
46	586 16 18-01	Indicador, horímetro
50	582 10 76-04	Interruptor, PTO
55	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
59	532 40 03-03	Saída 12-Volt
71	532 19 42-76	Chicote, chassi
79	532 17 52-42	Soquete, Conj.
90	532 43 53-95	Tampa, Terminal
92	532 19 66-15	Chicote, condutor flexível, interruptor de reversão
93	532 19 25-40	Parafuso Plastite 10-14 x 2,0
94	532 19 18-34	Modulo Ré ROS
99	817 67 04-12	Parafuso
100	819 09 14-16	Arruela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
103	532 40 79-62	Chicote, condutor flexível 12 V saída

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

CHASSIS




TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
CHASSIS

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3	532 44 44-81	Emblema
5	579 77 05-01	Painel
14	532 44 11-77	Capô
15	532 43 97-33	Lente LE
18	587 52 34-01	Grade
25	532 44 33-85	Lente LD
36	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Para-choque
58	532 19 43-14	Suporte para-choque
68	539 99 08-58	Parafuso 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Suporte
130	532 41 63-58	Parafuso #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Para-choque, painel
146	581 85 79-01	Parafuso
150	532 43 97-74	Duto de ar
151	532 43 66-70	Suporte, pivô
152	532 43 98-70	Anteparo, grelha
159	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
161	532 43 99-29	Janela de combustível da consola
162	532 14 24-32	Parafuso 1/4 x 1/2
165	532 19 43-30	Suporte tanque
175	590 60 77-02	Elemento transversal
176	532 40 07-76	Parafuso 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bucha
180	593 34 63-01	Chassis
182	586 73 86-02	Painel inferior
183	874 52 05-20	Parafuso 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
191	532 43 74-55	Inserto refletivo LD
194	873 90 05-00	Porca 5/16-18
196	532 43 97-16	Console, elevação da plataforma
199	532 19 82-59	Placa, elevação da plataforma
202	532 43 97-28	Ventilação, lateral do capô LD
203	532 43 97-27	Ventilação, lateral do capô LE
204	532 43 57-14	Ventilação, topo do capô
205	532 43 97-30	Saia lateral LD
206	532 43 97-29	Saia lateral LE
207	587 46 48-01	Bisel LD
208	587 46 45-01	Bisel LE
214	532 19 91-45	Grampo, retentor
217	532 40 91-67	Haste, pivô
221	532 19 89-09	Refletor LE
228	532 19 51-61	Pino, prendedor
235	532 40 61-29	Espaçador, para-choque
236	873 93-05-00	Porca 5/16-18 unc
297	532 43 74-56	Inserto refletivo LE
306	873 90 06-00	Porca
335	532 44 82-04	Tampa LD inferior
336	532 44 53-09	Tampa LE inferior
350	532 44 51-43	Grampo Arvore de natal
375	586 90 82-01	Para-choque, capô
379	593 20 69-02	Reforço da placa do chassi
- -	532 40 09-44	Kit Escova Guarda

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRANSMISSÃO



TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61

TRANSMISSÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	— — — — —	Transmissão, TUFFTORQ K46 AW (448354) (Pederdes a peças do fabricante de transmissão.)	174	532 19 72-89	Porca, encaixe
2	532 18 62-11	Chaveta	175	532 40 62-08	Conjunto eixo mudança
7	532 19 98-44	Roda de montagem do cubo tra- seira 22" TX GT .06	176	532 19 62-14	Braço, forquilha, haste, mudança
9	532 14 00-80	Roda traseira do parafuso traseira	178	532 19 74-56	Mola, mudança
15	819 13 13-16	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	183	532 40 04-24	Espaçador
17	532 41 36-78	Mola, freio, retorno	184	587 65 37-01	Trava, freio de estacionamento
22	532 19 73-29	Haste, mudança	185	872 11 06-22	Parafuso 3/8 - 16 x 2-3/4 Gr. 5
23	532 14 08-45	Botão	186	532 19 43-21	Retentor, espaçador
29	532 40 38-06	Haste, freio	187	819 13 32-10	Arruela
33	812 00 00-01	Anel "E"	188	582 21 70-01	Longo de ligação, embreagem, unidade de
35	583 86 45-01	Haste, freio, estacionamento	189	532 19 43-17	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
37	532 18 89-67	Arruela	190	532 19 43-18	Retentor, alavanca angular, uni- dade de acionamento de desloca- mento
42	532 12 48-72	Capa, pedal de freio	196	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
49	872 11 06-14	Parafuso	197	585 65 86-01	Suporte
50	532 19 43-27	Polia, intermediária, plana	205	532 12 17-48	Arruela
51	873 90 06-00	Porca 3/8-16	211	532 19 62-12	Mancal
52	532 19 43-26	Intermediária, ranhura V	220	532 19 89-08	Refletor LD
56	532 13 09-69	Intermediária, ranhura V	221	532 40 31-87	Retentor, mola, grampo, alavanca
64	532 19 62-00	Eixo, Conj. Pela, controle de freio	225	532 40 33-19	Retentor
70	532 43 96-60	Console conjunto	227	817 49 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
73	874 49 05-60	Parafuso 5/16-18 x 2-1/2 Gr.5	231	532 40 72-87	Intermediária, ranhura V 1.688" Offset
74	532 14 24-32	Parafuso 1/4 x 1/2	233	532 40 52-96	Arruela de
99	532 41 57-43	Haste	276	874 78 07-16	Parafuso 7/16-14 x 1 Gr. 5
116	873 90 05-00	Porca 5/16-18	279	532 40 62-07	Ligação mudança
125	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4	325	585 99 57-02	Suporte
153	532 12 47-88	Mola, retorno	326	585 99 31-02	Suporte
159	876 02 04-12	Contrapino 1/8 x 3/4	334	585 88 22-02	Suporte
160	532 16 94-84	Retentor, grampo	336	587 25 96-01	Parafuso
161	532 10 57-09	Mola, retorno, embreagem			
162	580 45 74-01	Espaçador transeixo 1"			
166	532 42 91-64	Porca .625			
167	532 40 52-57	Trava, freio de estacionamento			
170	532 41 34-30	Guia da correia			

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes
estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

MOTOR



10

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
MOTOR


CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	- - - - -	Motor Kohler número do modelo KT740-3044 (501350401) (Pederdes a peças do fabricante de motor.)
2	589 81 87-01	Silencioso
9	501 83 26-02	Guia, correia do motor
11	587 24 14-01	Embreagem elétrica
12	532 19 43-43	Polia, motor
15	532 43 80-16	Tanque de combustível
18	585 12 48-01	Tampa, Conj.
20	532 18 29-37	Controle, acelerador
21	532 41 63-58	Parafuso #10 x 0.750
22	532 19 15-96	Controle, afogador
28	587 04 48-60	Linha de combustível
29	532 13 71-80	Kit antifaísca
37	532 12 34-87	Braçadeira, mangueira
41	532 12 61-97	Arruela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Arruela 7/16
45	873 51 04-00	Porca 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Silenciador de calor de escudo
69	532 18 60-54	Junta
70	583 95 45-01	Tubo escape LE
71	583 95 48-01	Tubo escape LD
81	532 14 84-56	Tubo drenagem de óleo
82	532 42 82-87	Válvula, drenagem de óleo
85	501 60 69-01	Parafuso 7/16-20 x 3.0 Gr. 5
86	532 18 43-62	Flange hexágono porca
90	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Bushing 1.375 OD HEYCO 2210
92	817 12 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
102	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

Para serviço de motor e peças sobressalentes, chame o pedágio número gratuito do seu fabricante de motor enumerado em baixo:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
DIREÇÃO

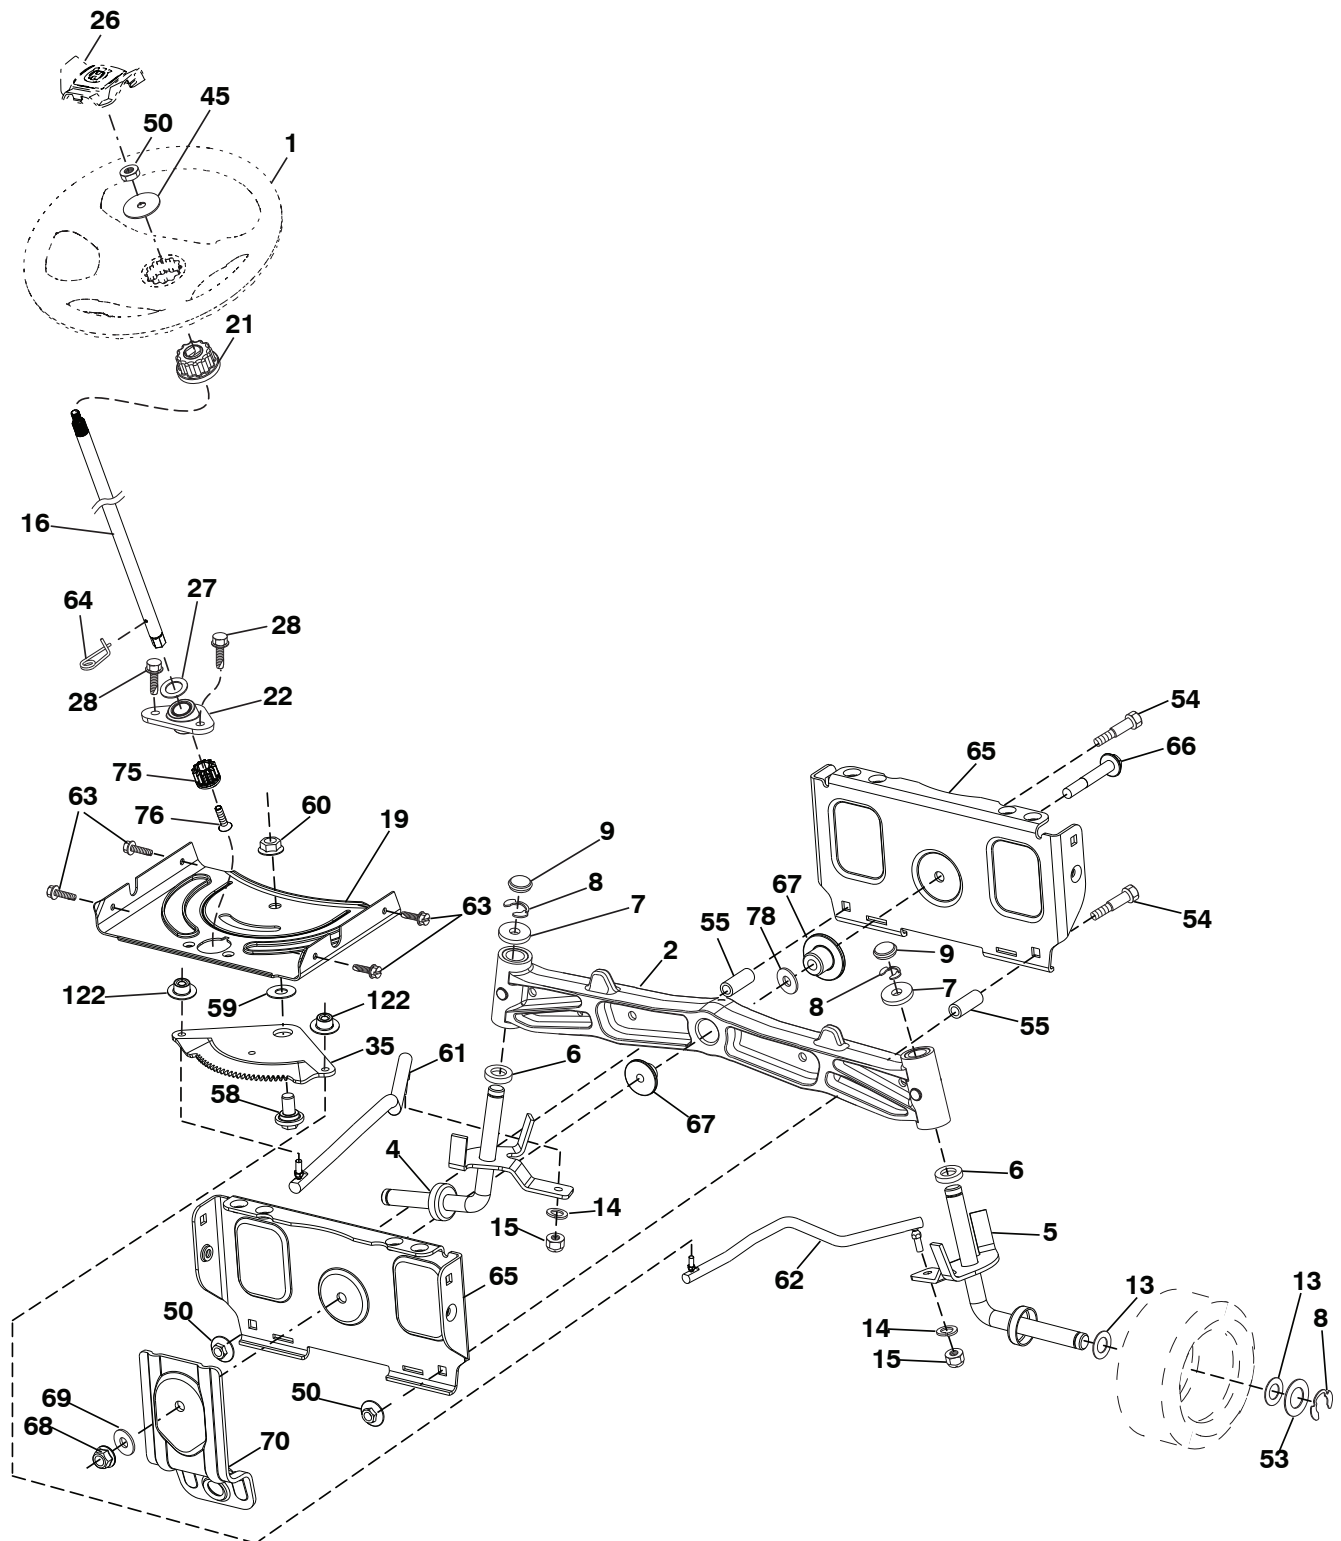


steering-tex_HUSQSR_63

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
DIREÇÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 97-40	Volante
2	532 19 59-68	Eixo, Conj., dianteiro
4	532 40 30-89	Haste Conj., LE
5	532 40 30-90	Haste Conj., LD
6	532 12 49-31	Mancal
7	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Anel, grampo #T5304-75
9	532 12 12-32	Tampa, haste
13	532 12 17-49	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Arruela 3/8
15	873 54 06-00	Porca 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Coluna, direção
19	532 19 47-29	Placa, direção
21	586 84 02-01	Adaptador, volante
22	585 02 99-01	Mancal
26	532 43 97-43	Inserto, volante
27	819 21 16-16	Arruela .21 x 32 x 1 x 16 Ga.
28	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Engrenagem, placa do setor
45	587 01 64-01	Arruela 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
50	873 90 06-00	Porca de aperto sextavada flange 3/8-16
53	532 18 89-67	Arruela .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Parafuso sextavado 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Espaçador, eixo
58	532 19 47-47	Parafuso
59	532 19 47-48	Arruela
60	873 97 10-00	Porca 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de ligação, LE
62	532 19 47-41	Barra de ligação, LD
63	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retentor, grampo, mola, direção
65	532 19 47-34	Fente do eixo
66	871 02 07-48	Parafuso 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bucha PM, eixo dianteiro
68	873 90 07-00	Porca 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arruela 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Suporte, plataforma susp. Frente
75	580 68 37-01	Pinhão
76	580 68 36-01	Parafuso
78	532 05 70-79	Arruela de encosto
122	532 44 49-62	Tampa

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

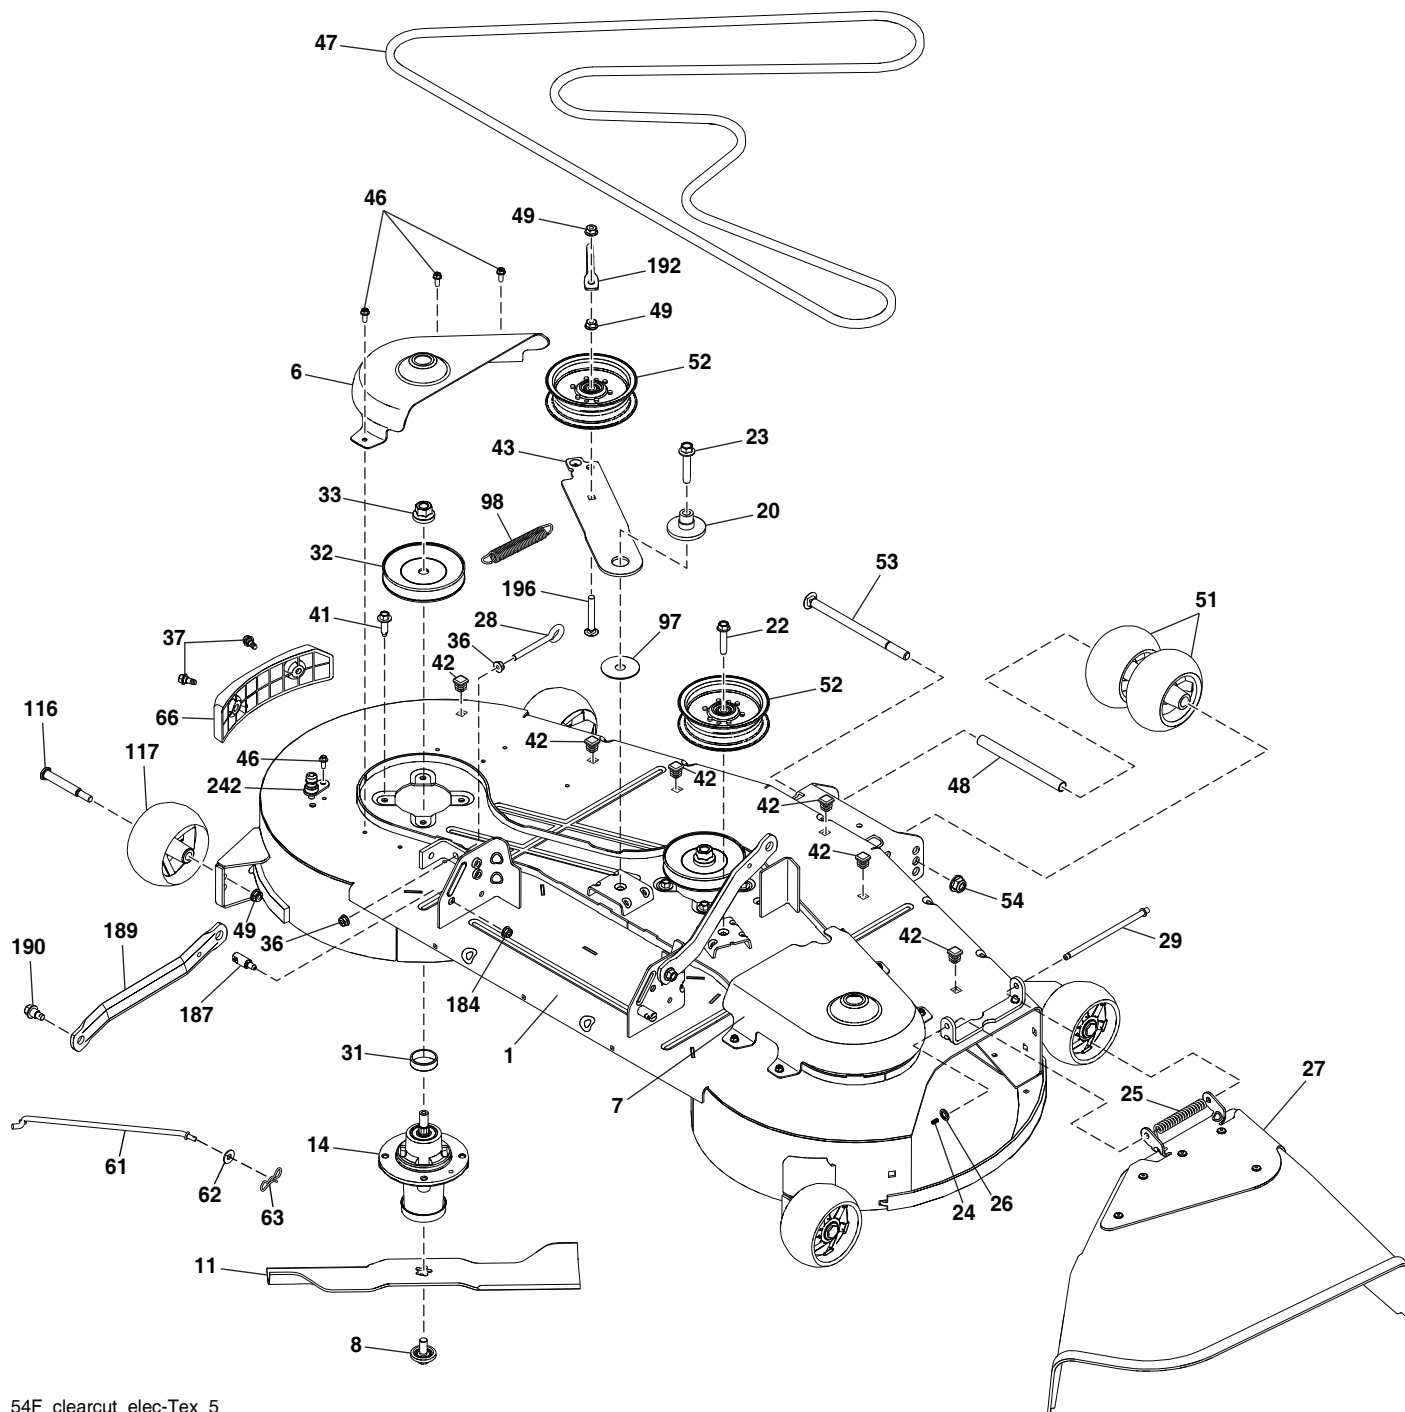


54F_clearcut_elec-TeX_5

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	588 54 90-02	Cortador de solda de convés	52	532 19 73-79	Polia, intermediária 4.50
6	590 30 43-03	Tampa, Mandril LE	53	872 14 08-64	RHSNB 1/2-13 x 8 Gr. 5 ZD
7	590 30 42-03	Tampa, Mandril LD	54	521 99 11-01	Porca 1/2-13 sextavada flange ZD
8	532 19 30-03	Parafuso/arruela Conj. 7/16-20	61	532 40 48-51	Haste
11	582 76 05-08	Lâmina	62	819 13 13-12	Parafuso 3/8-16 unc x 2
14	539 11 21-70	Carcaça, mandril	63	532 19 42-08	Contrapino 5/16 tipo laço
20	532 19 72-36	Espaçador, polia, intermediária	66	590 73 25-01	Para-choque 54cc
22	817 49 06-28	Parafuso THDROL 3/8-16 x 1-3/4	97	532 17 85-15	Arruela , alta dureza
23	588 43 83-01	Parafuso 7/16-14 x 2.125	98	587 35 84-01	Mola transmissão
24	532 10 53-04	Tampa, luva	116	532 19 34-06	Parafuso
25	587 35 47-01	Mola, torção	117	532 17 48-73	Estime roda
26	532 11 04-52	Porca, pressão	184	873 90 05-00	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18
27	590 63 22-01	Anteparo, defletor	187	532 19 51-61	Pino, prendedor
28	539 11 55-74	Parafuso 5/16 x 3-1/2	189	532 19 51-85	Braço, suspensão cortador tr seira
29	532 13 14-91	Haste, articulação	190	532 19 65-39	Parafuso com rebaixo
31	532 18 76-90	Arruela espaçador mandril	192	532 19 84-68	Guia, correia
32	532 15 35-35	Polia, mandril	196	872 14 06-20	Parafuso Rdhd 3/8-16 unc x 2-1/2 Gr. 5
33	532 40 02-34	Porca	242	532 41 55-98	Orifício de lavagem
36	539 99 05-85	Polia, intermediária, plana	- -	532 41 64-05	Engate Desconecte Rápido
37	532 17 01-65	Parafuso com rebaixo 5/16-18	- -	592 61 89-01	Troca, cortador, completo
41	584 95 39-01	Parafuso			
42	596 95 22-01	Plugue			
43	582 21 96-02	Braço, polia,			
46	532 13 77-29	Parafuso Thdroll. 1/4-20 x 5/8			
47	582 23 63-01	Correia V, cortador			
48	574 19 65-01	Tubo			
49	873 90 06-00	Porca de aperto Flg. 3/8-16 unc			
51	574 16 96-01	Estime			

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61
ELEVAÇÃO DO CORTADOR

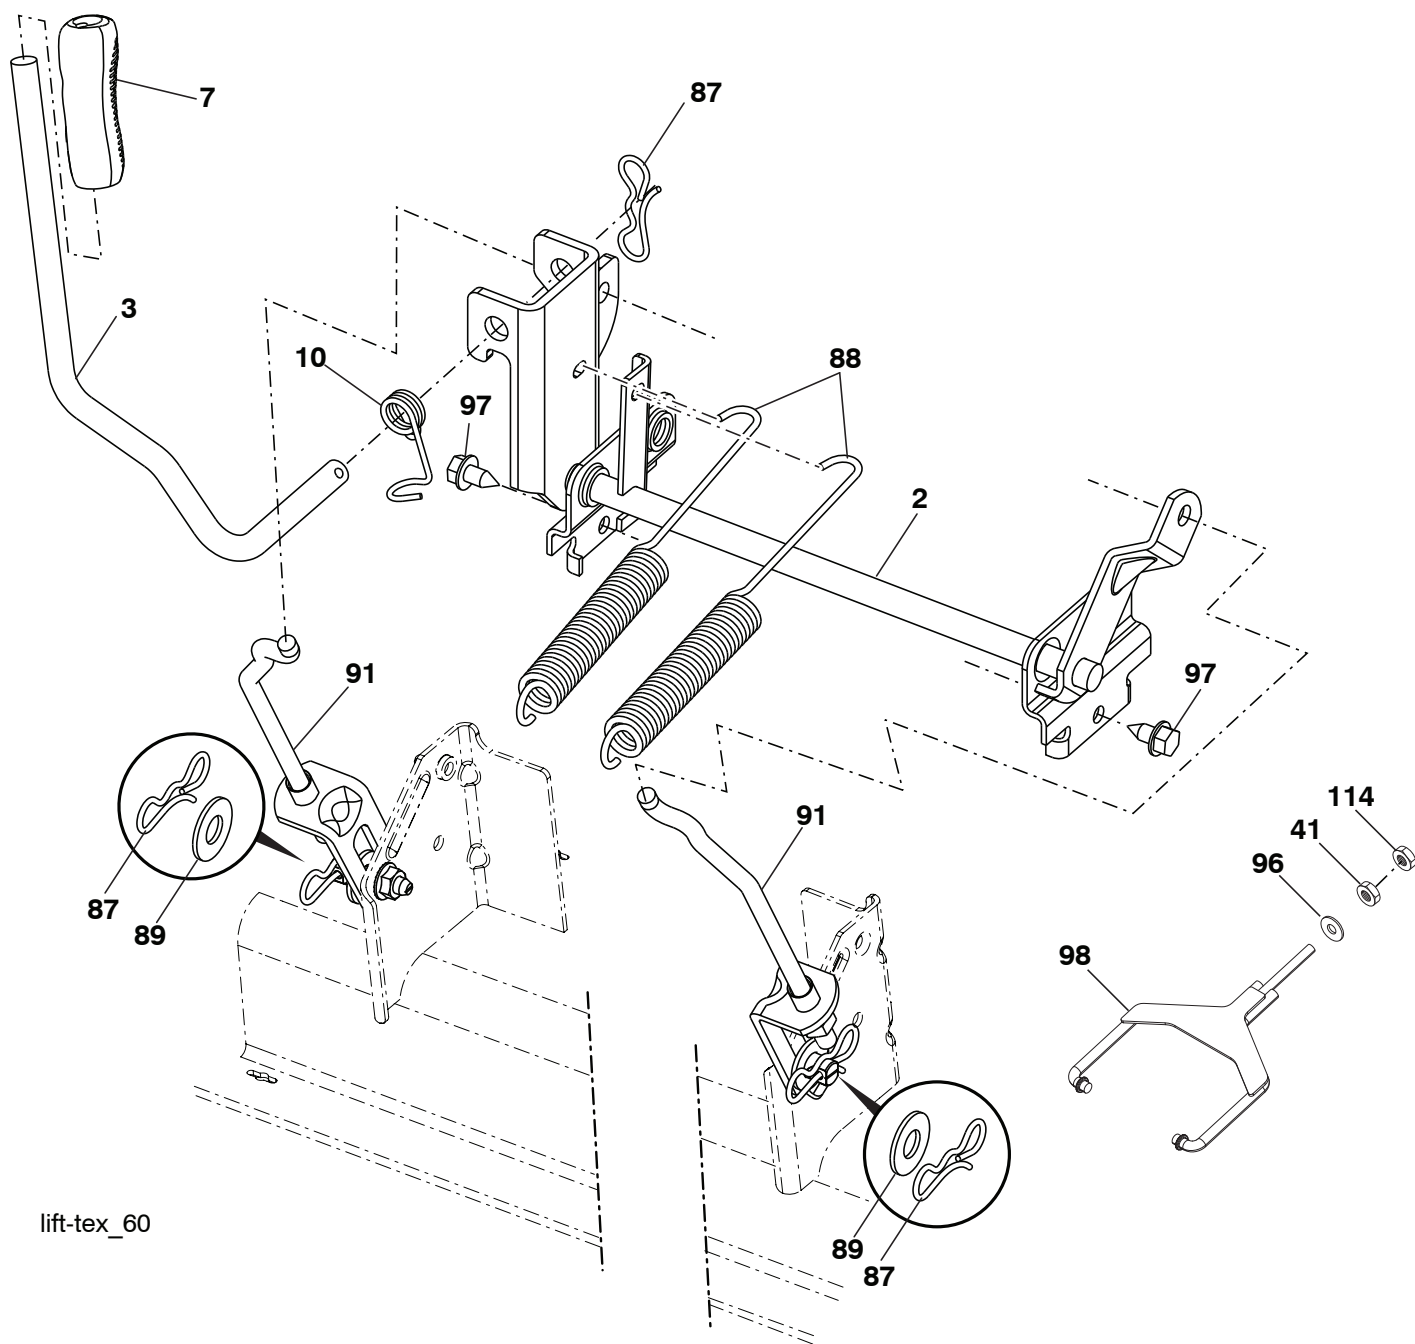

lift-tex_60


CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2	532 42 20-27	Eixo, Conj., levantamento
3	532 19 52-30	Alavanca, Conj., levantamento LD
7	580 96 23-01	Cabo, alavanca
10	532 19 63-14	Mola, torção
41	532 17 59-94	Porca levantamento ligação
87	532 19 42-09	Contrapino 7/16 tipo laço
88	532 19 53-04	Mola, levantamento, assist.
89	819 19 19-12	Arruela, zinco claro
91	532 40 34-07	Ligação, levantamento, susp. – traseira do cortador

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
96	532 19 52-63	Bucha
97	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
98	589 31 87-03	Ligação, levantamento, susp. Dianteira, cortador
114	873 36 07-00	Contraporca, aperto 1/2-20

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ LGT54DXL (96043026100), NO. DE PROD. 960 43 02-61

ASSENTO

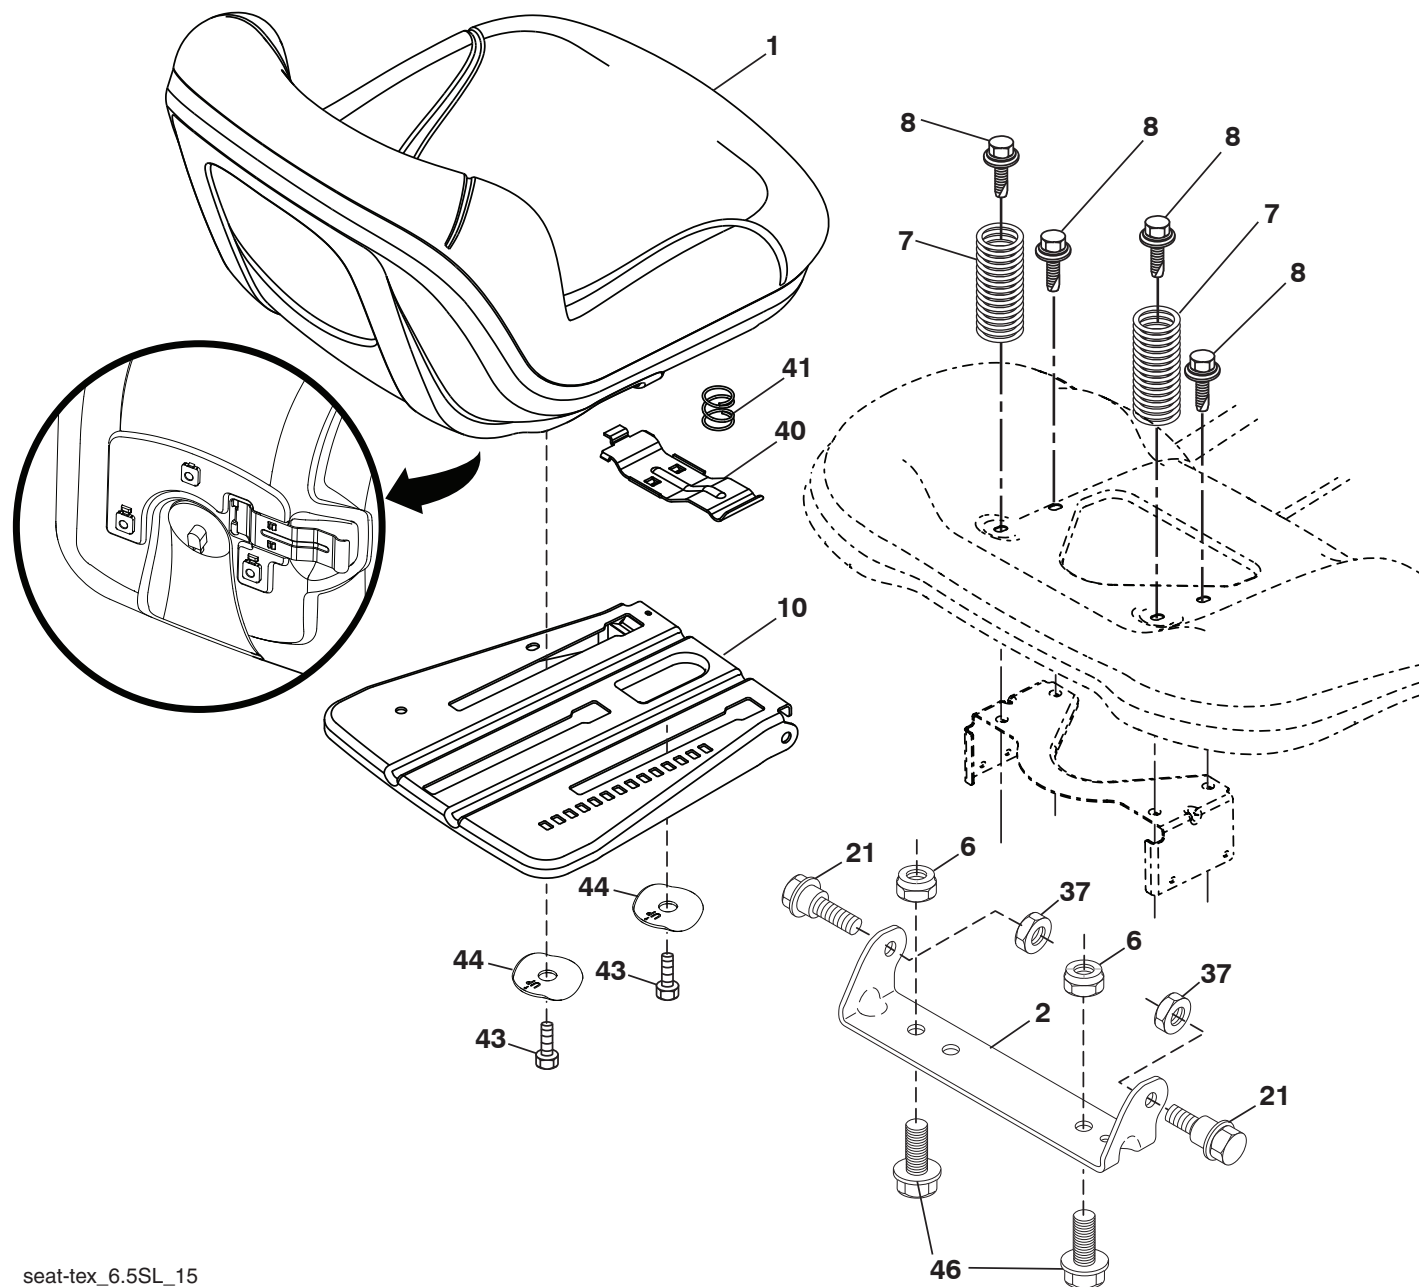


seat-tex_6.5SL_15

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 98-19	Assento
2	532 18 01-66	Suporte, pivô, para-choque
6	873 80 06-00	Porca de aperto, s/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Mola, base
8	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4
10	587 23 20-02	Base, assento
21	587 90 78-01	Parafuso 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Porca de aperto 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Alavanca, deslizamento

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
41	532 19 82-00	Mola, trava
43	874 76 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Arruela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25 OD


OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

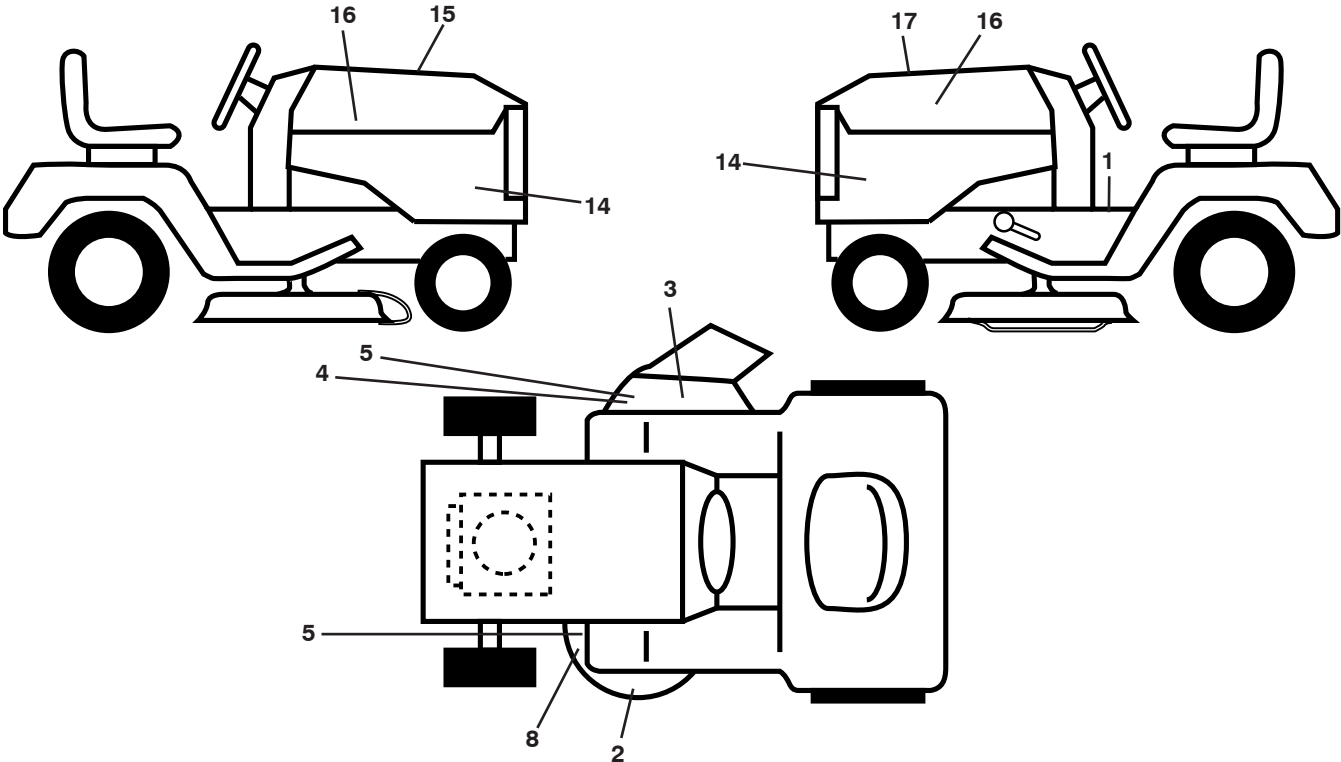

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581 57 89-01	Decalque, Advertência
2	590 88 51-01	Decalque, Corte claro
3	586 97 88-01	Decalque, Aviso defletor/ctfgr
4	591 16 47-01	Decalque, Roteamento do cinto do convés
5	589 35 79-01	Decalque, Limpar sem nenhum passo
8	592 89 83-01	Decalque Garantia de corte claro do deck
14	593 29 55-01	Decalque, Lado do painel
15	532 42 38-29	Decalque, Advertência
16	581 62 73-01	Decalque, Logotipo do capô
17	593 27 22-01	Decalque, Troca

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
--	581 72 48-01	Decalque, Desvio
--	532 43 96-81	Almofada, apoio de pé, LE
--	532 43 96-82	Almofada, apoio de pé, LD
--	115 96 40-49	Manual Do Operador (Inglês/Espanhol)
--	115 96 42-70	Manual Do Operador (Português)
--	115 96 41-49	Manual de Peças (Inglês/Espanhol)
--	115 96 43-70	Manual de Peças (Português)
--	587 71 00-26	Guia rápido (Inglês/Espanhol)

RODAS E PNEUS

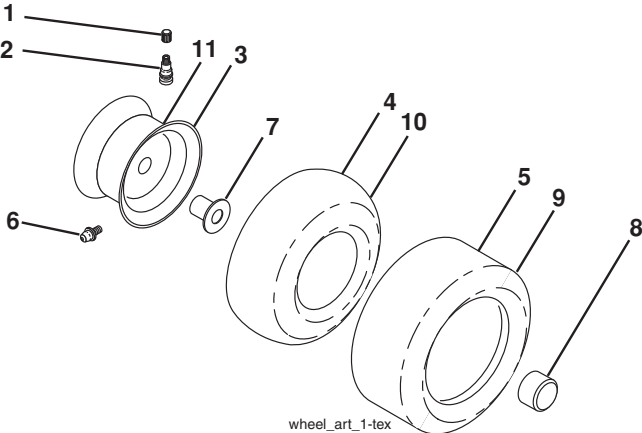

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 05 91-92	Tampa, válvula, pneu
2	532 06 51-39	Haste, válvula
3	532 18 18-39	Aro, Conj., frente
4	532 00 81-34	Tubo, frente
5	532 10 62-30	Pneu, Frontal
6	532 12 49-57	Engraxadeira (apenas rodadiateira)
7	532 12 49-59	Flange, rolamento (apenas roda dianteira)
8	532 17 50-39	Tampa, eixo, preta
9	532 18 47-08	Pneu, traseira
10	532 00 71-54	Tubo, traseira
11	532 40 17-82	Aro, Conj., traseira
--	532 14 43-34	Selador, pneu (tubo aprox. 285 g)

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

NOTAS



www.husqvarna.com