


SEARS
REPAIR
PARTS
MANUAL

**MODEL NO.
944.604310**

**IMPORTANT:
Read and follow
all Safety Rules
and Instructions
Before Operating
This Equipment**

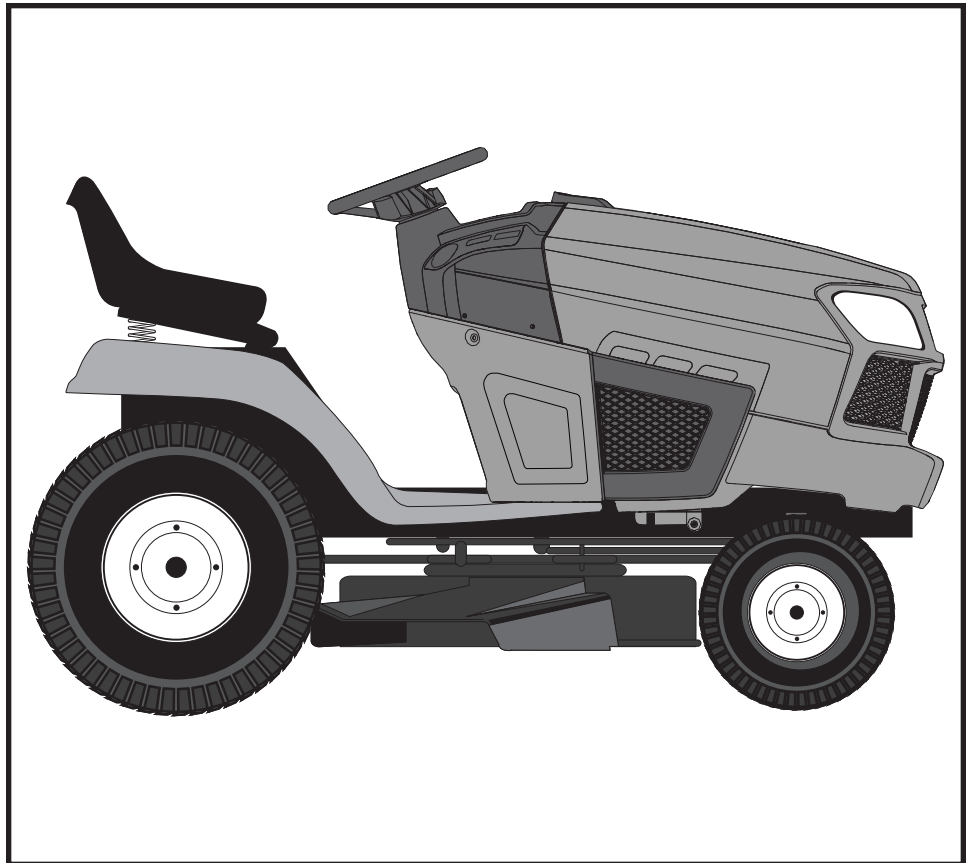

CRAFTSMAN®

**22 HP*
ELECTRIC START
42" MOWER
AUTOMATIC TRANSMISSION
LAWN TRACTOR**

* The power rating as declared by the engine manufacturer is the average gross power output at the specified RPM of a typical production engine for the engine model measured using SAE Standards for engine gross power. Please refer to the engine manufacturer for details.

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “944.604310”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16

SEAT 17

DECALS..... 18

ENGINE BREAKDOWN..... 19-23

TRANSAXLE BREAKDOWN 24-25


WARRANTY..... 26

SEARS SERVICE 28

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

SCHEMATIC


SCH13

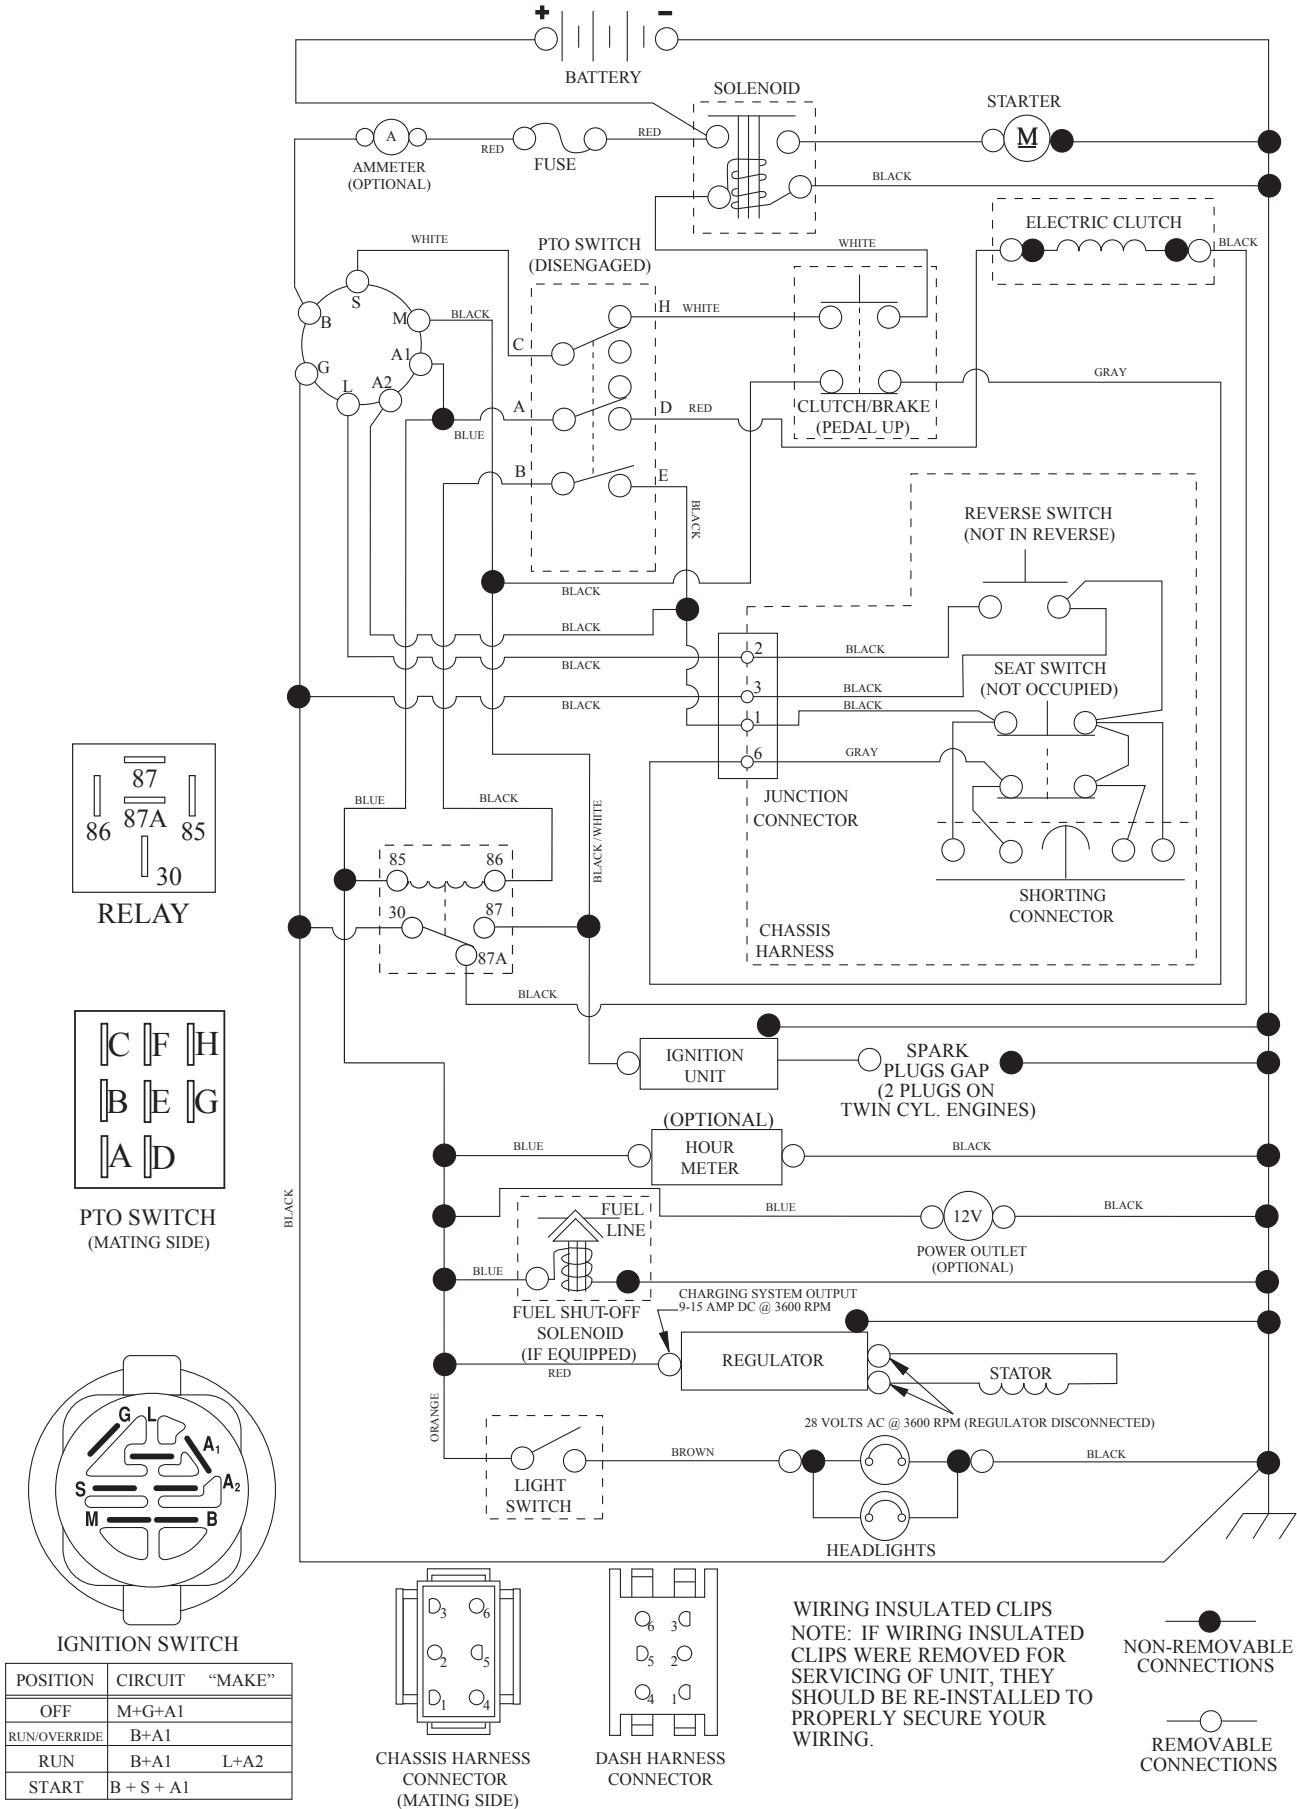

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

ELECTRICAL

T20S

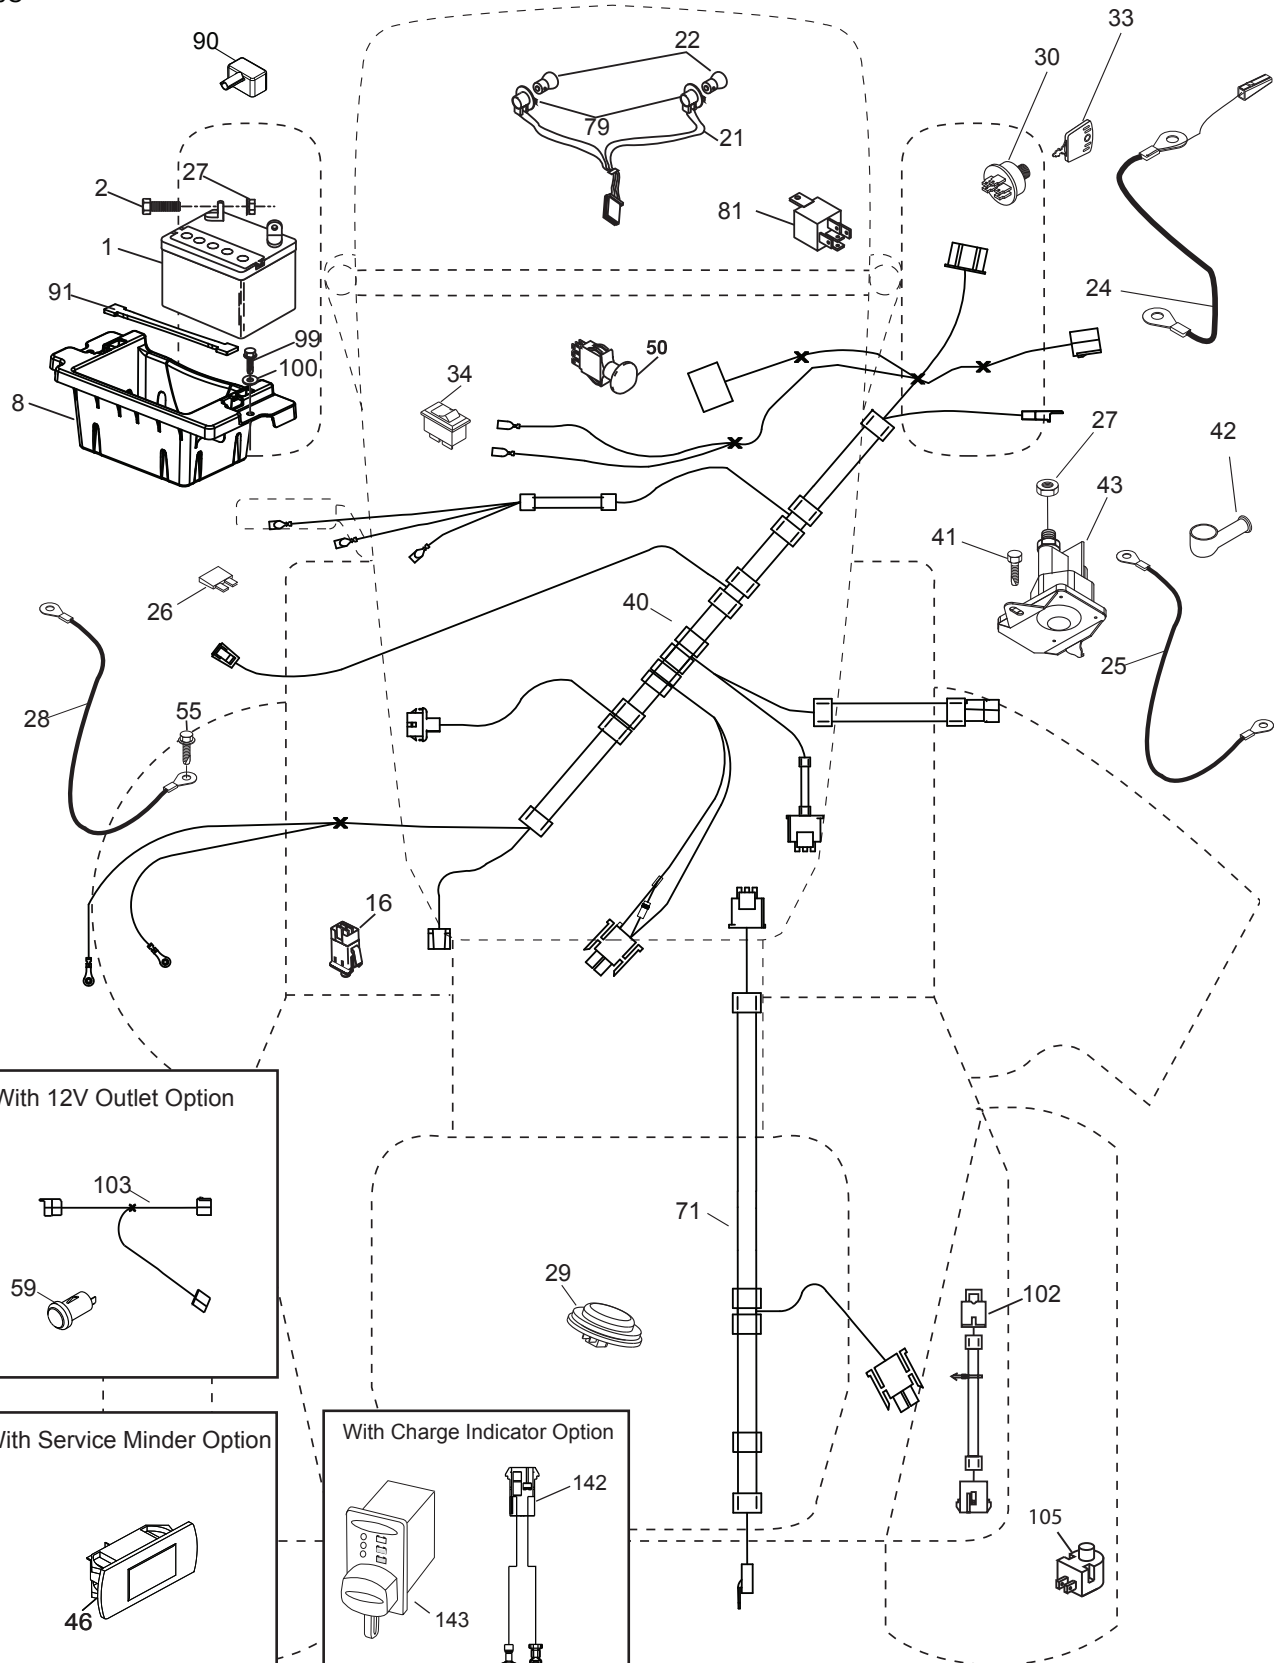

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310


ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	186491	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	400252	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
24	58555601	Cable Btry.
25	58555501	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	416588	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ign
33	411934	Key/Chain
34	110712X	Switch Light / Reset
40	401104	Harness Ign. Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	586161801	Gauge SRVCMNDR HRMTR
50	174652	Switch PTO
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	194276	Harness Ign. Chassis
79	175242	Bulbholder Asm. Incan Descent
81	409615	Relay Harness
90	435395	Cover Terminal Battery
91	190270	Strap Btry.
99	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Washer 9/32 x 7/8 16 Ga.
102	404454	Harness Pigtail
105	407568	Switch Reverse

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

CHASSIS

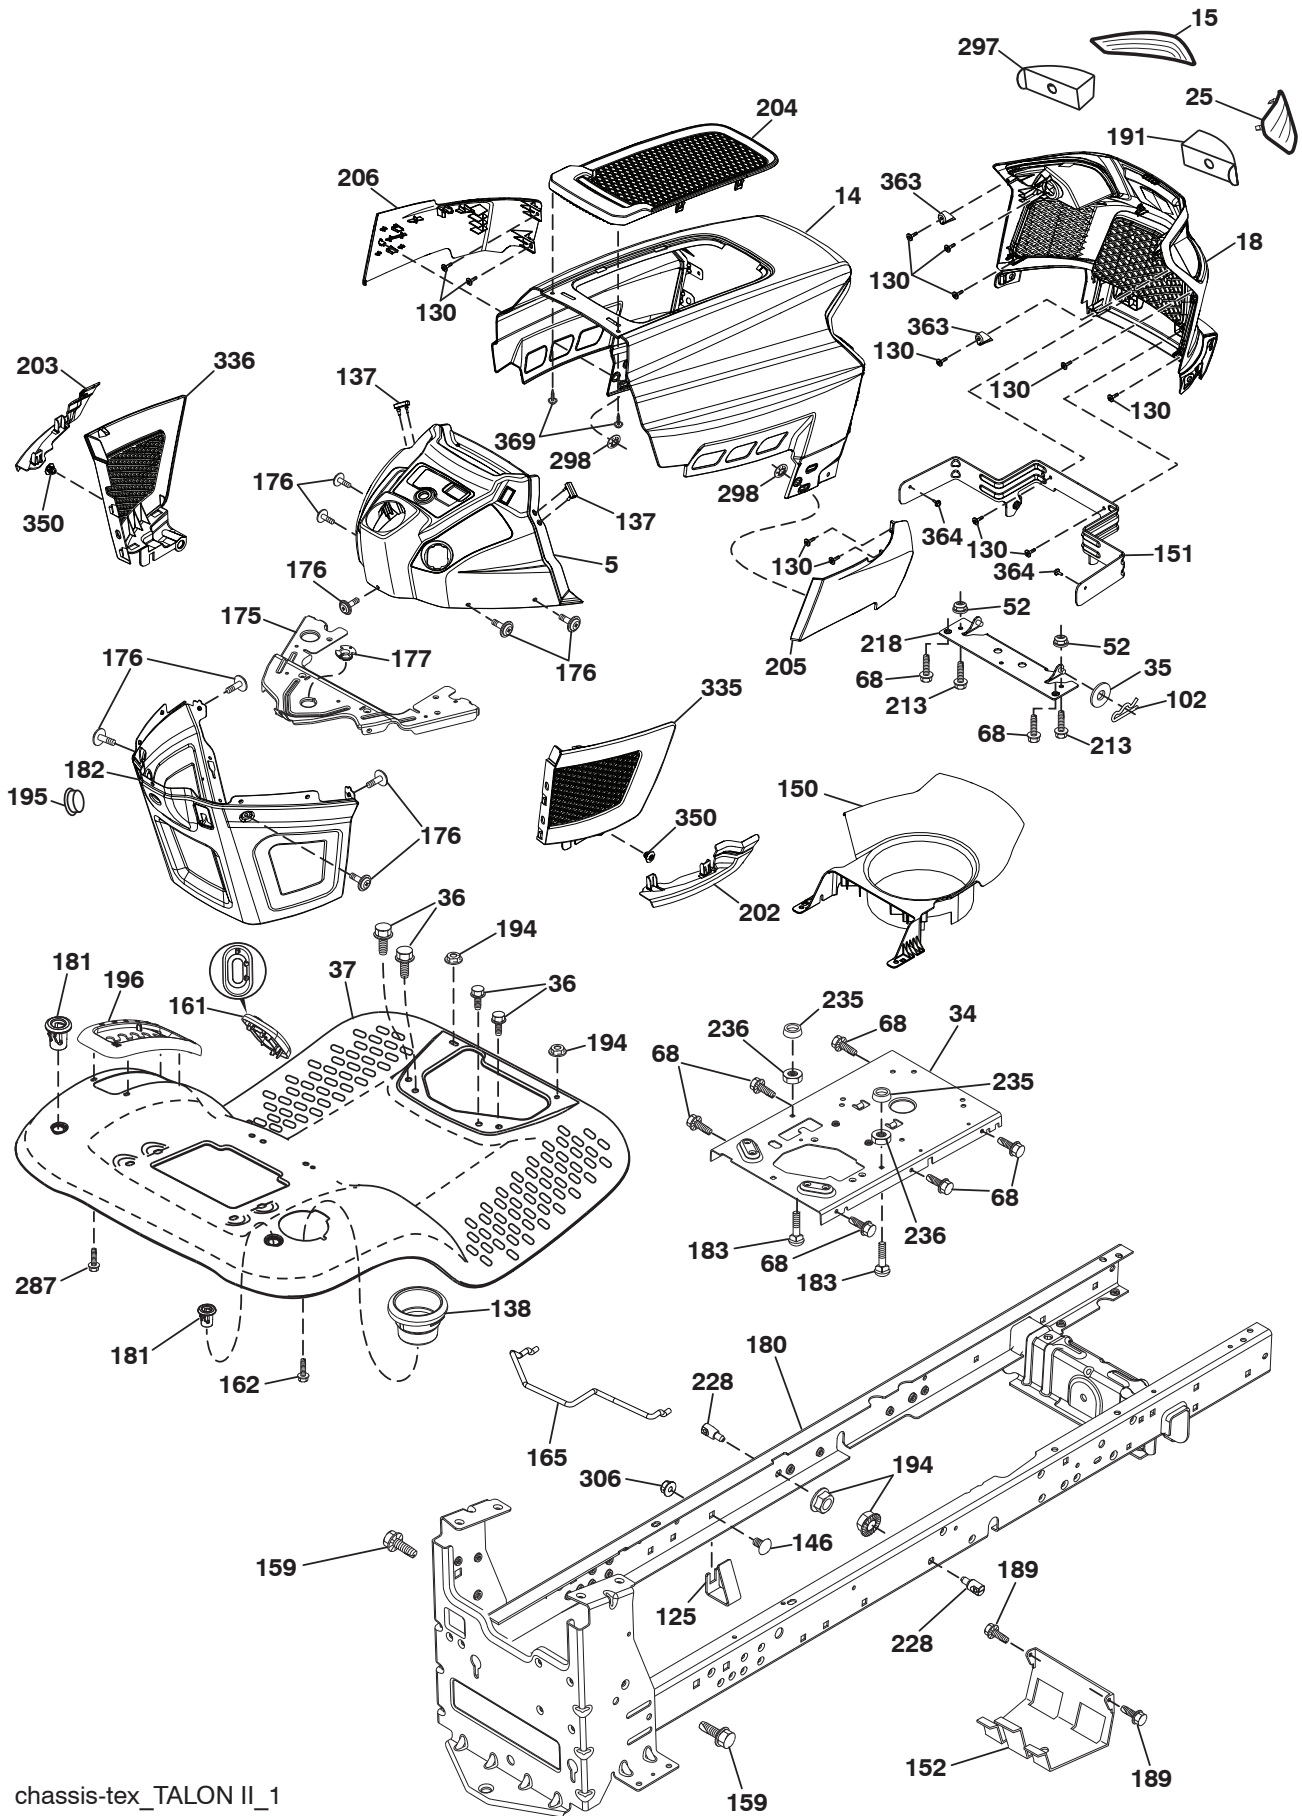

chassis-tex_TALON II_1


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	580485806	Dash	183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
14	580354407	Hood	189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
15	580485601	Lens LH	191	580485101	Mylar Headlight/Reflective Lens RH
18	580485302	Grille	194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
25	580484501	Lens RH	195	401556X428	Plug Hole Dash 12V Adapter
34	580910801	Plate engine	196	431658	Console Asm. Deck Lift
35	19111116	Washer 11/32 x 11/16 x 16 Ga.	202	580485002	C-Closeout Lwr Trm RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	203	580484802	C-Closeout Lwr Trm LH
37	414878X428	Fender	204	580484701	Hood Top Vent
52	73680500	Nut Crown lock 5/16-18	205	580843707	Assembly Corner RH
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2	206	580843807	Assembly Corner LH
102	4497H	Retainer Spring 1"	213	74760512	Bolt hex HD 5/16-18 unc x 3/4
125	581684801	Clip Fuel Line	218	580897301	Pivot Hood Assy
130	416358	Screw # 10 x .750 BOS Thread	228	195161	Stud Fastener
137	407590	Bumper Dash	235	406129	Spacer Fender
138	193224X428	Cupholder	236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
146	581857901	Bolt	287	17600406	Screw Hex Washhead 1/4-20 x 3/8
150	585238002	Duct Heat Hood	297	580484901	Mylar Headlight/Reflective Lens LH
151	580663302	Bracket Pivot	298	580851001	Nut Push
152	199535	Shield Browning/Debris	306	73900600	Nut Lock
159	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4	335	580484602	C-Side Closeout RH
161	193229X428	Console Fuel Window	336	580484402	C-Side Closeout LH
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2	350	445143	Clip X-Mass Tree
165	196826	Support Tank Rear	363	580724501	Cap Talon Grille
175	196304	Crossmember	364	17060408	Screw
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx	369	421756	Screw #10 x 0.500 BOS Thread
177	195227	Bushing Steering			
180	195457	Chassis			
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.			
182	406859	Dash Lower			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

DRIVE



TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310


DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (See Transaxle Breakdown.)	184	196439X667	Handle Parking Brake
2	123583X	Key	185	72110622	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 x 2-1/2
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	186	194321	Spacer Retainer
17	413678	Spring, Brake	187	19133210	Washer
26	199679	Spring Return Cruise	188	194323	Link Clutch Ground Drive
29	403806	Rod, Brake	189	194317	Bellcrank Ground Drive
33	12000001	Ring E	190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
35	583864501	Rod, Brake, Park	196	17000616	Screw 3/8-16 x 1
42	8883R	Cover, Foot Pedal	197	585658601	Link Clutch Anti-Rotation
49	72110614	Bolt	205	121748X	Washer
50	194327	Pulley Idler Flat	206	448596	Bracket Mount Latch Cruise
51	73900600	Lock Nut 3/8-16	207	197868	Latch Control Cruise
52	194326	Idler V-Groove	208	197869	Gear Sector Control Cruise
56	130969	V-Belt, Drive	209	199592	Rod Control Cruise
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control	210	400980	Rocker Asm. Pedal Control
73	74490540	Bolt 5/16-18 x 2-1/2 Gr. 5	211	120183X	Bearing Nylon
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25	213	196441X428	Knob Control Cruise
99	415742	Rod Spring Bypass	214	421263	Pedal Forward
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18	215	197301X428	Pedal Reverse
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4	216	196131	Bracket Pulley Idler
143	17490508	Screw 5/16-18 x 1/2	221	403187	Retainer Spring Clip Handle
153	4497H	Retainer Spring	222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4	225	403319	Keeper Belt Trans.
160	169484	Retainer Clip	227	17490512	Screw Thdrol. 5/16-18 x 3/4
161	105709X	Spring, Return, Clutch	230	188967	Washer
163	448275	Rod Pedal Control	325	585668502	Torque Strap K46 LT RH
166	429164	Nut Push .625	326	585670802	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
167	405257	Latch Brake Parking	336	587259601	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged
170	194322	Keeper Belt Centerspan			
171	72110616	Bolt 3/8-16 x 2			
183	137057	Spacer Split			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

ENGINE

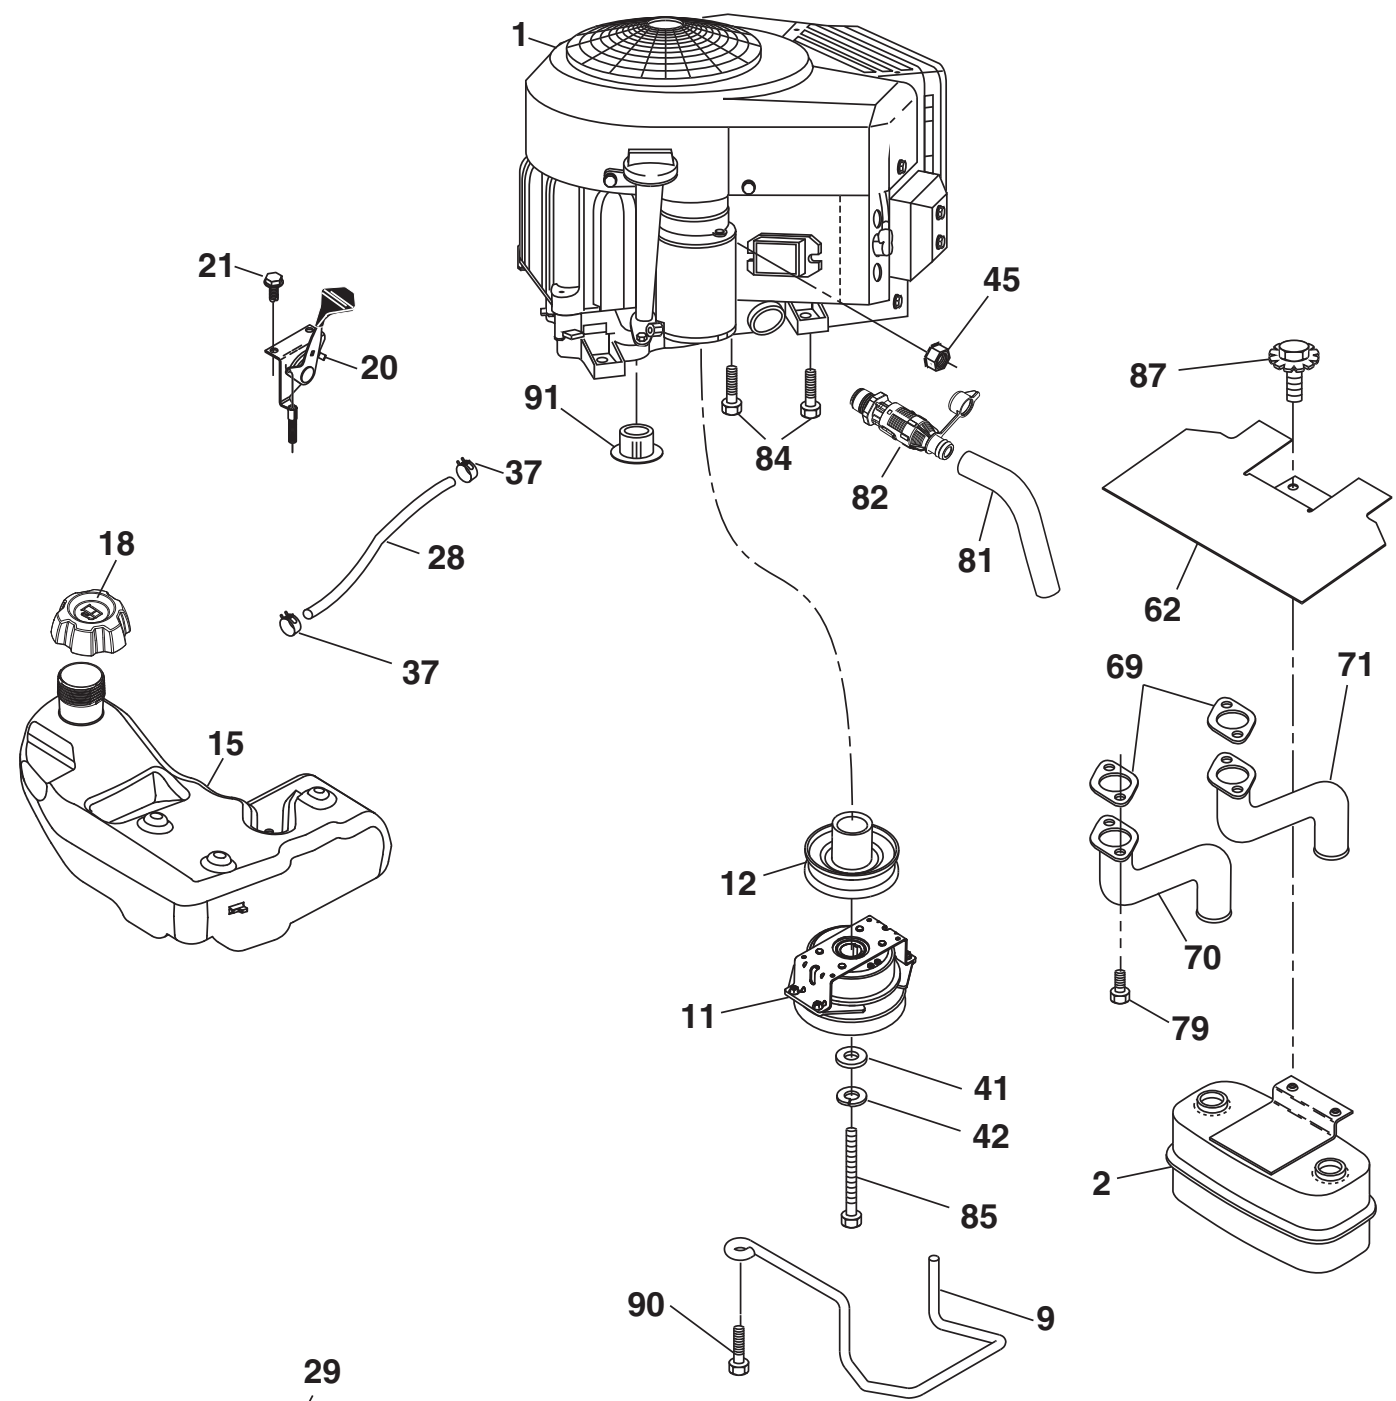

SPARK ARRESTER KIT

engine-tex_bs-2cyl_118

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 44R677-0026-G1 (586607601)(See Engine Breakdown.)
2	149723	Muffler
9	584908001	Keeper Belt Engine
11	587241601	Clutch Electric
12	405097	Pulley Engine
15	438080	Tank Fuel
18	430214	Cap Fuel
20	421473X428	Control Throttle
21	416358	Screw 10 x .750 BOS Thread
28	401135	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
41	126197X	Washer 1-1/2 x 15/32 x .250
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
62	434017	Shield Heat Muffler
69	165391	Gasket
70	581881101	Exhaust Tube LH
71	581881001	Exhaust Tube RH
79	183906	Screw 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	428287	Valve Oil Drain
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Bolt Hex 7/16-20 x 3.75 Gr
87	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
91	187495	Bushing


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

STEERING ASSEMBLY

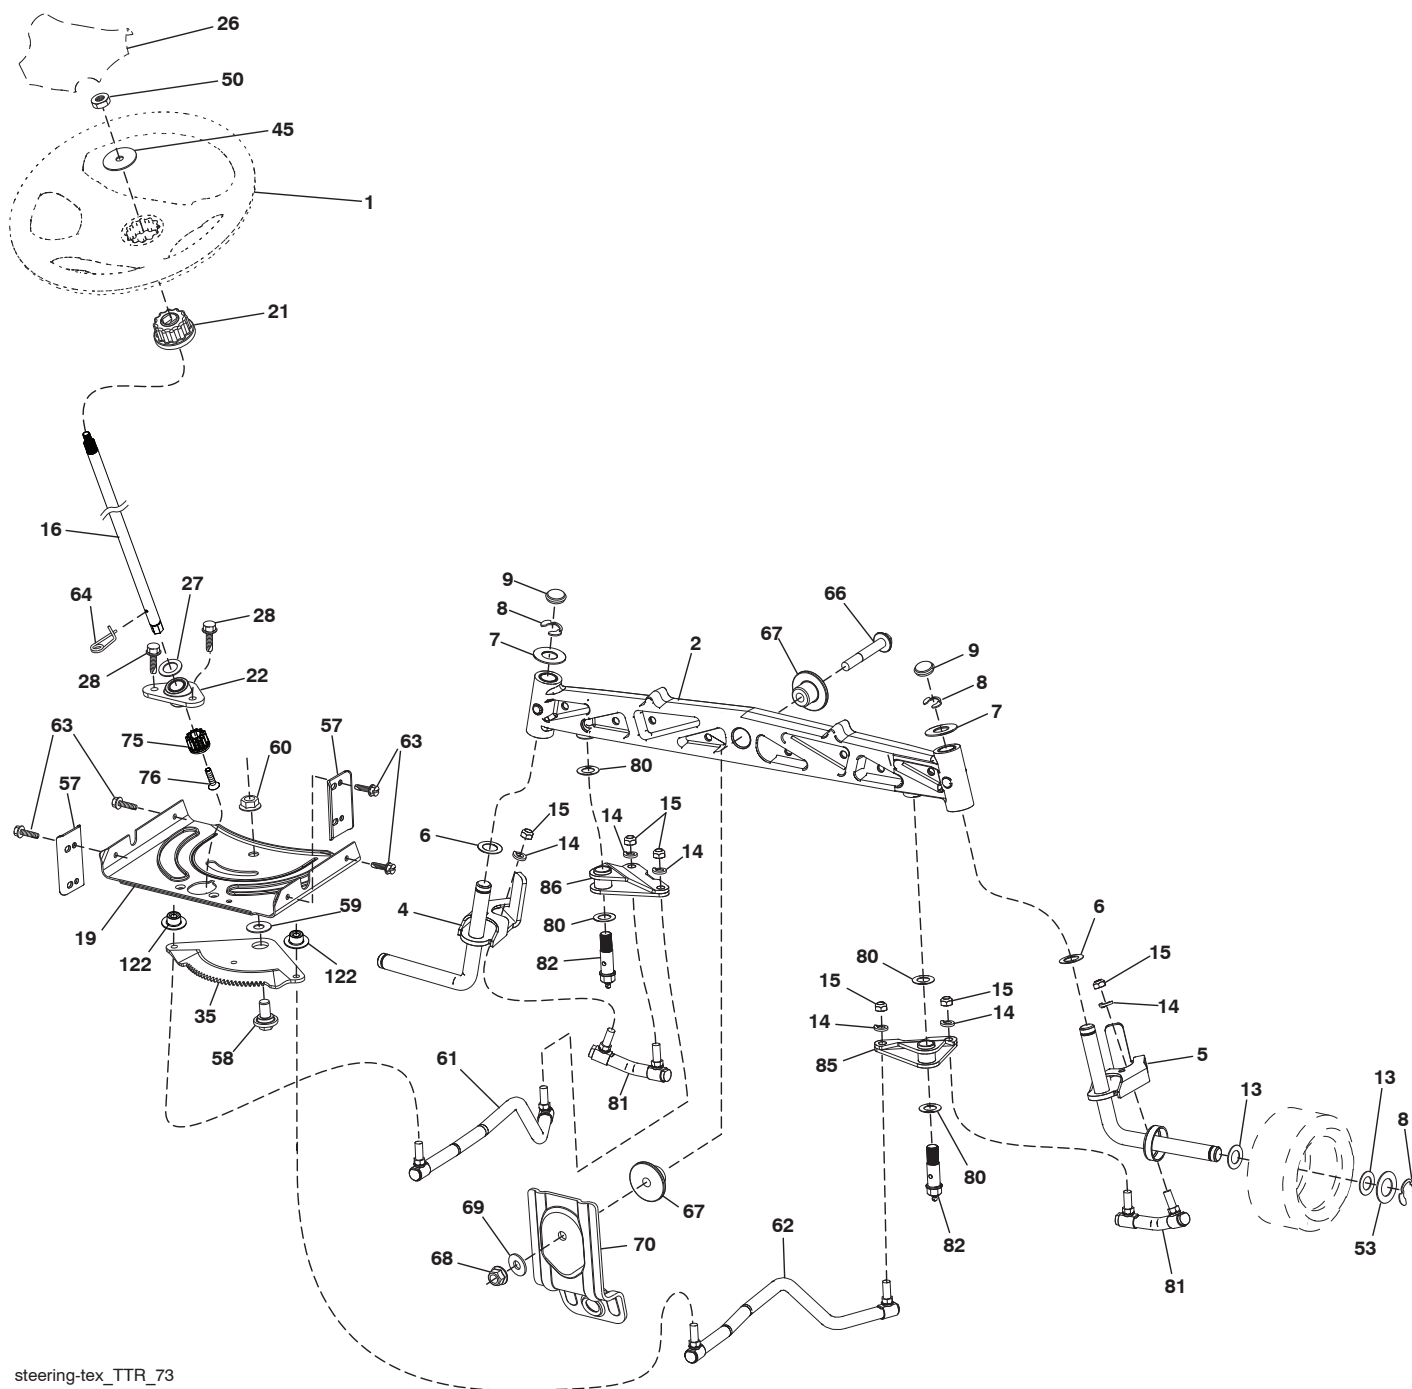

steering-tex_TTR_73

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310


STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414803X428	Wheel, Steering
2	436870	Axle Asm., Front
4	436873	Spindle Asm., LH
5	436874	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Klip #T5304-75
9	184946X667	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587016002	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
21	586840201	Adapter, Wheel Steering
22	585029901	Bearing Asm.
26	414852X428	Insert, Wheel Steering
27	819211616	Washer
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	440770	Gear, Sector Plate
45	587016401	Washer
50	873900600	Nut
53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	436884	Draglink, LH
62	436885	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
75	580683701	Pinion
76	580683601	Screw Head Sock.
80	1370H	Washer
81	436887	Link Cross RH
82	436877	Pivot Bolt
85	441873	Pivot RH
86	441872	Pivot LH
122	444962	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

MOWER DECK

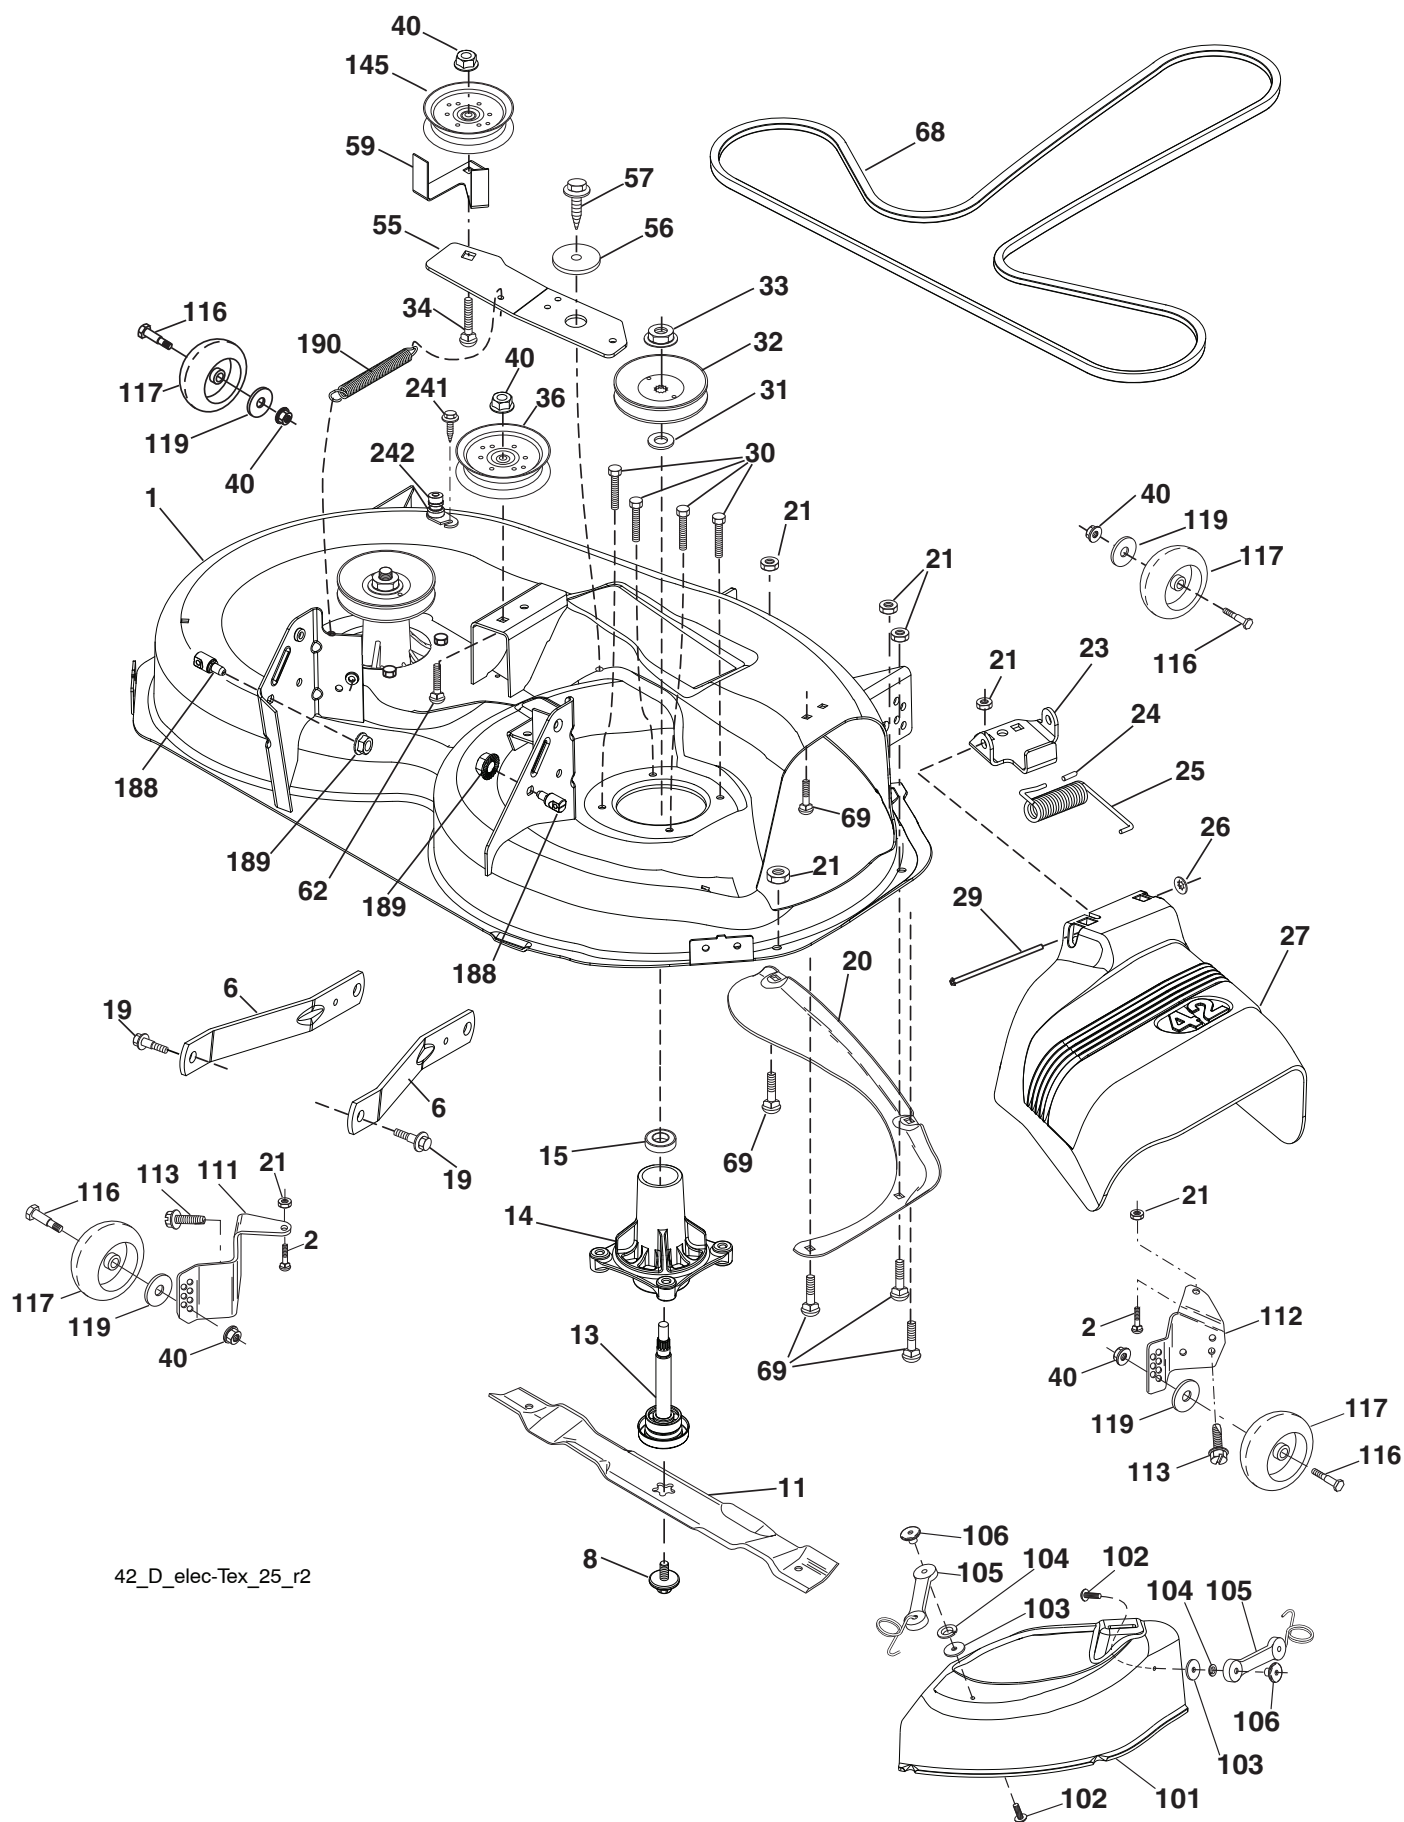

42_D_elec-Tex_25_r2

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310


MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495X613	Mower Housing	64	199790	Linkage Brake
2	72140506	Bolt RDHD.SQNK. 5/16-18 unc x 3/4	68	144959	V-Belt
6	195186	Arm Suspension	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	101	193107	Cover Mulch
11	424752	Blade, 3N1	102	71081010	Screw
--	422719	Blade	103	19061216	Washer
--	134149	Blade	104	10071000	Washer
--	139775	Blade	105	160793	Latch Assembly Mulch
--	138971	Blade	106	2029J	Nut
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	111	404784	Bracket, Gauge Wheel LH
14	187281	Housing, Mandrel	112	404785	Bracket, Gauge Wheel RH
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	113	17000510	Screw 5/16-18
19	196539	Bolt, Shoulder	116	4898H	Bolt, Shoulder
20	159770	Baffle Vortex	117	188606	Wheel, Gauge
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
23	192557	Bracket, Deflector	145	193197	Pulley, Idler, Flat
24	105304X	Cap, Sleeve	188	195161	Stud Fastener
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
26	110452X	Nut, Push	190	197251	Spring Mower Drive
27	424469	Shield, Deflector	241	152927	Screw
29	131491	Rod, Hinge	242	415598	Washout Port
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	--	416405	Coupling, Quick
31	187690	Washer, Spacer	--	586671301	Replacement Mower, Complete
32	153535	Pulley, Mandrel	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing (key#14), shaft assembly (key#13), and bearing only (key#15) - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
33	400234	Nut, Toplock, Flanged			
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5			
36	197379	Pulley Idler			
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
55	437110	Arm, Idler			
56	199092	Spacer, Retainer			
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1			
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)			
62	72110616	Bolt Rdhd Sqnk 3/8-16 unc x 2			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

MOWER LIFT

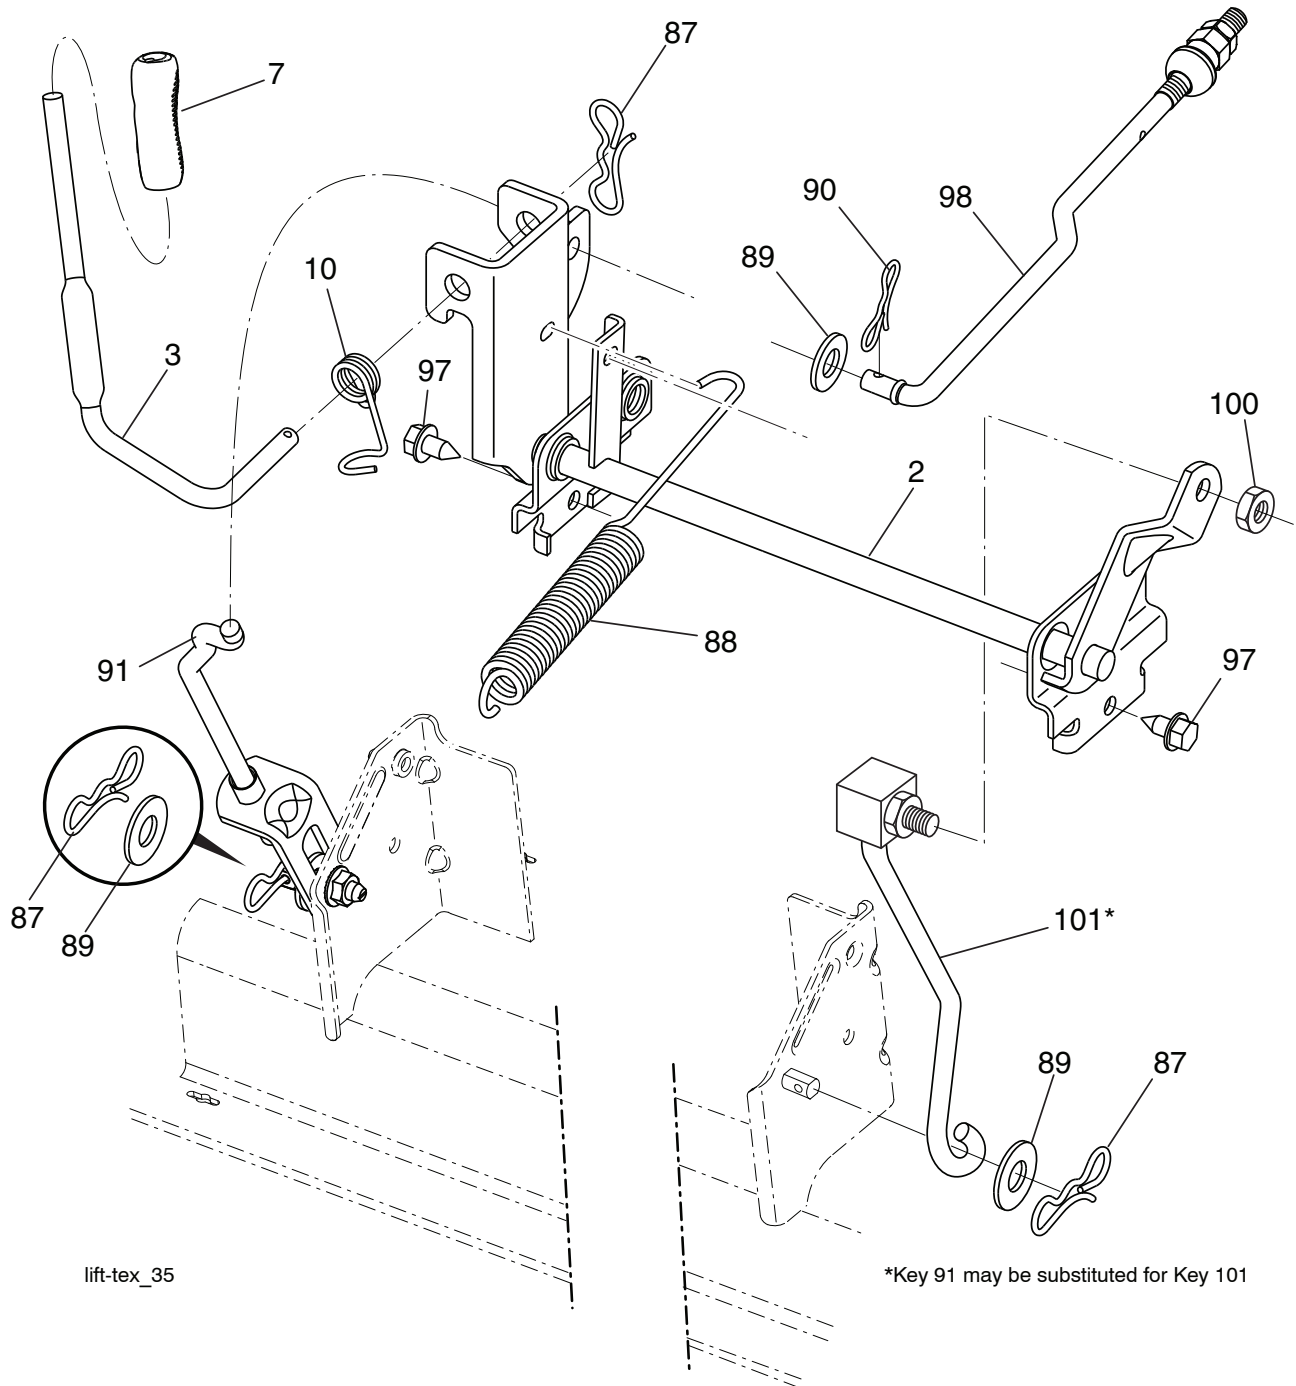


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Lift
3	426896	Lever Asm., Lift RH
7	445060X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	407003	Link Asm Lift Fxd

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

SEAT ASSEMBLY

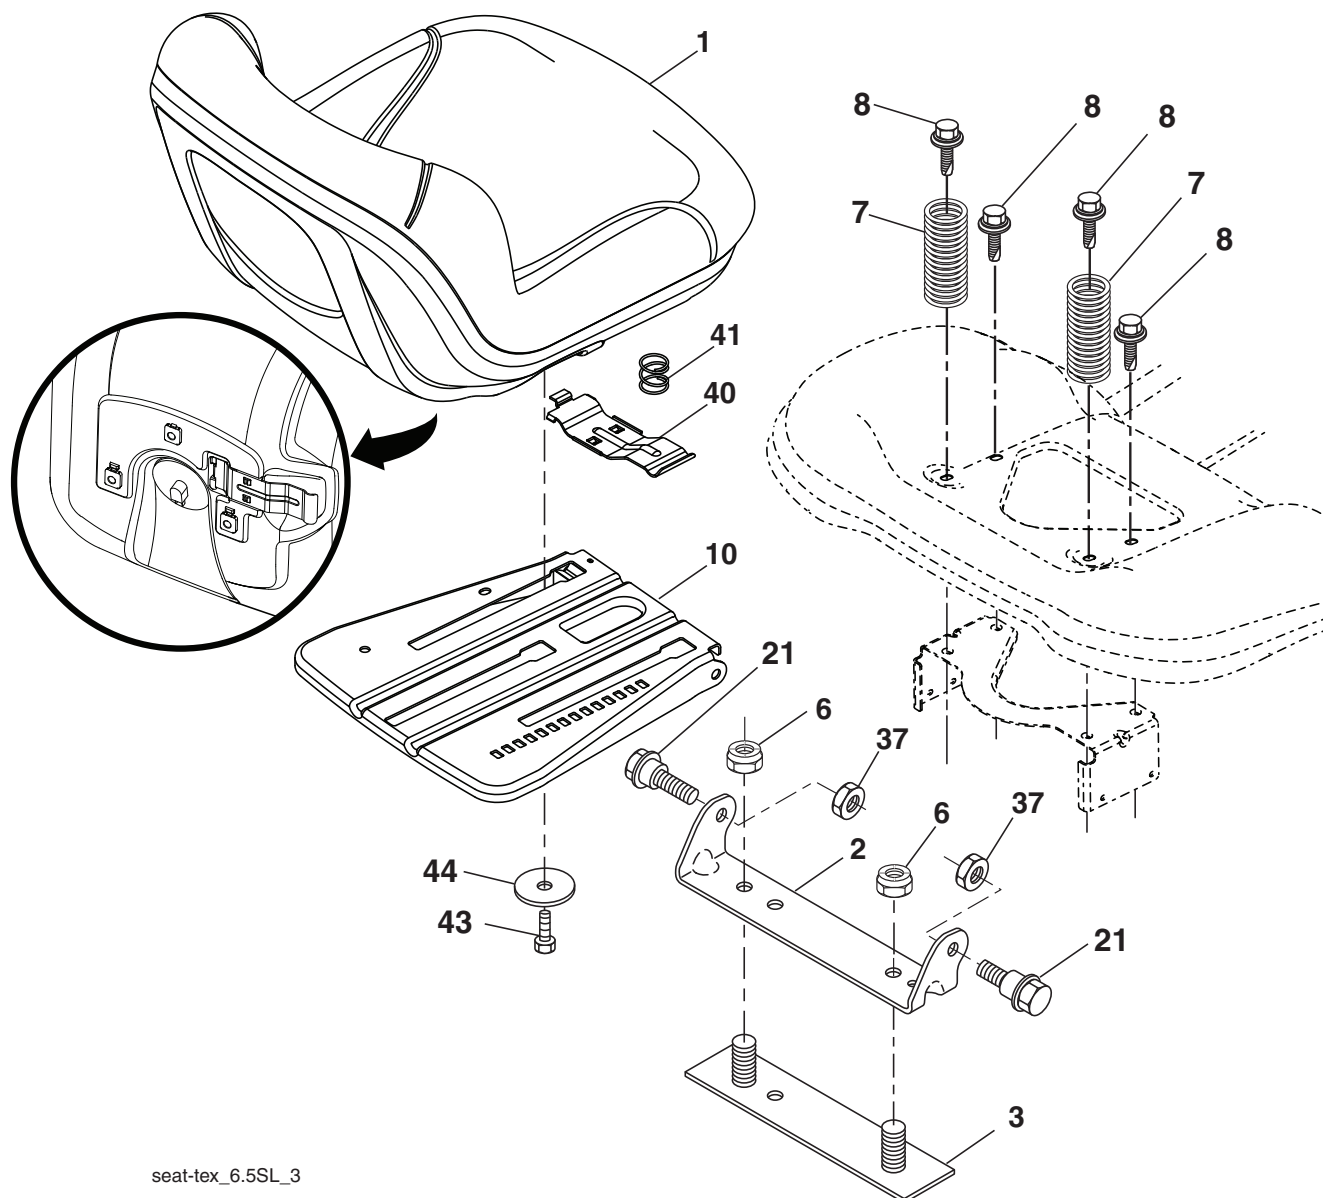


seat-tex_6.5SL_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	586507601	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock W/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 uncx 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt 3/8-16 x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310


DECALS

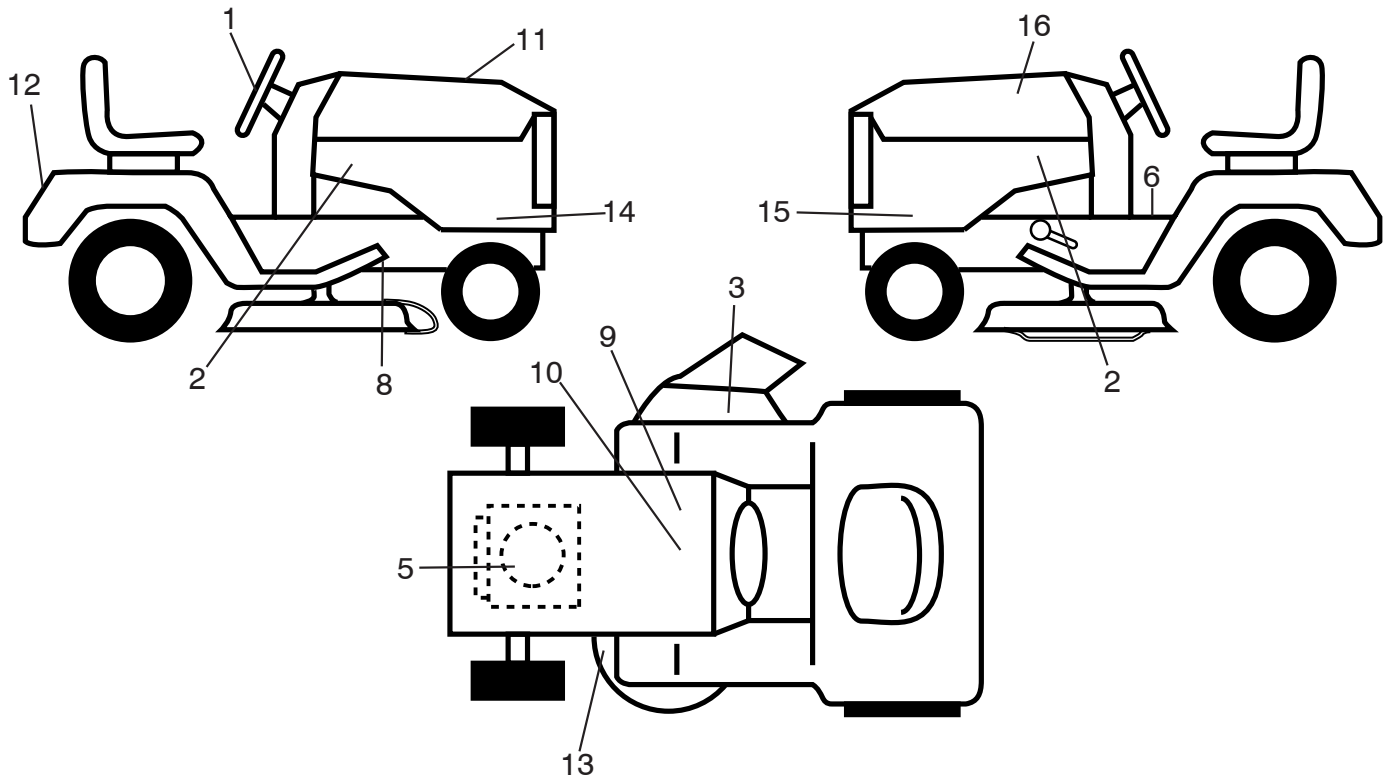

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581894601	Decal, Steering
2	585767601	Decal, Hood
3	584904601	Decal, Deck/Deflect Warning
5	586111501	Decal, Engine HP
6	581579001	Decal, Fender Warning
8	421534	Decal, V-Belt Schematic Drive
9	149517	Decal, Battery Warning
10	448709	Decal, Battery
11	587063201	Decal, Replacement
12	441122	Decal, Fender

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
13	581580001	Decal, Mower V-Belt SCH.
14	586207901	Decal, Sideskirt RH
15	586207902	Decal, Sideskirt LH
--	193226X428	Pad, Footrest LH
--	400981X428	Pad, Footrest
--	581724801	Decal, Bypass
--	586643524	Manual, Operator's (English/French)
--	586643527	Manual, Part's (English/French)

WHEELS AND TIRES

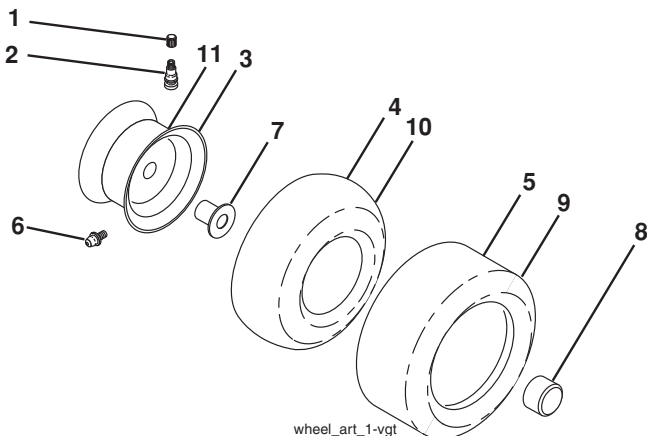


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X613	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front 15 x 6-6
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle
9	138468	Tire, Rear 20 x 8-8
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X613	Rim Assembly, Rear
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

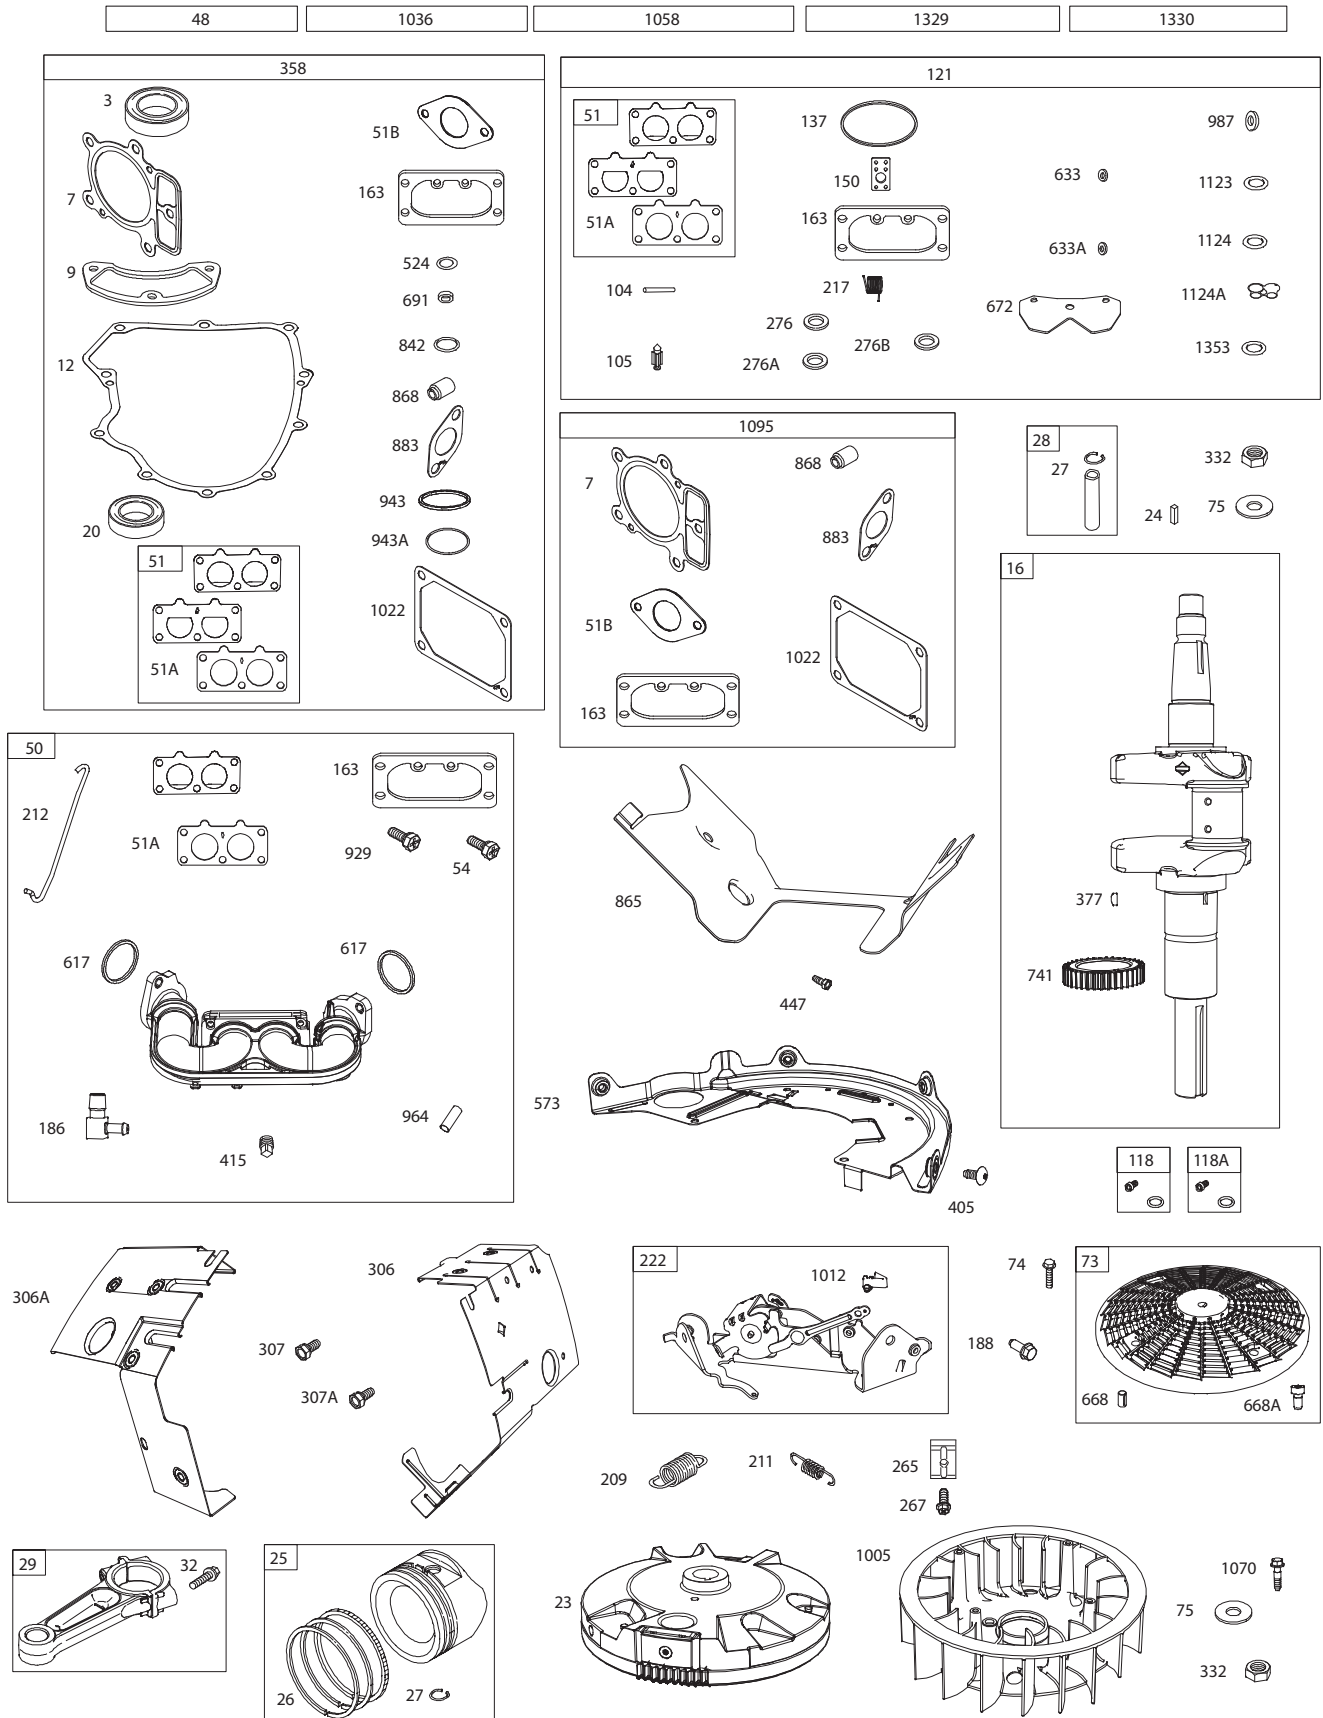







TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

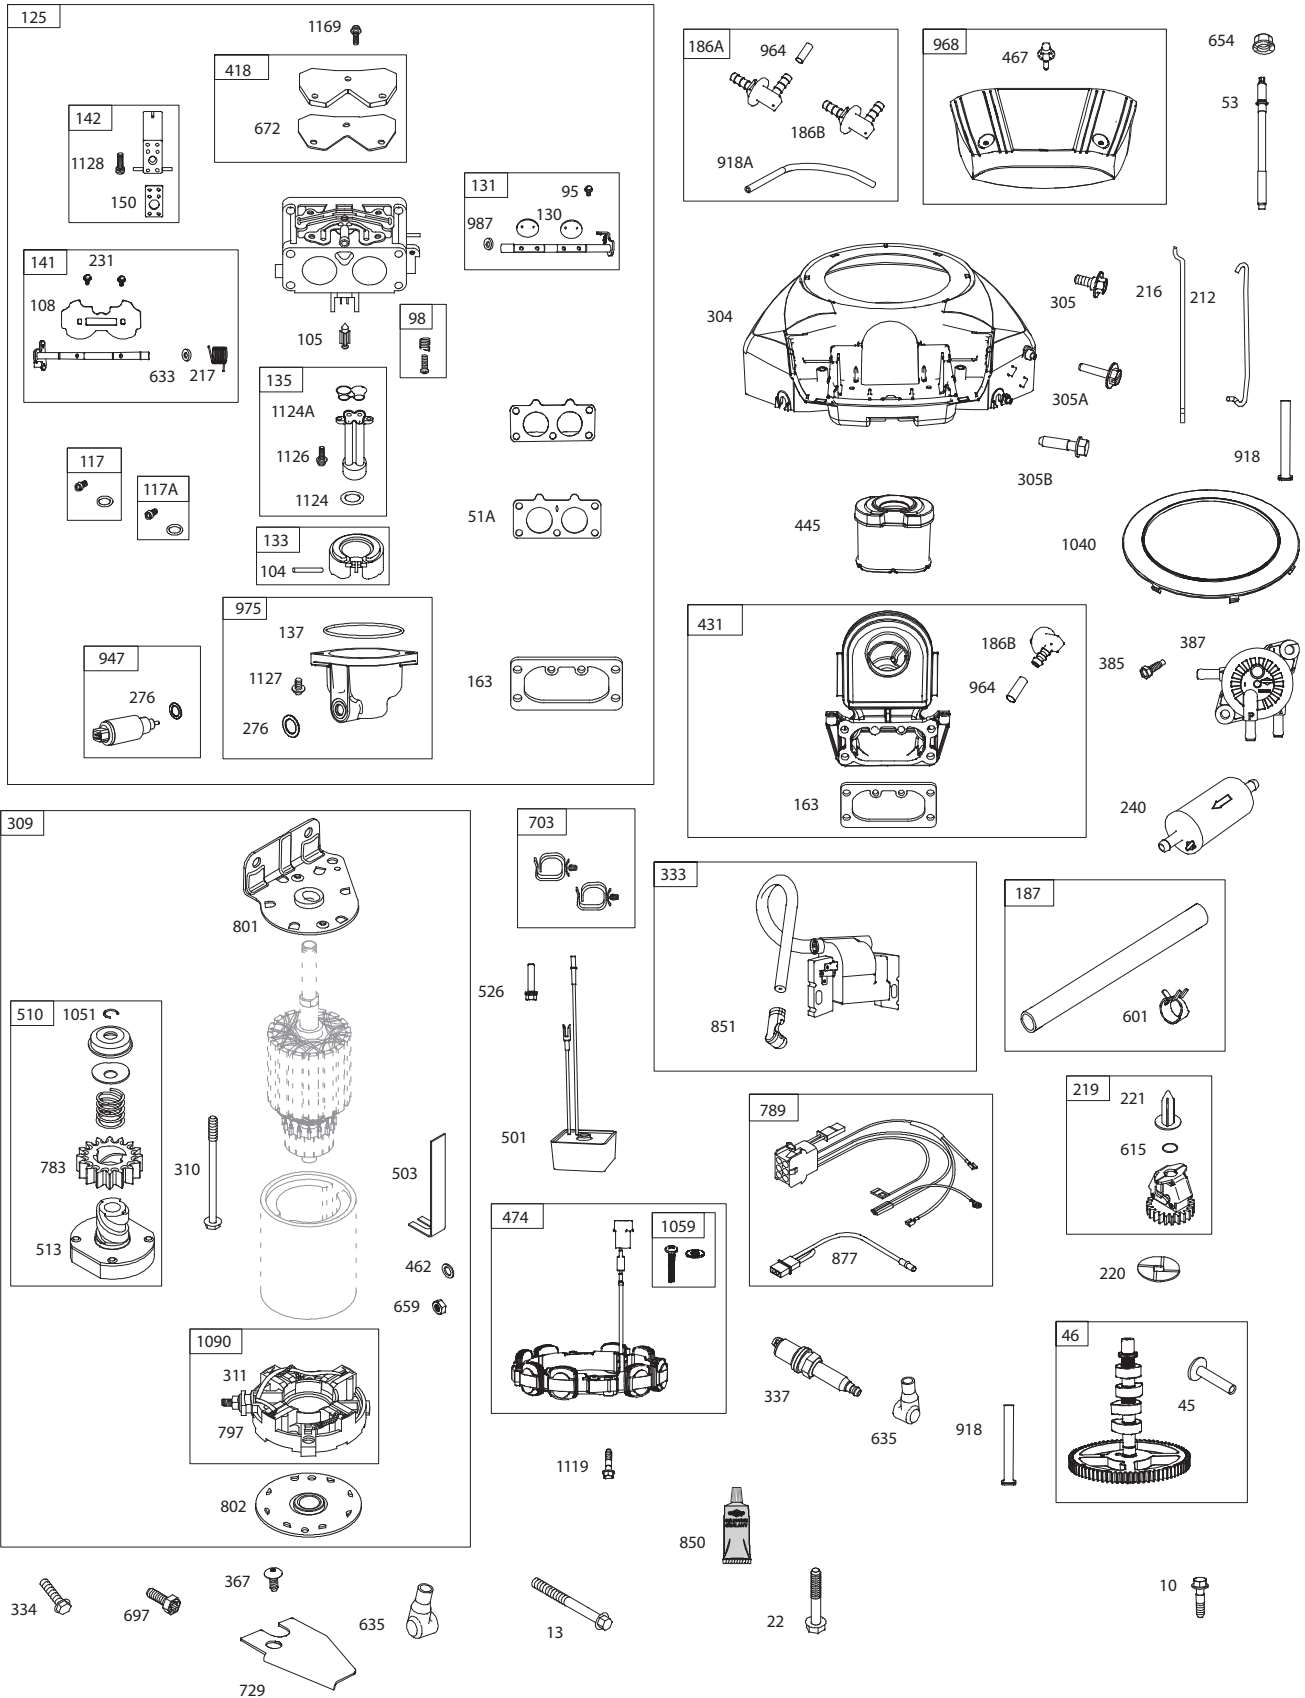

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310

BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

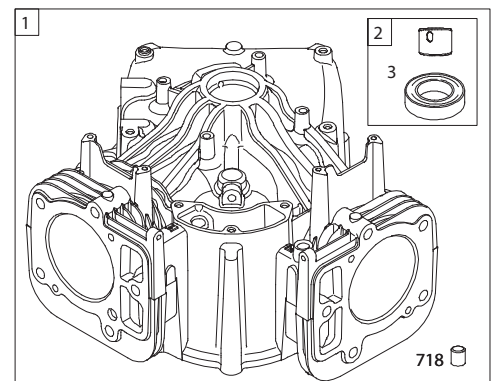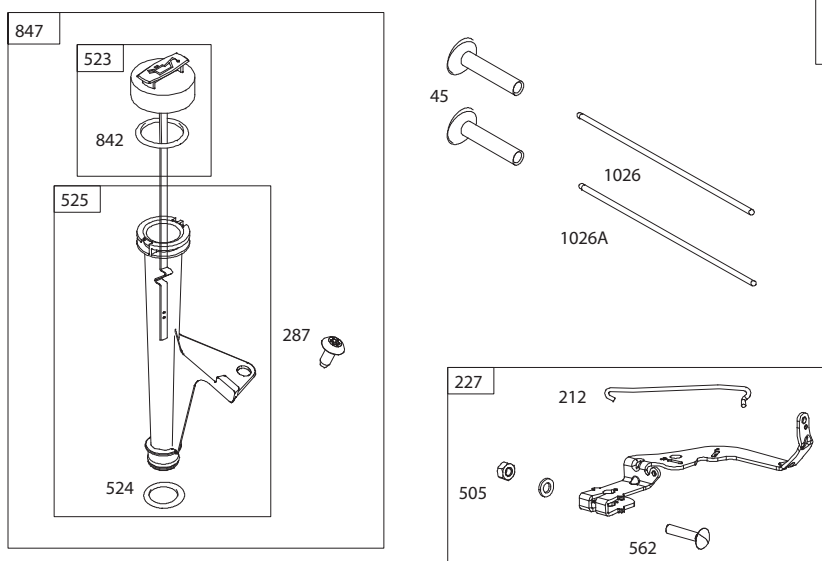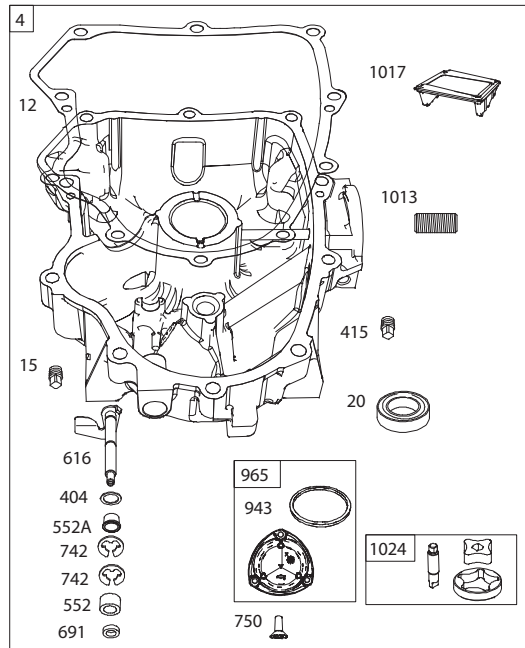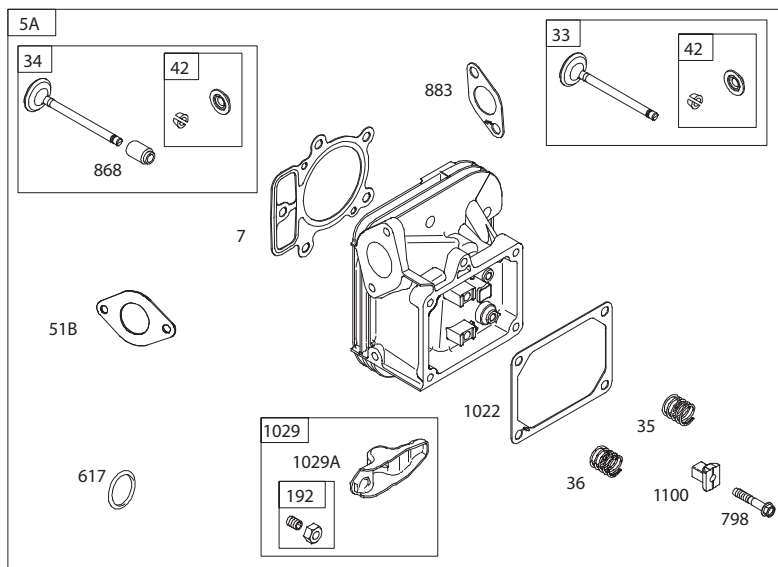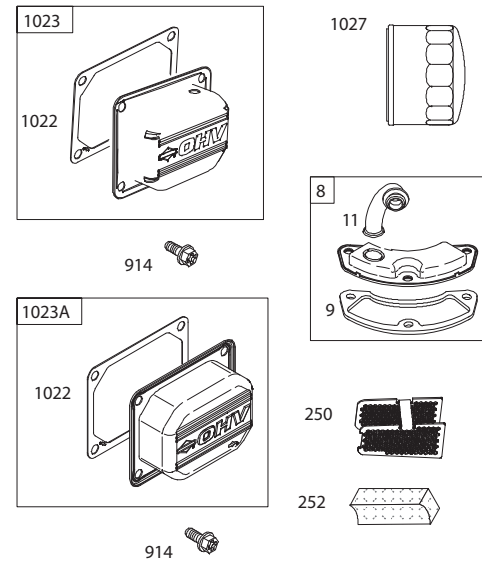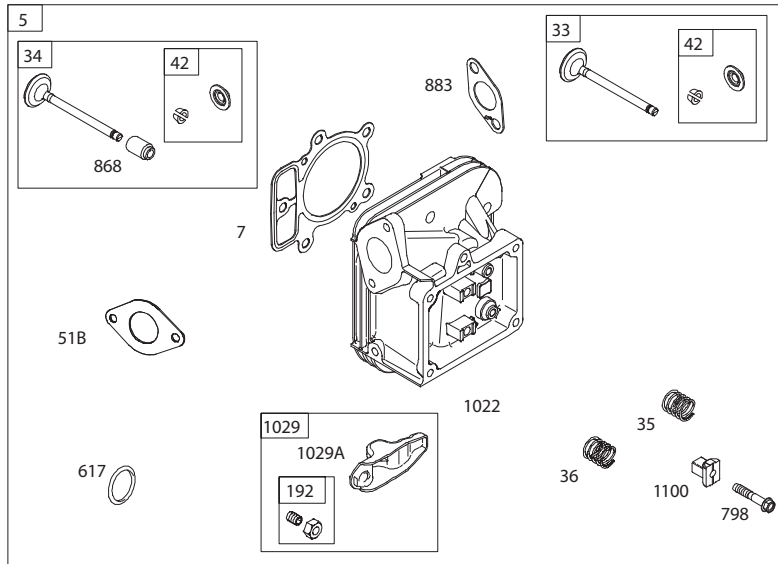

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310
BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	591695	Cylinder Assembly	133	699724	Float-Carburetor
2	797673	Bushing/Seal Kit (Magneto Side)	135	699729	Tube-Fuel Transfer
3	391086s	Seal-Oil (Magneto Side)	137	690994	Gasket-Float Bowl
4	796307	Sump-Engine	141	796228	Kit-Choke Shaft
5	796231	Head-Cylinder (Cylinder #1)	142	699726	Nozzle-Carburetor
5A	796232	Head-Cylinder (Cylinder #2)	150	841649	Gasket-Nozzle
7	693997	Gasket-Cylinder Head	163	691001	Gasket-Air Cleaner
8	792185	Breather Assembly	186	795985	Connector-Hose (Intake Manifold)
9	690937	Gasket-Breather	186A	799158	Connector-Hose (EVAP)
10	691108	Screw (Breather Assembly)	186B	845141	Connector-Hose (EVAP)
11	792184	Tube-Breather	187	791766	Line-Fuel (Cut to Required Length)
12	591911	Gasket-Crankcase	188	691108	Screw (Control Bracket)
13	793988	Screw (Cylinder Head)	192	690083	Adjuster-Rocker Arm
15	690946	Plug-Oil Drain	209	798921	Spring-Governor (Orange)
16	796237	Crankshaft	211	691019	Spring-Governed Idle (No Color)
20	795387	Seal-Oil (PTO Side)	212	695238	Link-Throttle
22	694966	Screw (Crankcase Cover/Sump)	216	796229	Link-Choke
23	691053	Flywheel	217	799771	Spring-Choke Return
24	222698s	Key-Flywheel (Aluminum)	219	793338	Gear-Governor
25	792023	Piston Assembly (Standard)	220	799772	Washer (Governor Gear)
	792072	Piston Assembly (.020" Oversize)	221	841026	Cup-Governor
26	792026	Ring Set (Standard)	222	592555	Bracket-Control
	792073	Ring Set (.020" Oversize)	227	798856	Lever-Governor Control
27	690975	Lock-Piston Pin	231	690718	Screw (Choke Valve)
28	696581	Pin-Piston	240	695666	Filter-Fuel
29	796209	Rod-Connecting	250	690957	Retainer-Breather
32	690976	Screw (Connecting Rod)	252	794389	Collector-Oil
33	697576	Valve-Exhaust	265	691024	Clamp-Casing
34	792200	Valve-Intake	267	792629	Screw (Casing Clamp)
35	694865	Spring-Valve (Intake)	276	695410	Washer-Sealing (Aluminum)
36	694865	Spring-Valve (Exhaust)	276A	690997	Washer-Sealing (Fiber)
42	499586	Keeper-Valve	276B	794271	Washer-Sealing
45	690977	Tappet-Valve	287	697820	Screw (Dipstick Tube)
46	792555	Camshaft	304	591668	Housing-Blower
48	N/A	Short Block (Not Available At This Printing)	305	691005	Screw (Blower Housing) (1/4-20x.66)
50	591784	Manifold-Intake	305A	790690	Screw (Blower Housing) (Blower Housing to Intake Elbow)
51	795123	Gasket-Intake	305B	691061	Screw (Blower Housing) (#8-32x.87)
51A	690950	Gasket-Intake	306	591666	Shield-Cylinder (Cylinder #2)
51B	690949	Gasket-Intake	306A	796852	Shield-Cylinder (Cylinder #1)
53	690951	Stud (Carburetor)	307	691003	Screw (Cylinder Shield)
54	699816	Screw (Intake Manifold)	307A	691108	Screw (Cylinder Shield) (1/4-20x.66)
73	494439	Screen-Rotating	309	497595	Motor-Starter
74	698425	Screw (Rotating Screen)	310	690323	Screw (Starter Motor)
75	691056	Washer (Flywheel)	311	497608	Brush Set
95	690718	Screw (Throttle Valve)	332	691059	Nut (Flywheel)
98	699721	Kit-Idle Speed	333	592846	Armature-Magneto
104	694918	Pin-Float Hinge	334	691061	Screw (Magneto Armature)
105	797410	Valve-Float Needle	337	792015	Plug-Spark
108	699723	Valve-Choke	358	694012	Gasket Set-Engine
117	792296	Jet-Main (Standard) (Left Jet)	367	697820	Screw (Wire Clip)
117A	842627	Jet-Main (Standard) (Left Jet)	377	690979	Key-Woodruff
118	699457	Jet-Main (High Altitude) (Left Jet) (5000/9000 Feet)	385	797409	Screw (Fuel Pump)
			387	808656	Pump-Fuel
118A	699733	Jet-Main (High Altitude) (Right Jet) (5000/9000 Feet)	404	690442	Washer (Governor Crank)
			405	697820	Screw (Back Plate)
121	797890	Kit-Carburetor Overhaul			
125	796227	Carburetor			
130	690993	Valve-Throttle			
131	499805	Kit-Throttle Shaft			


TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310
BRIGGS ENGINE - MODEL NUMBER 44R677, TYPE NUMBER 0026-G1

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
415	794903	Plug	918	797408	Hose-Vacuum (Rocker Cover #1)
418	795912	Plate-Carburetor	918A	799160	Hose-Vacuum (EVAP)
431	591661	Elbow-Intake	929	695239	Screw (Choke Control Bracket)
445	593240	Filter-Air Cleaner Cartridge	943	796222	Seal-O Ring (Oil Pump Cover)
447	691003	Screw (Air Guide Cover) (#10-24x.43)	943A	690589	Seal-O Ring (Oil Pump Cover)
462	691261	Washer (Starter Cable)	947	798779	Solenoid-Fuel
467	790697	Knob-Air Cleaner	964	799159	Cap-Connector
474	592830	Alternator	965	796221	Cover-Oil Pump
501	845907	Regulator	968	795120	Cover-Air Cleaner
503	691532	Strap-Starter	975	796777	Bowl-Fuel
505	691029	Nut (Governor Control Lever)	987	691000	Seal-Throttle Shaft
510	696541	Drive-Starter	1005	791236	Fan-Flywheel
513	692024	Clutch-Drive	1012	592556	Retainer-Link
523	691036	Dipstick	1013	690954	Nipple-Oil Filter
524	691032	Seal-Dipstick Tube	1017	796214	Screen-Oil Pump
525	691037	Tube-Dipstick	1022	690971	Gasket-Rocker Cover
526	691108	Screw (Regulator)	1023	793146	Cover-Rocker (Cylinder #1)
552	796638	Bushing-Governor Crank	1023A	499600	Cover-Rocker (Cylinder #2)
552A	690553	Bushing-Governor Crank	1024	796220	Pump-Oil
562	690311	Screw (Governor Control Lever)	1026	690981	Rod-Push (Exhaust) (Steel)
573	790444	Plate-Back	1026A	690982	Rod-Push (Intake) (Aluminum)
601	691038	Hose-Clamp (Black)	1027	795890	Filter-Oil
615	698290	Retainer-Governor Shaft	1029	690972	Arm-Rocker
616	691045	Crank-Governor	1029A	807323	Arm-Rocker
617	697891	Seal-O Ring (Intake Manifold) (Red)	1036		Label-Emissions (Available from a Briggs & Stratton Authorized Dealer)
633	699813	Seal-Choke/Throttle Shaft (Choke Shaft)	1040	791237	Plate-Trim
633A	690998	Seal-Choke/Throttle Shaft	1051	691265	Ring-Retaining
635	66538s	Boot-Spark Plug	1058	381258TRI	Operator's Manual
654	690958	Nut (Carburetor) (Serrated)	1059	698516	Kit-Screw/Washer (Alternator)
659	691029	Nut (Starter Strap)	1070	592604	Screw (Flywheel Fan)
668	691500	Spacer (Rotating Screen)	1090	691293	Retainer-Brush
668A	691215	Spacer (Rotating Screen)	1095	694013	Gasket Set-Valve
672	690234	Gasket-Carburetor Plate	1100	791959	Pivot-Rocker Arm
691	790574	Seal-Governor Shaft	1119	691183	Screw (Alternator)
697	591909	Screw (Drive Cap)	1123	690987	Seal-O Ring (Solenoid Retainer)
703	691010	Clip (Fuel Line)	1124	841653	Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube)
718	690959	Pin-Locating	1124A	690988	Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube)
729	797454	Clip-Wire	1126	690991	Screw (Fuel Transfer Tube)
741	690980	Gear-Timing	1127	695407	Screw (Float Bowl)
742	690328	Retainer-E Ring	1128	690990	Screw (Carburetor Nozzle)
750	796208	Screw (Oil Pump Cover)	1193	592577	Screw (Thermostat) (#10-32x.62)
783	695708	Gear-Pinion	1329	N/A	Replacement Engine (Not Available At This Printing)
789	591392	Harness-Wiring			
797	693167	Nut (Brush Retainer)	1330	N/A	Repair Manual (Not Available At This Printing)
798	697890	Screw (Rocker Arm)			
801	691283	Cap-Drive	1353	699725	Seal-O Ring (Fuel Transfer Tube Extension)
802	691286	Cap-End			
842	691031	Seal-O Ring (Dipstick Tube)			
847	499602	Dipstick/Tube Assembly	Carburetor Overhaul Kit	Key No. 121	
850	100106	Sealant-Liquid	Engine Gasket Set	Key No. 358	
851	493880s	Terminal-Spark Plug	Valve Gasket Set	Key No. 1095	
865	591667	Cover-Air Guide (Valley)			
868	690968	Seal-Valve			
877	790544	Wire/Connector-Alternator			
883	690970	Gasket-Exhaust			
914	691127	Screw (Rocker Cover)			

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310
TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT

MODEL K46BT
7A646084180

ACTUAL PARTS
MAY NOT APPEAR
AS SHOWN

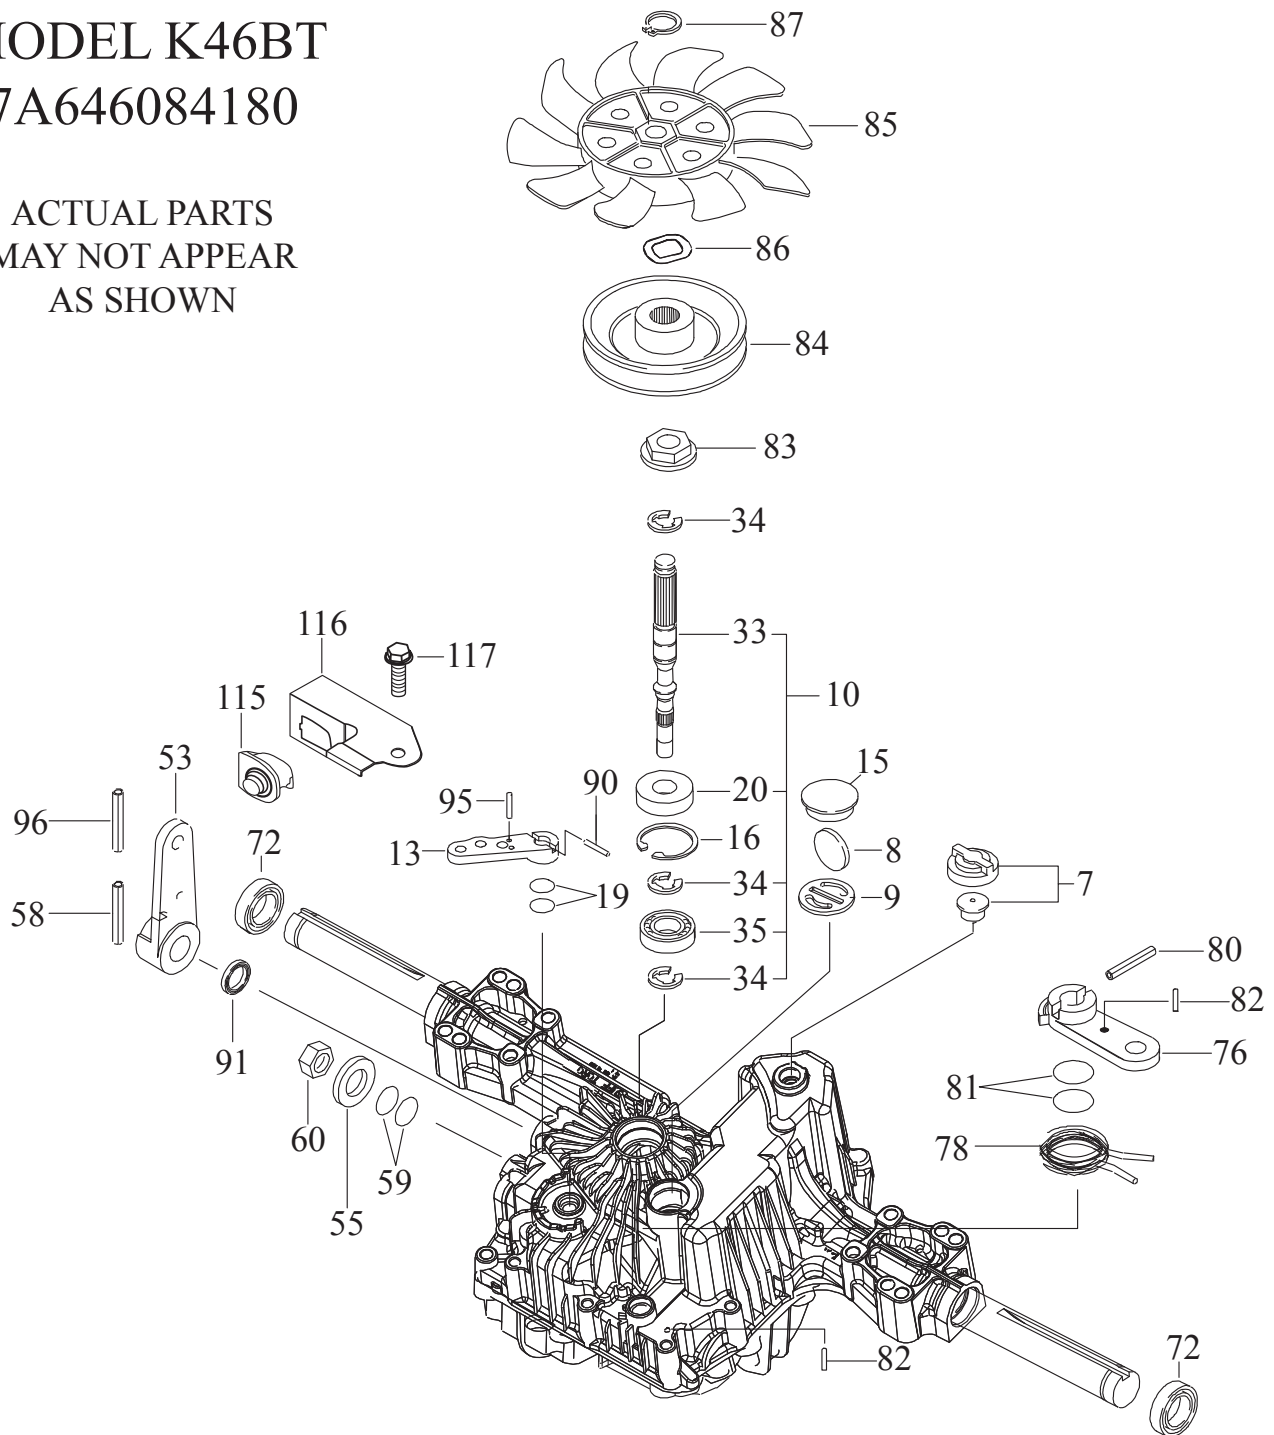

TRACTOR - - MODEL NUMBER 944.604310
TUFF TORQ TRANSAXLE - MODEL NUMBER K46BT

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
7	414395	VENT VALVE 15
8	414396	MAGNET
9	414397	MAGNET HOLDER
10	415923	PUMP SHAFT/BEARING KIT
13	414398	BYPASS LEVER
15	414399	SEALING CAP 30
16	414400	SNAP RING C 35
19	414401	O-RING 1A P10A
20	414402	SEAL TC 153507
33	414403	PUMP SHAFT (STANDARD)
34	414404	E-RING 15
35	414405	BEARING 6202C3
53	414431	CONTROL LEVER F
55	415924	WASHER 12
58	415925	ROLL PIN 6 * 40
59	415926	O-RING 1A P14
60	415927	NUT 12
72	414407	SEAL 19 * 32 * 8
76	414408	BRAKE LEVER
78	414409	BRAKE RETURN SPRING
80	414410	SPRING PIN 5 * 32
81	414411	O-RING 1A P12
82	414412	SPRING PIN 4 * 16
83	414413	SPINE COLLAR
84	414414	PULLEY L
85	414415	FAN, BLACK
86	414416	WAVE WASHER
87	414417	SNAP RING
90	414418	SPRING PIN 3.0A * 20
91	414419	OIL SEAL 16 * 22 *.03
95	414850	SPRING PIN 3.0A*16
96	414420	ROLL PIN 3.5 * 40
115	415928	SWITCH 6440-11 DELTA
116	415929	SWITCH BRACKET
117	415930	TAPPING SCREW 8 * 20

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches.
1 inch = 25.4 mm

GENERAL: Craftsman products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for a specific time period as set-out below (the "Warranty Period"). Warranties extend to the original purchaser of a Craftsman product only. Purchases made through an online auction or through any website other than www.sears.ca are excluded. The relevant Warranty Period commences on the original date of purchase. Within this period, SEARS CANADA, Inc. will, at its sole option, repair or replace any products or components which fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost.

EXCLUSIONS: This warranty does not cover failures due to normal wear, abuse, misuse, neglect (including but not limited to the use of stale fuel, dirt, abrasives, moisture, rust, corrosion, or any adverse reaction due to improper storage or use habits), improper maintenance or failure to follow maintenance guidelines and/or instructions, failure to operate the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications with the original purchaser, accident or unauthorized alterations or repairs made or attempted by others. Also excluded from warranty coverage - except as provided below - are the following: maintenance, adjustments, components subject to wear including but not limited to: cosmetic components, belts, blades, blade adapters, bulbs, tires, filters, guide bars, lubricants, seats, grips, recoil assy's, saw chains and bars, trimmer lines and spools, spark plugs, starter ropes and tines, and discoloration resulting from ultraviolet light. Any product missing the model and/or serial number identification label will be disqualified from coverage under this warranty.

REPAIRS: Repairs have a 90 day warranty. If the defective product is still within the Warranty Period, then the new warranty is 90 days from the date of repair or to the end of the original Warranty Period, whichever period is longer.

DISCLAIMERS: THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN (OTHER THAN AS STATED HEREIN), AND WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.

IN NO EVENT SHALL SEARS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. THE EXCLUSIONS IN THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY IN JURISDICTIONS WHERE APPLICABLE LAW DOES NOT ALLOW FOR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN SUCH JURISDICTIONS, THIS PARAGRAPH SHALL NOT APPLY, BUT THE REMAINING PROVISIONS OF THIS DOCUMENT SHALL REMAIN VALID.

SEARS retains the exclusive right to repair or replace the product or offer a full refund of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

CUSTOMER RESPONSIBILITIES: In addition to complying with all suggested maintenance guidelines and instructions, customers' obligations shall include but shall not be limited to: operating the product in accordance with the owner's manual or any additional instructions or information provided at the time of purchase or in subsequent communications to the purchaser from time to time, exhibit reasonable care in the use, operation, maintenance, general upkeep and storage of the product. Failure to comply with these requirements will void any applicable warranty.

LIST OF APPLICABLE WARRANTY PERIODS: The following list contains the applicable Warranty Period for your Craftsman product and is based on a combination of the type of product or component and the intended and actual use of the product or component:

1. **90 DAYS:** Craftsman products intended for use or actually used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes
2. **2 YEARS:** Craftsman riding lawn mowers, yard and garden tractors, walk behind mowers, tillers, brush cutters, snow blowers, handheld blowers, backpack blowers, hedge trimmers and electrical products for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use, except for those components which are part of engine systems manufactured by third party engine manufacturers for which the purchase has received an separate warranty with product information supplied at the time of purchase.
3. **1 YEAR:** Craftsman power cutters, stump grinders, pole pruners, gas chain saws, electric chain saws, trimmer attachments, baggers and pole saws for noncommercial, nonprofessional, non-institutional, or non-income-producing use.
4. **90 DAYS:** All defective batteries, which will be replaced during this 90-day Warranty Period.
5. **60 DAYS:** Additional Warranty Period of 60 days will apply to adjustments and worn products or components BUT DOES NOT INCLUDE WEAR OR ADJUSTMENTS for products used for commercial, institutional, professional or income-producing purposes. Wear items include but are not limited to: belts, blades, tires, spark plugs, air filters, chains, shear bolts, skid plates, scraper bars, drift cutters, ropes, tines, collection bags and pulleys.

As the Warranty Period runs from the date of purchase and NOT from the date that a product is delivered, opened, assembled or first used, please ensure during this time period that your product or component has been assembled and tested for correction operation regardless of when you intend to actually use it. Claims made after the Warranty Period has expired will not be honored.

PROOF OF PURCHASE/DOCUMENTATION: Warranty coverage is conditioned upon the original purchaser furnishing SEARS CANADA or its authorized third party service provider if applicable, with the original sales receipt or other adequate written proof of the original purchase date and identification of the product. In the event that the original purchaser is unable to provide a company of the original sales receipt, SEARS CANADA Inc. reserves the right to determine in its sole discretion what other written proof of the original purchase date and identification of the product is acceptable.

SERVICE NOTES

Get it fixed, at your home or ours!

Just Call:

1-800-4-MY-HOME[®]

(1-800-469-4663)

24 hours a day, 7 days a week

For the repair of major brand appliances **in your own home...**
no matter who made it, no matter who sold it!

For your nearest **Sears Parts and Service** location,
to bring in products like vacuums, lawn equipment and electronics.

For **Sears Parts & Service**, to order the replacement parts,
accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

www.sears.ca

To purchase or inquire about a Sears Maintenance Agreement, call:

1-800-361-6665

9 a.m. – 11 p.m. Mon. – Fri., EST, 9 a.m. – 4 p.m. Sat.

Pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca



® / TM Trademarks of Sears Brands Management Corporation used under license by Sears Canada

MD Marque déposée / MC Marque de commerce de Sears Brands Management Corporation utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada

Faites-le réparer, à domicile ou à l'atelier!

Téléphonez au:
1-800-LE-FOYER^{MC}
(1-800-533-6937)

24 heures par jour, 7 jours par semaine

Pour la réparation des appareils électroménagers de grandes marques
à votre domicile ... peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que
des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le no. de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien**
Sears afin de commander les pièces de rechange, accessoires et
manuels d'instructions requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou demander des renseignements
sur un contrat d'entretien Sears, téléphonez au:
1-800-361-6665

de 9 h à 23 h du lundi au vendredi (HNE), de 9 h à 16 h le samedi

For service in English:
1-800-4-MY-HOME®
(1-800-469-4663)
www.sears.ca



GÉNÉRALITÉS : Les produits Craftsman sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de temps précise, telle qu'établie ci-dessous (la « période de garantie »). En outre, cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur initial du produit Craftsman. Les achats effectués par l'entremise d'un encan en ligne ou sur tout site Web autre que www.sears.ca sont exclus. La période de garantie débute à la date de l'achat initial. Au cours de cette période, Sears Canada, Inc. s'engage, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer tout produit ou composant de produit défectueux dans des conditions d'utilisation normale. La réparation ou le remplacement sera effectué pour le client sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, à condition que le client prenne à sa charge les frais de transport.

EXCLUSIONS : La présente garantie ne couvre pas les défauts dus à l'usure normale, l'utilisation inappropriée ou abusive, la négligence (y compris, sans s'y restreindre, l'utilisation d'essence éventée, la poussière, l'humidité, la rouille, la corrosion ou tout autre effet indésirable, imputable à un entreposage ou à des habitudes d'utilisation inappropriées), un mauvais entretien, le non-respect des consignes ou directives d'entretien, l'utilisation de l'appareil contrairement aux instructions fournies dans le manuel d'entretien ou aux consignes ou informations données à l'acheteur initial, au moment de l'achat ou au cours de communications subséquentes avec lui, un accident ou une modification ou non autorisée des réparations ou non autorisées, effectuées ou tentées par d'autres. Sont également exclus de la couverture de la garantie - sauf indication fournie ci-dessous - les éléments suivants : travaux d'entretien, réglages, composants sujets à l'usure, y compris mais sans s'y restreindre : les composants esthétiques, courroies, lames, adaptateurs de lame, ampoules, pneus, filtres, barres de guidage, lubrifiants, sièges, poignées, logements de cordon de scie, barres de scie, bobines et fils de tondeuse à touet, bougies, cordes de démarrage et dents, ainsi que les décolorations résultant de l'exposition aux rayons ultraviolets. Tout produit ne portant pas son étiquette d'identification avec son numéro de modèle ou de série sera exclu de la protection offerte par la présente garantie.

RÉPARATIONS : Les réparations sont garanties pendant une période de 90 jours. Si le produit défectueux est toujours couvert par la garantie, la nouvelle garantie est de 90 jours à compter de la date de la réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale, selon la plus longue des deux échéances.

RESTRICTIONS : LES GARANTIES ET RECOURS DÉFINIS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE (AUTRE QUE CELLES ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES) OU QU'ELLE SOIT EXPRÉSSÉ, IMPLICITE OU PRÉVUE PAR LA LOI, SANS SE RESTREINDRE À AUCUNE. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS JURIDIQUES PRÉCIS, POUVANT DIFFÉRER D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SEARS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUI RÉSULTERAIT DE L'UTILISATION, DU MÉSUSAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT OU QUI DÉCOULERAIT DE DÉFECTUOSITÉS DU PRODUIT. LES EXCLUSIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE S'APPLIQUENT PAS DANS LES TERRITOIRES OU LA LOI NE PERMET PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CES TERRITOIRES, LE PRÉSENT PARAGRAPHE SERA SANS EFFET, MAIS SEARS CONSERVE LE DROIT EXCLUSIF DE RÉPARER OU DE REMPLACER LE PRODUIT OU ENCORE D'OFFRIR UN REMBOURSEMENT COMPLET DE SON PRIX D'ACHAT, À SA SEULE DISCRÉTION. CE RECOURS SÉRA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DONT VOUS DISPOSERIEZ EN CAS D'INEXÉCUTION QUELLE QU'ELLE SOIT DE LA GARANTIE.

RESPONSABILITÉS DU CLIENT : En plus d'observer toutes les consignes et directives d'entretien, le client doit s'acquitter, entre autres, des obligations suivantes : utiliser le produit conformément aux consignes de la notice d'entretien et aux directives ou informations additionnelles fournies à l'acheteur au moment de l'achat ou à l'occasion de communications subséquentes ; faire preuve d'un soin raisonnable pour l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien général, le maintien en bon état et l'entreposage du produit. Le manquement à ces obligations entraînera une annulation de la garantie applicable.

LISTE DES PÉRIODES DE GARANTIE APPLICABLES : La liste ci-dessous indique la période de garantie applicable aux divers produits Craftsman qu'elle couvre ; la période accordée tient compte du type de produit ou de composants et du type d'utilisation prévue ou effective de l'appareil ou du composant :

1. **90 JOURS** - Produits Craftsman devant être ou étant effectivement utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives.

2. **2 ANS** - Les produits de marque Craftsman suivants : tondeuses à conducteur porté, tracteurs de jardin, tondeuses à contrôle arrière, motobèches, débroussaillieurs, soufflantes à neige, soufflantes portatives, soufflantes dorsales, taille-bordures et produits électriques à usage non commercial, non institutionnel ou non lucratif, sauf les composants faisant partie de systèmes de moteur fabriqués par des tiers pour lesquels l'acheteur a reçu une garantie séparée ainsi que des renseignements sur le produit, au moment de l'achat.

3. **1 AN** - Produits de marque Craftsman suivants : coupeaux électriques, broyeuses de souches, ébrancheurs, scies à chaîne à essence, scies à chaîne électriques, accessoires de taille-bordures, sacs et scies à long manche utilisées à des fins non commerciales, non professionnelles, non institutionnelles et non lucratives.

4. **90 JOURS** - Toutes les batteries défectueuses, qui seront remplacées pendant une période de garantie de 90 jours.

5. **60 JOURS** - Une période de garantie additionnelle de 60 jours s'appliquera pour le réglage ou l'usure de produits ou de composants MAIS CETTE GARANTIE EXCLUT L'USURE ET LE RÉGLAGE de produits utilisés à des fins commerciales, institutionnelles, professionnelles ou lucratives. Les articles sujets à l'usure englobent, sans s'y restreindre : les courroies, lames, pneus, bougies, filtres à air, chaînes, bouillons de cisaillement, plaques de protection, barres de raclage, coupe-congères, cordons, dents, sacs collecteurs et poulies.

Étant donné que la période de garantie débute à la date d'achat et NON à la date à laquelle le produit est livré, l'emballage ouvert et l'appareil assemblé ou utilisé la première fois, assurez-vous que votre produit ou composant est assemblé et mis à l'essai pour en vérifier le bon fonctionnement, quel que soit le moment où vous prévoyez commencer à l'utiliser réellement. Les réclamations présentées après l'expiration de la garantie ne seront pas acceptées.

PREUVE D'ACHAT ET DOCUMENTS : La protection de la garantie est conditionnelle à la présentation par l'acheteur initial, à Sears Canada ou à son fournisseur de service autorisé s'il y a lieu, de la facture ou de toute autre preuve d'achat appropriée indiquant la date de l'achat et désignant le produit. Dans le cas où l'acheteur initial serait dans l'impossibilité de fournir une copie de sa facture, Sears Canada Inc. se réserve le droit d'établir, à sa seule discrétion, quelle autre preuve écrite de la date d'achat initial et de la désignation du produit est acceptable.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT

NO. DE RÉF. PIÈCE
DESCRIPTION


7	414395	Conduit 15
8	414396	Aliment
9	414397	Porte-aimant
10	415923	Pompe l'Arbre/Trousse de maintien
13	414398	Sauter le levier
15	414399	Casquette scellant 30
16	414400	Claquer l'anneau C 35
19	414401	O-anneau 1A P10a
20	414402	Scellant 1C 153507
33	414403	Pompe l'Arbre (Standard
34	414404	E-anneau 15
35	414405	Bearing 6202c3
53	414431	Levier de commande
55	415924	Rondelle 12
58	415925	Rouler l'épingle 6 * 40
59	415926	O-anneau 1A P14
60	415927	E-crou 12
72	414407	Scellant 19 * 32 * 8
76	414408	Levier de frein à main
78	414409	Freiner le retour de printemps
80	414410	Bondir l'épingle 5 * 32
81	414411	O-anneau 1A P12
82	414412	Bondir l'épingle 4 * 16
83	414413	Col d'épine
84	414414	Poulie L
85	414415	Ventilateur, noir
86	414416	Rondelle
87	414417	Sonner le claquement
90	414418	Bondir l'épingle 3.0a * 20
91	414419	Huiler le cachet 16 * 22 * 03
95	414850	Bondir l'épingle 3.0a * 16
96	414420	Rouler l'épingle 3.5 * 40
115	415928	Interrupteur 6440-11 DELTA
116	415929	Support de Interrupteur
117	415930	Vis 8 * 20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310
TRANSMISSION "TUFFTORQ" - NO. DE MODÈLE K46BT**

**MODÈLE K46BT
7A646084180**

LES ILLUSTRATIONS NE
PEUVENT PAS REPRÉSENTER
EXACTEMENT LE MODÈLE

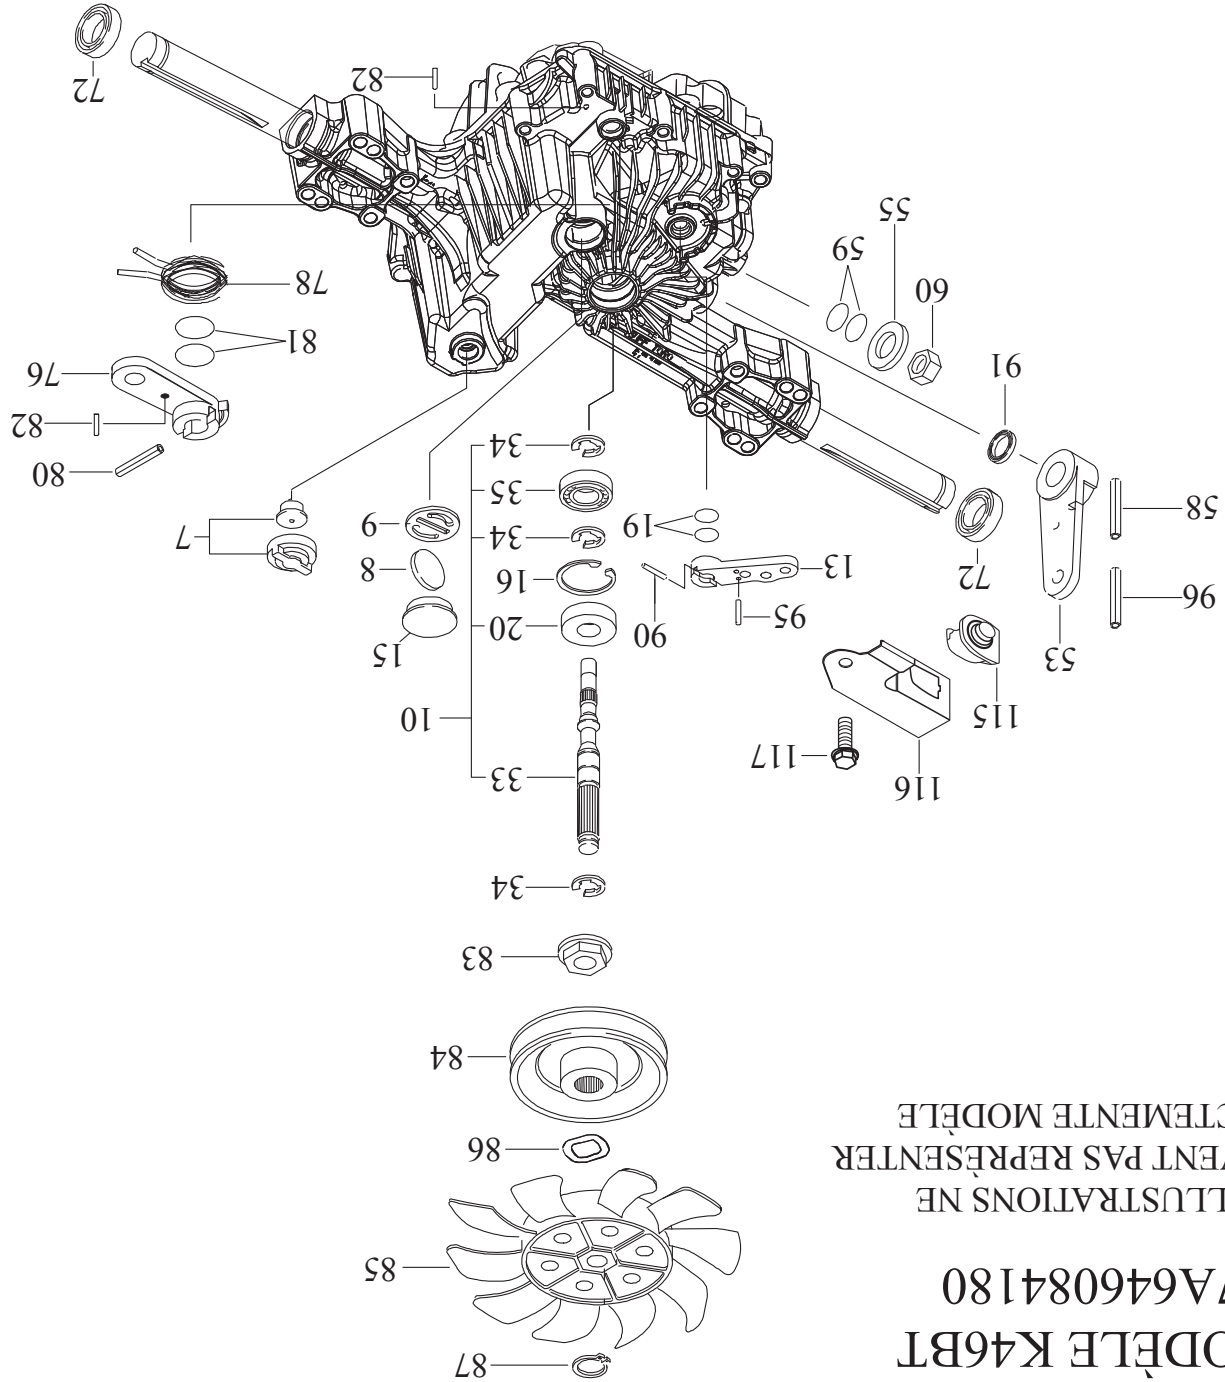

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

NO. DE DÉPIECE	DESCRIPTION	NO. DE DÉPIECE	DESCRIPTION
552	796638 Douille, Manivelle du Régulateur	968	795120 Décapant de Couvrir-Air
552A	690533 Douille, Manivelle du Régulateur	975	796777 Cuve de Carburateur
573	790444 Plat-En arrière	987	691000 Axe de Joint-Commande de puis-
601	691038 Bride de Serrage de Tuyau	1005	791236 Ventilateur de Volant du Moteur
615	698290 Attache, Arbre de Régulateur	1012	592556 Arrêtoir
616	691045 Manivelle du Régulateur	1013	690954 Filtre de Mamelon-Huile
617	697891 Anneau de Joint-o (tubulure de prise)	1017	796214 Ecran de pompe d'huile
633	699813 Siège de Arbre de Starter / Papillon	1022	690971 Garniture, Couverture de Balancier
633A	690998 Siège de Arbre de Starter / Papillon	1023	793146 Couverture de Balancier
635	665385 Coudé de Bougie d'allumage	1023A	499600 Couverture de Balancier
654	690958 Écrou (Carburateur)	1024	796220 Pompe d'huile
659	691029 Écrou	1026	690981 Tige à Frein
668	691500 Entretien, Support de Commande	1026A	690982 Tige
668A	691215 Entretien, Support de Commande	1027	795890 Filtre à huile
672	690234 Plat de Garniture-Carburateur	1029	690972 Bras de Balancier
691	790574 Joint d'axe du Gouverneur	1029A	807323 Bras de Balancier
697	591909 Vis, Moteur de Rebobinage	1036	Jeu d'étriqueotte (Fourni par un reven-
703	691010 Agrafe	1040	791237 Plat d'équilibre
718	690959 Goupille de Emplacement	1051	691265 Circlip
729	797454 Agrafe-Fil	1058	381258TRI Le manuel de l'opérateur
741	690980 Vitesses de Distribution	1059	698516 Jeu, Vis/Rondelle (Alternateur)
750	796208 Vis, (Pompe de Couvrir-Huile)	1070	592604 Vis, Ventilateur de Volant du Moteur
783	695708 Vitesses-Fignon	1090	691293 Arrêtoir de brosse
789	591392 Harnais-Câblage	1095	694013 Fixée, Garnitures du Soupape
797	693167 Écrou (Arrêtoir de brosse)	1100	791959 Pivot, Tige à Frein
798	697890 Vis, Couverture de Balancier	1119	691183 Vis, Alternateur
801	691283 Chapeau-Conduisez	1123	690987 Anneau de Joint-o
802	691286 Monture	1124	841653 Anneau de Joint-o (renvoi des billes
842	691031 Joint Torique, d'étanchéité	1124A	690988 Anneau de Joint-o
847	499602 Ensemble des Tube et Jauge de Rem-	1126	690991 Vis (renvoi des billes de carburant)
850	100106 Mastic-Liquide	1127	695407 Vis, Cuve de Flotteur
851	493880S Borne, Bougie d'allumage	1128	690990 Vis (bec de carburateur)
865	591667 Guide de Couvrir-Air (vallée)	1193	592577 Vis
868	690968 Joint d'étanchéité, Soupape	1329	N/A Moteur de rechange
877	790544 Fil/Connecteur-Alternateur	1330	N/A Réparez le manuel
883	690970 Garniture d'échappement	1353	699725 Anneau de Joint-o
914	691127 Vis, Couverture de Balancier		
918	797408 Ligne-Vide (couverture de culbuteur)		
918A	799160 Ligne-Vide		
929	695239 Vis (parenthèse de commande de bobine)		
943	796222 Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile)		
943A	690589 Anneau de Joint-o (couverture de pompe d'huile)		
947	798779 Solénoïde-Carburant		
964	799159 Chapeau-Connecteur		
965	796221 Pompe de Couvrir-Huile		

REMARQUE: Toutes les dimen-sions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm








Ensemble de garniture de moteur No. De Réf. 358
Ensemble de garniture de valve No. De Réf. 1095
Jeu de révision de carburateur No. De Réf. 121

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310


MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

NO. NO	DE DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. NO	DE DE	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	591695		Ensemble du Cylindre	186A	799158		Tuyau-Connecteur (Coude de prise)
2	797673		Douille de Cylindre (Côté Magneto)	186B	845141		Tuyau-Connecteur
3	391086s		Bague d'étanchéité (Côté Magneto)	187	791766		Tuyau, Essence
4	796307		Carter de vidange-Moteur	188	691108		Vis, Support de Control
5	796231		Tête de Cylindre	192	690083		Balancier de Réglage
5A	796232		Tête de Cylindre	209	798821		Ressort, Régulateur
7	693997		Garniture de la Tête de Cylindre	211	691019		Ralentil Ressort-Régi (Aucune Cou-
8	792185		Assemblée de reniflard	212	695238		Lien-Commande de puissance
9	690937		Garniture de reniflard	216	796229		Lien-Obstruez
10	691108		Vis	217	799771		Ressort-Obstruez le retour
11	591911		Tube de Reniflard	219	793338		Vitesse, Régulateur
13	793988		Vis de Tête de Cylindre	220	799772		Rondelle de Vitesse de Régulateur
15	690946		Bouchon de Vidange d'huile	221	841026		Tasse-Gouverneur
16	796237		Vilbrequin	222	592555		Support du Carburateur
20	795387		Bague d'étanchéité (Côté PTO)	227	798856		Ensemble du Levier de Régulateur
22	694966		Vis de Montage de Bac à Sems	231	690718		Vis (Valve de Bobine)
23	691053		Volant Magneto	240	695666		Filtre-Carburant
24	222698s		Cle de Volant	250	690957		Arrêteur-Reniflard
25	792023		Ensemble du Piston, Standard	252	794389		Collecteur-Huile
26	792026		Ensemble du Piston, 0,020" OS	265	691024		Bride d'enveloppe
26	792026		Jeu des Segments de Piston, Std.	267	792629		Vis (Bride d'enveloppe)
27	792073		Jeu, Segments de Piston, 0,020" OS	276	695410		Rondelle-Cachetage
27	690975		Verrou de l'axe de Piston	276A	690997		Rondelle
28	696581		Axe de Piston	276B	794271		Rondlle
29	796209		Ensemble de la Bielle	287	697820		Vis de Tube de Jauge d'huile
32	690976		Vis de Bielle	304	591668		Boîtier de Soufflerie
33	697576		Soupape d'échappement	305	691005		Vis H, Boîtier de Soufflerie
34	792200		Soupape d'admission	305A	790690		Vis (ventilateur logeant au coude de
35	694865		Ressort de Soupape d'admission	305B	691061		prise)
36	694865		Ressort de Soupape d'échappement	306	591666		Vis
42	495958		Guide à Soupape	306A	796852		Protecteur de Cylindre
45	690977		Poussoir à Soupape	307	691003		Vis
46	792555		Engrenage de Came	307A	691108		Vis
48	N/A		Bloc Count	309	497595		Démarrreur de Rebobinage
50	591784		Coude de prise	310	690323		Vis, Moteur de Rebobinage
51	795123		Garniture de Coude d'admission	311	497608		Ensemble de brosse
51A	690950		Garniture de Coude d'admission	332	691059		Ecrou de Volant
51B	690949		Garniture de Coude d'admission	333	592846		Armature de Magneto
53	690951		Bras (Carburateur)	334	691061		Vis de Armature de Magneto
54	699816		Vis (Coude de prise)	337	792015		Bougie d'allumage
73	494439		Ecran rotatif	358	694012		Jeu de la Garniture de Moteur
74	698425		Vis	367	697820		Vis
75	691056		Rondelle	377	690979		Cle
95	690718		Vis à Sems de Montage de Soupape	385	797409		Vis (Pompe à Essence)
98	699721		Jeu de Vitesse à Vide	387	808656		Pompe à Essence
104	694918		Axe de Charnière de Flotteur	404	690442		Rondelle de Levier de Régulateur
105	797410		Soupape de Aiguille	405	697820		Vis
108	699723		Soupape à Starter	415	794903		Prise (couverture/arrêtoir)
117	792296		Giclette, Standard	418	795912		Plat-Carburateur
117A	842627		Giclette, Standard	431	591661		Coude de prise
118	699457		Giclette, Altitude Haute	445	593240		Cartouche de décapant de Filtre-Air
118A	699733		Giclette	447	691003		Vis
121	797890		Jeu de Carburateur	462	691261		Rondelle (Câble de démarrage)
125	796227		Carburateur	467	790697		Décapant de Bouton-Air
130	690993		Soupape de Commande des Gaz	474	592830		Alternateur
131	499805		Jeu-Axe de commande de puissance	501	845907		Régulateur
133	699724		Ens. de Flotteur de Carburateur	503	691532		Courroie-Démarrreur
135	699729		Tube d'essence	505	691029		Ecrou de Levier de Régulateur
137	690994		Garniture du Flotteur	510	696541		Conduire-Démarrreur
141	796228		Jeu-Obstruez l'axe	513	692024		Embrayage-Conduisez
142	699726		Bec-Carburateur	523	691036		Jauge de Remplissage d'huile
150	841649		Garniture-Bec	524	691032		Joint d'étanchéité, Tube de Remplis-
163	691001		Garniture de Filtre à Aire	525	691037		sage d'huile
186	795985		Tuyau-Connecteur (Drain de Tuyau-	526	691108		Vis

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310
S & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

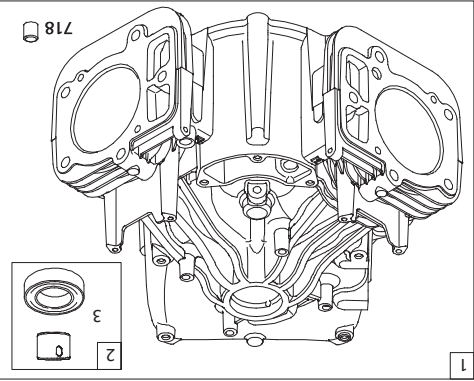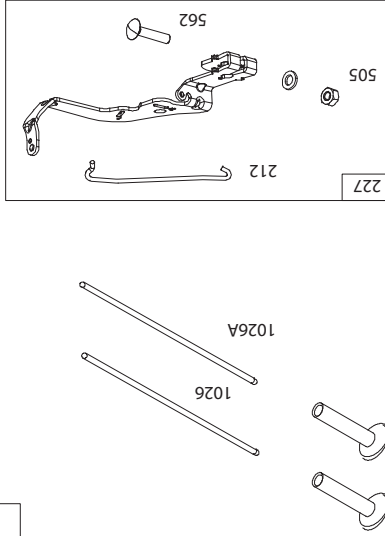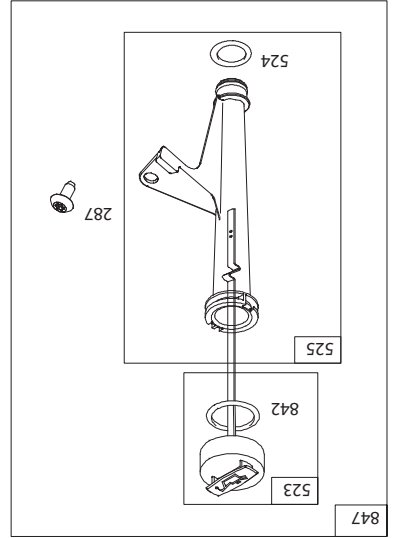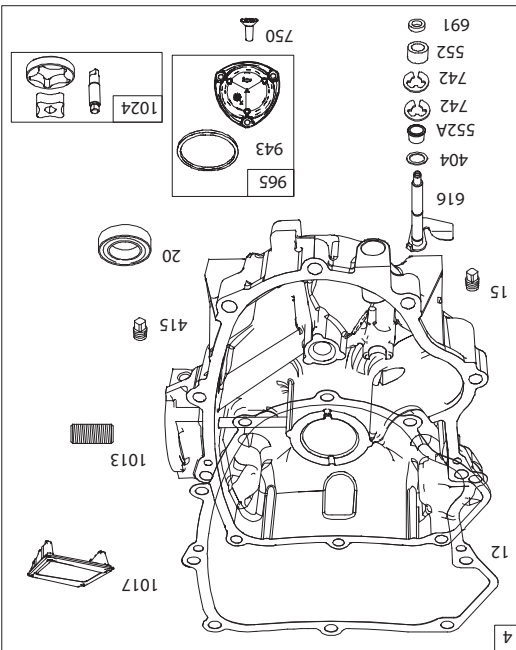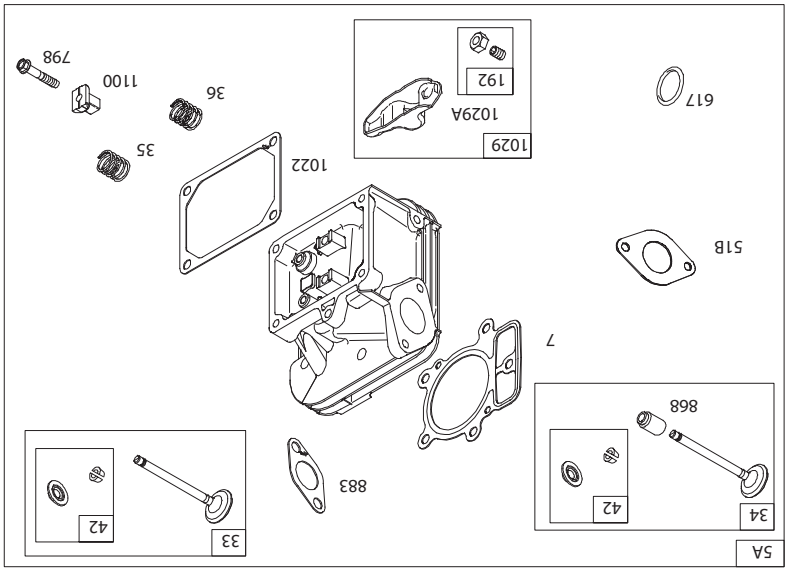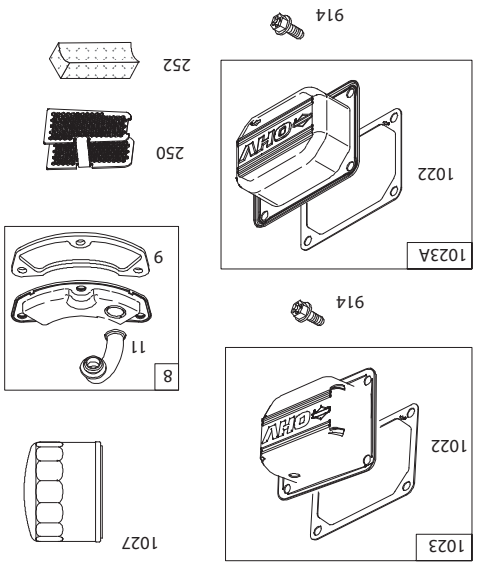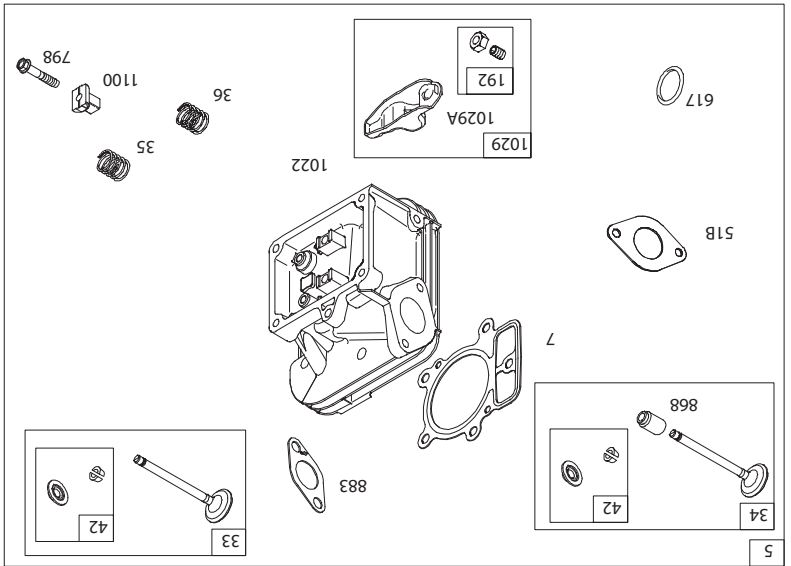



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310 MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODÈLE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

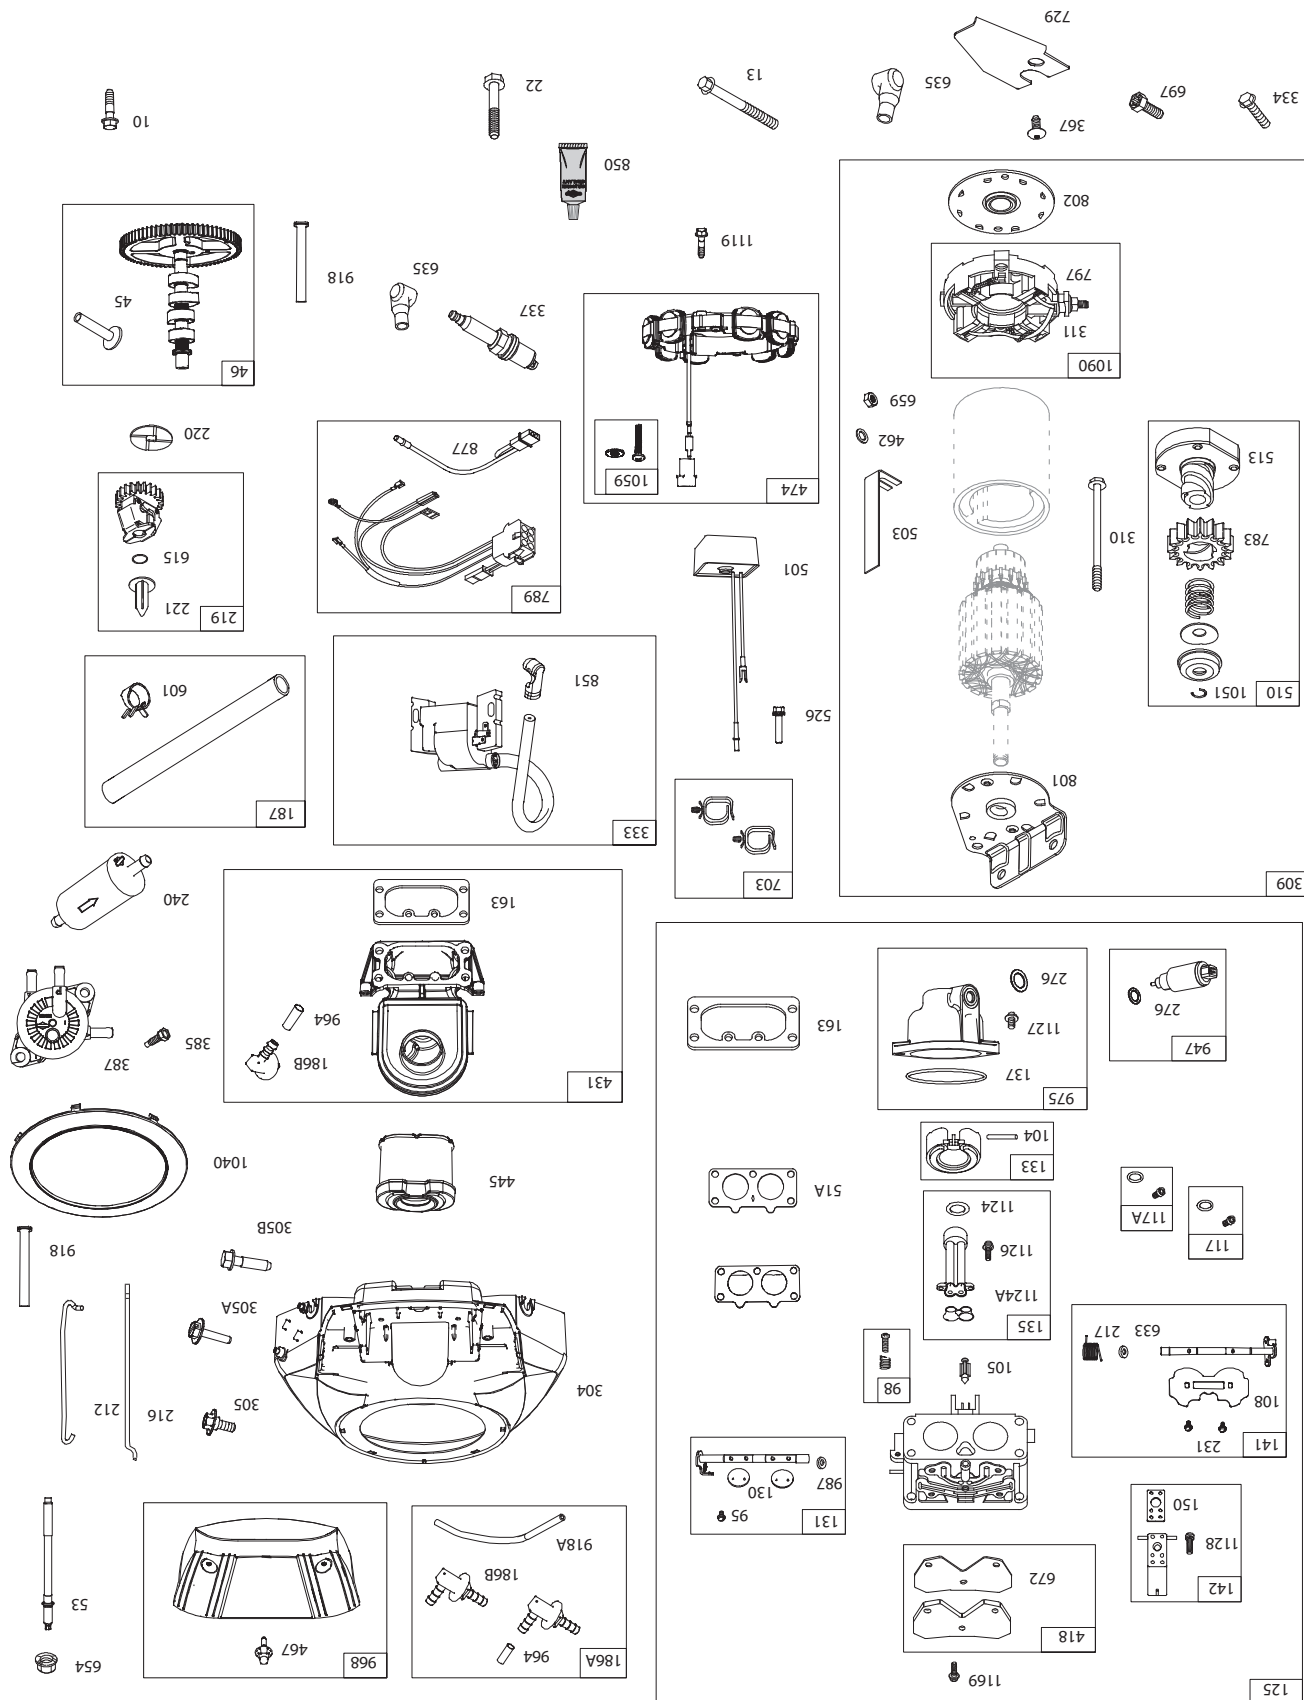

MOTEUR "BRIGGS & STRATTON" - NO. DE MODELE 44R677, NO. DE TYPE 0026-G1

1330

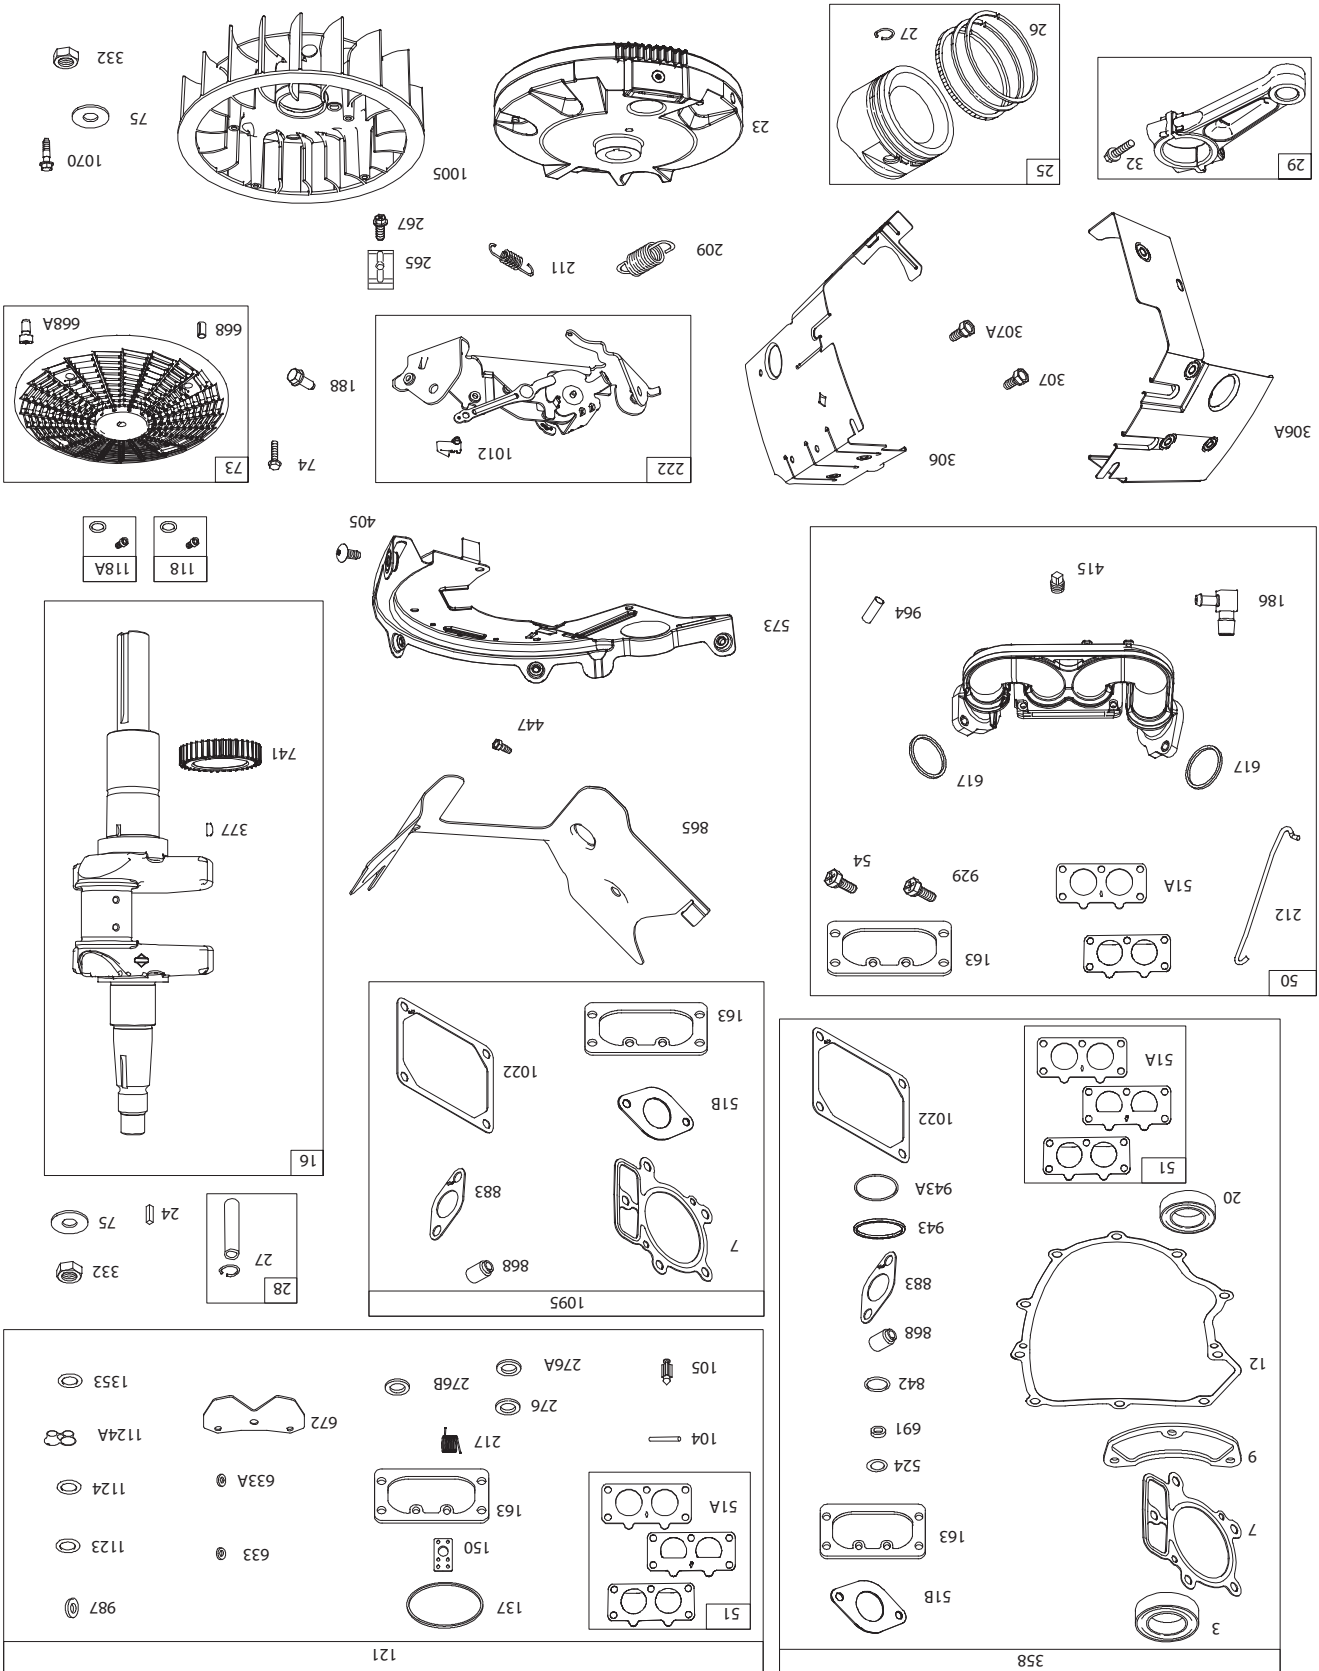

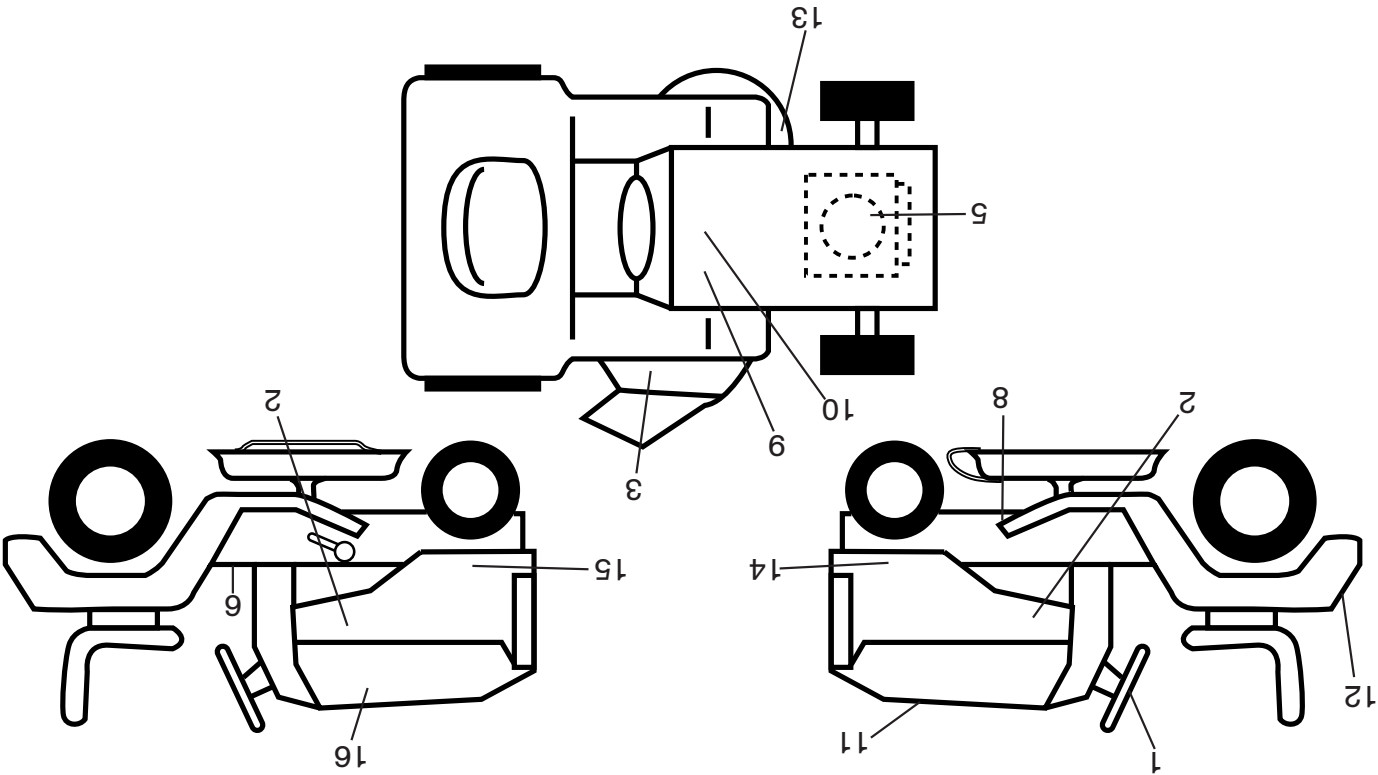

NO.
DÉ
DÉ
REF. PIÈCE

1 581894601 Décalcomanie, Volant de direction
2 585767601 Décalcomanie, Capot
3 584904601 Décalcomanie, Avertissement
5 586111501 Décalcomanie, Moteur
6 581579001 Décalcomanie, Pare-chocs
8 421534 Décalcomanie, Schématique du Cour-
9 149517 roie "V" d'entraînement
10 448709 Décalcomanie, Batterie
11 587063201 Décalcomanie, Remplacement
12 441122 Décalcomanie, Garde-boue


DESCRIPTION

NO.
DÉ
DÉ
REF. PIÈCE

13 581580001 Décalcomanie, Schématique du Cour-
roie "V" du tondeuse
14 586207901 Décalcomanie, Panneau Latéral (C.D.)
15 586207902 Décalcomanie, Panneau Latéral (C.G.)
-- 193226X428 Coussin de repose-pied (C.G.)
-- 400981X428 Coussin de repose-pied (C.D.)
-- 581724801 Décalcomanie, Dérivation
-- 586643524 Manuel de L'Opérateur
-- 586643527 Manuel De Pièces De Remplacement
(Anglais/ Français)
(Anglais/ Français)

DESCRIPTION

WHEELS AND TIRES

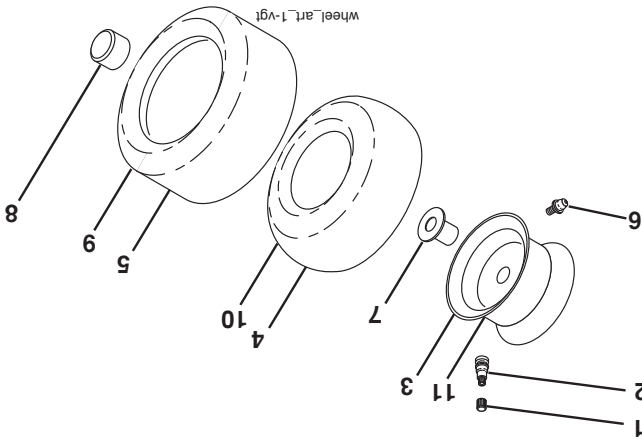

NO.
DÉ
DÉ
REF. PIÈCE


1 59192 Chapeau de soupape du pneu
2 65139 Tuyau du soupape
3 106732X613 Assemblage de la jante antérieure
4 59904 Chambre à air antérieure
5 106222X Pneu antérieur 15 x 6-6
6 278H Graisseur
7 9040H Palier à collerette
8 104757X428 Chapeau de l'essieu
9 138468 Pneu arrière 20 x 8-8
10 7152J Chambre à air arrière
11 106108X613 Assemblage de la jante arrière
-- 144334 Joint d'étanchéité de pneu (tube de
.30L [10 oz. Tube])

DESCRIPTION

REMARQUE: Toutes les dimençons de composant sont
données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

ENSEMBLE DU SIÈGE

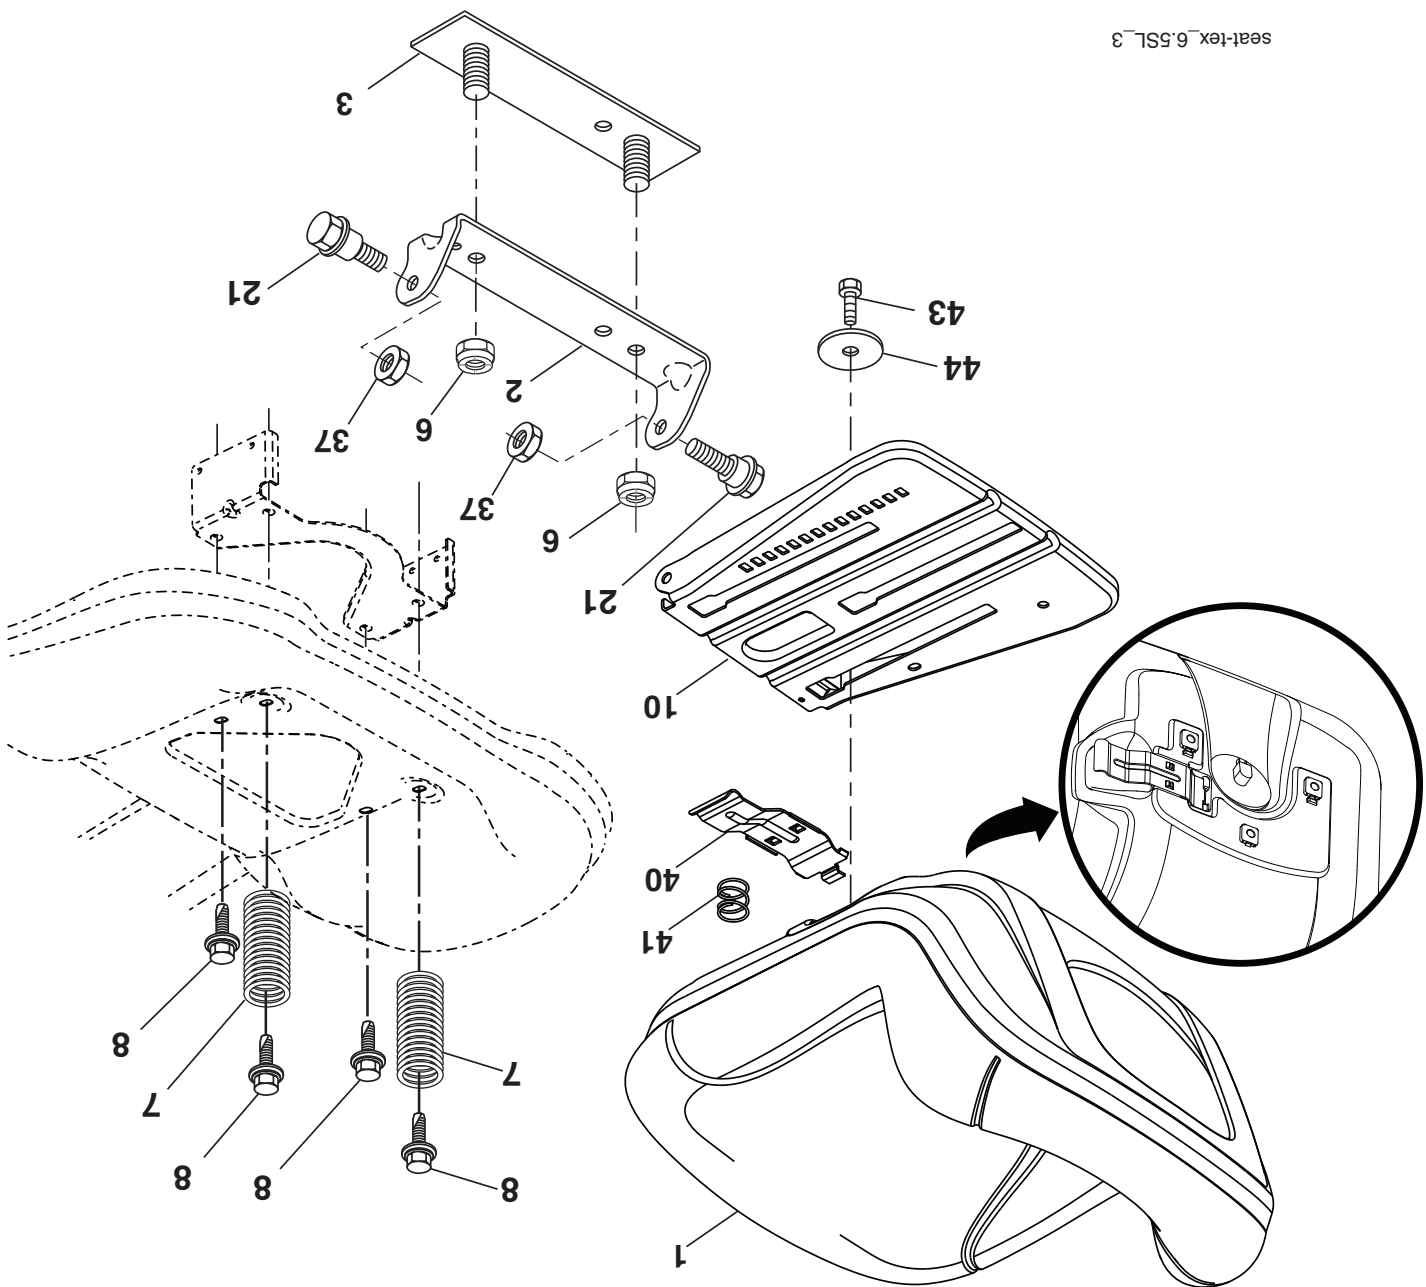

seat-tex_6.5SL_3

NO.
DE
PIÈCE


DESCRIPTION

1	Siège
2	Support de pivot
3	Support de siège
6	Contre-écrou avec rondelle insert 3/8-16
7	Ressort de compression du siège
8	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	Panneau du siège
21	Boulon 5/16-18
37	Contre-écrou 5/16-18
40	Poignée glissant du siège
41	Ressort du loquet
43	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

LEVAGE DE LA TONDEUSE

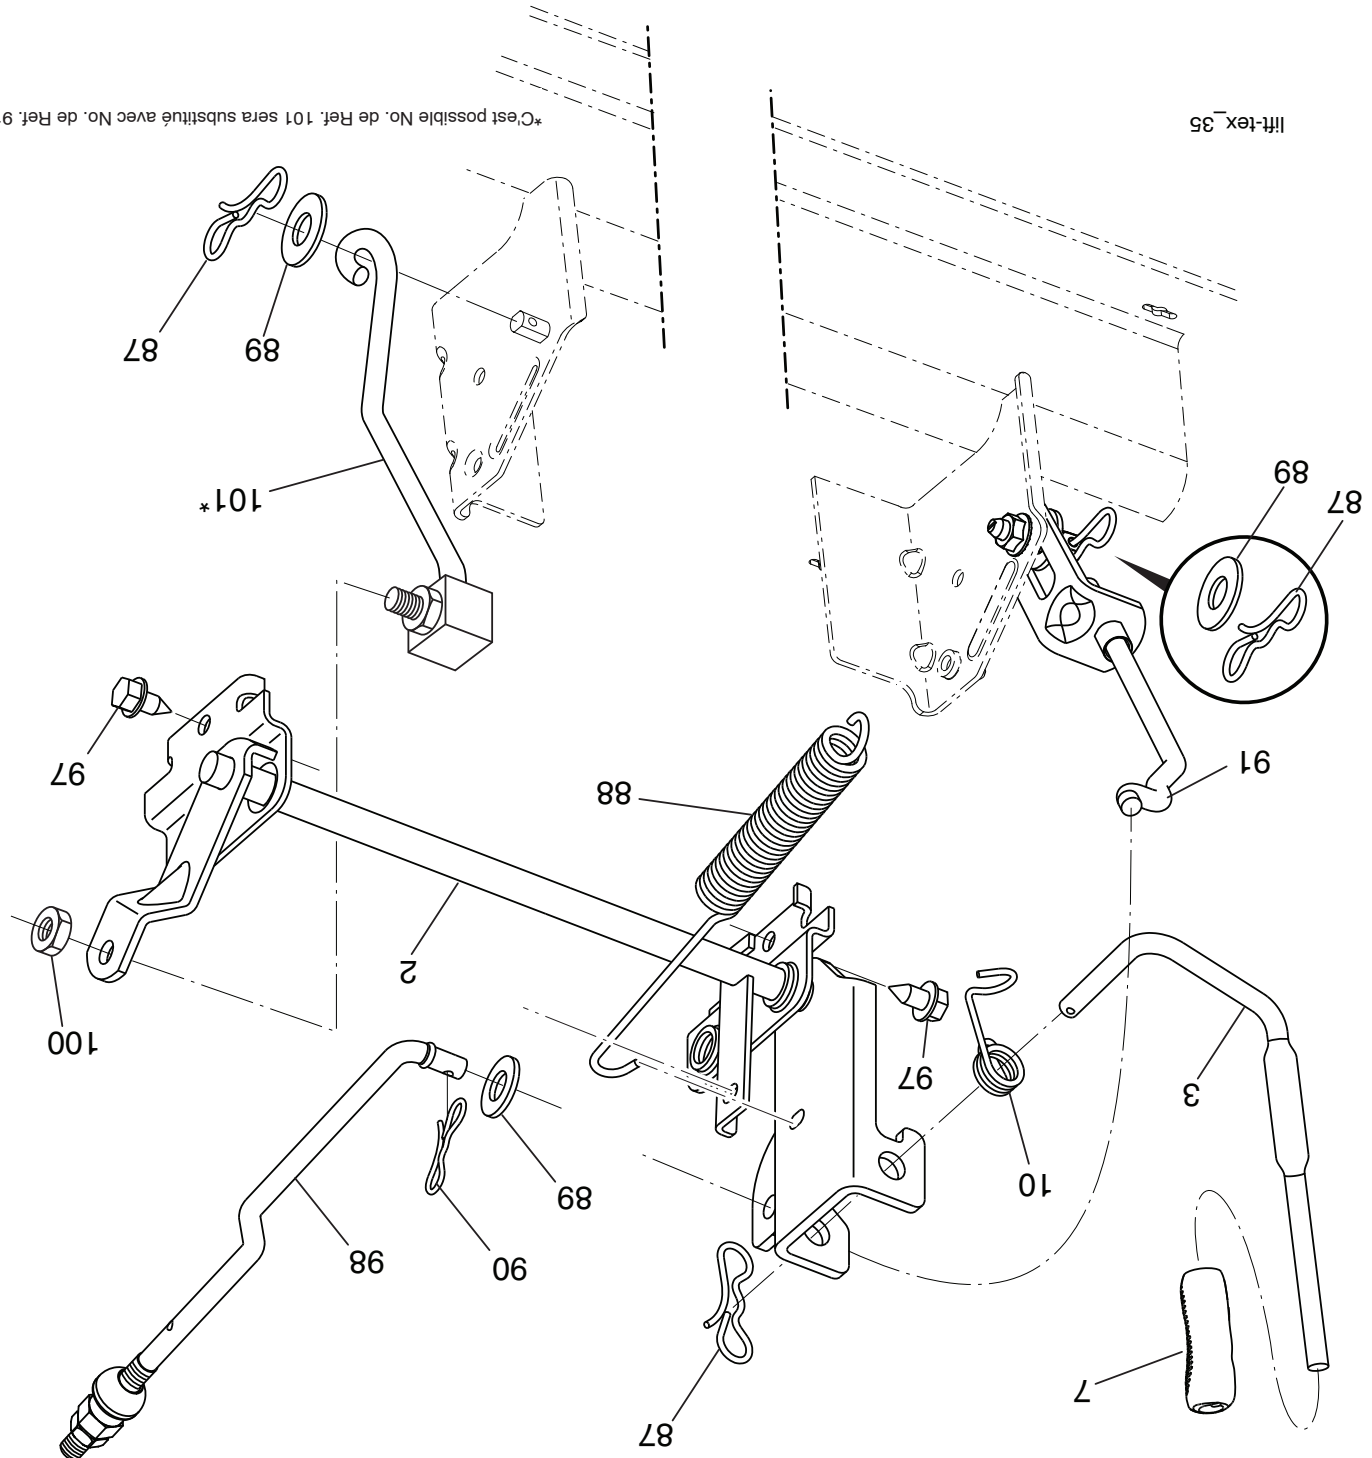

*C'est possible No. de Réf. 101 sera substitué avec No. de Réf. 91

NO.	DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
91	195181	Tige de levage (C.G.)	
97	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4	
98	195270	Tige de levage du suspension avant	
100	73930600	Ecroû	
101	407003	Tige de levage pas ajustable	

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

NO.	DÉ.	PIÈCE	DESCRIPTION
2	422027	Ensemble de l'arbre	
3	426896	Levier de levage (C.D.)	
7	445060X428	Poignée du levier	
10	196314	Ressort de torsion	
87	194209	Goupille fendue 7/16	
88	410710	Ressort du levage	
89	19191912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.	
90	194208	Goupille fendue 5/16	

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310


CARTER DE TONDEUSE

NO. NO.	DÉ DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1			196495X613	Carter de tondeuse
2			72140506	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
6			195186	Bras de suspension
8			193003	Ensemble du Boulon/Rondelle 7/16-20 unt
11			424752	Lame de faucheuse, 3N1
--			422719	Lame de faucheuse
--			134149	Lame de faucheuse
--			139775	Lame de faucheuse
--			138971	Lame de faucheuse
13			192872	Ensemble de l'arbre
14			187281	Carter du mandrin
15			110485X	Roulement à billes du Mandrin
19			196539	Boulon à épaulement
20			159770	Cloison
21			73680500	Ecroû auto-serrant 5/16-18 unc
23			192557	Support du déflecteur
24			105304X	Chapeau de manchon
25			197026	Ressort de torsion
26			110452X	Frein ecrou
27			424469	Déflecteur de décharge
29			131491	Tige à charnière
30			173984	Vis à filets lamines
31			187690	Entretoise
32			153535	Pouille du Mandrin
33			400234	Ecrou
34			72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5
36			197379	Pouille de tension, 4.50 RAW
40			73900600	Ecrou frein 3/8-16 unc
55			437110	Bras du galet-tendeur
56			199092	Entretoise
57			17000616	Vis 3/8-16 x 1
59			141043	Protecteur
62			72110616	Boulon 3/8-16 unc x 2

NO. NO.	DÉ DÉ	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
64			199790	Raccord
68			144959	Courroie trapézoïdale
69			72140505	Boulon 5/16-18 x 5/8
101			193107	Bouchon de broyeuse
102			71081010	Vis
103			19061216	Rondelle
104			10071000	Rondelle
105			160793	Loquet du bouchon de broyeuse
106			2029J	Ecrou
111			404784	Support de roue C.G.
112			404785	Support de roue C.D.
113			17000510	Vis 5/16-18
116			4898H	Boulon
117			188606	Support de roue
119			19121414	Rondelle 3/8-7/8 x 14 Ja.
145			193197	Pouille de tension principal
188			195161	Attache
189			73900500	Ecrou frein
190			197251	Ressort
241			152927	Vis
242			416405	Raccord de lavage du plateau de coupe
--			416405	Connecter d'accouplement du rapide
--			586671301	La Tondeuse à gazon de remplacement,
--			192870	Compléter
--				Ensemble du mandrin (Inclut boîtier
--				(no. 14), ensemble arbre (no. 13), et
--				palier seulement (no. 15) - pouille/
--				écrou/rondelle et lame, boulon/ron-
--				delle ne pas inclut)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310


ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		414803X428		Volant de direction
2		436870		Assemblage d'essieu
4		436873		Fusée d'arbre (C.G.)
5		436874		Fusée d'arbre (C.D.)
6		6266H		Pallier
7		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8		12000029		Anneau de retenue #T5304-75
9		184946X667		Chapeau de fusée d'arbre
13		121749X		Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14		10040600		Rondelle 3/8
15		73540600		Ecroû 3/8-24 unf
16		587016002		Arbre de direction
19		194729		Plaque de direction
21		586840201		Adaptateur du volant de direction
22		585029901		Montage à roulement
26		414852X428		Chapeau du volant de direction
27		819211616		Rondelle
28		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
35		440770		Plaque de mécanisme denté
45		587016401		Rondelle
50		873900600		Ecroû
53		188967		Rondelle .793 x 1.637 x .060
57		407465		Support
58		194747		Boulon
59		194748		Rondelle
60		73971000		Contre-écrou collerette 5/8-11
61		436884		Tige de direction (C.G.)
62		436885		Tige de direction (C.D.)
63		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
64		199849		Collier de retenue
66		71020748		Boulon 7/16-14 x 3
67		194737		Coussinet
68		73900700		Contre-écrou collerette 7/16-14 Cat. 5
69		199162		Rondelle 1.5 x .505 x .118
70		196197		Support du suspension de tondeuse
75		580683701		Pignon
76		580683601		Vis
80		1370H		Rondelle
81		436887		Lien (C.D.)
82		436877		Boulon de pivot
85		441873		Pivot (C.D.)
86		441872		Pivot (C.G.)
122		444962		Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

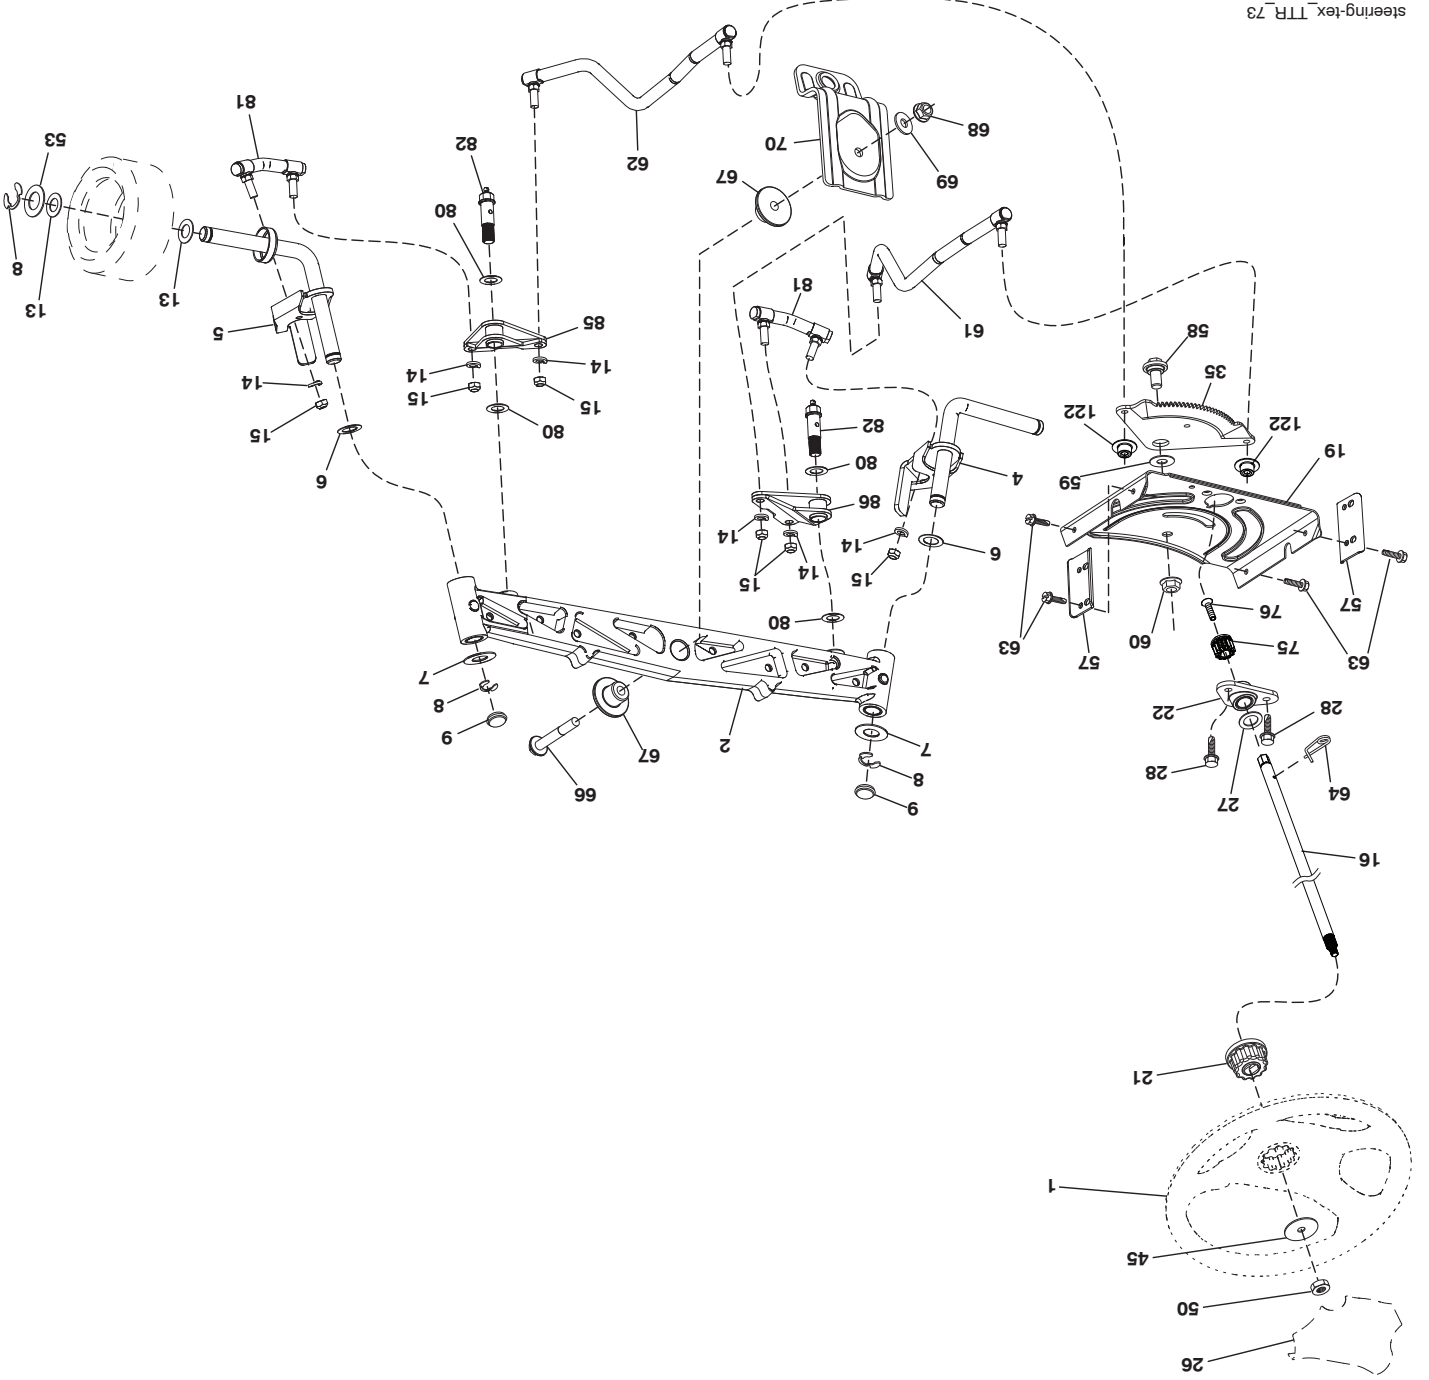

steering-tex_TTR_73

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310


MOTEUR

NO.	DE	NO	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1	-	-	-	-	Moteur B&S No. de modèle 44R677-0026-G1 (586607601) (Voir l'assemblage du moteur.)
2		149723			Silencieux
9		584908001			Garde du couvercle du moteur
11		587241601			Embrayage Electrique
12		405097			Poulie du moteur
15		438080			Réservoir d'essence
18		430214			Chapeau d'essence
20		421473X428			Commande des gaz et l'étrangleur
21		416358			Vis 10 x .750
28		401135			Conduite d'essence
29		137180			Jeu de pare - étincelles
37		123487X			Collier de serrage pour tuyaux flexibles
41		126197X			Rondelle 1-1/2 x 15/32 x .250
42		10040700			Rondelle 7/16
45		73510400			Ecroû 1/4-20 unc
62		434017			Pare-chaleur du silencieux
69		165391			Garniture
70		581881101			Tube d'échappement (C.G.)
71		581881001			Tube d'échappement (C.D.)
79		183906			Vis 5/16-18 x 1
81		148456			Tuyau
82		428287			Soupape
84		17060620			Vis 3/8-16 x 1-1/4
85		179953			Boulon 7/16-20 x 3.75 Gr
87		171877			Boulon 5/16-18 unc x 3/4
90		17000616			Vis 3/8-16 x 1.0
91		187495			Douille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

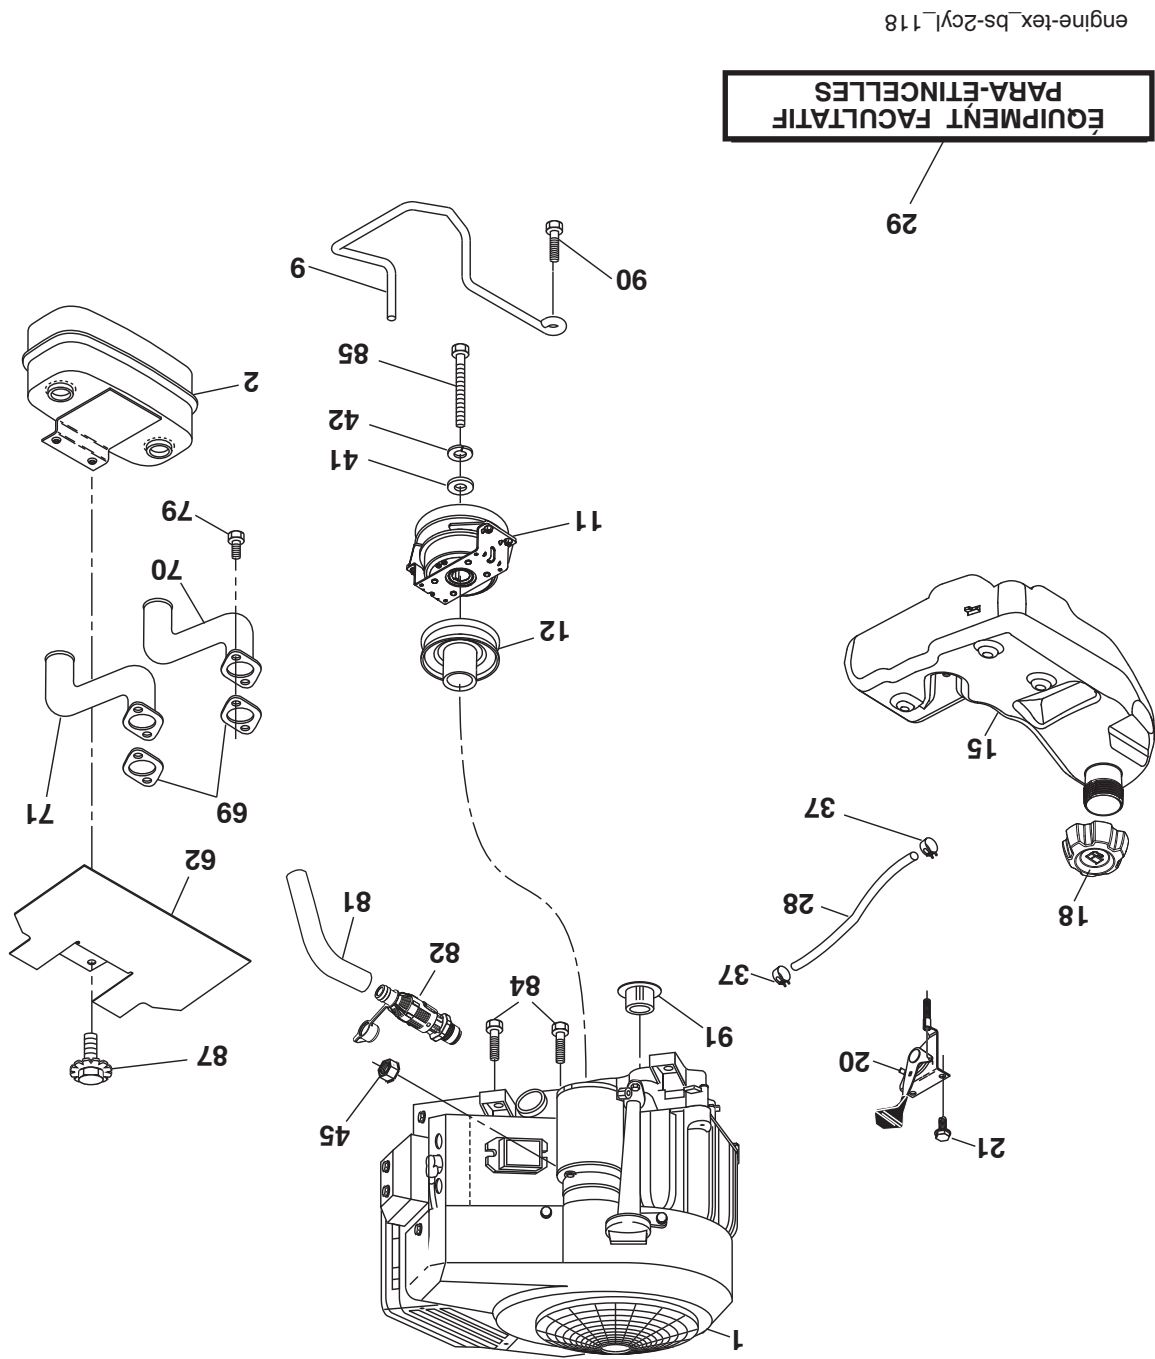


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

ENTRAÎNEMENT

NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE DÉ	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	Transmission, TUFFTORQ K46BT (426120) (Voir la Transmission.)	185	72110622	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
2	123583X	Cle	186	194321	Entretoise
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	187	19133210	Rondelle
17	413678	Ressort du frein	188	194323	Tige d'embrayage
26	199679	Tige d'embrayage, croisière	189	194317	Support du poulies
29	403806	Tige du frein	190	194318	Garde du poulie
33	12000001	Anneau "E"	196	17000616	Vis 3/8-16 x 1
35	583864501	Tige du frein de stationnement	197	585658601	Anti-rotation d'embrayage de lien
42	8883R	Couverture de la pédale	205	121748X	Rondelle
49	72110614	Boulon	206	448596	Support, croisière
50	194327	Poulie du galet-tendeur	207	197868	Commande de verrou croisière
51	73900600	Contre-écrou 3/8-16	208	197869	Commande de secteur de vitesse, croisière
52	194326	Poulie	209	199592	Tige du croisière
56	130969	Courroie trapézoïdale	210	400980	Culbuteur commande de pédale
64	197865	Ensemble de l'arbre	211	120183X	Nylon de roulement
73	74490540	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	213	196441X428	Bouton, croisière
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	214	421263	Pédale en avant
99	415742	Tige de dérivation	215	197301X428	Inverse de pédale
116	73900500	Contre-écrou collièrette 5/16-18	216	196131	Support
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4	221	403187	Ressort du retenue
143	17490508	Vis	222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
153	4497H	Ressort de retenue	225	403319	Guide-Courroie Transmission
159	76020412	Epingle goupille 1/8 x 3/4	227	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4
160	169484	Collier de retenue	230	188967	Rondelle
161	105709X	Ressort du rappel d'embrayage	325	585668502	Support
163	448275	Tige du commande de pédale	326	585670802	Support
166	429164	Ecrou .625	336	587259601	Boulon
167	405257	Loquet du frein de stationnement			
170	194322	Garde du poulie			
171	72110616	Boulon 3/8-16 x 2			
183	137057	Entretoise d'essieu			
184	196439X667	Poignée de frein de stationnement			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

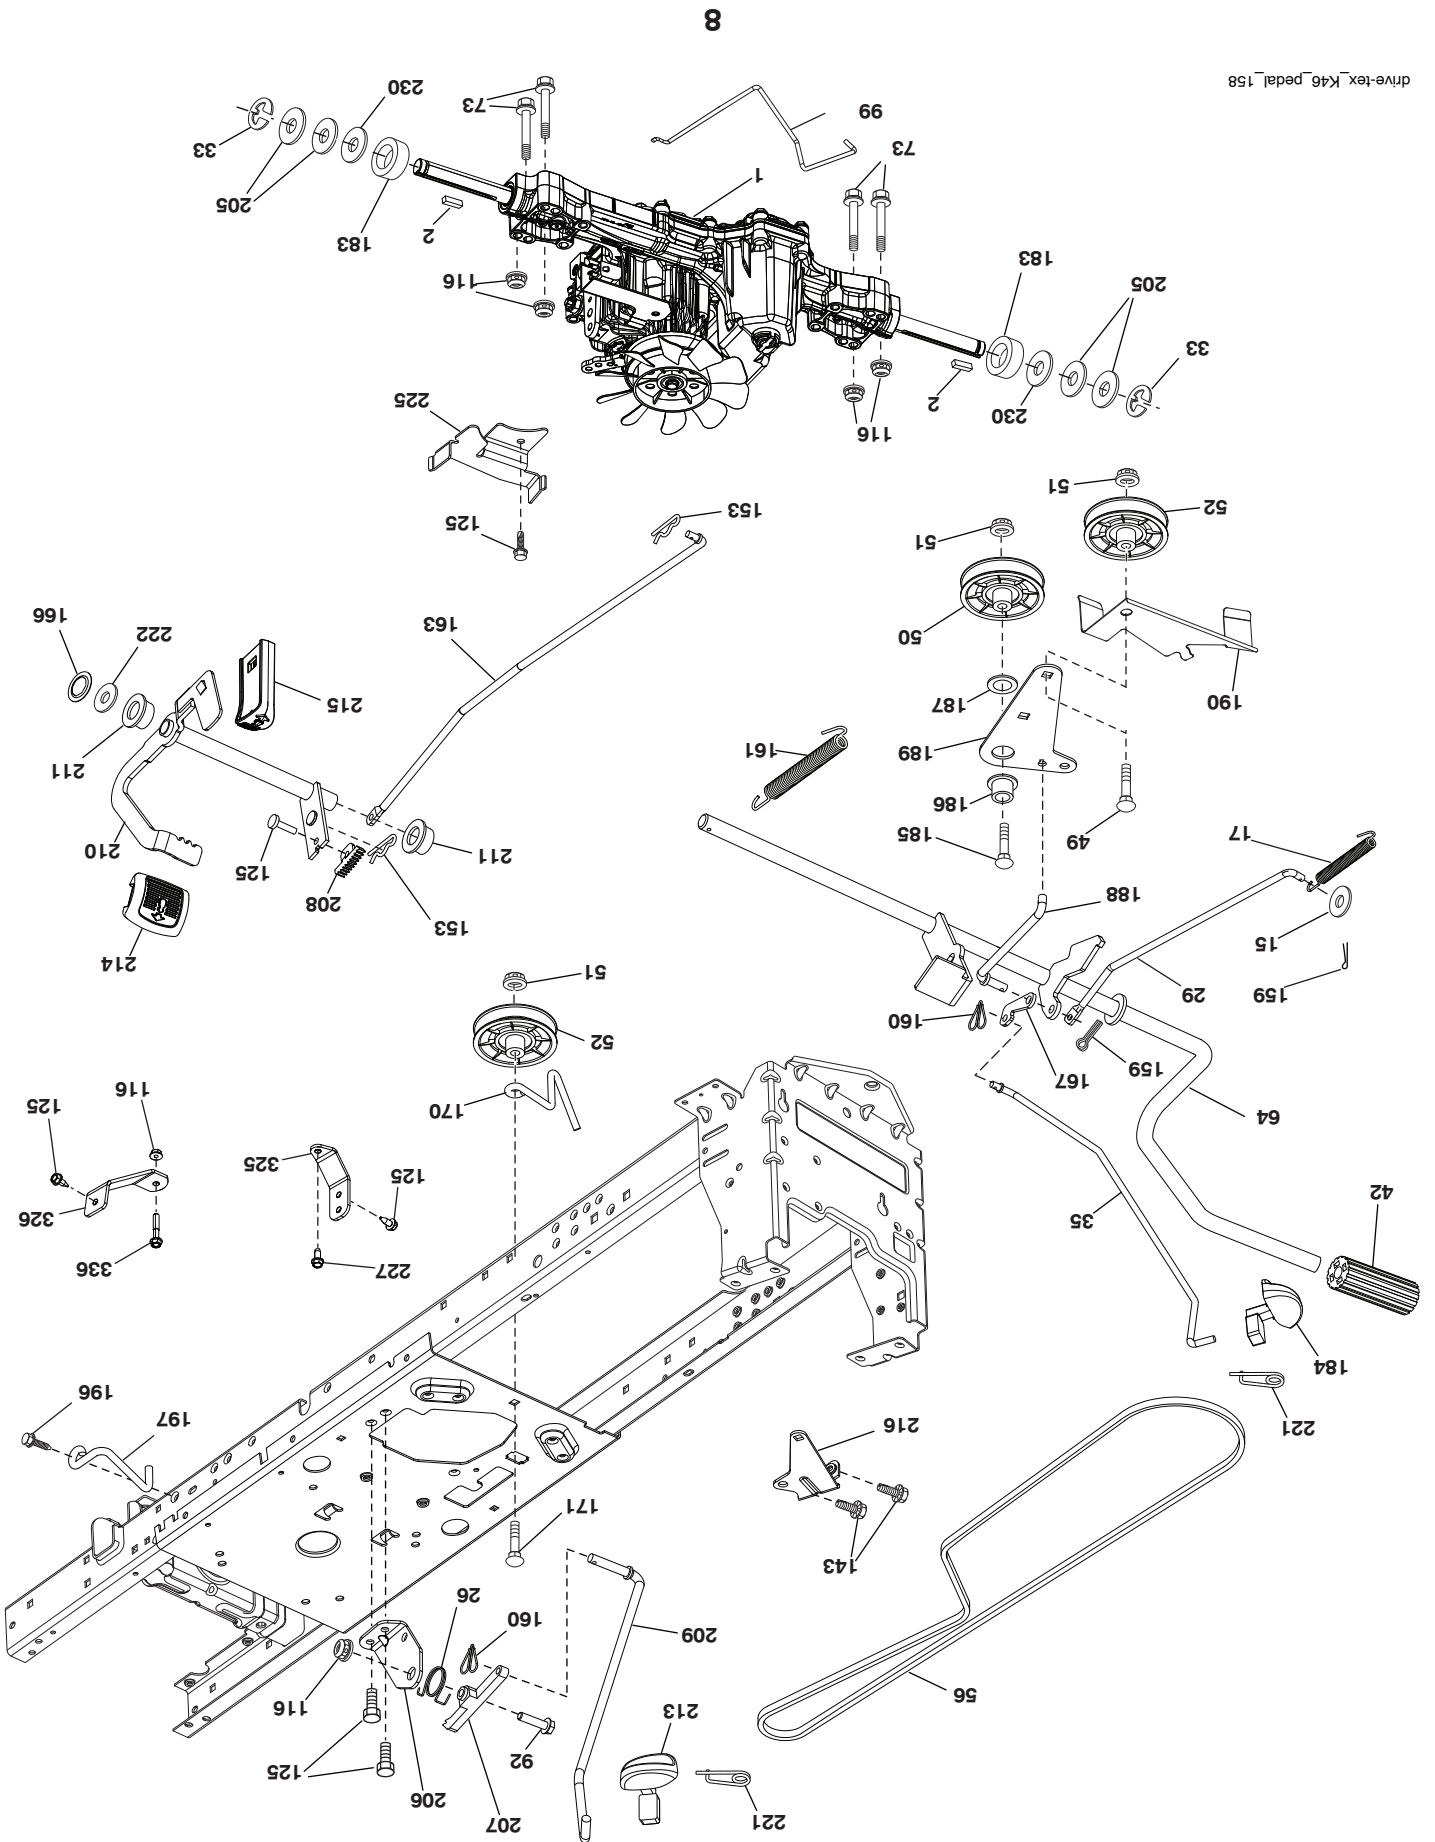


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
5		580485806	Tableau De Bord
14		580354407	Capot
15		580485601	Lentille CG
18		580485302	Calandre
25		580484501	Lentille CD
34		580910801	Plaquelette de moteur
35		191111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
36		17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37		414878X428	Aile
52		73680500	Ecrou 5/16-18
68		17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
102		4497H	Ressort De Retenue 1"
125		581684801	Pince
130		416358	Vis # 10 x .750
137		407590	Pare-Chocs
138		193224X428	Porte-gobelel
146		581857901	Boulon
150		585238002	Canalisation
151		580663302	Support
152		199535	Deflecteur
159		17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
161		193229X428	Fenêtre De Carburant
162		142432	Vis 1/4 x 1/2
165		196826	Support
175		196304	Pièce D'entretoisement
176		400776	Vis 10-24 x 5/8
177		195227	Coussinet
180		195457	Chassis
181		193102X428	Coussinet
182		406859	Tableau de bord inférieur
183		74520520	Boulon 5/16-18 x 1-1/4

NO.	DE	RÉF.	DESCRIPTION
189		17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
191		580485101	Phare/Lentille CD
194		73900500	Ecrou 5/16-18
195		401556X428	Bouchon
196		431658	Ensemble de console
202		580485002	Couvercle garniture inférieure CD
203		580484802	Couvercle garniture inférieure CG
204		580484701	Ventilè
205		580843707	Ensemble d'angle CD
206		580843807	Ensemble d'angle CG
213		74760512	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
218		580897301	Ensemble du pivot du capot
228		195161	Attache A Tenon
235		406129	Entretoise De L'aile
236		73930500	Ecrou 5/16-18
287		17600406	Vis 1/4-20 x 3/8
297		580484901	Phare/Lentille CG
298		580851001	Ecrou
306		73900600	Ecrou
335		580484602	Couvercle latéral CD
336		580484402	Couvercle latéral CG
350		445143	Pince
363		580724501	Chapeau
364		17060408	Vis
369		421756	Vis #10 x 0.500

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm




NO.	DÉ	NO	DESCRIPTION
1		163465	Batterie
2		74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8		186491	Bac de batterie
16		176138	Interrupteur
21		400252	Harnais de prise de courant d'ampoule 4152J
22		4152J	Ampoule
24		585555601	Câble de Batterie 8"
25		585555501	Cable 6 Ja. 17.5"
26		175158	Fusible
27		73510400	Écrou 1/4-20 unc
28		416588	Câble
29		401545	Interrupteur de siège
30		193350	Interrupteur d'allumage
33		411934	Clé/Chaîne
34		110712X	Interrupteur des phares
40		401104	Harnais d'allumage
41		17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563	Couvercle de borne
43		192507	Solénoïde
46		586161801	L'indicateur d'heures
50		174652	Interrupteur PTO
55		17060612	Vis 5/16-18 x 3/4
71		194276	Harnais d'allumage
79		175242	Prise de courant d'ampoule
81		409615	Harnais
90		435395	Couvercle du borne de batterie
91		190270	Sangle de batterie
99		17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
100		19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102		404454	Harnais de tresse
105		407568	Inverseur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE 944.604310

ELECTRIQUE

T20S-F

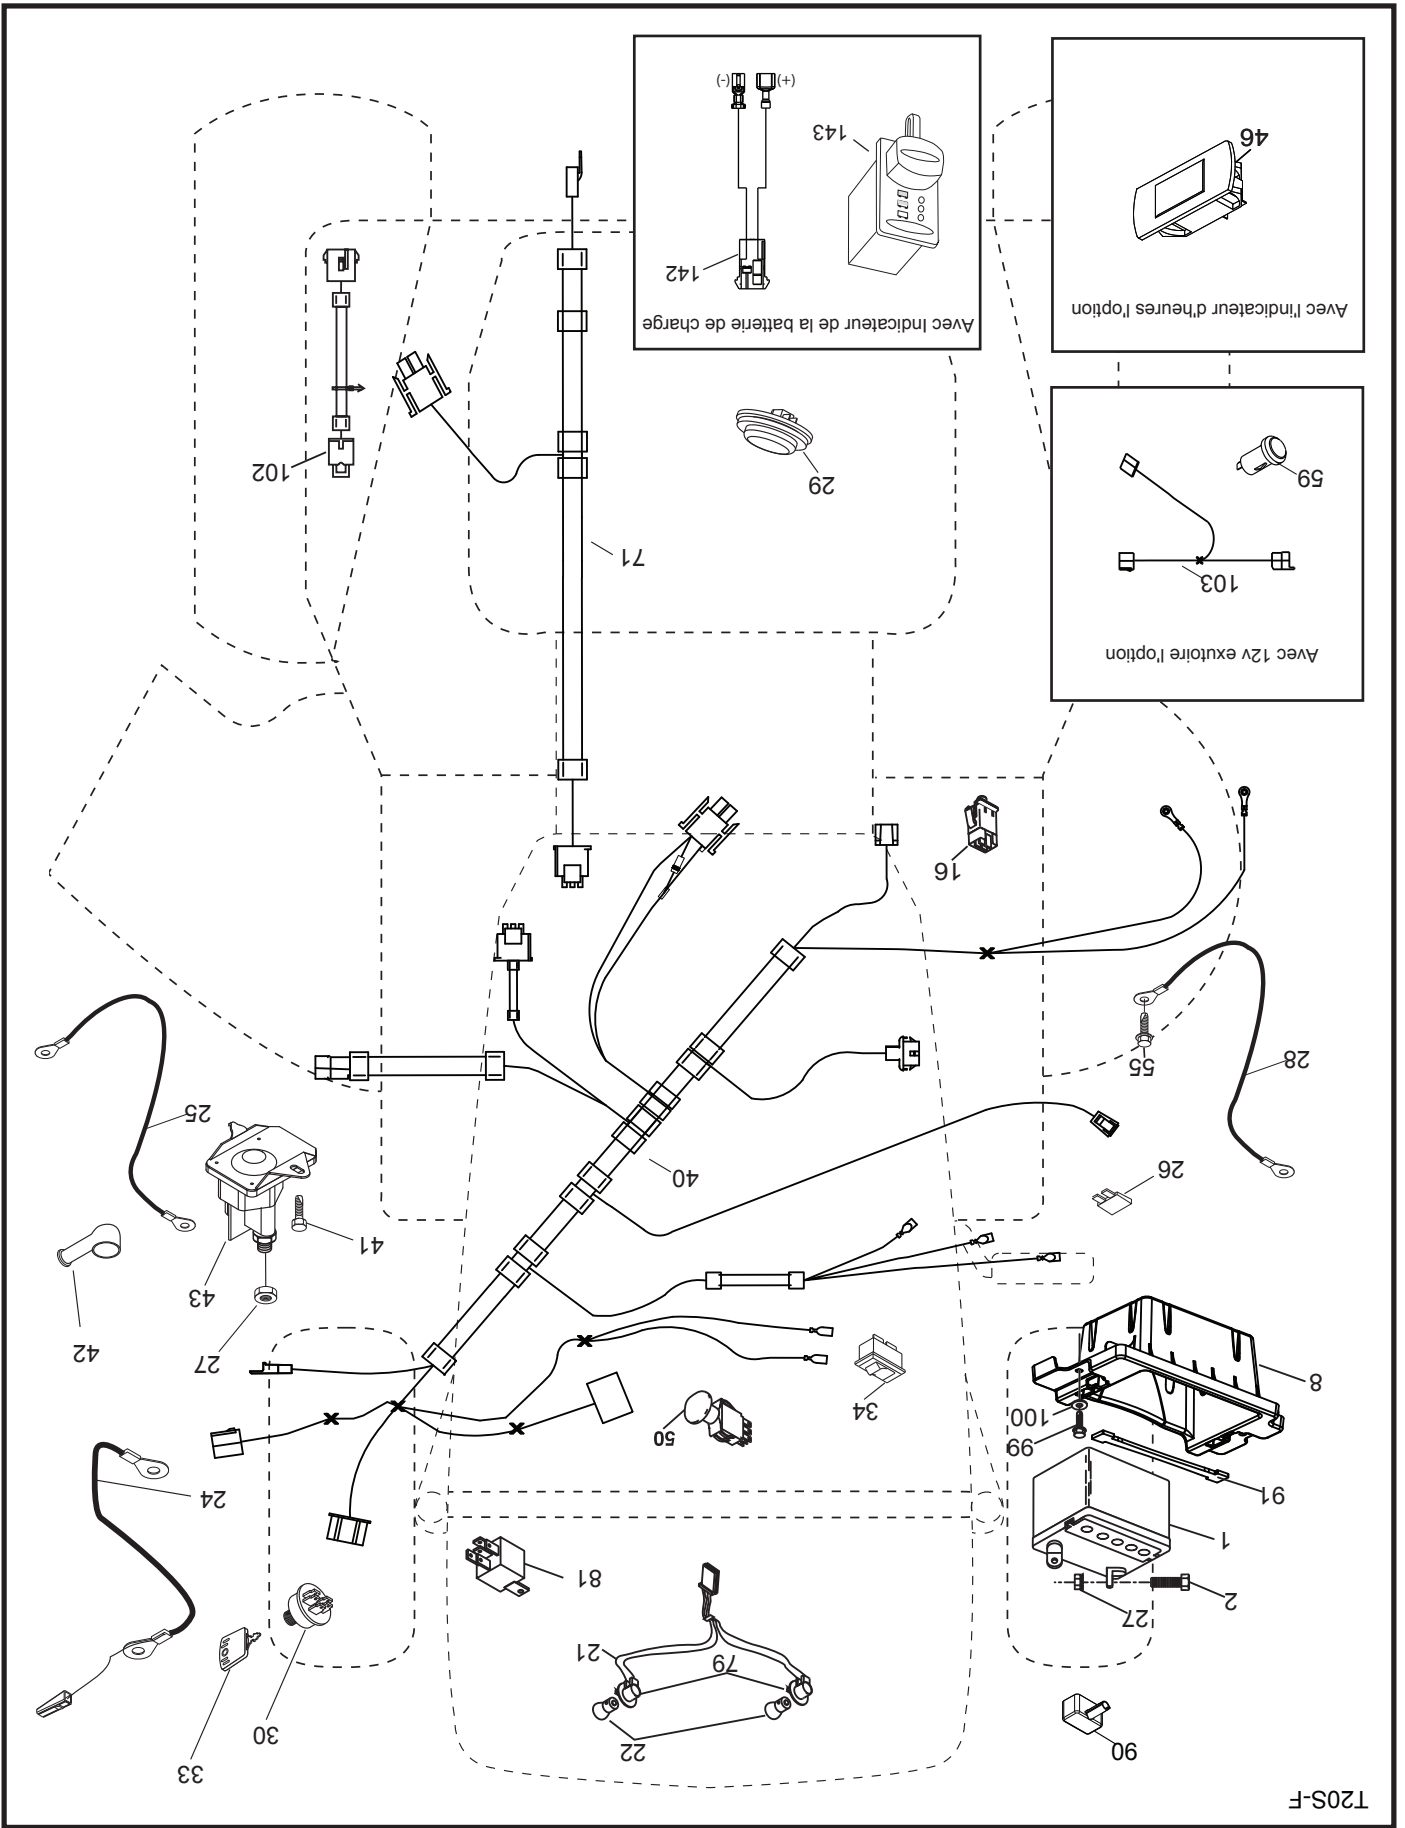

SCHEMA

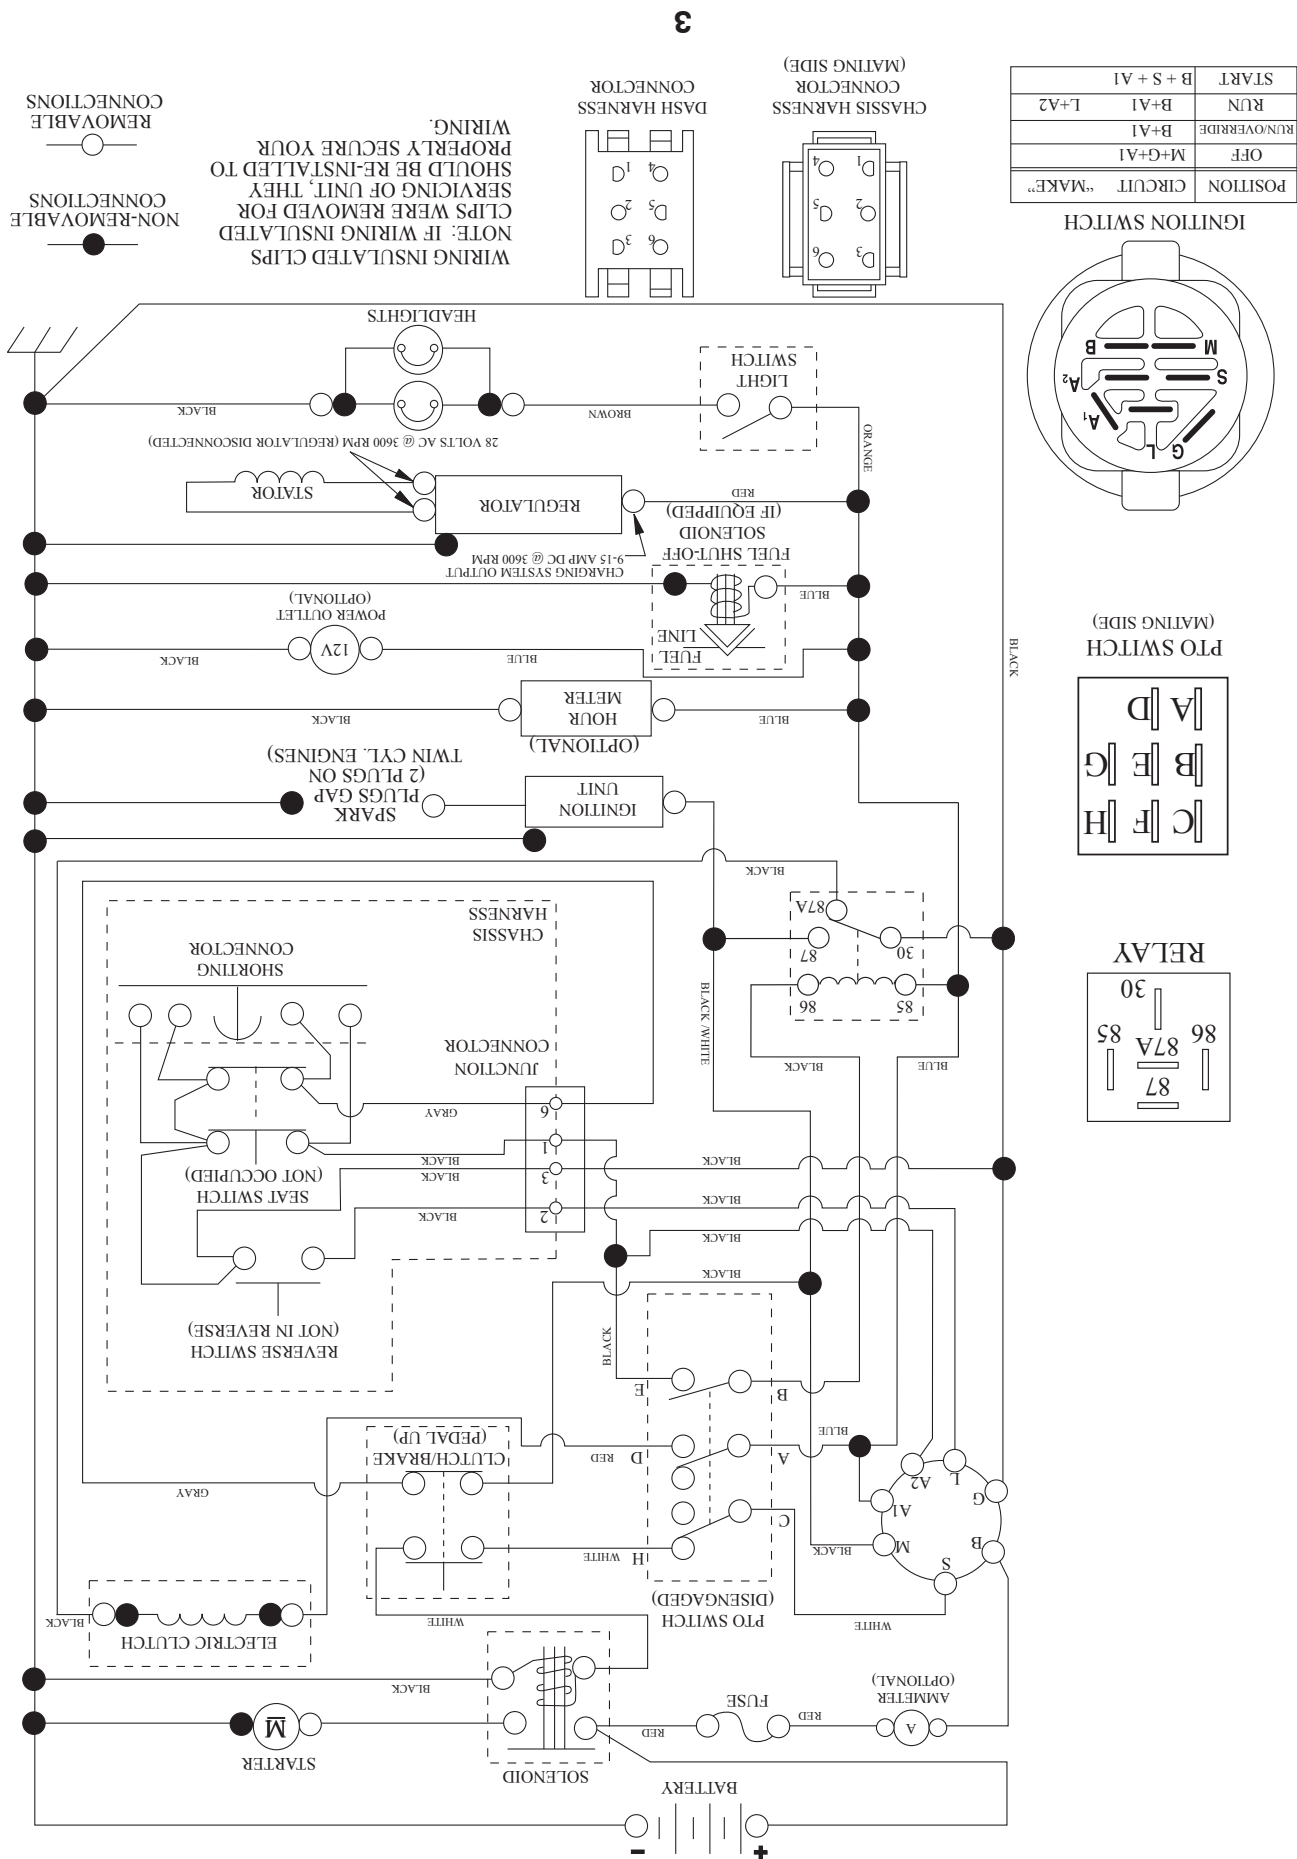

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "944.604310"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DÉCALCOMANIES.....	18
VOYEZ LES DÉTAILS DE MOTOR.....	19-23
VOYEZ LES DÉTAILS DE TRANSMISSION.....	24-25
GARANTIE.....	26
ENTRETIEN DE "SEARS".....	28

Sears Canada, Inc., Toronto, Ontario M5B 2B8

* La puissance nominale indiquée par le fabricant du moteur est la puissance brute moyenne (à un régime en tr/min spécifié) d'un moteur de production type pour le modèle de moteur mesuré selon les normes SAE pour la puissance brute du moteur. Se reporter au fabricant du moteur pour tous les détails.

22 C.V.*
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
TONDEUSE DE 107 CM (42 PO.)
AUTOMATIQUE
TRACTEUR DE PELOUSE



Importante: Lisez
et suivez le mode
d'emploi et toutes
les règles de sécu-
rité avant d'utiliser
cet équipement.

NUMÉRO DE
MODÈLE
944.604310

SEARS
MANUEL DE
PIÈCES DE
RECHANGE

