


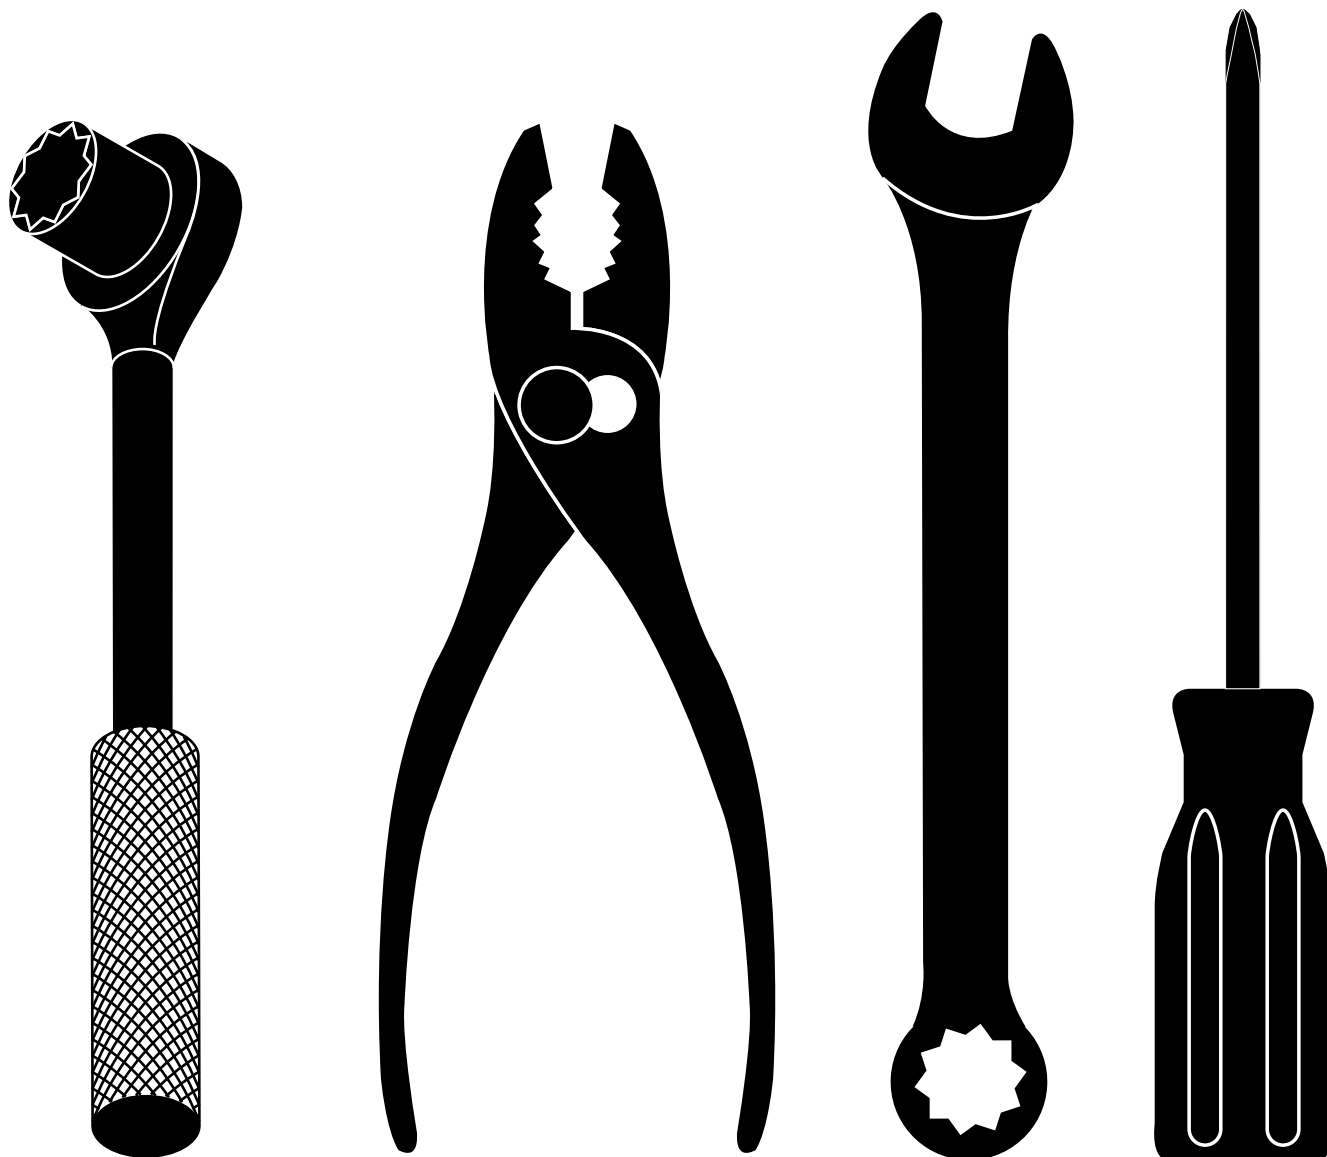

MANUAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
NÚMERO DO MODELO 48L20AH0 (96042015901)
TRATOR



COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo.

O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:

- PRODUTO - “TRATOR”
- NÚMERO DO MODELO - “**48L20AH0 (96042015901)**”
- Número da peça
- Descrição da peça


ÍNDICE

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	3
ELÉTRICO	4-5
CHASSIS	6-7
TRANSMISSÃO	8-9
MOTOR	10-11
DIREÇÃO	12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA.....	14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR.....	16
ASSENTO	17
DECALQUES.....	18

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH12-bp

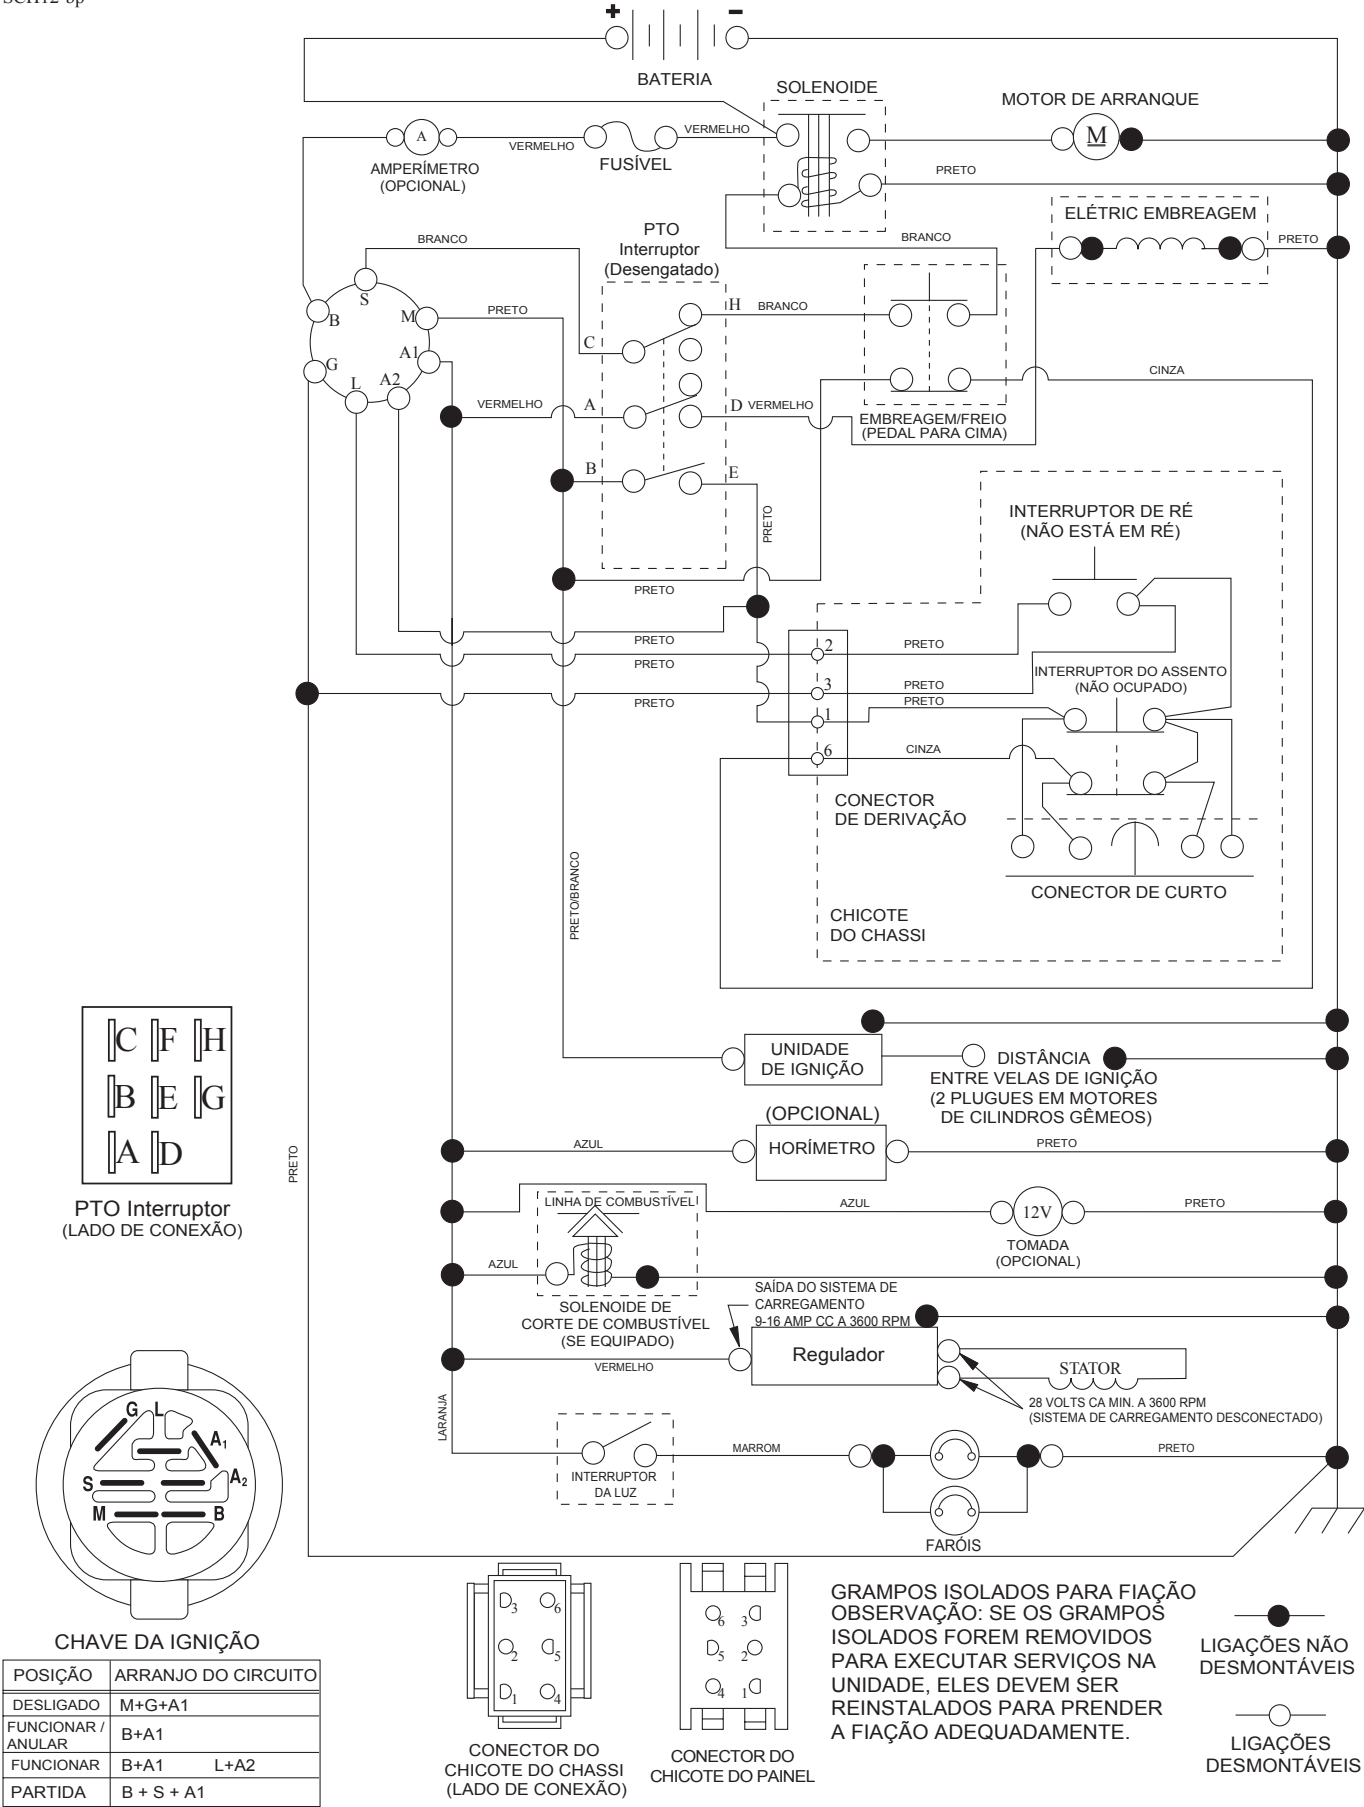

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
ELÉTRICO

T07S-bp

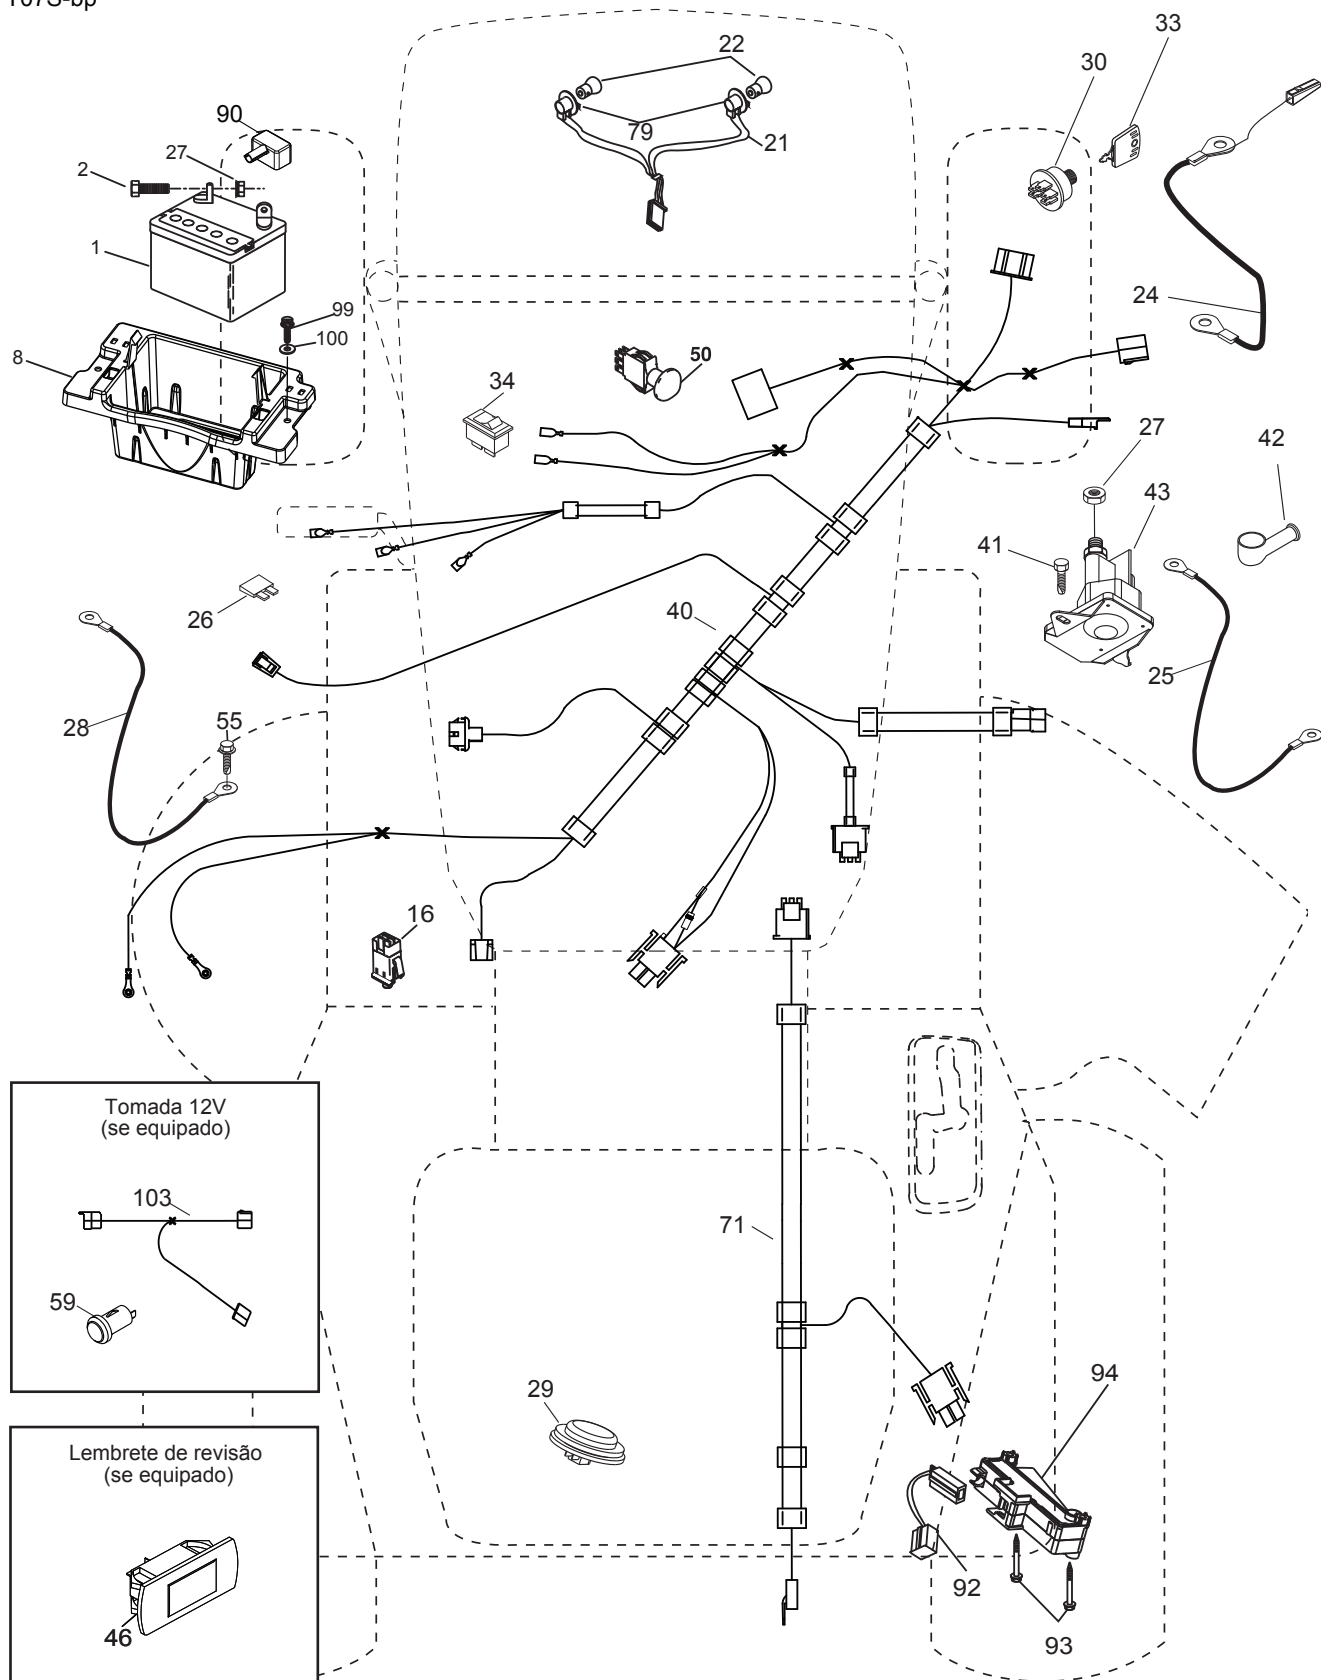


TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
ELÉTRICO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	163465	Bateria
2	74760412	Parafuso 1/4-20 x 3/4
8	587205101	Caixa, bateria
16	176138	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	183759	Chicote, tomada de iluminação w/4152J
22	4152J	Lâmpada
24	585555601	Cabo, bateria
25	585555501	Cabo, motor de arranque
26	175158	Fusível
27	73510400	Porca 1/4-20 unc
28	416588	Cabo, terra
29	401545	Interruptor, assento
30	193350	Interruptor, ignição
33	411933	Chave/Corrente
34	110712X	Interruptor, luz/reiniciar
40	501132901	Chicote, ignição Painel
41	17720408	Parafuso 1/4-20 x 1/2
42	131563	Tampa, Terminal
43	192507	Solenoide
46	586161801	Indicador, horímetro
50	582107602	Interruptor, PTO
55	17060512	Parafuso 5/16-18 x 3/4
71	194276	Chicote, chassi
79	175242	Soquete, Conj.
90	435395	Tampa, Terminal
92	196615	Chicote, condutor flexível
93	192540	Parafuso 10-14 x 2.0
94	191834	Modulo
99	17670412	Parafuso 1/4-20 x 3/4
100	19091416	Arruela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
CHASSIS

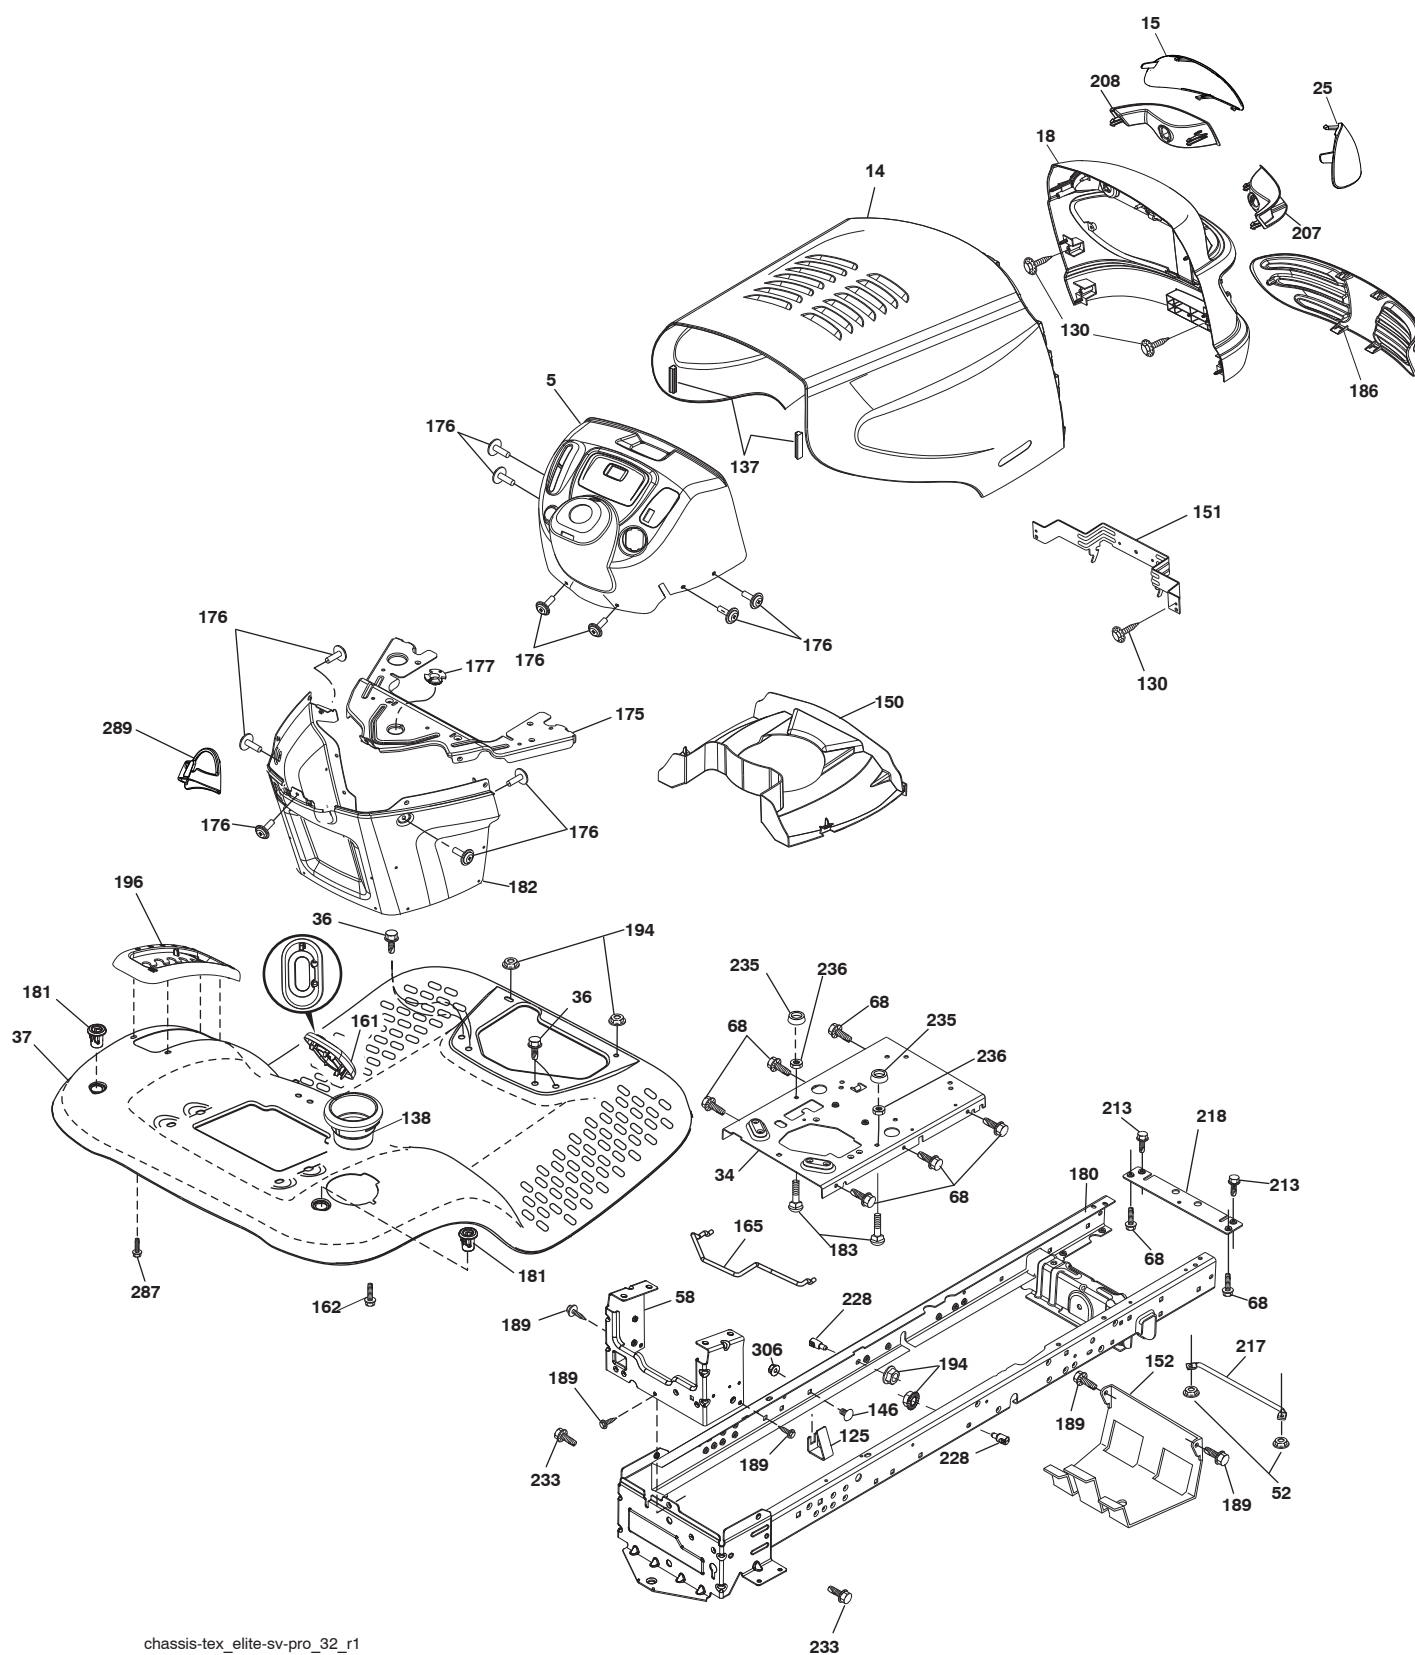


chassis-tex_elite-sv-pro_32_r1

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59**CHASSIS**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
5	199649X428	Painel
14	183393X428	Capô
15	183834X599	Lente LE
18	188223X428	Grade
25	183835X599	Lente LD
34	580910801	Placa, Motor
36	17060512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
37	414870X428	Para-choque
52	73680500	Porca de aperto, coroa 5/16
58	412280	Barra de tração, superior
68	17490508	Parafuso, rosca rolada 5/16-18 x 1/2
125	581684801	Suporte
130	416358	Parafuso 10 x 0,750 Rosca, ressalto
137	184921	Para-choque, painel
138	193224X428	Beba apoio
146	581857901	Parafuso
150	431632	Duto de ar
151	407807	Suporte, pivô
152	199535	Anteparo, grelha
161	193229X428	Janela de combustível
162	142432	Parafuso
165	196826	Suporte
175	193243	Elemento transversal
176	400776	Parafuso 10-24 x 5/8
177	195228	Bucha, Direção
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bucha
182	193057	Painel inferior
183	74520520	Parafuso 5/16-18 X 1 -1/4
186	183829X428	Inserto, grade
189	17000512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
194	73900500	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18
196	414579	Console elevação da plataforma
207	183833	Bisel LD
208	183832	Bisel LE
213	74760512	Parafuso 5/16-18 X 3/4
217	409167	Haste, pivô, capô
218	196395	Peça X, capô, batente
228	195161	Pino, prendedor
233	196539	Parafuso
235	406129	Espaçador, para-choque
236	73930500	Porca de aperto 5/16-18 unc
287	17600406	Parafuso, sextavado com arruela 1/4-20 x 3/8
289	400796X428	Tomada
306	73900600	Porca

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
TRANSMISSÃO

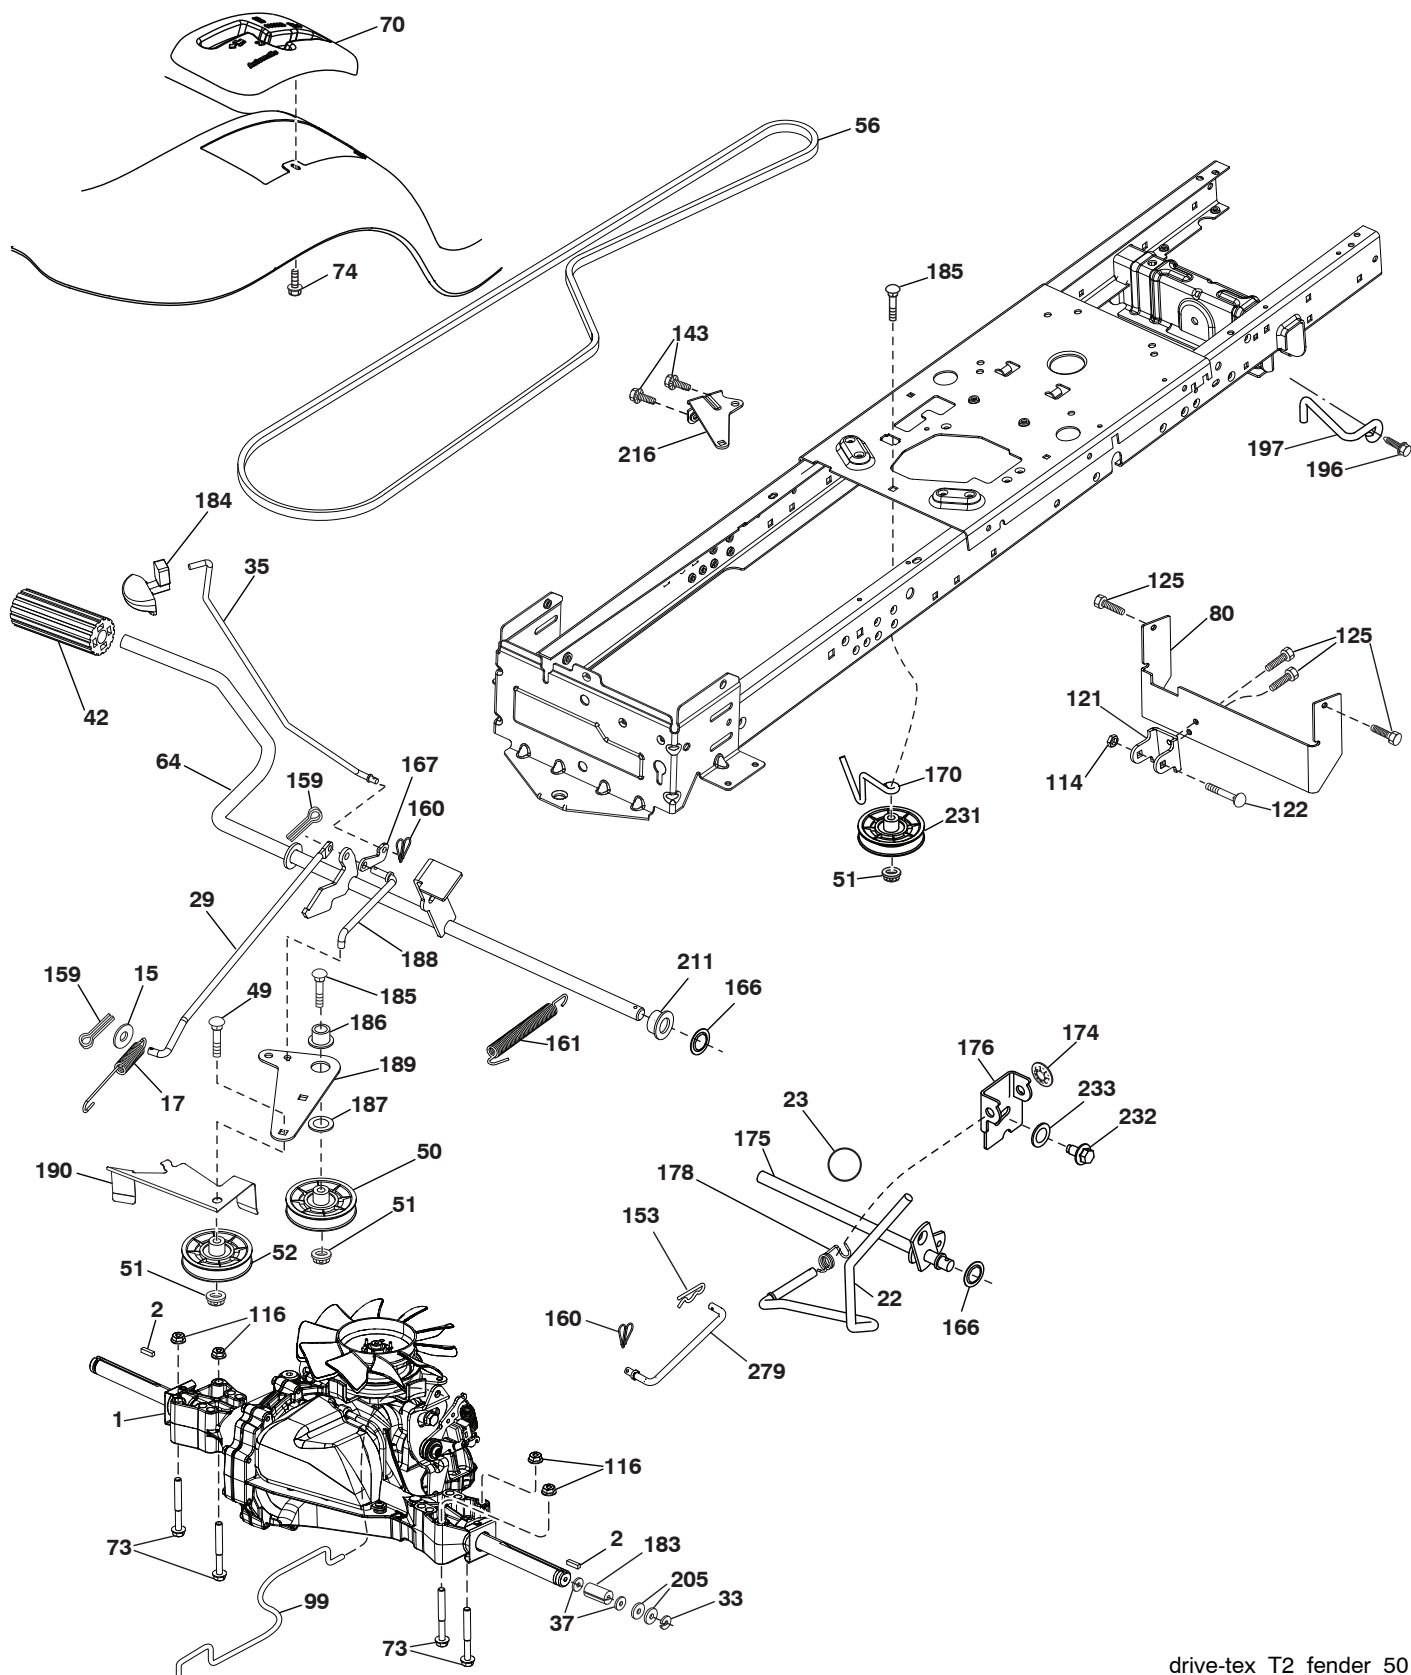


drive-tex_T2_fender_50

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
TRANSMISSÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	— — — — —	Transmissão, Hydro Gear T2-CDBE-5X1A-18C1 (581115602) (Pederdes a peças do fabricante de transmissão.)	166	429164	Porca .625
			167	405257	Trava, freio de estacionamento
			170	413430	Guia, correia
			174	197289	Porca
2	123583X	Chaveta	175	408539	Eixo, conj. Mudança
15	19131316	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	176	196214	Braço, forquilha, haste, mudança
17	197296	Mola, freio	178	197456	Mola, mudança
22	197660	Haste, mudança	183	156972	Espaçador, eixo
23	130564	Botão	184	198403X428	Alavanca
29	581506401	Haste, freio	185	72110622	Parafuso
33	12000001	Anel E	186	194321	Espaçador, retentor
35	197722	Haste, freio, estacionamento	187	19133210	Arruela
37	121749X	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16	188	194323	Ligação, embreagem, unidade de acionamento de deslocamento
42	8883R	Capa, pedal de freio			
49	72110614	Parafuso	189	194317	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
50	194327	Polia, intermediária, plana			
51	73900600	Porca 3/8-16	190	194318	Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
52	194326	Intermediária, ranhura V			
56	581270501	Correia V, Transmissão			
64	196200	Eixo, Conj. Pela, controle de freio	196	17000616	Parafuso 3/8-16 x 1
70	193220X428	Console	197	585658601	Conexão. transeixo
73	74490544	Parafuso 5/16-18 x 2-1/2 G5	205	121748X	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
74	142432	Parafuso 1/4 x 1/2	211	196212	Bucha
80	581550701	Trava, torque	216	196131	Suporte
99	408418	Haste	231	407287	Intermediária, ranhura V
114	73800500	Porca	232	74780716	Parafuso 7/16-14 x 1 Gr 5
116	73900500	Porca 5/16-18	233	405296	Arruela
121	175611	Suporte	279	424155	Conexão. transeixo
122	72010520	Parafuso 5/16-18 x 2.50			
125	17000512	Parafuso 5/16-18 x 3/4			
143	17490508	Parafuso 5/16-18			
153	4497H	Mola 1"			
159	76020412	Contrapino 1/8 x 3/4			
160	169484	Retentor, grampo			
161	105709X	Mola, retorno, embreagem			

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

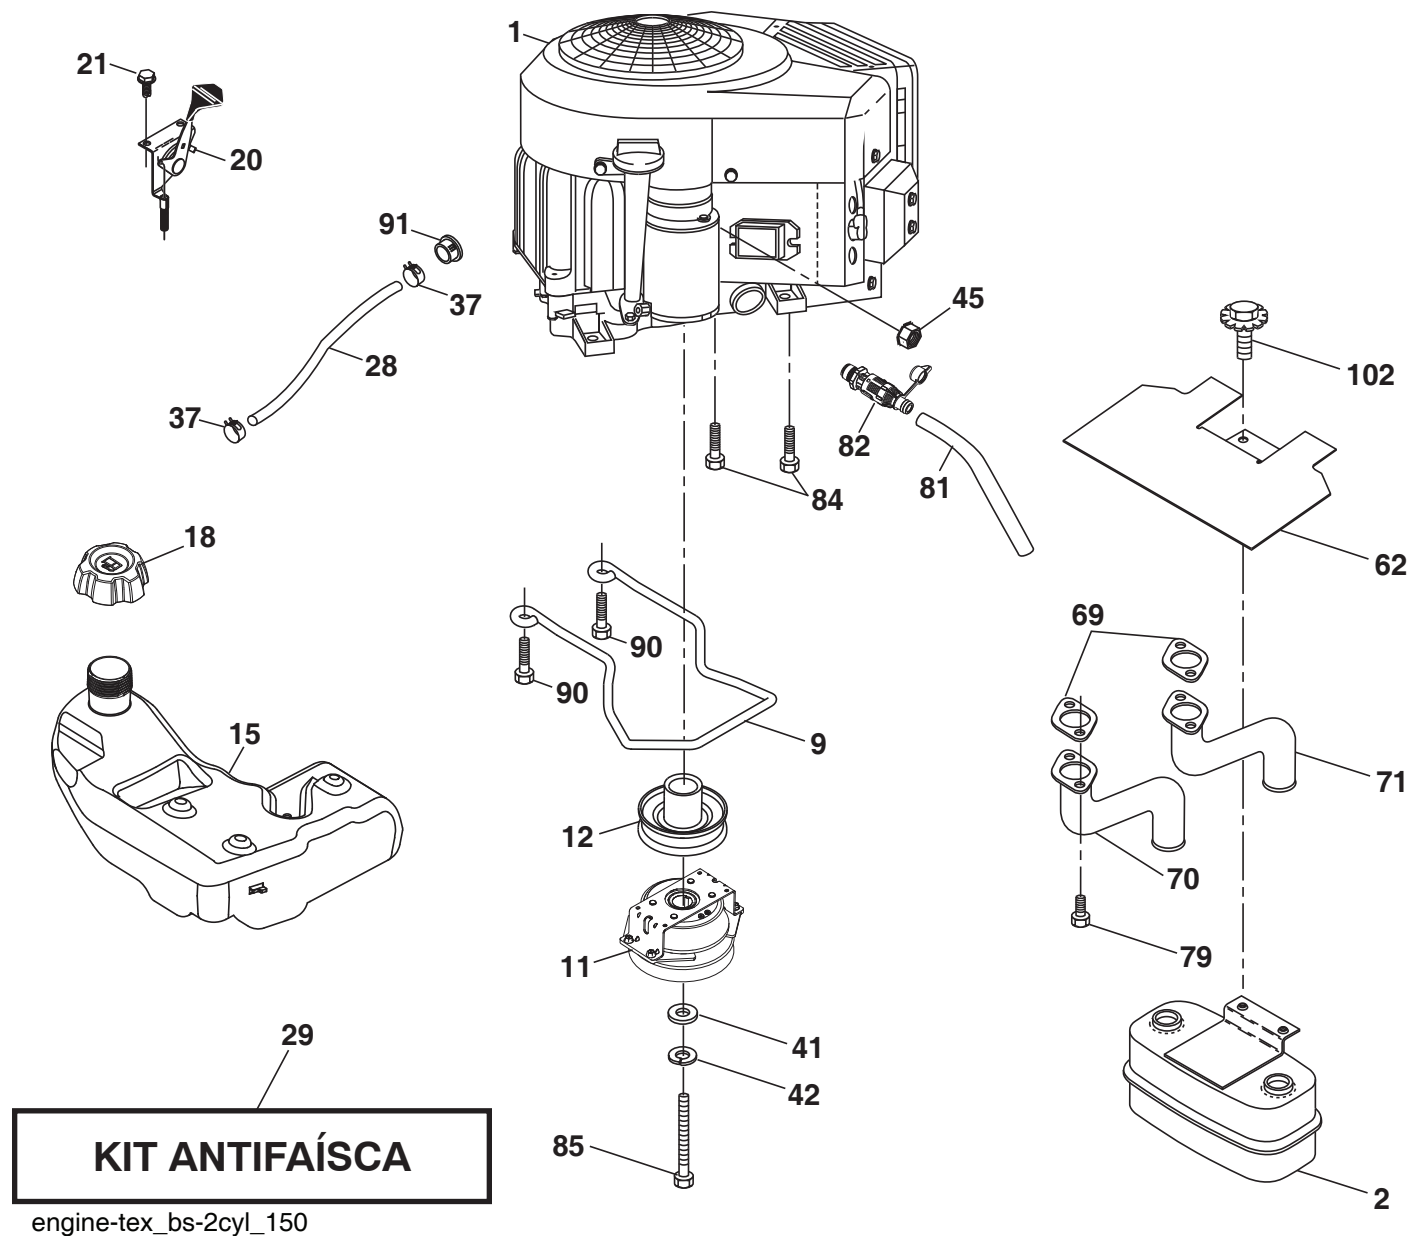

TRATOR - - NO. DE CATÁL 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59

MOTOR

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	— — — —	Motor Briggs modelo 40N877-0006-G1 (588147801) (Pederdes a peças do fabricante de motor.)
2	445962	Silencioso
9	501832601	Guia, correia do motor
11	587241601	Embreagem elétrica
12	405097	Polia, motor
15	532438025	Tanque de combustível 3.0
18	585124802	Tampa, Conj.
20	421473X667	Controle, acelerador/afogador
21	416358	Parafuso 10 x .750
28	401135	Linha de combustível
29	137180	Kit antifaísca
37	123487X	Braçadeira, mangueira
41	126197X	Arruela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	10040700	Arruela Lock 7/16
45	73510400	Porca 1/4-20 unc
62	434017	Anteparo, grelha
69	165391	Junta
70	581881101	Esgote tubo LE
71	581881001	Esgote tubo LD
79	183906	Parafuso 5/16-18 x 1
81	148456	Tubo
82	428287	Drenagem de óleo
84	17060620	Parafuso 3/8-16 x 1-1/4
85	179953	Parafuso 7/16-20 x 3.75
90	17000616	Parafuso 3/8-16 x 1
91	187495	Bucha
102	17000512	Parafuso 5/16-18 x 3/4

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

Para o serviço de motor e peças de reposição, ligue para o número gratuito para o fabricante do motor listados abaixo:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informações de Avaliação de Poder de motor

O poder bruto avaliando para modelos individuais de motor de gás é rotulado de acordo com SAE (a Sociedade de Engenheiros Automotivos) código J1940 (Poder Pequeno de Motor & Procedimento de Avaliação de Torque), e desempenho de avaliação foi obtido e foi corrigido de acordo com SAE J1995 (Revisão 2002-05). Os valores de torque são derivados em 3060 RPM; valores de cavalo-vapor são derivados em 3600 RPM. Poder real de motor bruto será mais baixo e é afetado por, entre outras coisas, operar ambiental condições e motor-a-variabilidade de motor. Dar ambas a série larga de produtos em que motores são colocados e a variedade de assuntos ambientais aplicável a operar o equipamento, o motor de gás não desenvolverá o poder bruto avaliado quando usado num pedaço dado de equipamento de poder (poder real "no local" nem líquido). Esta diferença é devido a uma variedade de fatores inclui, mas não limitado a, acessórios (produto de limpeza de ar, escapamento, cobrar, esfriar, carburador, bomba de gasolina, etc.), limitações de aplicação, operar ambiental condições (temperatura, umidade, altitude), e motor-a-variabilidade de motor. Devido a fabricação e limitações de capacidade, Briggs & Stratton pode substituir um motor de poder avaliado mais alto para este motor de Série.




TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59**DIREÇÃO**

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	414803X428	Volante
2	195968	Eixo, Conj., dianteiro
4	403087	Haste Conj., LE
5	403088	Haste Conj., LD
6	6266H	Rolamento de esferas
7	121748X	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Anel, grampo #T5304-75
9	121232X	Tampa, haste
13	121749X	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Arruela 3/8
15	73540600	Placa 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Coluna, direção
19	194729	Placa, direção
20	199743X428	Luva, direção
21	586 84 02-01	Adaptador, volante
22	585 02 98-02	Mancal
26	414854X428	Inserto, volante
27	819 21 16-16	Arruela
28	17000612	Parafuso 3/8-16 x 3/4
35	194732	Engrenagem, placa do setor
45	587 01 64-01	Arruela 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Porca 3/8-16 unc
53	188967	Arruela .793 x 1.637 x .060
57	197246	Suporte, batente superior
58	194747	Parafuso
59	194748	Arruela
60	73971000	Placa 5/8-11
61	194740	Barra de ligação, LE
62	194741	Barra de ligação, LD
63	17000512	Parafuso 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retentor, grampo, mola, direção
66	71020748	Parafuso 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bucha PM, eixo dianteiro
68	73900700	Placa 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Arruela 1.5 x .505 x .118
70	585338801	Suporte, plataforma frente
75	580683701	Pinhão
76	580683601	Parafuso
122	444962	Tampa

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

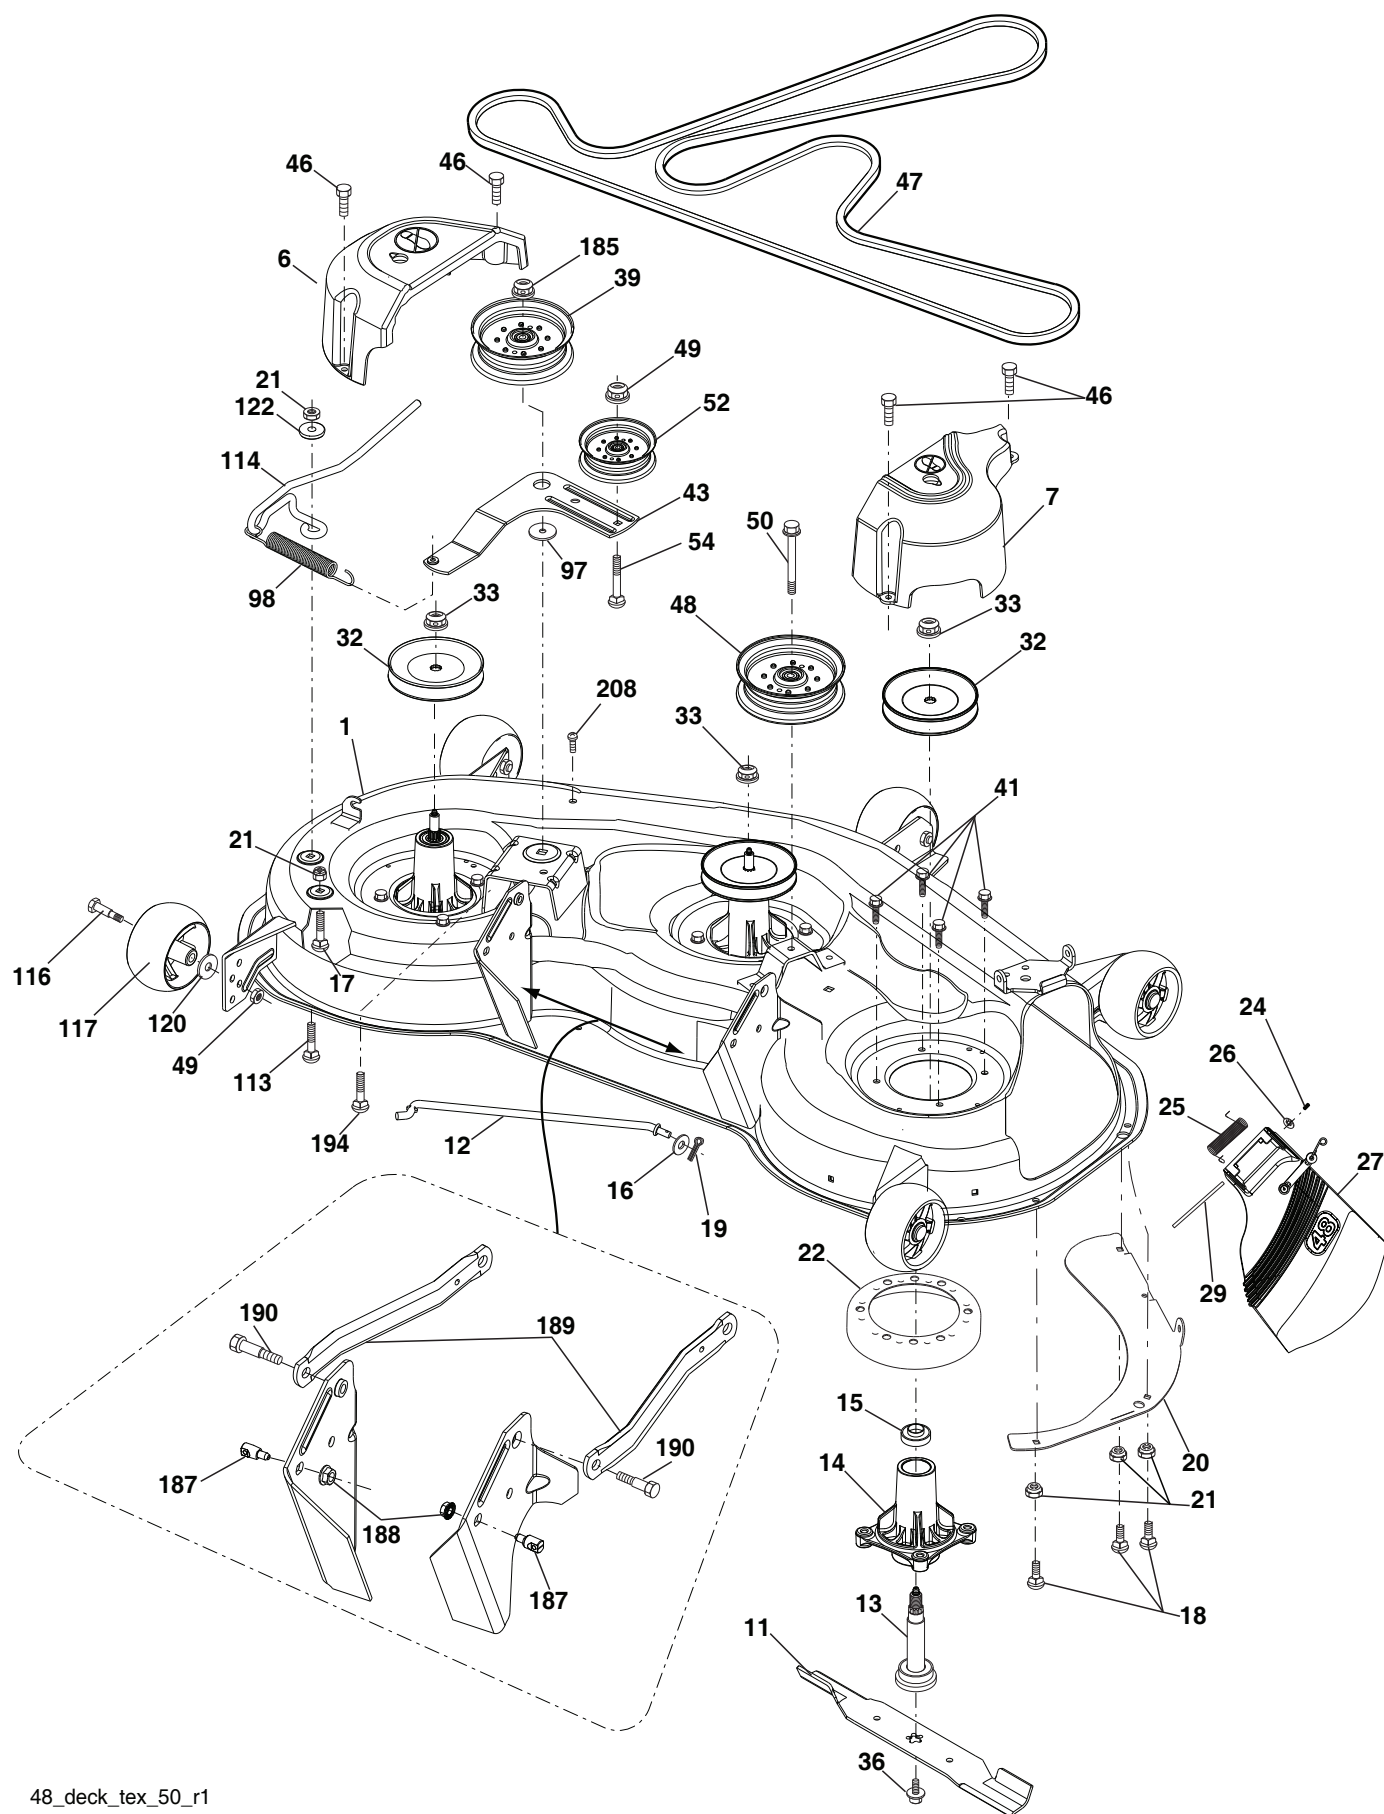


TRATOR - - NO. DE CATÁL 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59

PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO	CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	197216	Carcaça, cortador	52	193197	Polia
6	197248	Carcaça, mandril LE	54	72110612	Parafuso 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
7	587452401	Carcaça, mandril LD	97	178515	Arruela
11	180054	Lâmina	98	196105	Mola
12	404851	Haste	113	72110508	Parafuso 5/16-18 x 3/4
13	587256401	Conjunto eixo	114	197451	Haste
14	187281	Carcaça, mandril	116	193406	Parafuso
15	585323901	Rolamento de esferas, mandril	117	174873	Estime roda
16	19131312	Arruela 13/32 x 13/16 x 12 Ga.	120	19132012	Arruela 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
17	72110505	Parafuso 5/16-18 x 5/8	122	187557	Bucha
18	72140505	Parafuso 5/16-18 unc x 5/8	185	73900700	Porca 7/16-14 Gr. 5
19	194208	Contrapino 5/16 tipo laço	187	195161	Pino, prendedor
20	174378	Placa defletora, vortex	188	73900500	Porca
21	73680500	Porca 5/16-18 unc	189	195185	Braço de suspensão
22	174493	Mandril	190	196539	Parafuso
24	105304X	Tampa, luva	194	74490736	Parafuso 7/16-14 Gr. 5
25	178102	Mola, torção	208	17670608	Parafuso 3/8-16 x 1/2
26	110452X	Porca	- -	587125401	Conjunto do mandril (inclui carcaça (chave #14), conjunto do eixo (chave #13) e rolamento apenas (chave #15) e porca (chave #33) – polia/arruela e parafuso/arruelas da lâmina não incluídos)
27	180655X428	Anteparo, defletor			
29	131491	Haste, articulação			
32	153532	Polia, mandril			
33	400234	Porca			
36	584309301	Parafuso 7/16-20 x 1			
39	197380	Polia			
41	584953901	Parafuso	- -	199859	Troca, cortador, completo
43	196065	Braço, intermediária			
46	137729	Parafuso 1/4-20 x 5/8			
47	197242	Correia			
48	197379	Polia			
49	73900600	Porca Flg. 3/8-16 unc			
50	17490636	Parafuso 3/8-16 x 2-1/4 unc			

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - - NO. DE CATÁ 48L20AH0 (96042015901), NO. DE PROD. 960 42 01-59
ASSENTO

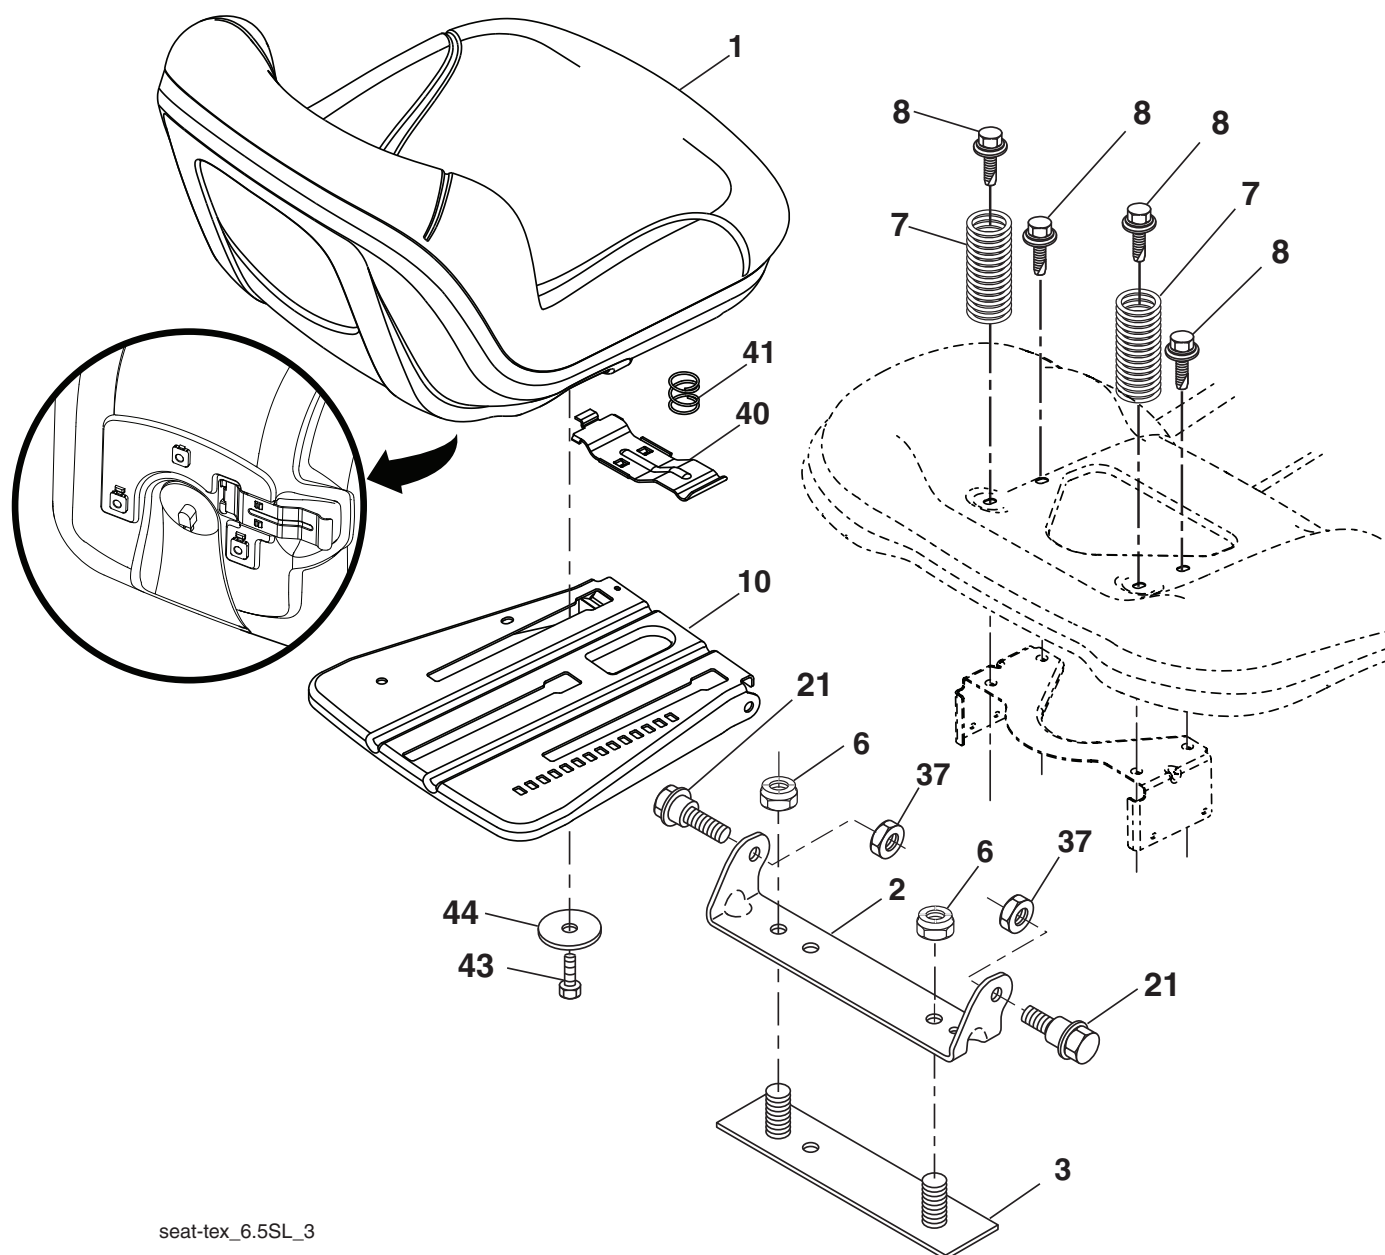


seat-tex_6.5SL_3

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	406625	Assento
2	180166	Suporte, pivô, para-choque
3	140675	Trava, Conj. para-choque
6	73800600	Porca 3/8-16 unc
7	587613301	Mola, base
8	171877	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4
10	196977	Base, assento
21	171852	Parafuso 5/16-18

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
37	73800500	Porca 5/16-18 unc
40	197661	Alavanca, deslizamento
41	198200	Mola, trava
43	74760612	Parafuso 3/8-16 x 3/4
44	19133812	Arruela 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.


OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

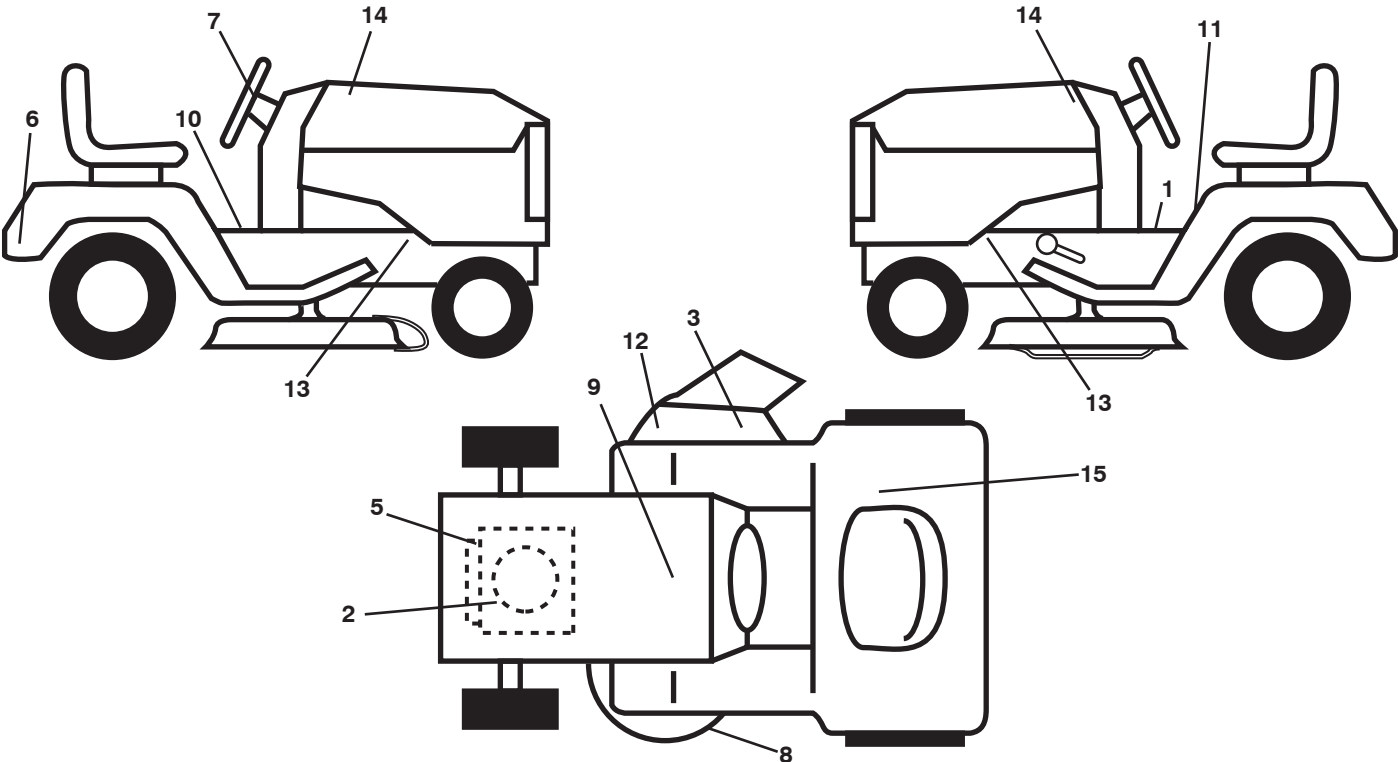

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581578001	Decalque, freio de estacionamento, sela
2	581579701	Decalque, símbolos de advertência, motor
3	584904601	Decalque, Advertência
5	585556801	Decalque, motor
6	429026	Decalque, para-choque
7	429025	Decalque
8	581580002	Decalque, diagrama da correia V do cortador
9	145005	Decalque, Perigo/Venenoso, bateria
10	581724001	Decalque
11	581578101	Decalque, Advertência CE
12	581579201	Decalque, corte dos dedos

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
13	581579601	Decalque, silencioso
14	429027	Decalque, capô LE/LD
15	586370901	Decalque, trator
--	581724601	Decalque, limite de carga
--	581724801	Decalque
--	193226X428	Almofada, apoio de pé, LE
--	193227X428	Almofada, apoio de pé, LD
--	588958196	Manual do Operador (Inglês/Espanhol)
--	588958159	Manual do Operador (Português)
--	588958149	Manual de peças de reposição (Inglês/Espanhol)
--	588958170	Manual de peças de reposição (Português)

RODAS E PNEUS

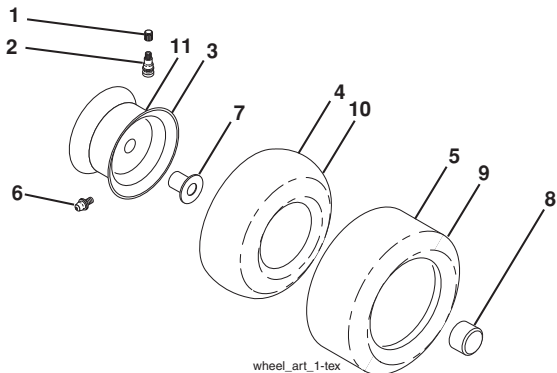

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	59192	Tampa, válvula, pneu
2	65139	Haste, válvula
3	106732X624	Aro, Conj., frente
4	59904	Tubo, frente
5	106222X	Pneu, frente 15 x 6-6
6	278H	Engraxadeira
7	9040H	Flange, rolamento
8	104757X428	Tampa, eixo, preta
9	138486	Pneu, traseira 20 x 8-8
10	7152J	Tubo, traseira
11	106108X624	Aro, Conj., traseira
--	144334	Selador, pneu (tubo aprox. 285 g)

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

NOTAS
