

Repair Parts Manual

Manuel De Pièces De Rechange

YTH1942 / 96043024900

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.



English/French

114 05 24-24 Rev. 1



HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: www.husqvarna.com
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "YTH1942" (96043024900)"
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC	3
ELECTRICAL	4-5
CHASSIS	6-7
DRIVE	8-9
ENGINE	10-11
STEERING	12-13
MOWER DECK	14-15
MOWER LIFT	16
SEAT	17
DECALS	18
ENGINE BREAKDOWN	19-20

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YTH1942" (96043024900)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHEMA	21
ELECTRIQUE	22-23
CHÂSSIS/ENCEINTES	24-25
ENTRAÎNEMENT	26-27
MOTEUR	28-29
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	30-31
CARTER DE TONDEUSE	32-22
LEVAGE DE LA TONDEUSE	34
ENSEMBLE DU SIÈGE	35
DECALCOMANIES	36
DÉTAILS DE MOTEUR	38-39

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS
EQUIPPED WITH A SPECIAL
ALTERNATOR SYSTEM.
THE LIGHTS ARE NOT
CONNECTED TO THE
BATTERY, BUT HAVE THEIR
OWN ELECTRICAL SOURCE.
BECAUSE OF THIS, THE
BRIGHTNESS OF THE LIGHTS
WILL CHANGE WITH ENGINE
SPEED. AT IDLE THE LIGHTS
WILL DIM. AS THE ENGINE IS
SPEEDED UP, THE LIGHTS
WILL BECOME THEIR
BRIGHTEST.

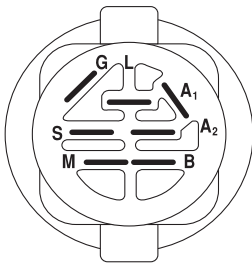

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

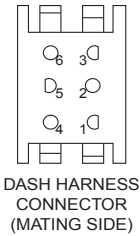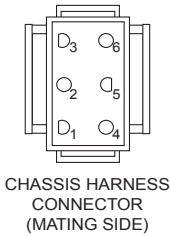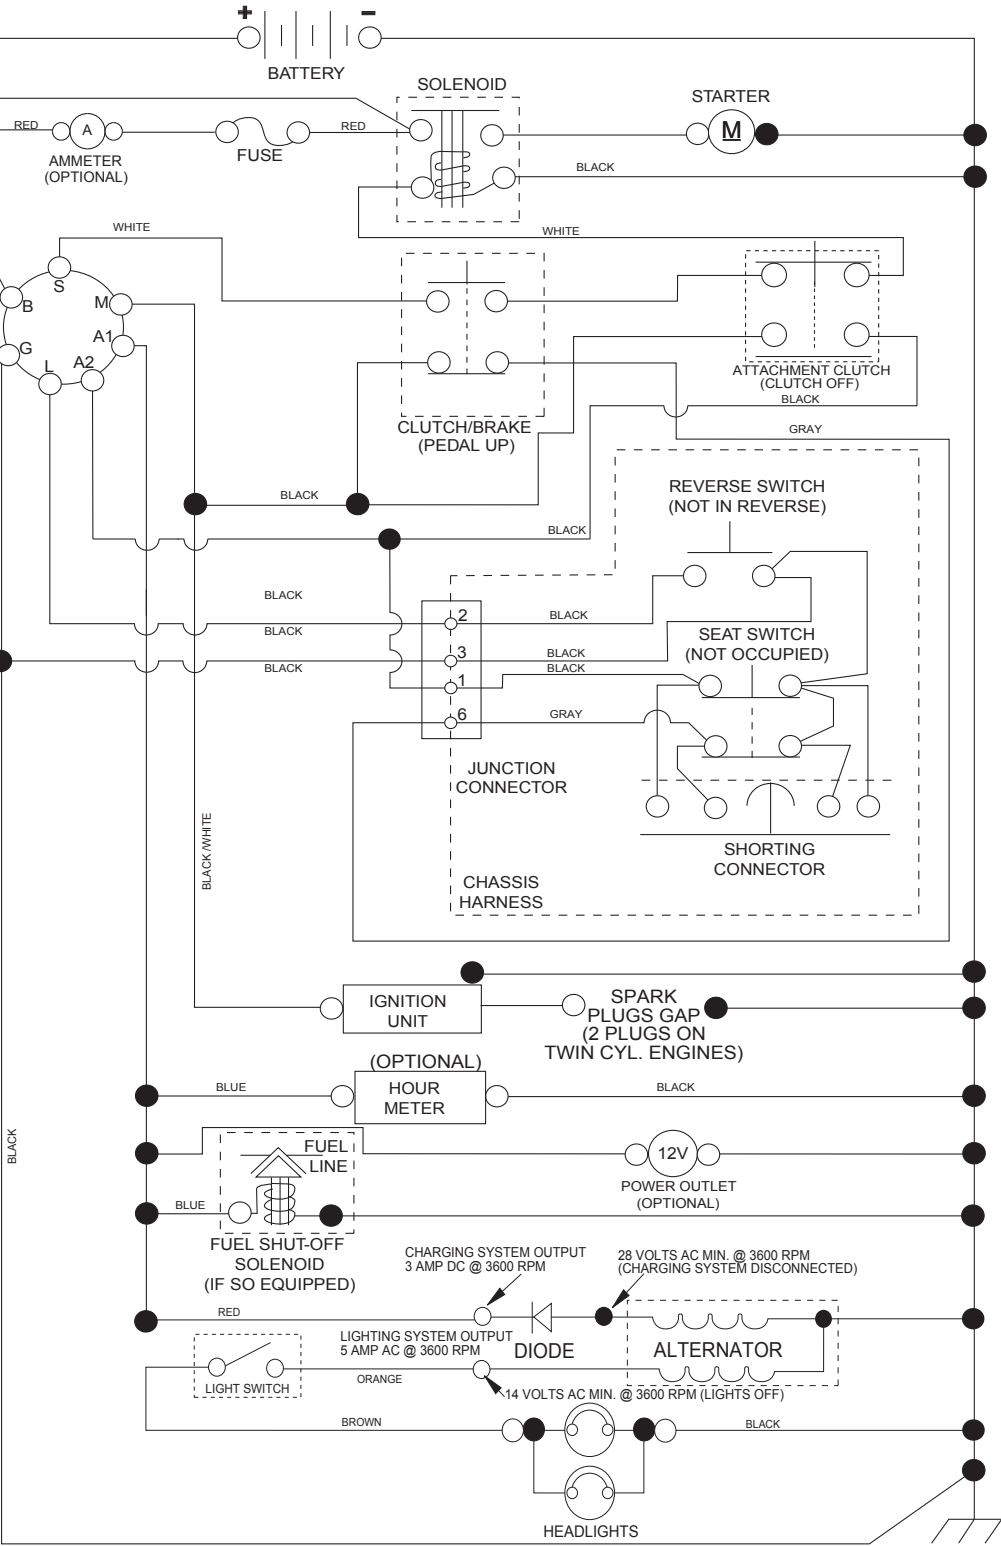


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED
CLIPS WERE REMOVED FOR
SERVICING OF UNIT, THEY
SHOULD BE RE-INSTALLED TO
PROPERLY SECURE YOUR
WIRING.

NON-REMOVABLE
CONNECTIONS

REMOVABLE
CONNECTIONS

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ELECTRICAL

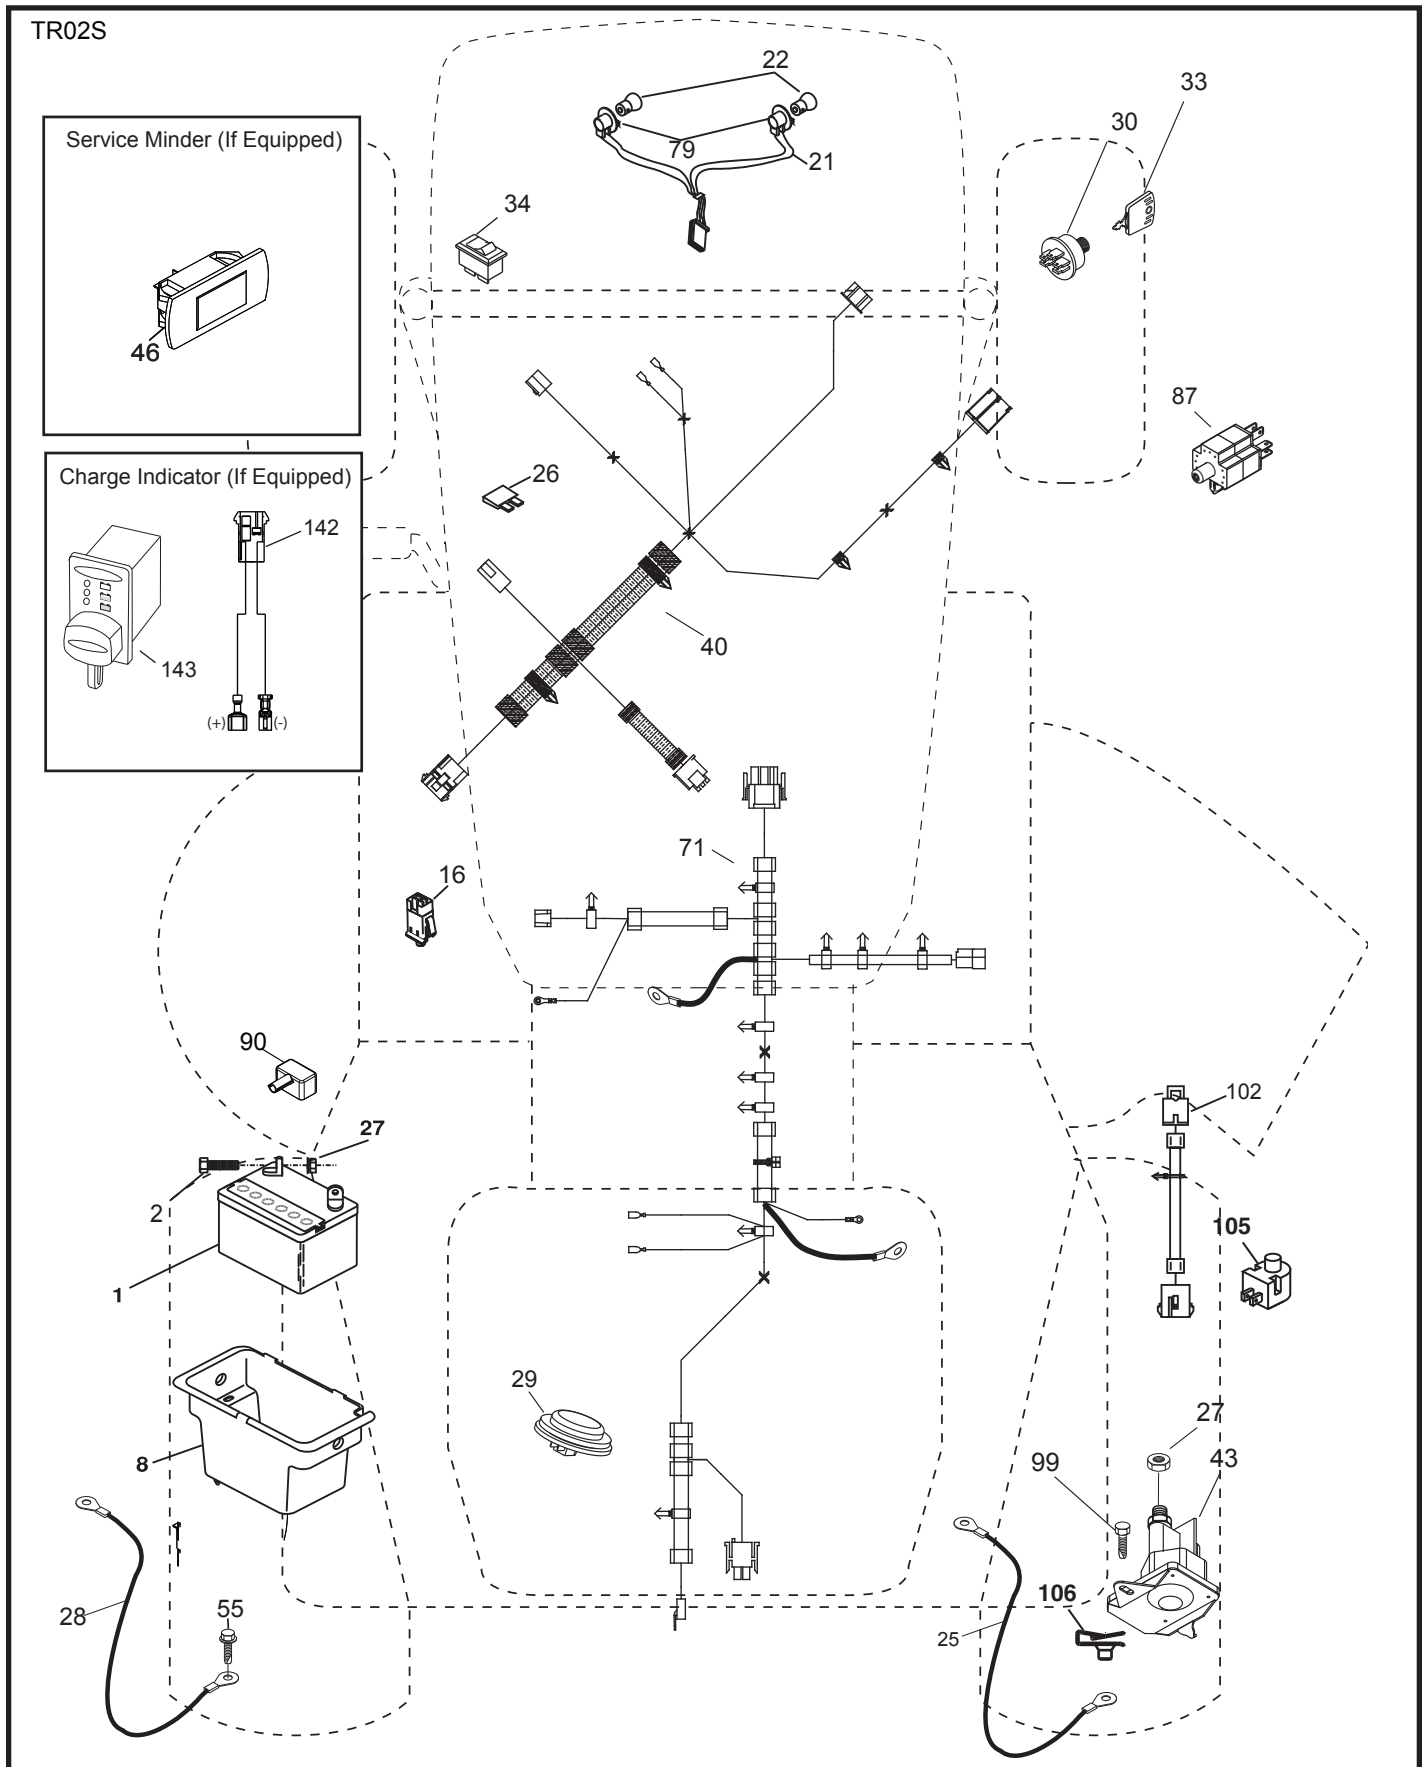


**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Battery
2	874 76 04-12	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	532 19 32-28	Box Battery
16	532 17 61-38	Switch Interlock Push-In
21	532 40 02-52	Harness Socket Light w/4152J
22	532 00 41-52	Bulb Light
25	581 49 80-01	Cable Starter
26	532 17 51-58	Fuse
27	873 51 04-00	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cable, Ground
29	532 40 15-45	Switch, Seat
30	532 19 33-50	Switch, Ign
33	532 41 19-33	Key/Chain
34	532 11 07-12	Switch Light/Reset
40	581 02 31-01	Harness Ign. Dash
43	582 04 28-01	Solenoid
55	817 06 05-12	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harness Chassis
79	532 17 52-42	Socket Asm Bulb Twistlock
87	532 19 78-02	Switch Interlock Clutch Cable
90	532 43 53-95	Cover, Terminal Battery
99	817 67 04-12	Screw
102	532 40 44-54	Harness Pigtail
105	532 40 75-68	Switch Reverse
106	532 17 48-14	Pal nut

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

CHASSIS

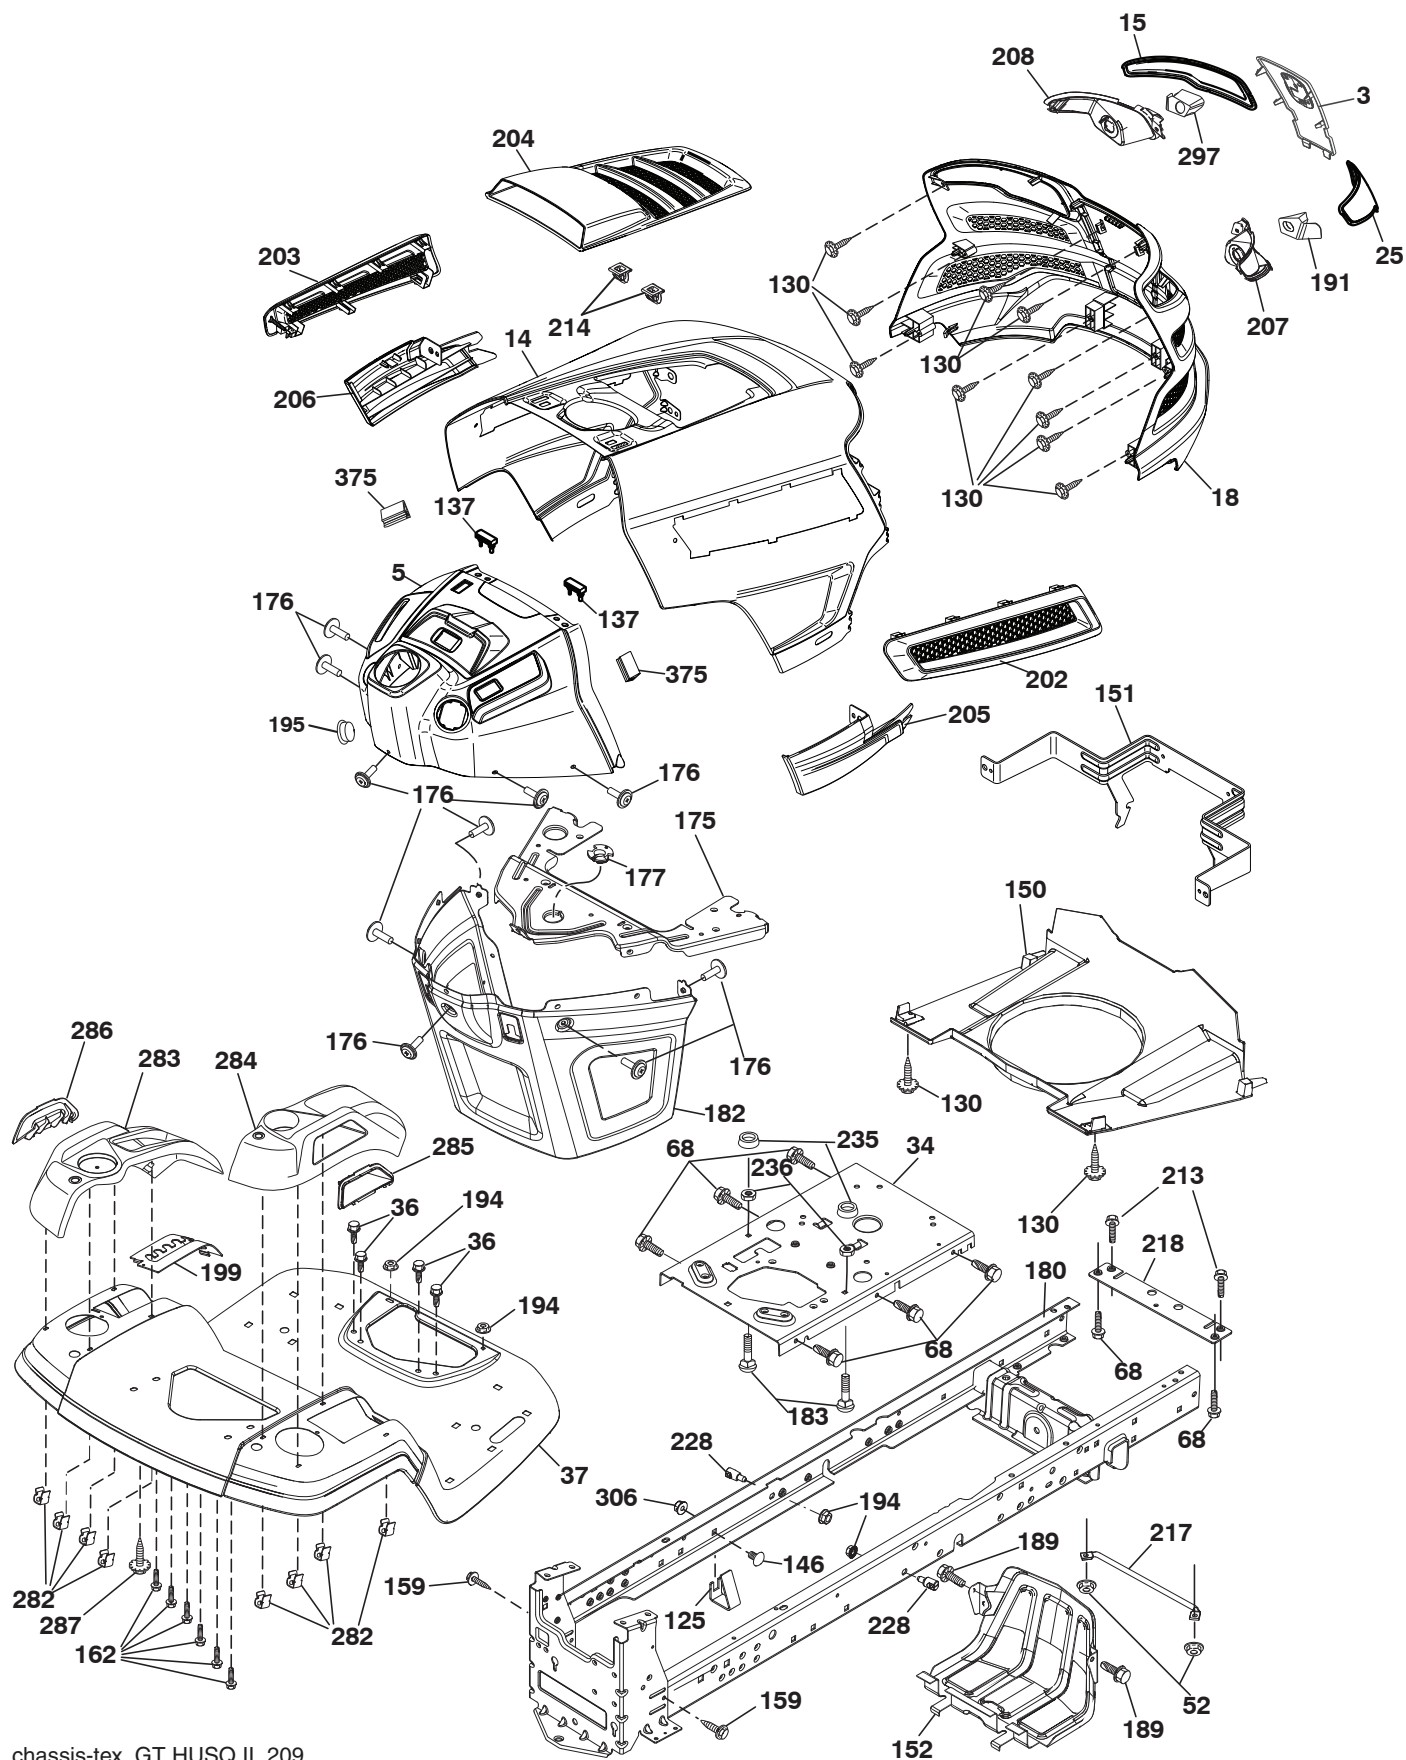

chassis-tex_GT HUSQ II_209


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	581 46 68-01	Dash
14	532 44 11-77	Hood
15	532 43 97-33	Lens LH
18	532 44 06-53	Grille
25	532 44 33-85	Lens RH
34	580 91 08-01	Plate Engine
36	817 06 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Fender
52	873 68 05-00	Nut Crown Lock
68	539 99 08-58	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Clip Fuel Line
130	532 41 63-58	Screw 10 x 0.750 BOS Thread
137	532 40 75-90	Bumper Dash
146	581 85 79-01	Bolt
150	532 43 97-31	Air Duct
151	532 43 66-70	Bracket Pivot Hood
152	532 43 98-70	Shield Browning
159	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	532 19 63-04	Crossmember
176	532 40 07-76	Screw 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bushing Steering
180	532 19 54-57	Chassis
182	586 73 86-02	Dash Lower
183	874 52 05-20	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insert Reflective RH
194	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
195	532 40 41-37	Plug Dash

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
199	532 41 34-85	Plate Deck Lift
202	532 43 97-28	Vent Side Hood RH
203	532 43 97-27	Vent Side Hood LH
204	532 43 57-14	Vent Top Hood
205	532 43 97-30	Side Trim RH
206	532 43 97-29	Side Trim LH
207	532 43 97-34	Bezel RH
208	532 43 97-35	Bezel LH
213	874 76 05-12	Bolt 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Clip Retainer Tinner
217	532 40 91-67	Rod Pivot
218	532 19 63-95	X-Piece Hood Stop
228	532 19 51-61	Stud Fastener
235	532 40 61-29	Spacer Fender
236	873 93 05-00	Nut Lock 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Clip Retainer Console
283	532 44 20-39	Console Deck Lift
284	532 43 98-23	Console Shift
285	532 41 63-15	Console Insert RH
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Screw 1/4-20 X 3/8
297	532 43 74-56	Insert Reflective LH
306	873 90 06-00	Nut Lock
375	586 90 82-01	Dash Clip-On Bumper
- -	532 43 99-76	Dash Plug reminder

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 DRIVE

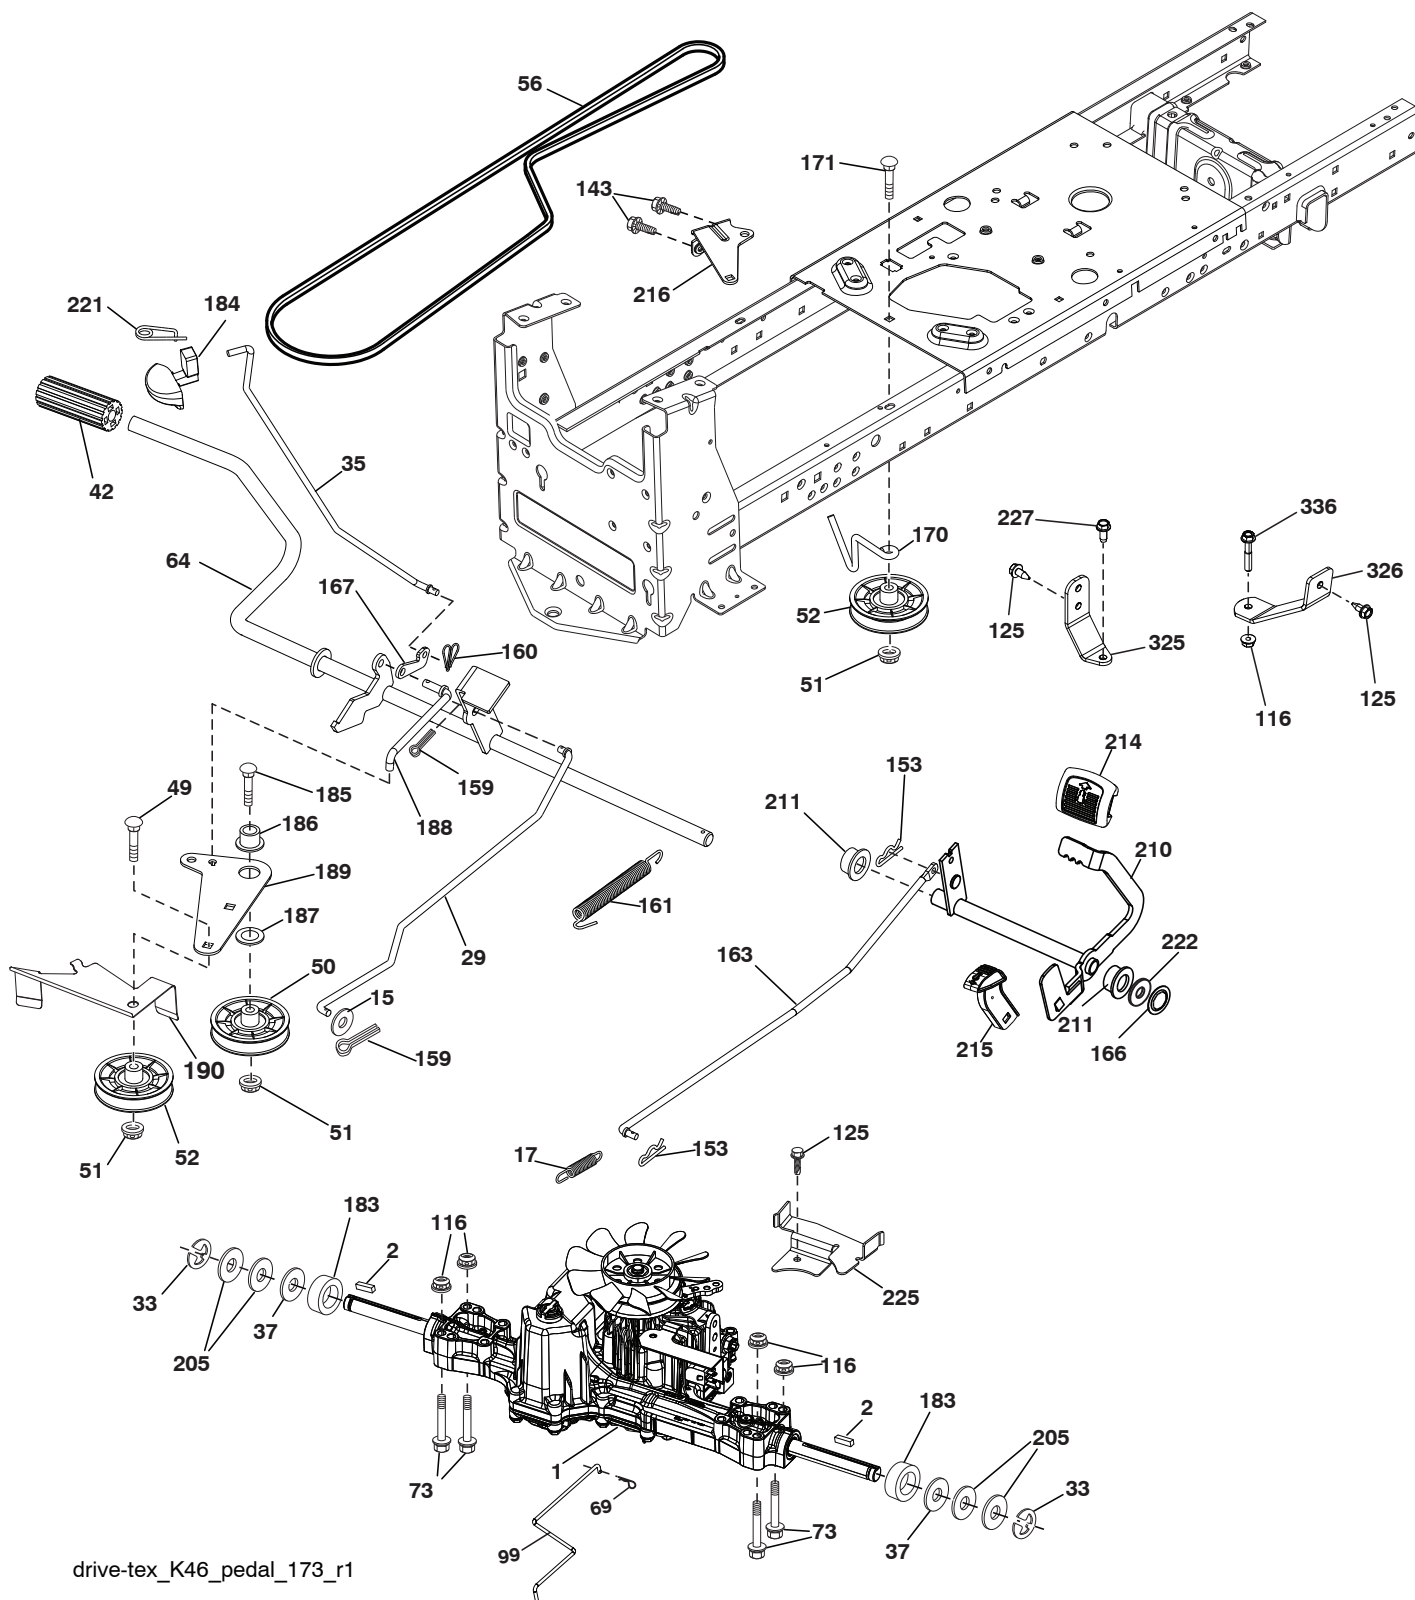


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transaxle, Tufftorq K46BT (426120) (Order parts from transaxle manufacturer)
2	532 12 35-83	Key Square
15	819 13 13-16	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Spring, Brake
29	532 40 38-06	Rod, Brake
33	812 00 00-01	Ring E
35	590 60 59-02	Rod, Brake, Park
37	532 18 89-67	Washer .793 x 1.637 x 060
42	532 12 48-72	Cover, Foot Pedal
49	872 11 06-14	Bolt
50	532 19 43-27	Pulley Idler Flat
51	873 90 06-00	Lock Nut 3/8-16
52	532 19 43-26	Idler V-Groove
56	532 13 09-69	V-Belt, Drive
64	532 19 78-65	Shaft Asm. Pedal Brake Control
69	532 42 33-03	Hairpin Soft Zinc
73	874 49 05-40	Bolt Hex 5/16-18 x 2 1/2 G.5
99	582 40 45-01	Rod Bypass
116	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
143	539 99 08-58	Screw 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Retainer Spring 1"
159	876 02 04-12	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retainer Clip
161	532 10 57-09	Spring, Return, Clutch
163	532 44 82-75	Rod Control
166	532 42 91-64	Nut Push

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
167	532 40 52-57	Latch Brake Parking
170	532 19 43-22	Keeper V-Idler
171	872 11 06-16	Bolt 3/8-16 unc x 2
183	532 13 70-57	Spacer Axle
184	587 65 37-01	Handle Parking Brake
185	872 11 06-22	Bolt
186	532 19 43-21	Spacer Retainer
187	819 13 32-10	Washer
188	582 21 70-01	Link Clutch Ground Drive, Long
189	532 19 43-17	Bellcrank Ground Drive
190	532 19 43-18	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
210	532 40 09-80	Rocker Asm. Pedal Control
211	532 12 01-83	Bearing Nylon
214	532 42 12-63	Pedal Forward
215	586 60 65-02	Pedal Reverse
216	532 19 61-31	Bracket Pulley Idler
221	532 40 31-87	Retainer Spring Clip Handle
222	879 21 20-10	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
225	532 40 33-19	Keeper Belt Transaxle
227	817 49 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
325	585 66 85-02	Torque Strap K46 LT RH
326	585 67 08-02	Bracket TRQ STP 46 20" Tire RH
336	587 25 96-01	Bolt 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
ENGINE

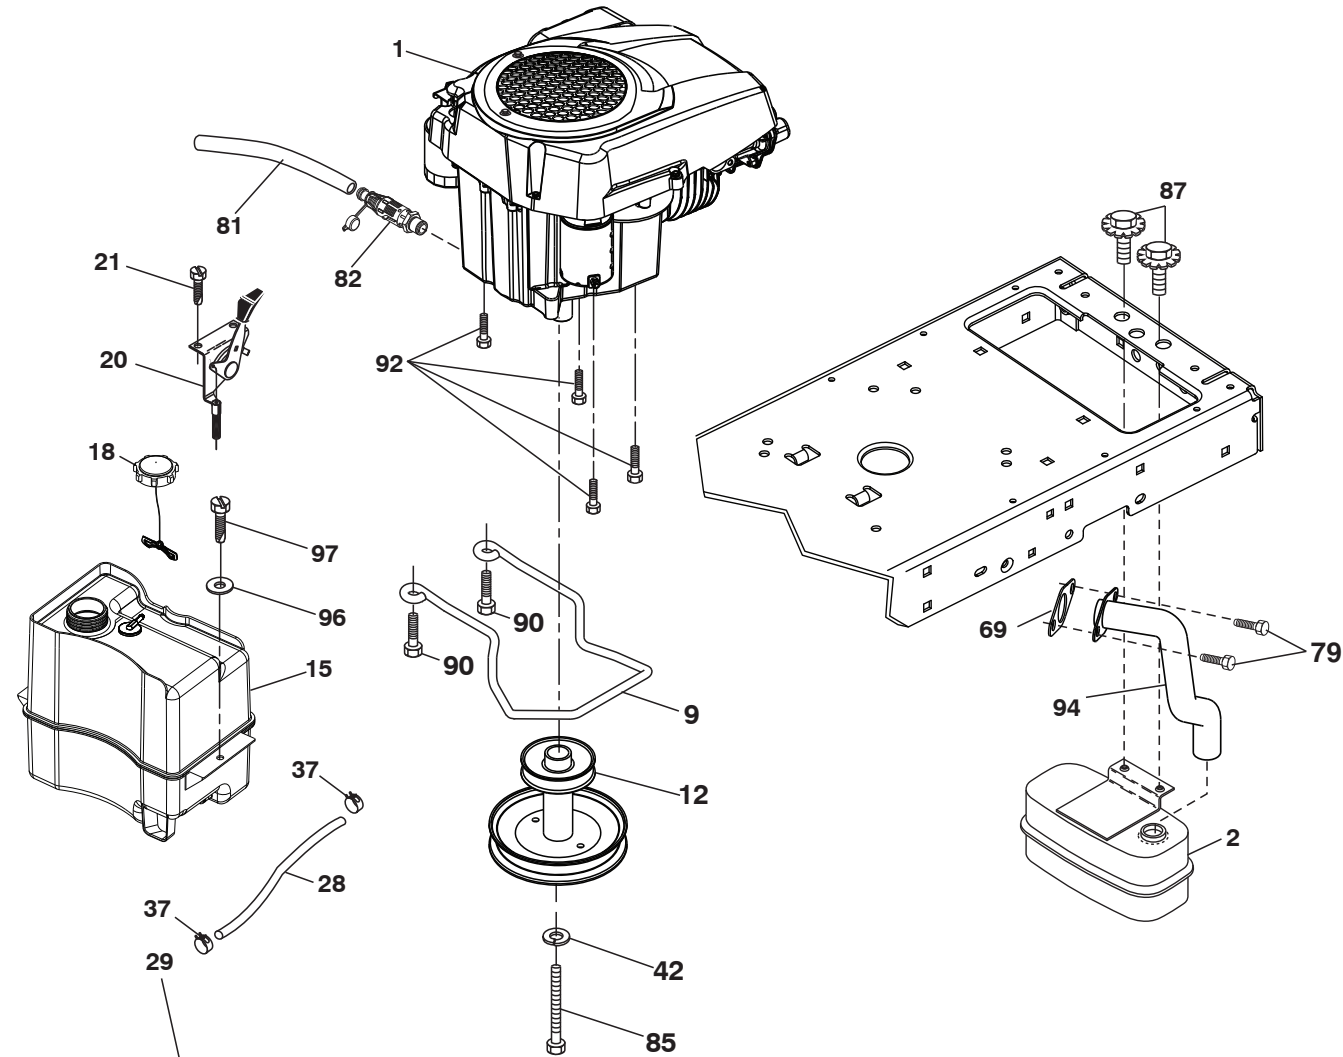

OPTIONAL EQUIPMENT
SPARK ARRESTER


engine-tex_loncin_5

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Husqvarna Model No. LC1P96F (5928222701)
2	590 64 53-01	Muffler
9	501 83 26-02	Keeper Belt Engine
12	586 47 85-01	Pulley Engine
15	532 43 30-04	Tank Fuel
18	581 17 61-01	Cap Fuel
20	532 18 38-97	Control Throttle
21	532 41 63-58	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
28	532 40 11-37	Fuel Line
29	532 13 71-80	Spark Arrester Kit
37	532 12 34-87	Clamp Hose
42	539 99 02-47	Washer SLW STD 7/16
69	590 86 36-01	Gasket
79	532 18 39-06	Screw 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube Drain Oil Easy
82	532 42 82-87	Valve Drain Oil
85	501 60 65-01	Bolt Hex 7/16-20 x 4 Gr. 5
87	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Screw 3/8 x 1
94	590 86 48-01	Exhaust Tube
96	819 09 14-16	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Screw 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
STEERING ASSEMBLY

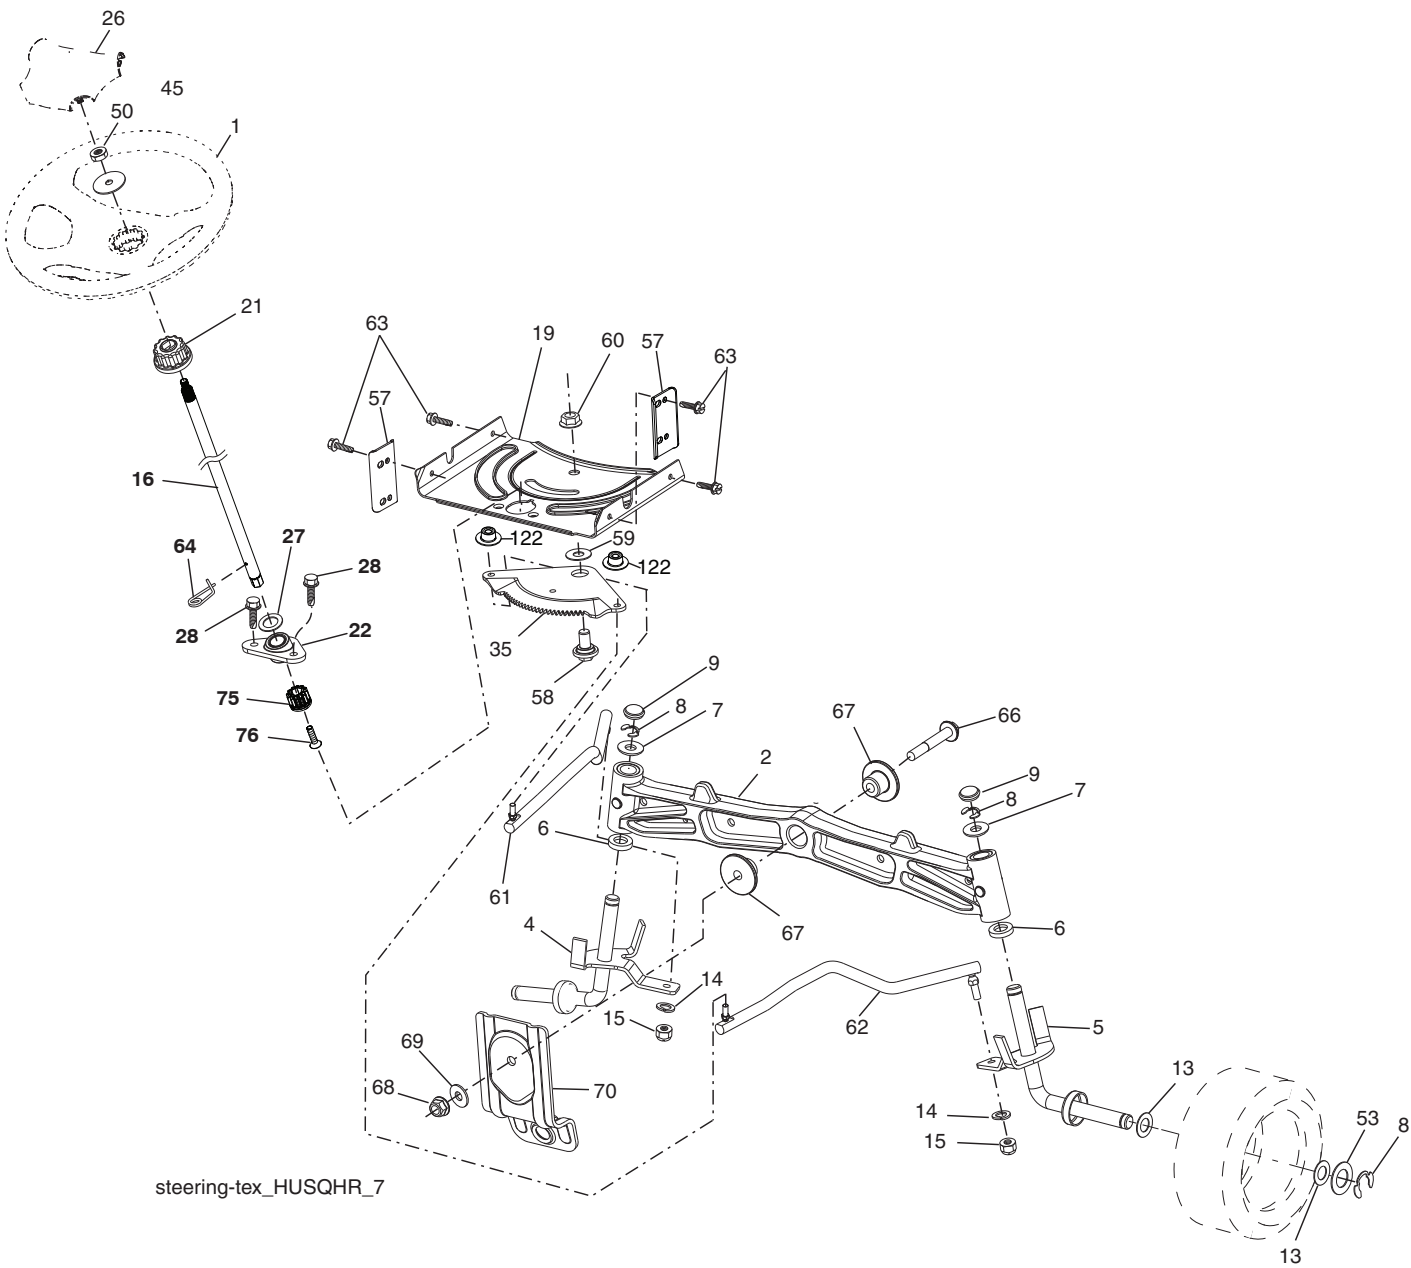


steering-tex_HUSQHR_7

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
STEERING ASSEMBLY

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Wheel, Steering
2	532 19 59-68	Axle Asm., Front
4	532 40 30-87	Spindle Asm., LH
5	532 40 30-88	Spindle Asm., RH
6	532 12 49-31	Bearing, Race Thrust Harden
7	532 12 17-48	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Ring, Klip #T5304-75
9	532 12 12-32	Cap, Spindle
13	532 12 17-49	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Washer, 3/8
15	873 54 06-00	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Shaft Steering
19	532 19 47-29	Plate Steering
21	586 84 02-01	Adapter Wheel Steering
22	585 02 98-02	Bearing
26	532 43 97-43	Insert, Wheel Steering
27	819 21 16-16	Washer
28	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Gear, Sector Plate
45	587 01 64-01	Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD
50	873 90 06-00	Nut Lock Flg 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Washer Hardened .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Bracket Upstop
58	532 19 47-47	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	532 19 47-48	Washer Thrust Sector Steering
60	873 97 10-00	Nut Flange Lock 5/8-11
61	588 79 44-02	Draglink, LH
62	588 79 45-02	Draglink, RH
63	817 00 05-12	Screw 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retainer Clip Spring Steering
66	871 02 07-48	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bushing PM Front Axle
68	873 90 07-00	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Washer 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Bracket Deck Susp. Front
75	580 68 37-01	Pinion
76	580 68 36-01	Screw Head Sock
122	532 44 49-62	Cap Gear Sector

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
MOWER DECK**

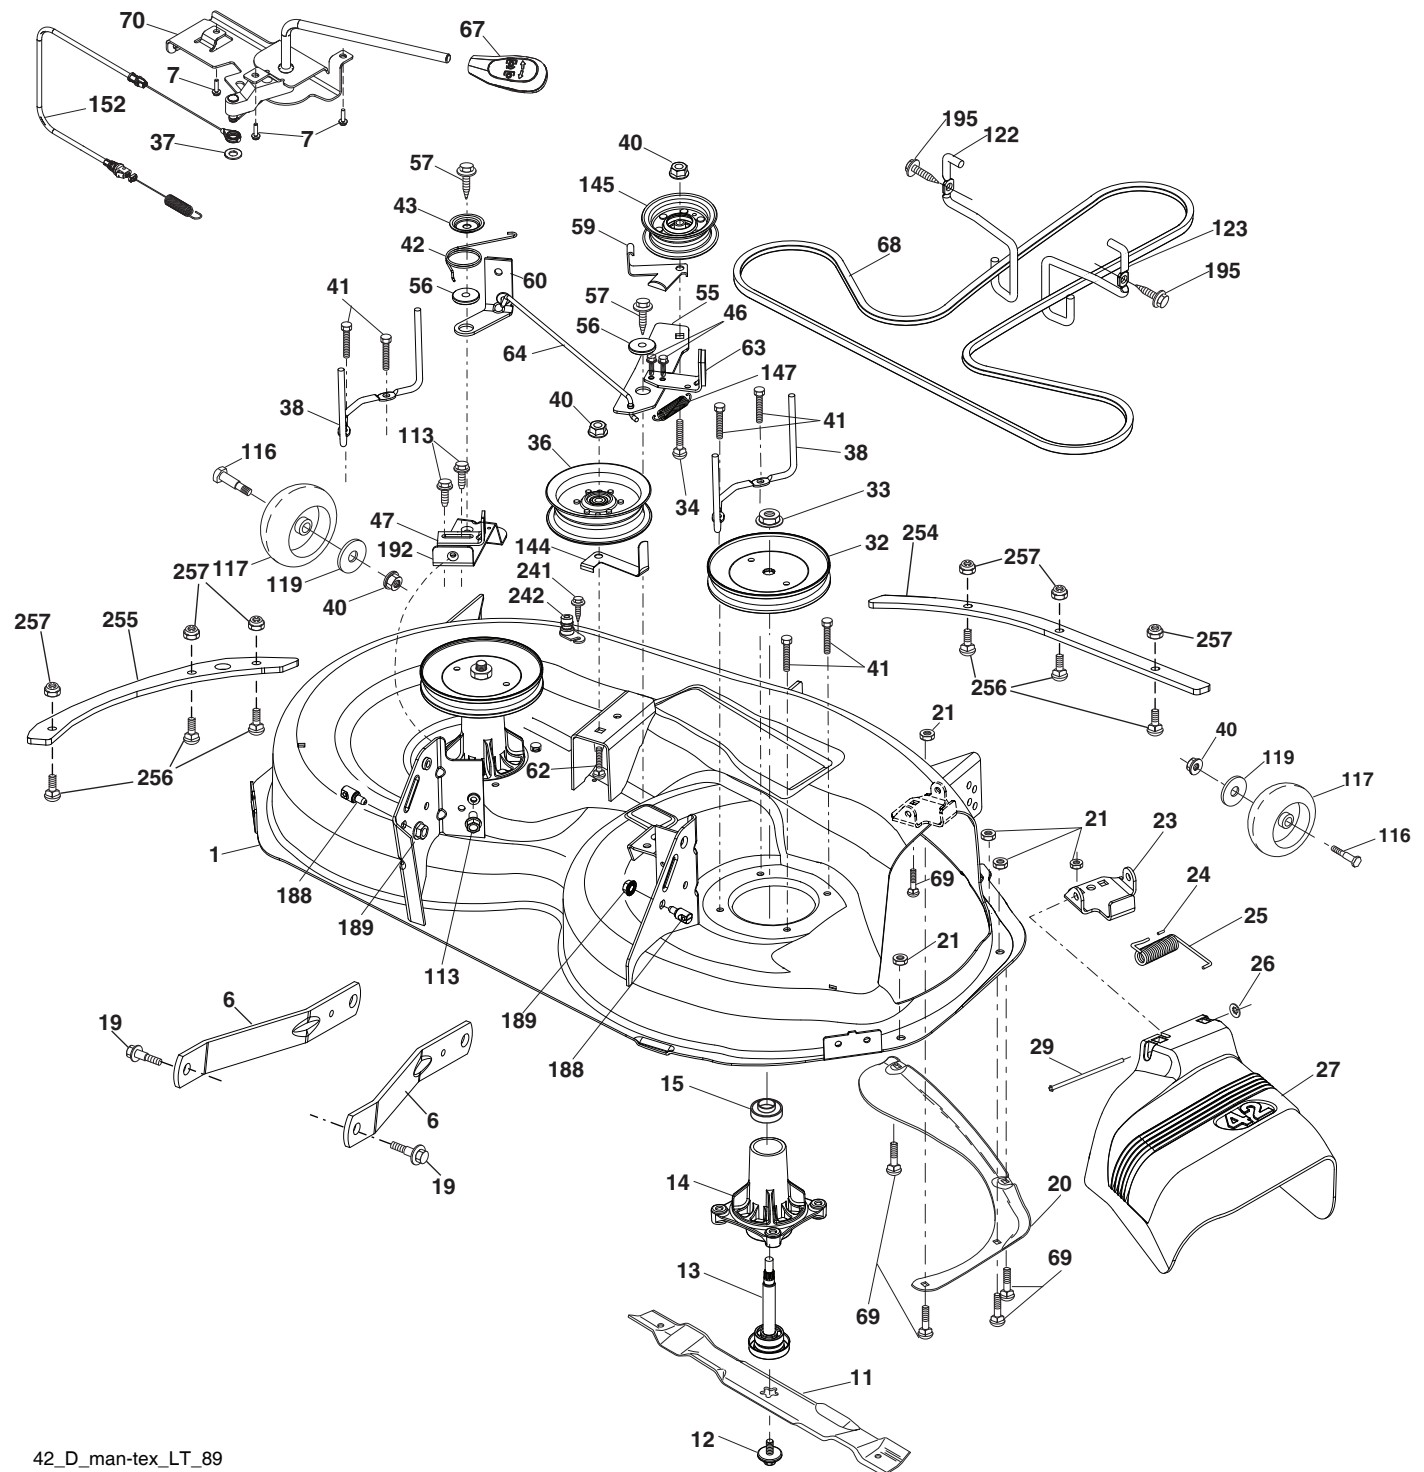


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 44 12-75	Mower Housing
6	532 19 51-86	Arm Suspension
7	532 41 63-58	Screw #10 x .750 BOS Thread
11	532 13 89-71	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)
12	584 30 93-01	Screw
13	587 25 65-01	Shaft Assembly, Mandrel
14	532 18 72-81	Housing, Mandrel
15	585 32 39-01	Bearing, Mandrel
19	532 19 65-39	Bolt, Shoulder
20	532 15 97-70	Baffle, Vortex
21	873 68 05-00	Nut, Crownlock 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Bracket, Deflector
24	532 10 53-04	Cap, Sleeve
25	532 19 70-26	Spring, Torsion, Deflector
26	532 11 04-52	Nut, Push
27	532 40 30-04	Shield, Deflector
29	532 13 14-91	Rod, Hinge
32	532 19 74-73	Pulley, Mandrel
33	532 40 02-34	Nut, Toplock, Flanged
34	872 11 06-12	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Pulley, Idler, Flat
37	819 13 13-16	Washer
38	532 43 25-20	Keeper Belt Mandrel
40	873 90 06-00	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
41	584 95 39-01	Bolt Hex Wshrhds 3/8-18 x 1.19
42	532 19 84-10	Spring Torsion Brake
43	532 19 72-56	Spring Torsion Retainer
46	532 13 77-29	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8
47	532 19 72-50	Bracket Clutch Cable
55	532 43 71-10	Arm, Idler
56	532 19 90-92	Spacer, Retainer
57	817 00 06-16	Screw 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Guard, Tuv Idler
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower
62	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq Nk 3/8-16 unc x 2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
63	532 19 94-77	Arm Brake Mower
64	532 19 99-18	Link Brake
67	532 40 30-12	Handle Clutch Cable
68	532 42 96-36	V-Belt
69	872 14 05-05	Bolt
70	532 19 99-72	Clutch Asm Manual
113	817 00 05-10	Screw 5/16-18
116	532 12 48-42	Bolt, Shoulder
117	589 52 74-01	Wheel, Gauge
119	819 12 14-14	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
122	532 19 72-58	Keeper Belt Engine LH
123	532 19 72-59	Keeper Belt Engine RH
144	532 19 92-04	Keeper Belt
145	532 19 31-97	Pulley Idler
147	532 40 19-71	Spring Return
152	584 24 35-01	Manual Clutch Cable
188	532 19 51-61	Stud Fastener
189	873 90 05-00	Nut Lock Hex Flange
192	532 19 72-60	Bracket Brake Stand LH
195	817 00 06-12	Screw 3/8-16 x 3/4
241	532 15 29-27	Screw TT #10-32 5 3/8 Flange
242	532 41 55-98	Port Washout
254	585 31 68-05	Plate Reinforcement Front
255	585 31 70-05	Plate Reinforcement 42"
256	539 10 98-00	Carriage Bolt 1/4-20 x 1
257	873 90 04-00	Nut Hex Flange 1/4-20 x 1
--	532 41 64-05	Coupling Quick connect
--	587 25 33-01	Mandrel Assembly (Includes housing (Key# 14), shaft assembly (Key# 13), and bearing (Key# 15) and nut (Key# 33) only - pulley/washer and blade bolt/washers not included.)
--	532 44 78-93	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
MOWER LIFT

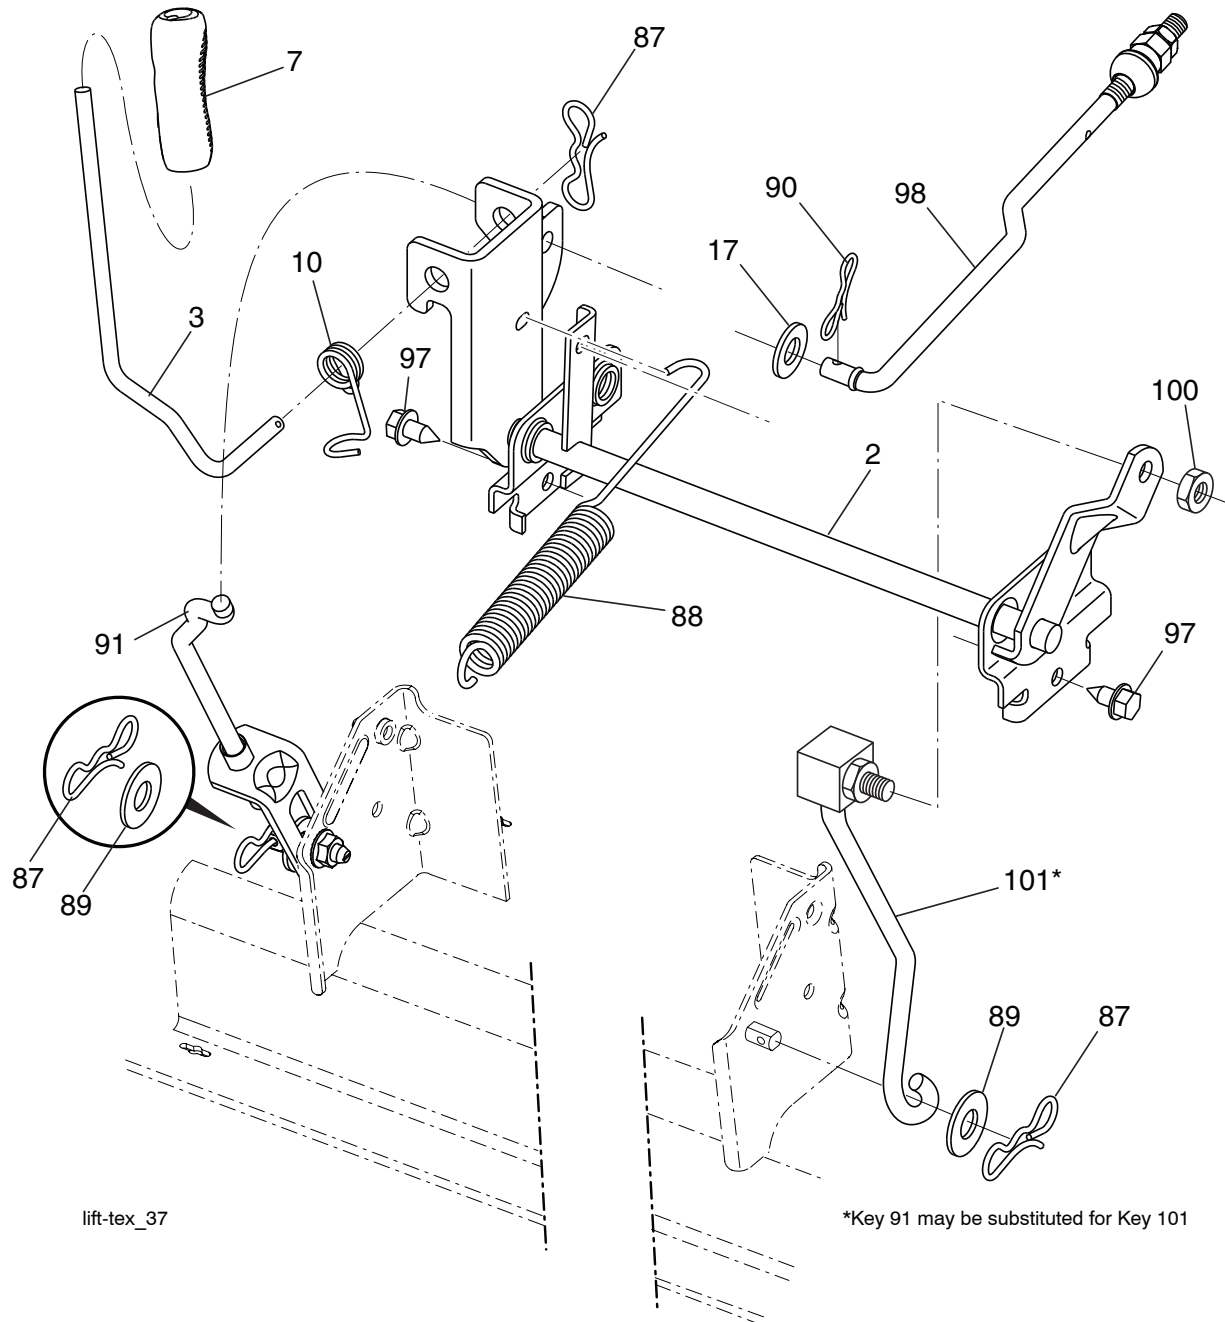


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Shaft Asm., Lift
3	532 19 52-31	Lever Asm., Lift RH
7	580 96 23-01	Grip, Lever
10	532 19 63-14	Spring Torsion
17	819 15 15-16	Washer 15/32 x 15/16 x 16 Ga.
87	532 19 42-09	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	532 41 07-10	Spring Lift Assist
89	819 19 19-12	Washer Clear Zinc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
90	532 19 42-08	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	532 19 51-81	Link Asm Lift Rear
97	817 00 06-12	Screw Hex Wsh. THDR 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Link Lift Susp. Front Mower
100	873 93 06-00	Nut Centerlock 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Link Asm. Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49

SEAT ASSEMBLY

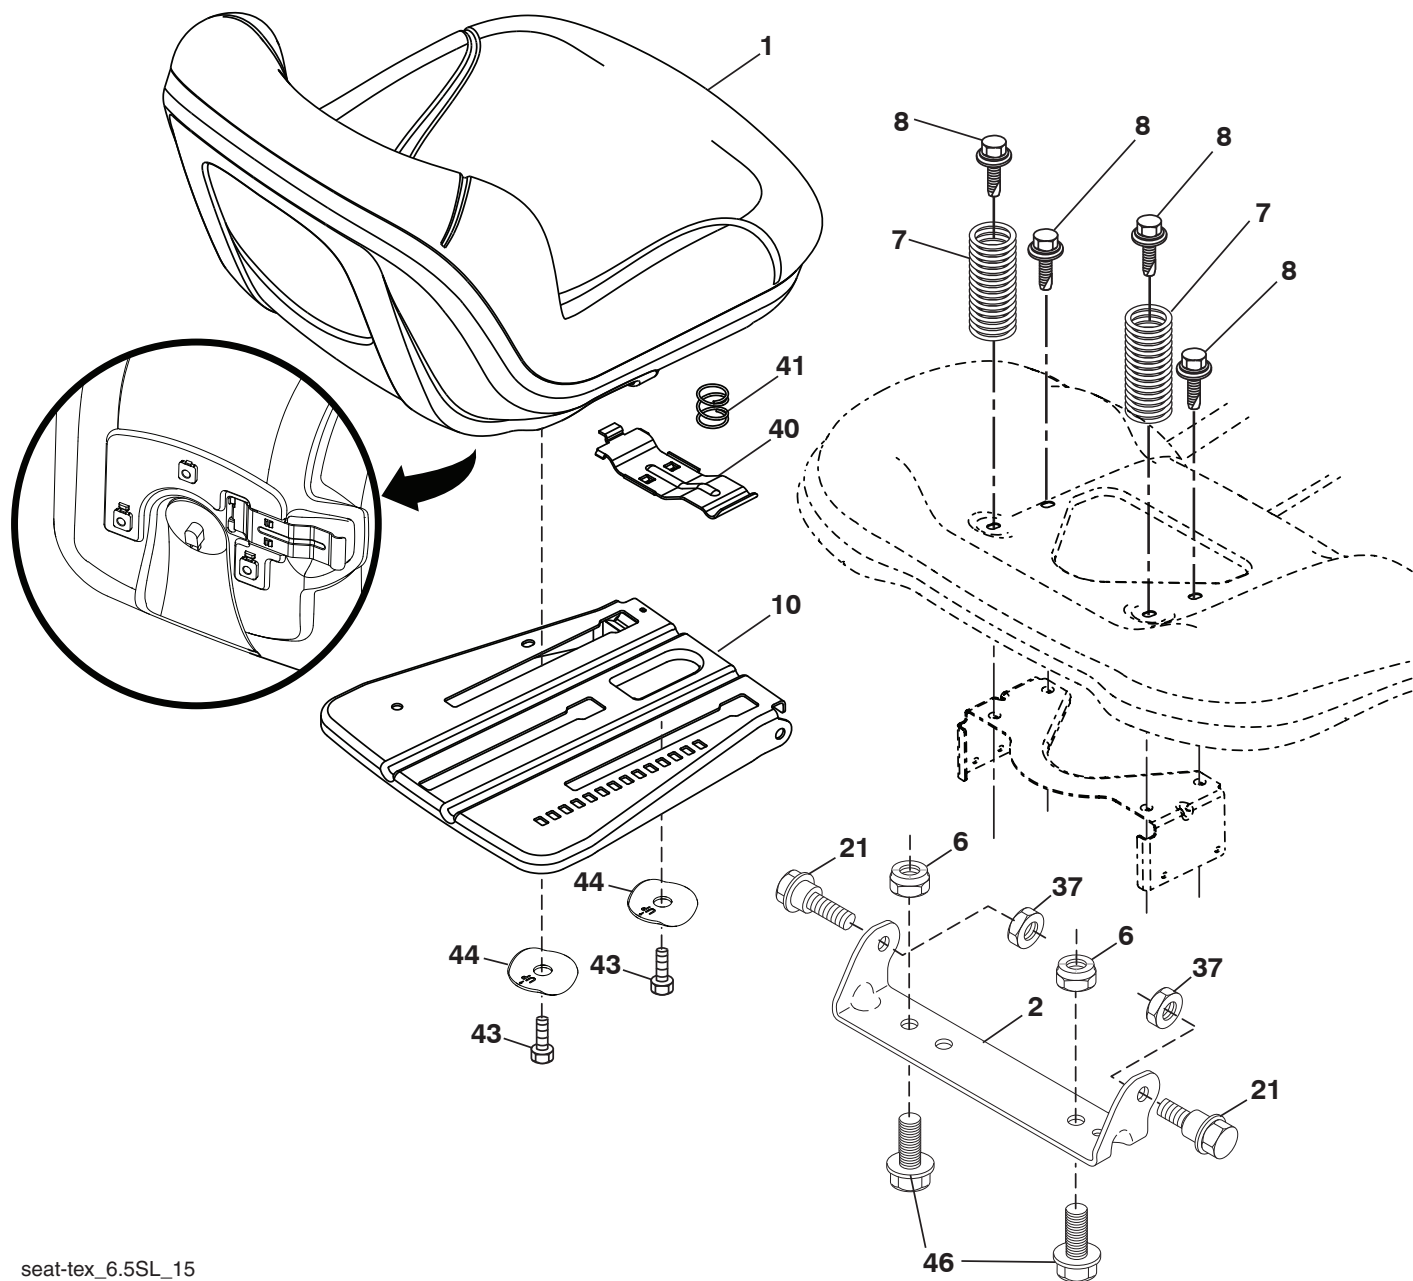


seat-tex_6.5SL_15

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 43 98-19	Seat
2	532 18 01-66	Bracket Pivot Fender
6	873 80 06-00	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Spring, Seat Cprsn
8	532 17 18-77	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	587 23 20-02	Pan, Seat
21	587 90 78-01	Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Nut, Lock 5/16-18 unc

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Handle Slide Seat
41	532 19 82-00	Spring Latch Seat
43	874 76 06-12	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	501 05 18-01	Washer Winged
46	588 09 04-01	Bolt 3/8-16 x 1, 1.25

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


TRACTOR - - MODEL NUMBER YTH1942 (96043024900), PRODUCT NO. 960 43 02-49
DECALS

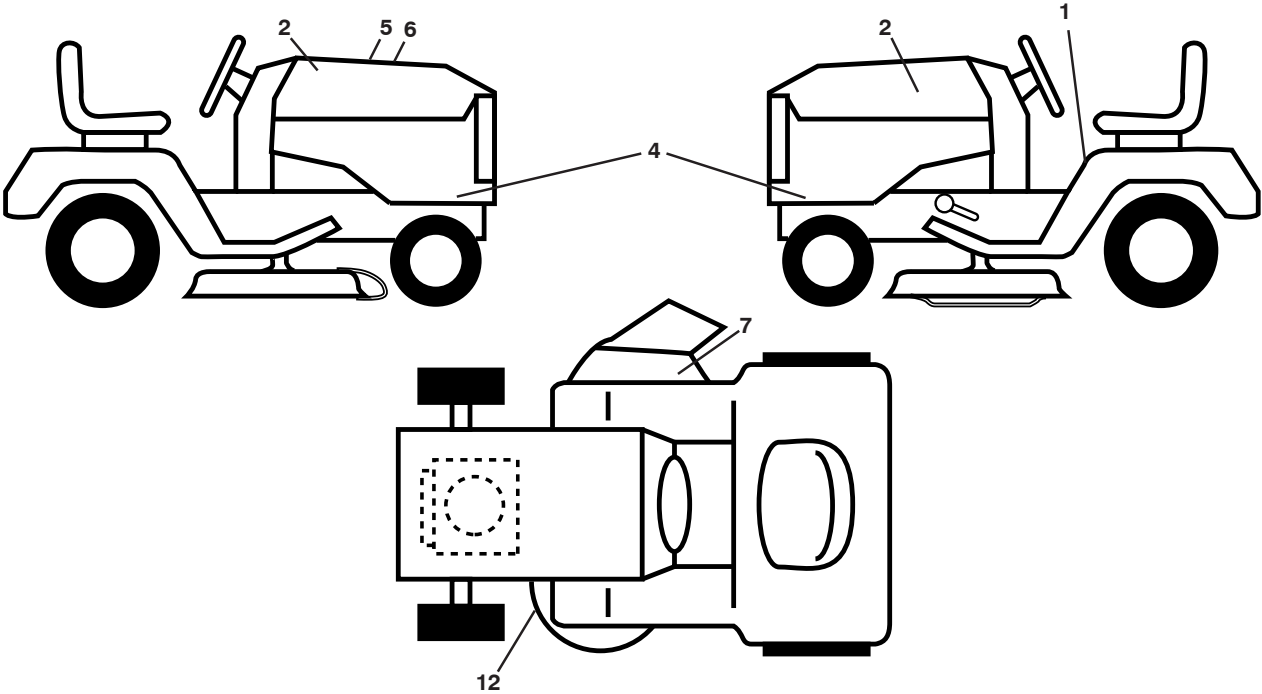

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Decal, Fender Warn./Instructions
2	581 62 73-01	Decal, Hood Logo
4	592 88 89-01	Decal, Panel Side
5	532 42 38-29	Decal, Customer Respons.
6	592 87 71-01	Decal, Replacement
7	584 90 46-01	Decal, Deflect. Warning
12	581 58 00-01	Decal, Mower V-Belt Schematic
--	581 72 48-01	Decal, Bypass

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
--	581 57 90-01	Decal, Warning Eng/Fren
--	532 43 96-81	Pad, Footrest, LH
--	532 43 96-82	Pad, Footrest, RH
--	114 05 23-24	Manual, Operator's (English/French)
--	114 05 24-24	Manual, Parts (English/French)
--	587 71 01-26	Manual, Quick Start Guide (English/French)


WHEELS AND TIRES

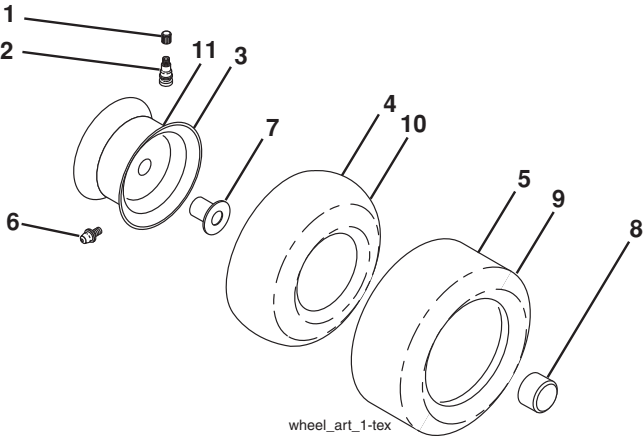

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Cap Valve Tire
2	532 06 51-39	Stem Valve
3	532 13 83-36	Rim Asm 6" Front
4	532 05 99-04	Tube Front (Service Item Only)
5	532 10 62-22	Tire Front 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	532 12 49-59	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	532 17 50-39	Cap Axle
9	532 13 84-68	Tire Rear 20 x 8-8
10	532 12 49-26	Tube Rear (Service Item Only)
11	532 13 83-37	Rim Asm 8" Rear
--	532 14 43-34	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
HUSQVARNA ENGINE (608 CC)

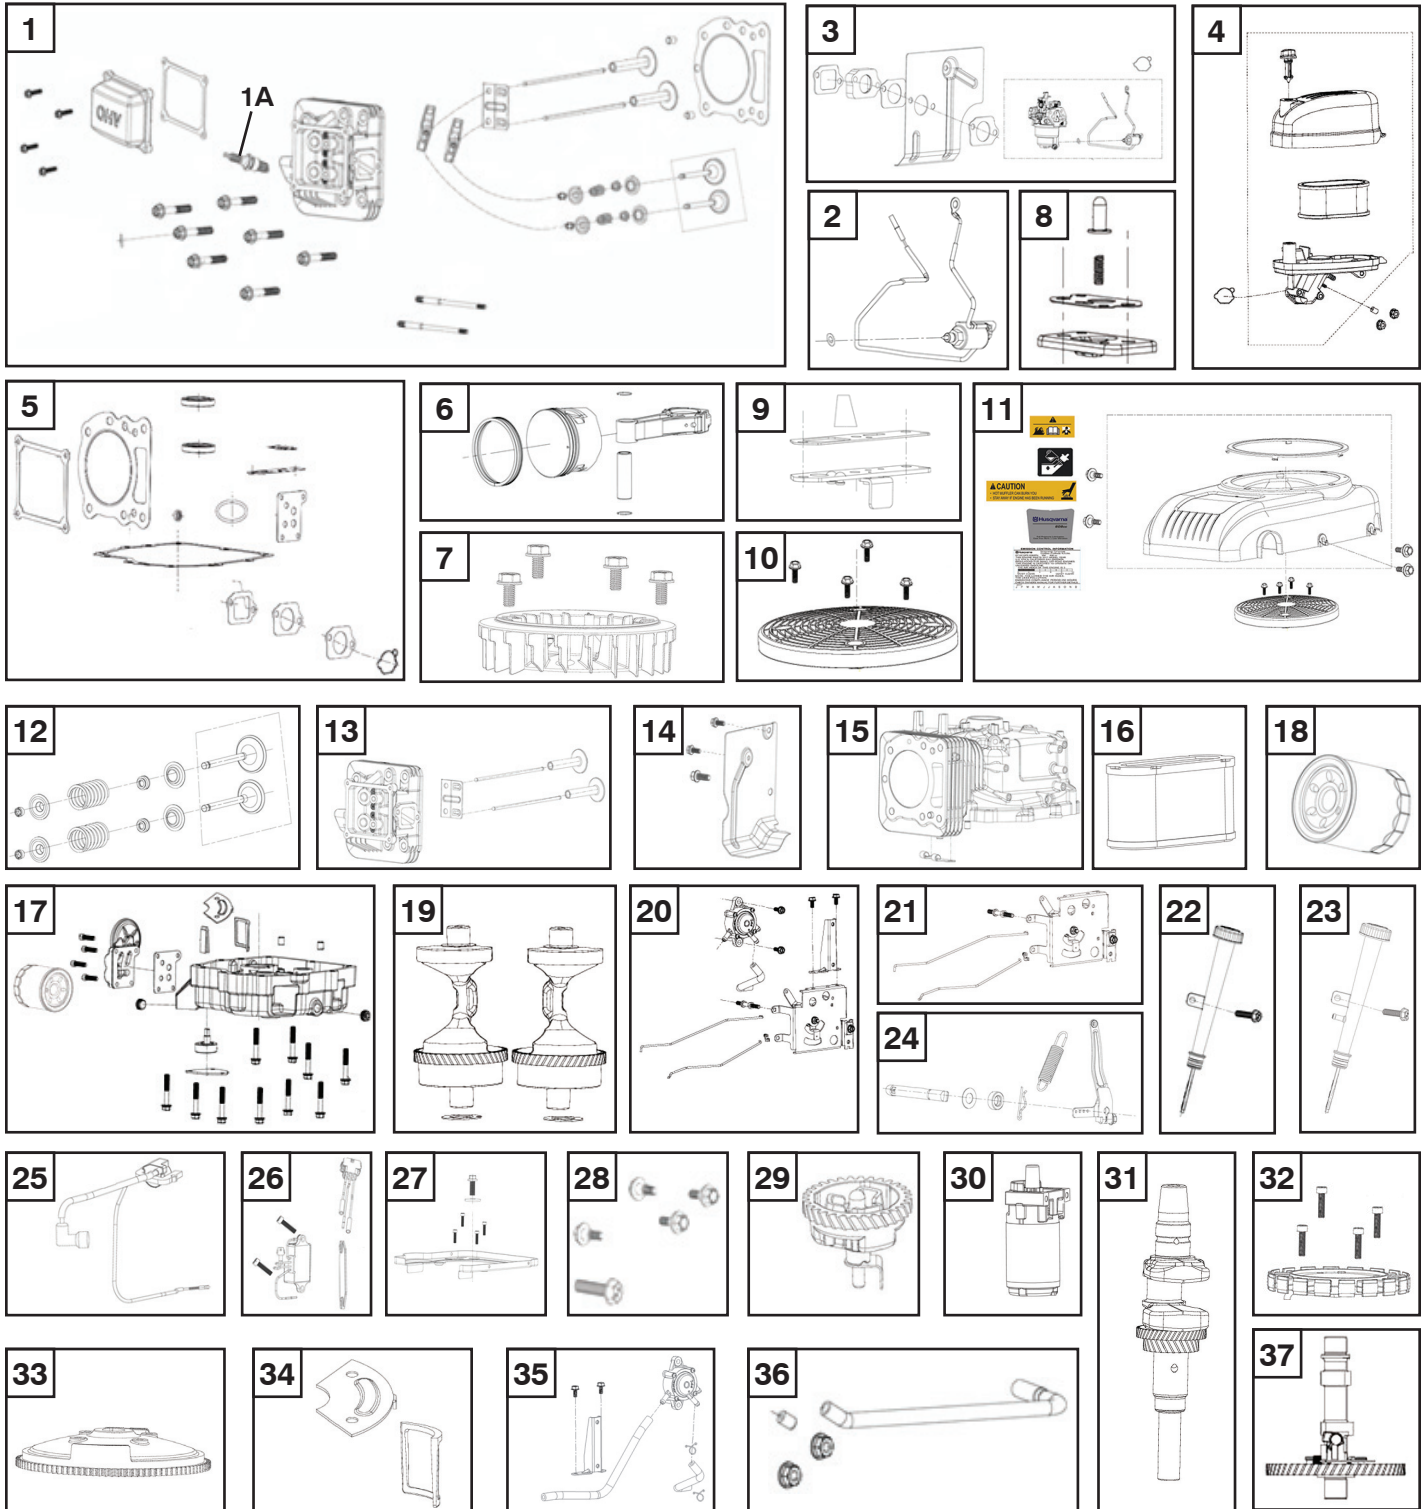

**TRACTOR - - MODELO NO. YTH1942 (96043024900), PRODUCTO NO. 960 43 02-49
HUSQVARNA ENGINE (608 CC)**


ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	591166101	CYLINDER HEAD COMP KIT	1
1A	591166001	SPARK PLUG	1
2	590901901	SOLENOID KIT	1
3	590902001	CARBURETOR KIT TRACTOR WITHOUT FUEL PUMP	1
--	593240101	CARBURETOR KIT TRACTOR WITH FUEL PUMP	1
4	593230701	AIR CLEANER KIT	1
5	590902201	GASKET AND SEAL KIT	1
6	590903001	PISTON AND RING SET,PISTON KIT	1
7	590903101	IMPELLER KIT	1
8	590903201	REED VALVE KIT	1
9	590903301	VALVE, BREATHER KIT	1
10	592964601	COOLING FAN COVER KIT	1
11	593230901	START COVER KIT	1
12	591042401	VALVE KIT	1
13	591042501	CYLINDER HEAD KIT	1
14	591042701	AIR DEFLECTOR KIT	1
15	591042801	CRANKCASE BODY KIT	1
16	593231001	AIR FILTER	1
17	591043201	CRANKCASE COVER KIT	1
18	591043301	OIL FILTER	1
19	591043401	BALANCING SHAFT KIT	1
20	593104101	THROTTLE LEVER KIT - TRACTOR WITH FUEL PUMP	1
21	591043501	THROTTLE LEVER KIT - TRACTOR WITHOUT FUEL PUMP	1
22	591043801	FILLER TUBE KIT WITHOUT FUEL PUMP	1
23	593146701	FILLER TUBE KIT WITH FUEL PUMP	1
24	591043901	SPEED REGULATING ARM KIT	1
25	591044001	IGNITION COIL ASSY	1
25	591044101	VOLTAGE RECTIFIER KIT	1
27	591044201	SIDE PLATE KIT	1
28	591044301	BOLT KIT	1
29	591044501	GOVENOR GEAR	1
30	591044701	STARTER MOTOR KIT	1
31	592950701	CRANK SHAFT KIT	1
32	592950801	CHARGING ARMATURE KIT	1
33	592950901	FLYWHEEL KIT	1
34	592951001	OIL STRAIN KIT	1
35	593168501	FUEL SYSTEM KIT	1
36	591043101	BREATHER TUBE KIT	1
37	591044601	CAM SHAFT KIT	1

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

SCHÉMA




SCH11-F

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

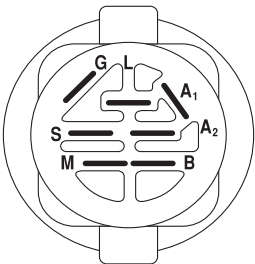

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L + A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

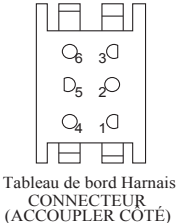
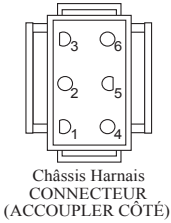
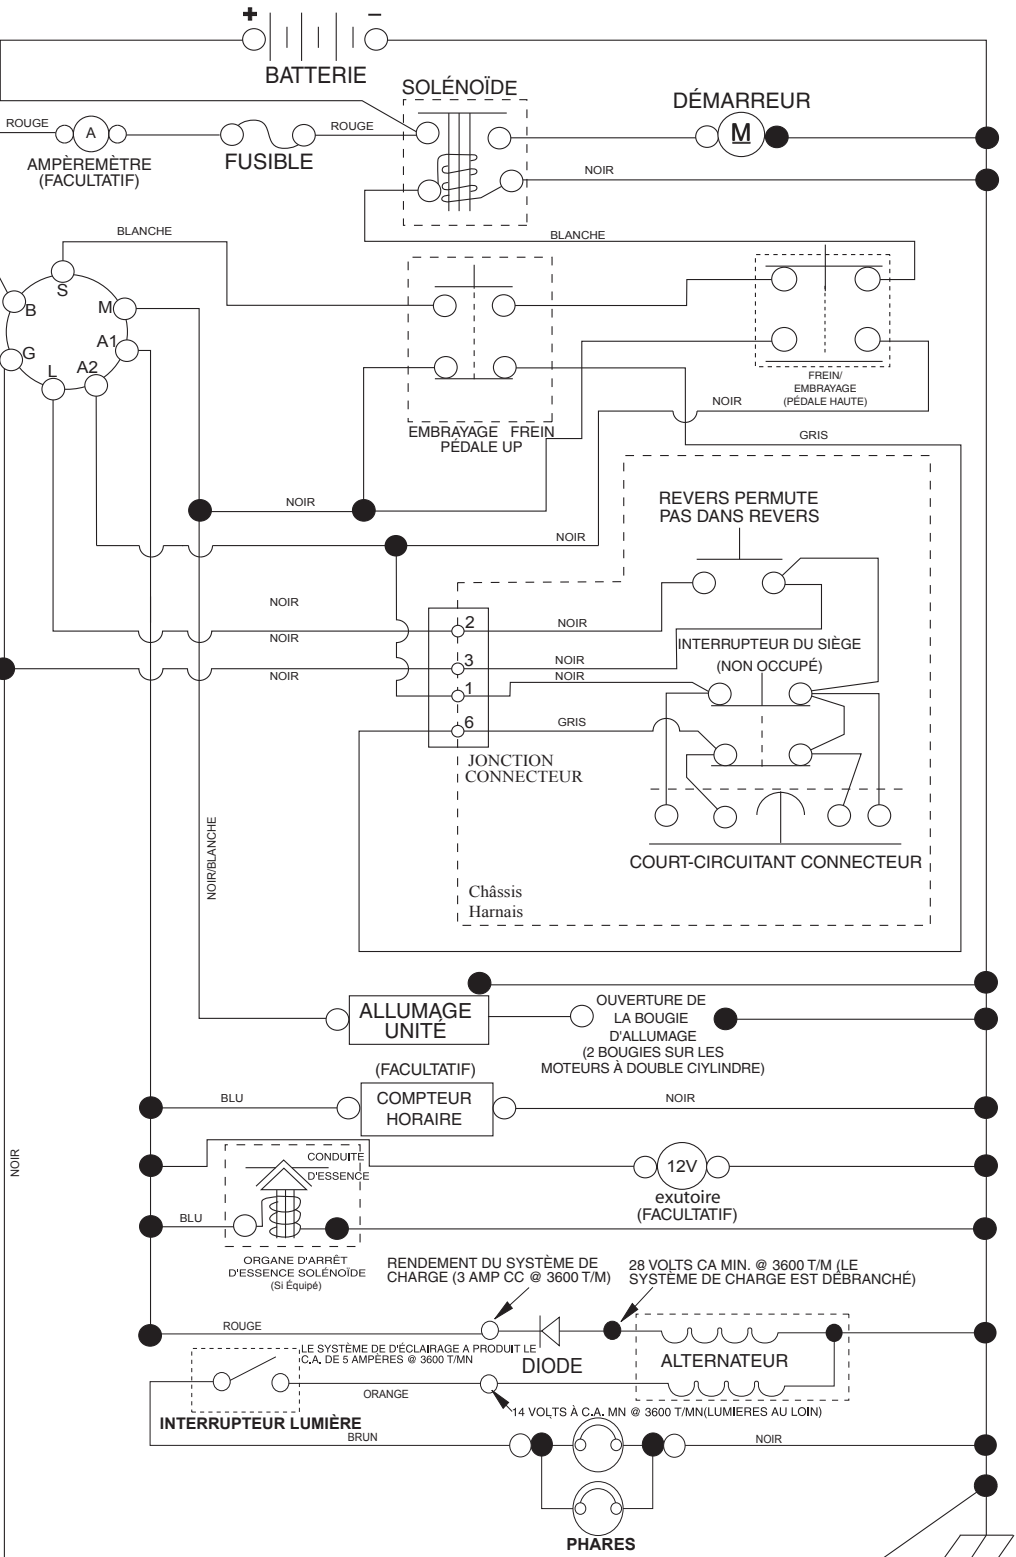


PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES
CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ÉLECTRIQUE

TR02S-f

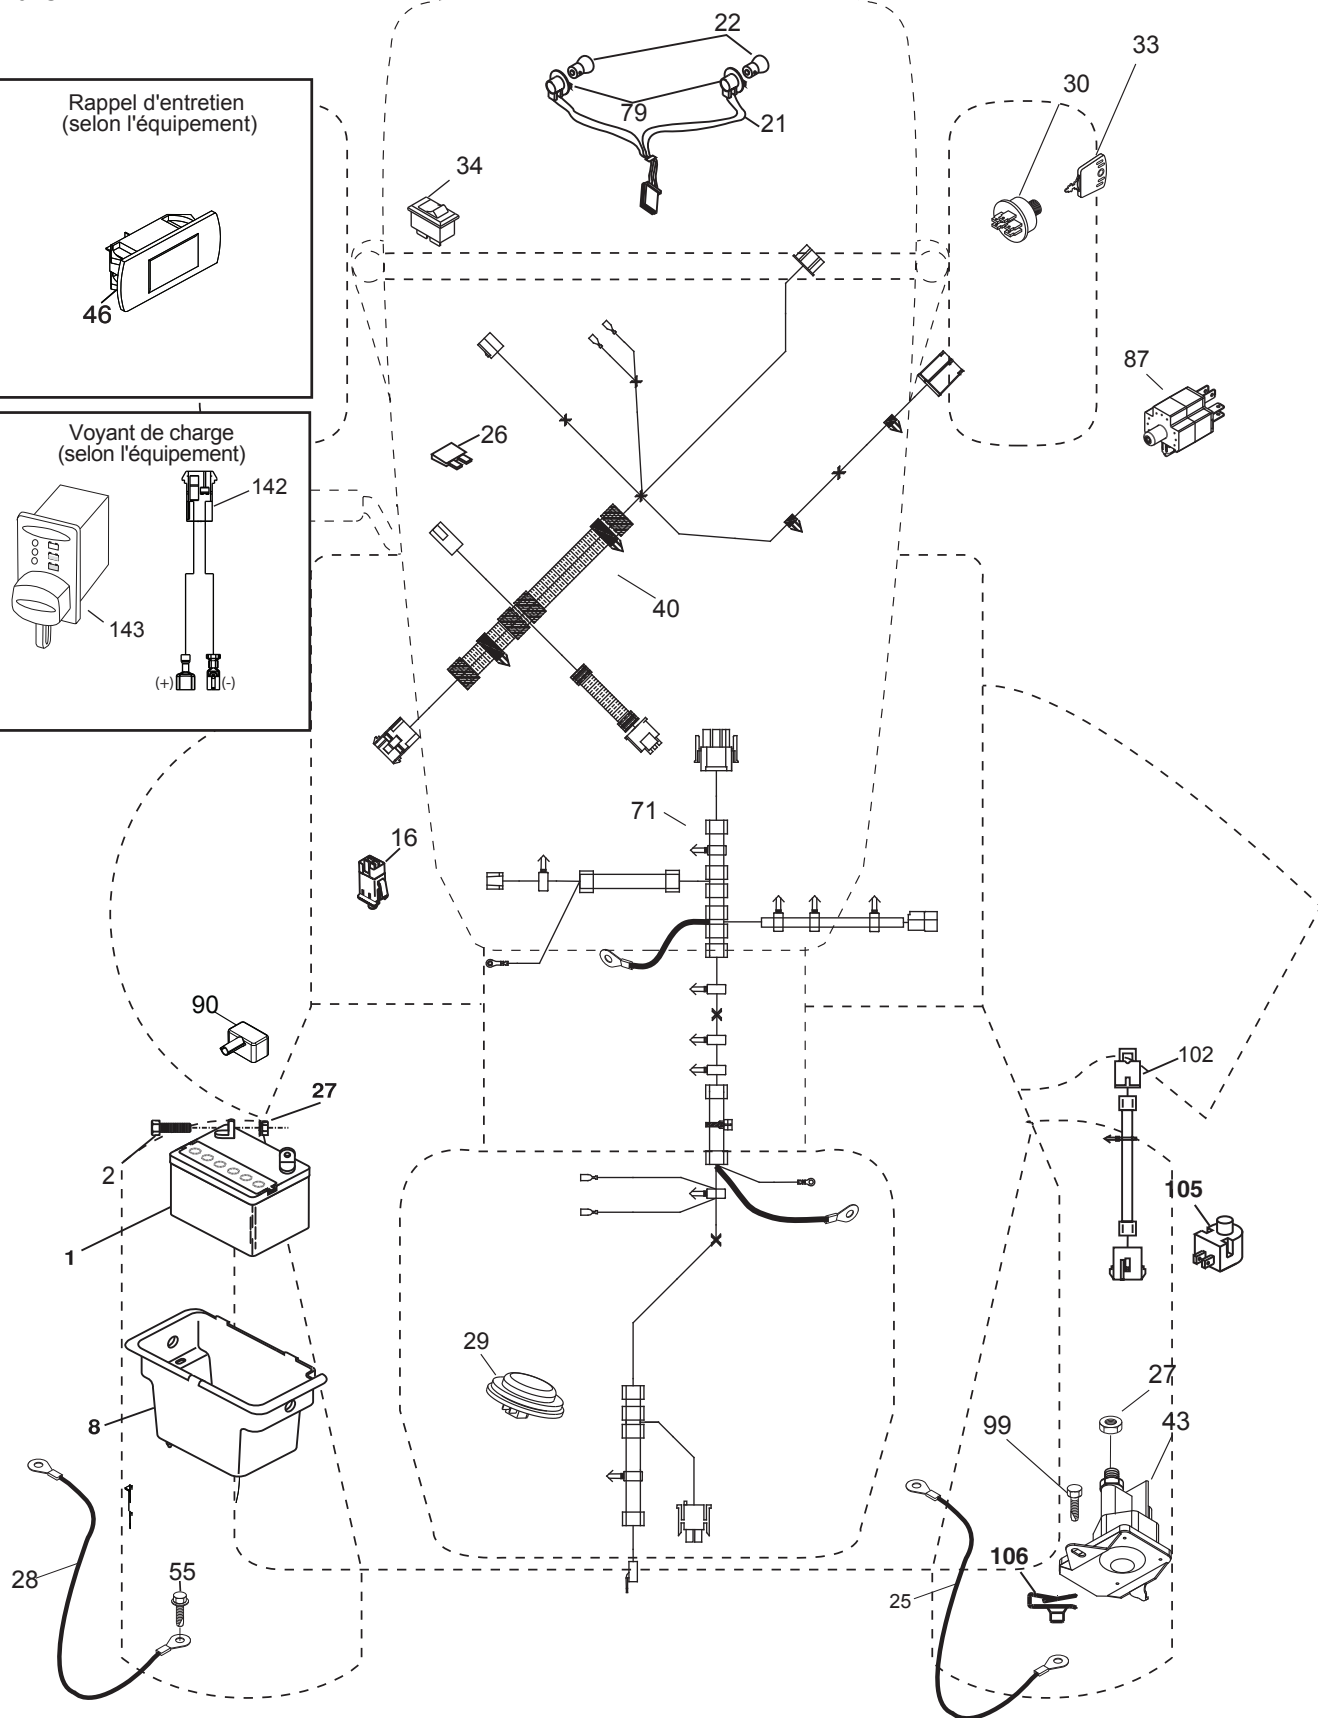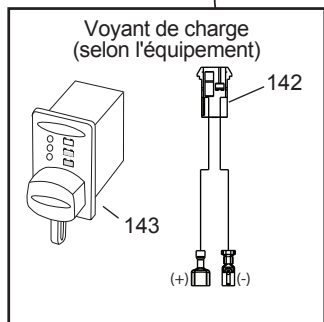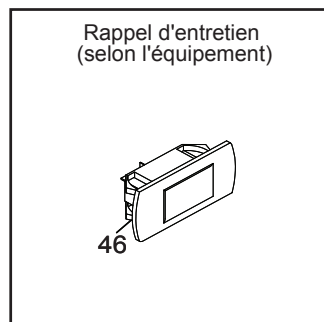


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Batterie de la boîte
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
25	581 49 80-01	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	581 02 31-01	Harnais d'allumage
43	582 04 28-01	Solénoïde
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harnais châssis
79	532 17 52-42	L'ampoule d'Assemblée de douille
87	532 19 78-02	Interrupteur interlock câble d'embrayage
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
102	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale
106	532 17 48-14	Pal écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
CHÂSSIS/ENCEINTES

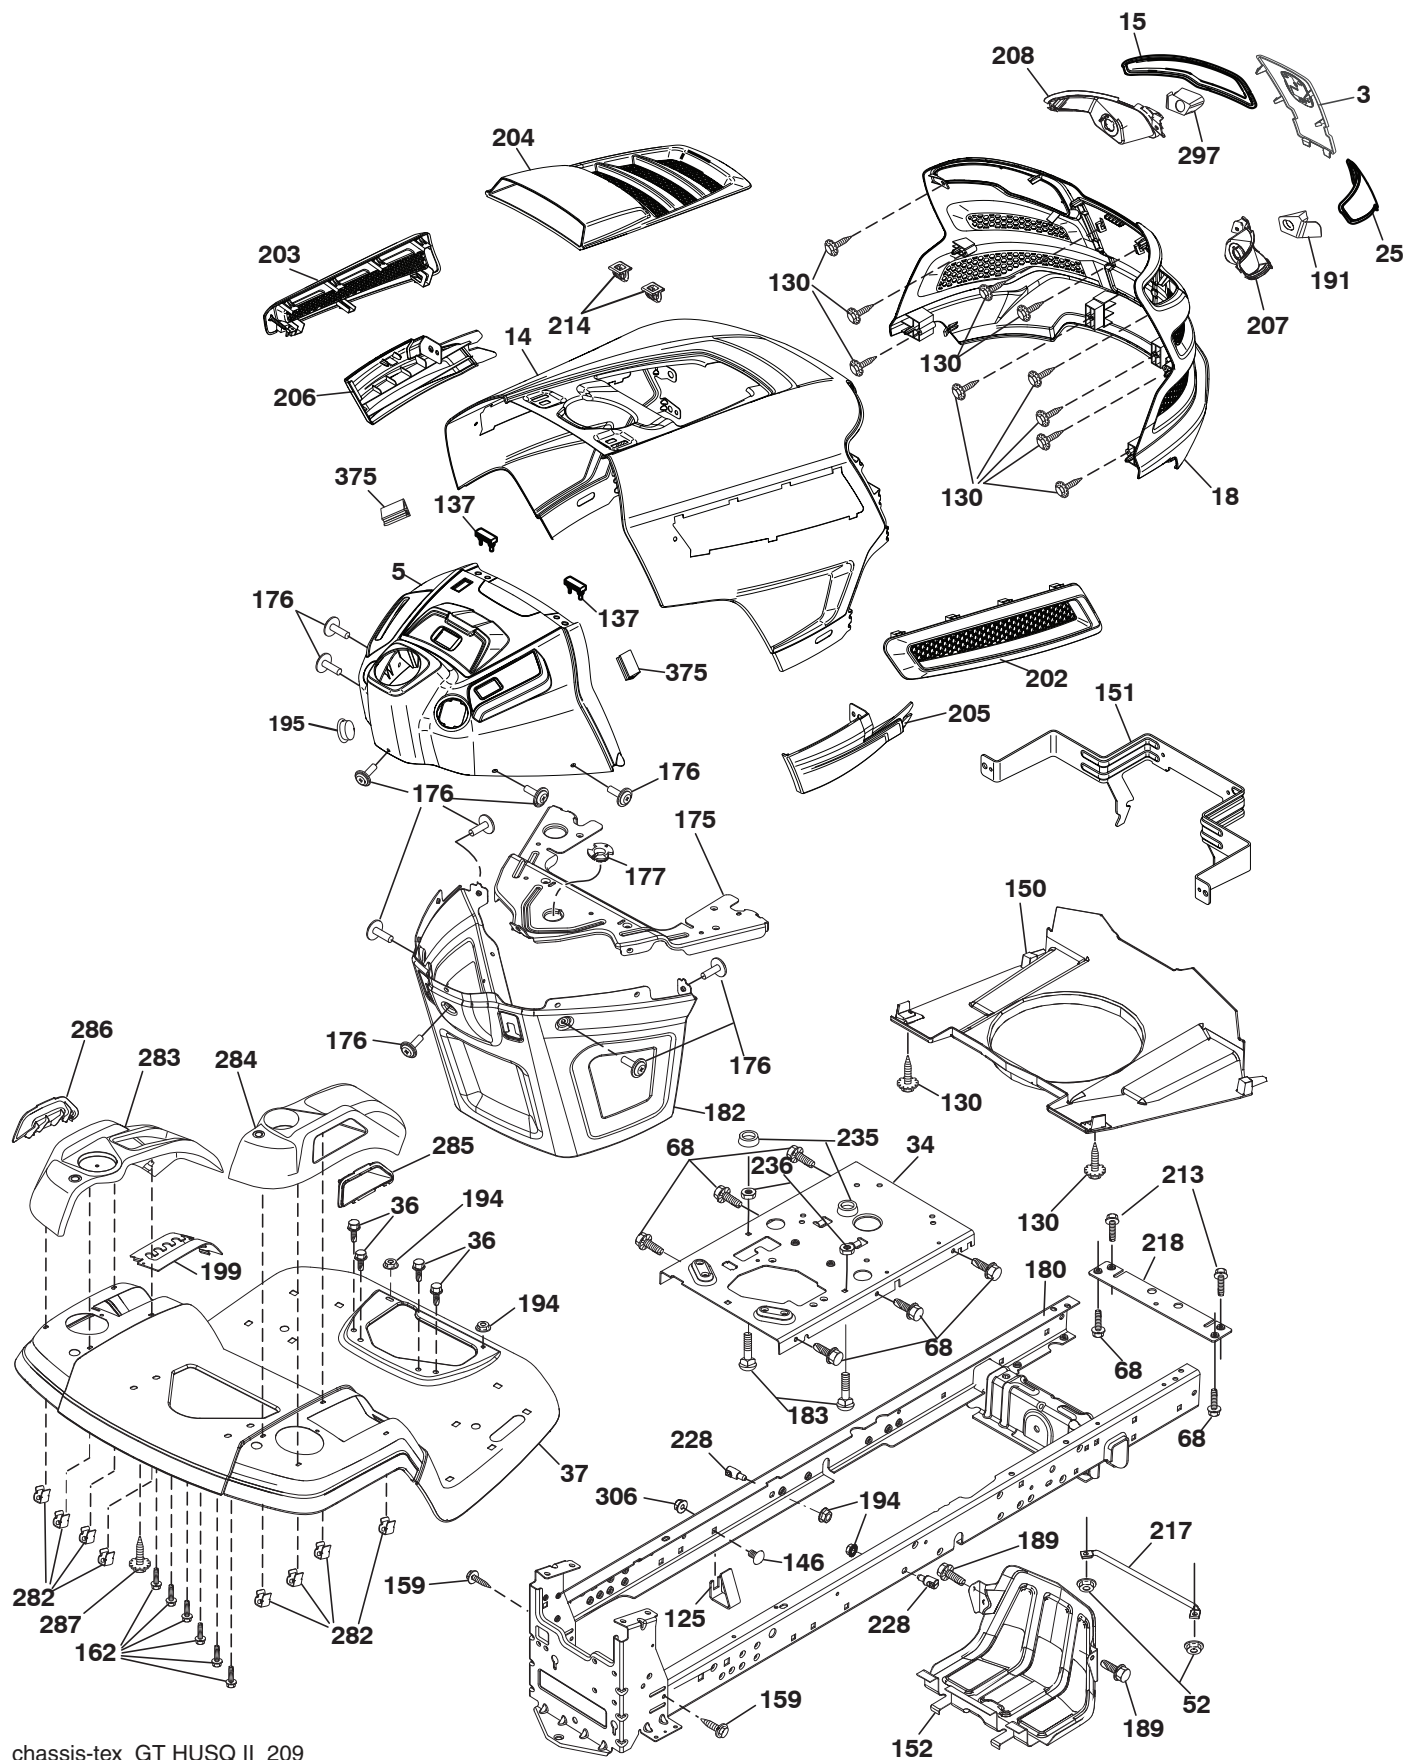

chassis-tex_GT HUSQ II_209


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	532 44 44-81	Applique
5	581 46 68-01	Tableau de bord
14	532 44 11-77	Capot
15	532 43 97-33	Lentilles C.G.
18	532 44 06-53	Grille/Lentilles assemblée
25	532 44 33-85	Lentilles C.D.
34	580 91 08-01	Moteur de plaque
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Aile
52	873 68 05-00	Serrure à couronne
68	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Pince
130	532 41 63-58	Vis 10 x .750
137	532 40 75-90	Précipiter le pare-chocs
146	581 85 79-01	Boulon
150	532 43 97-31	Conduit d'air
151	532 43 66-70	Support de capot de pivot
152	532 43 98-70	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
175	532 19 63-04	Pièce d'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	532 19 54-57	Châssis
182	586 73 86-02	Tableau de bord
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 43 74-55	Insertion réfléchissante C.D.
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
195	532 40 41-37	Prise de courant
199	532 41 34-85	L'ascenseur de Plaque de pont
202	532 43 97-28	Ventile C.D.
203	532 43 97-27	Ventile C.G.
204	532 43 57-14	Ventile sommet
205	532 43 97-30	Jupe C.D.
206	532 43 97-29	Jupe C.G.
207	532 43 97-34	Biseau C.D.
208	532 43 97-35	Biseau C.G.
213	874 76 05-12	Boulon 5/16-18 x 3/4
214	532 19 91-45	Collier de retenue
217	532 40 91-67	Pivoter la Tringle
218	532 19 63-95	Arrêt de hotte en X
228	532 19 51-61	Boulon
235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc
282	532 41 41-10	Console de retenue de clip
283	532 44 20-39	Pont de console
284	532 43 98-23	Changement de console
285	532 41 63-15	Insert de console C.G.
286	532 41 63-17	Console Insert LH
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 X 3/8
297	532 43 74-56	Insertion réfléchissante C.G.
306	873 90 06-00	Écrou
375	586 90 82-01	Butoir de capot
--	532 43 18-82	Kit de garde de brosse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

ENTRAÎNEMENT




TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Transmission K46BT (426120) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	167	532 40 52-57	Loquet
2	532 12 35-83	Clé	170	532 19 43-22	Gardien V-idler
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	171	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2
17	532 41 36-78	Ressort	183	532 13 70-57	Entretoise fendue
29	532 40 38-06	Tige du frein	184	587 65 37-01	Guidon
33	812 00 00-01	Bague en E	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
35	590 60 59-02	Tige, frein, parc	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060	187	819 13 32-10	Rondelle
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage longue
49	872 11 06-14	Boulon	189	532 19 43-17	Levier coudé
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	190	532 19 43-18	Guide
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	205	532 12 17-48	Rondelle
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	210	532 40 09-80	Commande de pédale d'assemblage à bascule
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	211	532 12 01-83	Palier de nylon
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	214	532 42 12-63	Pédale en avant
69	532 42 33-03	Épingle à cheveux en zinc	215	586 60 65-02	Pédale contraire
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	216	532 19 61-31	Poulie de poulie
99	532 40 59-03	Tige	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
116	873 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	225	532 40 33-19	Garde De courroie De Transmission
143	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
153	532 12 47-88	Ressort D'Arrêt	325	585 66 85-02	Support
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	326	585 67 08-02	Support
160	532 16 94-84	Collier de retenue	336	587 25 96-01	Boulon
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage			
163	532 44 82-75	Tige			
166	532 42 91-64	L'écrou poussant			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
MOTEUR

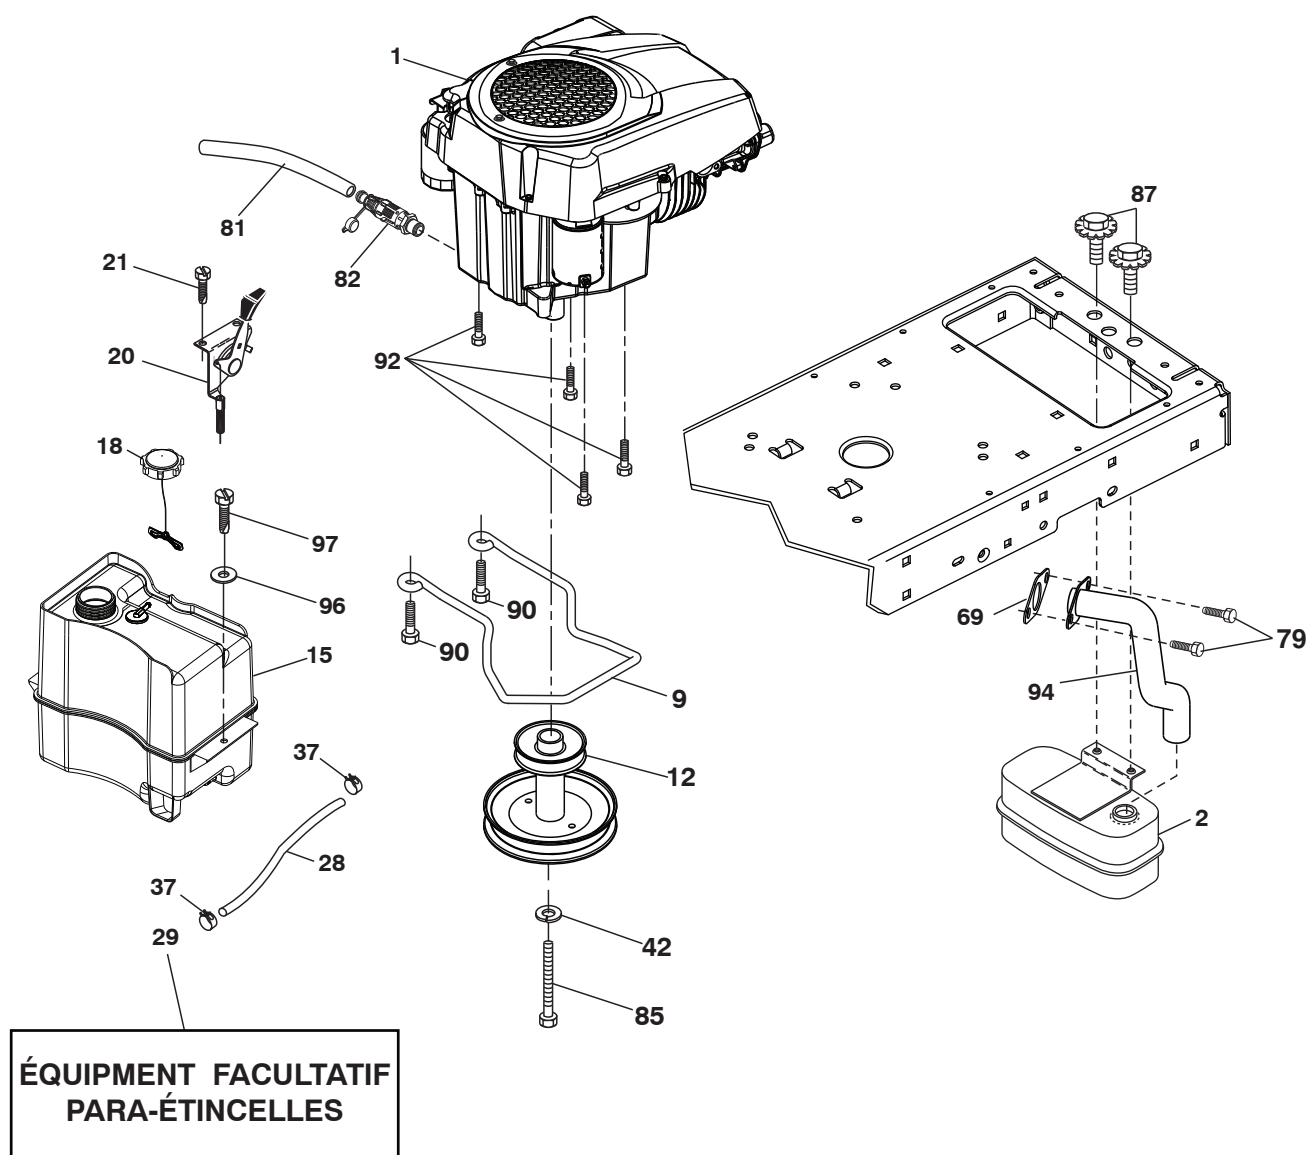

engine-tex_loncin_5

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	— — — — —	Moteur Husqvarna LC1P96F (5928222701) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	590 64 53-01	Silencieux
9	501 83 26-02	Moteur de ceinture de gardien
12	586 47 85-01	Moteur de poulie
15	532 43 30-04	Carburant de réservoir
18	581 17 61-01	Chapeau
20	532 18 38-97	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x .750 BOS
28	532 40 11-37	Conduite de carburant
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
42	539 99 02-47	Rondelle SLW STD 7/16
69	590 86 36-01	Joint
79	532 18 39-06	Vis 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube
82	532 42 82-87	Soupape
85	501 60 65-01	Boulon Hex 7/16-20 x 4 Cat. 5
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/sems
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
94	590 86 48-01	Tube d'échappement
96	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

steering-tex_HUSQHR_7


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 97-40	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	586 84 02-01	Adaptateur du volant de direction
22	585 02 98-02	Palier
26	532 43 97-43	Insert de chapeau du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Support de support
58	532 19 47-47	Axe de pivot de secteur d'épaule CFM
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	588 79 44-02	Barre de direction C.G.
62	588 79 45-02	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Secteur de l'engrenage

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
CARTER DE TONDEUSE

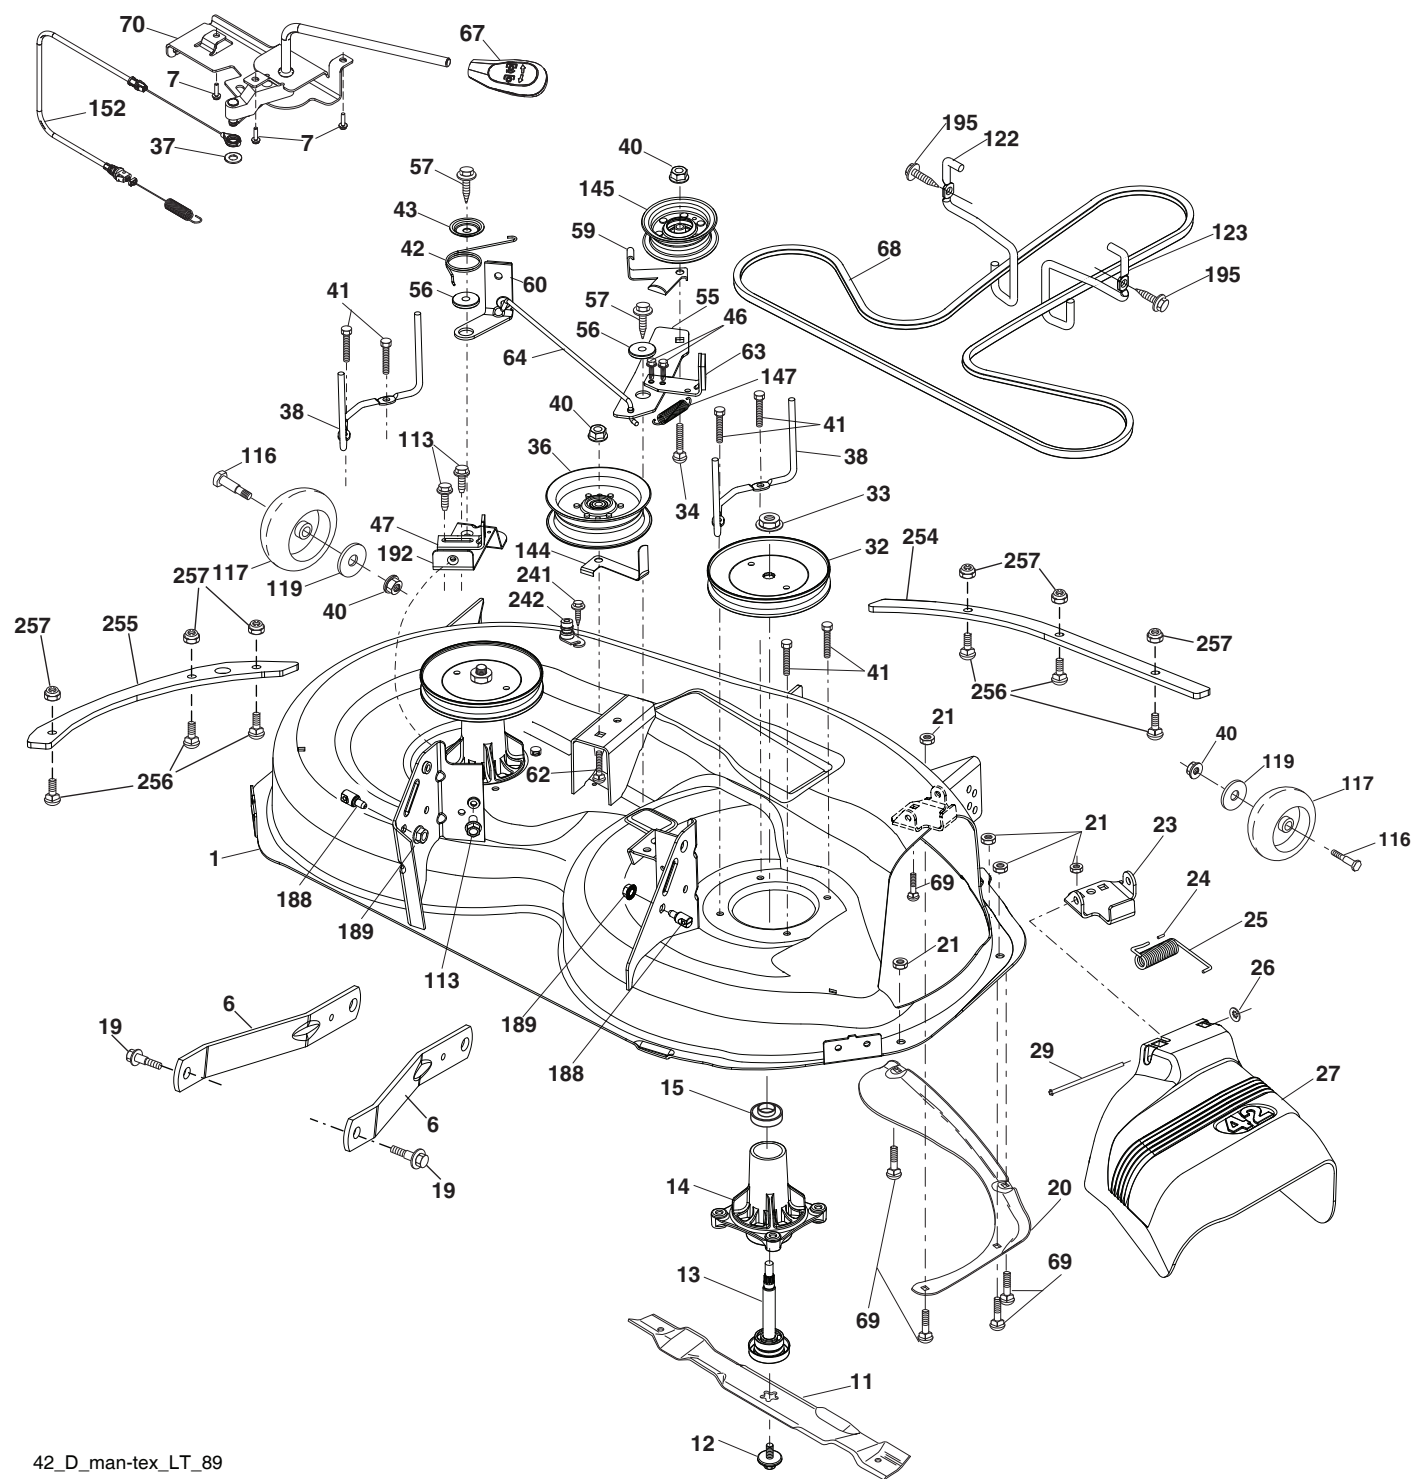


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 44 12-75	Boîtier de la tondeuse	67	532 40 30-12	Hanais De L'embrayage
6	532 19 51-86	Suspension de bras	68	532 42 96-36	Courroie Trapézoïdale
7	532 41 63-58	Vis #10 x .750 BOS	69	872 14 05-05	Boulon
11	532 13 89-71	Lame, 42" ascenseur élevé (Pour l'ensachage ou la décharge)	70	532 19 99-72	Manuel de l'embrayage
12	584 30 93-01	Vis	113	817 00 05-10	Vis 5/16-18
13	587 25 65-01	Ensemble d'arbre, mandrin	116	532 12 48-42	Boulon à épaulement
14	532 18 72-81	Logement, mandrin	117	589 52 74-01	Support de roue
15	585 32 39-01	Roulement, mandrin	119	819 12 14-14	Rondelle 13/32 x 7/8 x 14 Ja.
19	532 19 65-39	Boulon, épaulement	122	532 19 72-58	Guide-courroie du moteur C.G.
20	532 15 97-70	Défecteur, Vortex	123	532 19 72-59	Guide-courroie du moteur C.D.
21	873 68 05-00	Écrou, serrure de couronne 5/16-18 unc	144	532 19 92-04	Guide-courroie
23	532 19 25-57	Support, défecteur	145	532 19 31-97	Poulie de tension
24	532 10 53-04	Manchons	147	532 40 19-71	Ressort de rappel
25	532 19 70-26	Ressort, torsion, défecteur	152	584 24 35-01	Câble d'embrayage manuel
26	532 11 04-52	Rondelle frein	188	532 19 51-61	Tenon attache
27	532 40 30-04	Bouclier, défecteur	189	873 90 05-00	Écrou À Taquets H
29	532 13 14-91	Tige à charnière	192	532 19 72-60	Support frien supporter C.G.
32	532 19 74-73	Poulie	195	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
33	532 40 02-34	Écrou frein à collet	241	532 15 29-27	Vis TT #10-32 5 3/8 boudin
34	872 11 06-12	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	242	532 41 55-98	Raccord de lavage
36	532 19 73-79	Poulie du galet-tendeur	254	585 31 68-05	Plaque de renforcement
37	819 13 13-16	Rondelle	255	585 31 70-05	Plaque de renforcement 42"
38	532 43 25-20	Guide-courroie	256	539 10 98-00	Boulon de chariot 1/4-20 x 1
40	873 90 06-00	Bride de blocage d'écrou 3/8-16 unc	257	873 90 04-00	Écrou frein H avec boudin 1/4-20 x 1
41	584 95 39-01	Boulon 3/8-18 x 1.19	--	532 41 64-05	Connecter D'accouplement Du Rapide
42	532 19 84-10	Ressort de torsion des freins	--	587 25 33-01	Ensemble De Mandrin
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8			Ensemble Du Mandrin (Inclut Boîtier (#14), Ensemble Arbre (#13), Et Palier (#15) Seulement - Poulie/Écrou/Rondelle Et Lame, Boulon/Rondelle Ne Pas Inclut.)
47	532 19 72-50	Câble d'embrayage de braket			
55	532 43 71-10	Bras du galet-tendeur			
56	532 19 90-92	Ressort de retenue			
57	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1	--	532 44 78-93	Faucheuse de remplacement complète
59	532 14 10-43	Protecteur TUV du galet-tendeur			
60	532 19 72-61	Arm Brake Mower			
62	872 11 06-16	Bolt Rd Hd Sq Nk 3/8-16 unc x 2			
63	532 19 94-77	Levier de frein			
64	532 19 99-18	Raccourcir frein			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
LEVAGE DE TONDEUSE

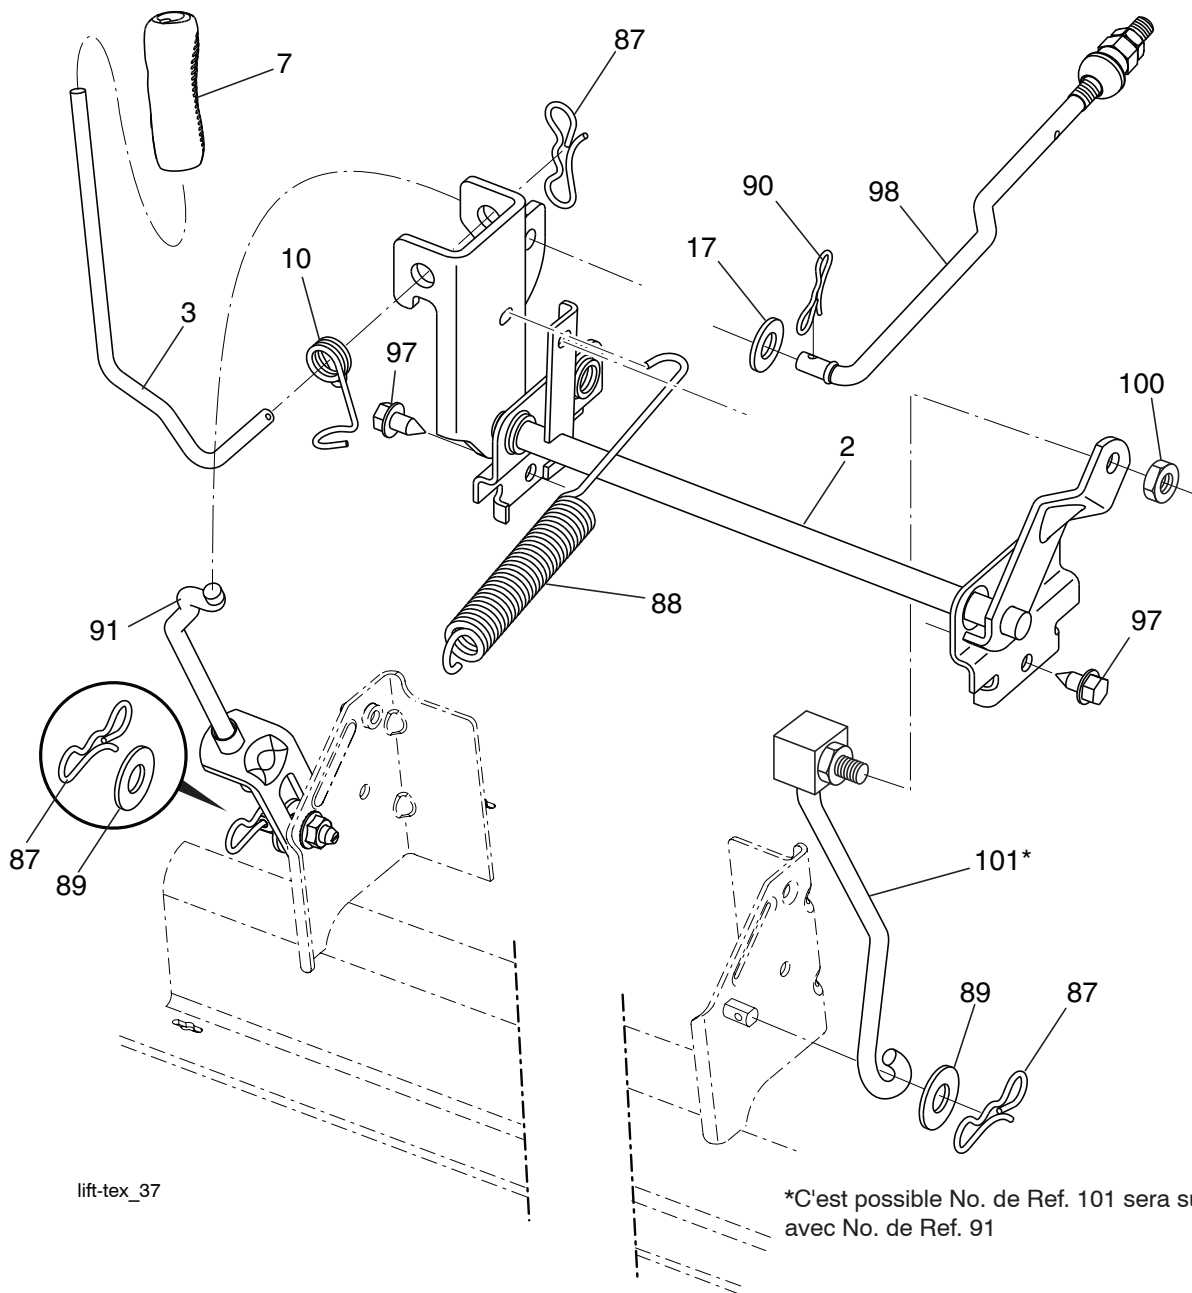


lift-tex_37

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-31	Ensemble de l'arbre de levage
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
17	819 15 15-16	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille Fendue 5/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	532 40 34-07	Raccord de levage
97	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord de levage
100	873 93 06-00	Écrou frein central 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Raccord

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
ENSEMBLE DU SIÈGE

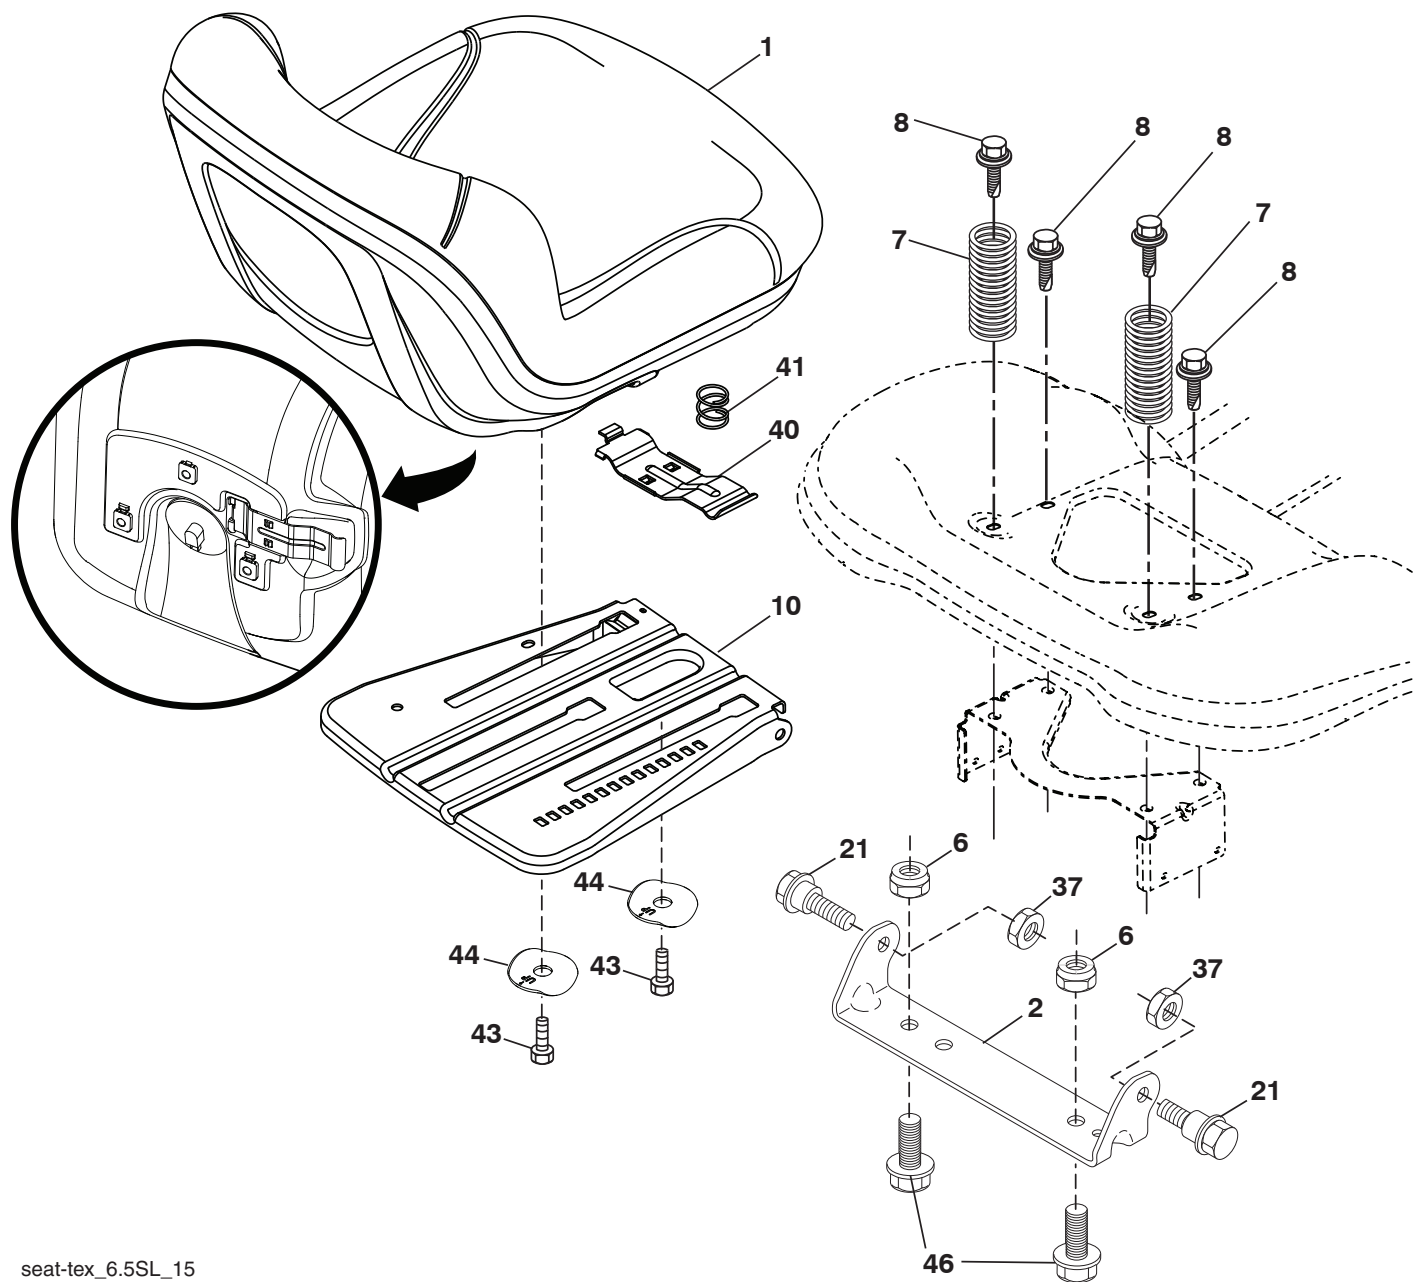


seat-tex_6.5SL_15

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-19	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	587 23 20-02	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49
DÉCALCOMANIE

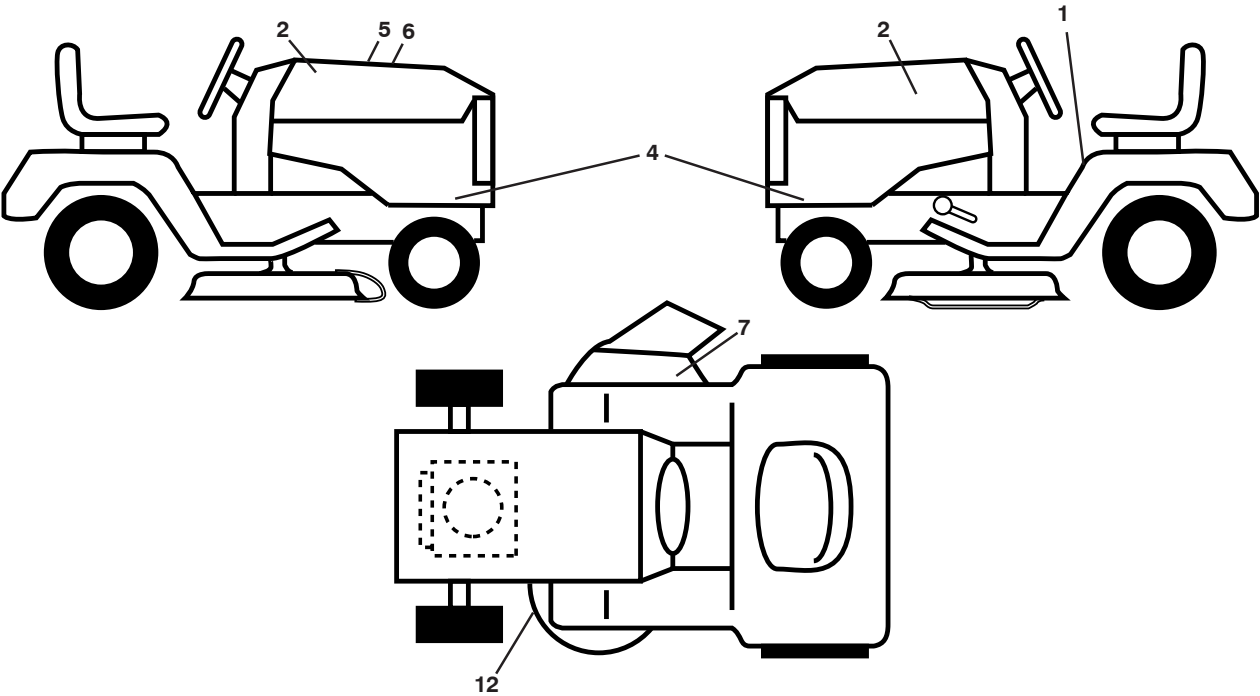

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Décalcomanie d'opération avertissement	--	581 57 90-01	Décalcomanie de avertissement (Anglais/Français)
2	581 62 73-01	Décalcomanie capuchon	--	532 43 96-81	Coussin d'repose-pied C.G.
4	592 88 89-01	Décalcomanie du panneau latéral	--	532 43 96-82	Coussin d'repose-pied C.D.
5	532 42 38-29	Décalcomanie réponse clientèle	--	114 05 23-24	Manuel de l'opérateur (Anglais/Français)
6	592 87 71-01	Décalcomanie remplacement	--	114 05 24-24	Manuel des pièces (Anglais/Français)
7	584 90 46-01	Déflexeur de décharge de avertissement	--	587 71 01-26	Guide de démarrage rapid (Anglais/Français)
12	581 58 00-01	Décalcomanie se la courroie trapézoïdale			
--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation			

ROUES & PNEUS

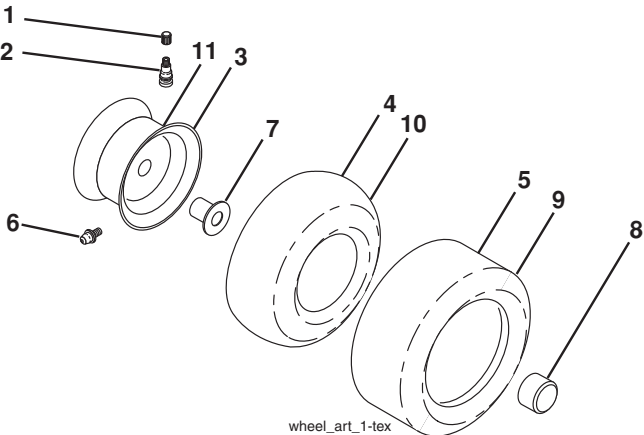


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 13 84-68	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont don-
nées en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

SERVICE NOTES/REMARQUES D'ENTRETIEN

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PRODUIT 960 43 02-49
HUSQVARNA MOTEUR (608 CC)

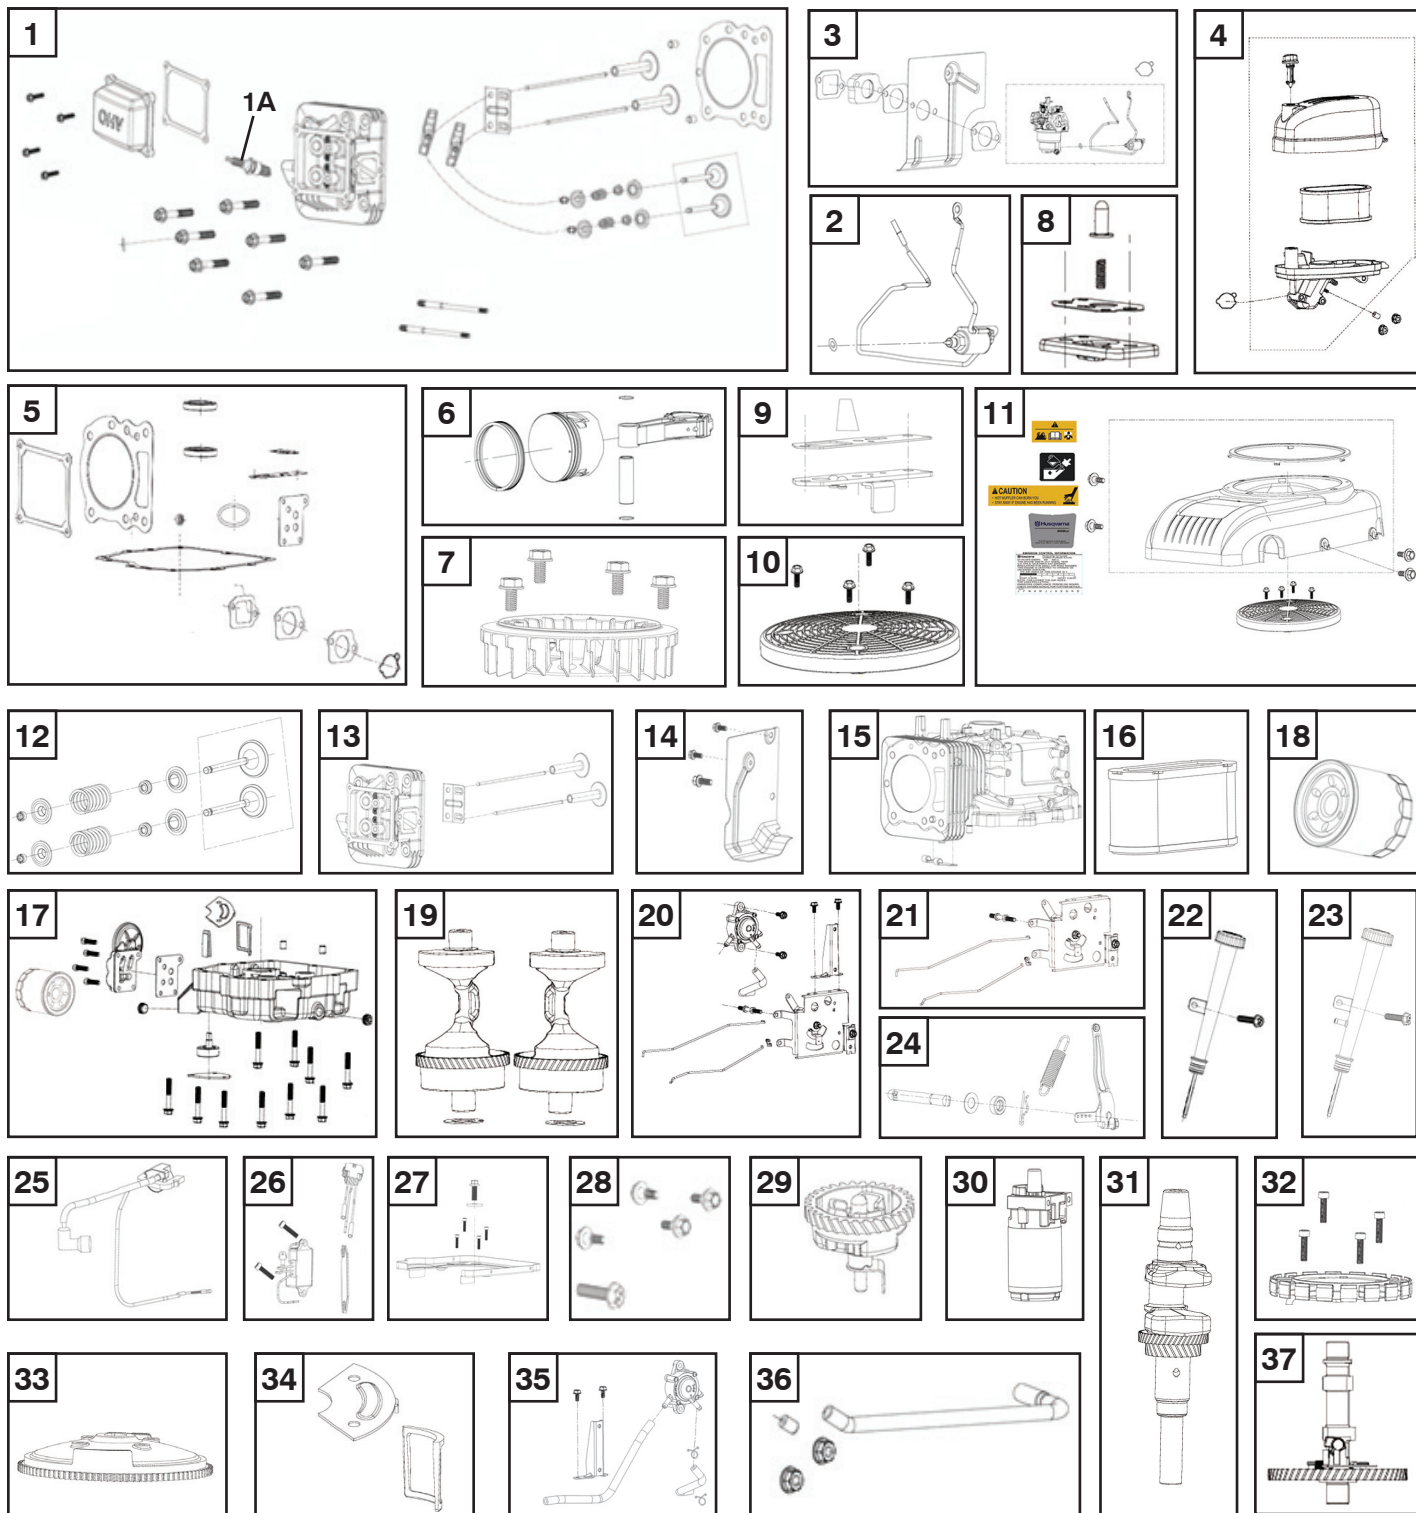

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YTH1942 (96043024900), NO. DE PRODUIT 960 43 02-49
HUSQVARNA MOTEUR (608 CC)**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ.
1	591166101	ENSEMBLE DE CULASSE COMP	1
1A	591166001	BOUGIE D'ALLUMAGE	1
2	590901901	ENSEMBLE DE SOLÉNOÏDE	1
3	590902001	ENSEMBLE DE CARBURATEUR WITHOUT FUEL PUMP	1
--	593240101	ENSEMBLE DE CARBURATEUR ANS AUTANT POMPE À CARBURANT	1
4	593230701	ENSEMBLE DE FILTRE À AIR	1
5	590902201	ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	1
6	590903001	JEU DE PISTONS ET DE SEGMENTS, ENSEMBLE DE PISTON	1
7	590903101	ITURBINE	1
8	590903201	ENSEMBLE DE SOUPAPE À CLAPET	1
9	590903301	SOUPAPE, ENSEMBLE DE RENIFLARD	1
10	592964601	ENSEMBLE DE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT ET DE SON COUVERCLE	1
11	593230901	ENSEMBLE DE COUVERCLE DE DÉPART	1
12	591042401	ENSEMBLE DE SOUPAPE	1
13	591042501	ENSEMBLE DE CULASSE	1
14	591042701	ENSEMBLE DE DÉFLECTEUR D'AIR	1
15	591042801	ENSEMBLE DE CORPS DE CARTER DU VILEBREQUIN	1
16	593231001	FILTRES À AIR	1
17	591043201	ENSEMBLE DE COUVERCLE DE CARTER DU VILEBREQUIN	1
18	591043301	FILTRE À HUILE	1
19	591043401	ENSEMBLE D'ÉQUILIBRAGE DE L'ARBRE/ARBRE À CAMES	1
20	593104101	ENSEMBLE DE LEVIER D'ACCÉLÉRATION AVEC POMPE À CARBURANT	1
21	591043501	ENSEMBLE DE LEVIER D'ACCÉLÉRATION SANS AUTANT POMPE À CARBURANT	1
22	591043801	ENSEMBLE DE TUBE DE REMPLISSAGE SANS AUTANT POMPE À CARBURANT	1
23	593146701	ENSEMBLE DE TUBE DE REMPLISSAGE AVEC POMPE À CARBURANT	1
24	591043901	ENSEMBLE DE BRAS DE RÉGULATEUR DE VITESSE	1
25	591044001	ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE	1
26	591044101	ENSEMBLE DE RECTIFICATEUR DE TENSION	1
27	591044201	ENSEMBLE DE PLAQUE LATÉRALE	1
28	591044301	ENSEMBLE DE BOULON	1
29	591044501	RÉGULATEUR	1
30	591044701	ENSEMBLE DE MOTEUR DE DÉMARREUR	1
31	592950701	ENSEMBLE DE VILEBREQUIN	1
32	592950801	ENSEMBLE D'ARMATURE DE CHARGE	1
33	592950901	ENSEMBLE DE VOLANT	1
34	592951001	ENSEMBLE DE CONTRAINTE D'HUILE	1
35	593168501	KIT DE SYSTÈME DE CARBURANT	1
36	591043101	ENSEMBLE DE TUBE DE RENIFLARD	1
37	591044601	ENSEMBLE D'ARBRE À CAMES	1



www.husqvarna.com