

## Manual de Peças de Reposição

### YTH1942 / 96043024900

A gasolina com até 10% de etanol (E10) pode ser usada nesta máquina. O uso de gasolina com teor de etanol maior que 10% (E10) invalida a garantia do produto.



**Portuguese**

**114 10 84-70 Rev. 3**



Leia o manual do operador com atenção para compreender as instruções antes de usar a máquina.

# COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo. O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

## Suporte / Ajuda

Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas referentes a aplicação, operação, manutenção ou peças para o seu produto:

- Visite o nosso site: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Ligue-nos gratuitamente: 1-800-487-5951

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:

- Produto - "TRATOR"
- Número do modelo - "YTH1942" ((96043024900))
- Número da peça
- Descrição da peça


## ÍNDICE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| DIAGRAMA ESQUEMÁTICO .....   | 3     |
| ELÉTRICO .....               | 4-5   |
| CHASSIS .....                | 6-7   |
| TRANSMISSÃO .....            | 8-9   |
| MOTOR .....                  | 10-11 |
| DIREÇÃO .....                | 12-13 |
| PLATAFORMA DA ROÇADEIRA..... | 14-15 |
| ELEVAÇÃO DO CORTADOR.....    | 16    |
| ASSENTO .....                | 17    |
| DECALQUES .....              | 18    |
| AVARIA DE MOTOR .....        | 21-21 |

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49  
 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



SCH11-bp

OBSERVAÇÃO:  
 O SEU TRATOR É EQUIPADO  
 COM UM SISTEMA ALTERNADOR  
 ESPECIAL. AS LUZES NÃO ESTÃO  
 CONECTADAS À BATERIA, MAS TÊM  
 SUA PRÓPRIA FONTE DE  
 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. POR  
 ISSO, O BRILHO DAS LUZES MUDA  
 DE ACORDO COM A VELOCIDADE  
 DO MOTOR. EM BAIXA ROTAÇÃO,  
 AS LUZES DIMINUEM. À MEDIDA  
 QUE A ROTAÇÃO DO MOTOR  
 AUMENTA, AS LUZES FICAM MAIS  
 BRILHANTES.

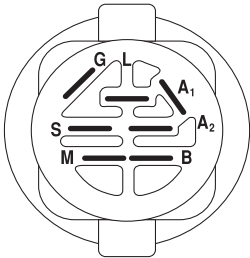


CHAVE DA IGNIÇÃO

| POSIÇÃO            | ARRANJO DO CIRCUITO |
|--------------------|---------------------|
| DESLIGADO          | M+G+A1              |
| FUNCIÓNAR / ANULAR | B+A1                |
| FUNCIÓNAR          | B+A1 L+A2           |
| PARTIDA            | B + S + A1          |

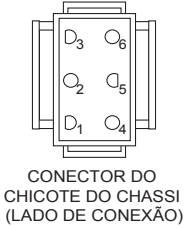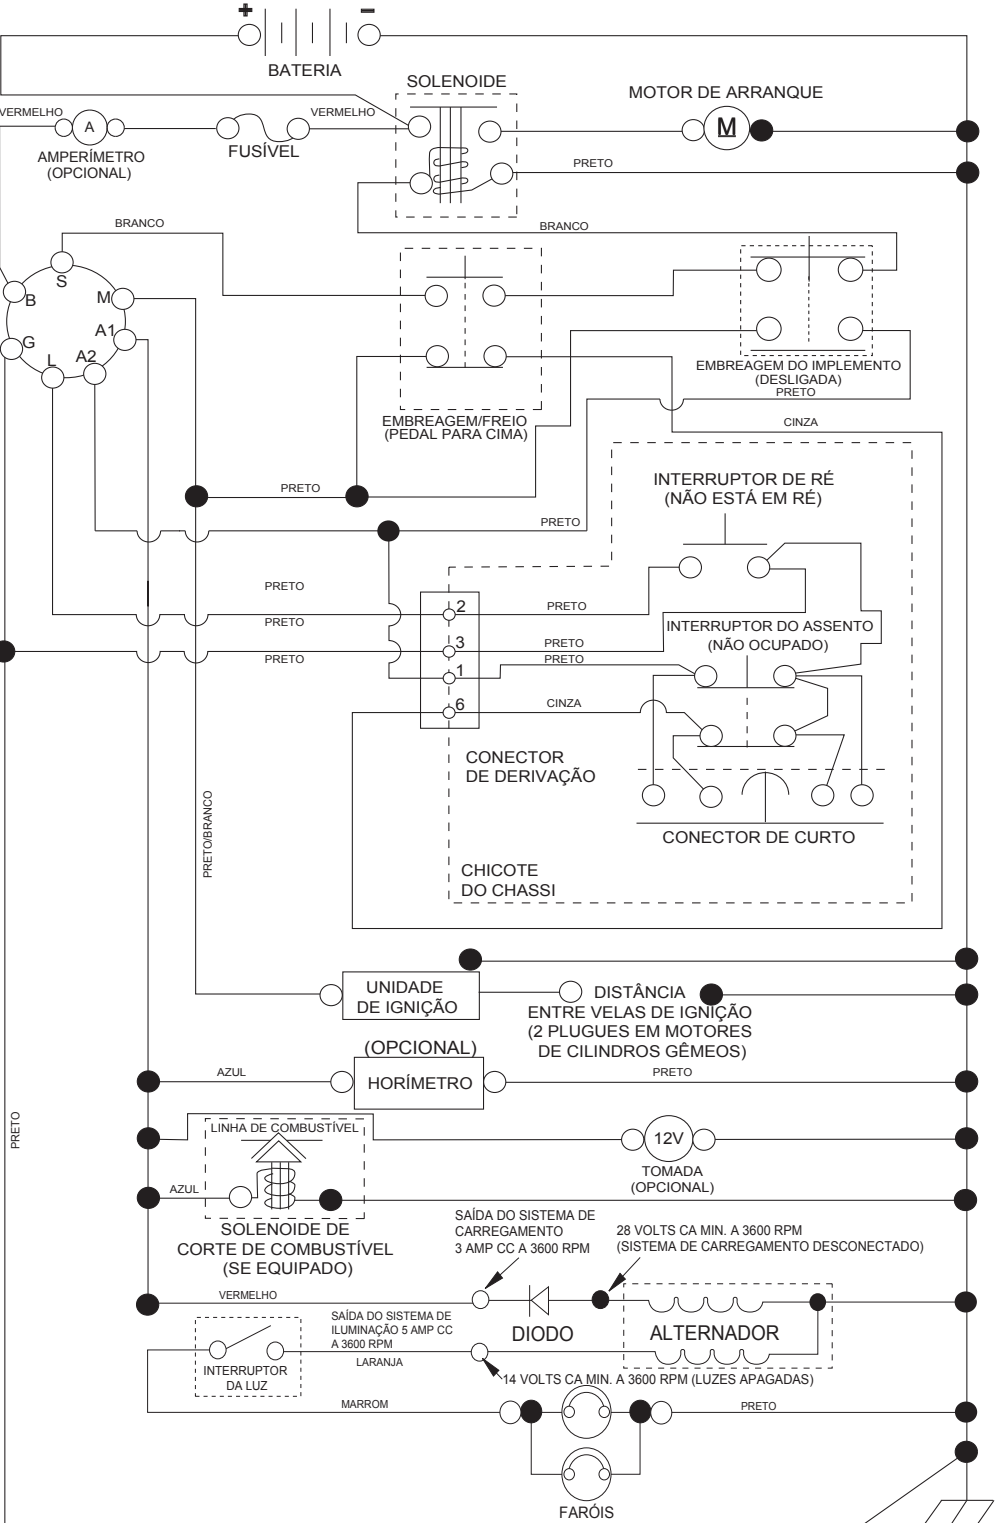

CONECTOR DO CHICOTE DO CHASSI (LADO DE CONEXÃO)

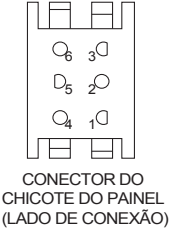

CONECTOR DO CHICOTE DO PAINEL (LADO DE CONEXÃO)

GRAMPOS ISOLADOS PARA FIAÇÃO  
 OBSERVAÇÃO: SE OS GRAMPOS  
 ISOLADOS FOREM REMOVIDOS  
 PARA EXECUTAR SERVIÇOS NA  
 UNIDADE, ELES DEVEM SER  
 REINSTALADOS PARA PRENDER  
 A FIAÇÃO ADEQUADAMENTE.

LIGAÇÕES NÃO  
 DESMONTÁVEIS  
 LIGAÇÕES  
 DESMONTÁVEIS

TR02S-bp

The diagram illustrates the electrical system for the TR02S-bp. Key components and their connections are as follows:


- Battery (1):** Connected to the main power lines. A fuse (2) is located near the battery.
- Control Unit (40):** The central hub for the system, receiving power from the battery and distributing it to various components.
- Revisão (46):** A revision plate, shown in a separate inset.
- Indicador de carga (143):** A load indicator, shown in a separate inset with its wiring (142).
- Sensors and Actuators:**
  - 21, 22: Sensors/actuators connected to the control unit.
  - 26: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 30, 33: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 34: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 71: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 87: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 90: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 102: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 105: A sensor/actuator connected to the control unit.
  - 106: A sensor/actuator connected to the control unit.
- Wiring:** The diagram shows a complex network of wires connecting the battery, control unit, and various sensors/actuators. Key wires include 2, 16, 25, 27, 28, 29, 34, 40, 43, 46, 55, 71, 79, 87, 90, 99, 102, 105, 106, 142, and 143.

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49  
ELÉTRICO**

| <b>CHAVE<br/>NO.</b> | <b>NO. DA<br/>PEÇA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                      |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1                    | 532 16 34-65           | Bateria                               |
| 2                    | 874 76 04-12           | Parafuso 1/4-20 unc x 3/4             |
| 8                    | 532 19 32-28           | Caixa, bateria                        |
| 16                   | 532 17 61-38           | Interruptor, encaixe, intertravamento |
| 21                   | 532 40 02-52           | Chicote, tomada de iluminação         |
| 22                   | 532 00 41-52           | Lâmpada                               |
| 25                   | 581 49 80-01           | Cabo, motor de arranque               |
| 26                   | 532 17 51-58           | Fusível                               |
| 27                   | 873 51 04-00           | Porca 1/4-20 unc                      |
| 28                   | 532 42 16-86           | Cabo, terra                           |
| 29                   | 532 40 15-45           | Interruptor, assento                  |
| 30                   | 532 19 33-50           | Interruptor, ignição                  |
| 33                   | 532 41 19-33           | Chave                                 |
| 34                   | 532 11 07-12           | Interruptor, luz/reiniciar            |
| 40                   | 581 02 31-01           | Chicote, ignição Paine                |
| 43                   | 582 04 28-01           | Solenóide                             |
| 55                   | 817 06 05-12           | Parafuso 5/16-18 x 3/4                |
| 71                   | 501 13 37-01           | Chicote, chassi                       |
| 79                   | 532 17 52-42           | Soquete, Conj.                        |
| 87                   | 532 19 78-02           | Interruptor                           |
| 90                   | 532 43 53-95           | Tampa, Terminal                       |
| 99                   | 817 67 04-12           | Parafuso                              |
| 102                  | 532 40 44-54           | Chicote Pigtail Console               |
| 105                  | 532 40 75-68           | Module Reverse ROS                    |
| 106                  | 532 17 48-14           | Porca                                 |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes  
estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49**  
**CHASSIS**

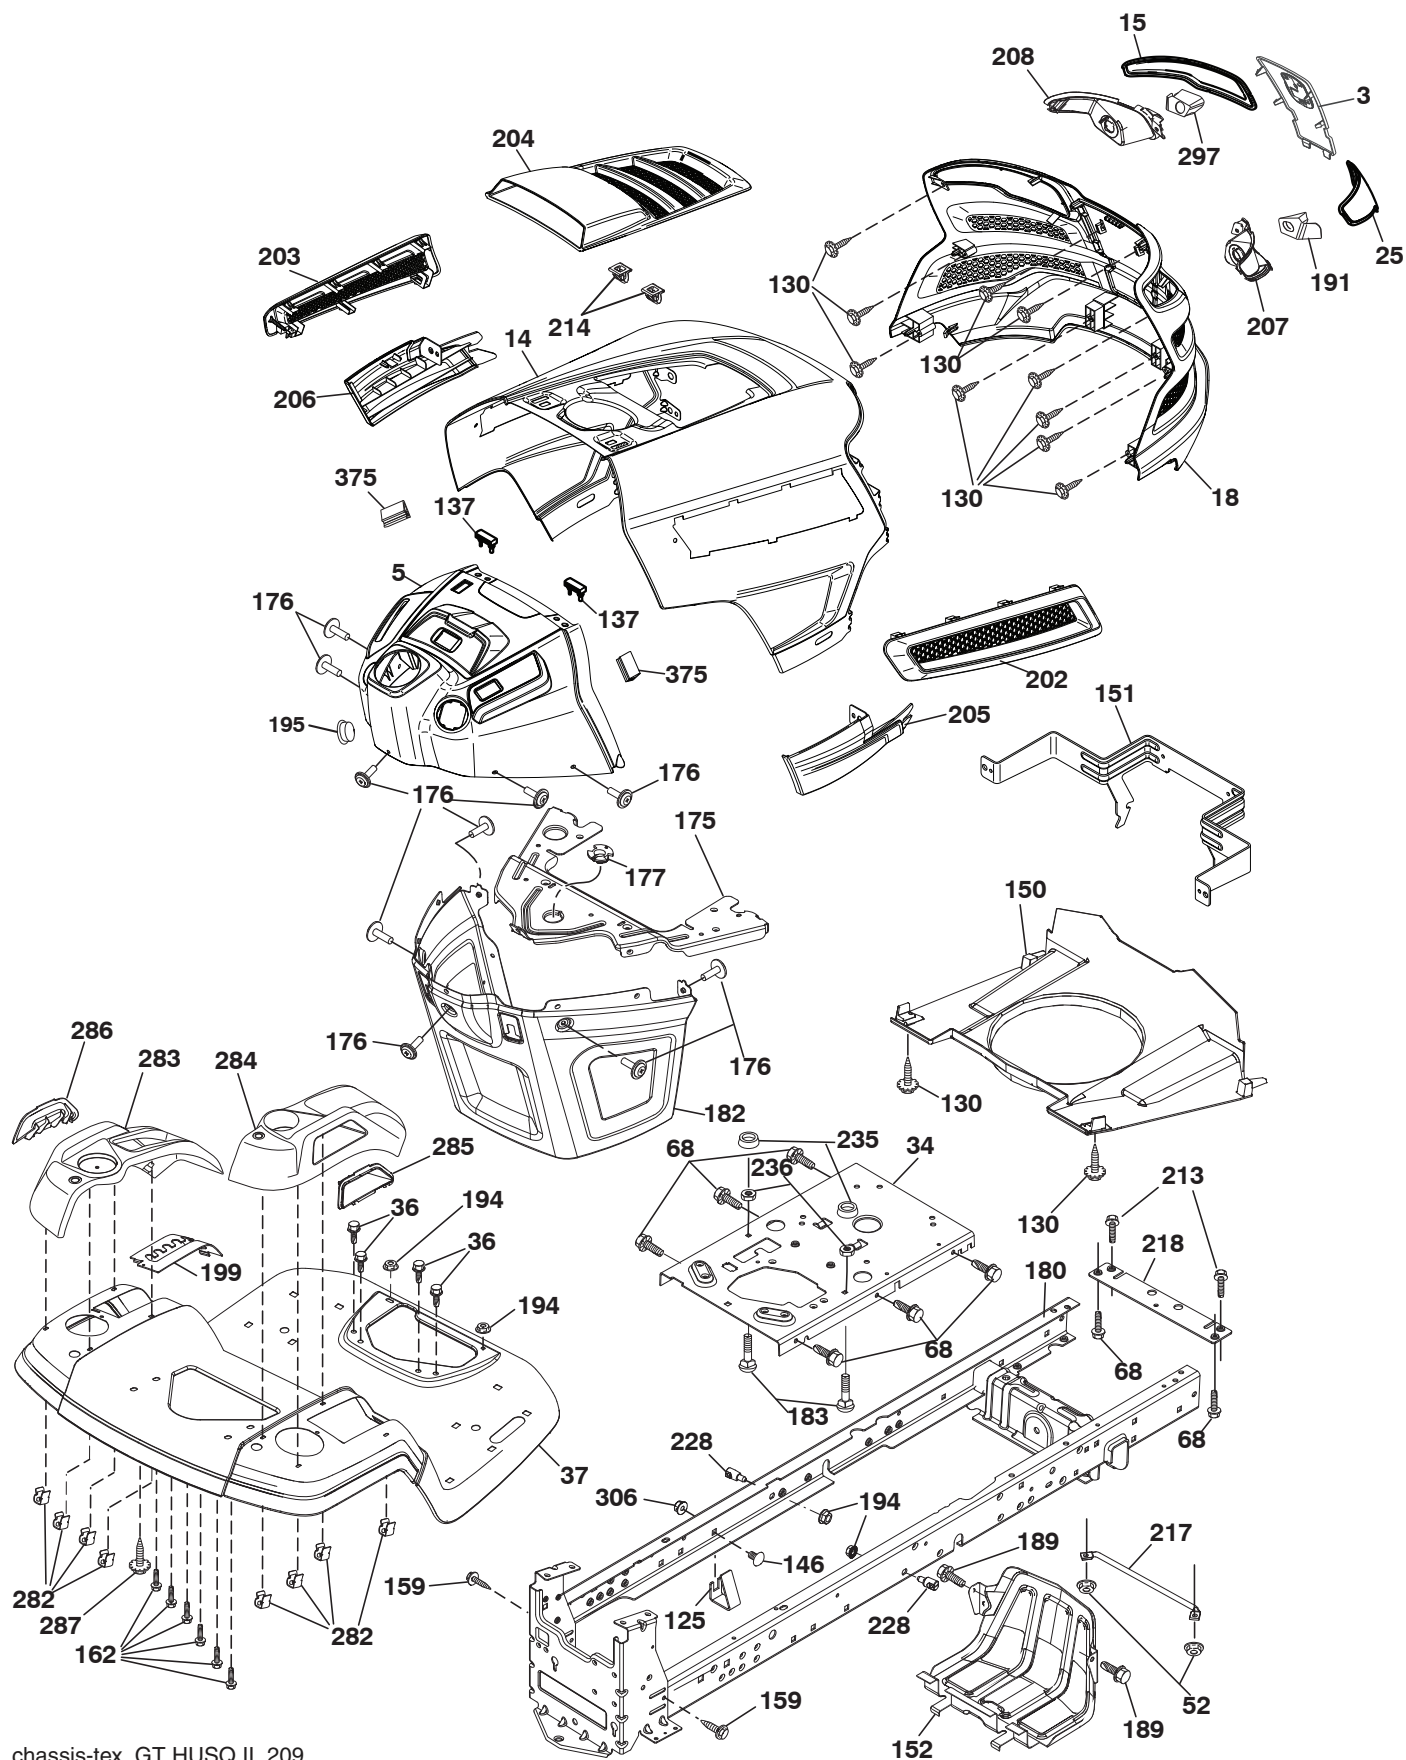

chassis-tex\_GT HUSQ II\_209

# TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 CHASSIS

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                     |
|-----------|--------------|-------------------------------|
| 3         | 532 44 44-81 | Emblema                       |
| 5         | 581 46 68-01 | Painel                        |
| 14        | 532 44 11-77 | Capô                          |
| 15        | 532 43 97-33 | Lente LE                      |
| 18        | 532 44 06-53 | Grade                         |
| 25        | 532 44 33-85 | Lente LD                      |
| 34        | 580 91 08-01 | Placa, Motor                  |
| 36        | 817 06 05-12 | Parafuso 5/16-18 x 3/4        |
| 37        | 532 44 12-66 | Para-choque                   |
| 52        | 873 68 05-00 | Porca 5/16-18                 |
| 68        | 539 99 08-58 | Parafuso 5/16-18 x 1/2        |
| 125       | 581 68 48-01 | Suporte                       |
| 130       | 532 41 63-58 | Parafuso #10 x 0.750          |
| 137       | 532 40 75-90 | Para-choque, painel           |
| 146       | 581 85 79-01 | Parafuso                      |
| 150       | 532 43 97-31 | Duto de ar                    |
| 151       | 532 43 66-70 | Suporte, pivô                 |
| 152       | 532 43 98-70 | Anteparo, grelha              |
| 159       | 817 00 06-12 | Parafuso 3/8-16 x 3/4         |
| 162       | 532 14 24-32 | Parafuso 1/4 x 1/2            |
| 175       | 532 19 63-04 | Elemento transversal          |
| 176       | 532 40 07-76 | Parafuso 10-24 x 5/8          |
| 177       | 532 19 52-28 | Bucha                         |
| 180       | 532 19 54-57 | Chassis                       |
| 182       | 586 73 86-02 | Painel inferior               |
| 183       | 874 52 05-20 | Parafuso 5/16-18 x 1-1/4      |
| 189       | 817 00 05-12 | Parafuso 5/16-18 x 3/4        |
| 191       | 532 43 74-55 | Inserto refletivo LD          |
| 194       | 873 90 05-00 | Porca 5/16-18                 |
| 195       | 532 40 41-37 | Plugue                        |
| 199       | 532 41 34-85 | Placa, elevação da plataforma |

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                        |
|-----------|--------------|----------------------------------|
| 202       | 532 43 97-28 | Ventilação, lateral do capô LD   |
| 203       | 532 43 97-27 | Ventilação, lateral do capô LE   |
| 204       | 532 43 57-14 | Ventilação, topo do capô         |
| 205       | 532 43 97-30 | Saia lateral LD                  |
| 206       | 532 43 97-29 | Saia lateral LE                  |
| 207       | 532 43 97-34 | Moldura RH                       |
| 208       | 532 43 97-35 | Moldura LH                       |
| 213       | 874 76 05-12 | Parafuso 5/16-18 unc x 3/4 Gr. 5 |
| 214       | 532 19 91-45 | Grampo, retentor                 |
| 217       | 532 40 91-67 | Haste, pivô                      |
| 218       | 532 19 63-95 | Tampa de capô                    |
| 228       | 532 19 51-61 | Pino, prendedor                  |
| 235       | 532 40 61-29 | Espaçador, para-choque           |
| 236       | 873 93 05-00 | Porca 5/16-18 unc                |
| 282       | 532 41 41-10 | Grampo, retentor                 |
| 283       | 532 44 20-39 | Console LE                       |
| 284       | 532 43 98-23 | Console LD                       |
| 285       | 532 41 63-15 | Console, inserto, LD             |
| 286       | 532 41 63-17 | Console, inserto, LE             |
| 287       | 817 60 04-06 | Parafuso 1/4-20 x 3/8            |
| 297       | 532 43 74-56 | Inserto refletivo LE             |
| 306       | 873 90 06-00 | Porca                            |
| 375       | 586 90 82-01 | Para-choque, capô                |
| - -       | 532 43 99-76 | Tomada                           |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

This diagram illustrates the assembly of a drive mechanism, likely for a vehicle's pedal. The components are numbered as follows:

- 1**: Main drive shaft assembly.
- 2**: Small pin or spacer.
- 33**: Small rollers or bushings.
- 37**: Intermediate rollers or bushings.
- 73**: Screws or bolts.
- 99**: Linkage arm.
- 116**: Nuts or washers.
- 183**: Large rollers or bushings.
- 205**: Small rollers or bushings.
- 225**: Mounting bracket.
- 171**: Screw or bolt.
- 170**: Pulley or wheel.
- 52**: Small rollers or bushings.
- 51**: Screws or bolts.
- 153**: Linkage arm.
- 163**: Long linkage arm.
- 161**: Spring.
- 159**: Small rollers or bushings.
- 15**: Small rollers or bushings.
- 29**: Linkage arm.
- 188**: Linkage arm.
- 189**: Mounting bracket.
- 187**: Small rollers or bushings.
- 186**: Small rollers or bushings.
- 185**: Screws or bolts.
- 49**: Screws or bolts.
- 190**: Pulley or wheel.
- 50**: Small rollers or bushings.
- 167**: Linkage arm.
- 160**: Linkage arm.
- 64**: Linkage arm.
- 42**: Small rollers or bushings.
- 184**: Small rollers or bushings.
- 221**: Small rollers or bushings.
- 143**: Screws or bolts.
- 216**: Mounting bracket.
- 56**: Long linkage arm.
- 125**: Screws or bolts.
- 325**: Mounting bracket.
- 336**: Screws or bolts.
- 326**: Mounting bracket.
- 116**: Nuts or washers.
- 214**: Mounting bracket.
- 210**: Linkage arm.
- 222**: Linkage arm.
- 215**: Linkage arm.
- 166**: Linkage arm.

drive-tex\_K46\_pedal\_173\_r1




# TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49

## TRANSMISSÃO

| CHAVE<br>NO. | NO. DA<br>PEÇA | DESCRIÇÃO                                                                             | CHAVE<br>NO. | NO. DA<br>PEÇA | DESCRIÇÃO                                                          |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1            | — — — — —      | Transmissão, TUFFTORQ K46BT (426120) (Pederdes a peças do fabricante de transmissão.) | 171          | 872 11 06-16   | Parafuso 3/8-16 unc x 2                                            |
| 2            | 532 12 35-83   | Chaveta                                                                               | 183          | 532 13 70-57   | Spacer Axle                                                        |
| 15           | 819 13 13-16   | Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                                        | 184          | 587 65 37-01   | Trava, freio de estacionamento                                     |
| 17           | 532 41 36-78   | Mola, freio, retorno                                                                  | 185          | 872 11 06-22   | Parafuso                                                           |
| 29           | 532 40 38-06   | Haste, freio                                                                          | 186          | 532 19 43-21   | Espaçador, retentor                                                |
| 33           | 812 00 00-01   | Anel "E"                                                                              | 187          | 819 13 32-10   | Arruela                                                            |
| 35           | 590 60 59-02   | Haste, freio, estacionamento                                                          | 188          | 582 21 70-01   | Suporte                                                            |
| 37           | 532 18 89-67   | Arruela                                                                               | 189          | 532 19 43-17   | Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento           |
| 42           | 532 12 48-72   | Capa, pedal de freio                                                                  | 190          | 532 19 43-18   | Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento |
| 49           | 872 11 06-14   | Parafuso                                                                              | 205          | 532 12 17-48   | Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16                                         |
| 50           | 532 19 43-27   | Polia, intermediária, plana                                                           | 210          | 532 40 09-80   | Rocker Asm. Pedal Control                                          |
| 51           | 873 90 06-00   | Porca 3/8-16                                                                          | 211          | 532 12 01-83   | Rolamento de nylon                                                 |
| 52           | 532 19 43-26   | Intermediária, ranhura V                                                              | 214          | 532 42 12-63   | Pedal Avante                                                       |
| 56           | 532 13 09-69   | Intermediária, ranhura V                                                              | 215          | 586 60 65-02   | Pedal reverso                                                      |
| 64           | 532 19 78-65   | Eixo, Conj. Pela, controle de freio                                                   | 216          | 532 19 61-31   | Suporte                                                            |
| 69           | 532 42 33-03   | Pino                                                                                  | 221          | 532 40 31-87   | Retentor, mola, grampo, alavanca                                   |
| 73           | 874 49 05-40   | Parafuso 5/16-18 x 2 1/2 Gr. 5                                                        | 222          | 879 21 20-10   | Arruela 21/32 x 1-1/4 10 Ga.                                       |
| 99           | 582 40 45-01   | Haste                                                                                 | 225          | 532 40 33-19   | Retentor                                                           |
| 116          | 873 90 05-00   | Porca 5/16-18                                                                         | 227          | 817 49 05-12   | Parafuso 5/16-18 x 3/4                                             |
| 125          | 817 00 05-12   | Parafuso 5/16-18 x 3/4                                                                | 325          | 585 66 85-02   | Suporte K46 LT RH                                                  |
| 143          | 539 99 08-58   | Parafuso Thdrol 5/16-18 x 1/2                                                         | 326          | 585 67 08-02   | Suporte 46 20" Tire RH                                             |
| 153          | 532 12 47-88   | Mola, retorno                                                                         | 336          | 587 25 96-01   | Parafuso 5/16 - 18 x 1-3/4 Flanged                                 |
| 159          | 876 02 04-12   | Contrapino 1/8 x 3/4                                                                  |              |                |                                                                    |
| 160          | 532 16 94-84   | Retentor, grampo                                                                      |              |                |                                                                    |
| 161          | 532 10 57-09   | Mola, retorno, embreagem                                                              |              |                |                                                                    |
| 163          | 532 44 82-75   | Rod Control                                                                           |              |                |                                                                    |
| 166          | 532 42 91-64   | Porca .625                                                                            |              |                |                                                                    |
| 167          | 532 40 52-57   | Trava, freio de estacionamento                                                        |              |                |                                                                    |
| 170          | 532 19 43-22   | Guia da correia                                                                       |              |                |                                                                    |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49  
MOTOR

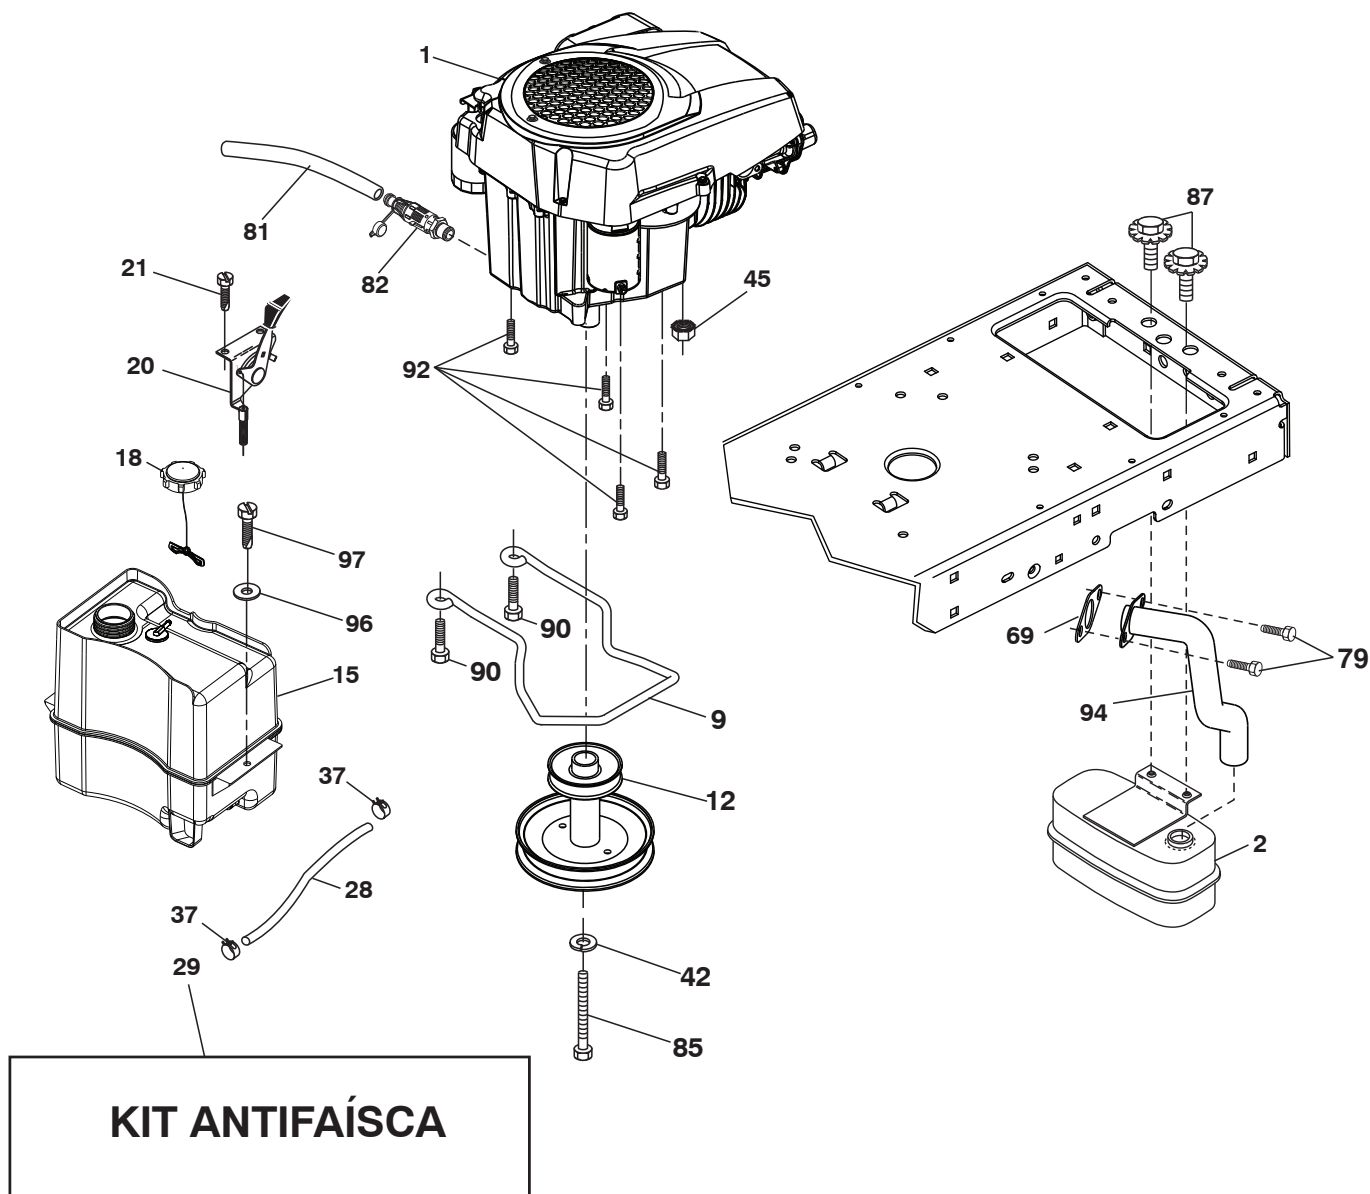


engine-tex\_loncin\_8

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49  
MOTOR**

| <b>CHAVE<br/>NO.</b> | <b>NO. DA<br/>PEÇA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                         |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | — — — — —              | Motor número do modelo LC1P96F (593230401)<br>(Pederdes a peças do fabricante de motor.) |
| 2                    | 590 64 53-01           | Silencioso                                                                               |
| 9                    | 501 83 26-02           | Guia, correia do motor                                                                   |
| 12                   | 586 47 85-01           | Polia, motor                                                                             |
| 15                   | 532 43 30-04           | Tanque de combustível                                                                    |
| 18                   | 581 17 61-01           | Tampa, Conj.                                                                             |
| 20                   | 532 18 38-97           | Controle, acelerador                                                                     |
| 21                   | 532 41 63-58           | Parafuso #10 x 0.750                                                                     |
| 28                   | 532 40 11-37           | Linha de combustível                                                                     |
| 29                   | 532 13 71-80           | Kit antifaísca                                                                           |
| 37                   | 532 12 34-87           | Braçadeira, mangueira                                                                    |
| 42                   | 539 99 02-47           | Arruela 7/16 SLW STD.                                                                    |
| 45                   | 593 35 64-01           | Flange hexagonal serrilhada                                                              |
| 69                   | 590 86 36-01           | Junta                                                                                    |
| 79                   | 532 18 39-06           | Parafuso 5/16-18 x 1 Socket Head                                                         |
| 81                   | 532 14 84-56           | Drenagem do óleo Mangueira                                                               |
| 82                   | 532 42 82-87           | Drenagem de óleo válvula                                                                 |
| 85                   | 501 60 65-01           | Parafuso 7/16-20 x 4                                                                     |
| 87                   | 532 17 18-77           | Parafuso 5/16-18 unc x 3/4                                                               |
| 90                   | 817 00 06-16           | Parafuso 3/8-16 x 1                                                                      |
| 92                   | 817 12 06-16           | Parafuso 3/8 x 1                                                                         |
| 94                   | 590 86 48-01           | Tubo escape                                                                              |
| 96                   | 819 09 14-16           | Arruela 9/32 x 7/8                                                                       |
| 97                   | 817 67 04-12           | Parafuso 1/4-20 x 3/4                                                                    |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49**  
**DIREÇÃO**

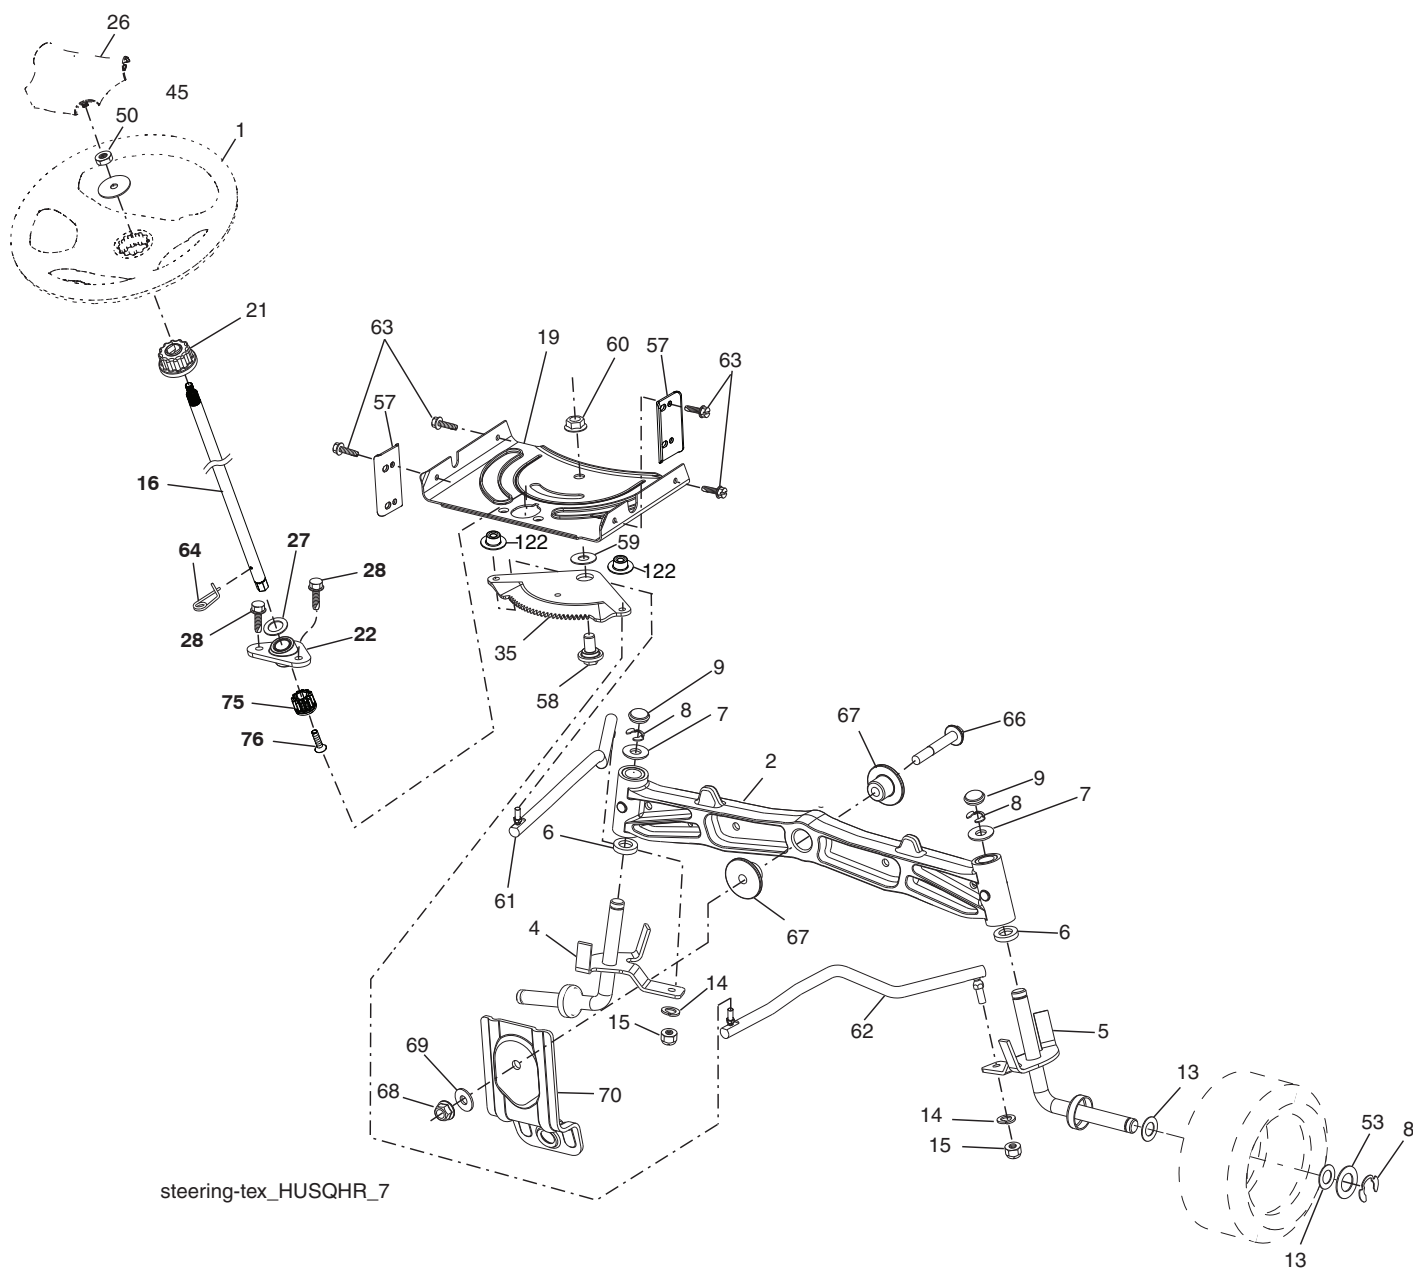

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49**  
**DIREÇÃO**

| CHAVE<br>NO. | NO. DA<br>PEÇA | DESCRIÇÃO                        |
|--------------|----------------|----------------------------------|
| 1            | 532 43 97-40   | Volante                          |
| 2            | 532 19 59-68   | Eixo, Conj., dianteiro           |
| 4            | 532 40 30-87   | Haste Conj., LE                  |
| 5            | 532 40 30-88   | Haste Conj., LD                  |
| 6            | 532 12 49-31   | Mancal                           |
| 7            | 532 12 17-48   | Arruela 25/32 x 1-5/8            |
| 8            | 812 00 00-29   | Anel, grampo #T5304-75           |
| 9            | 532 12 12-32   | Tampa, haste                     |
| 13           | 532 12 17-49   | Arruela                          |
| 14           | 539 99 01-18   | Arruela 3/8                      |
| 15           | 873 54 06-00   | Porca 3/8-24 unf                 |
| 16           | 587 01 60-02   | Coluna, direção                  |
| 19           | 532 19 47-29   | Placa, direção                   |
| 21           | 586 84 02-01   | Adaptador, volante               |
| 22           | 585 02 98-02   | Mancal                           |
| 26           | 532 43 97-43   | Inserto, volante                 |
| 27           | 819 21 16-16   | Arruela                          |
| 28           | 817 00 06-12   | Parafuso 3/8-16 x 3/4            |
| 35           | 532 19 47-32   | Engrenagem, placa do setor       |
| 45           | 587 01 64-01   | Arruela 9/16 x 2-3/8             |
| 50           | 873 90 06-00   | Porca 3/8-16 unc                 |
| 53           | 532 18 89-67   | Arruela .793 x 1.637 x .060      |
| 57           | 532 40 74-65   | Suporte, batente superior        |
| 58           | 532 19 47-47   | Parafuso                         |
| 59           | 532 19 47-48   | Arruela                          |
| 60           | 873 97 10-00   | Porca 5/8-11                     |
| 61           | 588 79 44-02   | Barra de ligação, LE             |
| 62           | 588 79 45-02   | Barra de ligação, LD             |
| 63           | 817 00 05-12   | Parafuso 5/16-18 x 3/4           |
| 64           | 532 19 98-49   | Retentor, grampo, mola, direção  |
| 66           | 871 02 07-48   | Parafuso 7/16-14 x 3 Serr        |
| 67           | 532 19 47-37   | Bucha PM, eixo dianteiro         |
| 68           | 873 90 07-00   | Porca 7/16-14 Gr. 5              |
| 69           | 532 19 91-62   | Arruela 1.5 x .505 x .118        |
| 70           | 585 33 88-01   | Suporte, plataforma susp. Frente |
| 75           | 580 68 37-01   | Pinhão                           |
| 76           | 580 68 36-01   | Screw                            |
| 122          | 532 44 49-62   | Tampa                            |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

This diagram illustrates the exploded view of a lawnmower deck assembly. The central component is the main deck housing (1), which features a large pulley (32) at the front and a smaller pulley (40) at the rear. Various components are shown being assembled onto the deck, including:
 

- Blade and Guard Assembly:** The blade (11) is mounted on a spindle (13) and secured with a nut (14) and washer (15). The blade is attached to a bracket (115) which is then mounted to the deck housing (1) using screws (115). The blade guard (27) is shown separately, with its mounting bracket (29) and screws (26, 25, 24, 23, 21) indicated.
- Drive and Belt System:** A drive pulley (40) is shown at the rear, connected to a belt (68) that loops around it and a smaller pulley (33). The belt is secured with a tensioner (122) and a pin (195). A drive shaft (152) is shown at the top left, connected to a pulley (70) and a bracket (7).
- Internal Components:** The deck housing (1) contains internal components such as the blade bracket (188), blade guard bracket (189), and a central spindle assembly (14, 13, 11). A spring (25) is shown near the blade guard assembly.
- Fasteners and Hardware:** Numerous screws (e.g., 34, 38, 41, 46, 57, 63, 69, 116, 117, 119, 123, 145, 152, 195, 209, 21, 26, 29, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 55, 56, 60, 64, 67, 70, 144, 147, 188, 189, 199) and washers (e.g., 38, 40, 41, 46, 57, 60, 64, 67, 70, 144, 147, 188, 189, 199) are shown being assembled into the deck housing.


38-8\_Tex-LT\_11

# TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49 PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

| CHAVE NO. DA NO. | PEÇA         | DESCRIÇÃO                     | CHAVE NO. DA NO. | PEÇA         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 532 44 12-75 | Carcaça, cortador             | 68               | 532 42 96-36 | Correia V                                                                                                                                                              |
| 6                | 532 19 51-86 | Braço, suspensão              | 69               | 872 14 05-05 | Parafuso                                                                                                                                                               |
| 7                | 532 41 63-58 | Parafuso #10 x 0.750          | 70               | 532 19 99-72 | Cabo, embreagem manual                                                                                                                                                 |
| 11               | 532 13 89-71 | Lâmina 42"                    | 113              | 817 00 05-10 | Parafuso 5/16-18                                                                                                                                                       |
| 12               | 584 30 93-01 | Parafuso                      | 116              | 532 12 48-42 | Parafuso                                                                                                                                                               |
| 13               | 587 25 65-01 | Conjunto eixo, mandril        | 117              | 589 52 74-01 | Estime roda                                                                                                                                                            |
| 14               | 532 18 72-81 | Carcaça, mandril              | 119              | 819 12 14-14 | Arruela 13/32 x 7/8 x 14 Ga.                                                                                                                                           |
| 15               | 585 32 39-01 | Rolamento de esferas, mandril | 122              | 532 19 72-58 | Retentor, correia do motor LE                                                                                                                                          |
| 19               | 532 19 65-39 | Parafuso                      | 123              | 532 19 72-59 | Retentor, correia do motor LD                                                                                                                                          |
| 20               | 532 15 97-70 | Baffle, Vortex                | 144              | 532 19 92-04 | Guia, correia                                                                                                                                                          |
| 21               | 873 68 05-00 | Porca 5/16-18 unc             | 145              | 532 19 31-97 | Polia, intermediária                                                                                                                                                   |
| 23               | 532 19 25-57 | Suporte, defletor             | 147              | 532 40 19-71 | Mola, retorno                                                                                                                                                          |
| 24               | 532 10 53-04 | Tampa, luva                   | 152              | 584 24 35-01 | Cabo, embreagem manual                                                                                                                                                 |
| 25               | 532 19 70-26 | Mola, torção, defletor        | 188              | 532 19 51-61 | Pino, prendedor                                                                                                                                                        |
| 26               | 532 11 04-52 | Porca                         | 189              | 873 90 05-00 | Porca                                                                                                                                                                  |
| 27               | 532 40 30-04 | Anteparo, defletor            | 192              | 532 19 72-60 | Suporte de freio                                                                                                                                                       |
| 29               | 532 13 14-91 | Haste, articulação            | 195              | 817 00 06-12 | Parafuso 3/8-16 x 3/4                                                                                                                                                  |
| 32               | 532 19 74-73 | Polia, mandril                | 241              | 532 15 29-27 | Parafuso #10-32 5 3/8                                                                                                                                                  |
| 33               | 532 40 02-34 | Porca                         | 242              | 532 41 55-98 | Port Washout                                                                                                                                                           |
| 34               | 872 11 06-12 | Parafuso 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5 | 254              | 585 31 68-05 | Plate Reinforcement Front                                                                                                                                              |
| 36               | 532 19 73-79 | Pulley, Idler, Flat           | 255              | 585 31 70-05 | Plate Reinforcement 42"                                                                                                                                                |
| 37               | 819 13 13-16 | Arruela                       | 256              | 539 10 98-00 | Parafuso 1/4-20 x 1                                                                                                                                                    |
| 38               | 532 43 25-20 | Retentor, correia mandril     | 257              | 873 90 04-00 | Porca 1/4-20 x 1                                                                                                                                                       |
| 40               | 873 90 06-00 | Porca 3/8-16 unc              | --               | 532 41 64-05 | Conectar rápido                                                                                                                                                        |
| 41               | 584 95 39-01 | Parafuso 3/16-18 x 1.19       | --               | 587 25 33-01 | Conjunto do mandril (inclui carcaça (key#14), conjunto do eixo (key#13) e rolamento apenas – (key#33) polia/porca/arruela e parafuso/arruelas da lâmina não incluídos) |
| 42               | 532 19 84-10 | Mola, torção, freio           |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 43               | 532 19 72-56 | Mola, torção, retentor        |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 46               | 532 13 77-29 | Parafuso 1/4-20 x 5/8         |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 47               | 532 19 72-50 | Bracket Clutch Cable          |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 55               | 532 43 71-10 | Braço, intermediária          |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 56               | 532 19 90-92 | Espaçador, retentor           | --               | 532 44 78-93 | Troca, cortador, completo                                                                                                                                              |
| 57               | 817 00 06-16 | Parafuso 3/8-16 x 1           |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 59               | 532 14 10-43 | Protetor, polia Tuv           |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 60               | 532 19 72-61 | Braço, freio, cortador        |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 62               | 872 11 06-16 | Parafuso 3/8-16 unc x 2       |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 63               | 532 19 94-77 | Braço, freio, cortador        |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 64               | 532 19 99-18 | Link Brake                    |                  |              |                                                                                                                                                                        |
| 67               | 532 40 30-12 | Alavanca, cabo da embreagem   |                  |              |                                                                                                                                                                        |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49**  
**ELEVAÇÃO DO CORTADOR**

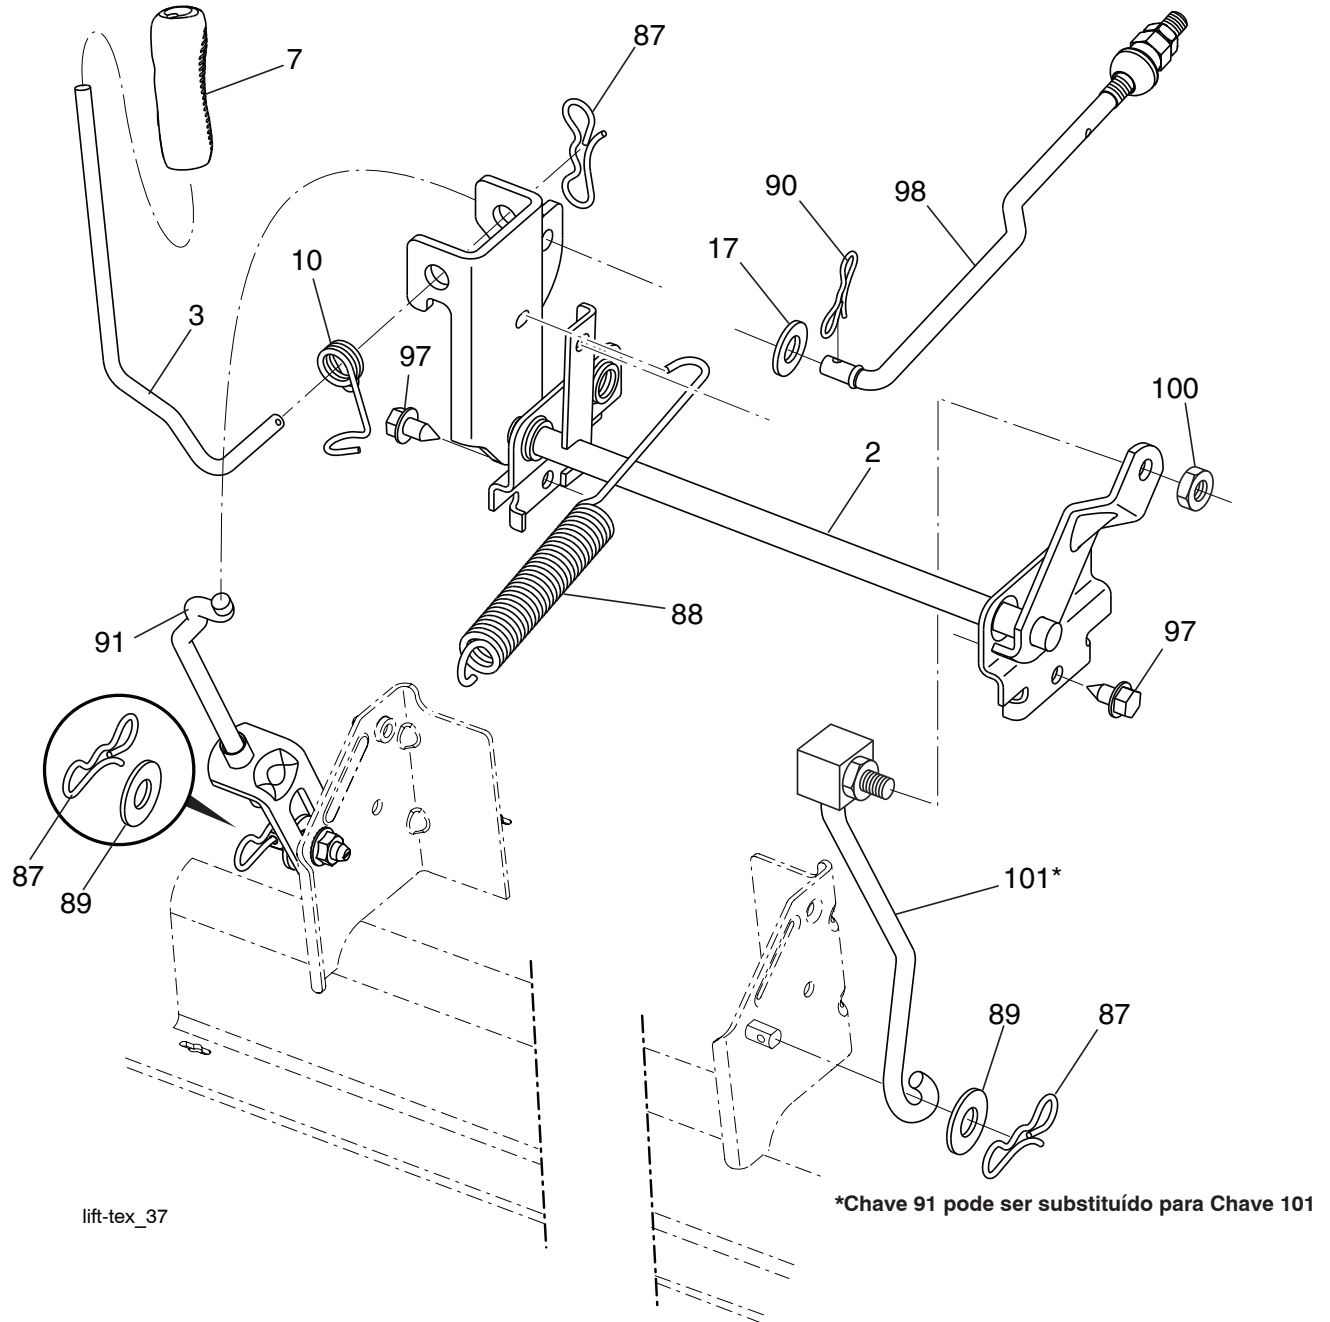

lift-tex\_37


| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                                           |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 2         | 532 42 20-27 | Eixo, Conj., levantamento                           |
| 3         | 532 19 52-31 | Alavanca, Conj., levantamento LD                    |
| 7         | 580 96 23-01 | Cabo, alavanca                                      |
| 10        | 532 19 63-14 | Mola, torção                                        |
| 17        | 819 15 15-16 | Arruela 15/32 x 15/16 x 16 Ga.                      |
| 87        | 532 19 42-09 | Contrapino 7/16 tipo laço                           |
| 88        | 532 41 07-10 | Mola, levantamento, assist.                         |
| 89        | 819 19 19-12 | Arruela, zinco claro                                |
| 90        | 532 19 42-08 | Contrapino 5/16 tipo laço                           |
| 91        | 532 19 51-81 | Ligação, levantamento, susp. – traseira do cortador |

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                                        |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|
| 97        | 817 00 06-12 | Parafuso 3/8-16 x 3/4                            |
| 98        | 532 19 52-70 | Ligação, levantamento, susp. Dianteira, cortador |
| 100       | 873 93 06-00 | Porca 3/8-16                                     |
| 101       | 532 40 70-03 | Ligação Conj. Levantamento                       |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm



**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49**  
**ASSENTO**

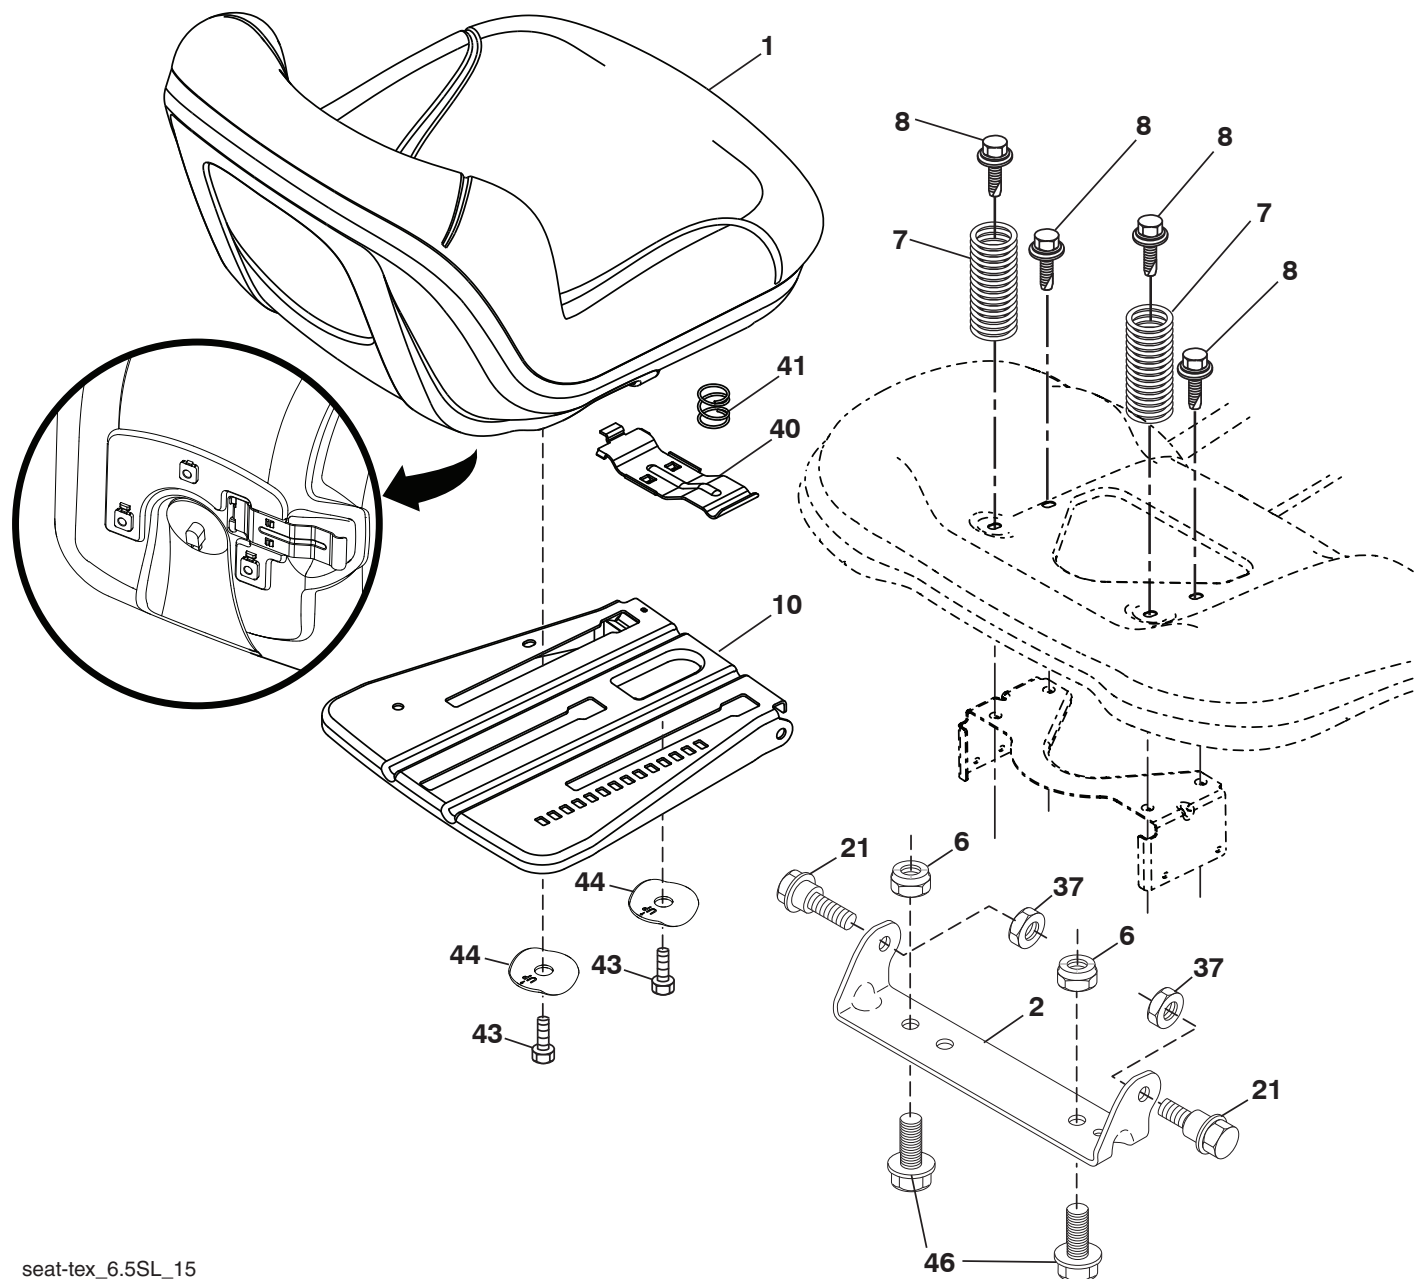


seat-tex\_6.5SL\_15

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                          |
|-----------|--------------|------------------------------------|
| 1         | 532 43 98-19 | Assento                            |
| 2         | 532 18 01-66 | Suporte, pivô, para-choque         |
| 6         | 873 80 06-00 | Porca de aperto, s/lns. 3/8-16 unc |
| 7         | 589 48 35-01 | Mola, base                         |
| 8         | 532 17 18-77 | Parafuso 5/16-18 unc x 3/4         |
| 10        | 587 23 20-02 | Base, assento                      |
| 21        | 587 90 78-01 | Parafuso 5/16-18 x 5/8             |
| 37        | 873 80 05-00 | Porca de aperto 5/16-18 unc        |

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                    |
|-----------|--------------|------------------------------|
| 40        | 532 19 76-61 | Alavanca, deslizamento       |
| 41        | 532 19 82-00 | Mola, trava                  |
| 43        | 874 76 06-12 | Parafuso 3/8-16 x 3/4        |
| 44        | 501 05 18-01 | Arruela 3/8 ID 1.5 OD        |
| 46        | 588 09 04-01 | Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25 OD |

**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm


TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49  
DECALQUES

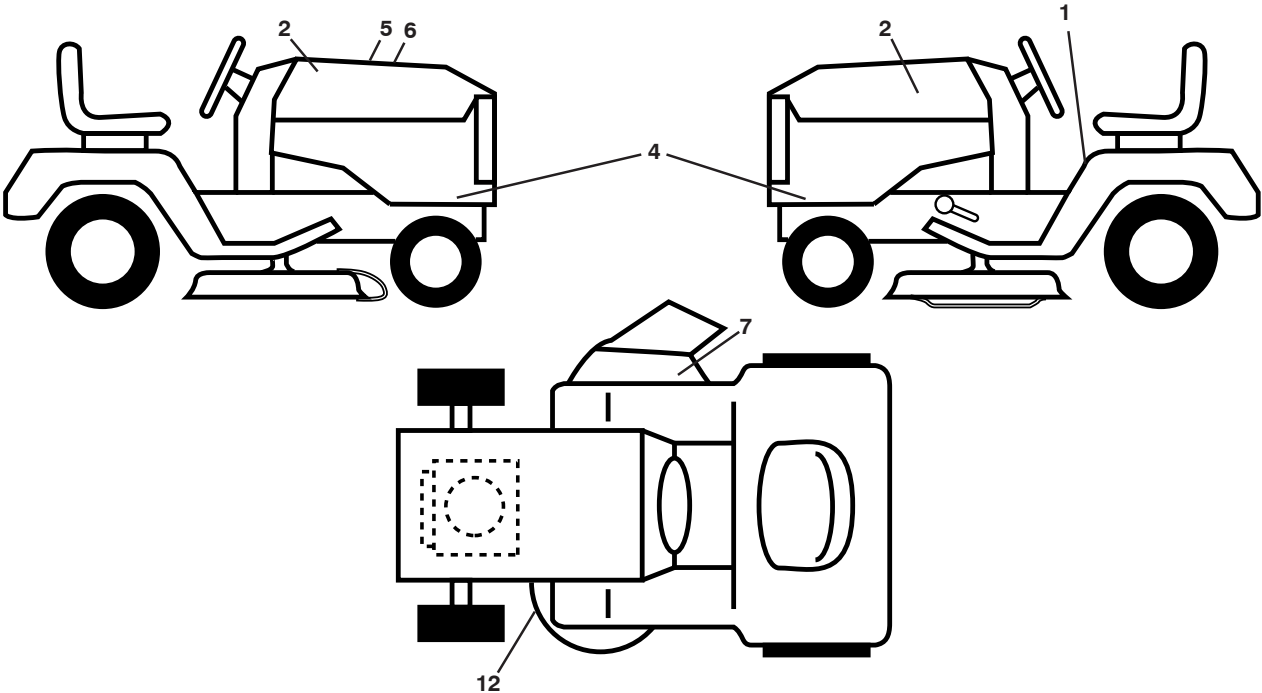

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                                   |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|
| 1         | 581 57 89-01 | Decalque, guarda                            |
| 2         | 501 13 14-01 | Decalque, Husq logotipo                     |
| 4         | 592 88 89-01 | Decalque, painel do capô                    |
| 5         | 532 42 38-29 | Decalque, Responsabilidade do Cliente       |
| 6         | 592 87 71-01 | Decalque, substituição                      |
| 7         | 584 90 46-01 | Decalque, advertência                       |
| 12        | 581 58 00-01 | Decalque, diagrama da correia V do cortador |
| --        | 581 72 48-01 | Decalque, limite de carga                   |

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                                      |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|
| --        | 532 43 96-81 | Almofada, apoio de pé, LE                      |
| --        | 532 43 96-82 | Almofada, apoio de pé, LD                      |
| --        | 115 93 31-27 | Manual do Operador                             |
| --        | 114 10 82-70 | Manual do Operador (Português)                 |
| --        | 115 93 32-27 | Manual de peças de reposição (Inglês/Espanhol) |
| --        | 114 10 84-70 | Manual de peças de reposição (Português)       |
| --        | 587 71 00-26 | Manual, Quick Start Guide                      |

RODAS E PNEUS

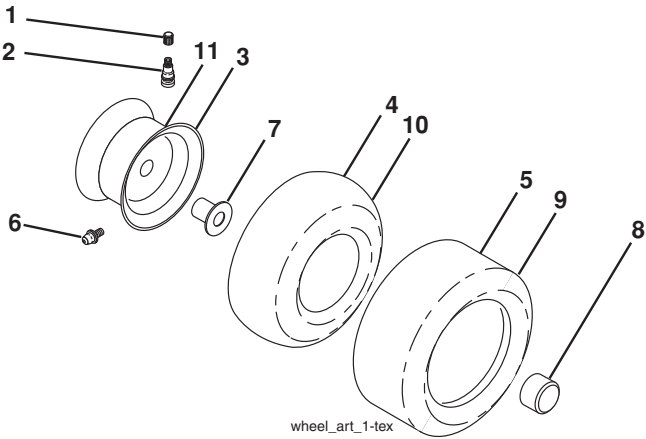

| CHAVE NO. | NO. DA PEÇA  | DESCRIÇÃO                                 |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| 1         | 532 05 91-92 | Tampa, válvula, pneu                      |
| 2         | 532 06 51-39 | Haste, válvula                            |
| 3         | 532 13 83-36 | Aro, Conj. 6", frente                     |
| 4         | 532 05 99-04 | Tubo, frente                              |
| 5         | 532 10 62-22 | Pneu frente 15 x 6-6                      |
| 6         | 532 12 49-57 | Engraxadeira (apenas roda dianteira)      |
| 7         | 532 12 49-59 | Flange, rolamento (apenas roda dianteira) |
| 8         | 532 17 50-39 | Tampa, eixo                               |
| 9         | 532 13 84-68 | Pneu traseira 20 x 8-8                    |
| 10        | 532 12 49-26 | Pneu traseira                             |
| 11        | 532 13 83-37 | Rim Asm 8" Rear                           |
| --        | 532 14 43-34 | Selador, pneu (10 oz.)                    |


**OBSERVAÇÃO:** Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

---

# NOTAS

---

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49**  
**MOTOR HUSQVARNA (608 CC)**

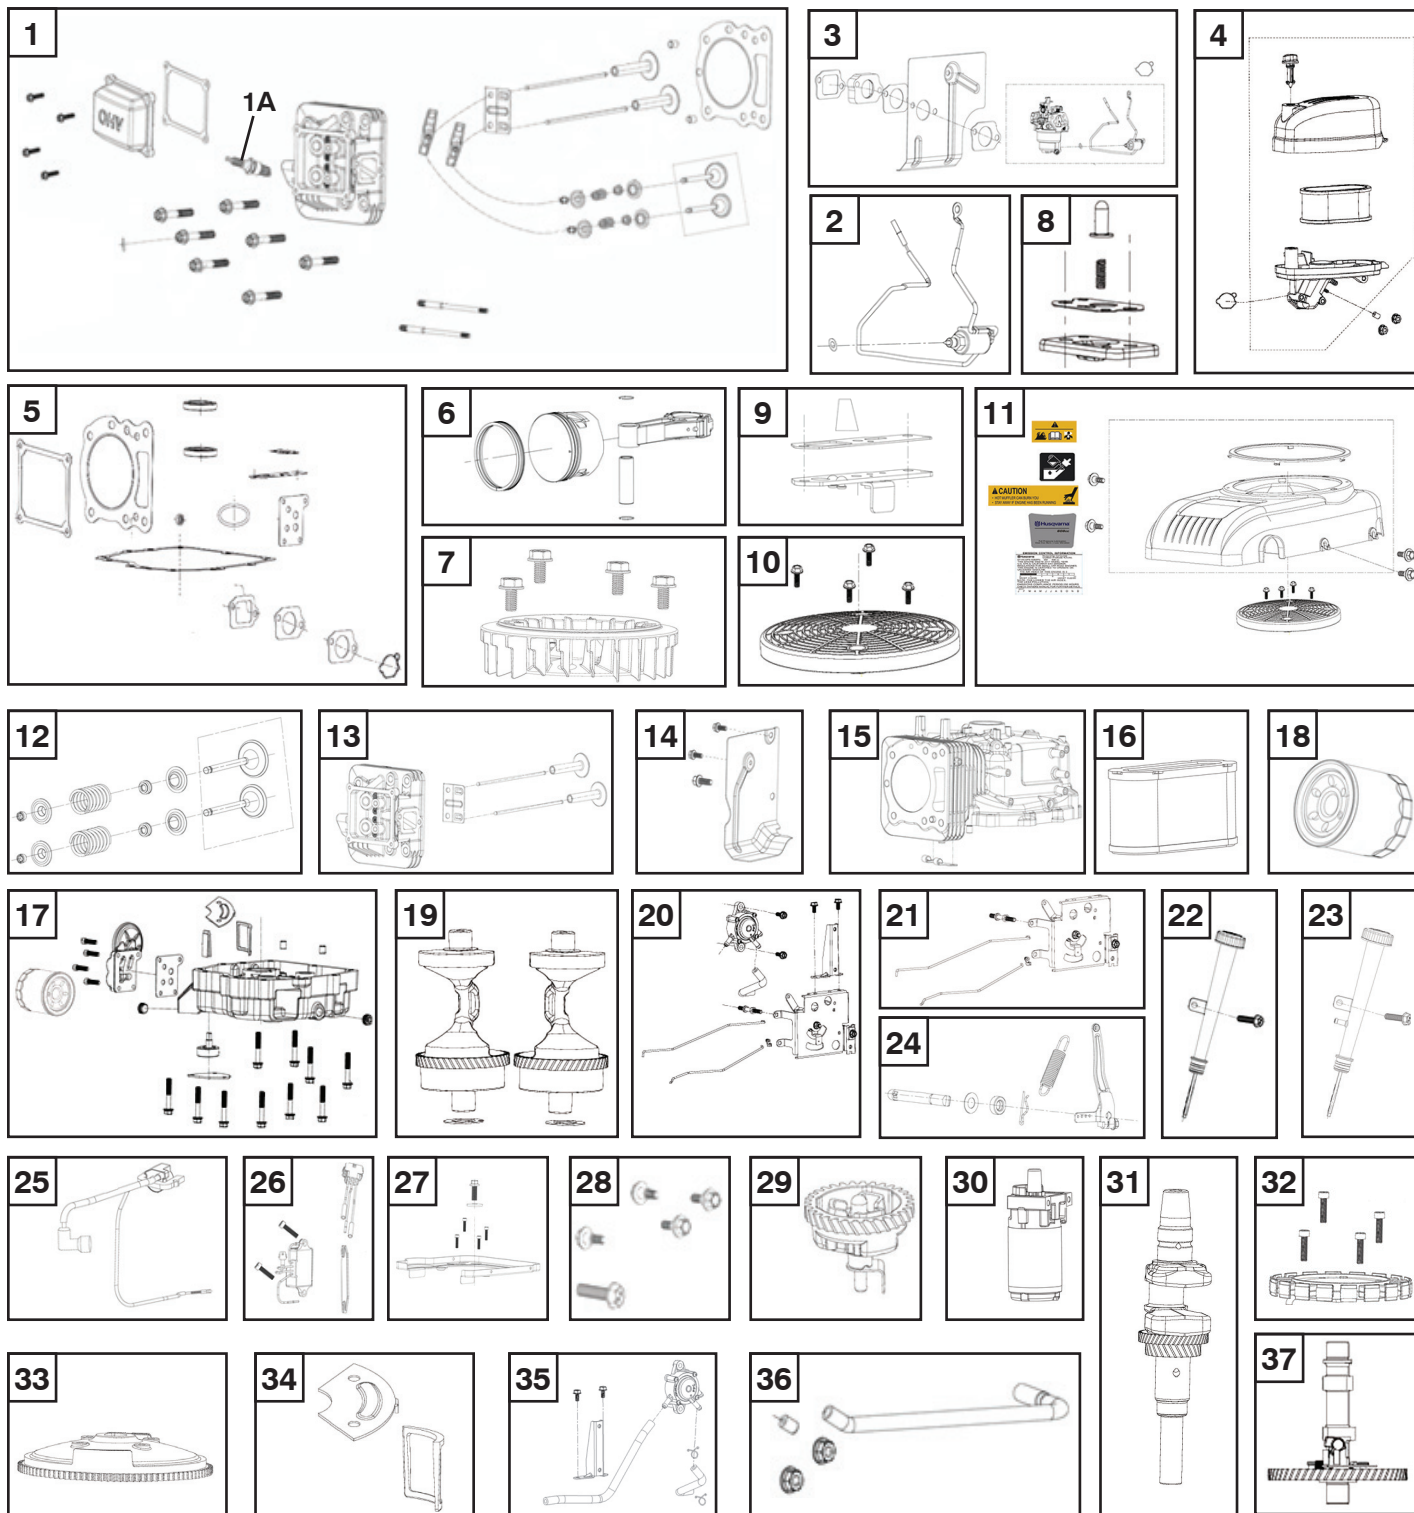

**TRATOR - NO. DE CATÁ YTH1942 (96043024900), NO. DE PROD. 960 43 02-49  
MOTOR HUSQVARNA (608 CC)**

| <b>CHAVE<br/>NO.</b> | <b>NO. DA<br/>PEÇA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                   | <b>QUANTIDADE</b> |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                    | 591166101              | KIT COMP CABEÇOTE                                                  | 1                 |
| 1A                   | 591166001              | VELA DE IGNIÇÃO                                                    | 1                 |
| 2                    | 590901901              | KIT DE SOLENOIDE                                                   | 1                 |
| 3                    | 590902001              | KIT DO CARBURADOR TRATOR SEM BOMBA DE<br>COMBUSTÍVEL               | 1                 |
| - -                  | 593240101              | KIT DO CARBURADOR TRATOR COM BOMBA DE<br>COMBUSTÍVEL               | 1                 |
| 4                    | 593230701              | KIT DO PURIFICADOR DE AR                                           | 1                 |
| 5                    | 590902201              | KIT DE JUNTAS E VEDAÇÕES                                           | 1                 |
| 6                    | 590903001              | CONJUNTO DE PISTÕES E ANÉIS, KIT DE PISTÃO                         | 1                 |
| 7                    | 590903101              | KIT DO PROPULSOR                                                   | 1                 |
| 8                    | 590903201              | KIT DE VÁLVULAS REED                                               | 1                 |
| 9                    | 590903301              | VÁLVULA, KIT DO RESPIRO                                            | 1                 |
| 10                   | 592964601              | KIT DA TAMPA DA VENTONHA DE ARREFECIMENTO                          | 1                 |
| 11                   | 593230901              | KIT DA TAMPA DE PARTIDA                                            | 1                 |
| 12                   | 591042401              | KIT DE VÁLVULAS                                                    | 1                 |
| 13                   | 591042501              | KIT DO CABEÇOTE                                                    | 1                 |
| 14                   | 591042701              | KIT DO DEFLÉTOR DE AR                                              | 1                 |
| 15                   | 591042801              | KIT DO CORPO DO CÁRTER                                             | 1                 |
| 16                   | 593231001              | FILTRO DE AR                                                       | 1                 |
| 17                   | 591043201              | KIT DA TAMPA DO CÁRTER                                             | 1                 |
| 18                   | 591043301              | FILTRO DE ÓLEO                                                     | 1                 |
| 19                   | 591043401              | KIT DO EIXO BALANCEADOR                                            | 1                 |
| 20                   | 593104101              | KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR - TRATOR COM<br>BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 1                 |
| 21                   | 591043501              | KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR - TRATOR SEM<br>BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 1                 |
| 22                   | 591043801              | KIT DO TUBO DO ENCHIMENTO SEM BOMBA DE<br>COMBUSTÍVEL              | 1                 |
| 23                   | 593146701              | KIT DO TUBO DO ENCHIMENTO COM BOMBA DE<br>COMBUSTÍVEL              | 1                 |
| 24                   | 591043901              | KIT DO BRAÇO DE REGULAGEM DA VELOCIDADE                            | 1                 |
| 25                   | 591044001              | CONJ DE MÓLAS DE IGNIÇÃO                                           | 1                 |
| 26                   | 591044101              | KIT DO RETIFICADOR DE TENSÃO                                       | 1                 |
| 27                   | 591044201              | KIT DA PLACA LATERAL                                               | 1                 |
| 28                   | 591044301              | KIT DE PARAFUSOS                                                   | 1                 |
| 29                   | 591044501              | ENGRENAGEM PRINCIPAL                                               | 1                 |
| 30                   | 591044701              | KIT DO MOTOR DE PARTIDA                                            | 1                 |
| 31                   | 592950701              | KIT DO EIXO BALANCEADOR                                            | 1                 |
| 32                   | 592950801              | KIT DO INDUZIDO DE CARREGAMENTO                                    | 1                 |
| 33                   | 592950901              | KIT DO VOLANTE DO MOTOR                                            | 1                 |
| 34                   | 592951001              | KIT DA PENEIRA DE ÓLEO                                             | 1                 |
| 35                   | 593168501              | KIT DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL                                      | 1                 |
| 36                   | 591043101              | KIT DO TUBO DO RESPIRO                                             | 1                 |
| 37                   | 591044601              | KIT DO EIXO BALANCEADOR                                            | 1                 |

---

# NOTAS

---

---

# NOTAS

---



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)