

Manual de Peças de Reposição

LTH1842/96041005209

A gasolina com até 10% de etanol (E10) pode ser usada nesta máquina. O uso de gasolina com teor de etanol maior que 10% (E10) invalida a garantia do produto.



Portuguese

587 79 08-59 Rev. 21



Leia o manual do operador com atenção para compreender as instruções antes de usar a máquina.

COMO USAR ESTE MANUAL

Este manual foi concebido para oferecer ao consumidor meios para identificar as peças do seu trator ao solicitar peças de reposição. As ilustrações podem representar ou não as montagens reais; portanto, não recomendamos usar este manual como guia para montar ou desmontar o trator. Alguns componentes e peças foram desenhadas em escala maior para facilitar a identificação.

Cada trator tem seu próprio número de modelo. O número do modelo do seu trator localiza-se no para-choque embaixo do assento.

Suporte / Ajuda

Se você precisar de assistência ou tiver dúvidas referentes a aplicação, operação, manutenção ou peças para o seu produto:

- Visite o nosso site: www.husqvarna.com
- Ligue-nos gratuitamente: 1-800-487-5951

Ao solicitar peças, sempre forneça as seguintes informações:

- Produto - "TRATOR"
- Número do modelo - "LTH1842 (96041005209)"
- Número da peça
- Descrição da peça


ÍNDICE

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO	3
ELÉTRICO	4-5
CHASSIS	6-7
TRANSMISSÃO	8-9
MOTOR	10-11
DIREÇÃO	12-13
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA.....	14-15
ELEVAÇÃO DO CORTADOR.....	16
ASSENTO	17
DECALQUES	18


TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SCH12-bp

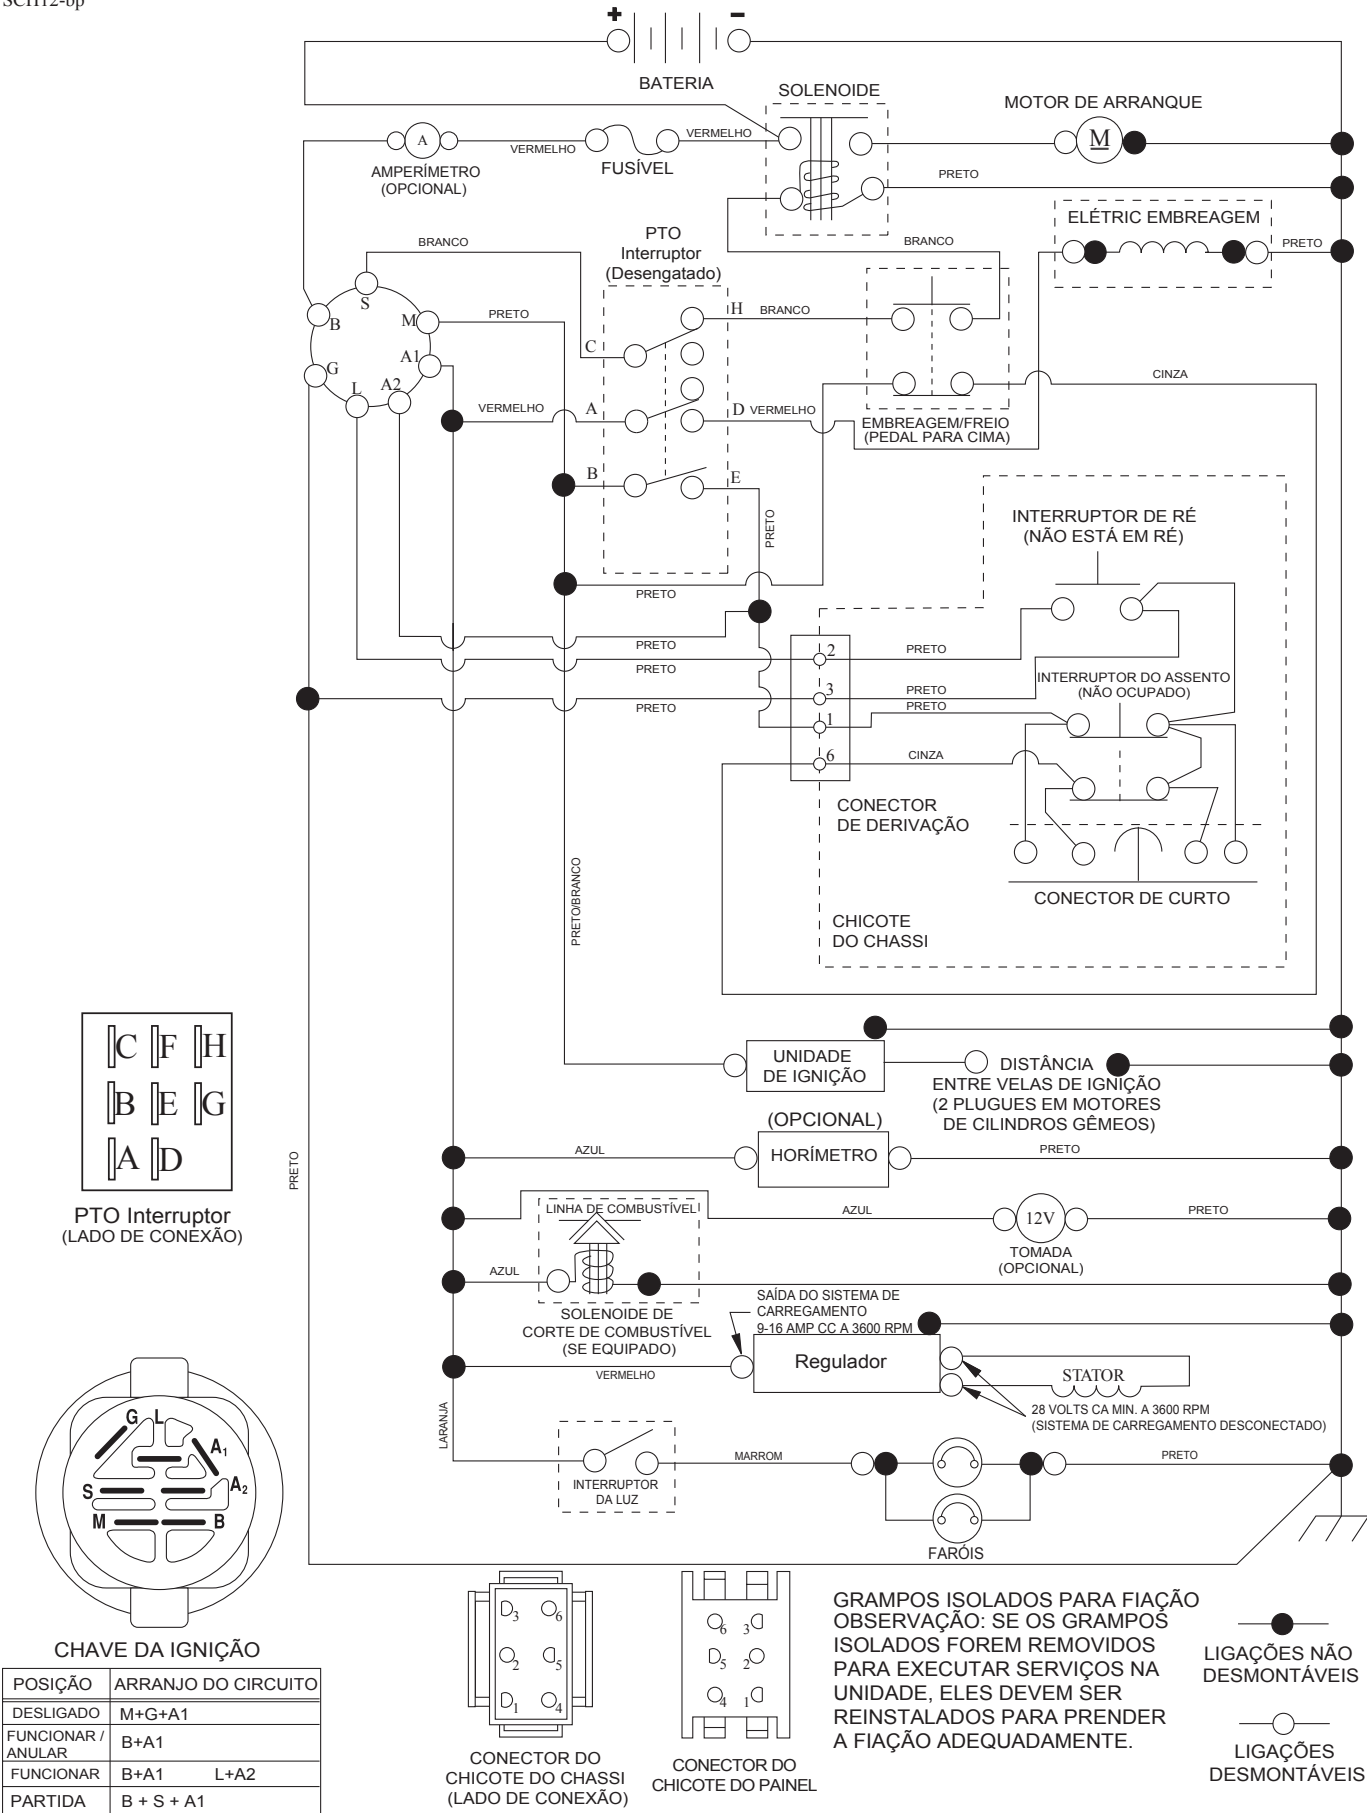

TR04S-bp

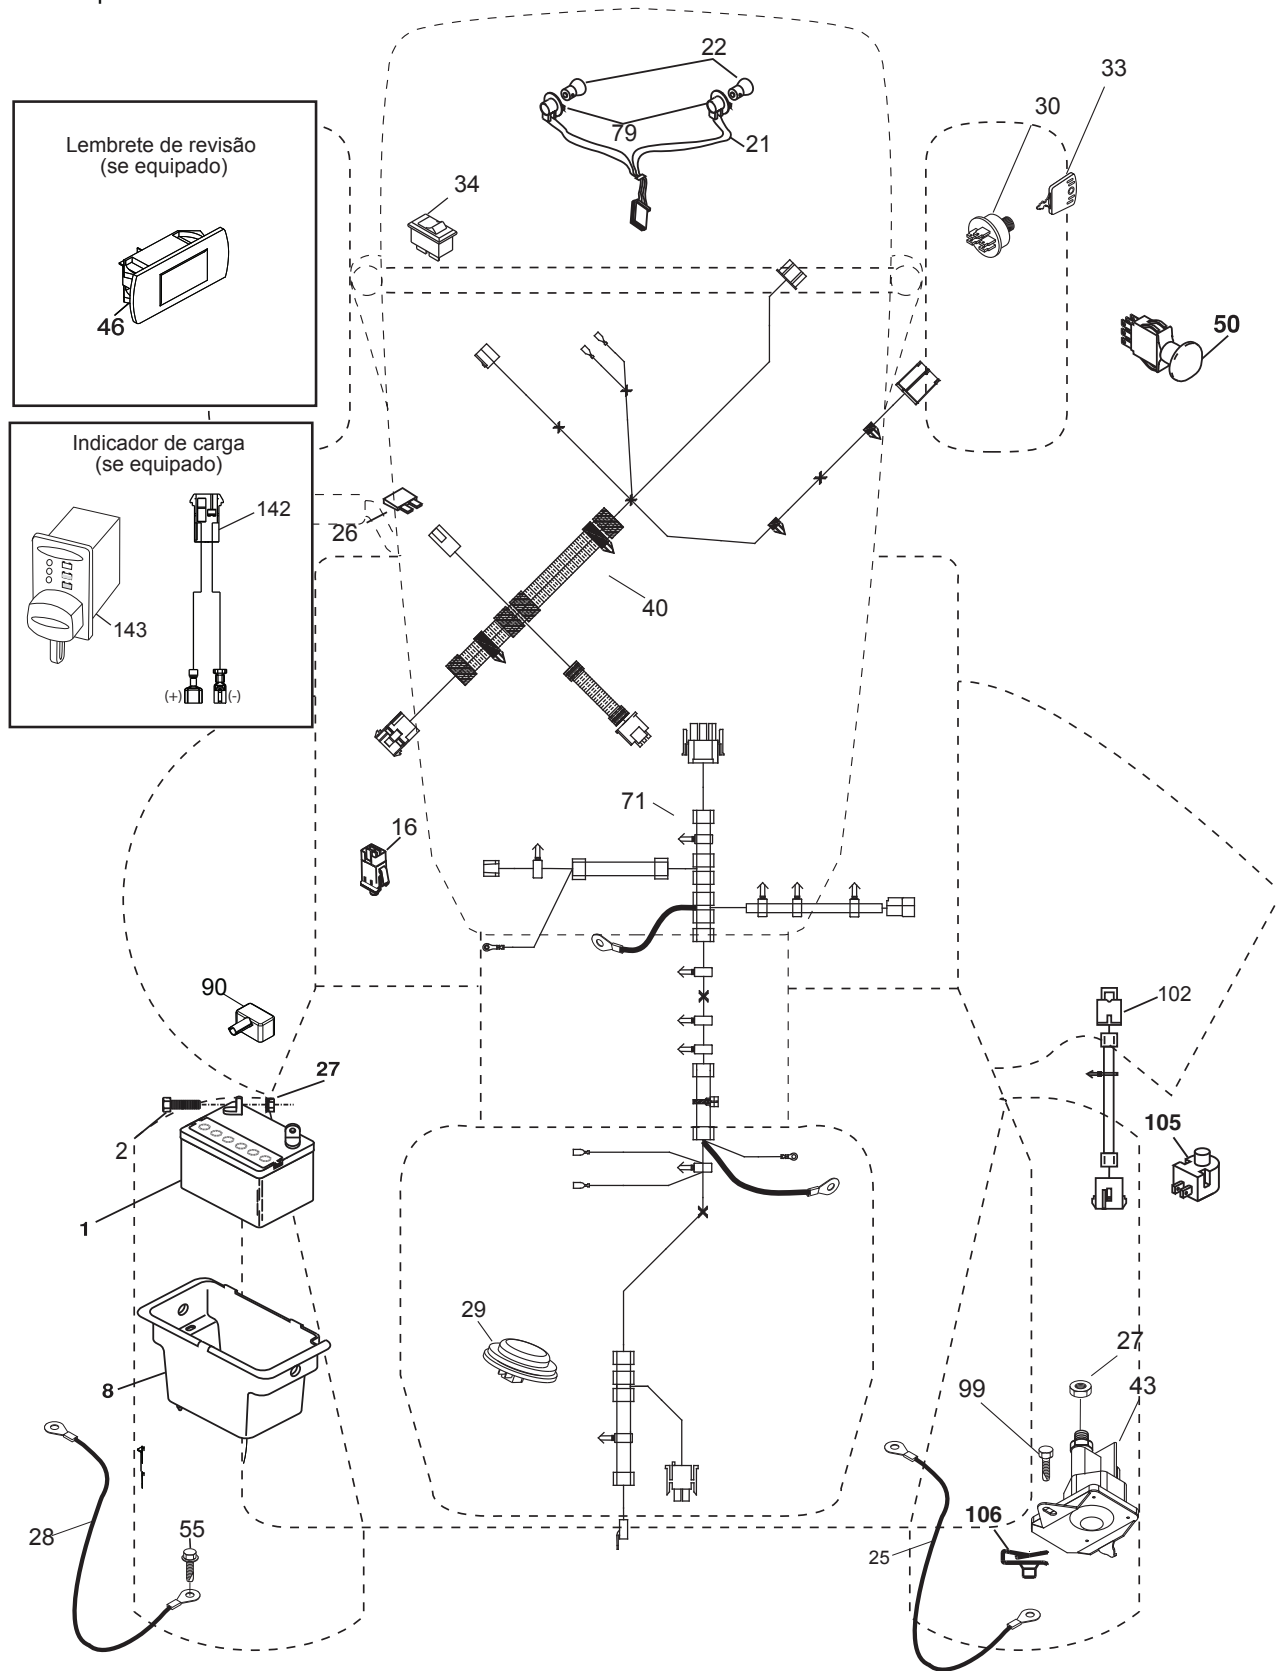

TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
ELÉTRICO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 16 34-65	Bateria
2	874 76 04-12	Parafuso 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Caixa, bateria
16	532 17 61-38	Interruptor, encaixe, intertravamento
21	532 40 02-52	Chicote, tomada de iluminação
22	532 00 41-52	Lâmpada # 1156
25	581 49 80-01	Cabo, motor de arranque
26	532 17 51-58	Fusível
27	873 51 04-00	Porca 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Cabo, terra 21" 6 Ga.
29	532 40 15-45	Interruptor, assento
30	532 19 33-50	Interruptor, ignição
33	532 41 19-33	Chave
34	532 11 07-12	Interruptor, luz/reiniciar
40	581 02 32-01	Chicote, ignição Painel
43	582 04 28-01	Solenóide
46	586 16 18-01	Indicador, horímetro
50	582 10 76-01	Interruptor, PTO
55	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Chicote, chassi
79	532 17 52-42	Soquete, Conj.
90	532 43 53-95	Tampa, Terminal
99	817 67 04-12	Parafuso
102	532 40 44-54	Chicote K46 Tex ROS
105	532 40 75-68	Interruptor, contrário
106	532 17 48-14	Porca

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

CHASSIS




TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
CHASSIS

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
3	581 05 63-01	Emblema
5	589 31 02-01	Painel
14	532 44 12-67	Capô
15	532 44 14-28	Lente LE
18	532 44 13-68	Grade
25	532 44 14-27	Lente LD
34	580 91 08-01	Placa, Motor
36	817 06 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
37	532 44 12-66	Para-choque
52	873 68 05-00	Porca 5/16-18
68	817 49 05-08	Parafuso 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Suporte
130	532 41 63-58	Parafuso #10 x 0.750
137	532 40 75-90	Para-choque, painel
146	581 85 79-01	Parafuso
150	532 40 75-37	Duto de ar
151	532 40 78-07	Suporte, pivô
152	532 19 95-35	Anteparo, grelha
159	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Parafuso 1/4 x 1/2
175	532 19 94-72	Elemento transversal
176	532 40 07-76	Parafuso 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Bucha
180	532 19 54-57	Chassis
182	532 40 71-76	Painel inferior
183	874 52 05-20	Parafuso 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
191	532 41 65-01	Inserto refletivo LD
194	873 90 05-00	Porca 5/16-18

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
199	532 41 34-85	Placa, elevação da plataforma
202	532 44 13-42	Ventilação, lateral do capô LD
203	532 44 13-43	Ventilação, lateral do capô LE
204	532 44 13-75	Ventilação, topo do capô
205	532 44 13-44	Saia lateral LD
206	532 44 13-45	Saia lateral LE
213	874 76 05-12	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4
214	532 19 91-45	Grampo, retentor
217	532 40 91-67	Haste, pivô
218	532 19 63-95	Tampa de capô
228	532 19 51-61	Pino, prendedor
235	532 40 61-29	Espaçador, para-choque
236	873 93-05-00	Porca 5/16-18 unc
238	532 44 13-74	Acabamento
239	532 40 48-83	Clip Tinnerman
282	532 41 41-10	Grampo, retentor
283	532 44 20-39	Console, elevação da plataforma
284	532 43 98-23	Console, controle
285	532 41 63-15	Console, inserto, LD
286	532 41 63-17	Console, inserto, LE
287	817 60 04-06	Parafuso 1/4-20 x 3/8
297	532 40 66-65	Inserto refletivo LE
306	873 90 06-00	Porca
375	586 90 82-01	Para-choque, capô
- -	532 40 09-44	Kit Escova Guarda

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRANSMISSÃO




TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
TRANSMISSÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	— — — — —	Transmissão, TUFFTORQ K46BT (426120) (Pederdes a peças do fabricante de transmissão.)
2	532 12 35-83	Chaveta
15	819 13 13-16	Arruela 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	532 41 36-78	Mola, freio, retorno
29	532 40 38-06	Haste, freio
33	812 00 00-01	Anel "E"
35	532 43 54-86	Haste, freio, estacionamento
37	532 18 89-67	Arruela
42	532 12 48-72	Capa, pedal de freio
49	872 11 06-14	Parafuso
50	532 19 43-27	Polia, intermediária, plana
51	873 90 06-00	Porca 3/8-16
52	532 19 43-26	Intermediária, ranhura V
56	532 13 09-69	Intermediária, ranhura V
64	532 19 78-65	Eixo, Conj. Pela, controle de freio
69	532 42 33-03	Pino
73	874 49 05-40	Parafuso 5/16-18 x 2-1/2 Gr.5
99	582 40 45-01	Haste
116	873 90 05-00	Porca 5/16-18
125	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
143	817 49 05-08	Parafuso Thdrol 5/16-18 x 1/2
153	532 12 47-88	Mola, retorno
159	876 02 04-12	Contrapino 1/8 x 3/4
160	532 16 94-84	Retentor, grampo
161	532 10 57-09	Mola, retorno, embreagem
163	532 44 82-75	Botão
166	532 42 91-64	Porca .625
167	532 40 52-57	Trava, freio de estacionamento
170	532 41 34-30	Guia da correia
171	872 11 06-16	Parafuso 3/8-16 x 2
183	532 13 70-57	Espaçador
184	532 41 14-84	Trava, freio de estacionamento
185	872 11 06-22	Parafuso 3/8 - 16 x 2-3/4 Gr. 5

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
186	532 19 43-21	Retentor, espaçador
187	819 13 32-10	Arruela
188	582 21 70-01	Longo de ligação, embreagem, unidade de
189	532 19 43-17	Alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
190	532 19 43-18	Retentor, alavanca angular, unidade de acionamento de deslocamento
196	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
197	585 65 86-01	Suporte
205	532 12 17-48	Arruela
210	532 40 09-80	Eixo, Conj. Pela, controle de freio
211	532 12 01-83	Mancal
214	532 42 12-63	Pedal dianteiro
215	532 40 17-23	Pedal inverso
216	532 19 61-31	Suporte
221	532 40 31-87	Retentor, mola, grampo, alavanca
222	879 21 20-10	Arruela 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.
225	532 40 33-19	Retentor
227	817 49 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
325	585 66 85-02	Suporte
326	585 67 08-02	Suporte
336	587 25 96-01	Parafuso

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

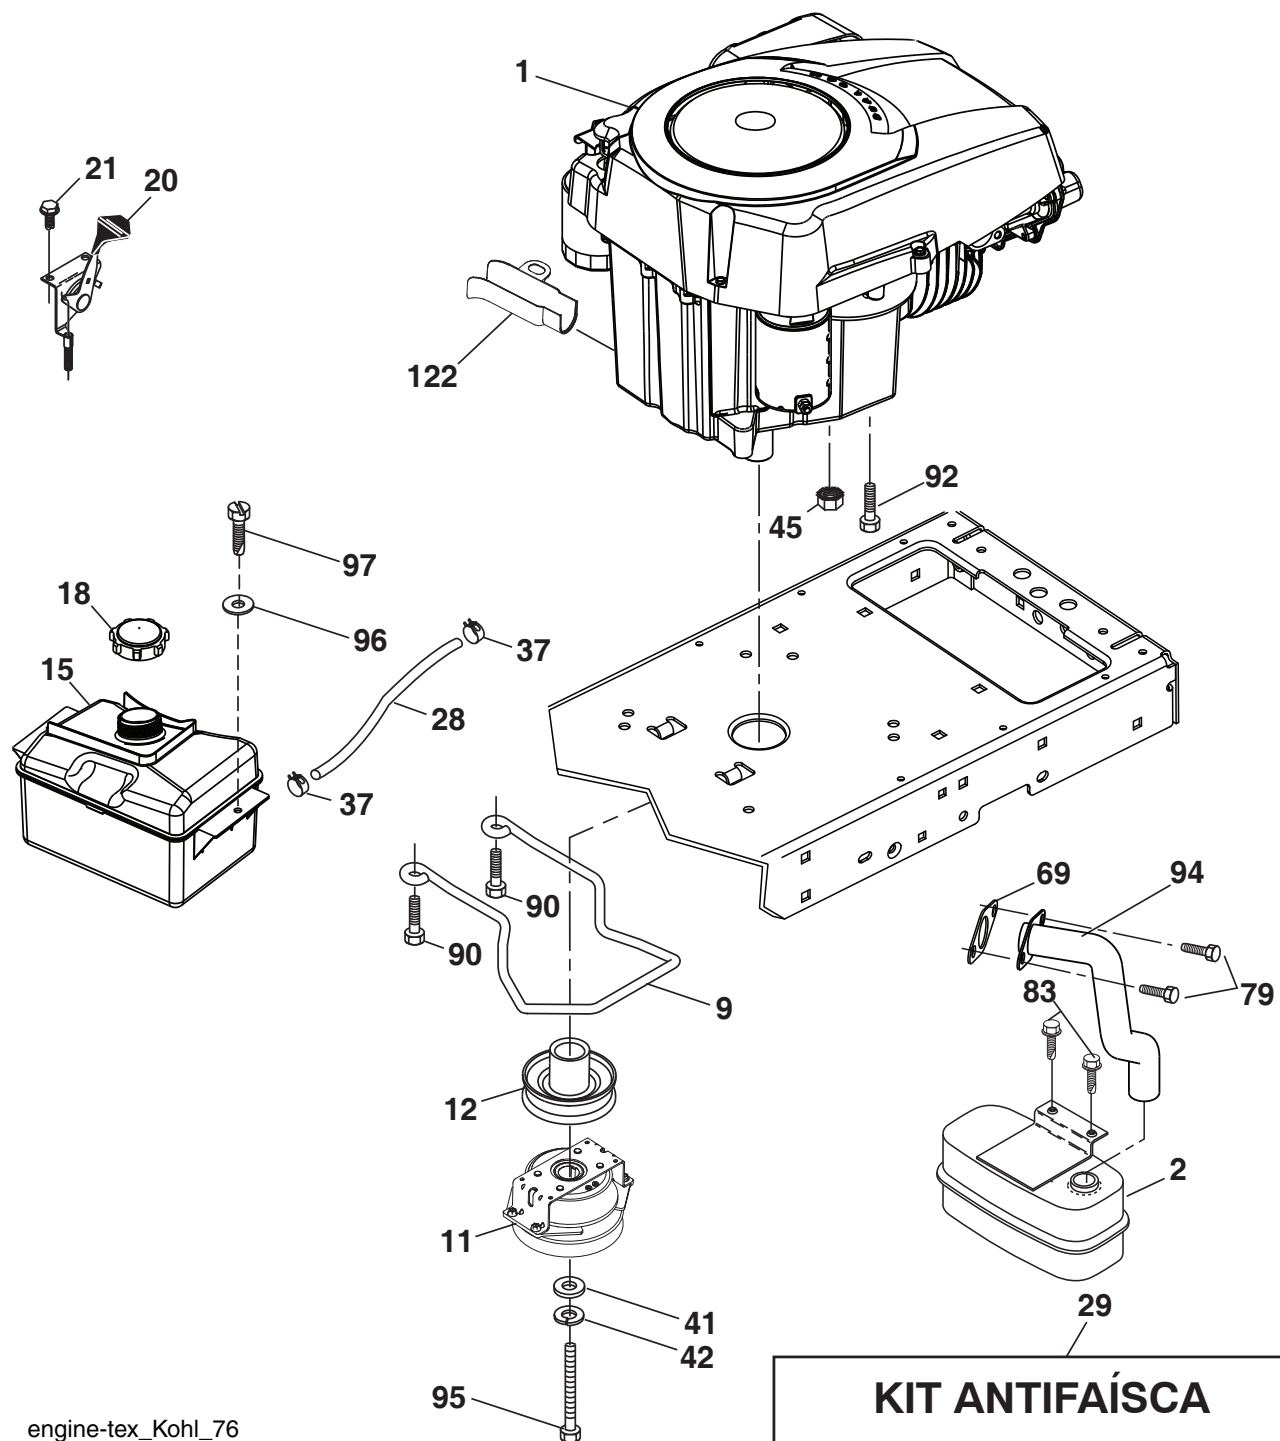

engine-tex_Kohl_76

TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
MOTOR


CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	— — — — —	Motor Kohler número do modelo SV541-3210 (585507501) (Pederdes a peças do fabricante de motor.)
2	590 64 53-01	Silencioso
9	501 83 26-02	Guia, correia do motor
11	587 24 15-01	Embreagem elétrica
12	532 40 50-97	Polia, motor
15	581 28 99-01	Tanque de combustível
18	532 43 02-20	Tampa, Conj.
20	532 18 38-97	Controle, acelerador
21	532 41 63-58	Parafuso #10 x 0.750
28	532 13 70-40	Linha de combustível
29	532 13 71-80	Kit antifaísca
37	532 12 34-87	Braçadeira, mangueira
41	532 12 61-97	Arruela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Arruela 7/16
45	873 51 04-00	Porca 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Junta
79	532 19 23-34	Parafuso 5/16-18 x .75
83	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4 c/Sems
90	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
94	583 95 53-01	Tubo 3/8-16 x 1
95	581 33 28-04	Parafuso 7/16-20 x 3.5 Gr. 5
96	819 09 14-16	Arruela 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	817 67 04-12	Parafuso
122	532 42 19-22	Extensão, drenagem de óleo

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

Para serviço de motor e peças sobressalentes, chame o pedágio número gratuito do seu fabricante de motor enumerado em baixo:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
DIREÇÃO

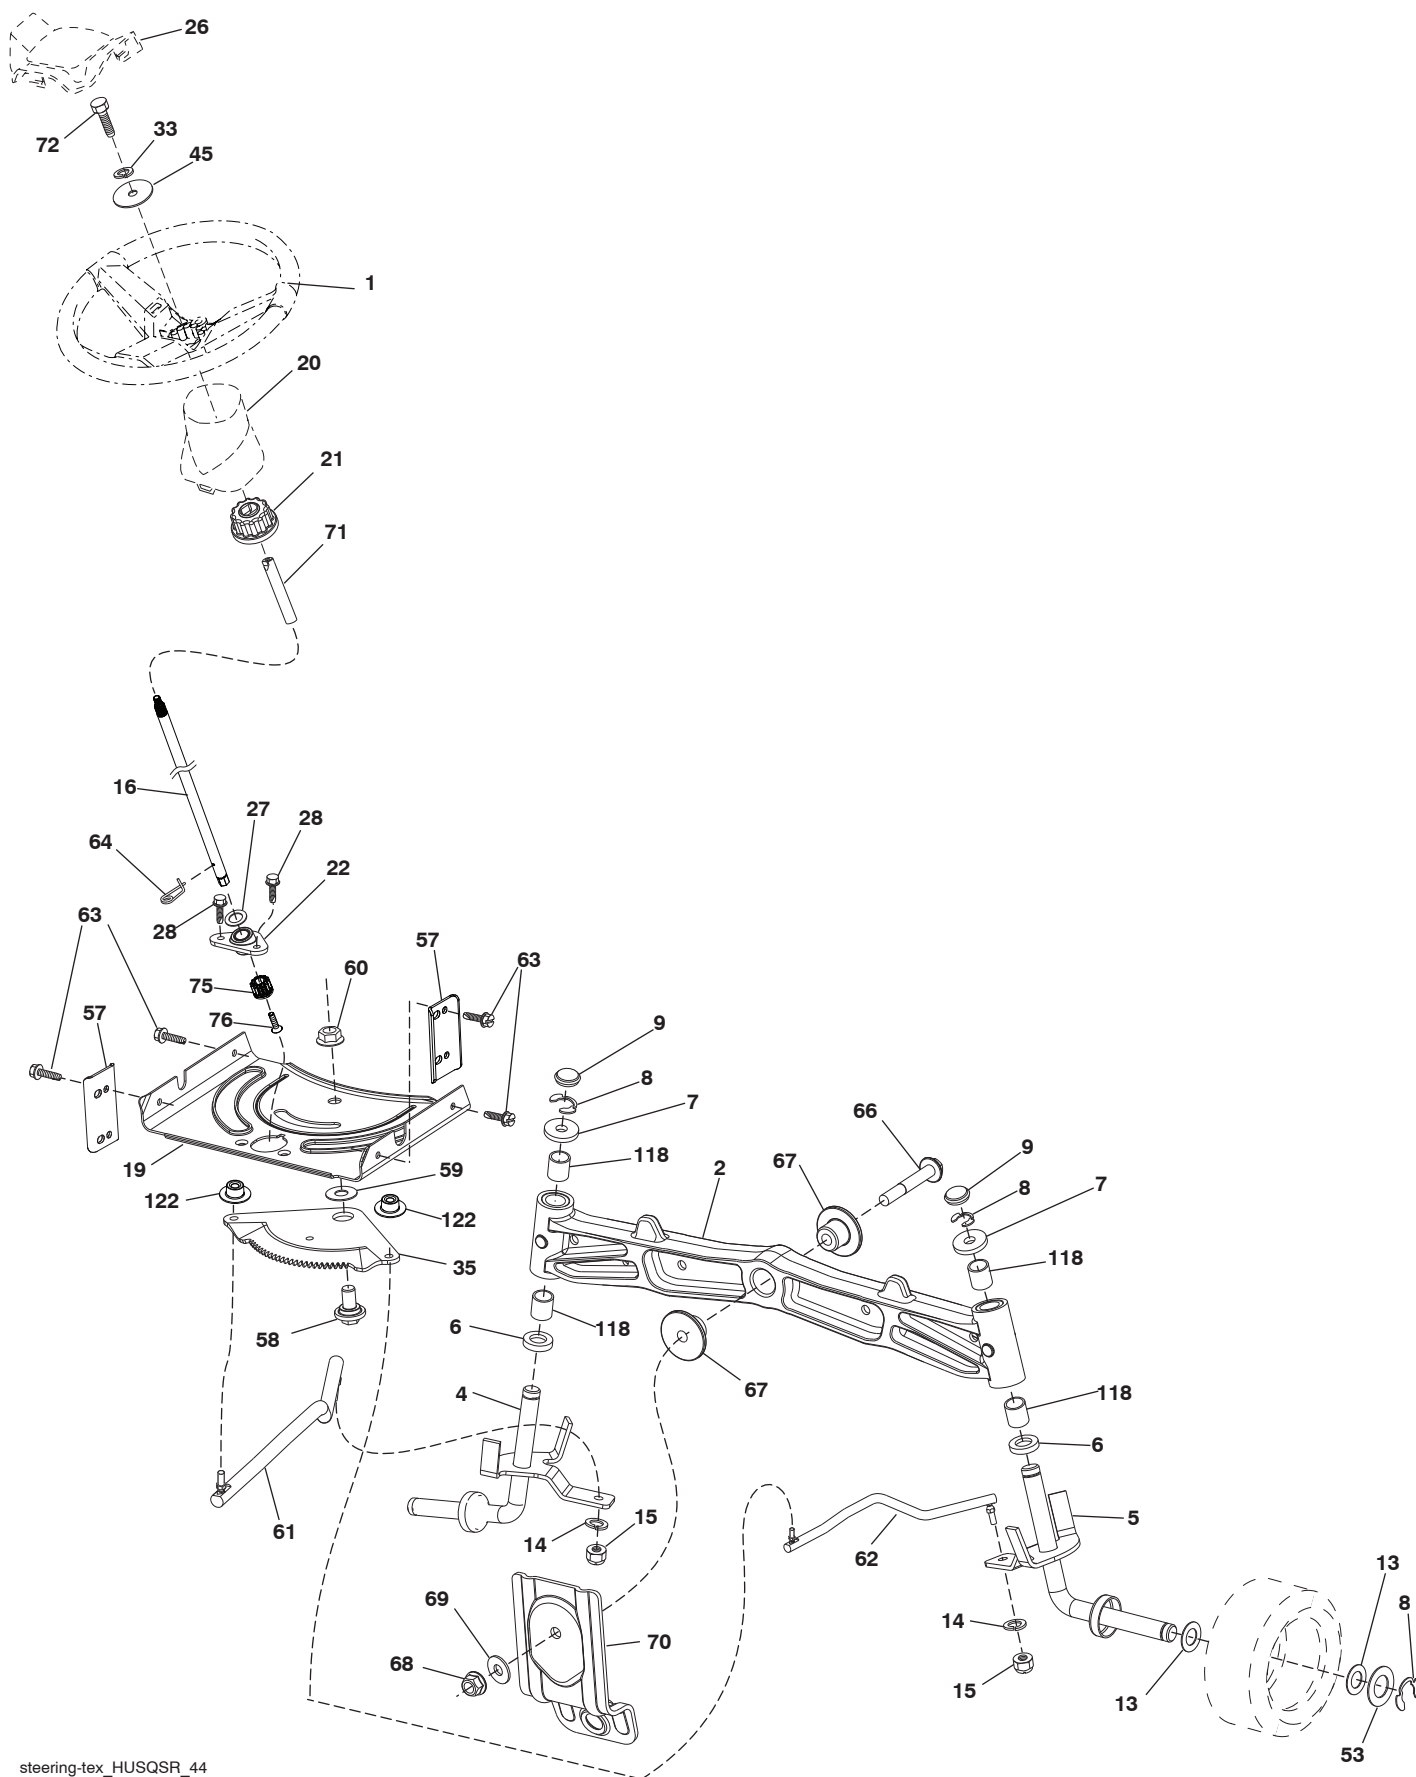


TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
DIREÇÃO

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 97-40	Volante
2	532 41 35-91	Eixo, Conj., dianteiro
4	532 40 30-87	Haste Conj., LE
5	532 40 30-88	Haste Conj., LD
6	532 12 49-31	Mancal
7	532 12 17-48	Arruela 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	812 00 00-29	Anel, grampo #T5304-75
9	532 12 12-32	Tampa, haste
13	532 12 17-49	Arruela 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	539 99 01-18	Arruela 3/8
15	873 54 06-00	Porca 3/8-24 unf
16	585 86 92-02	Coluna, direção
19	532 19 47-29	Placa, direção
20	532 44 14-25	Luva, direção
21	532 18 67-37	Adaptador, volante
22	585 02 98-02	Mancal
26	532 43 97-43	Inserto, volante
27	819 21 16-16	Arruela .21 x 32 x 1 x 16 Ga.
28	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
33	539 99 01-87	Arruela de aperto 5/16
35	532 19 47-32	Engrenagem, placa do setor
45	819 11 38-12	Arruela 9/16 x 2-3/8 x 12 Ga.
53	532 18 89-67	Arruela .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Suporte, batente superior
58	532 19 47-47	Parafuso
59	532 19 47-48	Arruela
60	873 97 10-00	Porca 5/8-11
61	532 19 47-40	Barra de ligação, LE
62	532 19 47-41	Barra de ligação, LD
63	817 00 05-12	Parafuso 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Retentor, grampo, mola, direção
66	871 02 07-48	Parafuso 7/16-14 x 3 Serr
67	532 19 47-37	Bucha PM, eixo dianteiro
68	873 90 07-00	Porca 7/16-14 Gr. 5
69	532 19 91-62	Arruela 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Suporte, plataforma susp. Frente
71	532 19 07-52	Eixo de extensão, direção
72	532 42 89-82	Parafuso 5/16-18 x 4/5 c/emenda
75	580 68 37-01	Pinhão
76	580 68 36-01	Screw
118	532 40 60-13	Bucha
122	532 44 49-62	Tampa

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

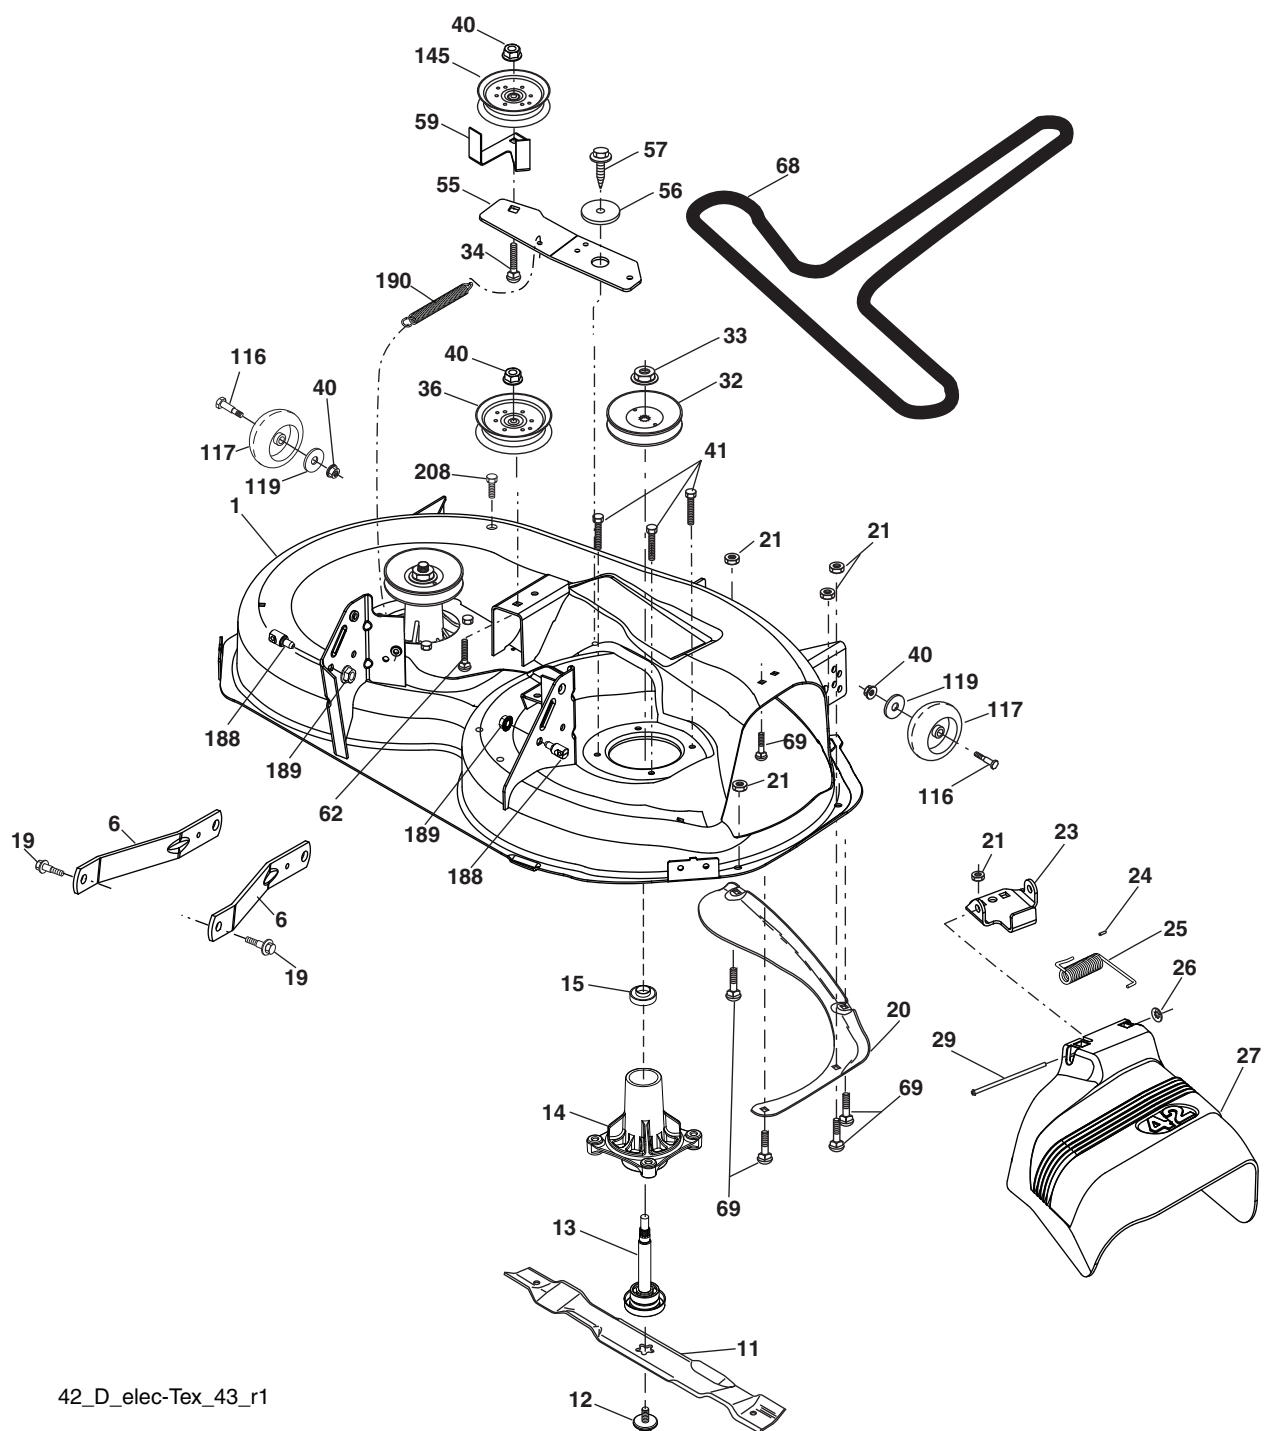


TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
PLATAFORMA DA ROÇADEIRA

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 19 64-95	Carcaça, cortador
6	532 19 51-86	Braço, suspensão
11	532 13 89-71	Lâmina
12	584 30 93-01	Parafuso 7/16-20 x 1
13	587 25 65-01	Conjunto eixo
14	532 18 72-81	Carcaça, mandril
15	585 32 39-01	Mancal, mandril
19	532 19 65-39	Parafuso, Suporte
20	532 15 97-70	Placa defletora, vortex
21	873 68 05-00	Porca 5/16-18 unc
23	532 19 25-57	Suporte, defletor 42"
24	532 10 53-04	Tampa, luva
25	532 19 70-26	Mola, torção
26	532 11 04-52	Porca
27	532 40 30-04	Anteparo, defletor
29	532 13 14-91	Haste, articulação
32	532 15 35-35	Polia, mandril
33	532 40 02-34	Porca
34	872 11 06-12	Parafuso, carro sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	532 19 73-79	Polia, intermediária, plana
40	873 90 06-00	Contraporca 3/8-16
41	584 95 39-01	Parafuso
55	532 43 71-10	Braço, polia intermediária
56	532 19 90-92	Espaçador, retentor
57	817 00 06-16	Parafuso 3/8-16 x 1
59	532 14 10-43	Protetor, polia Tuv
62	872 11 06-16	Parafuso 3/8-16 unc x 2

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
68	532 14 49-59	Correia V, 42" cortador
69	872 14 05-05	Parafuso, transportador 5/16-18 x 5/8
116	532 12 48-42	Parafuso
117	532 18 86-06	Estime roda
119	819 12 14-14	Arruela 3/8 x 7/8 x 14
145	532 19 31-97	Polia, intermediária, plana
188	532 19 51-61	Pino, prendedor
189	873 90 05-00	Porca de aperto sextavada flange. 5/16-18
190	532 19 72-51	Mola
208	817 67 06-08	Parafuso, rosca rolada 3/8-16 x 1/2
- -	587 25 33-01	Conjunto do mandril (inclui carcaça (Chave 14), conjunto do eixo e (Chave 13) rolamento apenas (Chave 15) – polia/porca da lâmina não incluídos.) /arruela e parafuso/arruelas
- -	532 19 97-50	Troca, cortador, completo

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
ELEVAÇÃO DO CORTADOR

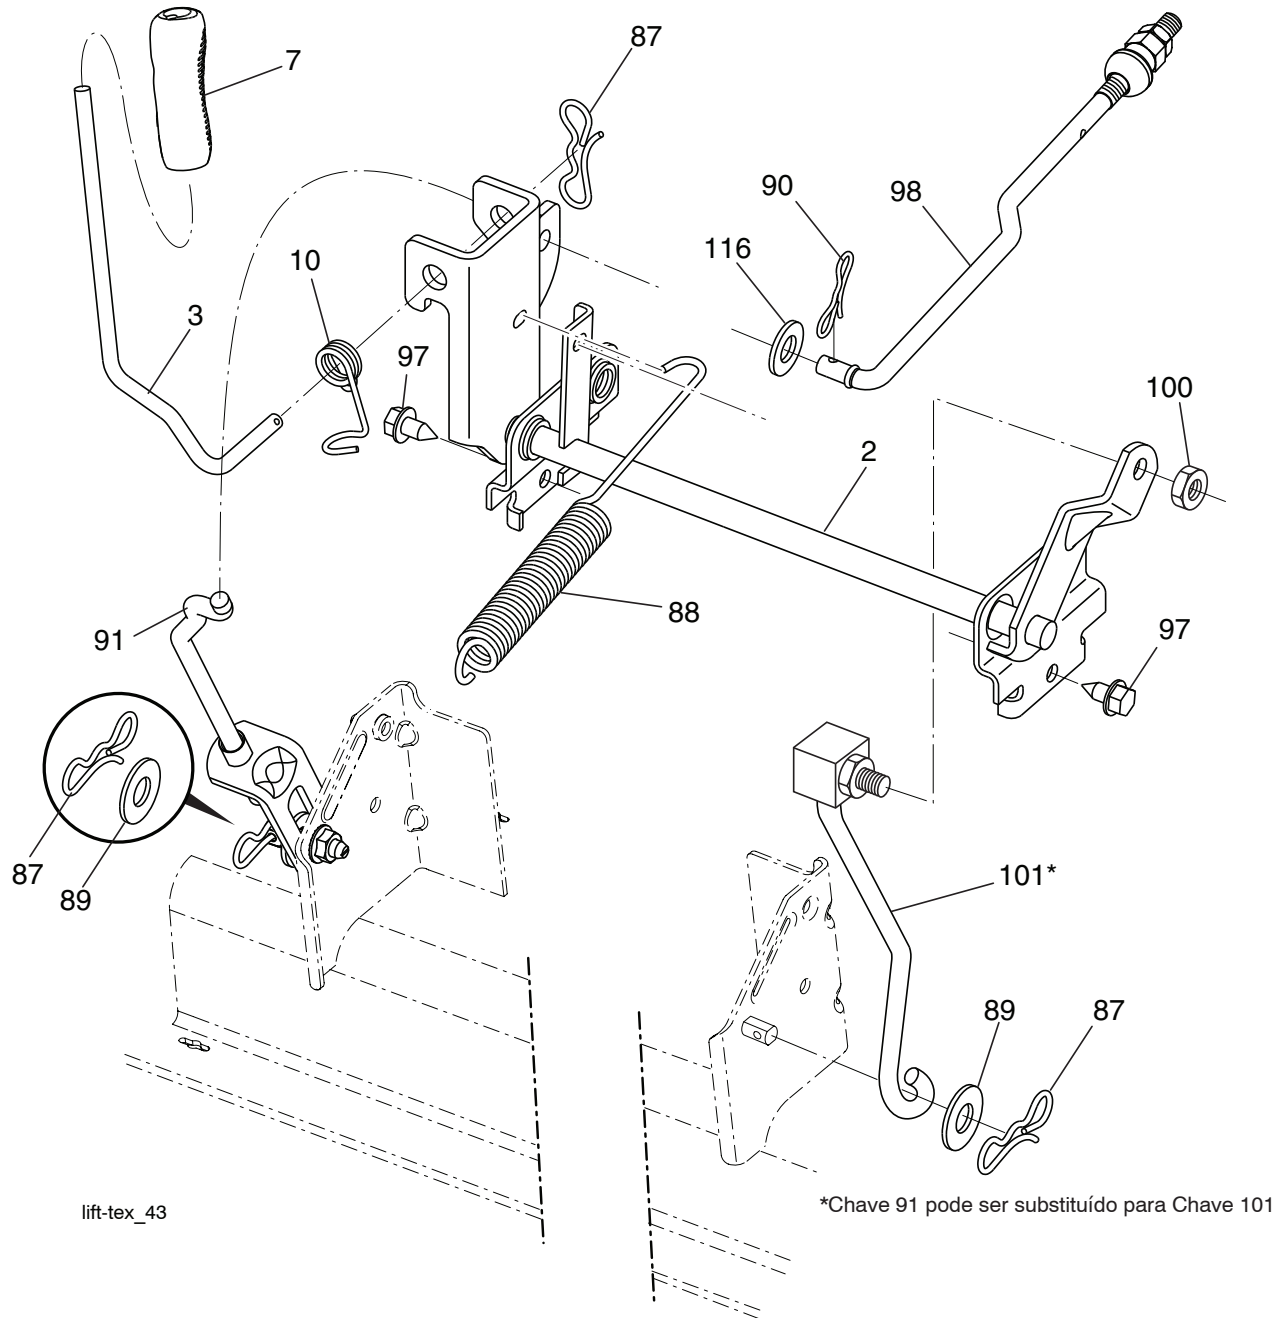


CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
2	532 42 20-27	Eixo, Conj., levantamento
3	532 19 52-31	Alavanca, Conj., levantamento LD
7	580 96 23-01	Cabo, alavanca
10	532 19 63-14	Mola, torção
87	532 19 42-09	Contrapino 7/16 tipo laço
88	532 41 07-10	Mola, levantamento, assist.
89	819 19 19-12	Arruela, zinco claro
90	532 19 42-08	Contrapino 5/16 tipo laço
91	532 19 51-81	Ligação, levantamento, susp. – traseira do cortador

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
97	817 00 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
98	532 19 52-70	Ligação, levantamento, susp. Dianteira, cortador
100	873 93 06-00	Porca 3/8-16
101	532 40 70-03	Ligação Conj. Levantamento
116	819 15 15-16	Arruela 15/32 x 15/15 x 16 Ga.

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

TRATOR - NO. DE CATÁ LTH1842 (96041005209), NO. DE PROD. 960 41 00-52
ASSENTO

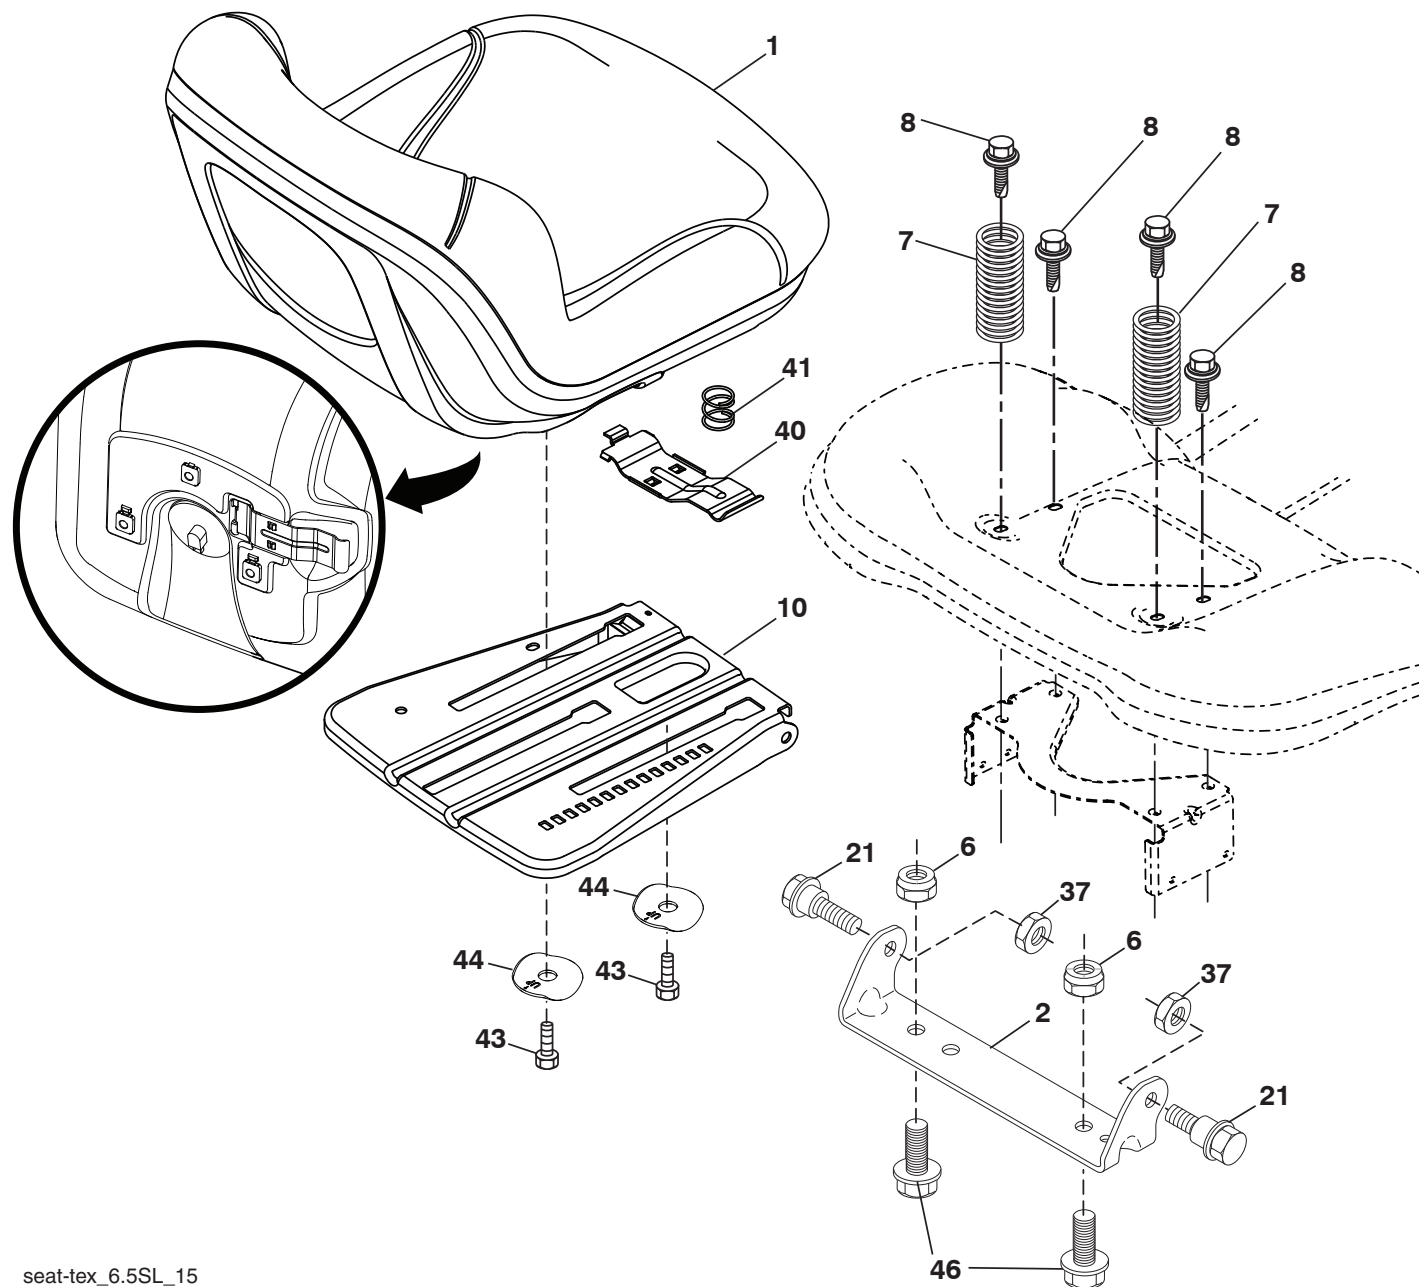


seat-tex_6.5SL_15

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 43 98-19	Assento
2	532 18 01-66	Suporte, pivô, para-choque
6	873 80 06-00	Porca de aperto, s/Ins. 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Mola, base
8	532 17 18-77	Parafuso 5/16-18 unc x 3/4
10	587 23 20-02	Base, assento
21	587 90 78-01	Parafuso 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Porca de aperto 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Alavanca, deslizamento

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
41	532 19 82-00	Mola, trava
43	874 76 06-12	Parafuso 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Arruela 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Parafuso 3/8-16 x 1, 1.25 OD


OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

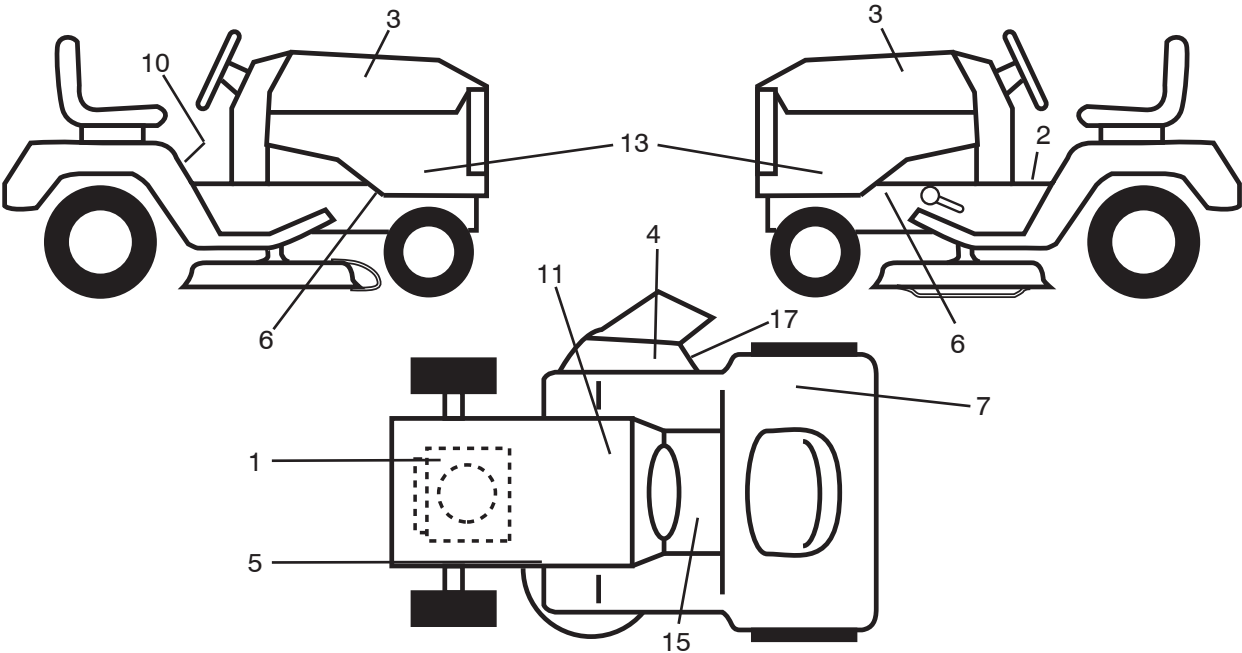

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	581 57 97-01	Decalque, advertência
2	581 57 80-01	Decalque, freio de estacionamento, sela
3	581 62 73-01	Decalque
4	584 90 46-01	Decalque, advertência
5	581 58 00-01	Decalque, diagrama da correia V do cortador
6	581 57 96-01	Decalque
7	586 75 81-01	Decalque
10	581 57 81-01	Decalque, símbolos de advertência
11	532 14 50-05	Decalque, Perigo/Venenoso, bateria
13	532 44 38-49	Decalque, painel
15	581 72 40-01	Decalque, símbolo de

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
17	581 57 92-01	freio/embreagem
--	581 72 46-01	Decalque, troca
--	581 72 48-01	Decalque, limite de carga
--	532 43 96-81	Decalque
--	532 43 96-82	Almofada, apoio de pé, LE
--	583 86 49-96	Almofada, apoio de pé, LD
--	583 86 49-59	Manual do Operador (Inglês/Espanhol)
--	587 79 08-49	Manual do Operador (Português)
--	587 79 08-59	Manual de peças de reposição (Inglês/Espanhol)
--	587 79 08-59	Manual de peças de reposição (Português)

RODAS E PNEUS

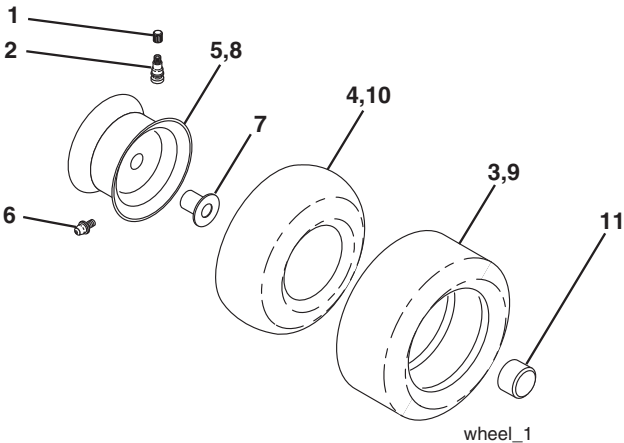

CHAVE NO.	NO. DA PEÇA	DESCRIÇÃO
1	532 05 91-92	Tampa, válvula, pneu
2	532 06 51-39	Haste, válvula
3	532 10 62-22	Aro, Conj., frente
4	532 05 99-04	Tubo, frente
5	532 13 83-36	Pneu 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Engraxadeira (apenas roda dianteira)
7	532 12 49-59	Flange, rolamento (apenas roda dianteira)
8	532 13 83-37	Tampa, eixo, preta
9	532 12 20-82	Pneu 20 x 10-8
10	532 12 49-26	Tubo, traseira
11	532 17 50-39	Aro, Conj., traseira
--	532 14 43-34	Selador, pneu (tubo aprox. 285 g)

OBSERVAÇÃO: Todas as dimensões dos componentes estão em polegadas. 1 polegada = 25,4 mm

NOTAS



www.husqvarna.com