

**MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE
MODÈLE NO. YT42 (96043024700)
TRACTEUR DE PELOUSE**

Jonsered®

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

SOUTIEN/AIDE

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.jonsered.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YT42" (96043024700)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
CARTER DE TONDEUSE	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DECALCOMANIES	18

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47 ÉLECTRIQUE

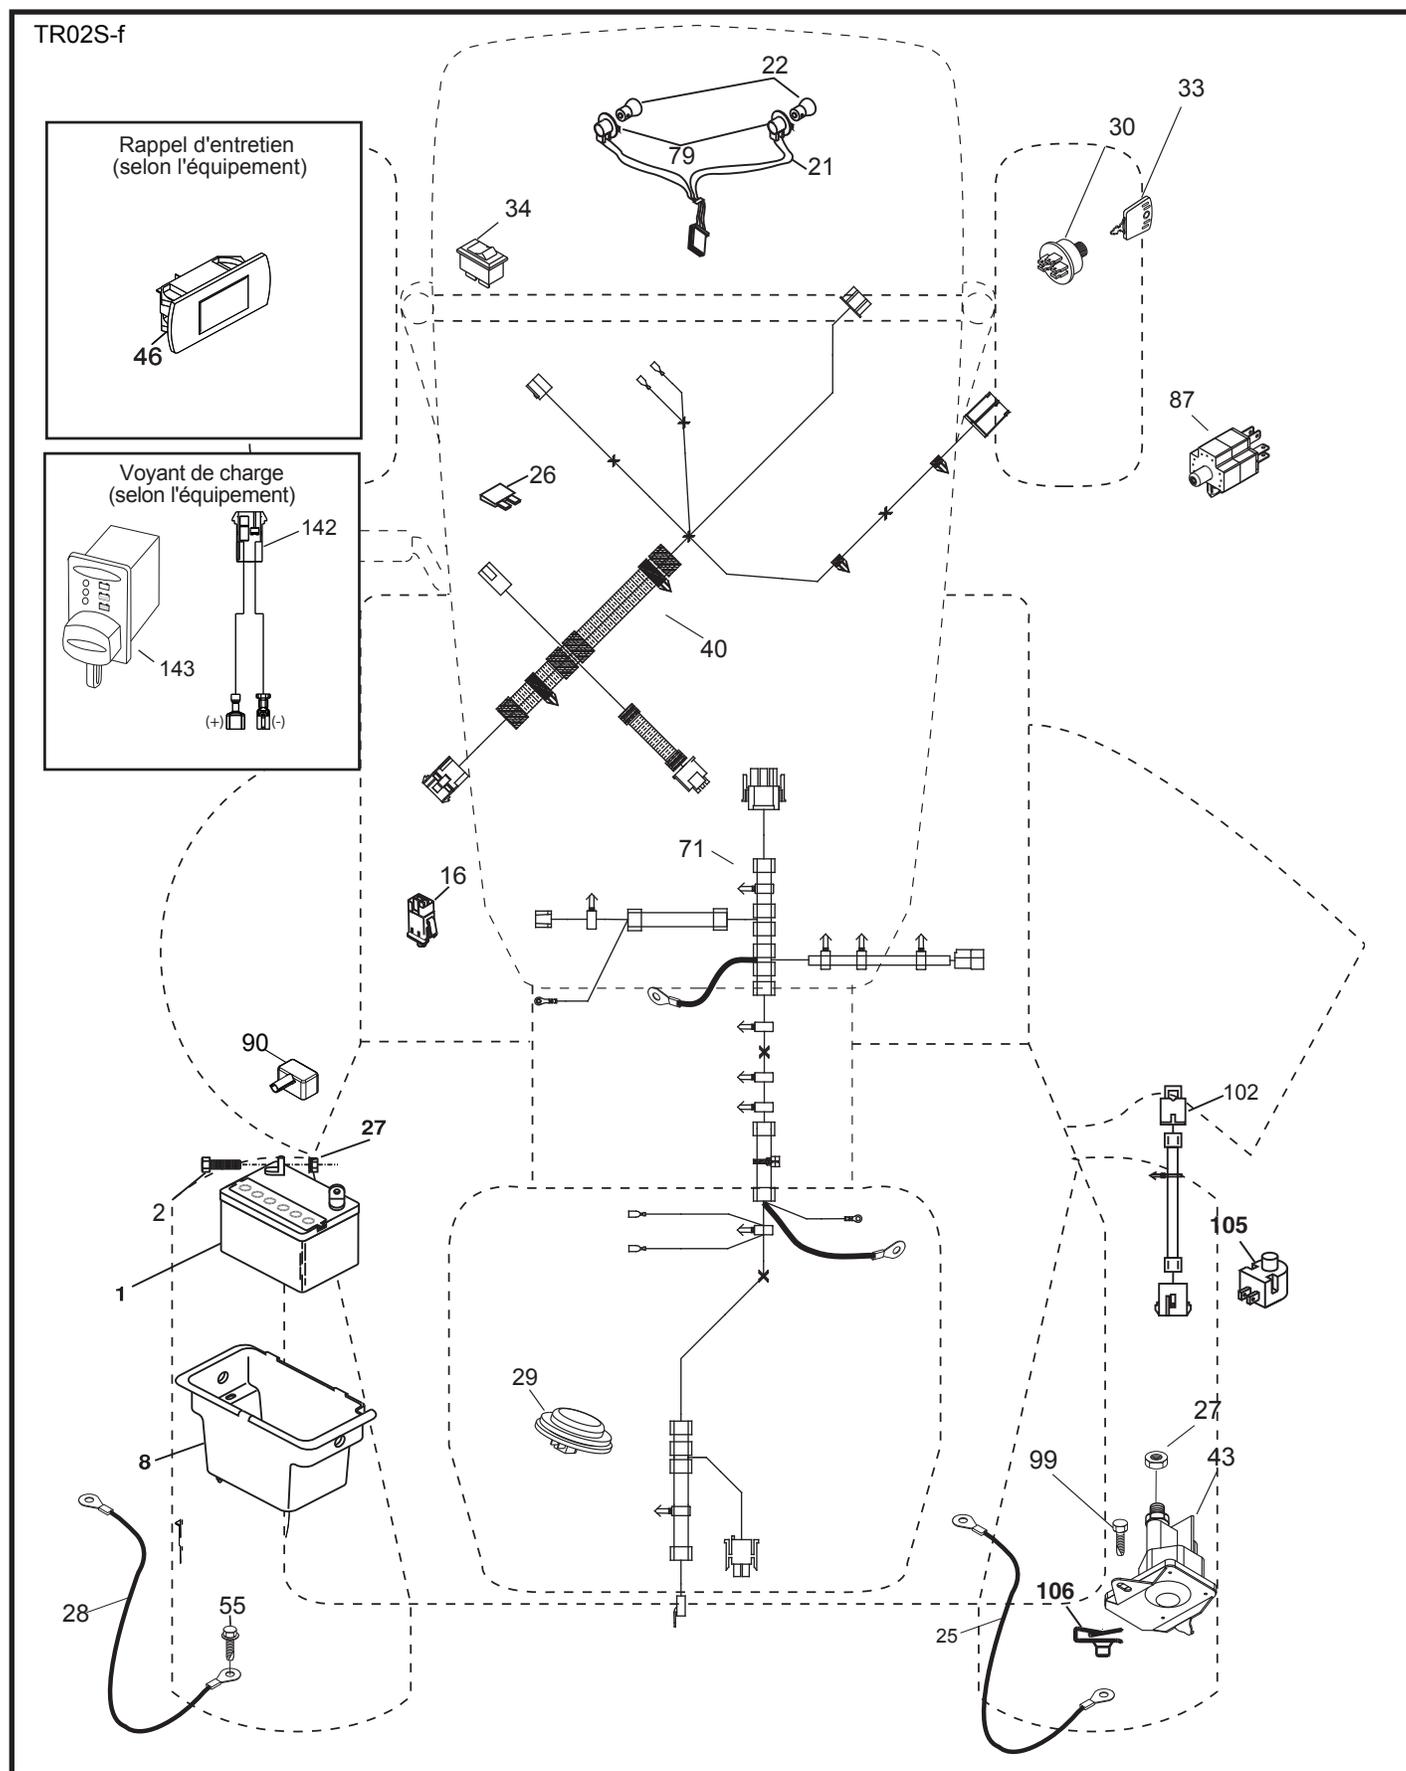

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	532 19 32-28	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais Du Phares w/4152J
22	532 00 41-52	Ampoule
25	581 49 80-01	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 42 16-86	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	581 02 31-01	Harnais des câbles d'allumage
43	582 04 28-01	Solénoïde
46	586 16 18-01	Jauge entretenir
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	501 13 37-01	Harnais des câbles d'allumage
79	532 17 52-42	Assemblage de douille d'ampoule condescendante
87	532 19 78-02	Inturrupteur de verrouillage
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
102	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale
106	532 17 48-14	Écrou frein de type Pal

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
5	532 44 18-82	Tableau de bord
14	587 89 98-01	Capot
15	587 89 86-01	Lentilles C.G.
18	591 16 62-01	Grille
25	587 89 84-01	Lentilles C.D.
34	580 91 08-01	Plaque de moteur
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	532 44 34-76	Aile
52	873 68 05-00	Écrou frein 5/16-18
68	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Support
130	532 41 63-58	Vis 10 x .750 BOS
138	532 40 97-30	Portavasos
146	581 85 79-01	Boulon
150	584 86 29-02	Canalisation
151	532 44 54-94	Support du capot
152	532 19 95-35	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
162	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc
175	590 60 77-02	Traversée
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	532 19 54-57	Châssis
181	532 40 47-96	Coussinet
182	532 40 68-59	Douille

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 42 54-07	Insert C.D.
194	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon
196	532 41 45-79	Console
202	592 80 81-01	Ventile C.D.
203	592 80 81-02	Ventile C.G.
213	539 97 69-34	HCS 5/16-18 x 3/4 Gr. 5
217	532 40 91-67	Pivoter la Tringle
218	532 19 63-95	Bouchon
225	587 89 81-01	Pare-Chocs
228	532 19 51-61	Attache À Tenon
235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc
237	532 40 37-04	Bouchon monter
287	817 60 04-06	Vis 1/4-20 x 3/8
297	532 42 54-06	Insert C.G.
306	873 90 06-00	Écrou
314	587 77 71-01	Côté de la hotte C.G.
315	587 77 70-01	Côté de la hotte C.D.


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	Transmission TUFFTORQ K46BT (426120)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	183	532 13 70-57	Entretoise fendue
			184	587 65 37-01	Guidon
			185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-1/2
			186	532 19 43-21	Ressort de retenue
2	532 12 35-83	Clé	187	819 13 32-10	Rondelle
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage longue
17	532 41 36-78	Ressort	189	532 19 43-17	Levier coudé
26	532 19 96-79	Ressort de rappel	190	532 19 43-18	Guide
29	532 40 38-06	Tige du frein	205	532 12 17-48	Rondelle
33	812 00 00-01	Bague en E	206	532 44 85-96	Support
35	590 60 59-02	Tige du frein de stationnement	207	587 03 14-01	Loquet
42	532 12 48-72	Couverture de la pédale	208	532 19 78-69	Secteur denté
49	872 11 06-14	Boulon	209	590 52 78-02	Tige
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	210	532 40 09-80	Culbuteur
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	211	532 12 01-83	Palier de nylon
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	213	532 40 31-19	Boulon
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	214	532 42 12-63	Pédale en avant
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	215	532 40 17-23	Pédale contraire
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	216	532 19 61-31	Support poulie de tension
92	874 76 05-20	Boulon 5/16-18 unc x 1.25	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
99	532 41 57-42	Barre Bypass LT K46, K57	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
116	873 90 05-00	Écrou frein 5/16-18	225	532 40 33-19	Garde de courroie de transmission
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 X 3/4
143	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2	230	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060
153	532 12 47-88	Ressort d'arrêt	325	585 66 85-02	Couple de rotation K46 LT C.D.
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	326	585 67 08-02	Support TRQ STP 46 20" pneu C.D.
160	532 16 94-84	Collier de retenue	336	587 25 96-01	Boulon 5/16 - 18 x 1-3/4 boudin
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage			
163	532 44 82-75	Tige			
166	532 42 91-64	L'écrou poussant			
167	532 40 52-57	Loquet			
170	532 19 43-22	Guide-courroie			
171	872 11 06-16	Boulon 3/8-16 unc x 2			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
MOTEUR

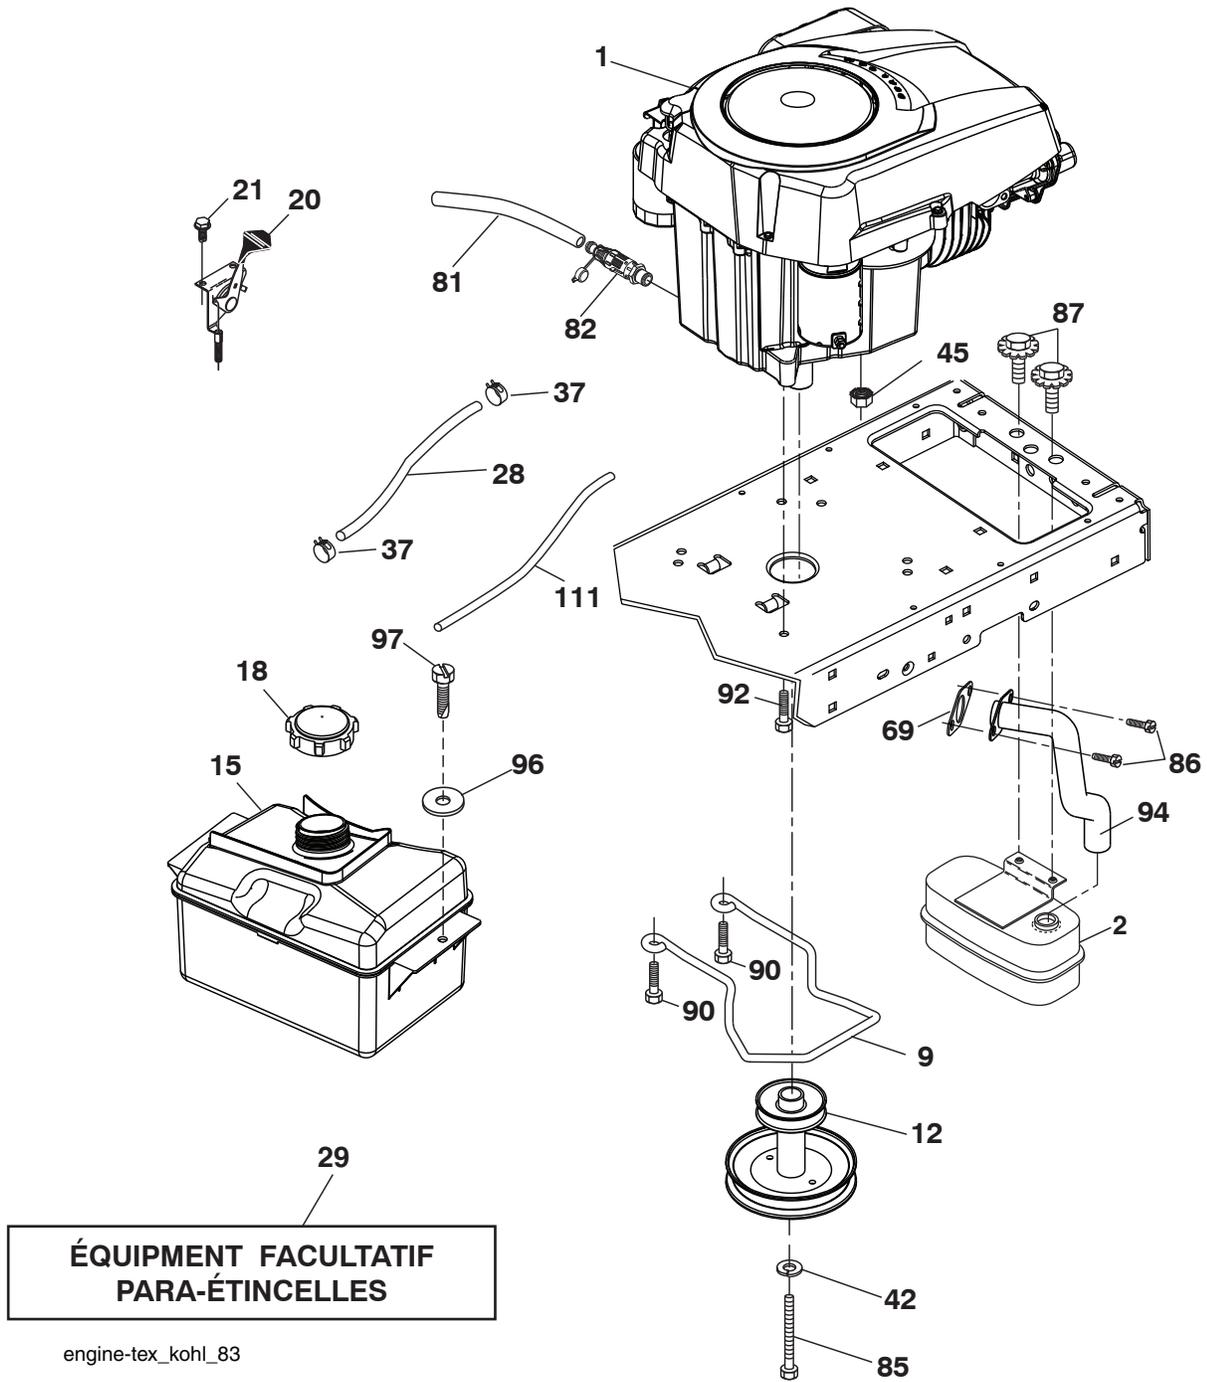

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47 MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Engine Kohler numéro du modèle KS590-3022 (595892901) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	532 44 67-60	Silencieux
9	501 83 26-02	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	586 47 85-01	Poulie
15	532 43 30-05	Réservoir d'essence
18	581 17 61-01	Chapeau
20	532 18 38-97	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x .750 BOS
28	532 40 11-37	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
42	539 99 02-47	Rondelle SLW STD 7/16
45	873 51 04-00	Écrou 1/4-20 unc
69	532 18 59-09	Garniture
81	532 14 84-56	Tuyau
82	532 42 82-87	Vidange d'huile de valve
85	501 60 65-01	Boulon 7/16-20 x 5 Cat. 5-1.5
86	532 18 43-62	Contre-Écrou
87	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems Blk
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
92	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
94	590 80 07-01	Tube D'échappement Kohler 5400
96	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	817 67 04-12	Vis 1/4-20 x 3/4
111	532 41 41-19	Ligne De Purge

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Kohler Co. 1-800-544-2444

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

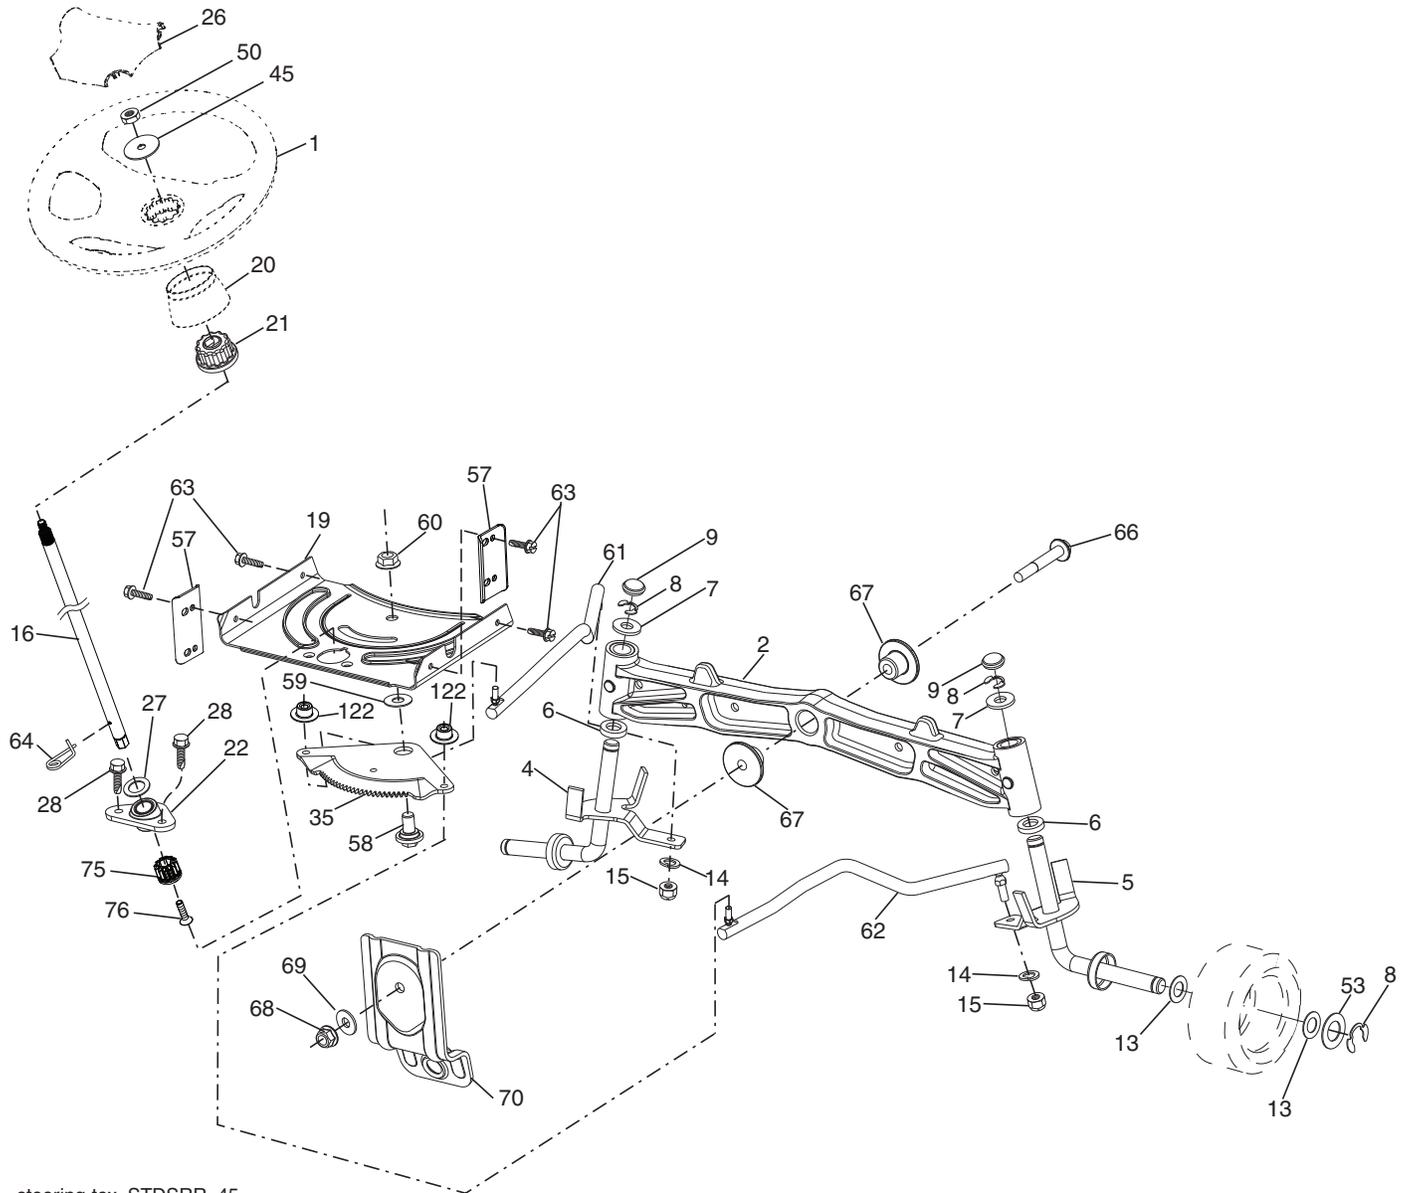


steering-tex_STDSRR_45

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 42 41-46	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 12 49-31	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
20	532 42 47-40	Botte de direction
21	586 84 02-01	Adaptateur du volant de direction
22	585 02 98-02	Palier
26	532 42 41-47	Insert de chapeau du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 40 74-65	Support d'arrêt supérieur
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	532 19 47-40	Barre de direction C.G.
62	532 19 47-41	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
CARTER DE TONDEUSE

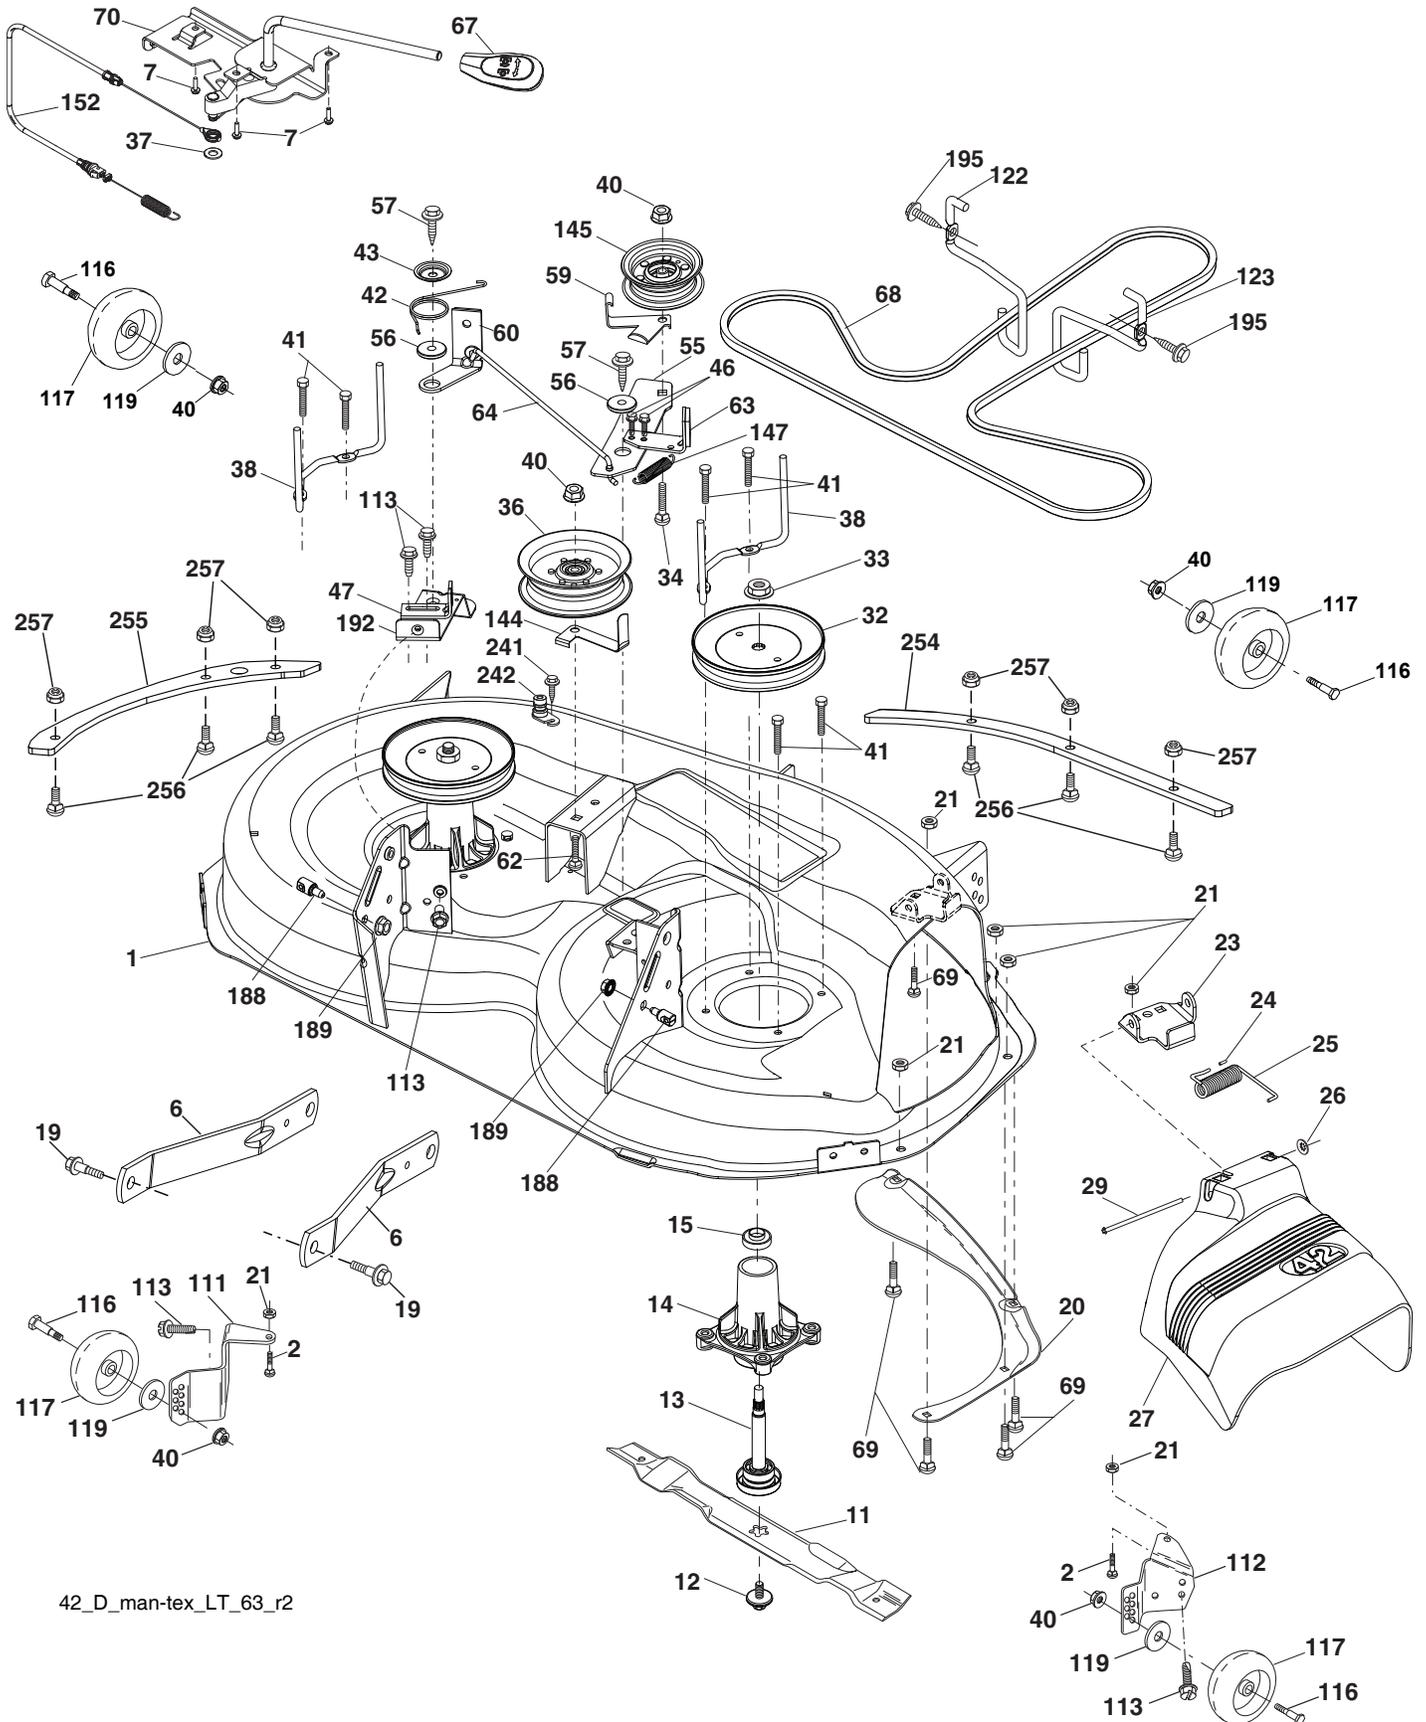


42_D_man-tex_LT_63_r2

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47 CARTER DE TONDEUSE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	587 89 99-01	Carter de tondeuse	63	532 19 94-77	Levier de frein
2	539 99 03-16	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	64	532 19 99-18	Raccord
6	532 19 51-86	Bras De Suspension	67	532 40 30-12	Poignée câble d'embrayage
7	532 41 63-58	Vis #10 x 0.750	68	532 42 96-36	Courroie d'entraînement
11	532 13 89-71	Lame De Tondeuse Supérieure De 106.68 Cm (42") De Haute Levage	69	872 14 05-05	Boulon Rdhd Sqnk 5/16-18 x 5/8
12	584 30 93-01	Vis	70	532 19 99-72	Manuel de l'embrayage
13	587 25 65-01	Ensemble d'arbre, mandrin	111	532 40 47-84	Console Du Support De Roue C.G.
14	532 18 72-81	Boîtier de mandrin, 4 pt. un service	112	532 40 47-85	Console Du Support De Roue C.D.
15	585 32 39-01	Roulement, mandrin	113	817 00 05-10	Boulon 5/16-18
19	532 19 65-39	Boulon À Épaulement	116	532 12 48-42	Boulon Shld "A"2.41 "B"1.66
20	532 15 97-70	Chicane 42 Std/grand rendement	117	589 52 74-01	Support de roue
21	873 68 05-00	Écrou Auto-Serrant H 5/16-18	119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
23	532 19 25-57	Support Du Déflecteur De Tondeuse 38/42"2005	122	532 19 72-58	Moteur de ceinture de gardien C.G.
24	532 10 53-04	Chapeau de manchon .80 x .112	123	532 19 72-59	Moteur de ceinture de gardien C.D.
25	532 19 70-26	Ressort de torsion du déflecteur 38/42/46 Cat.	144	532 19 92-04	Tondeuse à courroie
26	532 11 04-52	Frein E'crou	145	532 19 31-97	Poulie de tension
27	532 40 30-04	déflecteur de décharge 42" Blk	147	532 40 19-71	Ressort de rappel
29	532 13 14-91	Tige à charnière 42/46"	152	584 24 35-01	Câble d'embrayage manuel
32	532 19 74-73	Poulie du mandrin	188	532 19 51-61	Attache À tenon W/'D'
33	532 40 02-34	Dessus de bride d'écrou	189	873 90 05-00	Écrou frein à collet H 5/16-18 unc
34	872 11 06-12	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/2 Cat. 5	192	532 19 72-60	Support de frein
36	532 19 73-79	poulie du galet-tendeur 4 50 Raw	195	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
37	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Cat.	241	532 15 29-27	Vis
38	532 43 25-20	Poulie de mandrin de ceinture de gardien	242	532 41 55-98	Raccord de lavage
40	873 90 06-00	Écrou hexagonal à bride 3/8-16	254	585 31 68-05	Plaque de renforcement avant
41	584 95 39-01	Boulon H	255	585 31 70-05	Plaque de renforcement latéral
42	532 19 84-10	Ressort de torsion	256	539 10 98-00	Boulon De Chariot 1/4-20 x 1 Cat 5
43	532 19 72-56	Ressort de torsion arrêtoir	257	873 90 04-00	Écrou 1/4-20 unc
46	532 13 77-29	Vis	--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
47	532 19 72-50	Câble d'embrayage	--	587 25 33-01	Ensemble De Mandrin Ensemble Du Mandrin (Inclut Boîtier (#14), Ensemble Arbe (#13), Et Palier (#15) Seul ment - Poulie/Écrou Rondelle Et Lame, Boulon/Rondelle Ne Pas Inclut.)
55	532 43 71-10	Bras du galet-tendeur	--	587 89 06-01	Ensemble Du Carter 42"Hp E 2Gwb Tex 668
56	532 19 90-92	Ressort De Retenue			
57	817 00 06-16	Écrou 5/16-18			
59	532 14 10-43	Guard Tuv Idler			
60	532 19 72-61	Levier de frein			
62	872 11 06-16	Boulon Rd Hd Sq Nk 3/8-16 unc x 2			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
LEVAGE DE TONDEUSE**

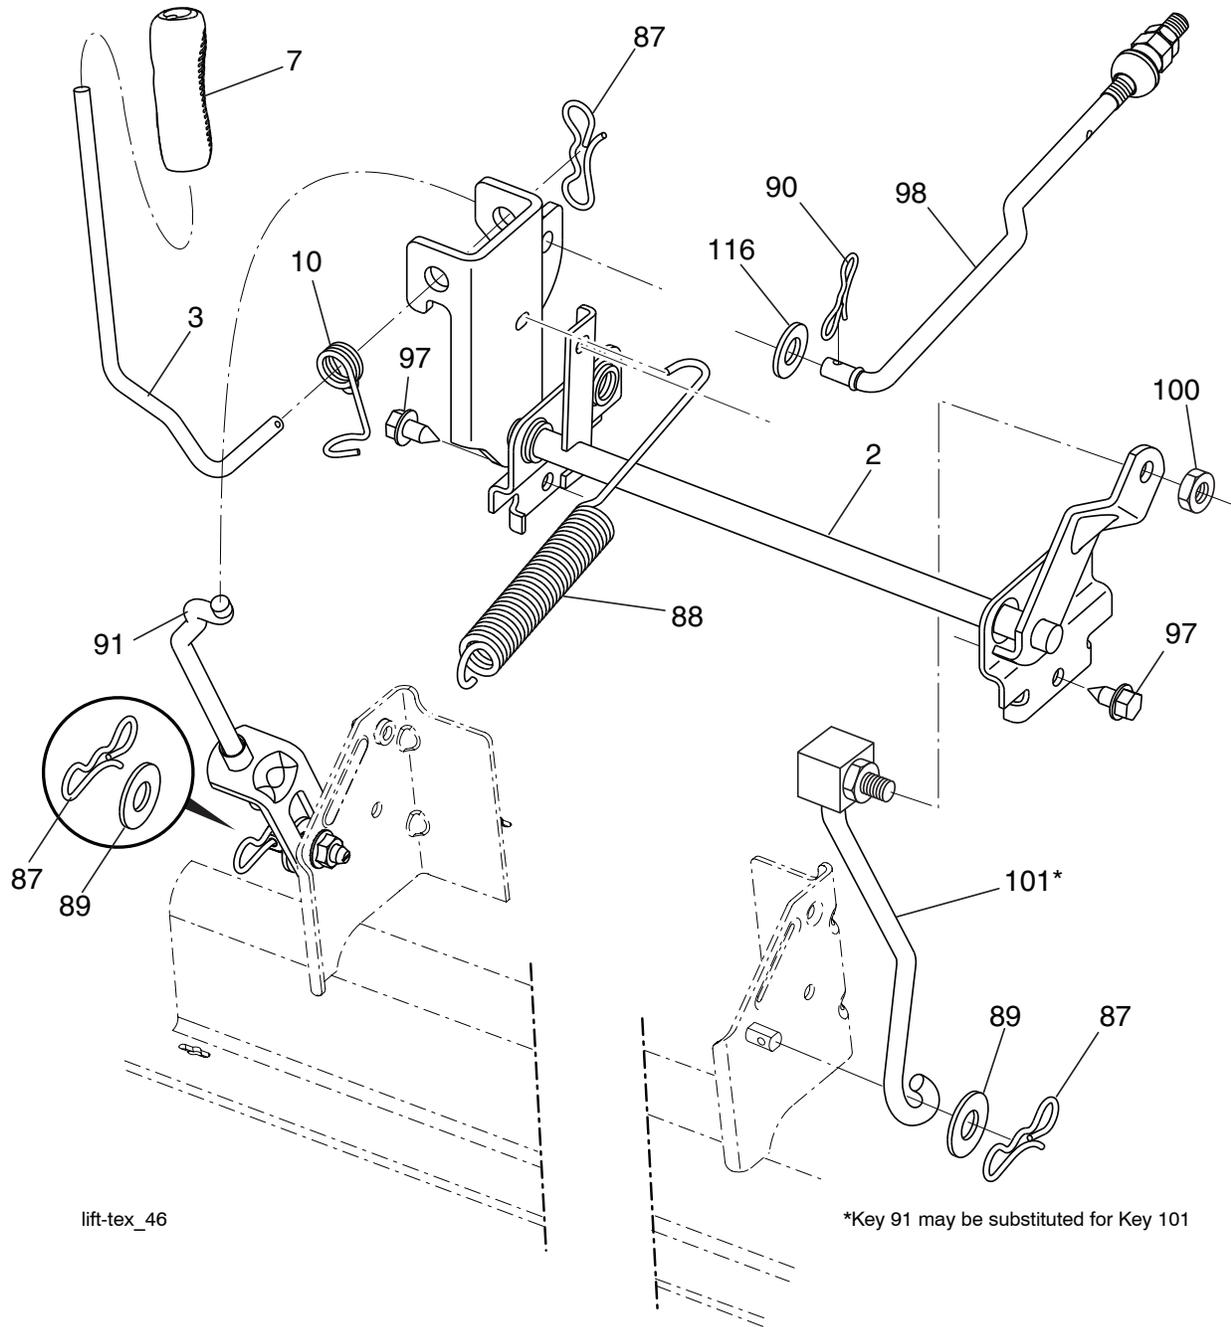


lift_tex_46

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-30	Ensemble Du Levier C.D.
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Aide au levage de ressort
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16
91	532 19 51-81	Accouplement arrière de l'élevateur à gazon

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	532 19 52-70	Couplage avant de l'élevateur à gazon
100	873 93 06-00	Écrou Frein Central 3/8-16 unc
101	532 40 70-03	Lien ascenseur d'assemblage fixe
116	819 15 15-16	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
ENSEMBLE DU SIÈGE

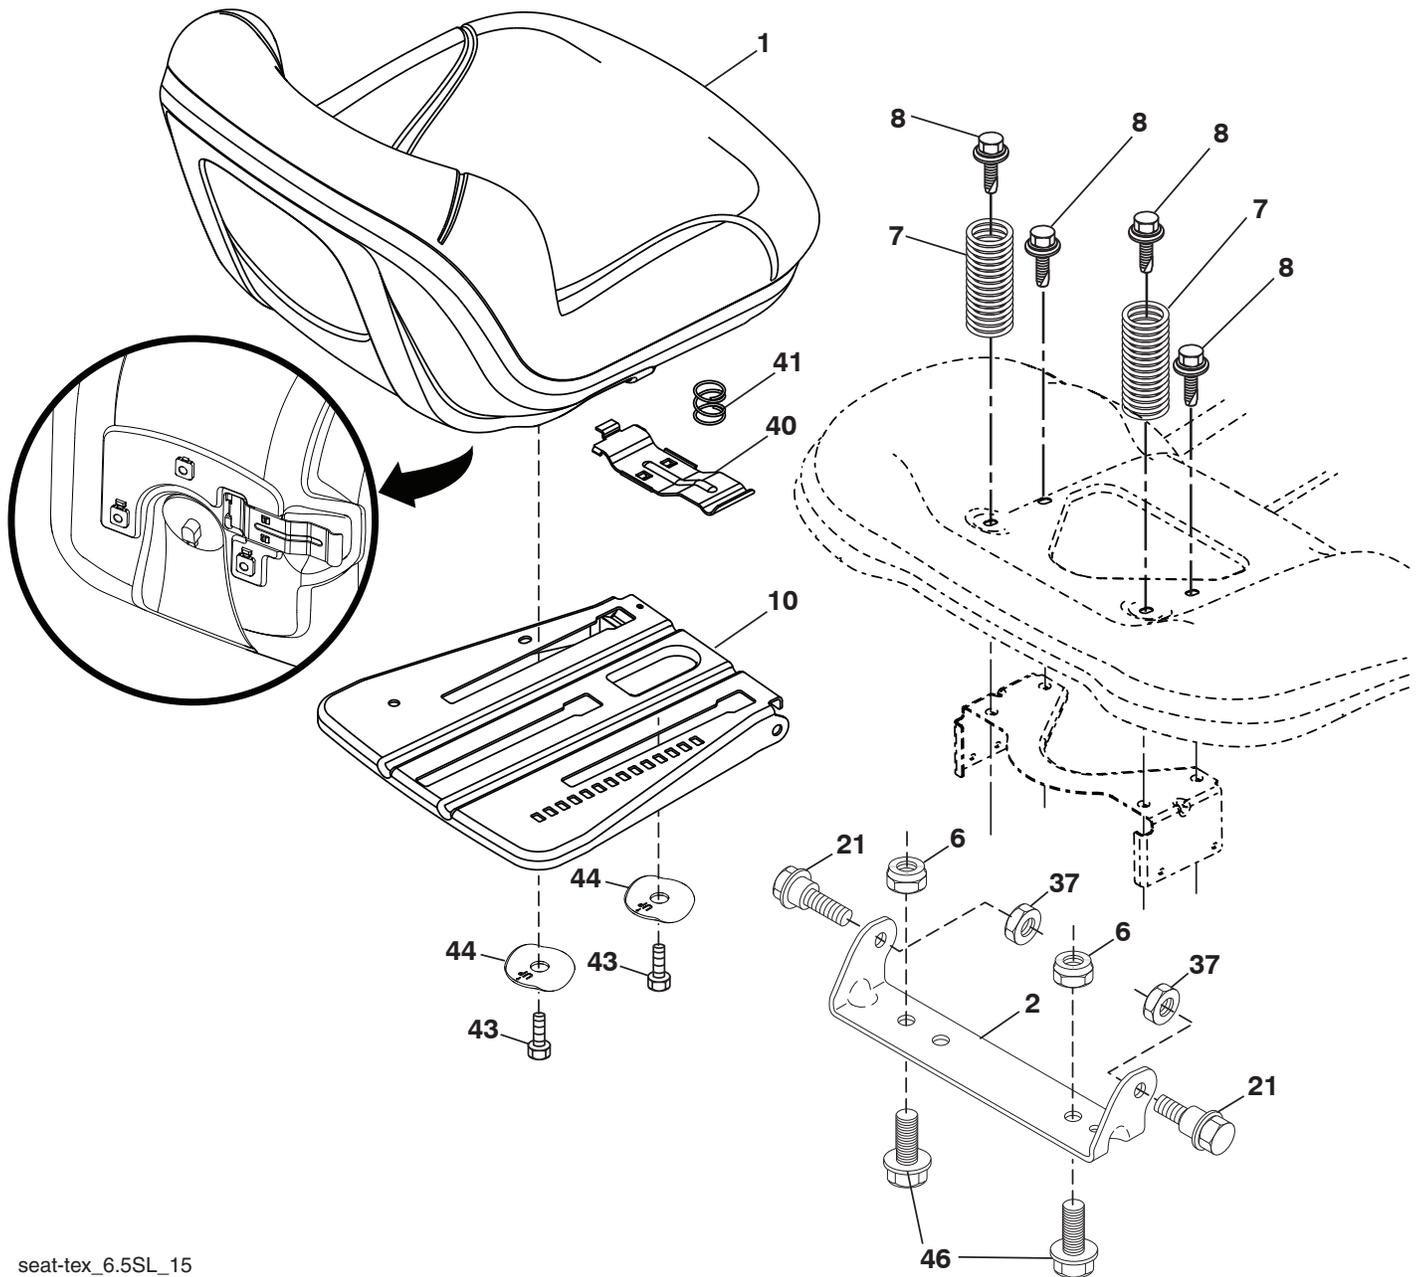


seat-tex_6.5SL_15

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 43 98-22	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Écrou frein avec insert 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	587 23 20-02	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc
40	532 19 76-61	Guidon

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25 OD

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT42 (96043024700), NO. DE PROD. 960 43 02-47
DÉCALCOMANIE

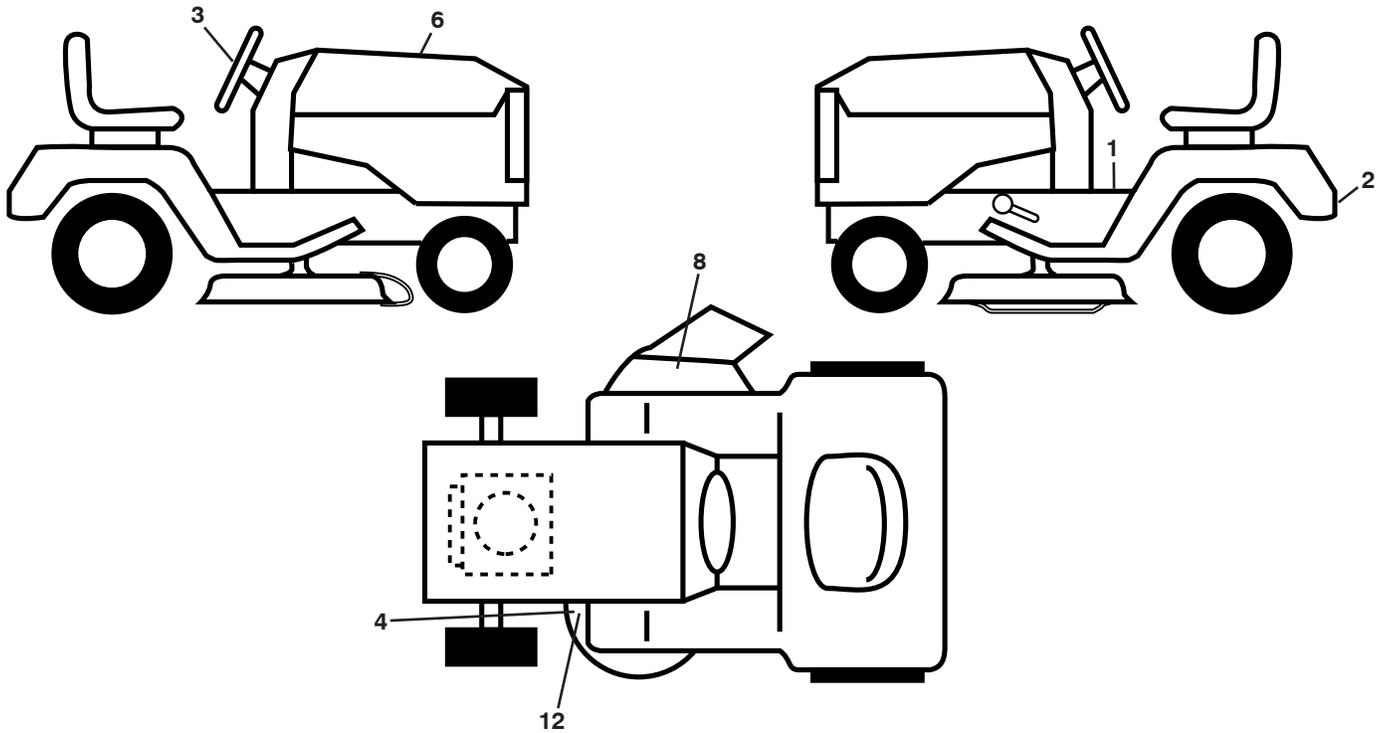

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 90-01	Décalcomanie, D'avertissement aile
2	590 75 54-01	Décalcomanie, Du capot
3	590 75 56-01	Décalcomanie, Volant de direction
4	587 56 08-01	Décalcomanie, Tondeuse
6	595 93 44-01	Décalcomanie, Remplacement
8	584 90 46-01	Décalcomanie, Déflecteur de décharge de avertissement
12	581 58 00-01	Décalcomanie, schéma de la tondeuse
--	581 72 48-01	Décalcomanie, Dérivation

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
--	532 40 95-05	Coussin d' repose-pied C.G.
--	532 40 95-07	Coussin d' repose-pied C.D.
--	114 04 97-49	Manuel De L'opérateur (Anglais/Espagnol)
--	114 04 98-32	Manuel De L'opérateur (Français)
--	114 04 96-49	Manuel, Pièces (Anglais/Espagnol)
--	114 04 99-32	Manuel, Pièces (Français)
--	588 05 82-96	Manuel de démarrage rapide (Anglais/Espagnol)

WHEELS AND TIRES

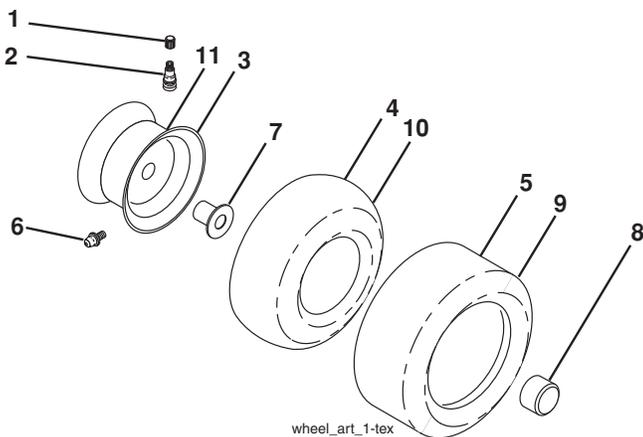

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	532 12 49-57	Graisser (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 13 84-68	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 00 71-52	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

REMARQUES D'ENTRETIEN
