

Manuel des Pièces de Rechange

TS 148X / 96043030300



French

114 14 51-32 Rev. 2



Lisez très attentivement et soyez certain de comprendre ces instructions avant d'utiliser cette machine.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.husqvarna.com
- Appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "TS 148X" (96043030300)
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce




TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DÉCALCOMANIES.....	18

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (9604303000), NO. DE PRODUIT 960 43 03-03



SCHEMA

SCH12-F

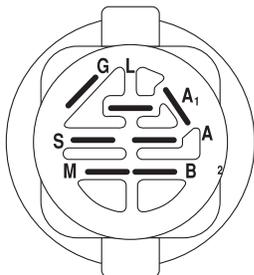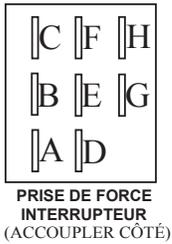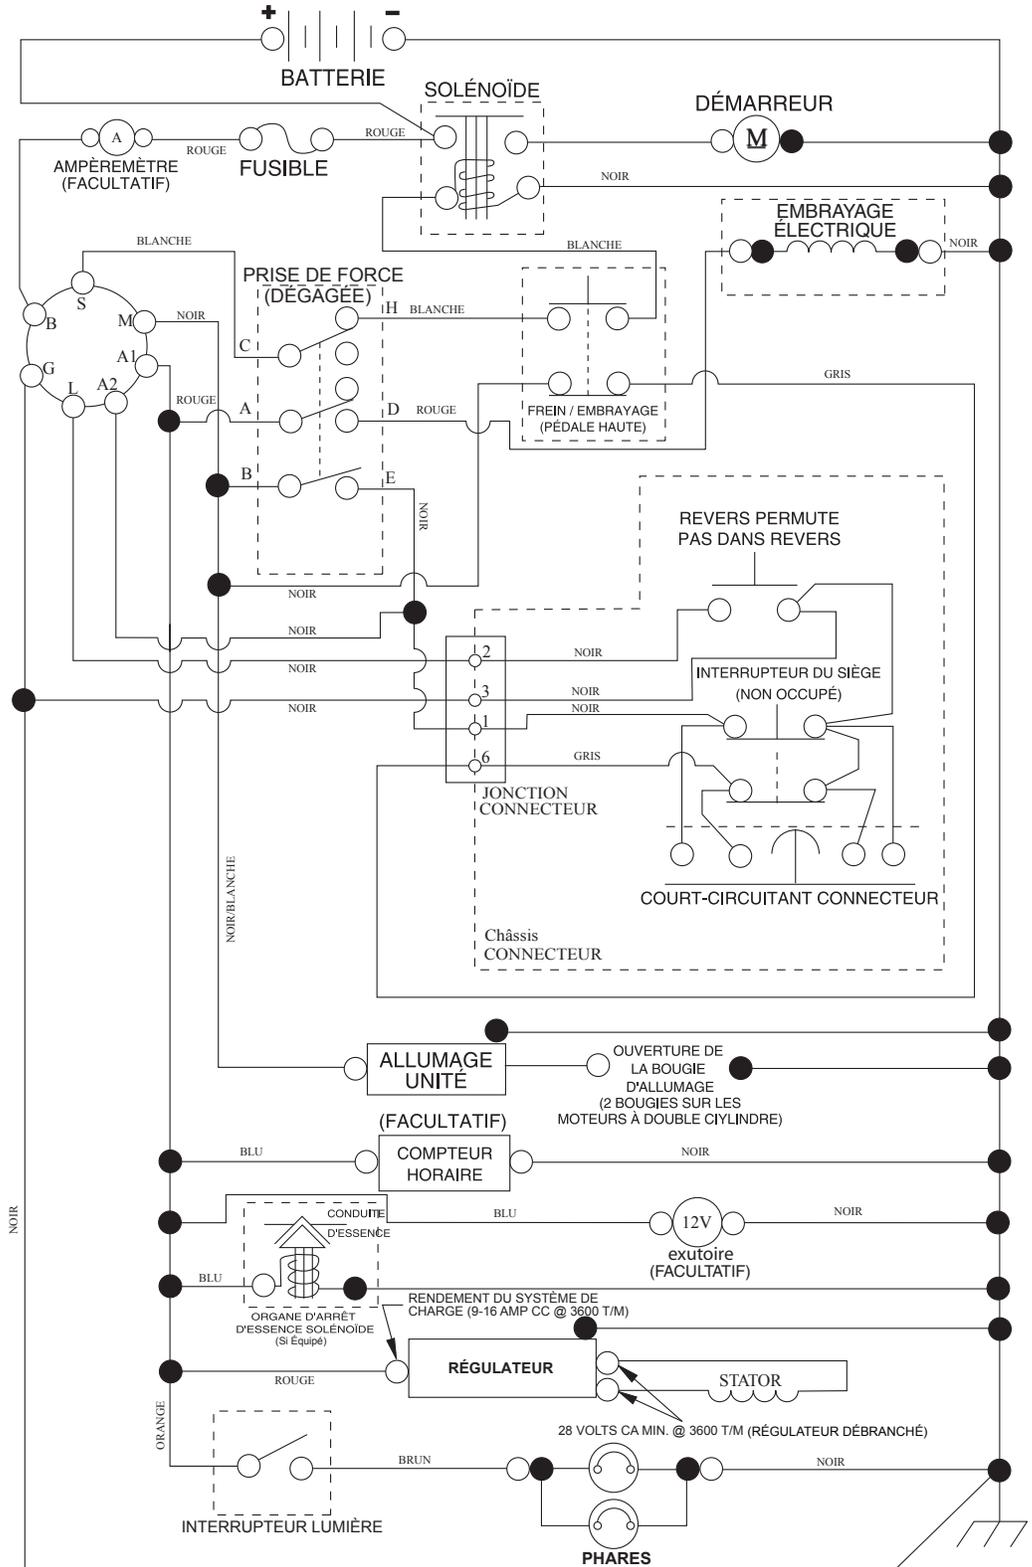

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1

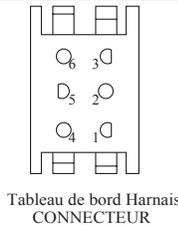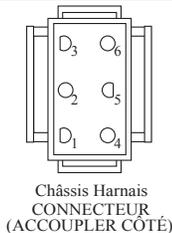


PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
ELECTRIQUE**

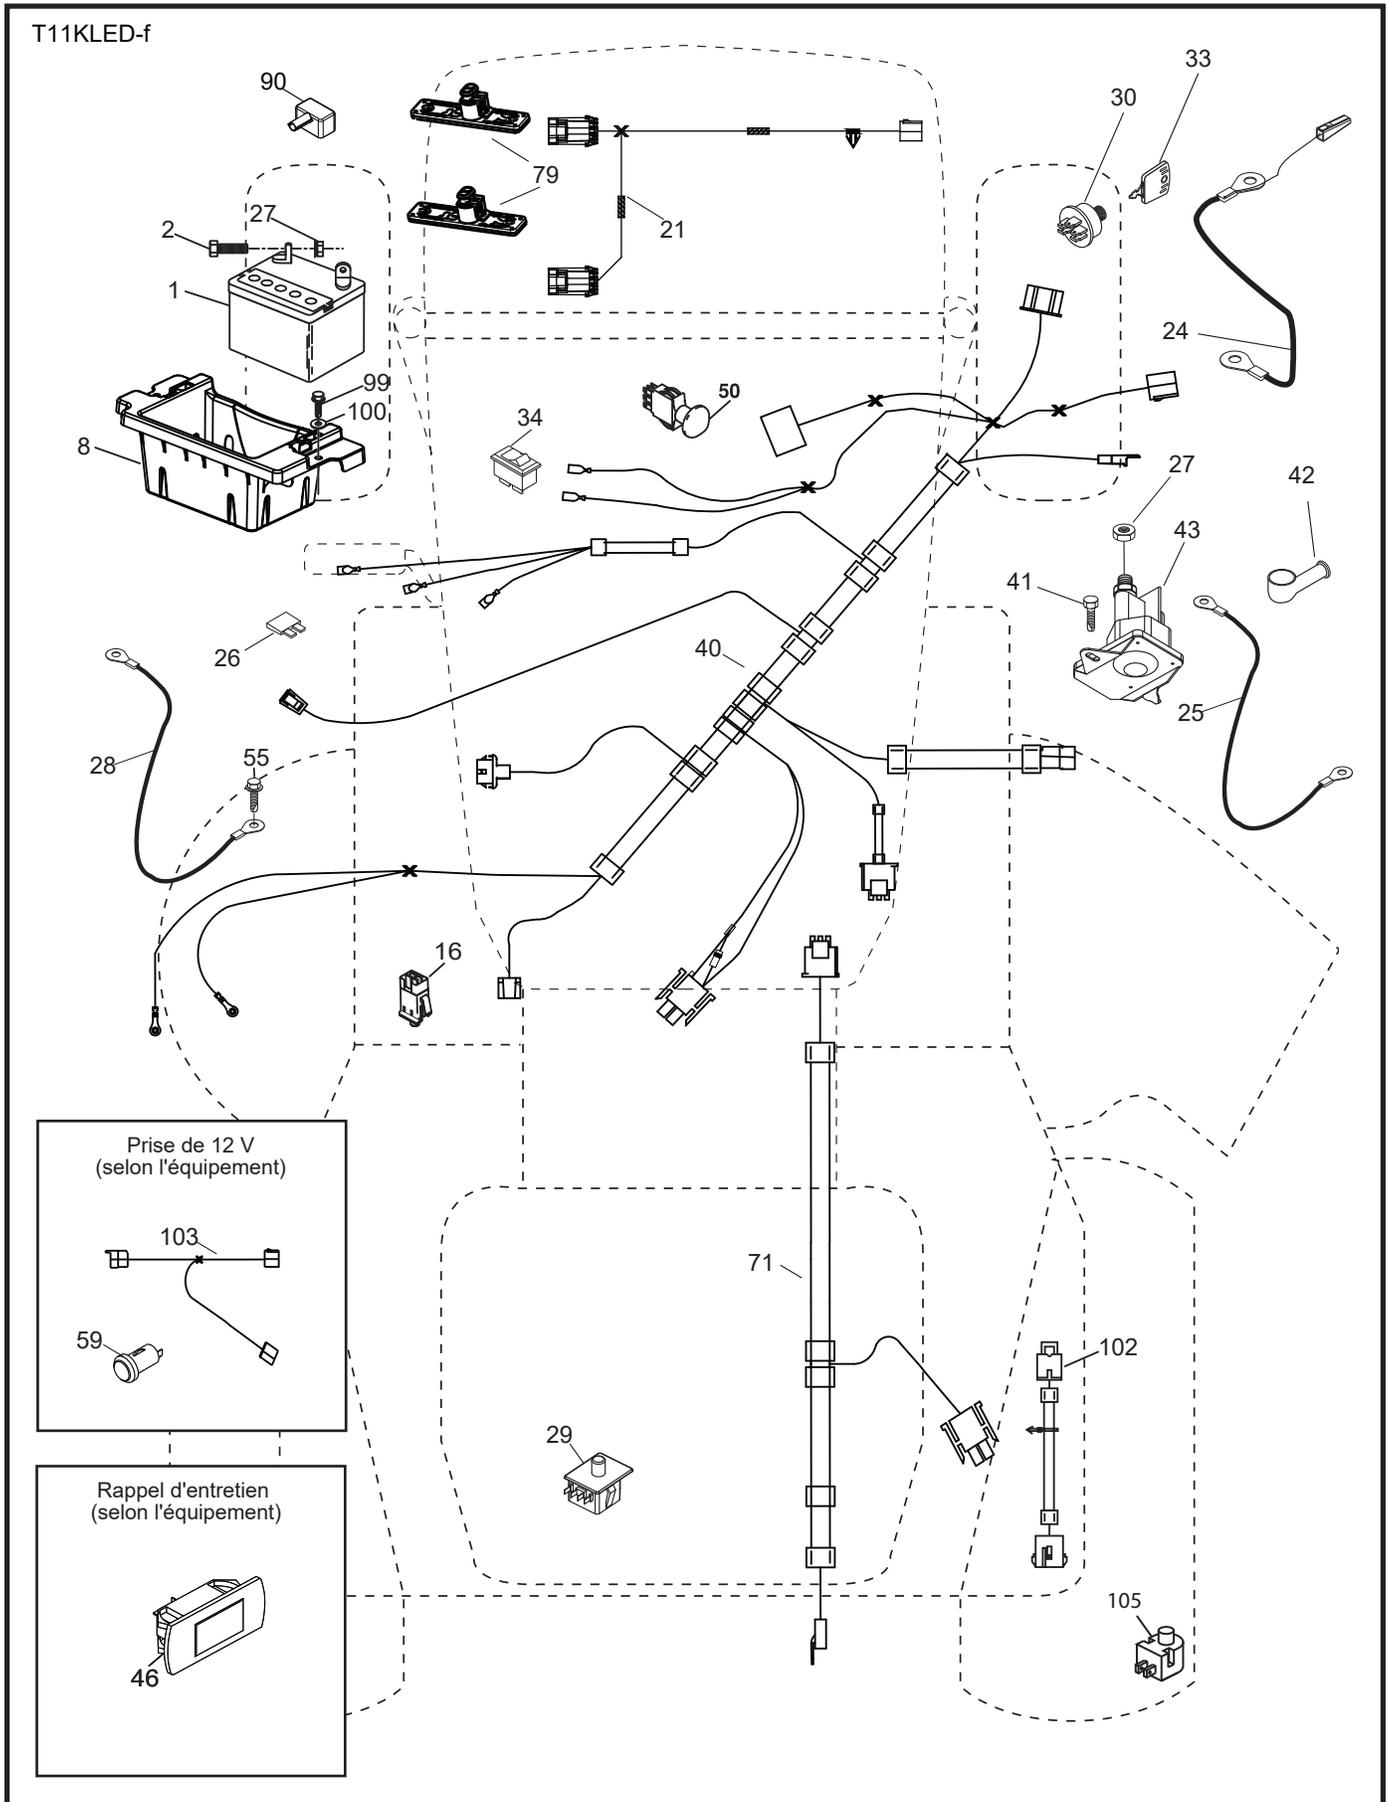


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
ELECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Plateau de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de sac plein
21	585 43 64-02	Faisceau lumineux LED
24	585 55 56-01	Câble batterie avec fil
25	585 55 55-01	Câble de démarrage
26	532 17 51-58	Fusible
27	596 13 36-01	Écrou 1/4-20
28	532 41 65-88	Câble de masse
29	532 19 27-49	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé/Chaîne
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	501 13 29-01	Harnais
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couvercle terminal
43	582 04 28-02	Solénoïde
46	594 91 91-01	Compteur horaire
50	582 10 76-02	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harnais d'allumage châssis
79	597 52 30-01	Barre lumineuse LED
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	596 13 53-01	Rondelle 9/32 x 7/8
102	532 40 44-54	Harnais natte
105	532 40 75-68	Interrupteur marche arrière

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
CHÂSSIS/ENCEINTES

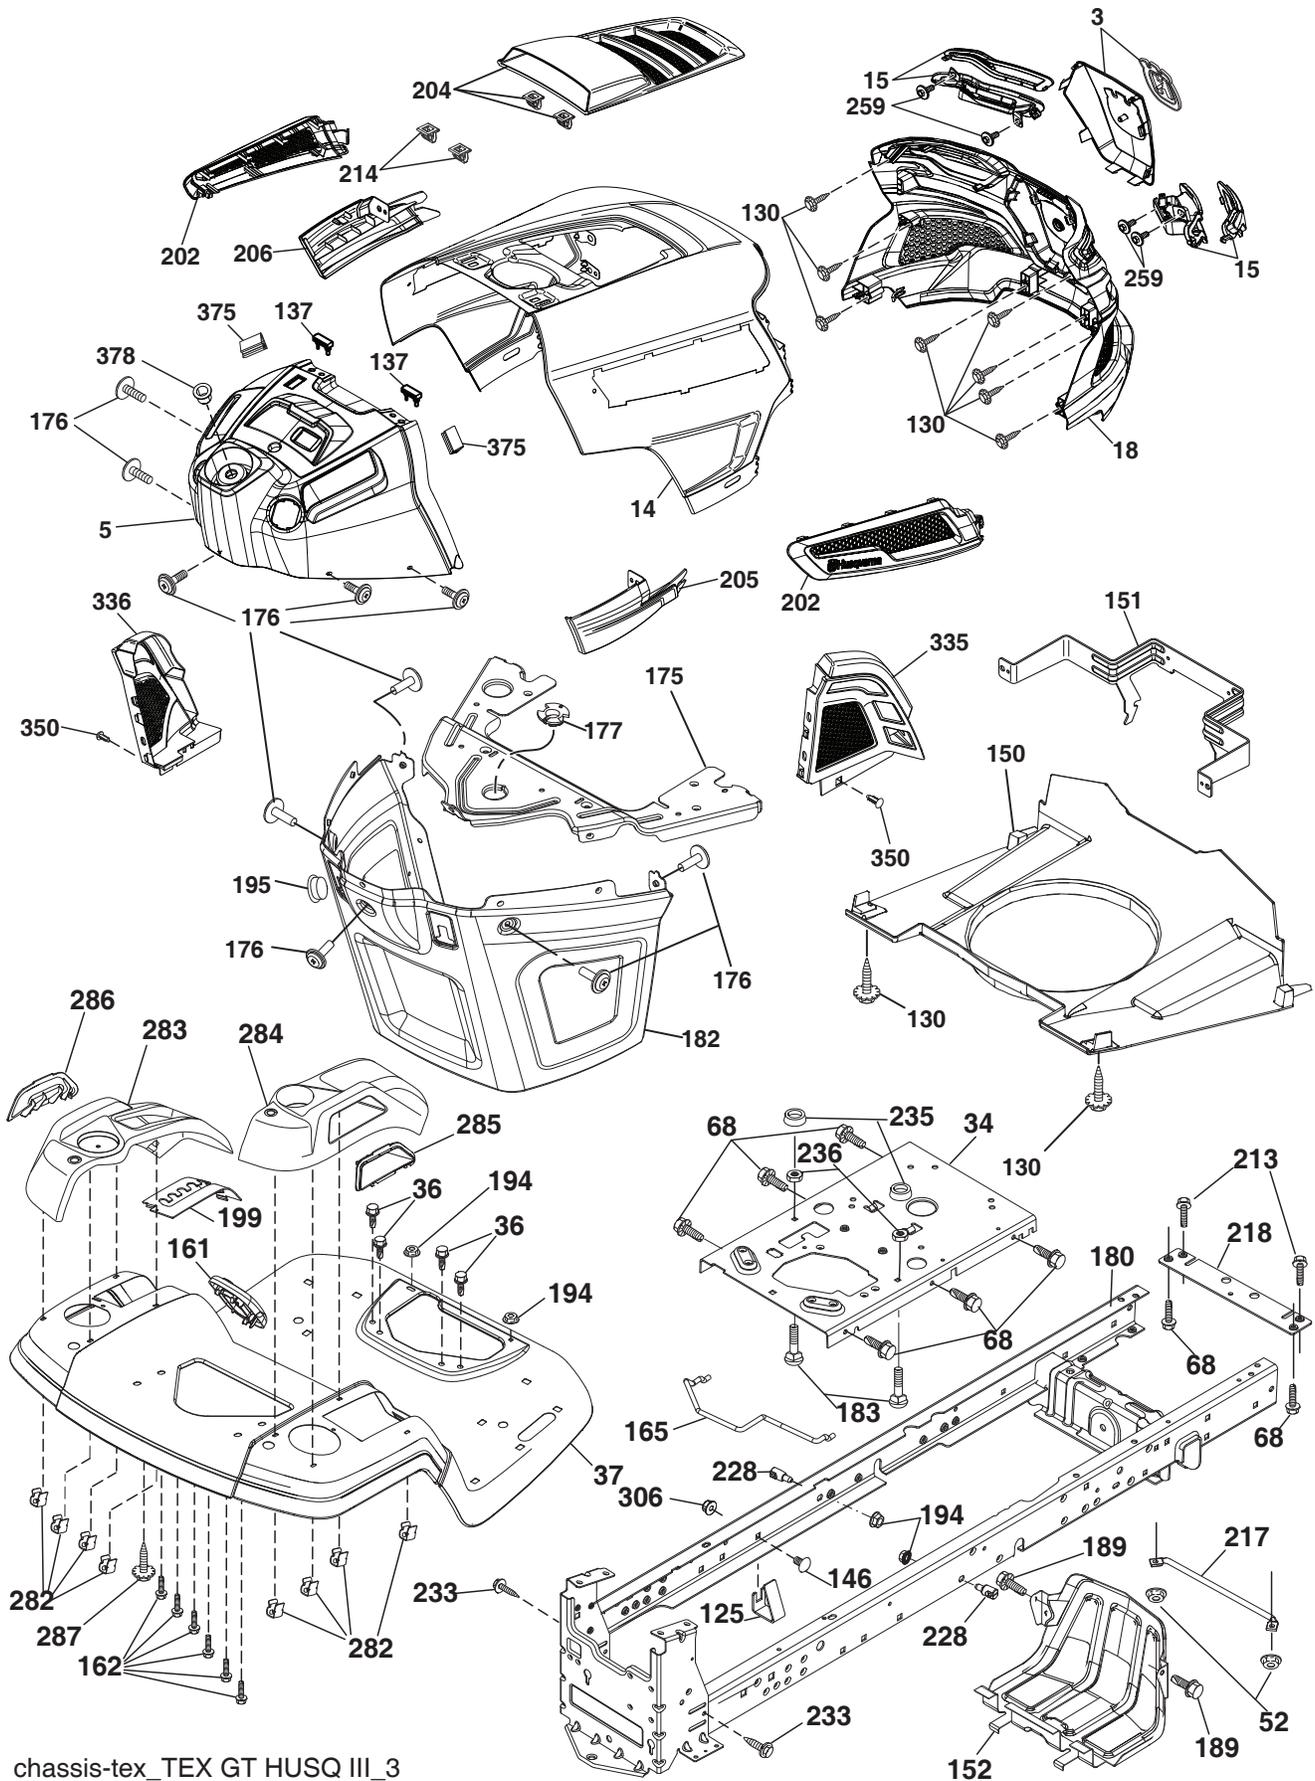

chassis-tex_TEX GT HUSQ III_3


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03 CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
3	597 68 82-01	Trousse marque (inclut couverture et l'emblème)	199	532 41 34-85	Plâte
5	590 74 88-21	Tableau de bord	202	597 86 77-01	Trousse évent latéral C.D. & C.D. (inclut les évents latéraux C.D./C.D.)
14	532 44 11-77	Capot	204	597 40 80-01	Évent sommet (inclut évent sommet et Collier de retenue)
15	597 86 79-01	Ensemble phare à LED (inclut les lentille C.D./C.D. Et le boîtier C.D./C.D.)	205	532 43 97-30	Jupe C.D.
18	597 40 71-02	Calandre	206	532 43 97-29	Jupe C.G.
34	580 91 08-01	Plaquette de moteur	213	596 03 05-01	Boulon 5/16-18 x 3/4
36	817 06 05-12	Vis 5/16 - 18 x 3/4	214	532 19 91-45	Collier de retenue
37	532 44 11-78	Aile	217	532 40 91-67	Tige
52	596 04 05-01	Écrou 5/16-18	218	532 19 63-95	Coussin
68	596 03 07-01	Vis 5/16-18 x 1/2	228	532 19 51-61	Tenon
125	581 68 48-01	Collier De La Conduite D'essence	233	532 19 65-39	Boulon
130	596 32 17-01	Vis #10 x 0.750	235	596 56 42-01	Entretoise de l'aile
137	532 40 75-90	Pare-chocs	236	873 93 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc
146	581 85 79-01	Boulon	259	596 43 40-01	Vis no10 x 0.750 filets BOS
150	532 43 97-74	Canalisation	282	532 41 41-10	Collier de retenue
151	532 43 66-70	Support	283	532 43 98-23	Panneau du levier
152	532 43 98-70	Deflecteur	284	532 43 98-61	Panneau Asm.
161	532 43 97-81	Carburant de fenêtre	285	532 41 63-15	Insert du Panneau C.D.
162	596 13 41-01	Vis 1/4-15 x 1/2	286	532 41 63-17	Insert du Panneau C.G.
165	532 19 68-26	Support arrière	287	817 60 04-06	Vis H 1/4-20 x 3/8
175	590 60 77-02	Traversée	306	873 90 06-00	Ecrou
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8	335	532 44 82-04	Couverture C.D.
177	532 19 52-28	Douille	336	532 44 53-09	Couverture C.G.
180	532 19 54-57	Châssis	350	532 44 51-43	Pince
182	532 40 68-59	Tableau de bord	375	586 90 82-01	Pare-chocs à clips
183	595 30 57-01	Vis 5/16-18 x 1-1/4	378	590 84 98-01	Coussinet
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4			
194	596 13 57-01	Écrou 5/16-18 x .68			
195	532 40 41-37	Bouchon de Trou			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03

ENTRAÎNEMENT

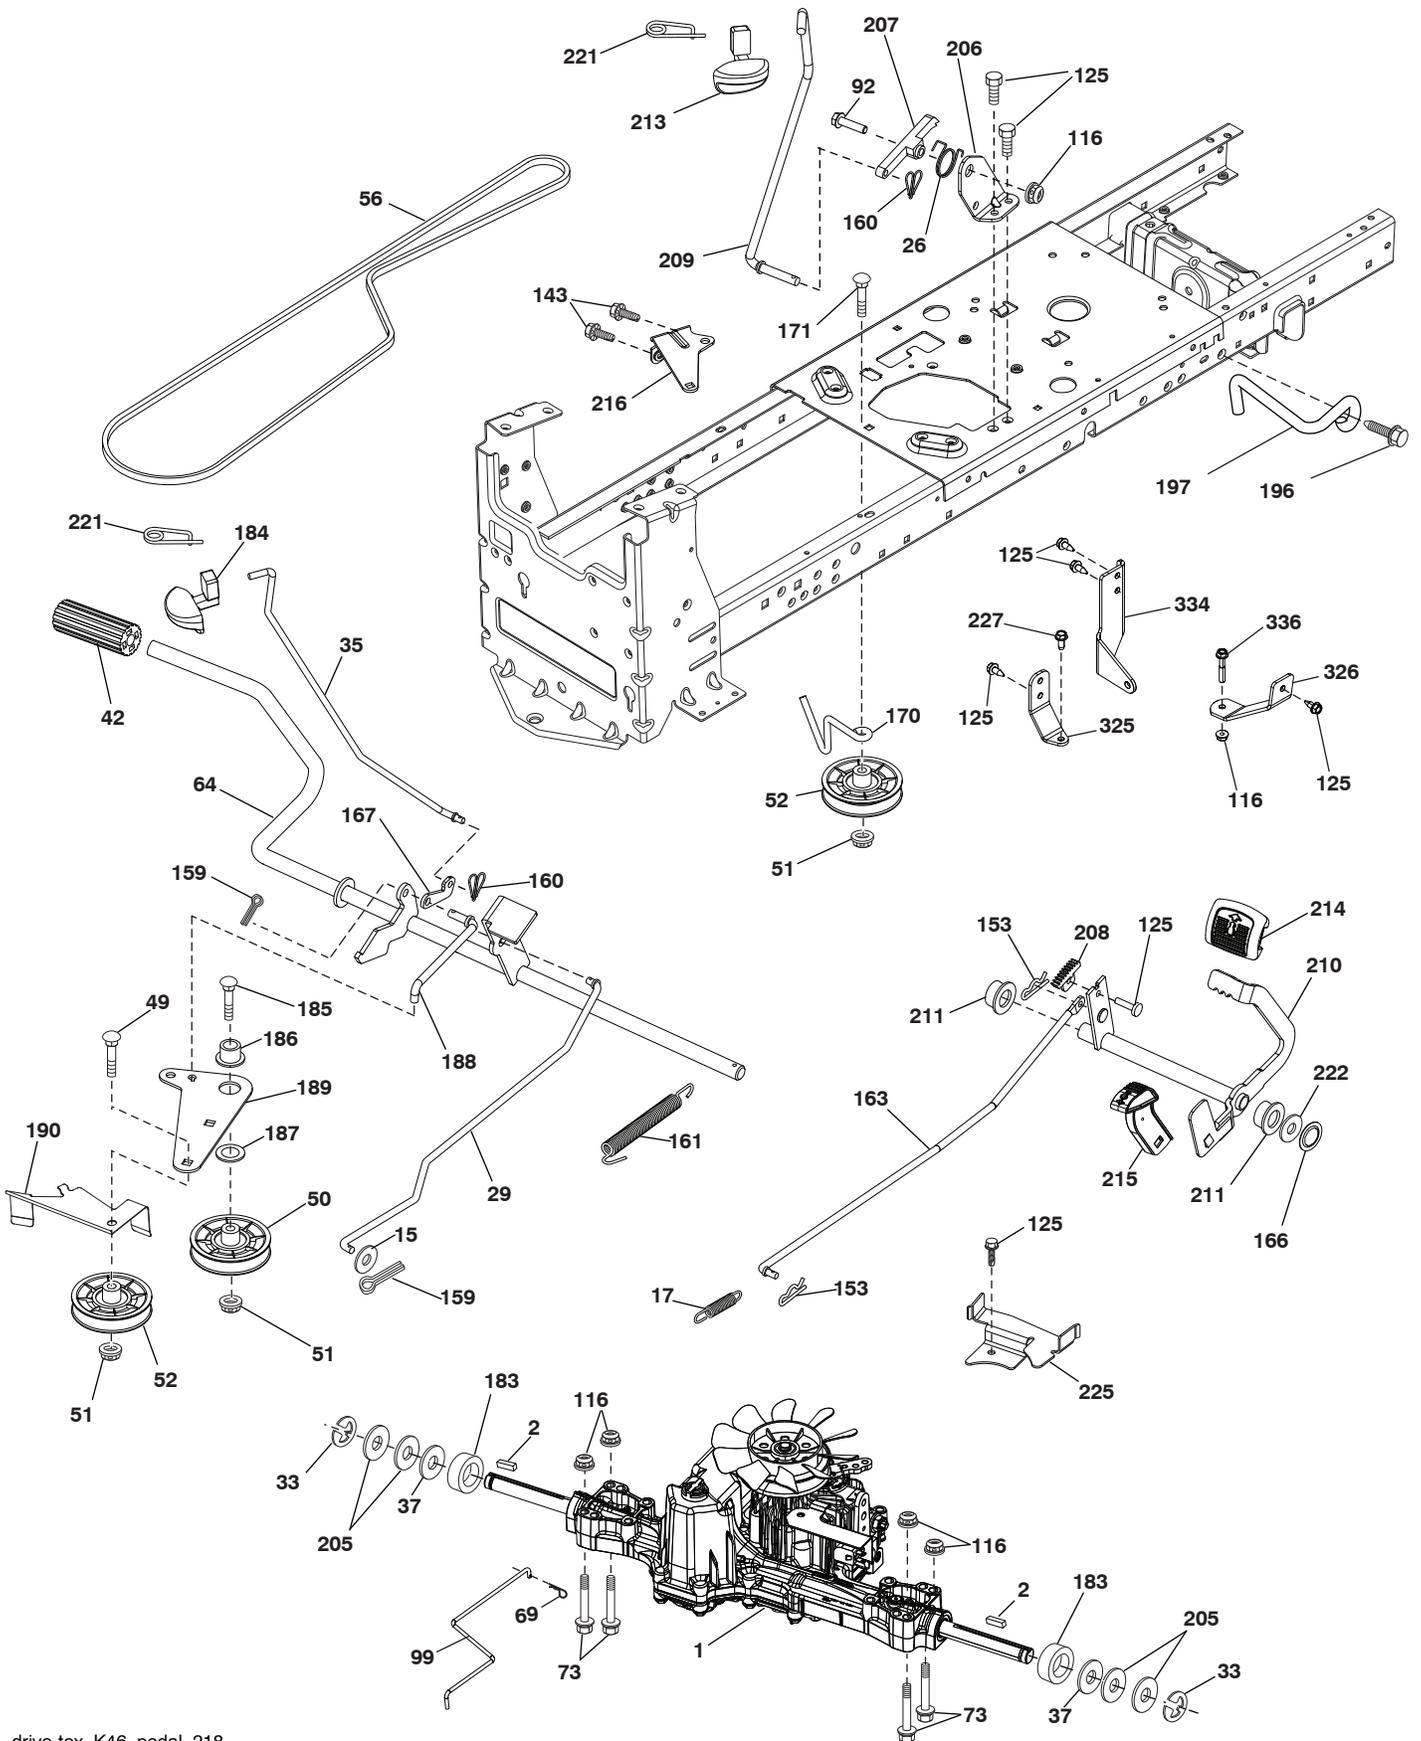


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03 ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - -	Transmission TUFFTORQ K46 BT (426120)(Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	183	532 13 70-57	Entretoise fendue
			184	587 65 37-01	Guidon
2	532 12 35-83	Clé	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
17	532 41 36-78	Ressort	187	596 13 55-01	Rondelle 13/32 x 2
26	532 19 96-79	Ressort de rappel	188	532 19 43-23	Raccord d'embrayage
29	532 40 38-06	Tige du frein	189	532 19 43-17	Levier coudé
33	812 00 00-01	Bague en "E"	190	532 19 43-18	Guide
35	590 60 59-02	Tige frein de stationnement	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
37	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x 060	197	585 65 86-02	Support
42	532 00 88-83	Couverture de la pédale	205	532 12 17-48	Rondelle
49	596 13 62-01	Boulon 3/8-16 x 3/4	206	532 44 85-96	Support
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	207	587 03 14-02	Loquet
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	208	596 56 41-01	Secteur denté
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	209	590 52 78-02	Tige régulateur de vitesse
56	592 85 52-01	Courroie trapézoïdale	210	532 40 09-80	Culbuteur
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	211	532 12 01-83	Palier de nylon
69	532 42 33-03	Attache en épingle à cheveu .059 x 1.125	213	532 40 31-19	Boulon
73	596 13 65-01	Boulon 5/16-18 x 1-1/2	214	532 42 12-63	Pédale en avant
92	595 30 57-01	Vis 5/16-18 x 1-1/4	215	586 60 65-02	Pédale contraire
99	582 40 45-01	Barre LTv K46, K57	216	532 19 61-31	Le soutien de la poulie de tension
116	596 13 57-01	Écrou 5/16-18 x .68	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
143	596 03 07-01	Vis 5/16-18 x 1/2	225	532 40 33-19	Garde De Courroie De Transmission
153	532 00 44-97	Ressort D'Arrêt	227	596 13 59-01	Boulon 5/16-18 x 3/4
159	596 02 95-01	Goupille Fendue	325	585 66 85-02	Support K46 LT RH
160	596 02 94-01	Pince d'arrêt	326	585 67 08-02	Support TRQ STP 46 20"
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	334	585 88 22-02	Support
163	593 86 10-01	Tige de la commande, K46/K57R	336	587 25 96-02	Boulon 5/16 - 18 x 1-3/4
166	532 42 91-64	L'écrou poussant			
167	532 40 52-57	Loquet			
170	532 19 43-22	Guide-courroie			
171	596 13 63-01	Boulon 3/8-16 x 2			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
MOTEUR

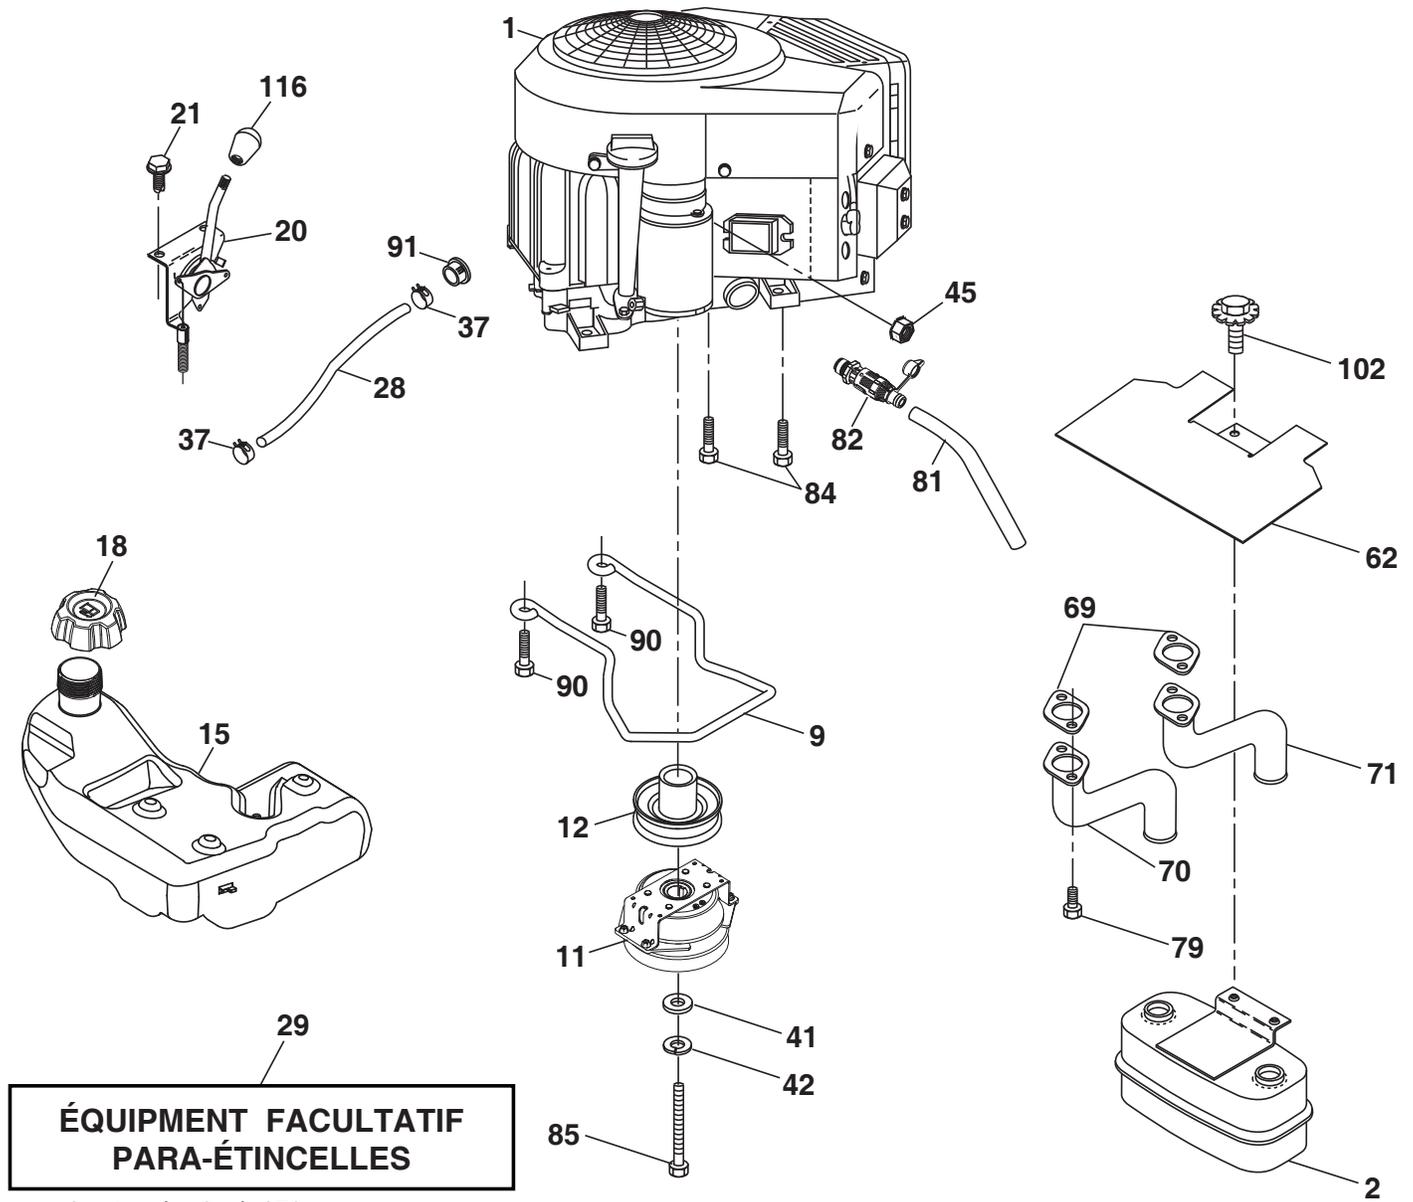

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03 MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - -	Moteur B&S No. de modèle 44N877-0018-G1 (597895801) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	589 81 87-01	Silencieux
9	501 83 26-02	Garde De Courroie Du Moteur
11	587 24 16-01	Embrayage électrique
12	532 40 50-97	Poulie
15	532 43 80-27	Réservoir d'essence
18	585 12 48-01	Chapeau
20	587 24 27-01	Accélérateur, début pro
21	596 32 17-01	Vis #10 x 0.750
28	532 40 11-35	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	596 23 89-01	Rondelle 7/16"
45	596 13 36-01	Écrou 1/4-20
62	532 43 40-17	Défecteur de débris
69	532 16 53-91	Garniture
70	581 88 10-01	Tube C.G.
71	581 88 11-01	Tube C.D.
79	596 13 42-02	Vis 5/16-18 x 1
81	532 14 84-56	Tube de vidange d'huile
82	532 42 82-87	Bouchon
84	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	501 60 66-01	Boulon H 7/16-20 x 3.75
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Coussinet
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4'
116	539 13 26-24	Bouton tournant

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.


Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Informations concernant la puissance théorique du moteur

La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

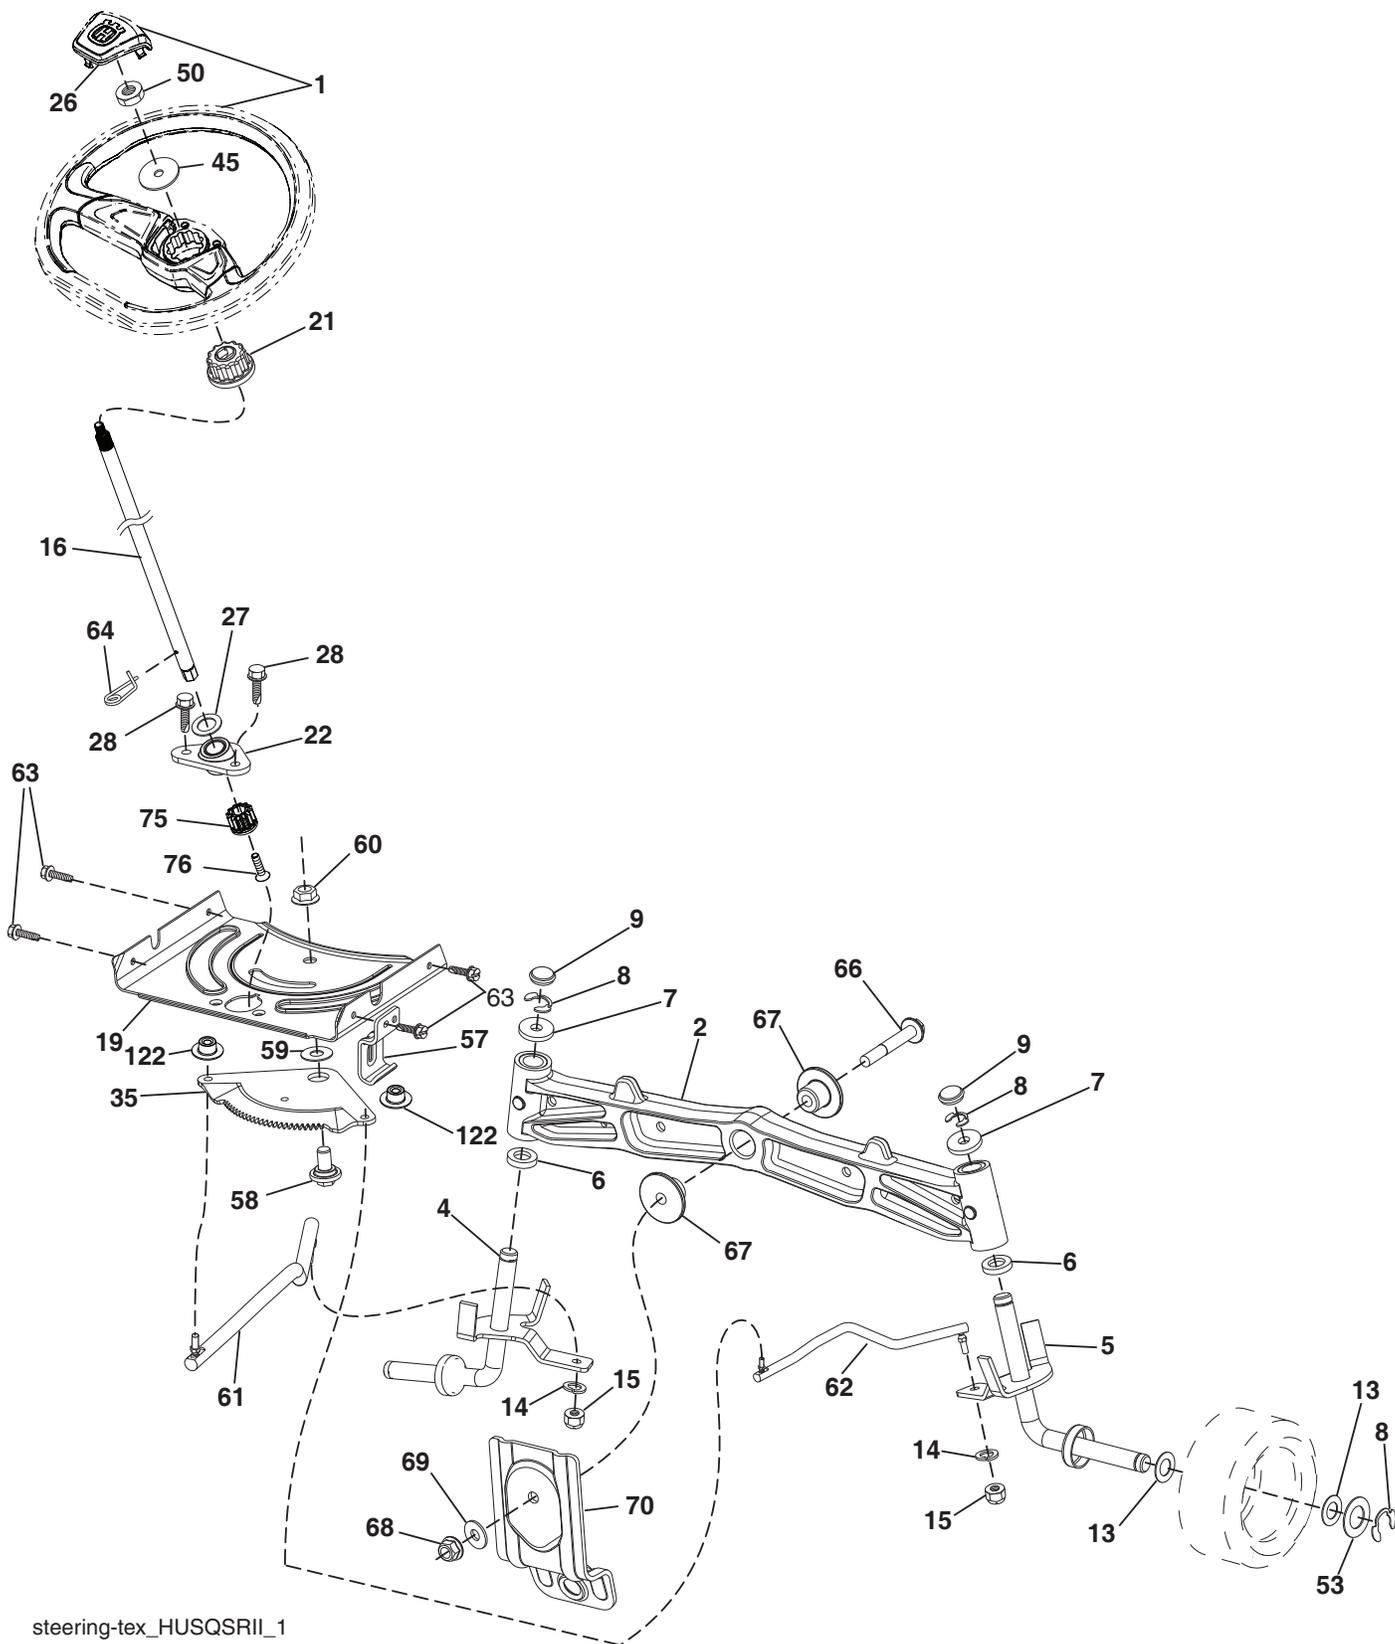

steering-tex_HUSQSRII_1

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	597 86 61-01	Volant de direction (inclut Volant de direction et Capuchon de volant)
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-87	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-88	Ensemble de la broche C.D.
6	532 00 62-66	Palier de butée durci
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	596 23 87-01	Rondelle .381 x .680
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
21	586 84 02-01	Adaptateur
22	585 02 98-02	Support du direction
26	594 94 91-01	Chapeau du volant de direction
27	596 93 34-01	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	532 19 72-46	Support
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	597 07 02-02	Barre de direction, C.G.
62	597 07 03-02	Barre de direction, C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
122	532 44 49-62	Chapeau


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03 CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 41 82-24	Ensemble du carter	97	532 17 85-15	Rondelle
6	532 19 72-48	Couvercle de mandrin C.G.	98	532 19 61-05	Ressort de retenue
7	587 45 24-01	Couvercle de mandrin C.D.	113	596 43 57-01	Boulon 5/16-18 x 1.02
11	532 18 00-54	Lame de portance élevée	114	532 19 74-51	Tige
14	587 82 03-01	Trousse, Carter du mandrin (Comprend un mandrin et des boulons)	116	596 43 44-04	Boulon 3/8-16 x 3-5/8
15	585 32 39-01	Roulement à billes	117	589 52 73-01	Support des roues
16	596 13 32-01	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Jauge	120	596 13 49-01	Rondelle 3/8 x 5/8"
17	872 11 05-05	Boulon 5/16-18 x 5/8	122	532 18 75-57	Douille
18	596 13 64-01	Boulon 5/16-18 x 5/8	185	873 90 07-00	Écrou frein 7/16-14 Cat. 5
19	532 19 42-08	L'épingle fractionnée 5/16	187	532 19 51-61	Tenon
20	532 17 43-78	Chicane	188	596 13 57-01	Écrou 5/16-18 x .68
21	596 04 05-01	Écrou 5/16-18	189	587 14 05-02	Bras de suspension arrière
22	532 17 44-93	Dispositif du courant à air	190	532 19 65-39	Boulon
24	532 10 53-04	Chapeau de manchon	194	874 49 07-36	Boulon Rondelle 7/16-14 x 2.25
25	532 17 81-02	Ressort de torsion	241	532 15 29-27	Vis TT #10-32.5 3/8
26	532 11 04-52	Écrou	242	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe
27	532 18 17-07	Défecteur de décharge	250	585 31 80-05	Plaque de renfort avant
29	595 29 70-01	Tige	251	585 32 24-05	Plaque de renfort côté
32	532 15 35-32	Poulie de mandrin	252	592 80 78-01	Boulon 1/4-20 x 1" ZN, SQ, NCK
33	596 13 48-01	Écrou 9/16-18 x 1.010	253	873 90 04-00	Écrou
36	584 30 93-01	Vis 7/16-20 x 1 Hx Hd	--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide
39	532 19 73-80	Poulie du galet-tendeur 4.50 HUB	--	532 41 82-23	Ensemble du carter de tondeuse complet
41	584 95 39-01	Boulon Hx Wshr. Hd 313-18 x 1.19			
43	532 19 60-65	Bras du galet-tendeur			
46	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8			
47	593 77 34-01	Courroie d'entraînement			
48	532 19 73-79	Poulie			
49	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16 unc			
50	817 49 06-36	Vis 3/8-16 x 2-1/4			
52	532 19 31-97	Poulie			
54	596 13 61-01	Boulon 3/8-16 x 1-1/2			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
LEVAGE DE LA TONDEUSE

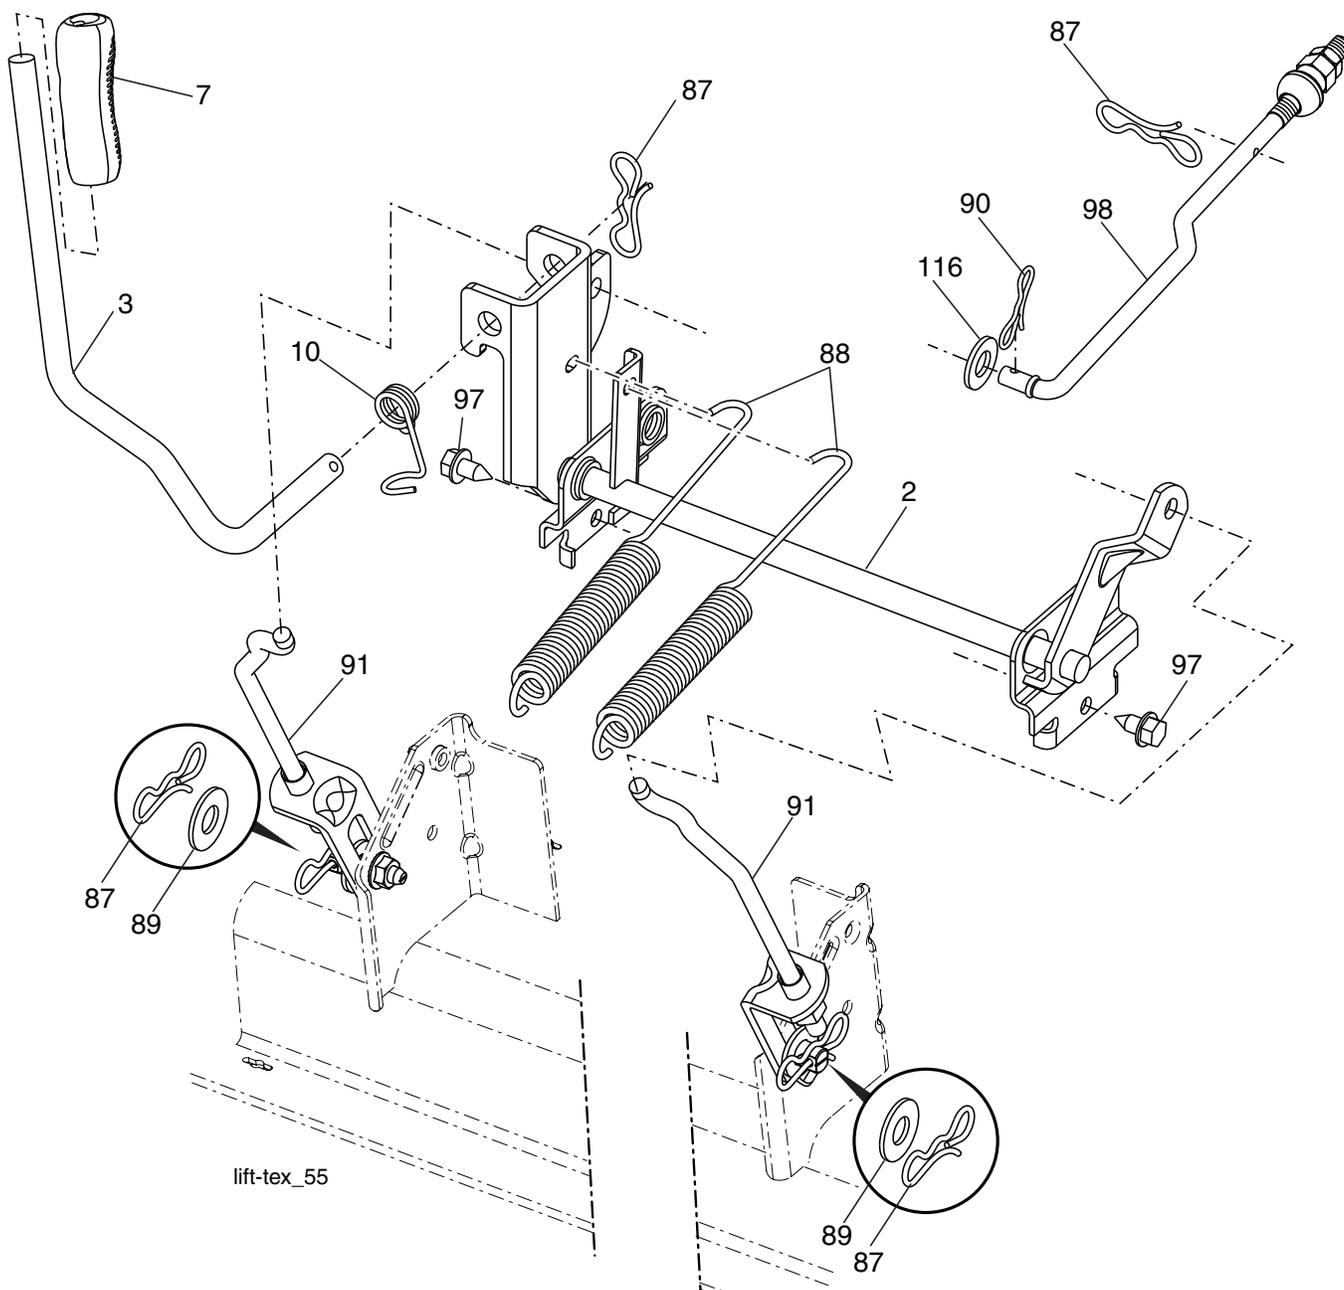

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	594 01 80-01	Ensemble de l'arbre de levage
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle
90	532 19 42-08	Goupille fendue 5/16


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	589 46 48-03	levier de levage Arrière
97	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	581 50 69-03	levier de levage
116	594 97 65-01	Rondelle 15/32 x 15/16 x 16 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03

ENSEMBLE DU SIÈGE

*OPTIONNEL

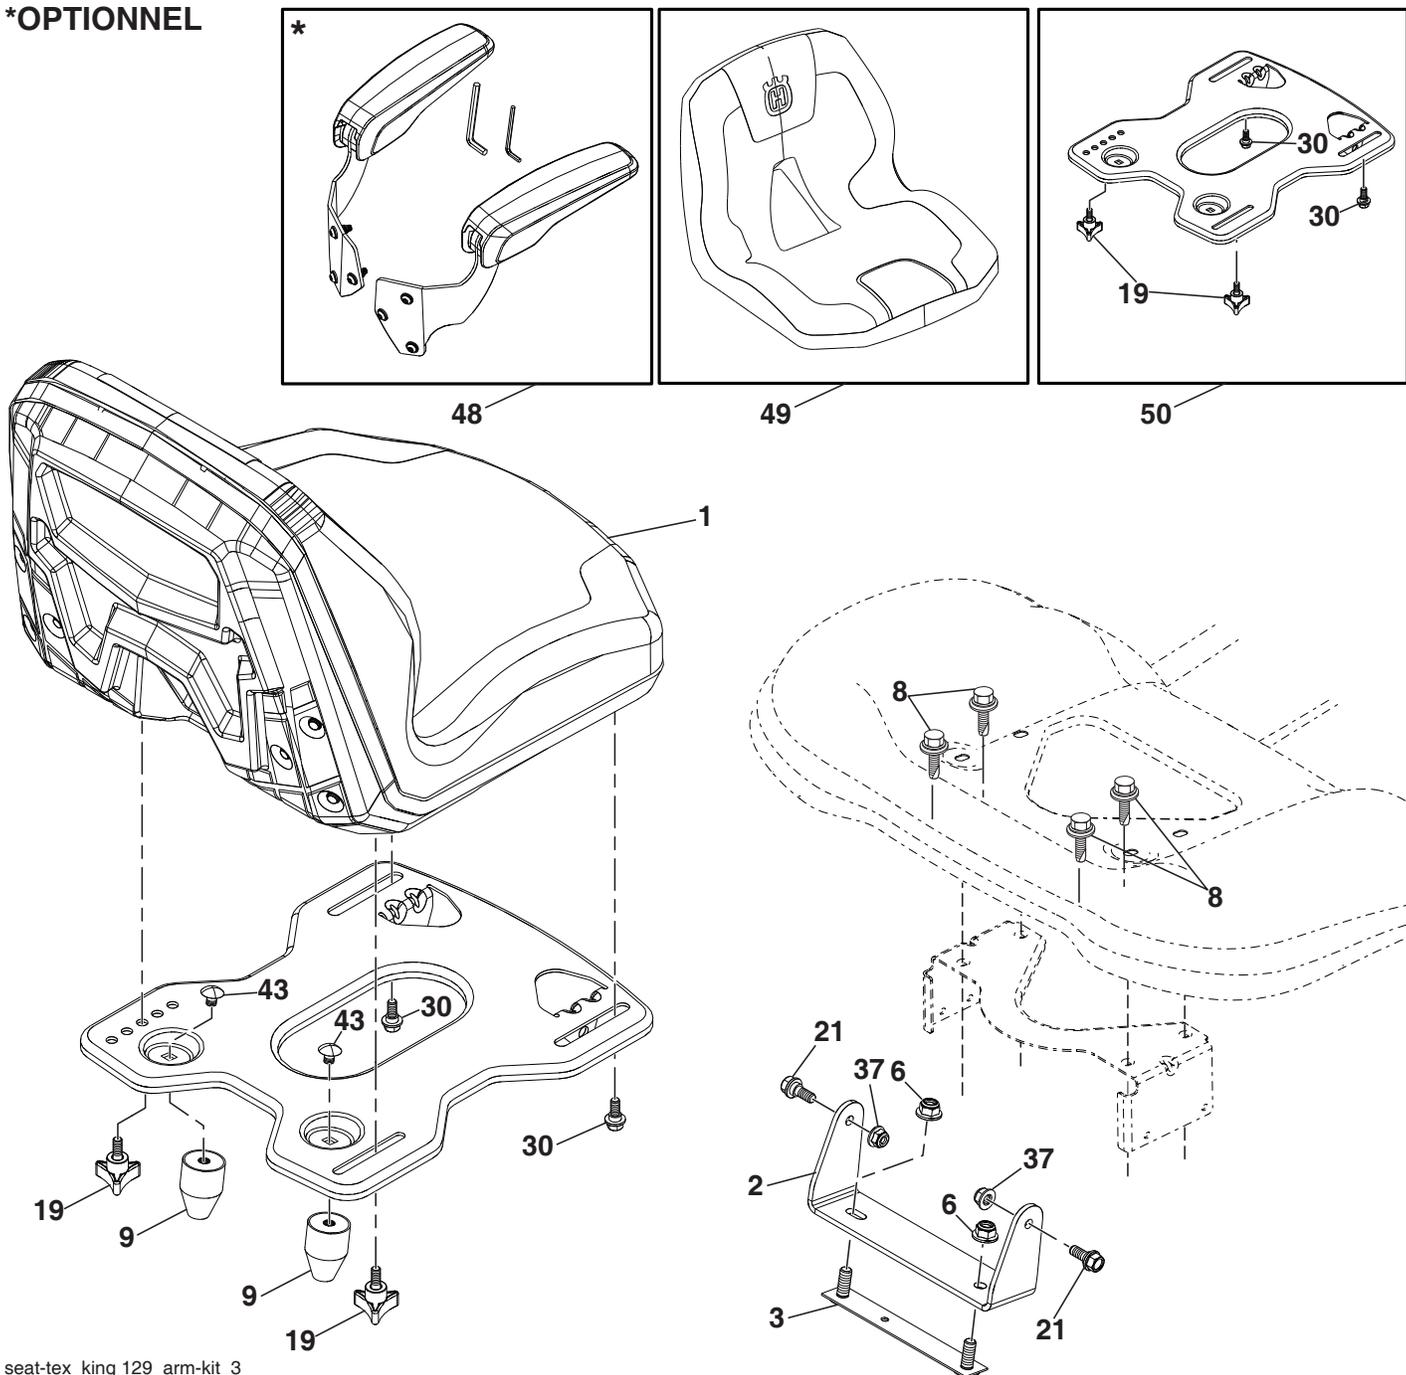


seat-tex_king 129_arm-kit_3

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	597 65 81-01	Siège SK150/129 w/o accoudoir
2	597 32 99-02	Support PNT, PVT siège ender EDIP
3	590 77 76-02	Le support renforce l'aile EDIP
6	521 99 65-02	Avec écrou hexagonal 3/8-16
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
9	597 78 51-01	Pare-Chocs
19	597 78 31-01	Bouton 5/16-18 CLR, ZN
21	596 24 07-01	Boulon hexagonal 5/16-18 x 21/32
30	597 78 18-01	Épaulement hexagonal à boulon 5/16-18 unc ZPB
37	594 94 44-01	Écrou hexagonale 5/16-18

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
43	597 86 93-01	Boulon 3/8 x .45 CLR, ZN
48	597 65 82-03	Accoudoir Kit de service
49	597 95 94-01	Trousse de siège Husqvarna 15 pouces (SK129)
50	598 00 16-01	Trousse de montage de siège (inclure tous les articles dans la boîte pour la clé n° 50)

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE TS 148X (96043030300), NO. DE PROD. 960 43 03-03
DÉCALCOMANIES**

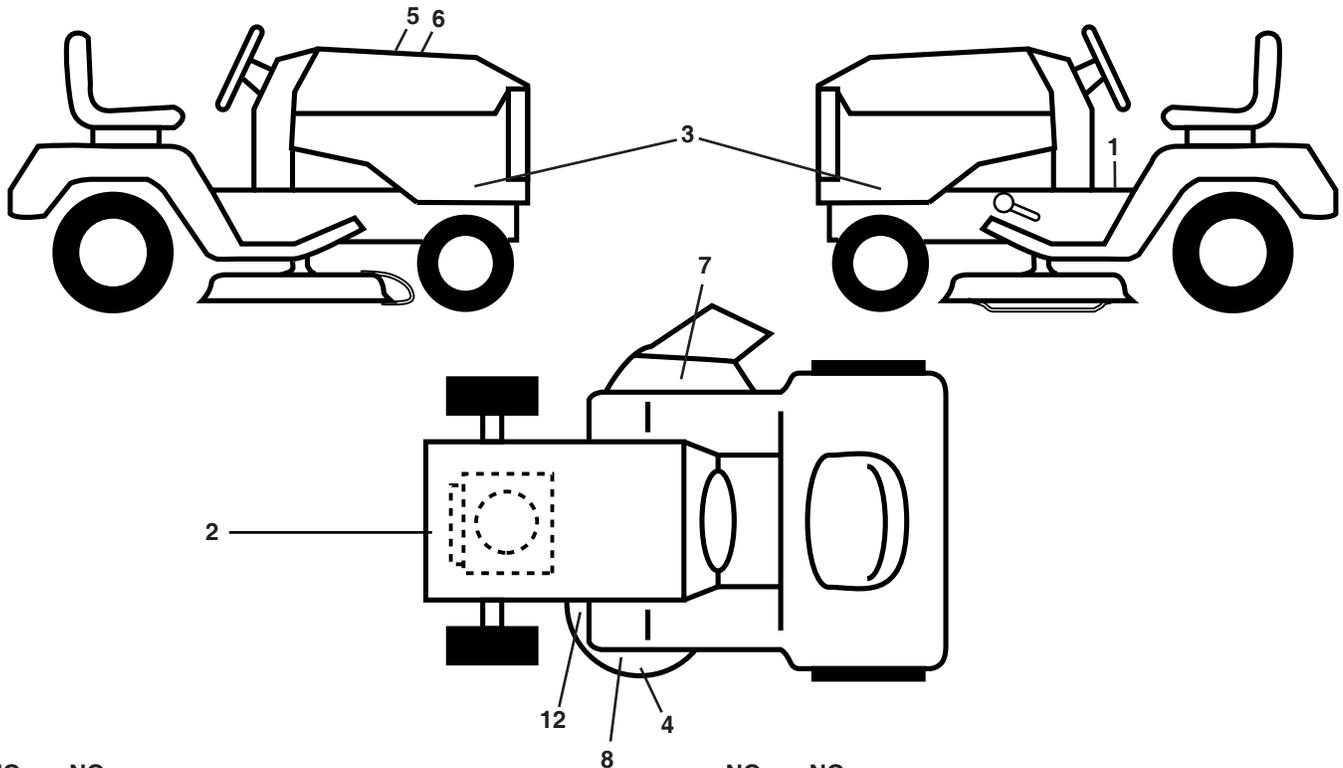

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Décalcomanie, Avertissement de pare-battage
2	586 00 07-01	Décalcomanie, Moteur
3	597 82 51-01	Décalcomanie, Panneau de capot
4	581 72 45-02	Décalcomanie, mise en garde
5	532 42 38-29	Décalcomanie, Réponse du client
6	598 45 03-01	Décalcomanie de Remplacement
7	584 90 46-01	Décalcomanie, Déviation Avertissement
8	585 71 44-01	Décalcomanie
12	581 58 00-02	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
--	581 72 48-01	Décalcomanie, Contourne

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
--	532 43 96-81	Coussin de pied C.G.
--	532 43 96-82	Coussin de pied C.D.
--	114 19 29-49	Manuel de L'Opérateur (Anglais/ Espagnol)
--	114 19 31-32	Manuel de L'Opérateur (Français)
--	114 14 57-49	Manuel des Pièces de Rechange (Anglais/Espagnol)
--	114 14 51-32	Manuel des Pièces de Rechange (Français)
--	587 71 00-26	Guide de démarrage rapide (Anglais/Espagnol)

WHEELS AND TIRES

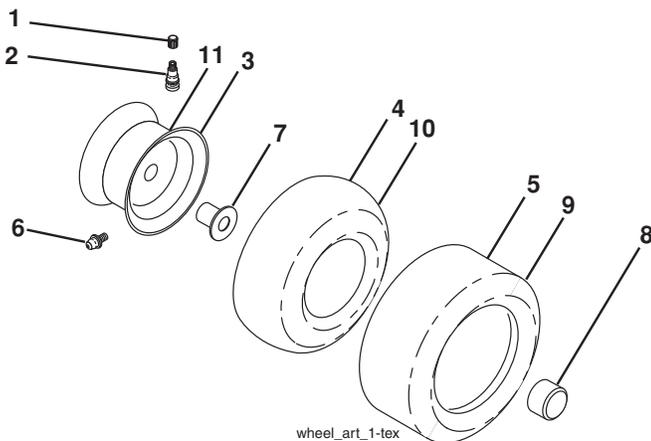

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 13 83-36	Ensemble de la jante antérieure
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6-6
6	532 00 02-78	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 00 90-40	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	532 12 20-82	Pneu arrière 20 x 10-8
10	532 00 71-52	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 13 83-37	Ensemble de la jante arrière
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.



www.husqvarna.com