

C 1060 profi  
Art. 1815

- E** Manual de instrucciones  
Programador de riego

---

- P** Instruções de utilização  
Computador de rega

---

- D** Gebrauchsanweisung  
Bewässerungscomputer

---

- GB** Operating Instructions  
Water Computer

---

- PL** Instrukcja obsługi  
Sterownik nawadniania

# GARDENA Programador de riego

## C 1060 profi

---

*Bienvenido al jardín con GARDENA...*



Por favor, lea atentamente estas instrucciones y observe sus indicaciones. Familiarícese mediante estas instrucciones con las funciones del programador, su uso correcto y las indicaciones de seguridad.



Por motivos de seguridad no está permitido el uso de este programador de riego a niños menores de 16 años y a las personas que no conocen estas instrucciones para el uso.

→ Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

### ***Índice de materias***

1. Aplicaciones del GARDENA Programador de riego .....	3
2. Para su seguridad .....	3
3. Función .....	5
4. Puesta en marcha .....	8
5. Programación .....	11
6. Distribuidor automático (opcional) .....	19
7. Manejo .....	22
8. Eliminación de averías .....	23

9. Puesta fuera de servicio .....	25
10. Accesorios suministrables .....	25
11. Datos técnicos .....	26
12. Servicio .....	26

## 1. Aplicaciones del GARDENA Programador de riego

---

### *Aplicaciones*

El programador de riego C 1060 profi de GARDENA es apropiado para el uso privado en el jardín particular y exclusivamente en el exterior, para el mando de aspersores y sistemas de riego.

### *A observar*



**No está permitido el uso del programador de riego en instalaciones industriales ni en combinación con productos químicos, alimenticios y fácilmente inflamables y explosivos.**

## 2. Por su seguridad

---

### *Pila a utilizar:*

Por motivos de seguridad de funcionamiento de 9V IEC 6LR61.  
sólo está permitido el uso de una pila alcalina

Para evitar fallos del programador de riego durante una larga ausencia o debido a una insuficiente carga de pila, se recomienda cambiarla a tiempo. Descesivo para ello es el tiempo que la pila ha estado funcionando más el tiempo de la previsible ausencia. La suma de ambos no debe superar el año.

### ***Puesta en servicio***

**¡Atención!** El programador de riego no está autorizado para el uso en locales interiores.

→ Utilice el programador de riego sólo en el exterior.

El programador de riego sólo se debe montar en sentido vertical, con la tuerca racor hacia arriba, para evitar que entre agua en el compartimento de la pila.

El caudal de entrega mínimo de agua para garantizar una segura conmutación del programador de riego es de 20 - 30 l/h.

Por ejemplo, para el mando del sistema Micro-Drip se requieren por lo menos 10 goteadores de 2 litros.

En caso de altas temperaturas (más de 60 °C en el display) puede ocurrir que se apague el indicador LCD; esto no tiene ningún influjo en el desarrollo del programa. Después de enfriarse, aparece de nuevo la indicación LCD.

La temperatura del agua de paso no debe rebasar los 40 °C, como máximo.

→ Utilizar sólo agua dulce clara.

La presión de servicio mínima es de 0,5 bar, la máxima 12 bar.

Evitar las cargas de tracción.

→ No tirar de la manguera conectada.

### ***Programación***

→ Programe el programador de riego con el grifo del agua cerrado.

De este modo evitará la mojadura involuntaria al probar la función de conexión / desconexión manual (man. On/Off). Para la programación se puede quitar el mando de la caja del aparato.

### 3. Funcionamiento




Con su nuevo programador de riego GARDENA C 1060 profi puede usted regar, totalmente automático, su jardín hasta 6 veces al día, a cualquier hora que desee, con independencia de que use usted un aspersor, una instalación de riego Sprinkler o un sistema de riego gota a gota.

El programador realiza el riego, de forma totalmente automática, según su programa individual. Puede aprovechar las primeras horas de la mañana temprano o el atardecer, cuando el agua se evapora menos, para el riego, o utilizar el programador de riego durante sus vacaciones.


Vd. programa, de forma sencilla, el arranque del riego, la duración y el o los días / ciclos de riego.

#### Funciones de las teclas

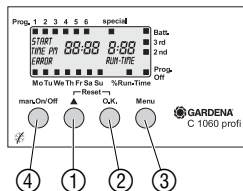

Tecla	Función
⑤ ▲	Modifica o cambia los datos de entrada (si mantiene apretada la tecla ▲, podrá avanzar rápido).
② O.K.	Acepta los valores introducidos con la tecla ▲.
③ Menu	Cambia al siguiente nivel de programa.
④ man. On/Off	Permite abrir o cerrar manualmente el paso del agua.

## Indicadores

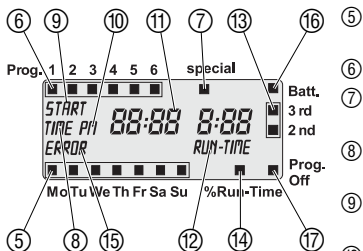

## Indicador Descripción

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| ⑤ | <b>Días (Mo, Tu,...)</b>              | Día de la semana actual y días para los que se ha programado el riego.   |
| ⑥ | <b>Prog.</b>                          | Programa seleccionado (de 1 a 6).  |
| ⑦ | <b>special</b>                        | Exclusivamente para controlar el distribuidor automático, Art. N° 1198.  |
| ⑧ | <b>TIME</b>                           | Parpadea en el modo de entrada de datos actuales (horas, minutos, día de la semana).   |
| ⑨ | <b>START</b>                          | Parpadea en el modo de entrada de la hora de inicio del riego.   |
| ⑩ | <b>PM</b>                             | Indica una periodicidad de 12 h (por ejemplo, en EE.UU. y Canadá).   |
| ⑪ | <b>(Hora / Hora de inicio)</b>        | Hora actual / Hora de inicio del riego (13 h = 1 pm; por ejemplo, en EE.UU. y Canadá).   |
| ⑫ | <b>RUN TIME</b>                       | Duración del riego (parpadea en el modo de entrada).   |
| ⑬ | <b>3<sup>rd</sup>, 2<sup>nd</sup></b> | Ciclos de riego (3 <sup>rd</sup> : cada 3 días / 2 <sup>nd</sup> : cada 2 días).   |
| ⑭ | <b>% Run-Time</b>                     | Función Budget: Se puede regular centralmente la duración del riego de todos los programas de riego en pasos de 10%, de 100% a 0%. |
| ⑮ | <b>ERROR</b>                          | Aviso de error de la función <b>special</b> debido a que algunos programas de riego se solapan.                                    |

- ⑩ **Batt.** Cuando el indicador parpadea, la pila está casi vacía. Los programas de riego no se tienen en cuenta. Incluso con una capacidad insuficiente de la pila se cierra de nuevo la válvula abierta. Para reponer el indicador de la pila, sustituya la pila por una nueva.
- ⑪ **On/Off Prog.** Off = Programas de riego desactivados (Función Budget: 0%)

### ***Niveles de indicación***

Hay 4 niveles de indicación


- Nivel 1: **Indicación normal**
- Nivel 2: **Hora actual y día de la semana**
- Nivel 3: **Introducir programas de riego**
- Nivel 4: **% Run-Time / Prog. Off**

Estos niveles se pueden seleccionar consecutivamente pulsando la tecla **Menu**.

Durante la programación también se puede cambiar en cualquier momento el nivel de indicación. Se memorizarán todos los datos de programa confirmados hasta el momento con la tecla **O.K.**


## 4. Puesta en servicio

### Introduzca la pila:

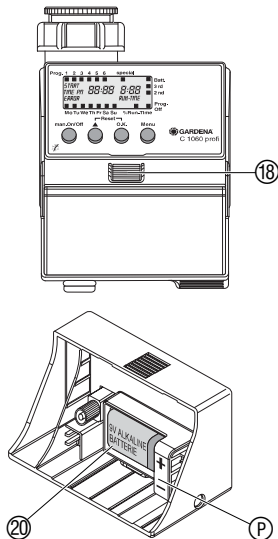

Este ordenador de riego sólo debe hacerse funcionar con una pila (alcalina) de 9V Alkali-Mangan tipo IEC 6LR61.

1. Pulsar el botón de bloqueo (18) y levantar el componente de control (19) de la caja del programador de riego.
2. Coloque la pila (20) en el alojamiento de la pila. Tener en cuenta la polaridad (P). *En el visor se iluminan todos los símbolos LCD durante 2 segundos; después, aparece el nivel Hora actual y día de la semana.*
3. Volver a montar el componente de control (19) en la caja.

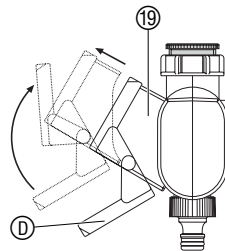


### Ayuda para programar:

→ Enganche la ayuda para programar autoadhesiva en la parte interior de la cubierta de la pantalla (D).

Para proteger la pantalla de la influencia de factores atmosféricos, se puede plegar la cubierta de la pantalla.



### **Conexión del programador de riego:**

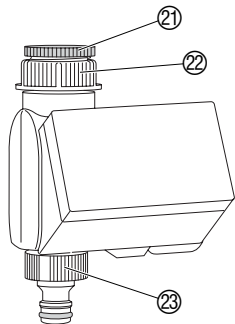

### **Elaboración del plan de riego:**

El programador de riego está provisto de una tuerca de unión para grifos de agua con rosca 33,3 mm (G 1). El adaptador adjunto ②① sirve para conectar el programador de riego con grifos de agua con rosca 26,5 mm (G 3/4).

#### **Conectar el programador de riego a un grifo con una rosca de 33,3 mm (G 1):**

1. Enroscar la tuerca racor ②② del programador de riego con la mano en la rosca del grifo (no utilizar alicates).
2. Enroscar la pieza de grifo ②③ en el programador de riego.

#### **Conectar el programador de riego a un grifo con una rosca de 26,5 mm (G 3/4):**


1. Enroscar el adaptador ②① con la mano en el grifo (no utilizar alicates).
2. Enroscar la tuerca racor ②② del programador de riego con la mano en la rosca del adaptador (no utilizar alicates).
3. Enroscar la pieza de grifo ②③ en el programador de riego.

Antes de empezar con la entrada de datos de riego, le recomendamos anotarlos, para mayor claridad, en uno de los **planos de riego del anexo**.

## Ejemplo:

Programa PROG	Arranque START TIME	Duración RUN TIME	Días/ciclos de riego									
			Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	So	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	
1	<b>7:30</b>	<b>0:30</b>	<b>X</b>		<b>X</b>				<b>X</b>			
2	<b>19:00</b>	<b>0:20</b>		<b>X</b>				<b>X</b>				
3	<b>22:30</b>	<b>1:10</b>	<b>X</b>				<b>X</b>			<b>X</b>		
4	<b>4:00</b>	<b>0:15</b>										<b>X</b>
5	-	-										
6	-	-										

### Conexión del sensor de humedad o de lluvia (opcional):

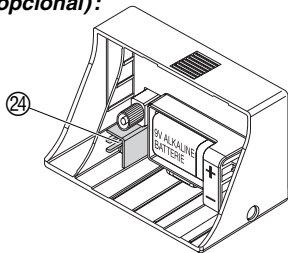


Además del tiempo, los programas de riego pueden tener en cuenta la humedad o las precipitaciones.

Si hay bastante humedad, el programa se detiene o no se activa. El manejo manual **man. On/Off** es independiente de estos valores.

1. Colocar el sensor de humedad **a cubierto** de la lluvia – o bien – Colocar el sensor de lluvia (con alargue, en caso necesario) en un lugar donde se moje cuando llueva, **fuera** del área de riego.
2. Conectar el enchufe del sensor a la toma del sensor 24 del programador de riego.

### Montaje del seguro contra robo (opcional):

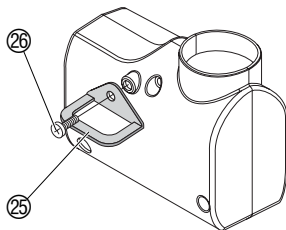

Para proteger el programador de riego de posibles robos, puede solicitar el **seguro contra robo de GARDENA, Art. Nº 1815-00.791.00**, mediante el servicio postventa de GARDENA.

1. Sujetar la abrazadera ②⑤ con el tornillo ②⑥ en la parte trasera del programador de riego.
2. La abrazadera se puede utilizar, por ejemplo, para atar una cadena.

Una vez apretado el tornillo, no se puede desatornillar.

## 5. Programación


### Ajuste de la hora actual y del día de la semana:



Para programar se puede extraer el componente de control ①⑨ de la caja pulsando el botón de bloqueo ①⑧ y realizar la programación en movimiento (véase 4. Puesta en servicio, *Introduzca la pila*).

1. Pulsar la tecla **Menu**  
(no es necesario si se acaba de colocar la pila).

*El indicador de las horas y **TIME** empiezan a parpadear.*



2. Ajustar la hora con la tecla ▲ (por ejemplo, **9** h) y confirmar con la tecla **O.K.**

*TIME* y el indicador de los minutos empiezan a parpadear.



3. Ajustar los minutos con la tecla ▲ (por ejemplo, **30** m) y confirmar con la tecla **O.K.**

*TIME* y el indicador de día de la semana empiezan a parpadear.



4. Ajustar el día de la semana con la tecla ▲ (por ejemplo, **■ Sa** de sábado) y confirmar con la tecla **O.K.**

*El visor pasa a mostrar el indicador para **introducir programas de riego** y la memoria de programa **1** empieza a parpadear.*

### **Introducir programas de riego:**

Si desea seleccionar la función especial (véase 6. Distribuidor automático), primero hay que reiniciar el programador.

→ **Reset:** Pulsar simultáneamente la tecla ▲ y la tecla **O.K.**, y mantenerlas pulsadas durante 2 segundos.

Se pueden introducir hasta 6 programas de riego


– **o bien** –

seleccionar la función **special**.



Prog. 1 2 3 4 5 6 special

1.




1. Pulsar la tecla **Menu** 2 veces  
(no es necesario si antes se han introducido la hora actual y el día de la semana).

*La memoria de programa 1 empieza a parpadear.*

Prog. 1 2 3 4 5 6 special

2.




2. **Sólo si se utiliza el distribuidor automático:**

Seleccionar la función **special** con la tecla ▲ y confirmar con la tecla **O.K.** (pasar al punto 4).

*La memoria de programa 1 se selecciona automáticamente, **START TIME** y el indicador de las horas empiezan a parpadear.*

Prog. 1 2 3 4 5 6 special

3.




3. Seleccionar la memoria de programa con la tecla ▲  
(por ejemplo, **Prog. 3** ■ Programa 3) y confirmar con la tecla **O.K.**

***START TIME** y el indicador de horas empiezan a parpadear.*

Prog. 1 2 3 4 5 6 special


4.



4. Ajustar las horas de la hora de inicio de riego con la tecla ▲  
(por ejemplo, **6 h**) y confirmar con la tecla **O.K.**

***START TIME** y el indicador de minutos empiezan a parpadear.*

Prog. 1 2 3 4 5 6 special




5.

5. Ajustar los minutos de la hora de inicio de riego con la tecla ▲ (por ejemplo, **20** m) y confirmar con la tecla **O.K.**

**RUN TIME** y las horas de duración del riego empiezan a parpadear.

Prog. 1 2 3 4 5 6 special




6.

6. Ajustar las horas de duración del riego con la tecla ▲ (por ejemplo, **0** h) y confirmar con la tecla **O.K.**

**RUN TIME** y los minutos de duración del riego empiezan a parpadear.


Prog. 1 2 3 4 5 6 special



7.

7. Ajustar los minutos de duración del riego con la tecla ▲ (por ejemplo, **10** m) y confirmar con la tecla **O.K.**

El ciclo de riego ■ **3<sup>rd</sup>** empieza a parpadear.




Mo Tu We Th Fr Sa Su

8 (a)

8. (a) Seleccionar el ciclo de riego con la tecla ▲ (por ejemplo, ■ **2<sup>nd</sup>**) y confirmar con la tecla **O.K.** (**2<sup>nd</sup>/3<sup>rd</sup>**: riego cada 2 o cada 3 días).

El visor vuelve al estado descrito en el punto 3 y la siguiente memoria de programa empieza a parpadear.

– o bien –

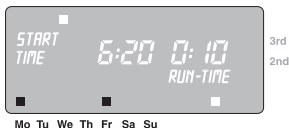

8. (b)


8. (b) Seleccionar los días de riego con la tecla ▲ (por ejemplo, ■ Mo, ■ Fr, lunes y viernes, respectivamente) y confirmar con la tecla O.K. Seguir pulsando la tecla ▲ hasta que el símbolo ■ desaparezca después de Su (domingo). *El visor vuelve al estado descrito en el punto 3 y la siguiente memoria de programa empieza a parpadear.*

→ Si cada día se debe regar, se debe confirmar con la tecla O.K. (correcto) un días tras otro.

Si se ha grabado un programa en la memoria de programa 6, el visor pasará a indicar % Run-Time / Prog. Off.

Con el fin de ejecutar los programas de riego, tiene que seleccionar % Run Time.

**Activación de programas de riego:**

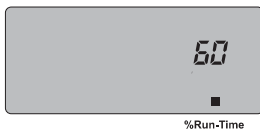

10.

9. Pulsar la tecla **Menu** 3 veces (no es necesario si antes se ha memorizado un programa en la memoria de programa 6).
10. Seleccione con la tecla ▲ el porcentaje deseado de duración de riego programada (Por ej. **60 % Run-Time**) (tiempo de ejecución) y confirme con la tecla **O.K.** (vea **Función Budget**). *El visor pasa a **Indicación normal**.*

Ahora ya ha terminado de programar el programador de riego, es decir, la válvula montada se abrirá y cerrará automáticamente, y regará a las horas programadas.

duración de riego programada



%Run-Time

Programa de riego desactivado



Prog.  
Off

### ***Lectura/Modificación de los programas de riego:***

### ***Manejo manual:***

### **Función Budget (% Run-Time):**

Las duraciones de riego programadas de todos los programas de riego se pueden reducir centralmente en 10% pasos de 100% a 10% sin cambiar los programas individuales.

Por ej. se debe regar menos en otoño que en verano.

**10 - 100** % Run-Time = programa de riego activa

**0** Prog. Off = programa de riego inactiva



**Nota:** En las modificaciones de la duración de riego se mantiene originalmente el indicador de la duración de riego programada en los programas individuales.

Si ya ha memorizado un programa en una de las 6 memorias de programa, se puede modificar y no es necesario que memorice otro programa.

1. Pulsar la tecla **Menu** 2 veces.  
*La memoria de programa 1 empieza a parpadear.*
2. Pulsar la tecla **O.K.** y pasar al siguiente punto de programación – **o bien** – modificar los datos del programa con la tecla **▲** y confirmar con la tecla **O.K.**

La válvula se puede **abrir o cerrar manualmente en cualquier momento**. También se puede cerrar antes de tiempo una válvula abierta controlada por el programador sin tener que modificar los datos del programa (hora de inicio, duración del riego y días de riego).





1. Pulsar la tecla **man. On/Off** para abrir manualmente la válvula (por ejemplo, para cerrar una válvula abierta).  
**RUN TIME** y los minutos de duración del riego (ajustados de fábrica a **30 m**) parpadean durante 5 segundos.
2. Mientras los minutos de duración del riego parpadeen, se puede modificar la duración del riego con la tecla **▲** (entre **0:00** y **0:59**) (por ejemplo, **10** minutos).  
*La válvula se abre.*
3. Pulsar la tecla **man. On/Off** para cerrar la válvula antes de tiempo.  
*La válvula se cierra.*

Se memoriza la duración de apertura manual modificada, es decir, cada vez que en el futuro se abra la válvula manualmente, el programador utilizará la duración de apertura modificada. Si la duración de apertura manual se cambia a **0:00**, la válvula se cerrará y permanecerá cerrada aunque se pulse la tecla **man. On/Off** (seguro para evitar que los niños manipulen el programador).

Si se ha abierto la válvula manualmente y una hora de inicio de riego programada se solapa con la duración de apertura manual, la hora de inicio programada se suprime.

**Ejemplo:** La válvula se abre manualmente a las **9:00 h** y permanece abierta durante 30 m. En este caso, si la **hora de inicio (START TIME)** de un programa fuera entre las **9:00 y las 9:30 h**, el programa no se ejecutará.

## Reset



Se restablecerán los ajustes de fábrica.

→ Pulsar simultáneamente la tecla ▲ y la tecla **O.K.** y mantenerlas pulsadas durante 2 segundos.

*Durante 2 segundos se muestran todos los símbolos LCD y el visor vuelve a pasar a la indicación normal.*

- Todos los datos de programas se ponen a cero.
- La duración de riego manual se fija de nuevo en **0:30**.
- La hora y el día de la semana se conservan.

### Nota importante:

Si durante la programación se tarda más de 60 segundos en introducir un valor, se pasará de nuevo a la indicación normal.

En programas solapados y días de riego idénticos tiene prioridad la primera hora de arranque del riego, otros programas no se tienen en cuenta.


### Ejemplo:

Programa PROG	Arranque START TIME	Duración RUN TIME	Días/ciclos de riego									
			Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	So	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	
1	<b>4:00</b>	<b>0:40</b>	<b>X</b>	<b>X</b>								
2	<b>4:30</b>	<b>1:00</b>	<b>X</b>									<b>X</b>

El lunes se ejecuta el primer programa, el segundo programa se suspende.

## 6. Distribuidor automático (opcional)

### ***Función***

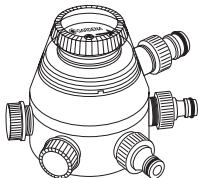

Con el **distribuidor automático GARDENA, Art. Nº 1198**, se pueden servir, con el programador de riego C 1060 profi, hasta 6 ramales de riego. Cada una de las seis bandas de riego sólo se puede controlar una vez al día.

Es ideal cuando la cantidad de agua no es suficiente, o para diferentes necesidades de riego en las áreas de cultivo o plantas. Permite el funcionamiento consecutivo de todos los ramales de riego.

### ***Programación***

Su programador de riego C 1060 profi permite, con ayuda de la función **special**, tener en cuenta las necesidades especiales del distribuidor automático, en la programación.

### ***Función special***

Si ya se han introducido datos de programa, antes de ajustar la función **special** hay que efectuar un RESET.

→ Pulsar simultáneamente la tecla ▲ y la tecla **O.K.**, y mantenerlas pulsadas durante 2 segundos.

Para la segura función de conexión del distribuidor automático es necesario que entre los diversos programas introducidos en el programador de riego exista una pausa de 30 minutos, como mínimo.

Después de confirmar la función **special** con **O.K.** y una vez introducidos los datos para el primer programa (véase 5. "Progra-

mación”), se ejecuta la programación previa de todos los programas siguientes.

La programación previa tiene en cuenta la pausa de 30 minutos entre los programas, así como una duración de riego mínima de 30 segundos (indicación **1** min.). Esta duración de riego es necesaria para la conmutación del distribuidor automático a la siguiente salida y para mantener la correcta asignación de los programas de riego al ramal respectivo.

Los días de riego introducidos para el primer programa se aplican también, de acuerdo con la función, en todos los demás programas de riego.

### **Aviso de ERROR**

La programación previa del arranque y duración del riego realizada por el aparato la puede usted adaptar a sus necesidades individuales. Si no se observan los tiempos de pausa mencionados arriba no es aceptada la modificación y en la pantalla aparece el aviso de **ERROR**.

Debido a que en caso de modificación se pueden producir fácilmente coincidencias o solapamientos, en especial cuando los finales y arranques de los programas se suceden muy juntos, es conveniente, para evitar un aviso de error, ejecutar un RESET e introducir de nuevo los datos de riego.

### **On/Off Prog.**

Si después de confirmar la función **special** se anulan los programas de riego (indicación de estado en **Off Prog.**), todos los programas iniciados durante este tiempo son reducidos a la duración

de riego mínima de 30 segundos (indicación **1** min.). De este modo se mantiene la correcta asignación de los programas de riego a la respectiva salida del distribuidor automático.

Con la apertura breve del paso de agua se efectúa la conmutación a la siguiente salida del distribuidor automático, con lo que en la reactivación de los programas de riego (indicación de estado en % **Run-Time**) se mantiene la asignación originaria de las salidas al programa de riego deseado.

***Sensor de humedad,  
sensor de lluvia***

En la utilización del programador de riego C 1060 profi en combinación con el distribuidor automático, **el sensor de humedad (Art. Nº 1187) o el sensor electrónico de lluvia (Art. Nº 1189)**, observe, por favor, lo siguiente:


Si está activada la función **special** y el sensor de humedad o de lluvia detecta suficiente humedad, se interrumpe el riego en marcha. La duración de los riegos siguientes es acortada a 30 segundos (indicación **1** min.), hasta que el sensor de humedad / lluvia libera de nuevo. Después se ejecuta de nuevo la duración del riego programada originalmente.

Mediante el riego abreviado cuando la humedad del suelo es suficiente, se asegura la conmutación del distribuidor automático a la salida siguiente, manteniendo así la correcta asignación de los programas de riego a la respectiva salida del distribuidor.

## 7. Limpieza

---

**Limpieza del filtro de suciedad:** Hay que comprobar regularmente el filtro de suciedad y limpiarlo cuando sea necesario.

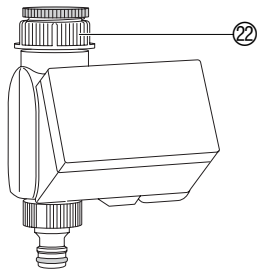

1. Desenroscar la tuerca racor ② del programador de riego con la mano de la rosca del grifo (no utilizar alicates).
2. Retirar el filtro de suciedad de la tuerca racor ② y limpiarlo.
3. Volver a enroscar la tuerca racor ② del programador de riego con la mano en la rosca del grifo (no utilizar alicates).

## 8. Solución de averías

Avería	Posible causa	Solución
No se ve nada en el visor	Pila mal colocada.	→ Comprobar la polaridad (+/-).
	Pila vacía.	→ Colocar una <b>pila alcalina</b> nueva y comprobarla pulsando la tecla <b>man. On/Off</b> .
	El visor se encuentra a una temperatura superior a 60 °C.	Los datos aparecerán en el visor cuando baje la temperatura. → Pasar al modo manual para comprobar que funciona.
No se pueden introducir programas	No se han introducido por completo la hora actual y el día de la semana.	→ Introducir la hora y el día de la semana (véase 5. Programación).
No se puede abrir manualmente mediante la tecla <b>man. On/Off</b>	Pila floja, aparece la indicación <b>Batt</b> .	→ Colocar una <b>pila alcalina</b> nueva.
	La duración del riego manual se ha fijado en <b>0:00</b> .	→ Ajustar una duración del riego manual de más de <b>0:00</b> (véase 5. Programación).
	El grifo está cerrado.	→ Abrir el grifo.

## Avería

### El programa de riego no se ejecuta (sin riego)

#### Posible causa

#### Solución

No se ha introducido el programa de riego entero.	→ Leer el programa de riego y modificarlo en caso necesario.
Los programas están desactivados ( <b>Prog. Off</b> ).	→ Activar los programas ( <b>% Run-Time</b> ).
Se ha introducido o modificado un programa durante o poco antes de la hora de inicio.	→ Los programas se deben introducir o modificar fuera de la hora de inicio programada.
La válvula se había abierto antes con la mano.	→ Corregir los posibles solapamientos de programas.
Grifo cerrado.	→ Abrir el grifo.
Solapamiento de programas: (la 1. <sup>a</sup> hora de inicio del riego tiene prioridad).	→ Volver a introducir el programa de riego sin que haya solapamientos.
El sensor de humedad y el de lluvia indican que ya hay suficiente humedad.	→ Si el día está seco, comprobar el ajuste y la ubicación del sensor de humedad y del sensor de lluvia.
El indicador Batt. parpadea, porque la pila está casi vacía.	→ Colocar una <b>pila alcalina</b> nueva.





Avería	Posible causa	Solución
El ordenador de riego no se cierra	Cantidad de reducción mínima por debajo de los 20 l/h	→ Conectar más goteros

Si detecta otras averías, póngase en contacto con el servicio posventa de GARDENA.

## 9. Puesta fuera de servicio

**Almacenamiento (durante el invierno):**



1. Pulsar la tecla **Menu** 3 veces. Seleccionar **Prog. Off ■ (Runtime 0%)** con la tecla **▲** y confirmar con la tecla **O.K.**  
*Los programas de riego no se tienen en cuenta.*
2. Antes del comienzo del período de heladas el programador de riego debe guardarse en un lugar seco y protegido contra las heladas.

Devolver la pila gastada a la tienda donde se han adquirido o entregarlo en los puestos de recogida previstos para su eliminación. La pila debe eliminarse **sólo descargada**.

**Basura:**  
(de conformidad con RL2002/96/EC)



El dispositivo no debe tirarse al contenedor normal de basura, sino a un contenedor especialmente diseñado para ello.

## 10. Accesorios suministrables

<b>Control automático con:</b>	GARDENA Sensor de humedad	<b>Art. Nº 1187</b>
	GARDENA Sensor electrónico de lluvia	<b>Art. Nº 1189</b>
	GARDENA Distribuidor automático	<b>Art. Nº 1198</b>

## 11. Datos técnicos

<b>Presión de servicio mín./máx.:</b>	0,5 bar / 12 bar
<b>Caudal mínimo:</b>	20 l/h
<b>Fluido:</b>	Agua dulce clara
<b>Temperatura máxima del fluido:</b>	40 °C
<b>Cantidad de riegos programables por día:</b>	Hasta 6
<b>Duración del riego por programa:</b>	Entre 1 minuto y 9 horas con 59 minutos
<b>La batería que hay que utilizar:</b>	1 × 9V Alkali-Mangan (alcalina) tipo IEC 6LR61
<b>Vida útil de la batería:</b>	aprox. 1 año

## 12. Servicio

---

### **Garantía**

En caso de garantía, las prestaciones del servicio son gratuitas para usted.

Para este producto GARDENA concede una garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra). Esta garantía se refiere a todos los defectos esenciales del producto que tengan de origen defectos de materiales o de fabricación. La garantía se efectúa mediante intercambio por un artículo en perfectas condiciones o mediante

la reparación gratuita de la pieza enviada, según nuestro criterio, sólo en el caso de que se hayan cumplido los siguientes requisitos:

- El aparato fue manipulado correctamente y según las indicaciones del manual de instrucciones.
- Ni el cliente ni terceros intentaron repararlo.

La garantía no cubre los daños ocasionados por las heladas.

Esta garantía del fabricante no afectará la existente entre el distribuidor/vendedor.

En caso de avería, envíe el aparato defectuoso, junto con el comprobante de compra y una descripción de la avería, franqueado, a la dirección de servicio indicada al dorso.

**E** **Responsabilidad de productos**

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

**P** **Responsabilidade sobre o produto**

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorrerem em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela mbém depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

**D** **Produkthaftung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungssteile und Zubehör.

**GB** **Product Liability**

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

**PL** **Odpowiedzialność za produkt**

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez nasze urządzenia, jeżeli powstały one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych części GARDENA lub części nie polecanych przez nas oraz jeżeli naprawa nie została dokonana przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku części uzupełniających lub osprzętu.

**E** **Declaración de conformidad de la UE**

El que subscribe GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

**P** **Certificado de conformidade da UE**

Os abaixo mencionados GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.

**D** **EU-Konformitätserklärung Maschinenverordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL**


Der Unterzeichnete GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bestätigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllt. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**GB** **EU Certificate of Conformity**

The undersigned GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the unit indicated below is in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the unit is modified without our approval.

**PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej**

Niżej podpisany GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, potwierdza, że poniżej opisane urządzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.

Descripción de la mercancía: Descrição do aparelho: Bezeichnung des Gerätes: Description of the unit: Opis urządzenia:	Programador de riego Computador de rega Bewässerungscomputer Water Computer Sterownik nawadniania	Typ: Type : Modello: Type: Typ:	C 1060 profi	Art. Nº: Art. Nº: Art.-Nr.: Art. No.: Nr art.:	1815
Normativa UE: Directrizes da UE: EU-Richtlinien: EU directives: Dyrektywy UE:	89/336/EC 93/68/EC	Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Rok nadania znaku CE:	1998		
	 Thomas Heintl				
Ulm, 17.07.1998 Ulm, 17.07.1998 Ulm, 17.07.1998 Ulm, 17.07.1998 Ulm, 17.07.1998r.	Dirección Técnica Director Técnico Technische Leitung Technical Dept. Manager Kierownictwo Techniczne				

<b>PROG</b>	<b>START TIME</b>	<b>RUN TIME</b>	<b>Mo</b>	<b>Tu</b>	<b>We</b>	<b>Th</b>	<b>Fr</b>	<b>Sa</b>	<b>So</b>	<b>2<sup>nd</sup></b>	<b>3<sup>rd</sup></b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<b>PROG</b>	<b>START TIME</b>	<b>RUN TIME</b>	<b>Mo</b>	<b>Tu</b>	<b>We</b>	<b>Th</b>	<b>Fr</b>	<b>Sa</b>	<b>So</b>	<b>2<sup>nd</sup></b>	<b>3<sup>rd</sup></b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<b>PROG</b>	<b>START TIME</b>	<b>RUN TIME</b>	<b>Mo</b>	<b>Tu</b>	<b>We</b>	<b>Th</b>	<b>Fr</b>	<b>Sa</b>	<b>So</b>	<b>2<sup>nd</sup></b>	<b>3<sup>rd</sup></b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<b>PROG</b>	<b>START TIME</b>	<b>RUN TIME</b>	<b>Mo</b>	<b>Tu</b>	<b>We</b>	<b>Th</b>	<b>Fr</b>	<b>Sa</b>	<b>So</b>	<b>2<sup>nd</sup></b>	<b>3<sup>rd</sup></b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											



PROG	START TIME	RUN TIME	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	So	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

PROG	START TIME	RUN TIME	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	So	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<b>PROG</b>	<b>START TIME</b>	<b>RUN TIME</b>	<b>Mo</b>	<b>Tu</b>	<b>We</b>	<b>Th</b>	<b>Fr</b>	<b>Sa</b>	<b>So</b>	<b>2<sup>nd</sup></b>	<b>3<sup>rd</sup></b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

<b>PROG</b>	<b>START TIME</b>	<b>RUN TIME</b>	<b>Mo</b>	<b>Tu</b>	<b>We</b>	<b>Th</b>	<b>Fr</b>	<b>Sa</b>	<b>So</b>	<b>2<sup>nd</sup></b>	<b>3<sup>rd</sup></b>
1											
2											
3											
4											
5											
6											

**Deutschland / Germany**

GARDENA  
Manufacturing GmbH  
Service Center  
Hans-Lorenser-Straße 40  
D-89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Argentina**

Argensem® S.A.  
Calle Colonia Japonesa s/n  
(1625) Loma Verde  
Escobar, Buenos Aires  
Phone: (+54) 34 88 49 40 40  
info@argensem.com.ar

**Australia**

Nylex Consumer Products  
50-70 Stanley Drive  
Somerton, Victoria, 3062  
Phone: (+61) 1800 658 276  
spare.parts@nylex.com.au

**Austria / Österreich**

GARDENA  
Österreich Ges.m.b.H.  
Stettnerweg 11-15  
2100 Korneuburg  
Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36  
kundendienst@gardena.at

**Belgium**

GARDENA Belgium NV/SA  
Sterrebeekstraat 163  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 2 7 20 92 12  
Mail: info@gardena.be

**Brazil**

Palash Comércio e  
Importação Ltda.  
Rua América Brasileira,  
2414 - Chácara Sto Antonio  
São Paulo - SP - Brasil -  
CEP 04715-005  
Phone: (+55) 11 5181-0909  
eduardo@palash.com.br

**Bulgaria**

DENEX LTD.  
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor  
Sofia 1404  
Phone: (+359) 2 958 18 21  
office@denex-bg.com

**Canada**

GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**

Antonio Martinic y Cia Ltda.  
Cassillas 272  
Centro de Cassillas  
Santiago de Chile  
Phone: (+56) 2 20 10 708  
garfar\_cl@yahoo.com

**Costa Rica**

Compania Exim  
Euroberoamericana S.A.  
Los Colegios, Moravia,  
200 metros al Sur del Colegio  
Saint Francis - San José  
Phone: (+506) 297 68 83  
exim\_euro@racsa.co.cr

**Croatia**

KLIS d.o.o.  
Stanceveva 79, 10419 Vukovina  
Phone: (+385) 1 622 777 0  
gardena@klis-trgovina.hr

**Cyprus**

FARMOKIPIKI LTD  
P.O. Box 7098  
74, Digeni Akritia Ave.  
1641 Nicosia  
Phone: (+357) 22 75 47 62  
condam@spidernet.com.cy

**Czech Republic**

GARDENA spol. s r.o.  
Řípská 20a, č.p. 1153  
627 00 Brno  
Phone: (+420) 800 100 425  
gardena@gardenabrno.cz

**Denmark**

GARDENA Norden AB  
Salgsafdeling Danmark  
Box 9003, S-200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Finland**

Habitec Oy  
Martinkyläntie 52  
01720 Vantaa

**France**

GARDENA  
PARIS NORD 2  
69, rue de la Belle Etoile  
BP 57080  
ROISSY EN FRANCE  
95948 ROISSY CDG CEDEX  
Tél. (+33) 0826 101 455  
service.consommateurs@  
gardena.fr

**Great Britain**

GARDENA UK Ltd.  
27-28 Brenkley Way  
Blezard Business Park  
Seaton Burn  
Newcastle upon Tyne  
NE13 6DS  
info@gardena.co.uk

**Greece**

Agrokip  
G. Psomadopoulos & Co.  
33 A, Ifestou str. –  
Industrial Area  
194 00 Koropi, Athens  
Phone: (+30) 210 6620225  
service@agrokip.gr  
www.agrokip.gr

**Hungary**

GARDENA  
Magyarország Kft.  
Késmárk utca 22  
1158 Budapest  
Phone: (+36) 80 20 40 33  
gardena@gardena.hu

**Iceland**

Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavik  
ooj@ojk.is

**Ireland**

Michael McLoughlin & Sons  
Hardware Limited  
Long Mile Road  
Dublin 12

**Italy**

GARDENA Italia S.p.A.  
Via Donizetti 22  
20020 Lainate (Mi)  
Phone: (+39) 02.93.94.79.1  
info@gardenaitalia.it

**Japan**

KAKUICHI Co. Ltd.  
Sumitomo Realty &  
Development Kojimachi  
BLDG., 8F, 5-1 Nibanncoyo,  
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084  
m-ishihara@kaku-ichi.co.jp  
Phone: (+81) 33 264 4721

**Luxembourg**

Magasins Jules Neuberg  
Boîte postale 12  
L-2010 Luxembourg  
Phone: (+352) 40 14 01  
info@neuberg.lu

**Netherlands**

GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 0000  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**

Jonka Enterprises N.V.  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200, Curaçao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**

NYLEX New Zealand Limited  
Building 2, 118 Savill Drive  
Mangere, Auckland  
Phone: (+64) 9 270 1806  
lena.chapman@nylex.com.au

**Norway**

GARDENA Norden AB  
Salgskontor Norge  
Karihaugveien 89  
1086 Oslo  
info@gardena.no

**Poland**

GARDENA Polska Sp. z o.o.  
Szymanów 9 d  
05-532 Baniocza  
Phone: (+48) 22 727 56 90  
gardena@gardena.pl

**Portugal**

GARDENA Portugal Lda.  
Recta da Granja do Marquês  
Edif. GARDENA Algueirão  
2725-596 Mem Martins  
Phone: (+351) 21 922 85 30  
info@gardena.pt

**Romania**

MADEX INTERNATIONAL SRL  
Soseaua Odaii 117-123,  
Sector 1,  
București, RO 013603  
Phone: (+40) 21 352 76 03

**Russia / Россия**

АО АМИДА ТТЦ  
ул. Мосфильмовская 66  
117330 Москва  
Phone: (+7) 095 956 99 00  
amida@col.ru

**Singapore**

Hy - Ray PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
hyray@singnet.com.sg

**Slovak Republic**

GARDENA Slovensko, s.r.o.  
Bohrova č. 1  
85101 Bratislava  
Phone: (+421) 263 453 722  
info@gardena.sk

**Slovenia**

Silk d.o.o.  
Brodišče 15  
1236 Trzin  
Phone: (+386) 1 580 93 00  
gardena@silk.si

**South Africa**

GARDENA  
South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
Phone: (+27) 11 315 02 23  
sales@gardena.co.za

**Spain**

GARDENA IBÉRICA S.L.U.  
C/ Basauri, nº 6  
La Florida  
28023 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
atencioncliente@gardena.es

**Sweden**

GARDENA Norden AB  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
200 39 Malmö  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**

GARDENA (Schweiz) AG  
Bitzberg 1  
8184 Bachenbülach  
Phone: (+41) 848 800 464  
info@gardena.ch

**Turkey**

GARDENA / Dost Diş Ticaret  
Müessellik A.Ş. Sanayi  
Çad. Adil Sokak No. 1  
Kartal - İstanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Украина**

ALTSEST JSC  
4 Petropavlivska Street  
Petropavlivska, Borschahivka  
Town, Kyivo Svyatoslyn Region  
08130, Ukraine  
Phone: (+380) 44 459 57 03  
upyr@altsest.kiev.ua

**USA**

Melnor Inc.  
3085 Shawnee Drive  
Winchester, VA 22604  
Phone: (+1) 540 722-9080  
service\_us@melnor.com

1815-29.960.07/0306  
© GARDENA  
Manufacturing GmbH  
D-89070 Ulm  
<http://www.gardena.com>