



Husqvarna®




550iBTX

İçindekiler

Giriş.....	2	Taşıma, depolama ve atma.....	18
Güvenlik.....	4	Teknik veriler.....	19
Montaj.....	13	Aksesuarlar.....	21
Çalışma.....	15	AT Uyumluluk Bildirimi.....	22
Bakım.....	17	Kayıtlı ticari markalar.....	22
Sorun giderme.....	18		

Giriş

Ürüne genel bakış

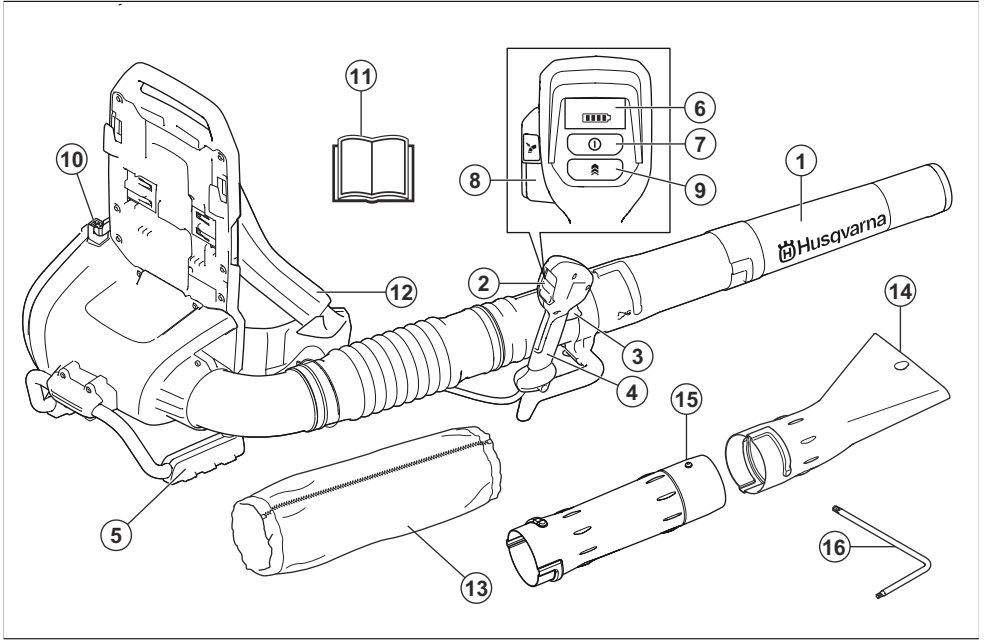

1. Üfleyici ucu
2. Tuş takımı
3. Güç tetiği
4. Tutma yeri
5. Destek
6. Tuş Takımı ekranı
7. Açma/Kapatma düğmesi
8. Cruise control: Çalışmanız için optimum hava akışını ayarlama
9. Boost mode: Hava akışı artırma
10. Akü konektörü
11. Kullanım kılavuzu
12. Sırtı asılır kuşam askılık

13. Cep
14. Yassı uç
15. Ara boru
16. Alyan anahtarı

Ürün açıklaması

Ürün, elektrik motoru bulunan, akülü bir sırt tipi üfleyicidir.

Kullanım sırasında güvenliğinizi ve verimliliği artırmak için sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen servis bayinizle görüşün.

Kullanım amacı

Ürünü çimenlik alan, patika ve asfalt yollar gibi alanlardaki yaprakları ve diğer istenmeyen malzemeleri üfleme için kullanın.

Ürün üzerindeki semboller



Uyarı! Üfleyici tehlikeli olabilir! Dikkatsiz veya hatalı kullanım operatörde veya diğerlerinde ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Kullanım kılavuzunun içeriğini okumanız ve anlamanız son derece önemlidir. Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve makineyi kullanmadan önce talimatları andığınızdan emin olun.



Onaylı koruyucu gözlük kullanın.



Doğru akım.



Avrupa Direktifi 2000/14/AT ve Yeni Güney Galler mevzuatı "Çevre Koruma Operasyonları (Gürültü Kontrolü) Yönetmeliği 2017" uyarınca çevreye yayılan gürültü emisyonu. Gürültü emisyonu verileri makine etiketinde ve Teknik veriler bölümünde bulunabilir.



Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Bu ürün uygun bir geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir.



Ürün, geçerli AT direktiflerine uygundur.

IPX4

Su sıçramasına karşı korumalıdır.



Uyarı LED'i



Çalıştırma/Durdurma düğmesi



Boost mode düğmesi



Cruise control düğmesi



Üründe Bluetooth®kablolu teknoloji varsa: Ürün adı etiketinde Bluetooth® sembolü bulunur. Bkz. *Bluetooth® kablolu teknoloji sayfa: 15*.



Üfleyici operatörü, insan veya hayvanların 15 metreden daha yakında bulunmamasını sağlamalıdır. Aynı alanda birden fazla operatör çalışıyorsa en az 15 metrelik güvenlik mesafesi bırakılmalıdır. Üfleyici, geriye sıçrayabilecek nesneleri güçlü bir şekilde fırlatabilir. Bu, önerilen güvenlik donanımı kullanılmazsa ciddi göz yaralanmalarına neden olabilir.

yyyy hh xxxx

Nominal değerler plakası veya lazer baskı, seri numarasını gösterir. **yyyy** üretim yılı, **hh** üretim haftası, **xxxx** ise sıra numarasıdır.

Ürün sorumluluğu

Ürün sorumluluğu yasalarında belirtildiği üzere;

- ürünün hatalı bir şekilde onarılması,
- ürünün, üretici tarafından onaylanmayan veya üreticiden alınmayan parçalarla tamir edilmesi,
- üründe, üreticiden alınmayan veya üretici tarafından onaylanmayan bir aksesuar bulunması,
- ve ürünün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili bir kurum tarafından tamir edilmemesi durumunda oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Güvenlik tanımları

Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.



UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredeki kişiler için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılır.

Giriş



UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları

Çalıştırmadan önce kontrol edin

- Çalışma alanını inceleyin. Fırlatılma ihtimali olan taş, kırık cam, çivi, çelik tel, ip vb. tüm nesneleri ortadan kaldırın.
- Makinenin kazayla çalışmasını önlemek için mutlaka pili çıkarın. Makine üzerinde yapılacak her türlü bakımdan önce mutlaka akünün bağlantısını kesin.
- Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir darbe sonrasında, yıpranma veya hasar bakımından kontrol edin ve gereken şekilde tamir edin.
- Sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Makine operatörü, çalışma sırasında insan veya hayvanların 15 metreden daha yakında bulunmamasını sağlamalıdır. Aynı çalışma alanında birkaç operatör çalıştığında, güvenli mesafe en az 15 metre olmalıdır.
- Kullanmadan önce makineyi uçtan uca kontrol edin (bkz. bakım takvimi).
- Kullanım ulusal veya yerel yönetmelikler tarafından

düzenlenebilir. Belirlenmiş yönetmeliklere uyun.

Kişisel güvenlik

- **Elektrikli aletleri kullanırken dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağduyulu olun. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken elektrikli aletleri kullanmayın.** Elektrikli alet kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ya da cihazına kullanımına ilişkin talimatlar sağlanmadıkça, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da gerekli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhildir) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Cihaz ile oynamamaları için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocukların veya makinenin ve/veya pilin kullanımı konusunda eğitilmemiş diğer kişilerin makineyi kullanmasına veya makinede servis işlemleri yapmasına kesinlikle izin vermeyin. Ulusal yasalarda

kullanıcı yaşı konusunda bir düzenleme olabilir.

- Yetkisiz kişileri yaklaştırmayın. Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve yardımcı olan kişiler 15 metrelik (50 ft) güvenlik bölgesinin dışında tutulmalıdır. Herhangi bir kimse yaklaşırsa makineyi derhal durdurun.
- Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve izinsiz kişilerin erişmesini engelleyin.
- **Uygun giyinin. Bol elbise veya takı giymeyin. Saçınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzakta tutun.** Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
- Yorgunsanız, alkol aldıysanız veya görüşünüzü, karar verme yetinizi ya da koordinasyonunuzu etkileyebilecek ilaç alıyorsanız makineyi asla kullanmayın.
- Kişisel koruyucu ekipman giyin. "Kişisel koruyucu ekipman" başlığı altındaki talimatları okuyun.
- Makineyi bir başka kişiye uzatırken mutlaka pili çıkarın.
- İnsanların veya malların kazalara veya tehlikelere maruz kalmasını önlemenin operatör olarak sizin

sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın.

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

- Orijinal özellikleri değiştirilecek şekilde modifiye edilmiş bir makineyi asla kullanmayın. Makineyi kesinlikle patlayıcı ya da yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Hiçbir zaman arızalı bir makineyi kullanmayın. Bu kılavuzda belirtilen güvenlik kontrolleri ile bakım ve servis talimatlarına uyun. Bazı bakım ve servis işlerinin sadece yetkili ve kalifiye teknisyenler tarafından yapılması gerekir. Bakım bölümündeki talimatlara bakın.
- Sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Her zaman havalandırma deliklerinde moloz olmamasını sağlayın.
- Tüm kapak, koruma ve saplar işleme başlanmadan önce takılmalıdır.
- Makineyi sadece gün ışığında veya başka iyi aydınlatılmış koşullarda kullanın.
- Makineyi kesinlikle sis ve yağmur altında, nemli veya ıslak yerlerde, kuvvetli rüzgar, şiddetli soğuk ya da yıldırım

riskinin bulunduğu olumsuz hava koşullarında kullanmayın. Aşırı sıcak hava, makinenin aşırı ısınmasına neden olabilir. Kötü hava koşullarında çalışmak yorucudur ve kaygan yüzeyler gibi tehlikeli durumlara yol açabilir.

- Cihaz garip şekilde titreşim veriyorsa cihazı durdurun ve aküyü çıkarın.
- Yürüyün, asla koşmayın.

Genel güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünün hatalı veya dikkatsiz kullanılması ürünü operatörün ya da diğerlerinin ciddi ve hatta ölümcül şekilde yaralanmasına neden olabilecek tehlikeli bir alete çevirebilir. Bu kullanım kılavuzunun içeriğini okuyup anlamanız gerekmektedir.
- Üreticinin izni alınmadan ürün tasarımında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Orijinal özellikleri değiştirilecek şekilde modifiye edilmiş bir ürünü asla kullanmayın ve her zaman orijinal aksesuarları kullanın.

Onaylanmayan deęişiklikler ve/veya aksesuarlar operatörler veya dięerleri için ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Garantiniz, onaylanmamış aksesuarların veya yedek parçaların kullanılmasından kaynaklanan hasarı veya sorumluluęu karşılamaz.

- Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda girişime neden edebilir. Yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin, siz bu ürünü çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.
- Şarj işleminden önce aküyü üründen çıkarın.

Kullanım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- uzmana danışmalısınız. Bayiniz veya servis atölyenizle iletişime geçin. Yapabileceğinizin ötesinde olduğunu düşündüğünüz hiçbir çalışmayı yapmayın.
- Çocukların ürünü kullanmasına veya yakınında bulunmasına izin vermeyin. Ürünün çalıştırılması kolay olduğu için çocuklar, tam gözetim altında tutulmadıklarında makineyi çalıştırabilirler. Bu da ciddi yaralanma riski doğurur. Ürün, yakın gözetim altında olmadığına akü ile bağlantısı kesilmelidir.
- Çalışırken hiçbir insan veya hayvanın 15 metreden (50 ft) fazla yaklaşmadığından emin olun. Aynı çalışma alanında birkaç operatör çalıştığında güvenli mesafe en az 15 metre olmalıdır. Aksi takdirde ciddi yaralanma riski vardır. Herhangi biri yaklaşırsa ürünü derhal durdurun. Güvenlik bölgesi içinde kimsenin bulunmadığından emin olmak için arkanızı kontrol etmeden ürünü asla sallamayın.
- Güvenli bir şekilde hareket edebildiğinizden ve ayakta durabildiğinizden emin olun. Ani hareket etmeniz gerekebileceğini göz önünde

- Nasıl devam etmeniz gerektiği konusunda emin olmadığınız bir durumla karşılaşırsanız bir


bulundurarak çevrenizdeki olası engelleri (kökler, taşlar, dallar, hendekler vs.) kontrol edin. Eğimli yüzeyde çalışırken çok dikkatli olun.

- Her zaman dengenizi koruyun ve yere sağlam basın. Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalışmayın.
- Kulak koruma ekipmanı taktığınızda uyarı sinyallerine veya bağırma seslerine karşı dikkatli olun. Ürün durur durmaz kulak koruma ekipmanınızı mutlaka çıkarın.
- Çevredeki insanları rahatsız etmemek için akşamın geç saatleri veya sabahın erken saatleri gibi uygun olmayan zamanlarda ürünü kullanmaktan kaçının. Yerel düzenlemelere ve kurallara uyun.
- Ürünü açık pencerelerin yakınında çalıştırmayın.
- Ürünü mümkün olan en düşük hava akışıyla kullanın. Tam hava akışını kullanmak nadiren gerekir ve birçok iş yarım hava akışıyla yapılabilir. Düşük hava akışı daha az gürültü ve daha az toz anlamına gelir ve ayrıca toplanan/taşınan çöplerin


kontrol altında tutulmasını da kolaylaştırır.

- Yere yapışmış çöpleri ayırmak için tırmık veya süpürge kullanın.
- Üfleyicinin ağzını yere olabildiğince yakın tutun.
- Etrafınızı gözlemleyin. Ürünü insanlara, hayvanlara, oyun alanlarına, arabalara vs. doğrultmayın.
- Tozlu alanları hafifçe ıslatarak veya püskürtme ekipmanı kullanarak üfleme süresini en aza indirin.
- Rüzgar yönüne dikkat edin. İşinizi kolaylaştırmak için rüzgar yönünde çalışın.
- Ürün anormal bir şekilde titremeye başlarsa ürünü durdurun ve aküyü çıkarın.
- Bu ürünü, büyük yığınları taşımak için kullanmak zaman alır ve gereksiz gürültü yaratır.
- İşiniz bittikten sonra temizlik yapın. Çöplerin bir başkasının bahçesine gitmediğinden emin olun.
- Ürün ile koşmayın.
- Güçlü hava akımları, nesneleri geriye sıçratarak ciddi göz yaralanmalarına neden

olabilecek kadar hızlı hareket ettirebilir.

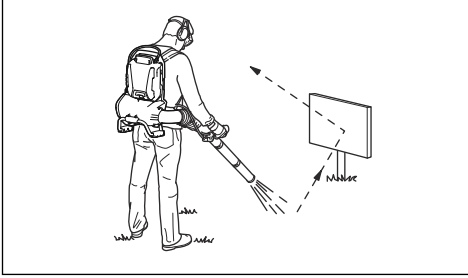

- Hava akışını insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.
- Aksesuarı veya diğer parçaları takmadan ya da sökmeden önce motoru durdurun.
- Vücudunuzun tüm bölümlerini sıcak yüzeylerden uzakta tutun.
- Görüş alanınızda değilken ürünü çalışır halde asla yere koymayın.
- Ürün, merdiven veya yapı iskelesi üzerindeyken kullanılmamalıdır.

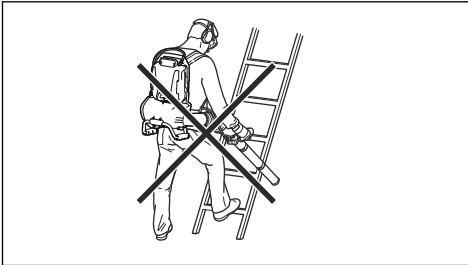

- Bir kaza durumunda yardım isteyemeyecek durumdaysanız ürünü kullanmayın.

- Savrulan nesnelere dikkat edin. Taşlar, çöpler vs. gözlere fırlayabilir ve körlüğe veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Şarj işlemi sırasında güvenliği artırmak için bir artık akım cihazı (RCD) kullanın. Operatörleri elektrik arızası meydana gelmesi durumunda korumak için bir artık akım cihazı takılır.
- Bu ürünün öne çıkan özelliklerinden biri düşük titreşim yüküdür. Titreşime aşırı ölçüde maruz kalmak, dolaşım bozukluğu olan kişilerde dolaşım veya sinir sistemi hasarına yol açabilir. Titreşime aşırı maruz kalma belirtileri yaşıyorsanız doktorunuzla iletişime geçin. Bu belirtilerden bazıları uyuşma, his kaybı, karıncalanma, iğnelenme, acı, güç kaybı, ten renginde veya durumunda değişikliklerdir. Bu belirtiler genelde parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür.
- Ürünü yalnızca hedeflenen amaç için kullanın.
- Karşılaşılabileceğiniz tüm olası durumları incelemek mümkün değildir. Her zaman dikkat gösterin ve sağduyunuzu kullanın. Kontrol edemeyeceğinizi

düşündüğünüz tüm durumlardan kaçının. Bu talimatları okuduktan sonra çalıştırma prosedürleri konusunda hala emin olmadığınız noktalar varsa devam etmeden önce bir uzmana danışmalısınız.

- Ürünle çalışılırken her zaman kuşam askılık kullanılmalıdır. Aksi takdirde güvenli manevra yapamazsınız ve bu, sizin ve/veya başkalarının yaralanmasına neden olabilir.


gürültü düzeyi ve uzun kullanımın birleşmesiyle hasar meydana gelebilir. , operatörlerin ürünleri gün içinde uzun süre kullanacakları zaman kulak koruma ekipmanları kullanmalarını önerir. Sürekli ve düzenli kullanıcıların işitme yetileri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kulak koruma ekipmanlarının sesleri ve uyarı sinyallerini duymayı sınırladığını unutmayın.

Kişisel koruyucu ekipman




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünü kullanırken daima onaylı kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini tamamen engelleyemez ancak bir kaza durumunda yaralanmanın derecesini azaltır. Bayinizin doğru ekipmanı seçmenize yardımcı olmasını sağlayın.
- Uzun süre gürültüye maruz kalmak işitme bozukluğuna yol açabilir. Genel olarak, aküyle çalışan ürünler diğerlerine göre daha sessizdir fakat

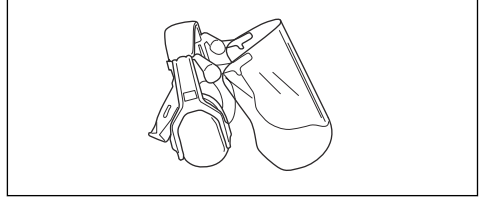


- Onaylı koruyucu gözlük kullanın. Vizör kullanıyorsanız onaylı koruma gözlüğü de kullanmanız gerekir. Onaylı koruma gözlükleri ABD'de ANSI Z87.1, AB ülkelerinde EN 166 standardıyla uyumlu olmalıdır.

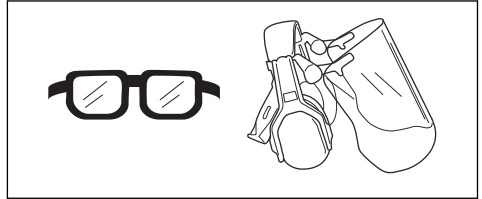

- Sağlam kumaştan yapılmış kıyafetler kullanın. Daima kalın ve uzun pantolonlarla uzun

kollu kıyafetler kullanın.
Çalılara ve dallara
takılabilecek bol kıyafetler
kullanmayın. Takı takmayın;
şort, sandalet giymeyin veya
çıplak ayakla dolaşmayın.
Saçınızı güvenli bir şekilde
omuz hizasının üzerinde
toplayın.

- İlk yardım ekipmanını yakında bulundurun.

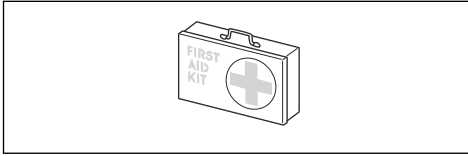

- Toz riski varken solunum maskesi kullanılmalıdır.

Ürünün üzerindeki güvenlik aletleri




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bu bölümde ürünün güvenlik özellikleri, amacı ve ürünün düzgün çalışması için bakım ve kontrollerin nasıl yürütülmesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu parçaların ürününüzün neresinde bulunduğunu görmek için *Ürüne genel bakış sayfa: 2* başlığı altındaki talimatları okuyun.

- Bakım doğru olarak yapılmazsa ve servis ve/veya onarım işlemleri profesyonel olarak uygulanmazsa ürünün kullanım ömrü azalabilir ve kaza riski artabilir. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen en yakın servis bayisiyle iletişime geçin.
- Güvenlik bileşenleri kusurlu olan bir ürünü asla kullanmayın. Ürünün güvenlik donanımı bu bölümde açıklandığı gibi kontrol edilmeli ve bakıma alınmalıdır. Ürününüz bu kontrollerden herhangi birini geçemezse onarım için servis nokتانızla iletişime geçin.
- Ürünün servis ve onarım işlemlerinin tümü özel eğitim gerektirir. Bu durum özellikle ürünün güvenlik donanımı için geçerlidir. Ürününüz aşağıda açıklanan kontrollerin herhangi birinden başarıyla geçemezse servis nokتانızla iletişime geçmeniz gerekir. Herhangi bir ürünümüzü satın aldığınızda profesyonel tamir ve servis hizmetlerinin mevcut bulunduğunu garanti etmekteyiz. Ürününüzü satan bayi bir servis bayisi değilse size en yakın servis nokتانının adresini sorun.

Kullanıcı arayüzünü kontrol etme


1. Çalıştırma/durdurma düğmesini (A) basılı tutun.

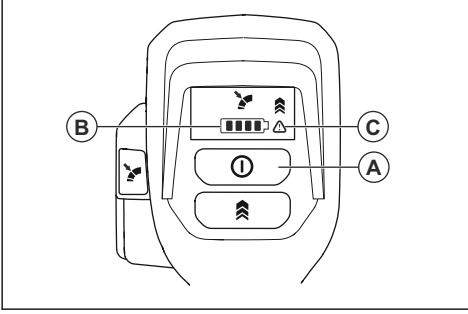

- a)LED (B) yandığında ürün açılır.
 - b)LED (B) söndüğünde ürün kapanır.
2. Uyarı göstergesi (C) yanıyor veya yanıp söniyorsa *Kullanıcı arayüzü sayfa: 18* bölümüne başvurun.

Güç tetiğini kontrol etme

- Serbest bir şekilde hareket ettiğinden emin olmak için güç tetiğini bastırın ve serbest bırakın.

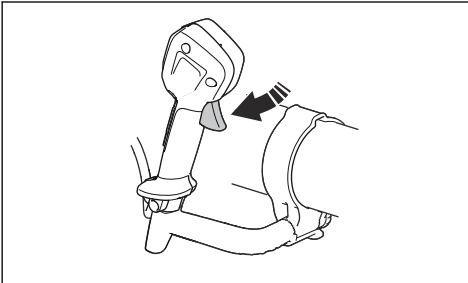


Kuşam askılık güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.


Ürünle çalışılırken her zaman kuşam askılık kullanılmalıdır. Aksi takdirde ürünü güvenli şekilde kullanamazsınız ve bu, sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilir. Bel kemeri ve göğüs kemerinin düğmelerinin kapalı olduğundan ve doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Kapatılmamış kemerin sıkışma ya da ürünün fanına çekilme riski vardır.

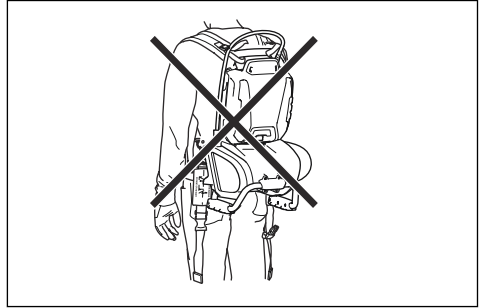

Hızlı çıkarma işlevini kullanma

Acil durum meydana gelirse sırt tipi üfleyiciyi hızla çıkarın.

1. Klipsleri itin ve kayışları çıkarın.

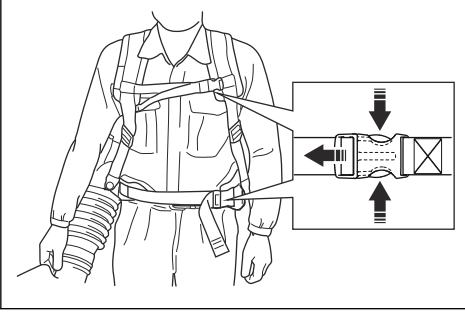

2. Kuşam askılığı çıkarın.

Bakım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürün üzerinde bakım yapmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bakım ve diğer kontrolleri gerçekleştirmeden veya ürünü monte etmeden önce aküyü çıkarın.
- Operatör, yalnızca kullanım kılavuzunda gösterilen bakım ve servis işlemlerini

uygulamalıdır. Daha geniş çaplı bakım ve servis için servis bayinizle iletişime geçin.

- Ürünün güvenli çalışma durumunu muhafaza etmek için tüm somunları, cıvataları ve vidaları sıkı tutun.
- Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
- Bakım yapmamanız ürünün kullanım ömrünü azaltır ve kaza riskini artırır.
- Ürünün güvenlik araçları başta olmak üzere tüm servis ve onarım işlemleri için özel eğitim gerekir. Bakım yaptıktan sonra bu kullanım kılavuzundaki tüm kontroller onaylanmazsa servis bayinizle iletişime geçin. Ürününüz için profesyonel onarım ve servis hizmetinin mevcut olduğunu garanti ederiz.
- Sadece orijinal yedek parça kullanın.

Montaj


Giriş




UYARI: Ürünü monte etmeden önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Boruyu ve tutma yerini ürüne takma


1. Kelepçeyi (B) esnek boruya (C) takın ve esnek boruyu üfleleyici çıkışına (A) takın.

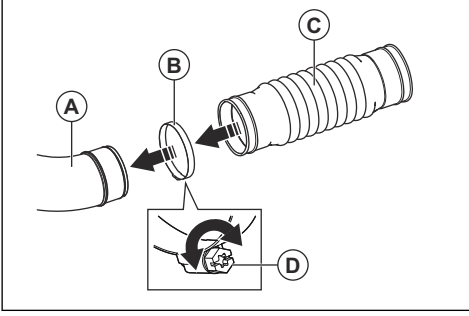

2. Kelepçe vidasını (D) resimde gösterildiği gibi yerleştirdiğinizden emin olun. Vidayı sıkın.
3. Taşıma kayışını (O) döner mafsallın (H) kılavuz yoluna takın.

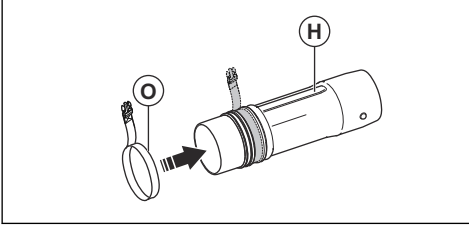


4. Kelepçeyi (B) esnek boru (C) üzerine yerleştirin ve döner mafsallı (H) takın.

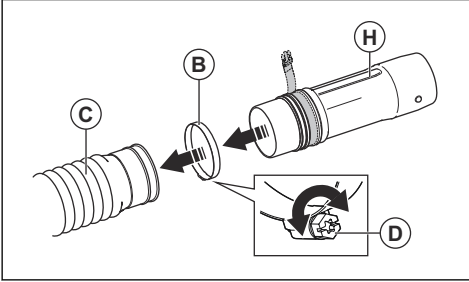


5. Kelepçe vidasını (D) resimde gösterildiği gibi yerleştirdiğinizden emin olun. Vidayı sıkın.
6. Topuzları (J) döner mafsallın (H) her iki yanına hizalayın.


7. Kontrol kolunu (I) döner mafsallın (H) kılavuz yoluna (K) takın. Kontrol kolu üzerindeki vidanın kontrol borusunun alt tarafında olduğundan emin olun.

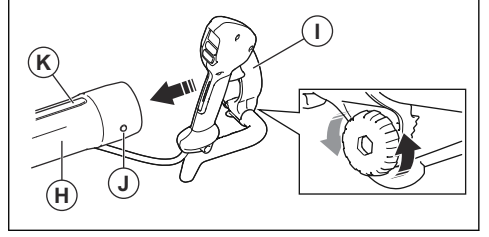

8. Kontrol kolu üzerindeki vidayı iyice sıkın.
9. Ara boruyu (L) döner mafsala (H) bağlayın. Topuzun (J) ara borunun kılavuz yoluna hizalandığından emin olun.

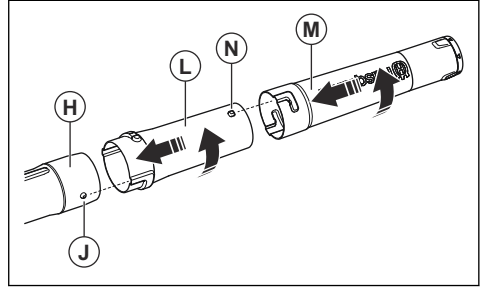


10. Kontrol borusunu ve ara boruyu kilitlemek için ara boruyu tam olarak çevirin.
11. Üfleme borusunu (M) ara boruya (L) bağlayın. Ara boru üzerindeki topuzun (N) yukarı dönük olduğundan ve üfleme borusunun kılavuz yoluna girdiğinden emin olun.
12. Ara boruyu ve üfleme borusunu kilitlemek için üfleme borusunu tam olarak çevirin.
13. Manşonu esnek borunun ve kablunun etrafına resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Fermuarı kapatın.

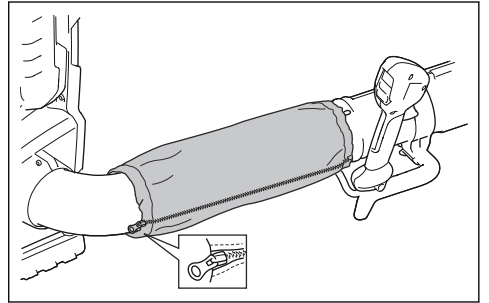

Kuşam askılığın ayarlanması

Doğru ayarlanmış bir kuşam askılık ve ürün, kullanımı kolaylaştırır. En iyi çalıştırma konumunu sağlamak için kuşam askılığı ayarlayın.


1. Ürünün kuşam askılığını takın.

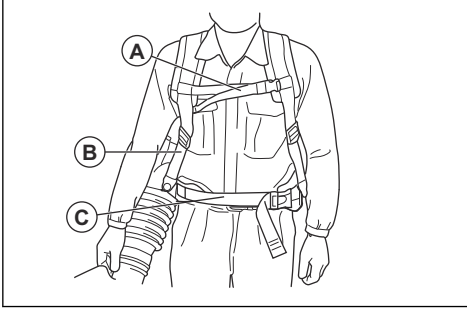

2. Kalça kayışını klips (C) ile bağlayın. Ürünün ağırlığını kalçanızda hissedene kadar kayışı sıkın.
3. Ürün vücudunuza sıkıca temas edene kadar kayışları (B) sıkın.
4. Göğüs kayışını klips (A) ile bağlayın.
5. Kayışı sıkın.

Ürünü taşıma moduna getirme

1. Yönü yukarıya bakana kadar üfleme borusunu saat yönünün tersine çevirin.

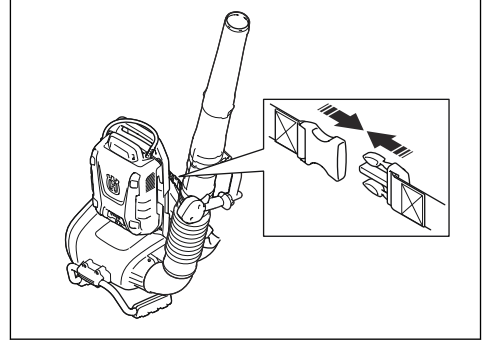

2. Taşıma klipsini bağlayın.

Çalışma

Giriş



UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünün okuyup anlayın.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect, mobil cihazınız için ücretsiz bir uygulamadır. Husqvarna Connect uygulaması, Husqvarna ürününüz için ayrıntılı işlevler sunar.

- Ayrıntılı ürün bilgileri.
- Ürün parçaları ve servis hakkında bilgi ve yardım.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi

Yerleşik Bluetooth® kablosuz teknolojisine sahip ürünler, mobil cihazlara bağlanabilir ve ek işlevler sağlar.

Mobil cihazınız ürüne bağlıken Bluetooth® kablosuz teknolojisi simgesi görünür.

Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlamak için

1. Husqvarna Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
2. Husqvarna Connect uygulamasında kaydolun.
3. Ürünü bağlamak ve kaydetmek için Husqvarna Connect uygulamasındaki talimatları izleyin.


Not: Husqvarna Connect uygulaması tüm pazarlarda indirilemez.

Aküyü ürüne bağlama



UYARI: Üründe yalnızca Husqvarna orijinal akülerini kullanın.

1. Akünün tamamen şarj olduğundan emin olun.
2. Kilitleme kollarını çekin.
3. Aküyü sırtı asılır tutucuya yerleştirin.

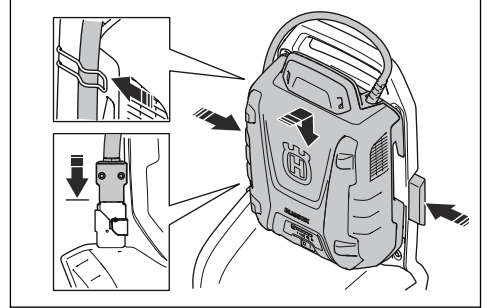


4. Aküyü kilitlemek için kilitleme kollarını itin.
5. Kabloyu konektöre bağlayın.
6. Kabloyu, sırtı asılır tutucudaki klipse takın.

Ürünü çalıştırma

1. Çalıştırmak için sırtı asılır akü üzerindeki çalıştırma düğmesine basın. Yeşil LED ışıklar yanmadan önce sonraki adımlara geçmeyin.


Not: Sıta asılır akü çalıştıktan sonra yaklaşık 4 saniyelik bir başlangıç süresi vardır. Başlangıç sırasında fanlar çalışır ve akü üzerindeki yeşil LED ışıklar yanıp söner. Akü üzerindeki yeşil LED ışıklar tamamen yandığında ürün çalıştırılmaya hazırdır.

2. Kullanıcı arayüzündeki yeşil LED ışıklar yanana kadar çalıştırma düğmesini basılı tutun.

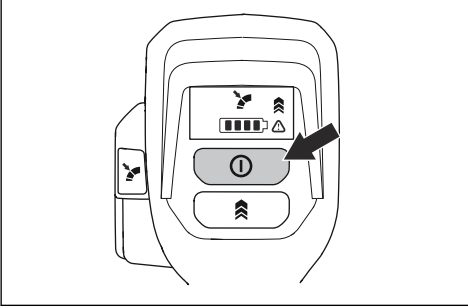

Ürünü durdurma

1. Güç tetiğini serbest bırakın.
2. Yeşil LED ışık söne kadar durdurma düğmesini basılı tutun.
3. Kabloyu sıta asılır tutucudaki klipsten çıkarın.
4. Akünün kilidini açmak için kilitleme kollarını çekin.

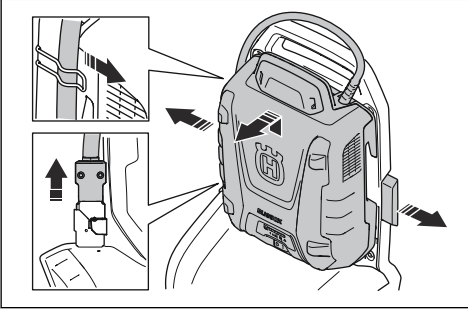


5. Kablo nun konektörle bağlantısını kesin.
6. Aküyü üründen çıkarın.


Not: Sıta asılır akü 30 dakikadan uzun bir süre boyunca kullanılmadan beklerse otomatik olarak durur. Çalıştırmak için sıta asılır akü üzerindeki çalıştırma düğmesine basın.

Ürünü çalıştırma

1. Çalışmanıza uygun optimum hava akışını seçmek için güç tetiğine basın.

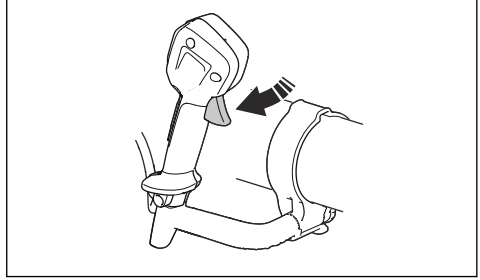

2. Seçilen hava akışını ayarlamak için Cruise control düğmesine basın; LED yanar.

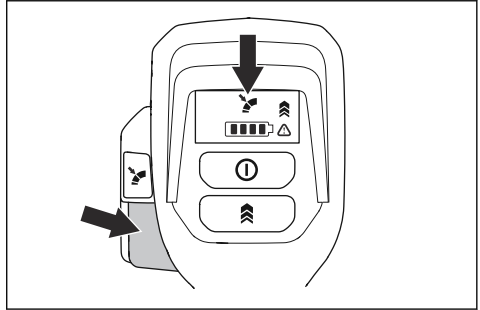


3. Seçilen hava akışıyla çalışmaya devam edin. Güç tetiğine basmak gerekmez.
4. Hava akışını artırmak için güç tetiğine basın. Güç tetiği serbest bırakıldığında hava akışı, 2. adımda ayarlanan hava akışına geri döner.
5. Cruise control işlevini durdurmak için güç tetiğini serbest bırakın ve Cruise control düğmesine basın.

Hava akışını maksimum seviyeye getirme

1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 15.*

2. Güç tetiğine basıldığında maksimum hava akışını etkinleştirmek için Boost mode düğmesine basın. Boost mode işlevinin etkin olduğunu göstermek için LED yanar. Boost mode işlevinin zaman sınırı yoktur.

3. Boost mode işlevini durdurmak için Boost mode düğmesine tekrar basın.

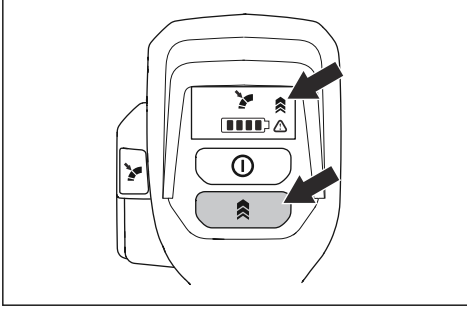

Bakım

Giriş




UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız.

Bakım takvimi

Bakım	Günlük	Haftalık olarak	Aylık olarak
Ürünün dış yüzeylerini temiz ve kuru bir bezle temizleyin. Su kullanmayın.	X		
Tutma yerlerini temiz ve kuru tutun. Yağı veya gresi temizleyin.	X		
Çalıştırma/Durdurma düğmesinin doğru şekilde çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin olun.	X		
Güç tetiğinin doğru şekilde çalıştığından emin olun.	X		
Somun ve vidaların sıkı olduğundan emin olun.	X		
Aküdeki serbest bırakma düğmelerinin doğru şekilde çalıştığından ve aküyü yerine kilitlediğinden emin olun.	X		
Hiçbir kaplinin, bağlantının ve kablounun hasarlı olmadığından emin olun. Kiri temizleyin.		X	
Akü konektörlerinin hasarlı olmadığından emin olun.			X

Hava girişini kontrol etme

1. Hava girişinin tıkalı olmadığından emin olun.

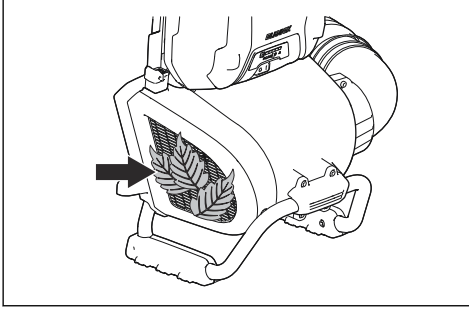

2. Ürünü durdurun ve gerekiyorsa istenmeyen malzemeyi çıkarın.



DİKKAT: Tıkalı bir hava girişi, ürünün performansını azaltır ve motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.

Ürünü, aküyü ve akü şarj cihazını temizleme

1. Kullandıktan sonra ürünü kuru bir bezle temizleyin.
2. Aküyü ve akü şarj cihazını kuru bir bezle temizleyin. Pil kılavuz raylarını temiz tutun.
3. Akü, akü şarj cihazına veya ürüne bağlanmadan önce şu parçaların temiz olduğundan emin olun:
 - a) Sırtta asılı akü kablolarının terminalleri.
 - b) Sırtta asılı akü adaptörünün terminalleri.
 - c) Akü şarj cihazının terminalleri.
 - d) Sırt tipi üflecinin terminalleri.

Sorun giderme

Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü	Olası arızalar	Olası işlem
Yeşil LED yanıp sönüyor	Düşük akü voltajı.	Aküyü şarj edin.
Kırmızı hata LED'i yanıp sönüyor	Sıcaklık değişimi.	Ürünün soğumasını bekleyin.
Ürün çalışmıyor	Pil konektörlerinde kir.	Basıncılı hava veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.
	Akü kapalı.	Aküyü çalıştırın.
Kırmızı hata LED'i yanıp sönüyor	Ürünün servise ihtiyacı vardır.	Servis noktası ile iletişime geçin.

Taşıma, depolama ve atma

Taşıma ve saklama


- Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri de dahil olmak üzere, ticari amaçlı taşıma işlemlerinde ambalaj ve etiketler üzerindeki özel gereksinimlere uyun.
- Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış bir kişiyle görüşün. Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
- Saklama veya taşıma için aküyü çıkarın.
- Uzun süreli depolamadan önce ürünü temizleyin ve ürüne eksiksiz bir bakım yapın.
- Cihazı kuru bir yerde saklayın.
- Taşıma sırasında ürünü güvenli bir şekilde sabitleyin.

Akü, akü şarj cihazı ve ürünü atma

Aşağıdaki simge, ürünün evsel bir atık olmadığını gösterir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir

geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün. Bu, çevrenin ve insanların zarar görmemesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle, evsel atık servisiyle veya bayinizle görüşün.

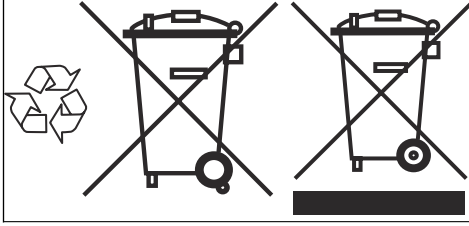

Not: Simgeler, ürün veya ürün paketi üzerinde gösterilir.

Teknik veriler

Teknik veriler

	550iBTX
Motor	
Motor tipi	BLDC (fırçasız) 36V
Ağırlık	
Aküsüz ağırlık, kg/lb	6,3/13,9
Gürültü yayma¹	
Ses gücü seviyesi, ölçülen dB (A)	95
Ses gücü seviyesi, L _{WA} dB (A) garantili	96
Suya karşı koruma seviyesi	
Tüm hava şartlarında kullanım	Evet
IPX4 ²	Evet
Ses seviyeleri³	
EN ISO 11203 ve ISO 22868 uyarınca ölçülen operatör kulağında eşdeğer ses basıncı seviyesi, dB(A):	76
Titreşim seviyeleri⁴	
EN ISO 22867 uyarınca ölçülen tutma yerlerindeki titreşim düzeyleri, m/sn ²	0,1
Fan performansı	

¹ 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L_{WA}) olarak çevrede ölçülen gürültü yayma seviyesi. Makine için bildirilen ses gücü seviyesi, en yüksek seviyeyi veren orijinal ataşmanla ölçülmüştür. Garanti edilen ve ölçülen ses düzeyi arasındaki fark, garantili ses gücünün 2000/14/AT Sayılı Direktif doğrultusunda ölçüm sonucundaki dağılımı ve aynı modelden farklı makineler arasındaki değişimleri de içermesidir.

² IPX4 işaretine sahip Husqvarna Elde Taşınan Akülü ürünleri, ürün onay düzeyinde bu gereksinimleri karşılamaktadır.

³ Makinenin eşdeğer ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılımı (standart sapma) 3 dB (A) şeklindedir.

⁴ Titreşim düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart sapması) 2 m/sn² şeklindedir.

	550iBTX
Standart yuvarlak uç ile normal modda hava akışı, m ³ /dk	12,8
Standart yuvarlak uç ile Boost mode etkinken hava akışı, m ³ /dk	15,6
Standart yuvarlak uç ile normal modda maksimum hava hızı, m/sn / mil/sa	54 / 120,8
Standart yuvarlak uç ile Boost mode etkinken maksimum hava hızı, m/sn / mil/sa	66 / 147,6
Yuvarlak standart uç ile normal modda maksimum üfleme kuvveti, N	14
Yuvarlak standart uç ile Boost mode etkinken maksimum üfleme kuvveti, N	21
Bluetooth® için radyo frekansı verileri	
Frekans bandı, GHz	2,4-2,4835
Çıkış gücü, maks. dBm 0	0

Gürültü ve titreşim verileri, nominal maksimum hız temel alınarak belirlenir.

Onaylı aküler

Bu ürün için yalnızca orijinal Husqvarna BLi akülerini kullanın

Pil	BLi 950X	BLi 550X
Tip	Lityum iyon	Lityum iyon
Akü kapasitesi, Ah	31,1	15,6
Nominal voltaj, V	36	36
Ağırlık, kg/lb	6,9/15,3	5,6/12,4

Onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı	QC330	QC500
Giriş voltajı, V	100-240	100-240
Frekans, Hz	50-60	50-60
Güç, W	330	500

Aksesuarlar

Onaylı aksesuarlar

Onaylı aksesuarlar	Tip	Parça no.
Uç (uzunluk)	Düz Uç (600 mm)	579 79 75-01
	Metal halkalı Yuvarlak Uç (300 mm)	586 10 63-01
	Uç Susturucu (400 mm)	589 81 17-01
	Uç	576 58 18-01
Gidon	Gidon	544 40 00-04

AT Uyumluluk Bildirimi

AT Uyumluluk bildirimi

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel.: +46-36-146500; seri numaraları 2020 veya sonraki tarihli (yıl, seri numarasıyla birlikte nominal değerler plakasında açıkça belirtilmiştir) **Husqvarna 550IBTX** (Bluetooth işlevine sahip olan veya olmayan) sırt tipi üfleyicinin aşağıdaki KONSEY DİREKTİFİ gereksinimleriyle uyumlu olduğunu belirtir:

- 17 Mayıs 2006 tarihli ve **2006/42/AT** sayılı "makinelere ilgili" direktif.
- 16 Nisan 2014 tarihli ve **2014/53/AB** sayılı "Radyo Ekipmanı ile ilgili" direktif.
- 26 Şubat 2014 tarihli ve **2014/30/AB** sayılı "elektromanyetik uyumlulukla ilgili" direktif.
- 8 Mayıs 2000 tarihli ve **2000/14/AT** sayılı "çevredeki gürültü emisyonları ile ilgili" direktif.
- - 8 Haziran 2011 tarihli ve **2011/65/AB** sayılı "elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili" direktif.

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 63000:2018

Bluetooth işlevine sahip ürünler için ayrıca:

ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1, EN 300 328 v.2.2.2

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Husqvarna AB adına gönüllü olarak bir inceleme gerçekleştirmiştir. Sertifikada numarası: 01/012/006

Onaylanmış kuruluş 0404: RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, 2000/14/AT sayılı Konsey direktifi eki VII ile uyumluluğu da doğrulamıştır.

Gürültü emisyonları ile ilgili bilgi için bkz. *Teknik veriler sayfa: 19.*

Huskvarna, 2021-02-20

Pär Martinsson, Geliştirme Müdürü (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
Çullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San. Tic. A.Ş.
Suadiye Mh. Bağdat Cd. No:455/4
Kadıköy – 34740 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 519 88 78
info@cullas.com.tr



Kayıtlı ticari markalar

Bluetooth® marka ismi ve logoları, mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve Husqvarna, bu tür markaları ruhsatlı olarak kullanmaktadır.



www.husqvarna.com

Orijinal talimatlar

1142148-76



2021-02-26