


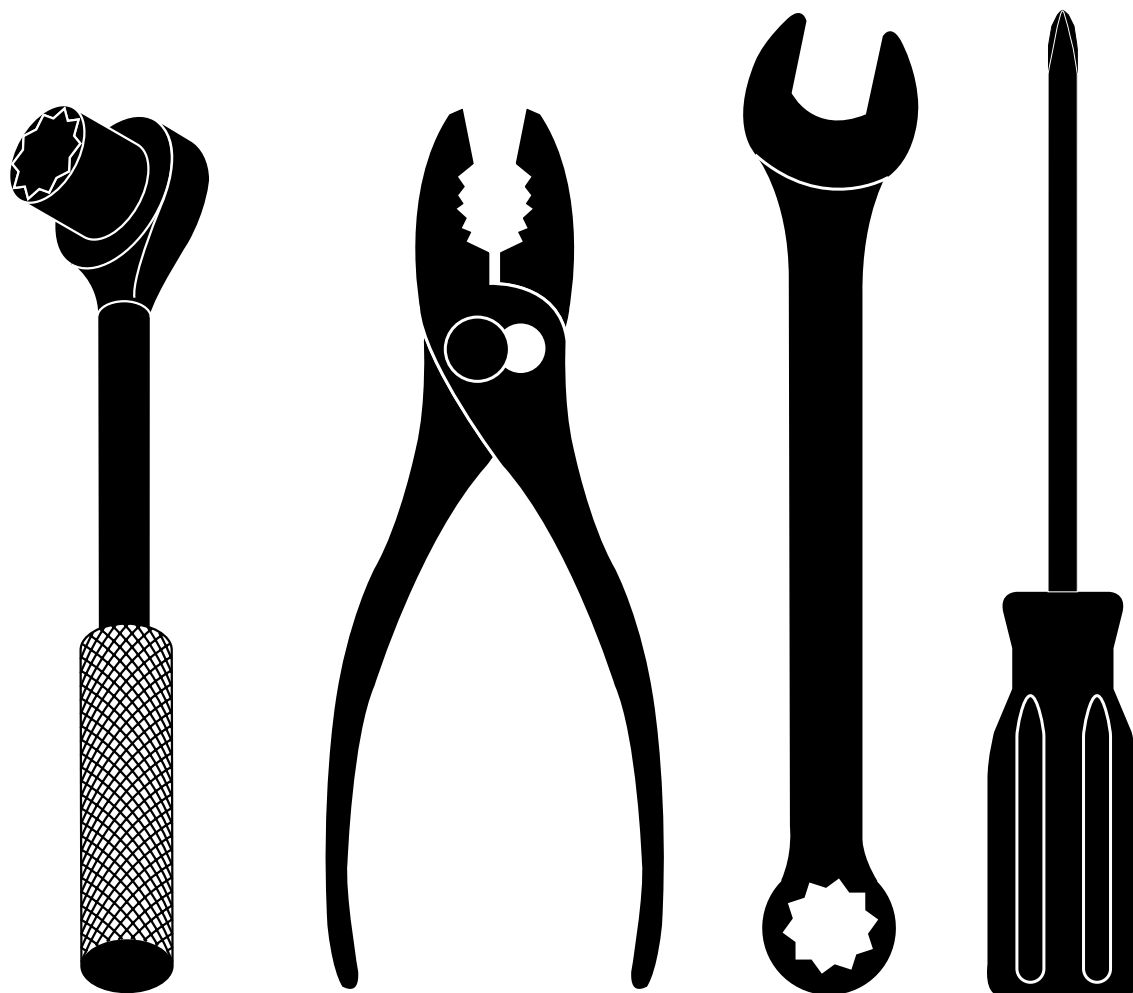

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VLH13H42B

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "VLH13H42B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
MOTEUR	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14
DECALCOMANIES	15
CARTER DE TONDEUSE	16-17
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	18

SCHÉMA



POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	$M + G + A_1$	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	$B + A_1$	$A_2 + L$
MARCHE	$B + A_1$	RIEN
DÉMARRAGE	$B + S + A_1$	RIEN

REMARQUE


VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28
ÉLECTRIQUE

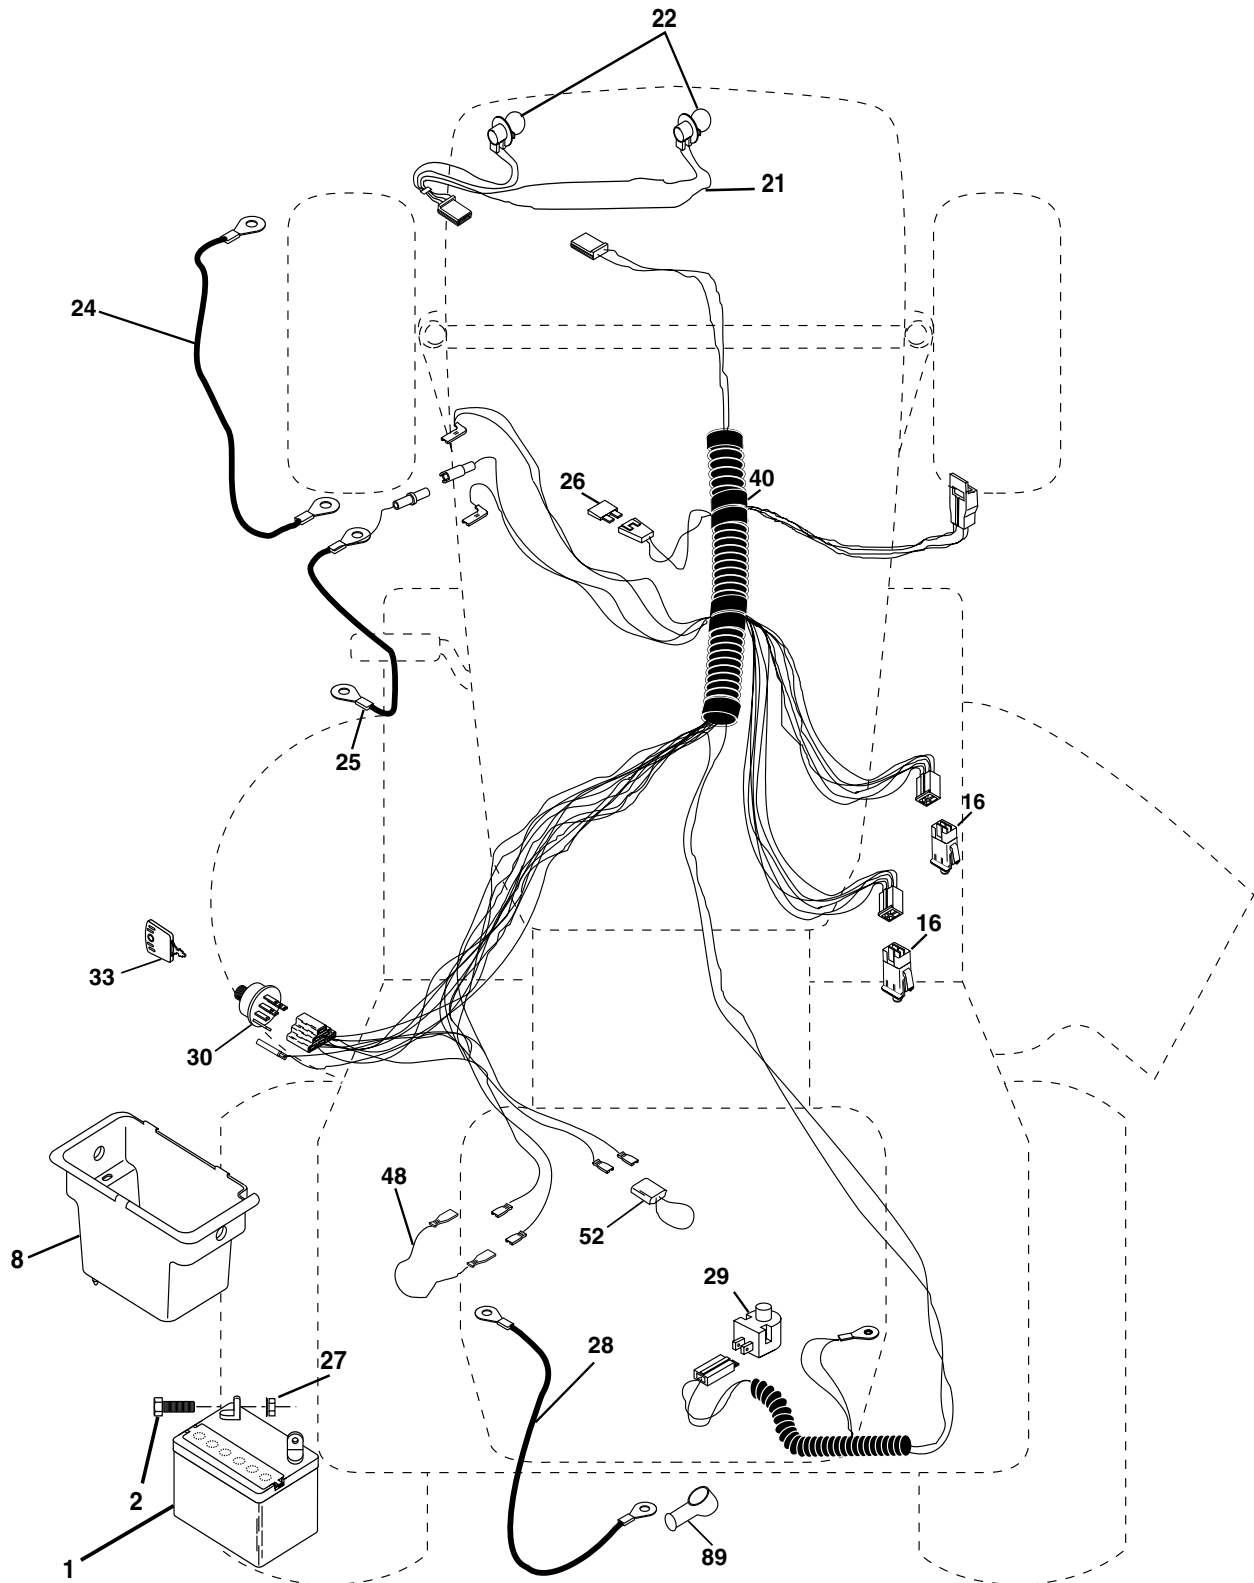

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
8	176689	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	175688	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	4799J	Câble de batterie de 6 Ja de 11 po. - rouge
25	177797	Câble de batterie de 6 Ja avec un fil de 16 po. - rouge
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja de 12 po. - noir
29	121305X	Interrupteur de plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
40	179720	Harnais des câbles d'allumage
48	140844	Adaptateur de l'ampèrmètre rectangulaire
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
89	180449	Couverture

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28
CHÂSSIS/ENCEINTES

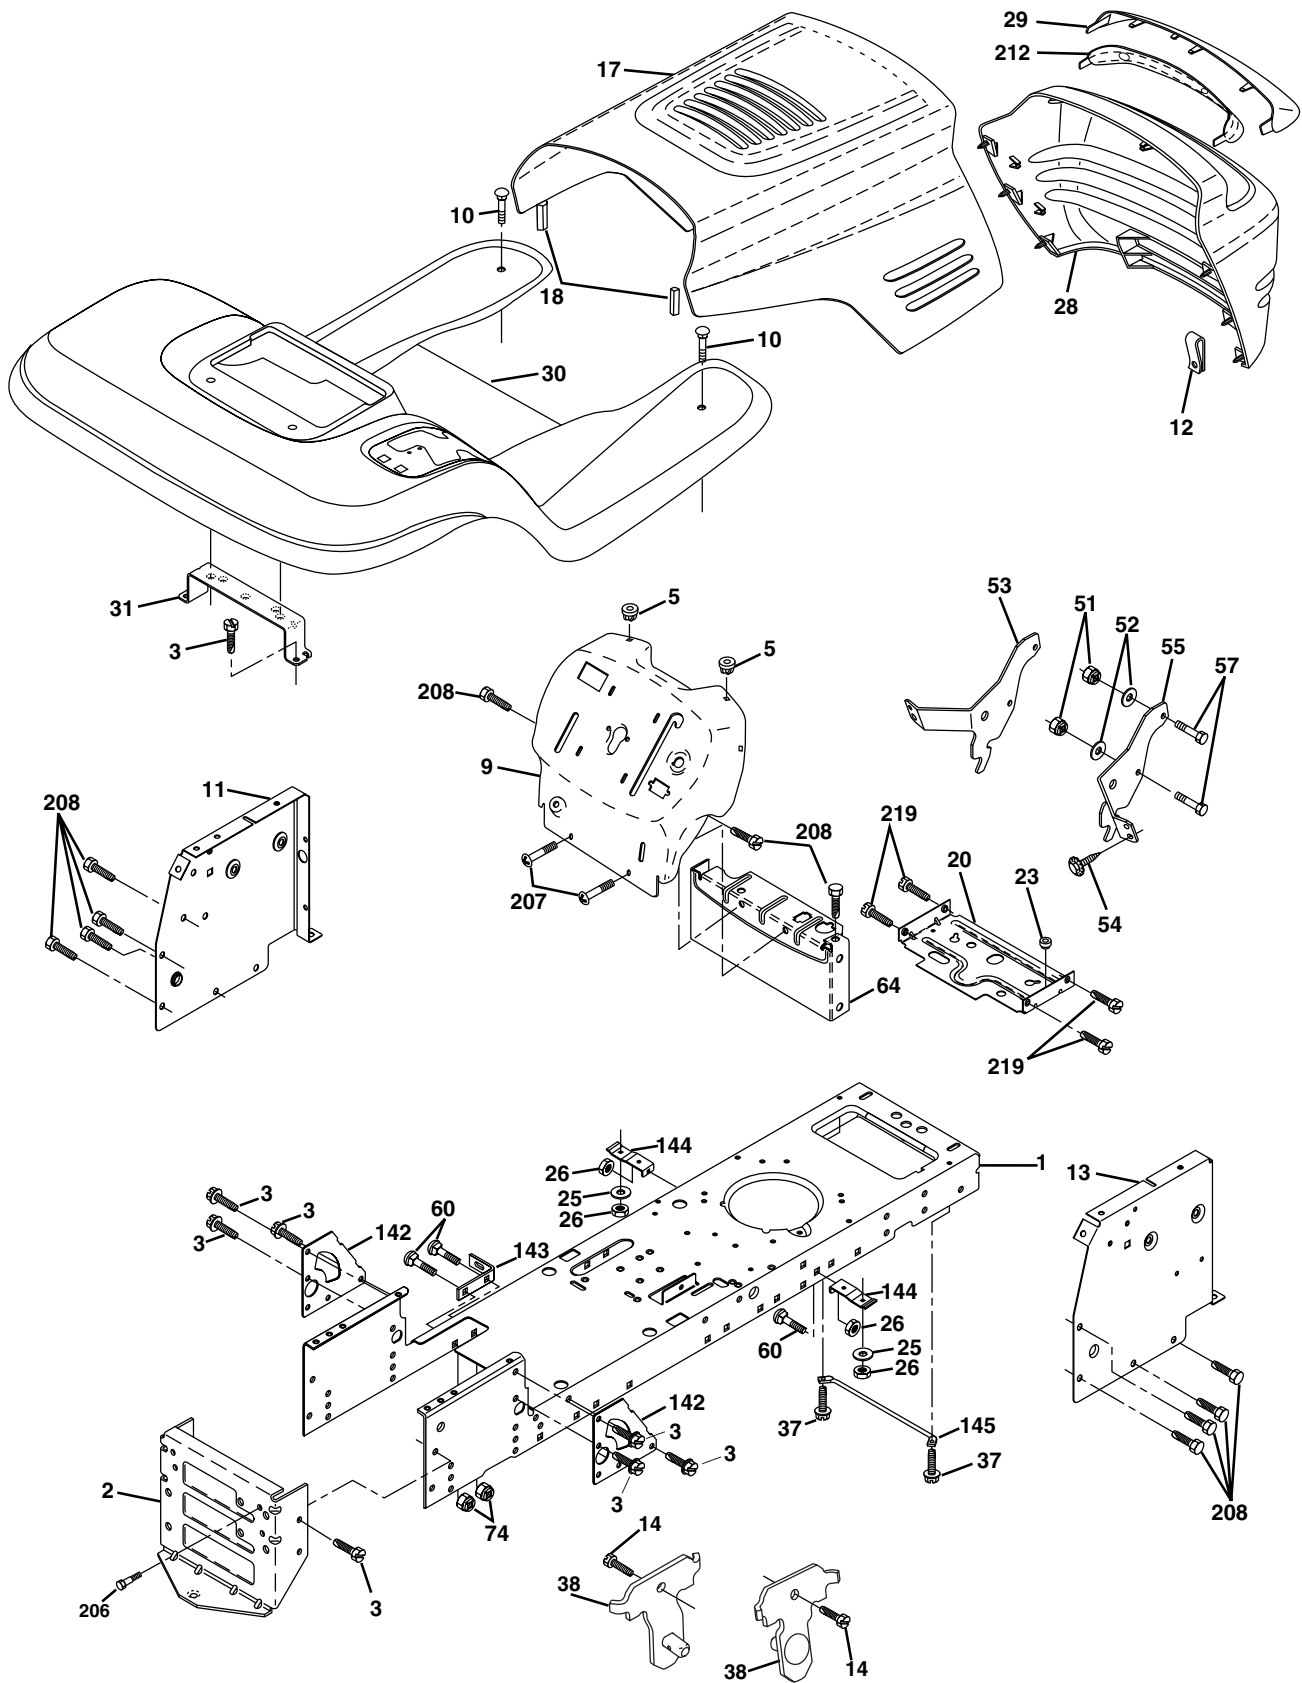

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	174619	Châssis
2	176554	Barre d'attelage
3	17060612	Vis H 3/8-16 x 3/4
5	155272	Pare-chocs
9	168336X010	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	174996	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Collier de tinnerman
13	172106	Panneau du tableau de bord C.D.
14	17490608	Vis 3/8-16 X 1/2
17	144983X550	Ensemble du capot
18	126938X	Coussin de capot
20	180679	Plaquette de batterie
23	124028X	Doullie
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Ecrou
28	178984X418	Calandre (noire)
29	155217X599	Lentille
30	174738X550	Aile
31	139976	Support d'aile
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 x 1/2 Tyt
38	175710	Ensemble de support de pivot
51	73800400	Écrou H 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	145201	Support C.G.
54	161464	Vis H N°8-18 x 7/8
55	145202	Support C.D.
57	74780412	Boulon H 1/4-20 x 7.5
60	72140606	Boulon 3/8-16 Unc x 3/4
64	154798	Tableau de Bord
74	73680600	Écrou auto-serrant
142	175702	Plaque de renforcement
143	154966	Barre de mouvement
144	175582	Support
145	156524	Tige
206	170165	Boulon 5/16-18
207	17670508	Vis 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
212	165919	Lentille
219	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
--	5479J	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28
ENTRAÎNEMENT

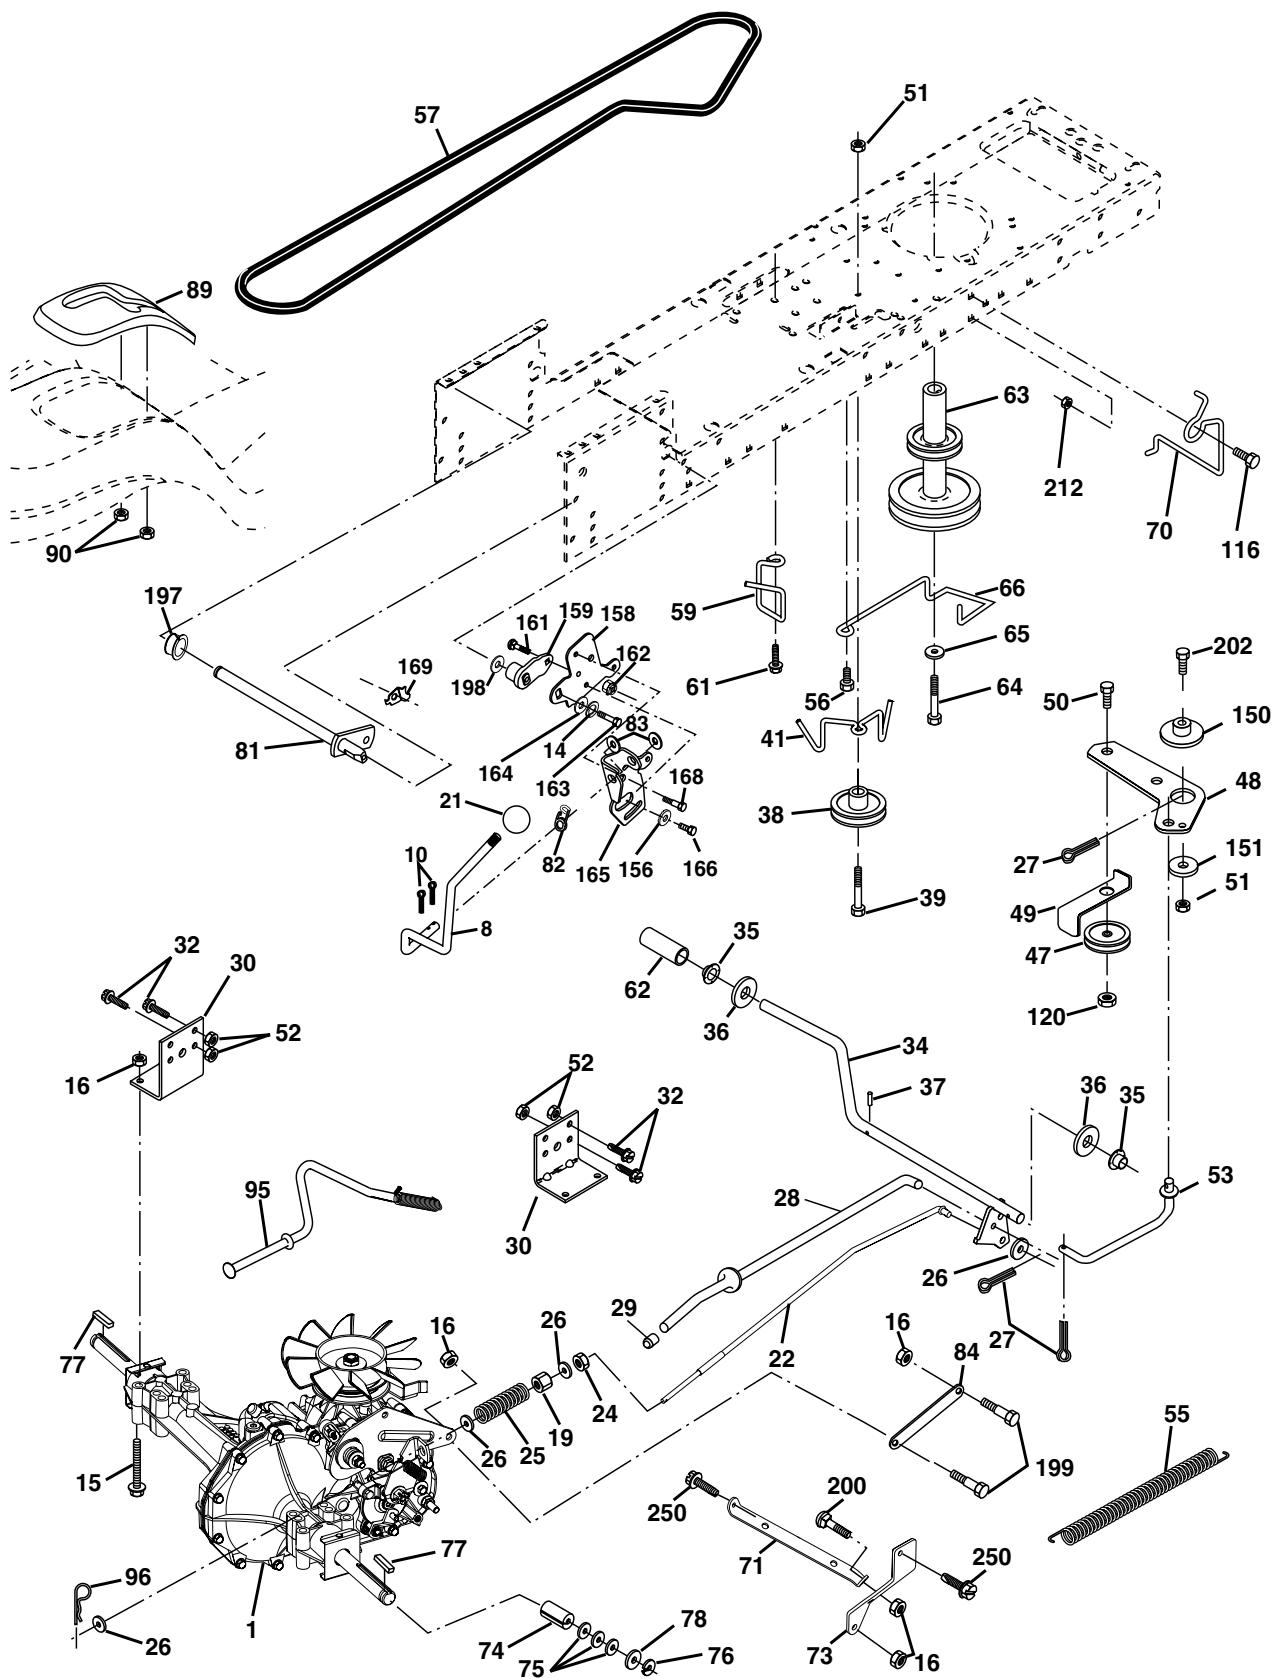

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission Hydrostatique Modèle 314-0510 (Commandez les pièces par suite u fabricant du la transmission)	66	154778	Guide-courroie du moteur
8	165866	Tige du changement de vitesse	70	180218	Guide-courroie d'entraînement du moteur C.D.
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	71	169183	Attach de torsion C.G
14	10040400	Rondelle Frein 1/4	73	169182	Attach de torsion C.D
15	74490544	Boulon H 5/16-18 X Gr.5	74	137057	Essieu d'entretoise
16	73800500	Écrou Frein 5/16-18 Unc P	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
19	73800600	Écrou frein H 3/8-16 Unc	76	12000001	Bague en E
21	106933X	Bouton	77	123583X	Clé
22	169498	Tige du frein	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
24	73350600	Écrou	81	165596	Ensemble de l'arbre
25	106888X	Ressort	82	165711	Ressort de torsion
26	19131316	Rondelle	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	84	169594	Raccord
28	175765	Tige du frein de stationnement	89	164890X428	Panneau du levier de changement
29	71673	Chapeau	90	124346	Écrou à filets laminés à tête de rondelle 1/4
30	169592	Support de la transmission	95	170201	Ensemble de la commande de dérivation hydrostatique
32	74760512	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4	96	4497H	Ressort de retenue
34	175578	Abre de la pédale	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
35	120183X	Palier de nylon	120	73900600	Écrou frein 3/8-16
36	19211616	Rondelle	150	175456	Resoert de retenue
37	1572H	Cheville	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
38	179114	Poulie	156	166002	Rondelle 5/16 ID x 1.0 x .125 Tk
39	74760648	Boulon H 3/8-16 Unc x 3	158	165589	Support
41	175556	Guide-courroie du galet-tendeur	159	165494	Moyeu
47	127783	Poulie u galet-tendeur	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
48	154407	Levier coudéde l'ensemble de l'embrayage	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20 Unc
49	123205X	Bassin de retenue de courroie	163	74780416	Boulon H 1/4-20 unc x 1 Cat. 5
50	74760624	Boulon H 3/8-16 Unc x 1-1/2	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.
51	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16	165	165623	Support
52	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8 TT
53	105710X	Raccord d'embrayage	168	165492	Boulon à épaulement 5/16-18 x .561TT
55	105709X	Ressort de rapple d'embrayage	169	165580	Plaque STLT/CRD
56	17060620	Boulon H 3/8-16 x 1-1/4	197	169613	Douille de Nylon
57	140294	Traction de la courroie trapézoïdale	198	169593	Rondelle 7/8 ID x .105 HYD CRD
59	169691	Guide de l'écartement centrale	199	169612	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
61	72110614	Vis 3/8-16 x .875	200	72140508	Boulon 5/16-18 Unc x 1
62	8883R	Couverture de la pédale	202	72110614	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Cat. 5
63	180219	Poulie	212	145212	Écrou H
64	71170764	Boulon H 7/16-20 x 4 Ja. 5	250	17060612	Vis 3/8-16 x .75
65	10040700	Rondelle			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

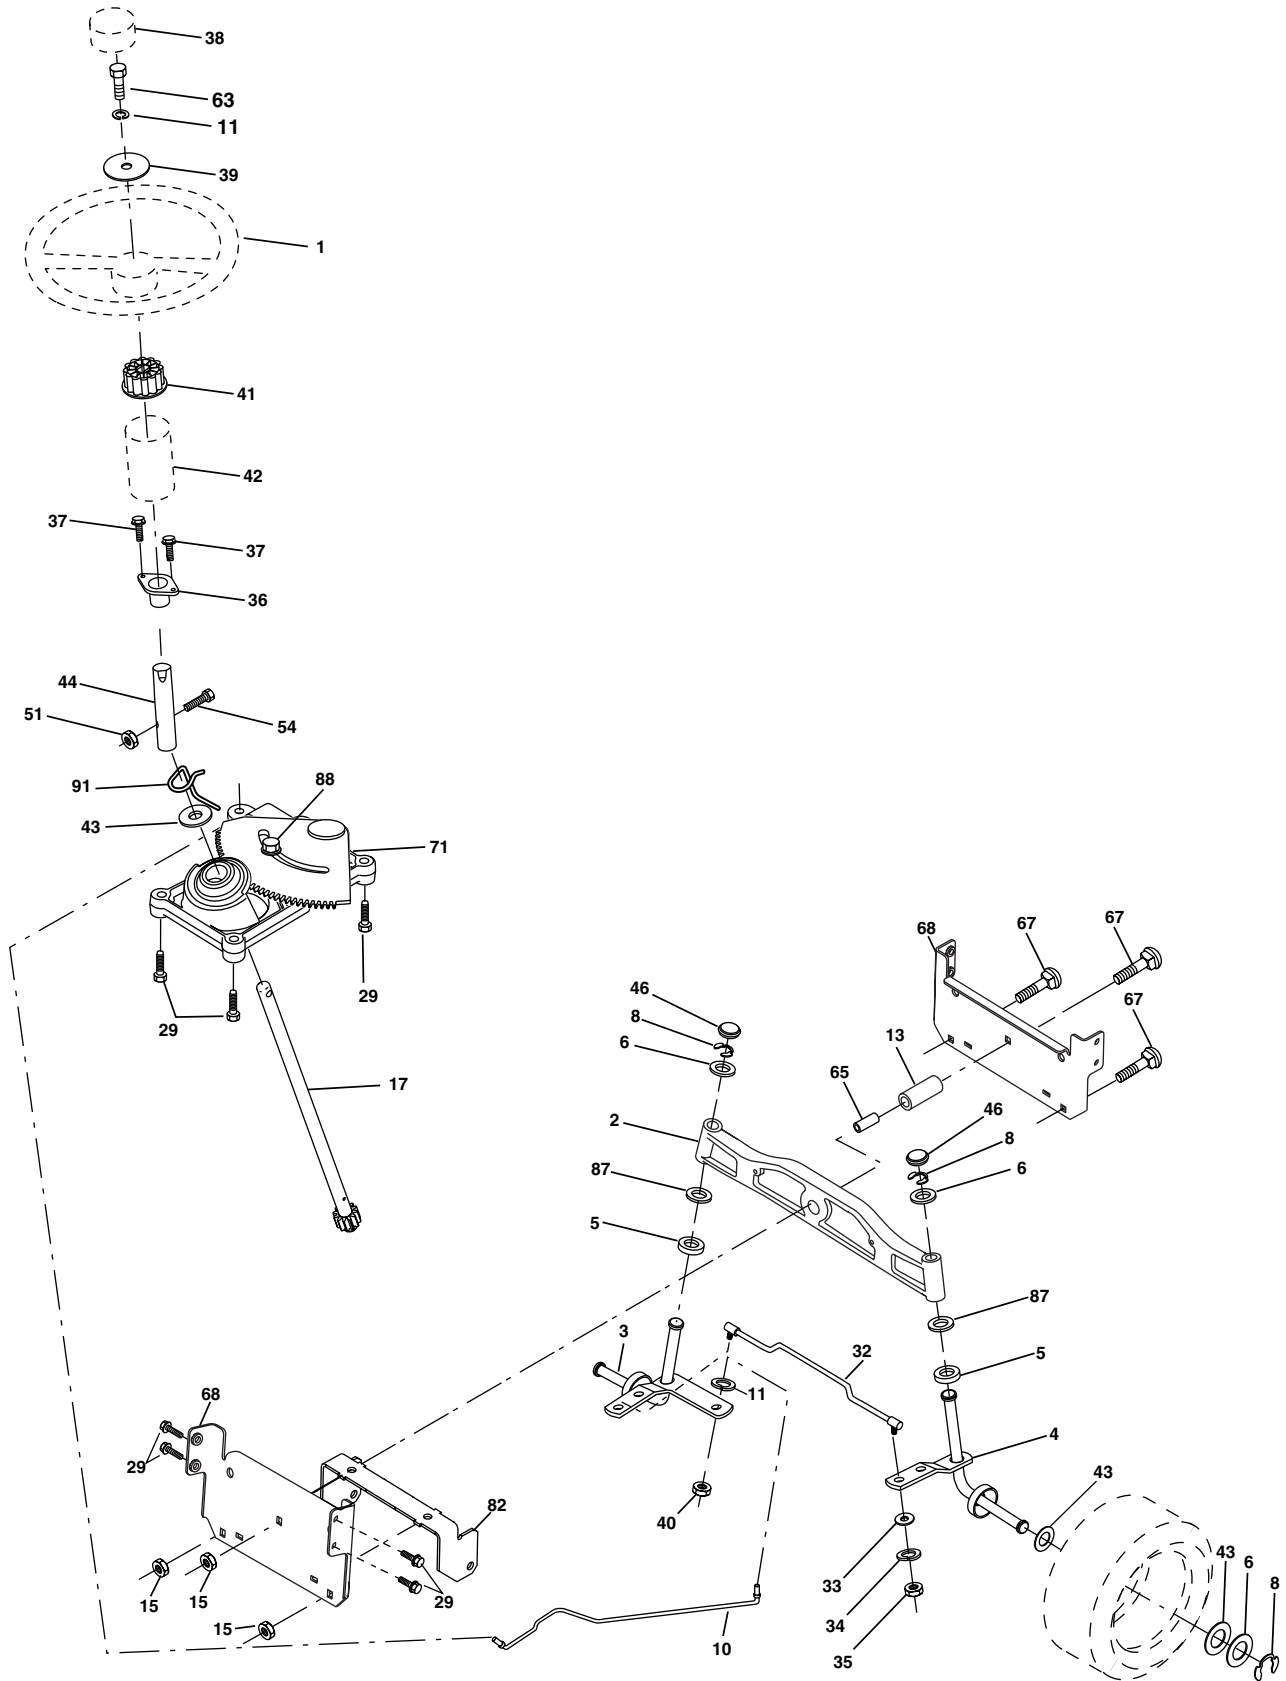

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	121472X	Volant de direction
2	172393	Ensemble d'essieu antérieur
3	169840	Ensemble de broche C.G
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Palier de butée
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1 5/8 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip
10	175121	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein
13	136518	Palier d'entretoisement de l'essieu
15	145212	Écrou frein H
17	177876	Ensemble de l'arbre de direction
29	17060612	Vis 3/8-16 x 3/4
32	171888	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja.
34	10040500	Rondelle Frein 5/16
35	73540500	Écrou auto-serrant 5/16-24 UNF
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38	126085X	Insert de chapeau du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 1/2
40	7810H	Écrou frein central
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Direction de rallongement
46	121232X	Chapeau de broche
51	73800500	Écrou 5/16-18
54	74780520	Boulon H 5/16-18
63	74780616	Boulon H 3/8-16 x 1 Cat. 5
65	160367	Essieu de moise de l'axe
67	72140618	Boulon 3/8-16 UNC x 2-3/4
68	169827	Moise
71	175146	Ensemble du volant de direction
82	169835	Support de suspension du devant du châssis
87	173966	Rondelle .781 x 1-1/2 x .14
88	175118	Boulon à épaulement
91	175553	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

MOTEUR

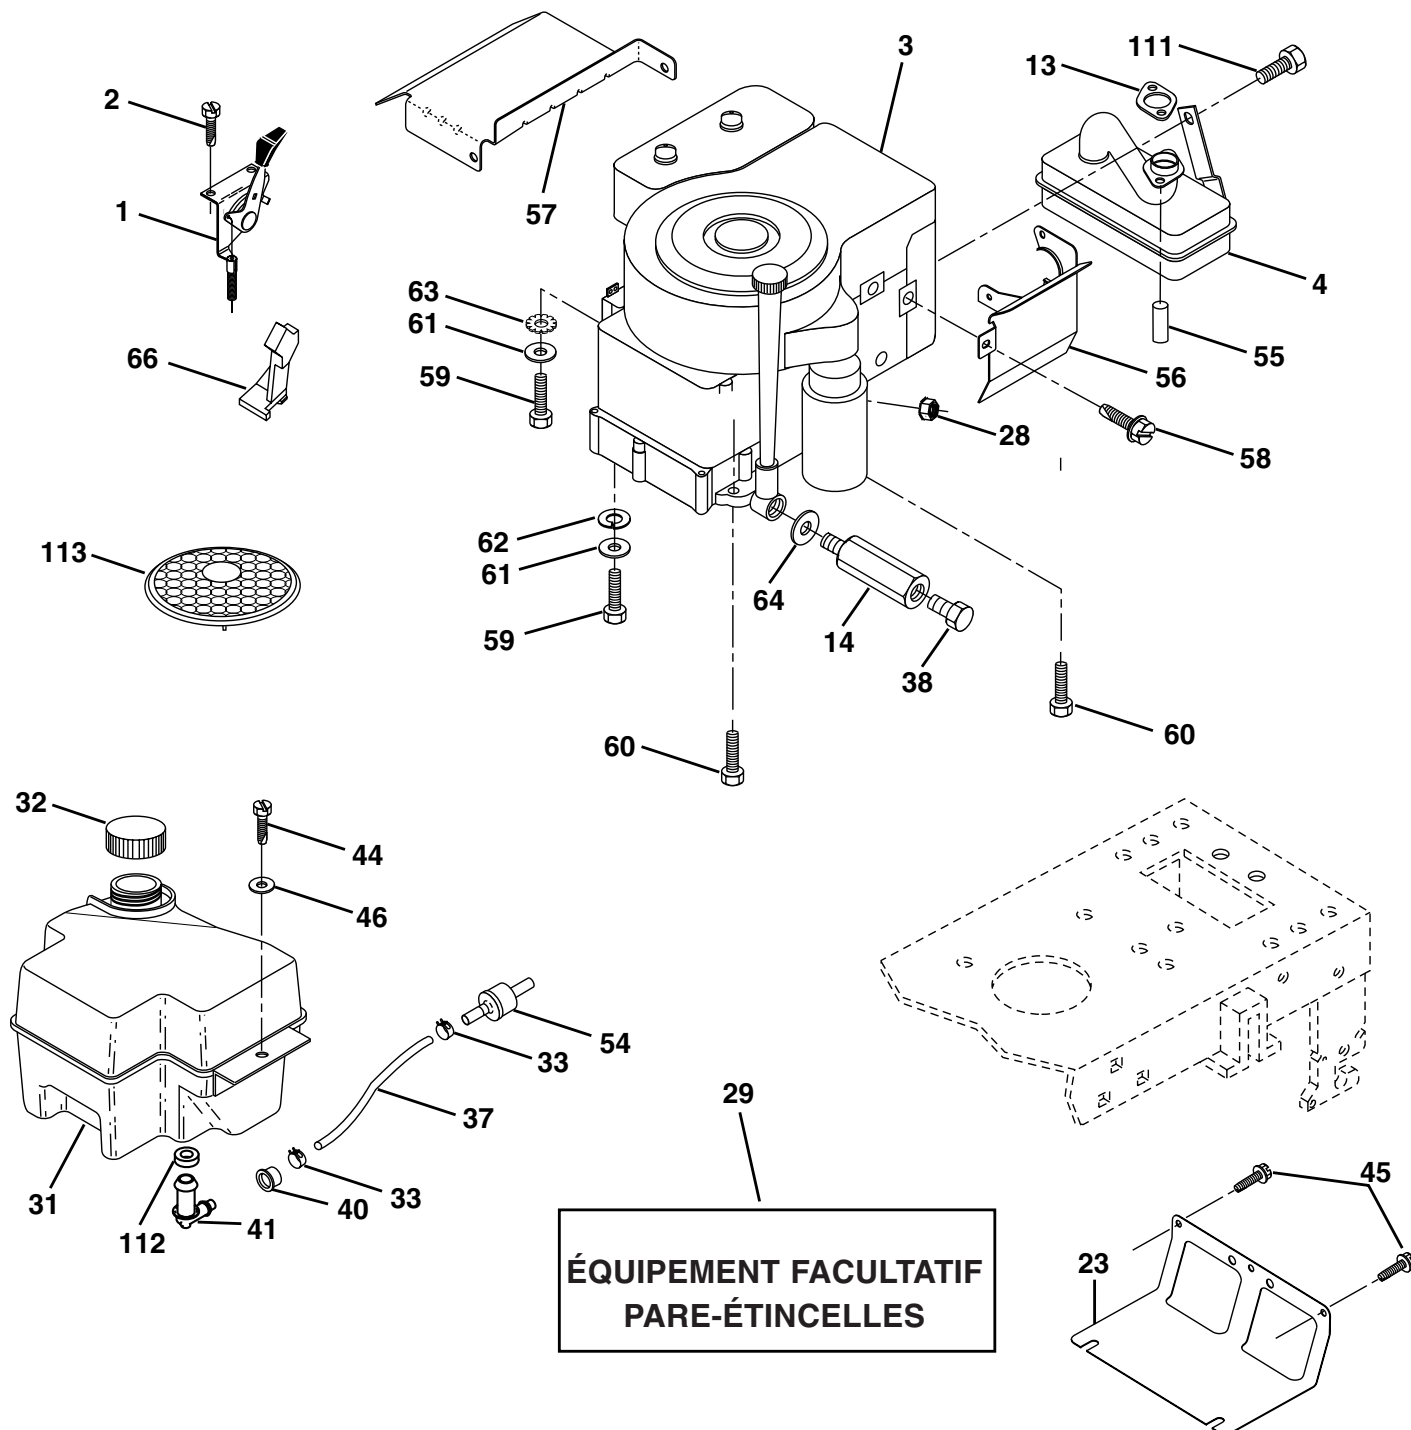

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28


MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	143392	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée H 1/4-20x1/2
3	-----	Moteur Honda No. de modèle GVX-390 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	139250	Silencieux
13	-----	Garniture (commandez le du fabricant du moteur)
14	139233	Tuyau de vidange d'huile
23	169837	Pare-chaleur
28	M73030800	Ecrou
29	137180	Pare-étincelles
31	180645	Réservoir d'essence
32	140527	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	137040	Conduite d'essence-20 po.
38	-----	Bouchon de vidange d'huile (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
40	124028X	Douille de bouton-pression
41	139277	Tubulure du réservoir d'essence
44	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja.
54	139130	Filtre
55	139361	Entretoise
56	139249	Chicane C.G.
57	139248	Chicane C.D.
58	17640510	Vis 5/16-18 x 5/8
59	74330516	Boulon 5/16 x 24 x 1
60	17120616	Vis 3/8-16 x 1
61	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16
62	10040500	Rondelle frein 5/16
63	11050500	Rondelle 5/16
64	139436	Garniture
66	144377	Command des gaz
111	17490412	Vis 1/4-20 x 3/4
112	3645J	Douille
113	143960	Couverture

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. —1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28
ENSEMBLE DU SIÈGE

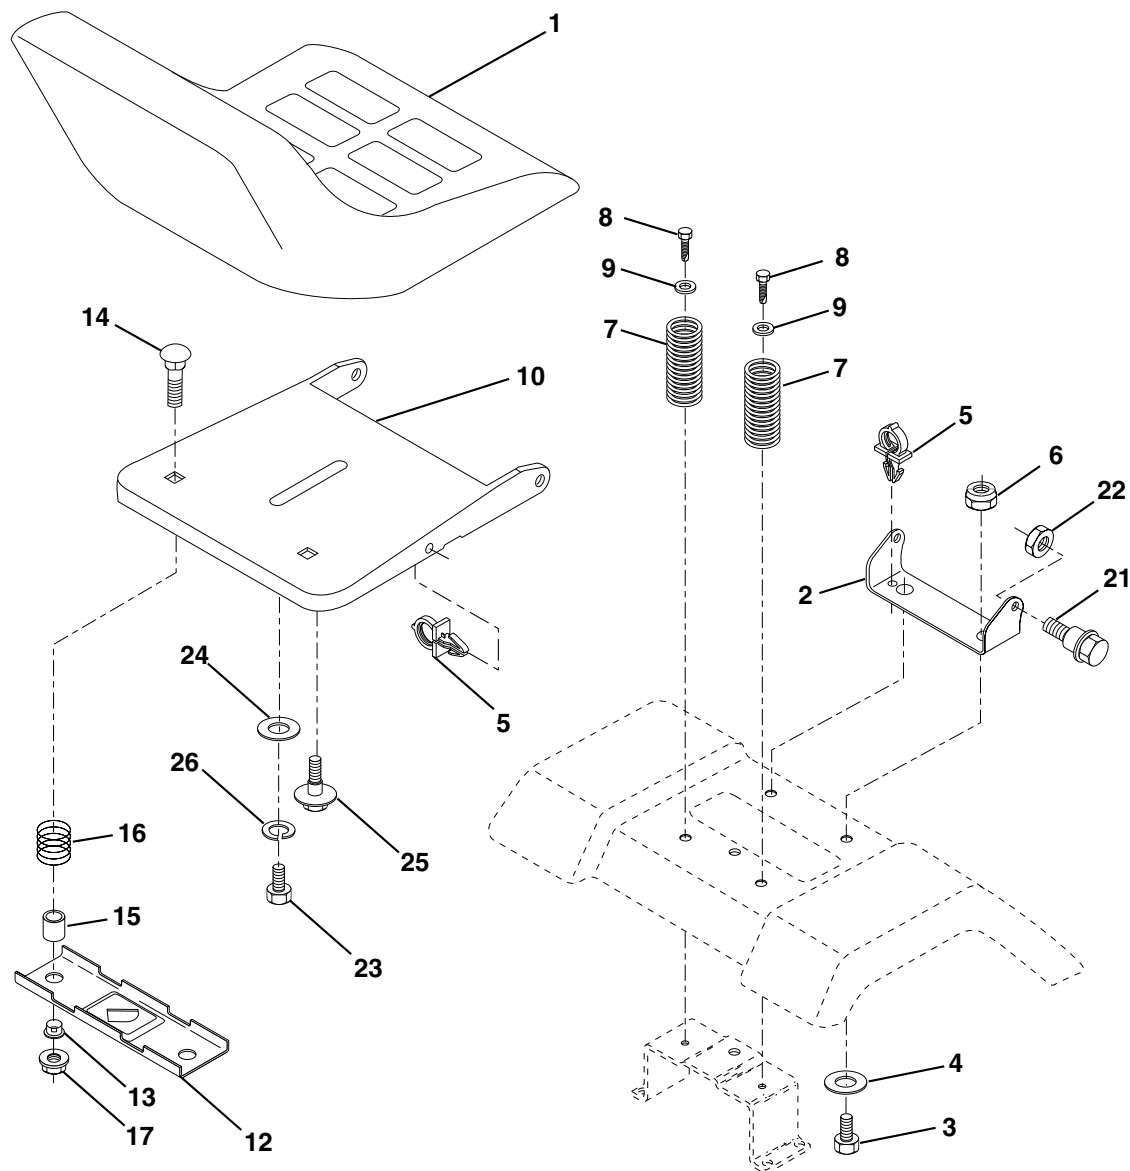

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127440	Siège
2	140551	Support de pivot de siège
3	71110616	Boulon
4	19131610	Rondelle 13/32 X 1 X 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou
7	124181X	Ressort de compression de siège
8	17000616	Vis 3/8-16 X 1-1/2
9	19131614	Rondelle 13/32 X 1 X 14 Ja.
10	174894	Cuvette de siège
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille de bouton-pression


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue
16	123740X	Ressort de compression
17	123976X	Écrou frein à bride grande 1/4 Cat 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc-2A
22	73800500	Écrou
23	71110814	Boulon H
24	19171912	Rondelle 17/32 X 1-3/16 X 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 X 62
26	10040800	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

DÉCALCOMANIE

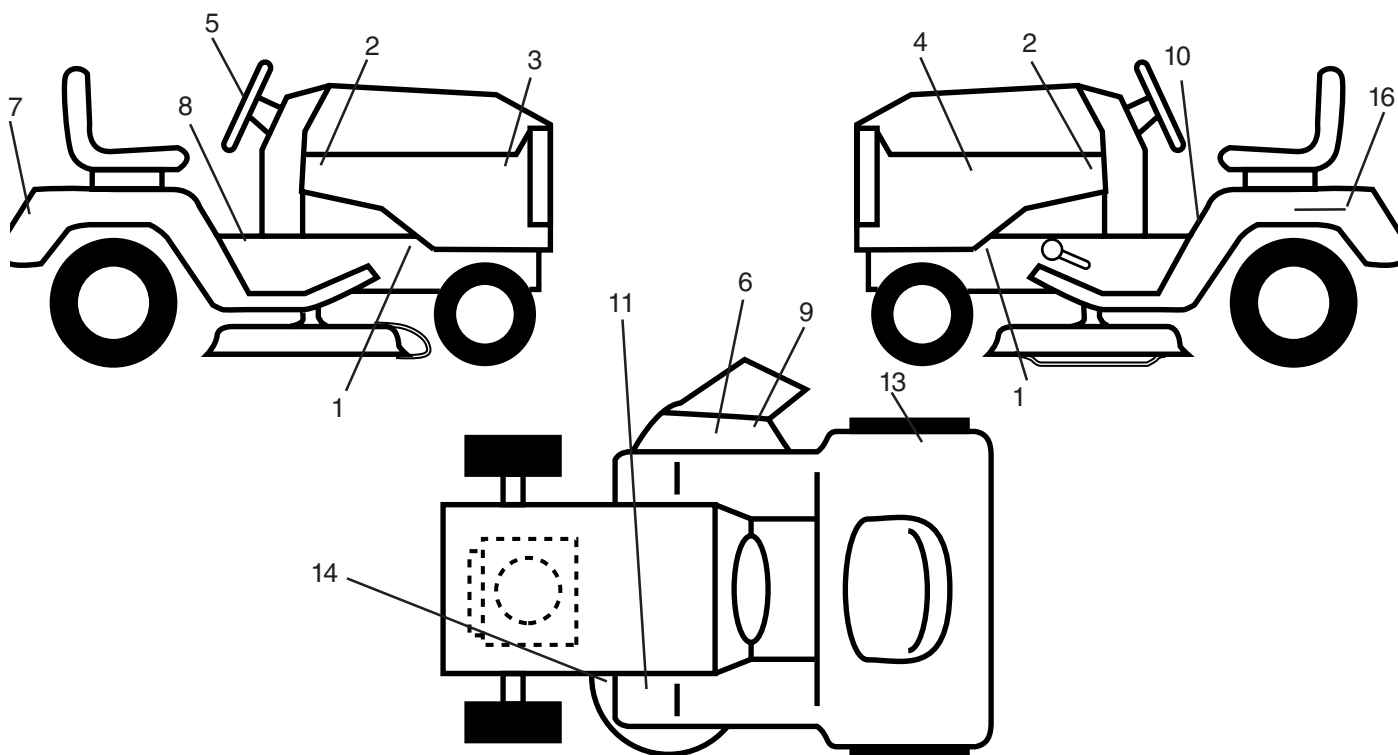

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159736	Décalcomanie Silencieux
2	172134	Décalcomanie de capot
3	178243	Décalcomanie de capot C.D.
4	178244	Décalcomanie de capot C.G.
5	139462	Décalcomanie de l'insert du volant de direction
6	145494	Décalcomanie d'avertissement
7	139466	Décalcomanie de l'aile
8	140837	Décalcomanie de l'aile
9	179128	Décalcomanie du carter de tondeuse
10	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire
11	159737	Décalcomanie d'embrayage/freinage anglais

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	180432	Décalcomanie standard
14	160396	Décalcomanie de schéma de courroie trapézoïdale
16	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	165799X428	Coussin du repose-pied C.D.
--	169210	Décalcomanie du dérivation
--	165800X428	Coussin du repose-pied C.G.
--	162598	Décalcomanie chargement
--	138311	Décalcomanie de poignée de levage
--	182037	Manuel de l'opérateur
--	182038	Manuel pièces

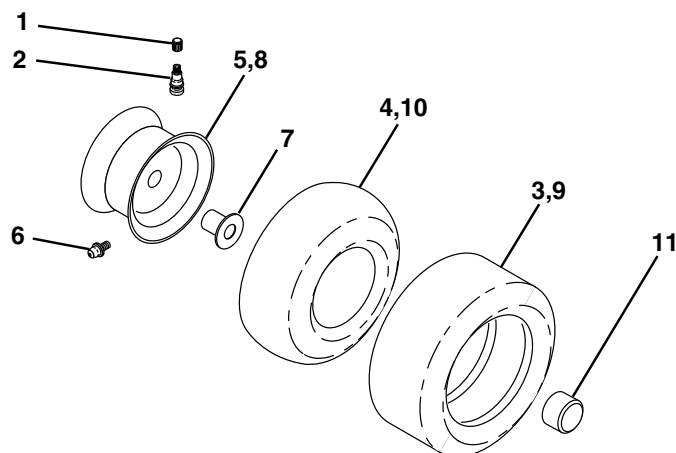


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	138468	Pneu arrière
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

CARTER DE TONDEUSE

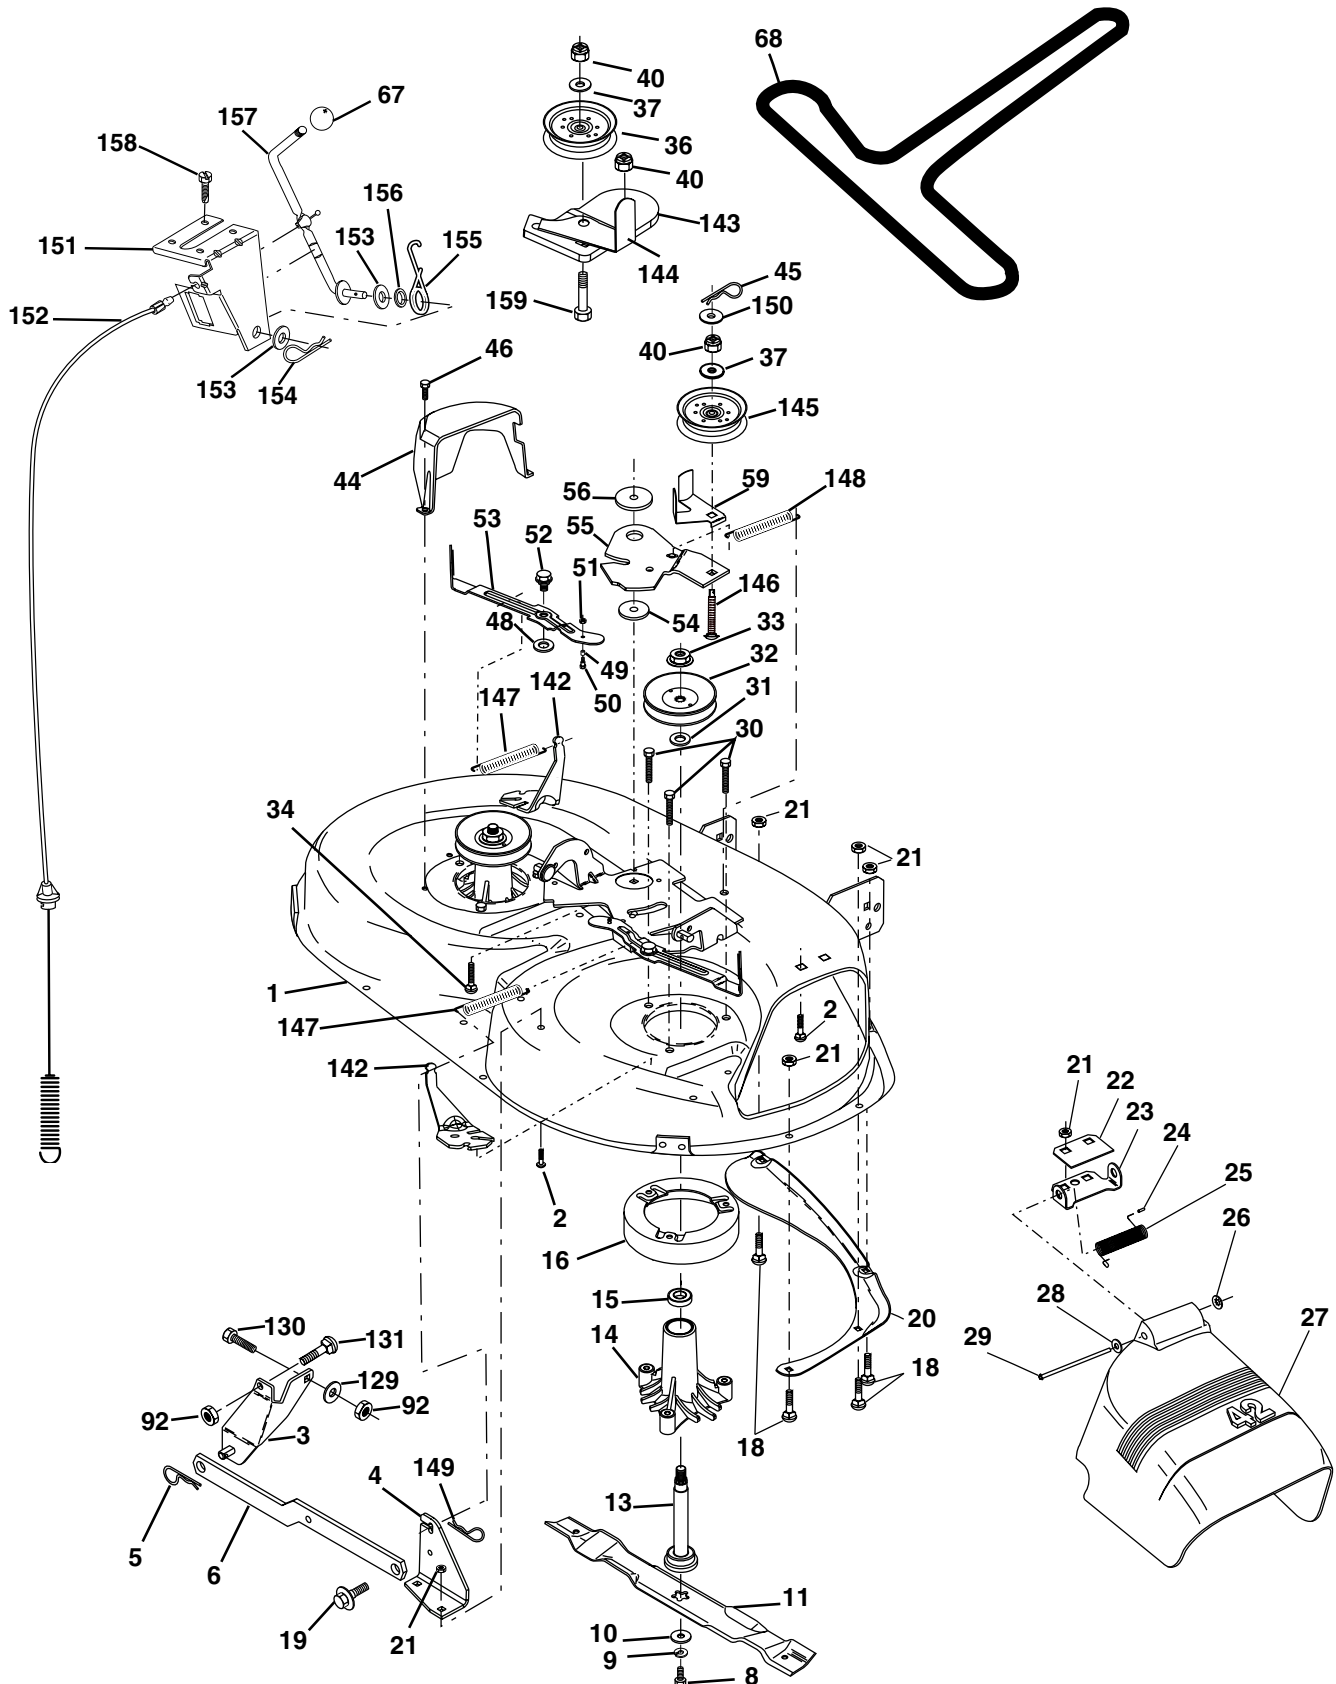

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892	Ensemble de carter de tondeuse 42"	49	174284	Rouleau de l'ensemble du contre-
2	72140506	Boulon			came
3	138017	Ensemble du support de barre de non	50	131340	Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5
		mouvement antérieur 38/42	51	69180	Écrou frein
4	165460	Ensemble du support de barre de non	52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
		mouvement de carter	53	131845	Coussin de l'ensemble du levier de
5	4939M	Ressort de retenue			frein
6	178024	Bras de suspension arrière	54	133943	Rondelle durcie
8	850857	Boulon 3/8-24x1 25 Cat 8	55	155046	Bras de galet-tendeur
9	10030600	Rondelle frein	56	165723	Entretoise de retenue
10	140296	Rondelle durcie	59	141043	Protecteur du galet-tendeur TUV
11	138498	Lame	67	106932X	Bouton
13	137645	Ensemble de l'arbre de mandrin	68	180215	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
		éventé	92	73800600	Écrou frein 3/8-16 UNC
14	128774	Boîtier du mandrin éventé	129	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 JA
15	110485X	Roulement à billes du mandrin	130	74780616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1 Cat. 5
16	174493	Dispositif du courant à air de tondeuse	131	72140608	Boulon 3/8-16 UNC x 1
		mandrin	142	165890	Ressort
18	72140505	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	143	157109	Support 42"
19	132827	Boulon à épaulement	144	158634	Guide-courroie
20	159770	Chicane	145	165888	Poulie du galet-tendeur
21	73680500	Écrou	146	171977	Galet-tendeur
22	134753	Support de raidisseur	147	179748	Ressort de traction
23	131267	Support de déflecteur de décharge de	148	169022	Ressort de retenue
		tondeuse 42"	149	165898	Ressort de retenue
24	105304X	Capuchon de manchon	150	19091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
25	123713X	Ressort de torsion de déflecteur	151	169670	Support du câble d'embrayage
26	110452X	Rondelle frein	152	181555	Câble d'embrayage
27	130968X428	Déflecteur de décharge	153	169674	Rondelle 3/8
28	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja	154	169675	Ressort de retenue
29	131491	Tige à charnière	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble
30	173984	Vis à filets laminés H			d'embrayage
31	129963	Rondelle d'entretoisement de	156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
		tondeuse éventé	157	169669	Tige du câble d'embrayage
32	153535	Poulie de mandrin	158	17720408	Vis H 1/4-20 x 1/2
33	178342	Écrou frein 9/16	159	72140614	Boulon 3/8-16 UNC x 1-3/4
34	72110614	Boulon	--	130794	Ensemble du mandrin (il compris
36	131494	Poulie de galet-tendeur plat			seulement du carter, de l'axe et de la
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja			quincaillerie de l'axe. La poulie n'est
40	73680600	Écrou			pas compris)
44	140088	Protecteur de mandrin C.G.	--	181925	Carter de tondeuse complet
45	4497H	Arrêteur			
46	137729	Vis à filets laminés 1/4-20x5/8 T			
48	133944	Rondelle durcie			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE VLH13H42B, NO. DE PRODUIT 954 56 83-28

LEVAGE DE TONDEUSE

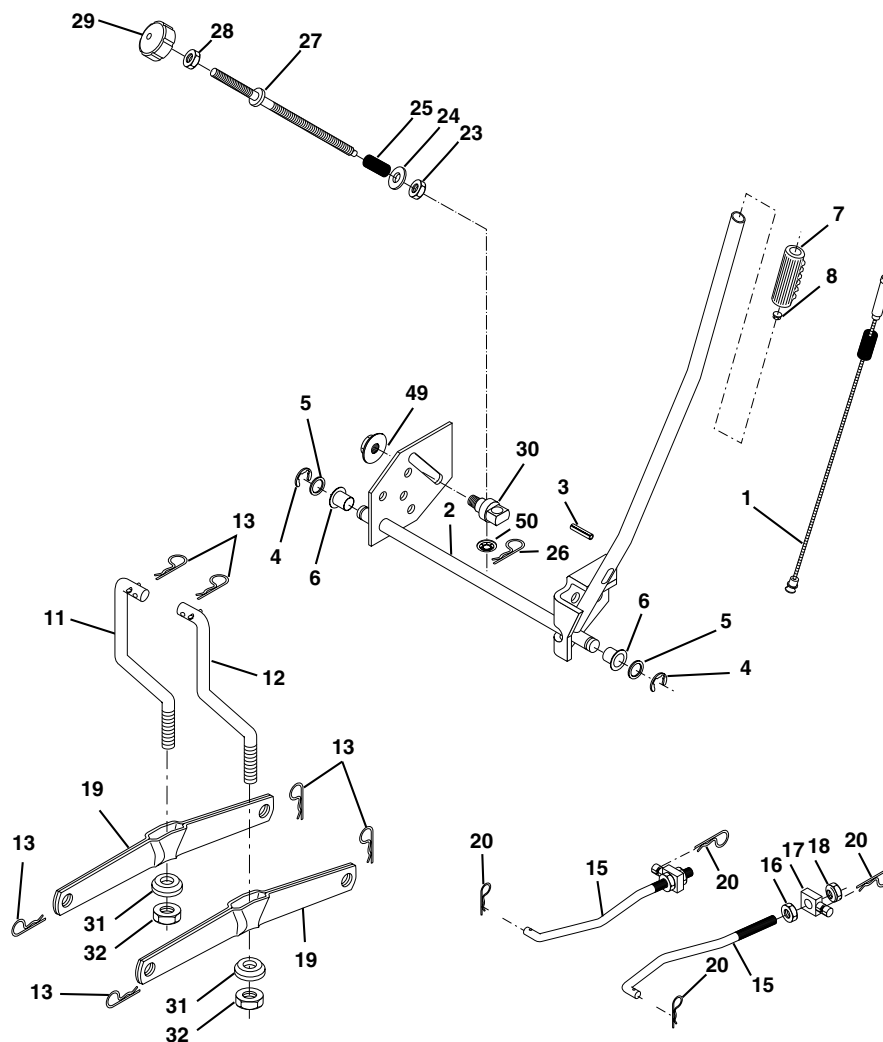

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	159471	Ensemble de l'arbre de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X	Palier en Nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	175689	Tourillon
18	73800800	Ecrou 1/2-13 Unc

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
23	73350600	Écrou 3/8-16
24	19131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	2876H	Ressort 2-1/8
26	169484	Pince d'arrêt
27	126971X	Tige
28	110452X	Rondelle frein
29	138057	Bouton
30	150233	Tourillon
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24
49	145212	Écrou frein H
50	110807X	Écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.