

**D Betriebsanleitung**  
Turbotrimmer

---

**GB Operating Instructions**  
Turbotrimmer

---

**F Mode d'emploi**  
Turbofil

---

**NL Instructies voor gebruik**  
Turbotrimmer

---

**S Bruksanvisning**  
Turbotrimmer

---

**I Istruzioni per l'uso**  
Turbotrimmer

---

**E Manual de instrucciones**  
Turbotrimmer

---

**P Instruções de utilização**  
Turbotrimmer

---

**DK Brugsanvisning**  
Turbotrimmer

# Turbotrimmer GARDENA classicCut / classicCut plus

Bem vindo ao jardim GARDENA...



Esta é a tradução das Instruções de utilização originais alemães. Leia atentamente as instruções de utilização e respeite as respectivas indicações. Utilize as presentes instruções para se familiarizar com o Turbotrimmer, com a sua utilização correcta e com as instruções de segurança.



Por motivos de segurança, crianças e menores de 16 anos, bem como pessoas não familiarizadas com as presentes instruções de utilização, não devem utilizar este Turbotrimmer.

→ Guarde cuidadosamente estas instruções de utilização.

## Índice

1. Área de utilização do seu GARDENA Turbotrimmer .....	52
2. Regras de segurança .....	52
3. Montagem .....	54
4. Utilização .....	54
5. Manutenção .....	55
6. Resolução de falhas .....	56
7. Colocação fora de serviço .....	57
8. Dados técnicos .....	58
9. Assistência / Garantia .....	58

## 1. Área de utilização do seu GARDENA Turbotrimmer

### Utilização adequada

O GARDENA Turbotrimmer destina-se ao aparar e corte da relva em recantos de relvados em jardins privados de lazer e da casa. O aparelho nunca pode ser utilizado em jardins públicos, parques e espaços desportivos, nem em estradas e arruamentos, nem na agricultura ou silvicultura.

### A observar



**Devido ao perigo de danos corporais, não deve utilizar o GARDENA Turbotrimmer para podar sebes ou para triturar objectos para fins de compostagem.**

## 2. Regras de segurança

→ Observe as instruções de segurança indicadas no Turbotrimmer.



#### Atenção!

→ Leia as instruções de utilização antes da colocação em serviço!



**Perigo! Choques eléctricos!**  
→ Proteja o Turbotrimmer contra a chuva e humidade!



**Perigo! Lesões de terceiros!**  
→ Mantenha as outras pes-

#### soas afastadas da zona de perigo!



**Perigo!**  
A ferramenta continua a trabalhar depois de desligar o aparelho!  
→ Mantenha as mãos e os pés afastados da área de trabalho, até que o fio de corte fique parado!



**Perigo! Lesões dos olhos!**  
→ Utilize uma protecção dos olhos!

### **Verificações antes de cada utilização**

- Antes de cada utilização, efectue uma inspecção visual do Turbotrimmer.
- Verifique se as entradas do ar estão desobstruídas.  
Não utilize o Turbotrimmer, se os dispositivos de segurança (interruptor de premir, cobertura de segurança) e/ou o rolo do fio estiverem danificados ou gastos.
- Nunca desactive os dispositivos de segurança.
- Antes de iniciar o trabalho, verifique o estado do material a ser cortado. Remova eventuais objectos estranhos (p.ex., pedras). Durante o trabalho, esteja atento a eventuais objectos estranhos (por exemplo, pedras).
- Caso, apesar disso, encontrar um objecto estranho durante o trabalho, por favor, desligue o Turbotrimmer. Remova o respectivo objecto, verifique eventuais danos do Turbotrimmer e, caso necessário, mande repará-lo.

### **Utilização / Responsabilidade**

Estes Turbotrimmers podem provocar lesões graves!

- Utilize o Turbotrimmer exclusivamente de acordo com a finalidade de utilização indicada nas presentes instruções de utilização.
- O utilizador é responsável pela segurança dentro da área de trabalho.
- Deve assegurar, que não se encontram outras pessoas (nomeadamente crianças) ou animais junto da área de trabalho.
- Nunca utilize o Turbotrimmer com dispositivos de protecção danificados ou defectuosos!

Desligue o aparelho da corrente eléctrica depois de cada utilização e verifique regularmente o Turbotrimmer – especialmente o rolo de fio – no que diz respeito a danificações, reparando-o devidamente em caso de necessidade.

- Utilize uma protecção ocular ou óculos de protecção!
- Deve vestir calçado resistente e calças para proteger as suas pernas. Mantenha as mãos e os pés afastados do fio de corte – especialmente durante a colocação em serviço!
- Ao trabalhar mantenha uma posição segura e firme.

→ O cabo de extensão deve ser mantido fora da zona de corte.

Cuidado ao andar para trás. Perigo de tropeçar!

- Trabalhe apenas à luz do dia ou com boas condições de visibilidade.

### **Interrupção do trabalho**

Nunca deixe o Turbotrimmer abandonado na área de trabalho.

- No caso de interromper o trabalho, desligue o Turbotrimmer da corrente eléctrica e guarde o Turbotrimmer num lugar seguro.
- No caso de interromper o trabalho para se mudar para uma outra área de trabalho, desligue sempre e obrigatoriamente o Turbotrimmer, espere pela imobilização completa da ferramenta de trabalho e retire a ficha da rede.

### **Observe as influências atmosféricas**

- Familiarize-se com o seu ambiente em redor e observe os perigos possíveis que talvez fique impedido de ouvir devido ao ruído da máquina.
- Nunca utilize o Turbotrimmer enquanto chover ou em ambientes húmidos ou molhados.
- Nunca trabalhe com o Turbotrimmer directamente ao pé da piscina ou de lagos de jardim.

### **Segurança eléctrica**

**Inspeccione regularmente o cabo de ligação quanto a indícios de danos e envelhecimento.**

O Turbotrimmer pode ser utilizado apenas com o cabo de alimentação não danificado.


- Em caso da danificação ou do corte do cabo de alimentação / de extensão, retire imediatamente a ficha da rede. Não toque o cabo até a ficha seja retirada da rede.

A tomada de acoplamento de um eventual cabo de extensão deve estar protegida contra salpicos de água.

- Utilize exclusivamente cabos de extensão admissíveis.
- Consulte o seu electricista especializado. Para aparelhos móveis utilizados em exteriores, recomendamos a utilização de um interruptor de protecção contra falha de corrente. Na Suíça, a utilização de um interruptor de protecção contra falha de corrente é obrigatória.


### 3. Montagem

#### **Montagem da cobertura e estribo de protecção das plantas:**

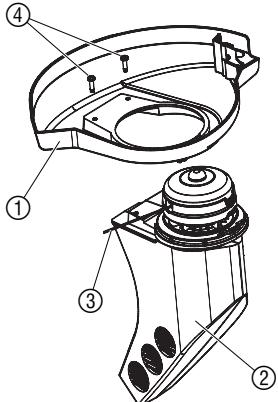

1. Vire o Turbotrimmer e pouse-o na borracha do punho.
2. Pouse a cobertura ① na cabeça de corte ②, passando durante este processo o fio de corte ③ pela abertura da cobertura.
3. Aparafuse a cobertura ① com ambos os parafusos ④.
4. Empurre o estribo de protecção ⑤ na cabeça de corte ②, até que encaixe de forma audível.

O estribo de protecção afasta as plantas do fio de corte que não devem ser cortadas.

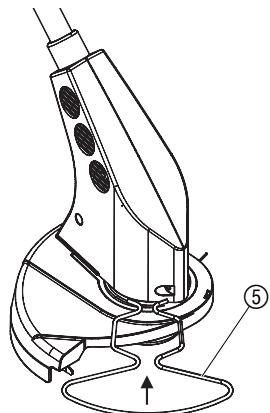

### 4. Utilização


#### **Perigo de lesões!**




**Perigo de lesões caso o Turbotrimmer não desligar ao deixar a tecla de arranque!**

→ Nunca ligue os dispositivos de segurança ou de comunicação em ponte (por exemplo, amarrando a tecla de arranque ao punho)!


#### **Ligação do Turbotrimmer:**

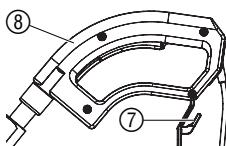

1. Insira o cabo de extensão ⑥ na guia flexível do cabo ⑦ do punho ⑧.
2. Insira a ficha ⑨ do Turbotrimmer no acoplamento ⑩ do cabo de extensão.

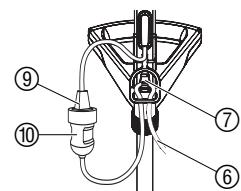

#### **Ajuste do Turbotrimmer para a posição de trabalho:**

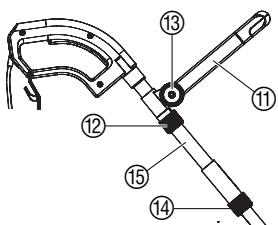


**Posição de trabalho:**  
O punho adicional ⑪ deve ser ajustado de modo a que, a cabeça de corte ② se encontre na posição de trabalho ligeiramente inclinado para a frente.

1. Desaperte a porca de aperto ⑫, empurre o punho adicional ⑪ para a posição desejada e aperte a porca de aperto ⑫ firmemente com a mão.


#### **Apenas para classicCut plus:**

2. Desaperte a porca de aperto ⑬, ajuste a inclinação desejada do punho adicional ⑪ e aperte a porca de aperto ⑬ firmemente com a mão.

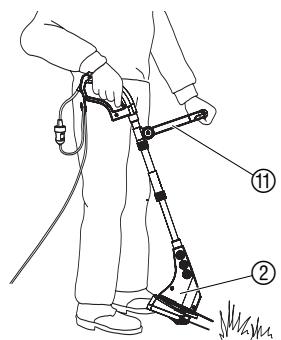


- Desaperte a porca de aperto ⑯, ajuste o comprimento desejado do cabo ⑮ e aperte a porca de aperto ⑯ firmemente com a mão.


#### Ligaçāo do Turbotrimmer:

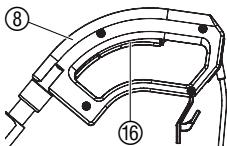


#### Aparar locais de difícil acesso / bordos de relvados:

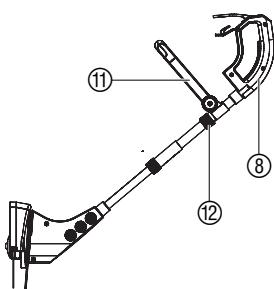

- Prima a tecla de arranque ⑯ do punho ⑧. O Turbotrimmer arranca.
- Deixe a tecla de arranque ⑯ do punho ⑧. O Turbotrimmer desliga.

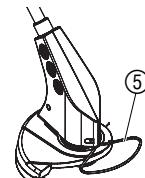


Posição de trabalho

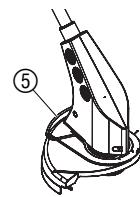

Posição estacionária

- Para o corte vertical, desaperte a porca de aperto ⑯, gire o punho adicional ⑪ por 180° e aperte de novo a porca de aperto ⑯ firmemente com a mão.
- Gire o estribo de protecção de plantas ⑤ para trás, para a posição estacionária, até encaixar.
- Levante o Turbotrimmer no punho ⑧ e no punho adicional ⑪ e gire-o para a posição de corte.
- Ao limpar, por exemplo, juntas de ladrilhos, segure o Turbotrimmer de modo a que, o fio de corte circule curtaamente por cima dos ladrilhos.

#### Prolongamento do fio (Sistema automático TIPP):

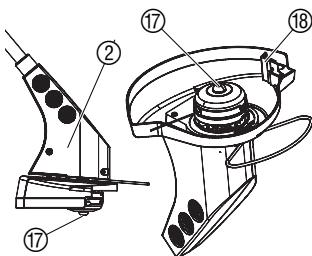

O sistema automático TIPP é accionado com o motor a trabalhar. Apenas o comprimento máximo do fio assegura um corte de relva perfeito.

- Deixe o motor trabalhar.
  - Mantenha a cabeça de corte ② paralelamente ao chão e toque o Turbotrimmer várias vezes com o rolo de fio ⑯ no chão (cerca de 3 vezes) (evite uma pressão contínua prolongada).
- O fio será prolongado automaticamente mediante um processo de comutação audível e posicionado no comprimento correcto, através do limitador do fio ⑯.

## 5. Manutenção

**Perigo de lesões!**



**Perigo de lesões devido ao fio de corte!**

→ Antes de iniciar a manutenção do Turbotrimmer, retire a ficha da rede!


**Perigo de lesões!**




**Perigo de lesões e de danos materiais!**

→ Nunca limpe o Turbotrimmer com água corrente ou com jacto de água (especialmente com alta pressão).

## **Limpeza da cobertura e dos orifícios de ventilação:**

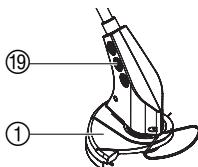

## **Substituição do rolo de fio:**

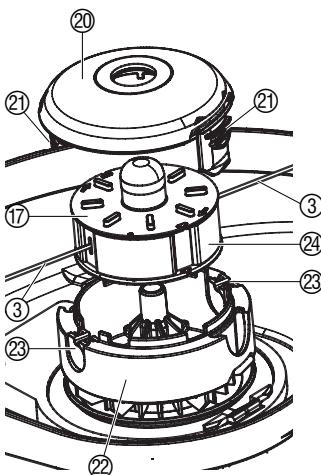

**A entrada do ar de arrefecimento deve estar sempre desobstruída.**

→ Após cada utilização, remova restos de relva ou sujidades da cobertura ① e dos orifícios de ventilação ⑯.



**Perigo de lesões!**

→ Nunca utilize elementos de corte metálicos ou peças sobressalentes ou acessórios não previstos pela GARDENA.

Devem ser utilizados exclusivamente rolos de fio de origem GARDENA. Os rolos de fio podem ser adquiridos no revendedor GARDENA, ou directamente na assistência técnica da GARDENA.

- Rolo de fio para Turbotrimmer classicCut:  
Nº Art. 5365-20 (um fio)
  - Rolo de fio para Turbotrimmer classicCut plus:  
Nº Art. 5366-20 (dois fios)
1. Retire a ficha de rede.
  2. Vire o Turbotrimmer e pouse-o na borracha do punho.
  3. Comprime a tampa do rolo ⑯ simultaneamente em ambas as molas ⑰ e retire a tampa.
  4. Retire o rolo de fio ⑰.
  5. Remova as eventuais sujidades.
  6. Puxe os fios ③ (um fio no classicCut) do novo rolo de fio ⑰ do furo do anel sintético ⑲ cerca de 5 cm para fora.
  7. Insira o rolo de fio ⑰ no assento do rolo de fio ⑲ de modo a que, os fios ③ fiquem colocados nas mangas metálicas ⑳.
  8. Coloque a tampa do rolo ⑯ no rolo de fio ⑲ de modo a que, as duas molas ⑰ encaixem de forma audível.

Ao colocar a tampa, os fios devem encontrar-se dentro das mangas metálicas e não devem ser entalados.

→ Se a tampa do rolo ⑯ não puder ser tocada para baixo, gire o rolo de fio ⑰ ida e volta, até que o rolo de fio ⑰ esteja completamente no assento do rolo de fio ⑲.

## **6. Resolução de falhas**


### **Perigo de lesões!**



**Perigo de lesões devido ao fio de corte!**


→ Antes de eliminar as falhas do Turbotrimmer, retire a ficha da rede!

## **Retirar a bobine do rolo de fio:**

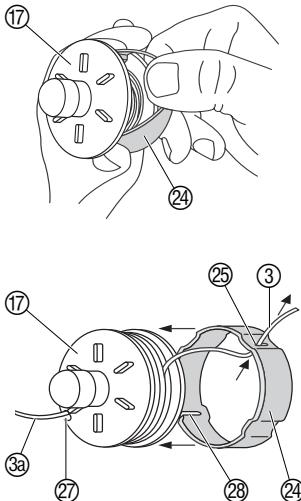

É possível retirar de novo um fio anteriormente inserido na bobine.

1. Retire a ficha de rede.
  2. Remova o rolo de fio conforme indicado no ponto 5. Manutenção “Substituição do rolo de fio”.
  3. Comprima o anel sintético (24) do rolo de fio (17) entre o polegar e o dedo indicador.
  4. Extraia o anel sintético (24) com o polegar da outra mão sobre a peça lateral do rolo de fio (17) (caso necessário, utilize uma chave de fenda).
- Agora, o fio inserido encontra-se desobstruído.*
5. Desbobine o fio (3) (classicCut plus – o fio inferior) cerca de 10 cm e insira-o, passando pelo orifício (25) do anel sintético (24). Caso necessário, soltar um fio preso mediante uma chave de fenda.
  6. Apenas para classicCut plus: Desbobine o fio superior (3a) cerca de 10 cm e suspende-o no entalhe (27) oposto do rolo de fio.
  7. Insira o anel sintético (24) de novo, passando pelo rolo do fio (17) (em caso do classicCut plus esteja atento que, o fio superior (3a) encoste na ranhura (28) do anel sintético).
  8. Coloque o rolo de fio de novo conforme indicado no ponto 5. Manutenção “Substituição do rolo de fio”.

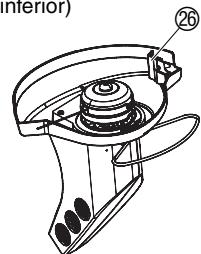

Reparações só podem ser efectuadas pela Assistência Técnica GARDENA ou por revendedores autorizados da GARDENA.

## Falha

**O Turbotrimmer já não corta.**

## Causa possível

Fio gasto ou demasiado curto.

## Resolução

→ Prolongamento do fio – veja 4. Operação “Prolongamento do fio (Sistema automático TIPP)”.

Fio gasto.

→ Substitua o rolo de fio – veja 5. Manutenção “Substituição do rolo de fio”.

O fio está dentro do rolo ou está preso.

→ Retire o fio da bobine (veja em cima).

Em caso de outras avarias, por favor contacte a assistência técnica da GARDENA.

## **7. Colocação fora de serviço**

### **Armazenagem:**

O local de armazenagem deve estar fora do alcance das crianças.  
→ Guardar o Turbotrimmer num local seco ao abrigo de geadas.

#### **Recomendação:**

O Turbotrimmer pode ser suspenso na guia flexível do cabo. Em caso da armazenagem em suspensão, a cabeça de corte não será carregada desnecessariamente.

**Destino:**  
(de acordo com  
RL 2002/96/EC)



Não deve ser depositado no lixo doméstico normal, deve ser entregue a profissionais.

→ Importante: Elimine o aparelho no ponto de recolha municipal.

## 8. Dados técnicos

	classicCut (Art. 2402)	classicCut plus (Art. 2403)
<b>Potência absorvida do motor</b>	420 W	420 W
<b>Tensão de rede / Frequência de rede</b>	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
<b>Espessura do fio</b>	1,6 mm	1,6 mm
<b>Largura de corte</b>	250 mm	250 mm
<b>Fio de reserva</b>	6,0 m	2 x 5,0 m
<b>Prolongamento do fio</b>	Sistema automático Tipp	Sistema automático Tipp
<b>Peso</b>	2,1 kg	2,4 kg
<b>Número de rotações do rolo de fio</b>	12.000 rpm	12.000 rpm
<b>Valor de emissões relativamente ao local de trabalho L<sub>pA</sub><sup>1)</sup></b>	85 dB (A)	85 dB (A)
<b>Nível de emissão sonora L<sub>WA</sub><sup>2)</sup></b>	medido / garantido 94 dB (A) / 96 dB (A)	medido / garantido 94 dB (A) / 96 dB (A)
<b>Oscilações do braço / da mão a<sub>vhw</sub><sup>1)</sup></b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Processo de medição conforme 1) EN 786 2) directiva 2000/14/CE

## 9. Assistência / Garantia

### **Garantia**

Os trabalhos de assistência executados sob garantia são gratuitos.

A GARDENA garante este produto durante 2 anos (a contar da data de aquisição). Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

- O aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instruções.
- Nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GARDENA, tentou reparar o aparelho.

As peças de desgaste Rolo de fio e Tampa do rolo estão excluídas da garantia.

Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/vendedor.

Em caso de avaria deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso.

<b>D</b> <b>Produkthaftung</b>	Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzu-stehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
<b>GB</b> <b>Product Liability</b>	We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.
<b>F</b> <b>Responsabilité</b>	Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
<b>NL</b> <b>Productaansprakelijkheid</b>	Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
<b>S</b> <b>Produktansvar</b>	Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbytte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.
<b>I</b> <b>Responsabilità del prodotto</b>	Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
<b>E</b> <b>Responsabilidad de productos</b>	Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por cambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.
<b>P</b> <b>Responsabilidade sobre o produto</b>	Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.
<b>DK</b> <b>Produktansvar</b>	Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

<b>D EU-Konformitätserklärung</b> <b>MaschinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL</b>	Bezeichnung des Gerätes: Description of the unit: Désignation du matériel : Omschrijving van het apparaat: Produktbeskrivning: Descripción del producto: Descrição de la mercancía: Descrição do aparelho: Beskrivelse af enhederne:	Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer Turbotrimmer
<b>E EU Certificate of Conformity</b>	Type: Type: Type : Typ: classicCut Type: Modello: classicCut plus Tipos: Tipos: Type:	Art.-Nr.: Art. No.: Référence : Art. nr.: 2402 Art.nr.: Art.: 2403 Art. Nº: Art. Nº: Varenr. :
The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Loreenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.	EU-Richtlinien: EU directives: Directives européennes : 98/37/EC : 1998 EU-richtlijnen: 2006/42/EC : 2006 EU direktiv: 2006/95/EC Directive UE: 2004/108/EC Normativa UE: 93/68/EC Directrices da UE: 93/68/EC EU Rechtslinien: 2000/14/EC	Harmonisierte EN: EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN 786 EN 60335-1 EN 60335-2-91 ISO 4871
<b>F Certificat de conformité aux directives européennes</b>	Hinterlegte Dokumentation: Konformitätsbewertungsverfahren: Deposited Documentation: Conformity Assessment Procedure:	GARDENA Technische Dokumentation Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang VI GARDENA Technical Documentation according to 2000/14/EC Art. 14 Annex VI
<b>NL EU-overeenstemmingsverklaring</b>	Documentation déposée : Procédure d'évaluation de la conformité :	Documentation technique GARDENA Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe VI
<b>S EU Tillverkarintyg</b>	Schall-Leistungspegel: Noise level: Puissance acoustique : Geluidsniveau: Ljudnivå: Livello rumorosità: Nivel sonoro: Nível de ruído: Lydtryksniveau:	gemessen / garantiert measured / guaranteed mesurée / garantie gemeten / gegarandeerd uppmätt / garanterad testato / garantito medido / garantizado medido / garantido afmålt / garanti 94 dB (A) / 96 dB (A)
<b>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</b>	Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: CE-Mærkningsår:	2002
<b>E Declaración de conformidad de la UE</b>	El que subscribe GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Loreenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.	
<b>P Certificado de conformidade da UE</b>	Ulm, den 12.07.2002 Ulm, 12.07.2002 Fait à Ulm, le 12.07.2002 Ulm, 12-07-2002 Ulm, 2002.07.12. Ulm, 12.07.2002 Ulm, 12.07.2002 Ulm, 12.07.2002 Ulm, 12.07.2002	Der Bevollmächtigte Authorised representative Représentant légal Gemachtigde Behörig Firmatecknare Rappresentante autorizzato Representante autorizado Representante autorizado Teknik direktør
<b>DK EU Overensstemmelse certifikat</b>	 Thomas Heintz Vice President	

Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung <b>Turbotrimmer classicCut</b> <b>Art.-Nr. 2402</b>	Description <b>Turbotrimmer classicCut</b> <b>Art.-Nr. 2402</b>
1/4/18	2402-00.710.00	Abdeckung, vollst.	Covering, cpl.
2	2390-00.074.00 #	Netzkabel, vollst.	Mains lead, cpl.
3	2300-00.600.21	Knickschutztülle	Bending safety socket
4	2110-00.600.40	Blechschraube 4,2 x 16-C-H	Sheet metal screw 4,2 x 16-C-H
5	2402-00.600.49	Pflanzenschutzbügel	Plant guard
6	2402-00.600.52 #	Schalter	Switch
7	2402-00.600.31	Kabelzugentlastung	Cable pull relief
8		Stielkabel, kpl.	Handle wire, cpl.
9	410-00.000.38	Blechschraube 4,2 x 19-C-H	Sheet metal screw 4,2 x 19-C-H
9-11	2402-00.702.00	Zusatzgriff, kpl.	Extension handle, cpl.
14	2404-00.610.11	Klemmutter	Lock nut
15	2404-00.600.88	Kappe	Cap
16	2402-00.600.26	Taste	Button
17	2402-00.630.00	Spule, kpl. (Art. 5365-20)	Reel, cpl. (Art. 5365-20)
18	2555-00.600.23	Messer	Blade
19	2555-00.600.73	Druckfeder	Pressure spring
19/21/22	2402-00.799.00 #	Elektromotor, kpl.	Electric motor, cpl.
20	2402-00.600.41	Deckel, rot	Cover, red
22	2555-00.600.33	Gummilager, unten	Rubber bearing, below
23	2402-00.600.57	Hülse f. Schneidkopf	Bush
24	2402-00.600.51	Gummilager, oben	Rubber bearing, up
25	2402-00.600.01	Gehäuse, links	Case, left
26	2402-00.700.06	Gehäuse, rechts	Case, right
27	2402-00.600.56	Lüftungsgitter	Ventilation grid
28	2546-00.600.28	Blechschraube 4,2 x 19-C-H	Sheet metal screw 4,2 x 19-C-H
29	2402-00.600.16	Griff, links	Handle, left
30	2402-00.600.21	Griff, rechts	Handle, right
31	2390-00.070.16	Zargenpuffer	Border buffer
33		Stielrohr	Handle bar

**Achtung!** Die mit # gekennzeichneten Ersatzteile dürfen ausschliesslich von einer Elektrofachkraft nach Vorgabe des Herstellers unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ersetzt werden.

**Attention!** Those with # of marked spare parts may be replaced exclusively from an electrical specialist to default of the manufacturer with consideration of the laws.



Turbotrimmer classicCut  
Art. 2402

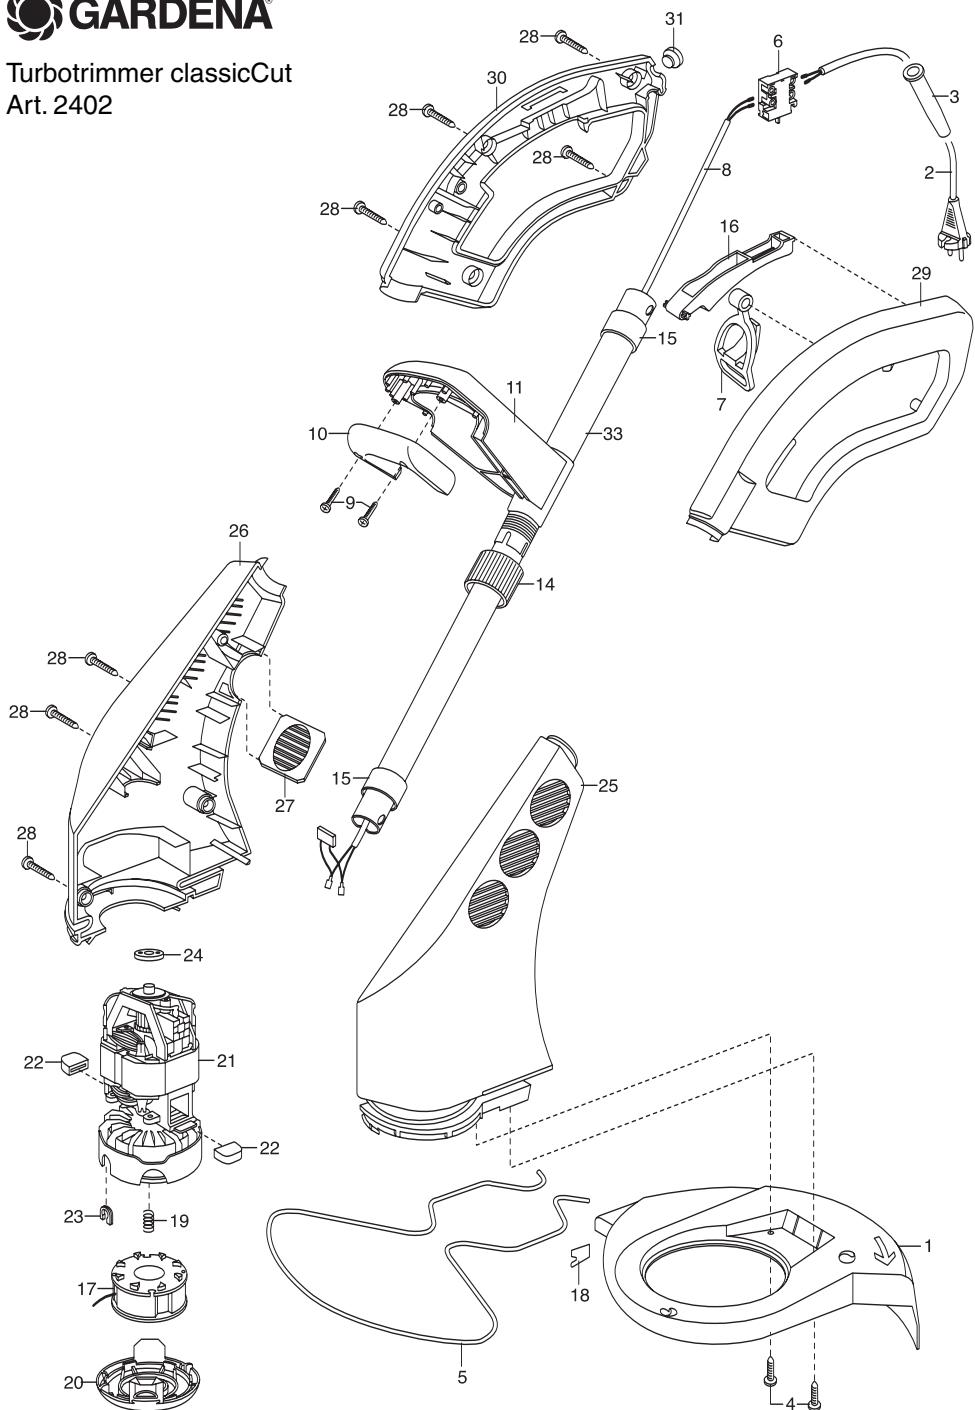



Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung <b>Turbotrimmer classicCut plus</b> <b>Art.-Nr. 2403</b>	Description <b>Turbotrimmer classicCut plus</b> <b>Art.-Nr. 2403</b>
1	2402-00.710.00	Abdeckung, vollst.	Covering, cpl.
2	2390-00.074.00 #	Netzkabel, vollst.	Mains lead, cpl.
3	2300-00.600.21	Knickschutztülle	Bending safety socket
4	2110-00.600.40	Blechschraube 4,2 x 16-C-H	Sheet metal screw 4,2 x 16-C-H
5	2402-00.600.49	Pflanzenschutzbügel	Plant guard
6	2402-00.600.52 #	Schalter	Switch
7	2402-00.600.31	Kabelzugentlastung	Cable pull relief
8		Spiralkabel	Helix cable
9	410-00.000.38	Blechschraube 4,2 x 19-C-H	Sheet metal screw 4,2 x 19-C-H
10	2404-00.610.16	Spannmutter	Clamping nut
11	2404-00.610.01	Zusatzgriff, gross	Extension handle, large
12		Stellteil	Operating element
13	2404-00.610.21	Flachrundschraube M8 x 70	Truss head screw M8 x 70
14	2404-00.610.11	Klemmutter	Lock nut
15	2404-00.600.88	Kappe	Cap
16	2402-00.600.26	Taste	Button
17	2403-00.610.00	Doppelspule, kpl. (Art. 5366-20)	Double reel, cpl. ( Art. 5366-20)
19	2555-00.600.73	Druckfeder	Pressure spring
19/21/23	2403-00.799.00 #	Elektromotor, vollst.	Electric motor, cpl.
20	2403-00.600.06	Deckel, rot	Cover, red
22	2555-00.600.33	Gummilager, unten	Rubber bearing, below
23	2402-00.600.57	Hülse	Bush
24	2402-00.600.51	Gummilager, oben	Rubber bearing, up
25	2402-00.600.01	Gehäuse, links	Case, left
26	2402-00.700.06	Gehäuse, rechts	Case, right
27	2402-00.600.56	Lüftungsgitter	Ventilation grid
28	2546-00.600.28	Blechschraube 4,2 x 19-C-H	Sheet metal screw 4,2 x 19-C-H
29	2402-00.600.16	Griff, links	Handle, left
30	2402-00.600.21	Griff, rechts	Handle, right
32	2403-00.600.12	Schale	Shell
33-35/14		Teleskopstiel, vollst.	Telescope handle, cpl.

**Achtung!** Die mit # gekennzeichneten Ersatzteile dürfen ausschliesslich von einer Elektrofachkraft nach Vorgabe des Herstellers unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ersetzt werden.

**Attention!** Those with # of marked spare parts may be replaced exclusively from an electrical specialist to default of the manufacturer with consideration of the laws.



Turbotrimmer classicCut plus  
Art. 2403

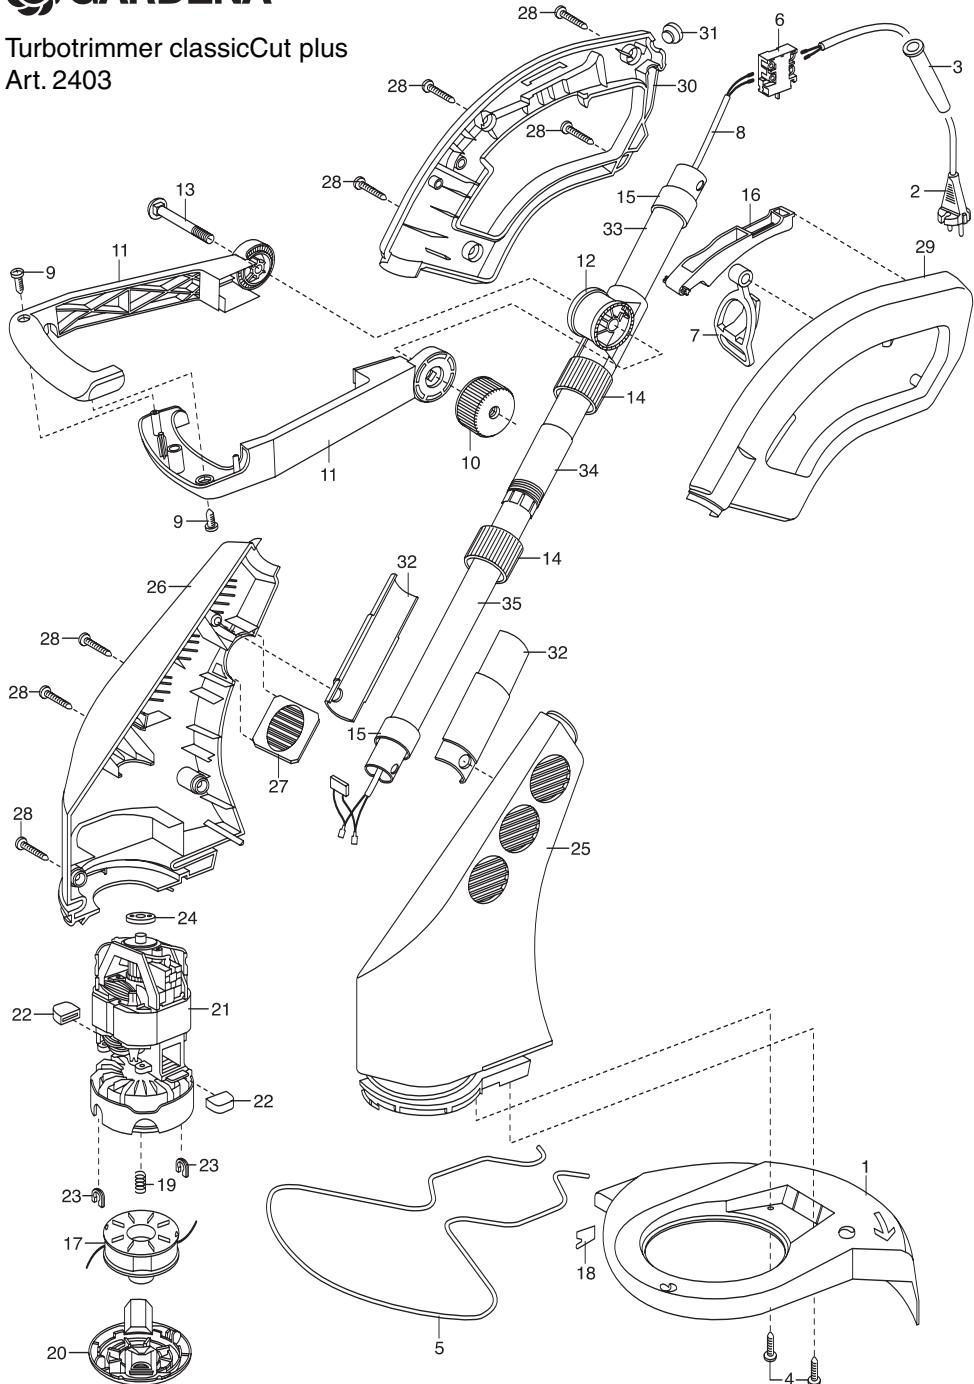

<b>Deutschland / Germany</b> GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	<b>Croatia</b> KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr	<b>Italy</b> GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it	<b>Singapore</b> Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hyray@singnet.com.sg
<b>Argentina</b> Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar	<b>Cyprus</b> FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	<b>Japan</b> KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannocy, Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	<b>Slovak Republic</b> GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk
<b>Australia</b> Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au	<b>Czech Republic</b> GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrnco.cz	<b>Luxembourg</b> Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	<b>Slovenia</b> GARDENA d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si
<b>Austria / Österreich</b> GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at	<b>Denmark</b> GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	<b>Netherlands</b> GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	<b>South Africa</b> GARDENA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
<b>Belgium</b> GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be	<b>Finland</b> Oy Husqvarna Ab Lautatarhankatu 8b / PL 3 FI-00581 HELSINKI	<b>Neth. Antilles</b> GARDENA Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	<b>Spain</b> GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
<b>Brazil</b> Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 – Jardim Califórnia – Barueri – SP - Brasil – CEP 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br	<b>France</b> GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95994 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr	<b>New Zealand</b> NYLEX New Zealand Limited Building 2, 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 0800 22 00 88 spare.parts@nylex.com.au	<b>Sweden</b> GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se
<b>Bulgaria</b> Хускварна България ЕООД 1799 София Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 Тел.: 02/ 8755148, 9753076 www.husqvarna.bg	<b>Great Britain</b> Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@husqvarna.co.uk	<b>Norway</b> GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	<b>Switzerland / Schweiz</b> GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 848 800 464 info@gardena.ch
<b>Canada</b> GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	<b>Greece</b> Agrokip Psomadopoulos S.A. Ifaistou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens Greece V.A.T. EL093474846 Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr	<b>Poland</b> GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymański 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 22 727 56 90 gardena@gardena.pl	<b>Turkey</b> GARDENA / Dost Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
<b>Chile</b> Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	<b>Hungary</b> GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu	<b>Portugal</b> GARDENA Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G 2710-089 Sintra Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt	<b>Ukraine / Україна</b> ALTSEST JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town Kyivo Svyatoshyn Region 08130, Ukraine Phone: (+380) 44 459 57 03 upry@altsest.kiev.ua
<b>Costa Rica</b> Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	<b>Iceland</b> Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavík ooj@okj.is	<b>Romania</b> MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucureşti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro	<b>USA</b> Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com
	<b>Ireland</b> Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12	<b>Russia / Россия</b> ООО ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошёвское шоссе, д. 32а Тел.: (+7) 495 540 99 57 info@gardena-rus.ru	<b>Russia / Россия</b> 2402-20.960.08 / 0308 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com