


MANUEL DE PIÈCES DE RECHANGE

MODÈLE NO. YT2348F (96043023700)

TRACTEUR DE PELOUSE

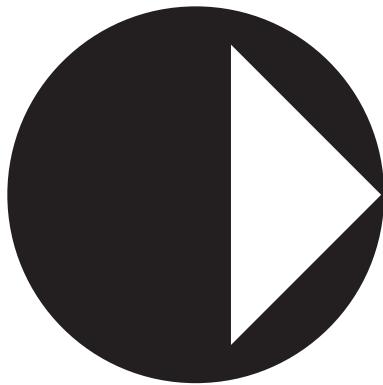

RedMax

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier. Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Soutien / Aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant l'utilisation, le fonctionnement, l'entretien ou les pièces pour votre produit :

- Visitez notre site Web : www.redmax.com
- appelez nous sans frais : 1-800-487-5951

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "YT2348F" (96043023700)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES	6-7
ENTRAÎNEMENT	8-9
MOTEUR	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DECALCOMANIES	18

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37


SCHÉMA

SCH12-F

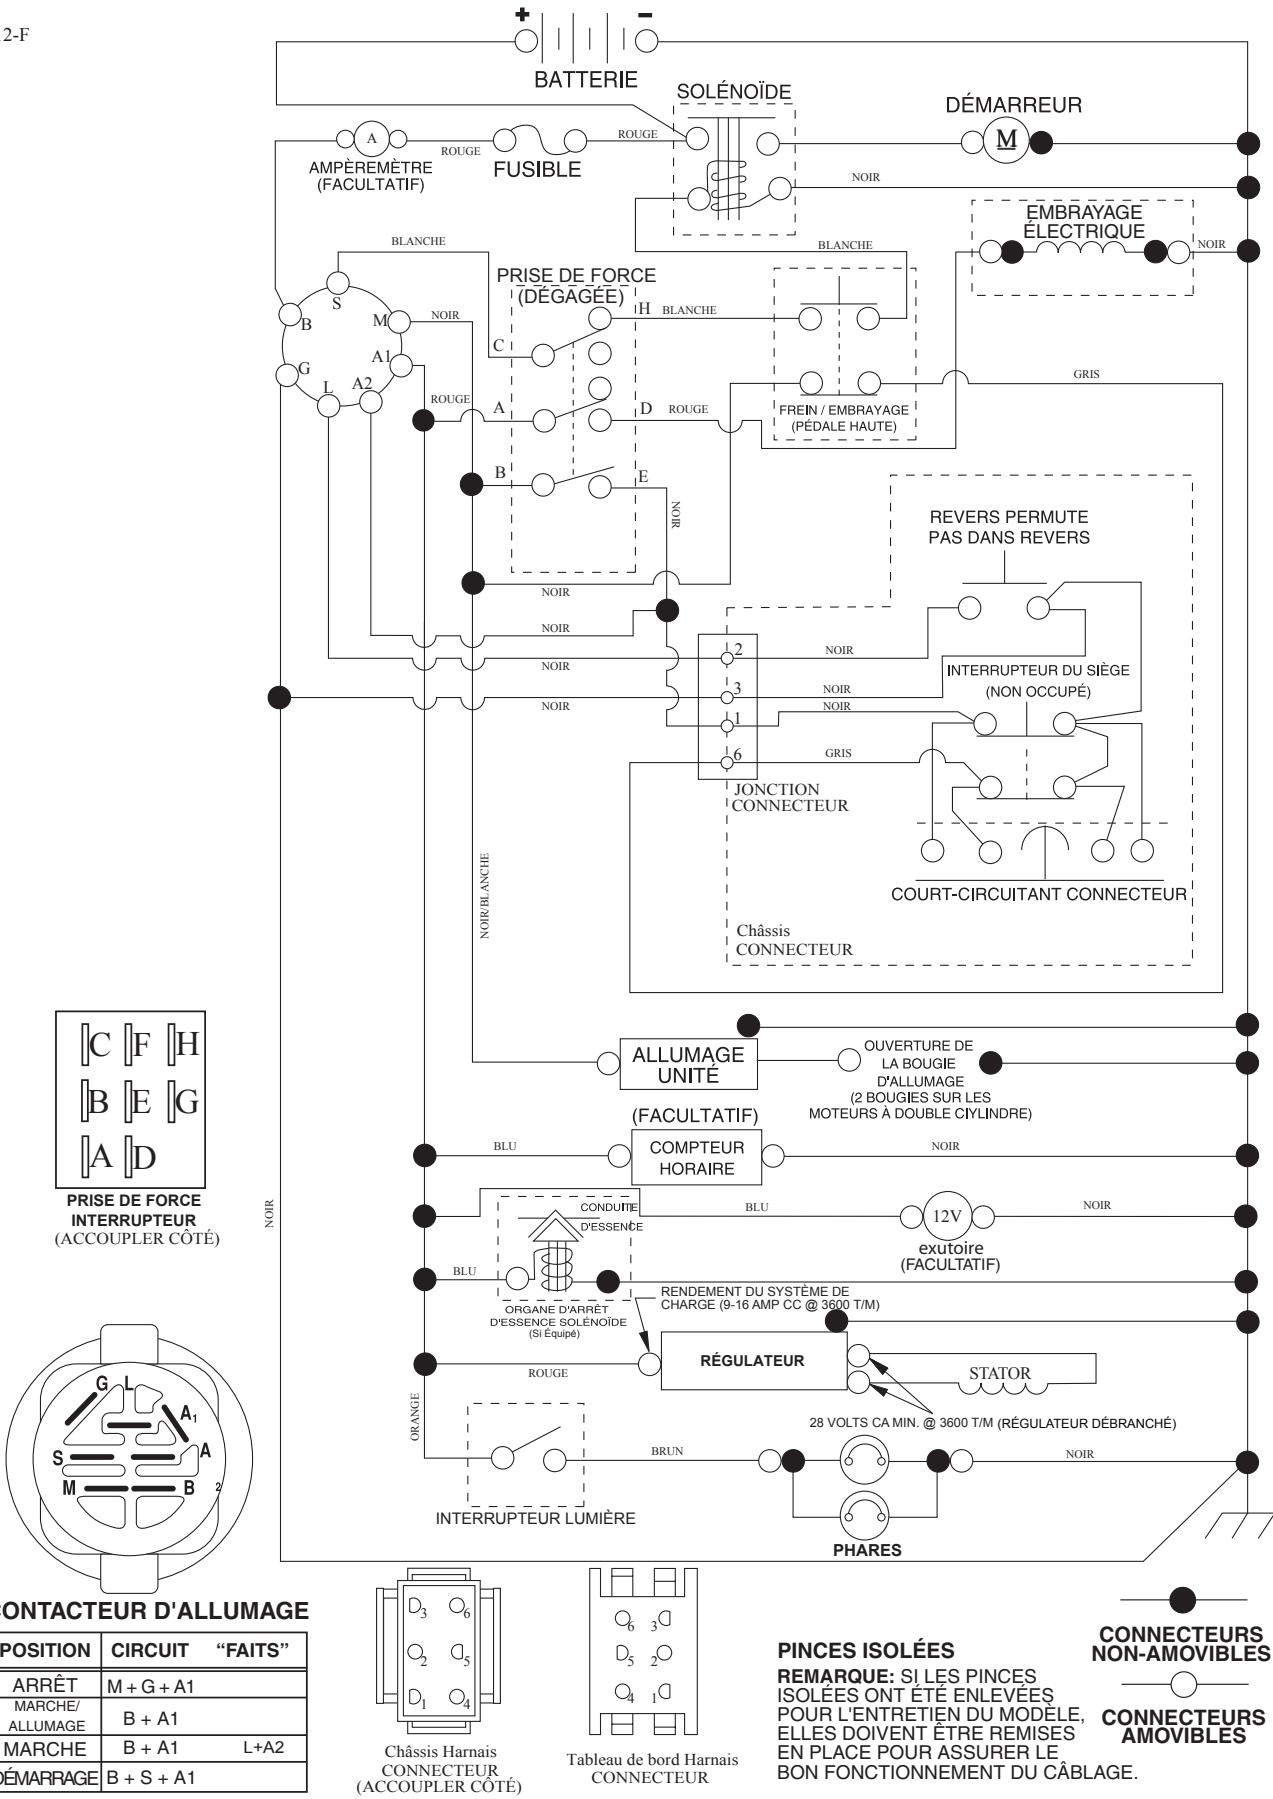

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1 L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1

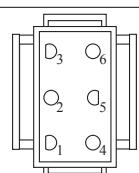

Châssis Harnais CONNECTEUR (ACCOUPLER COTÉ)

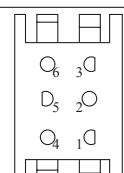


Tableau de bord Harnais CONNECTEUR

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON Fonctionnement du câblage.


CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37

ELECTRIQUE

T11S-f

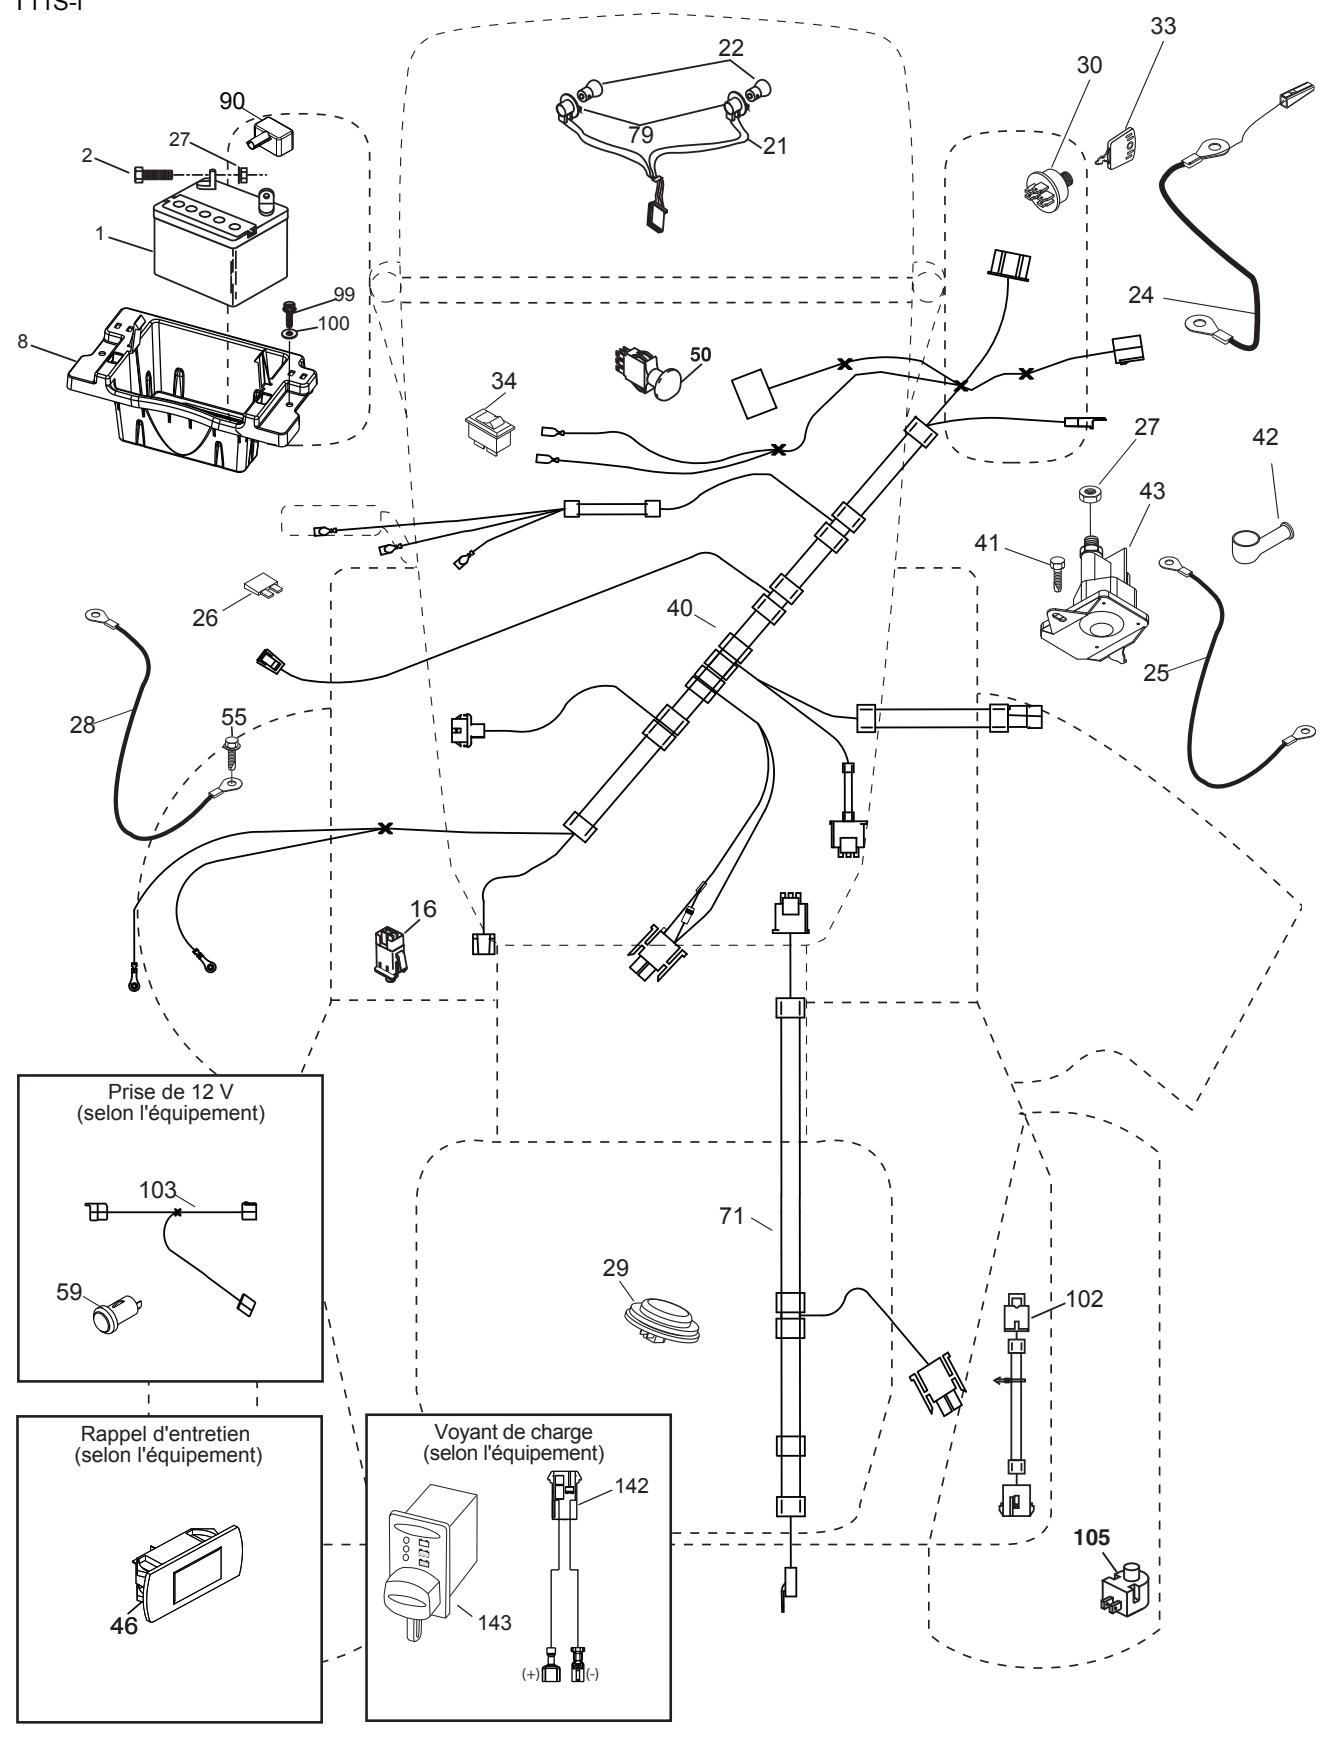


**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
ÉLECTRIQUE**

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	587 20 51-01	Bac de batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 40 02-52	Harnais des prises de courant des phares
22	532 00 41-52	Ampoule
24	585 55 56-01	Câble de batterie
25	585 55 55-01	Câble de démarreur
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
28	532 41 65-88	Câble de masse
29	532 40 15-45	Interrupteur
30	532 19 33-50	Contacteur d'allumage
33	532 41 19-35	Clé de contact
34	532 11 07-12	L'interrupteur des phares
40	501 13 29-01	Harnais des câbles d'allumage
41	817 72 04-08	Vis 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de borne
43	582 04 28-01	Solénoïde
46	586 16 18-01	Indicador
50	582 10 76-01	Interrupteur
55	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
71	532 19 42-76	Harnais
79	532 17 52-42	L'ampoule d'Assemblée de douille
90	532 43 53-95	Couverture
99	817 67 04-12	Vis H 1/4-20 x 3/4
100	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
102	532 40 44-54	L'assemblée du Câble
105	532 40 75-68	Commutateur inverse de contrôle de pédale

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
CHÂSSIS/ENCEINTES**

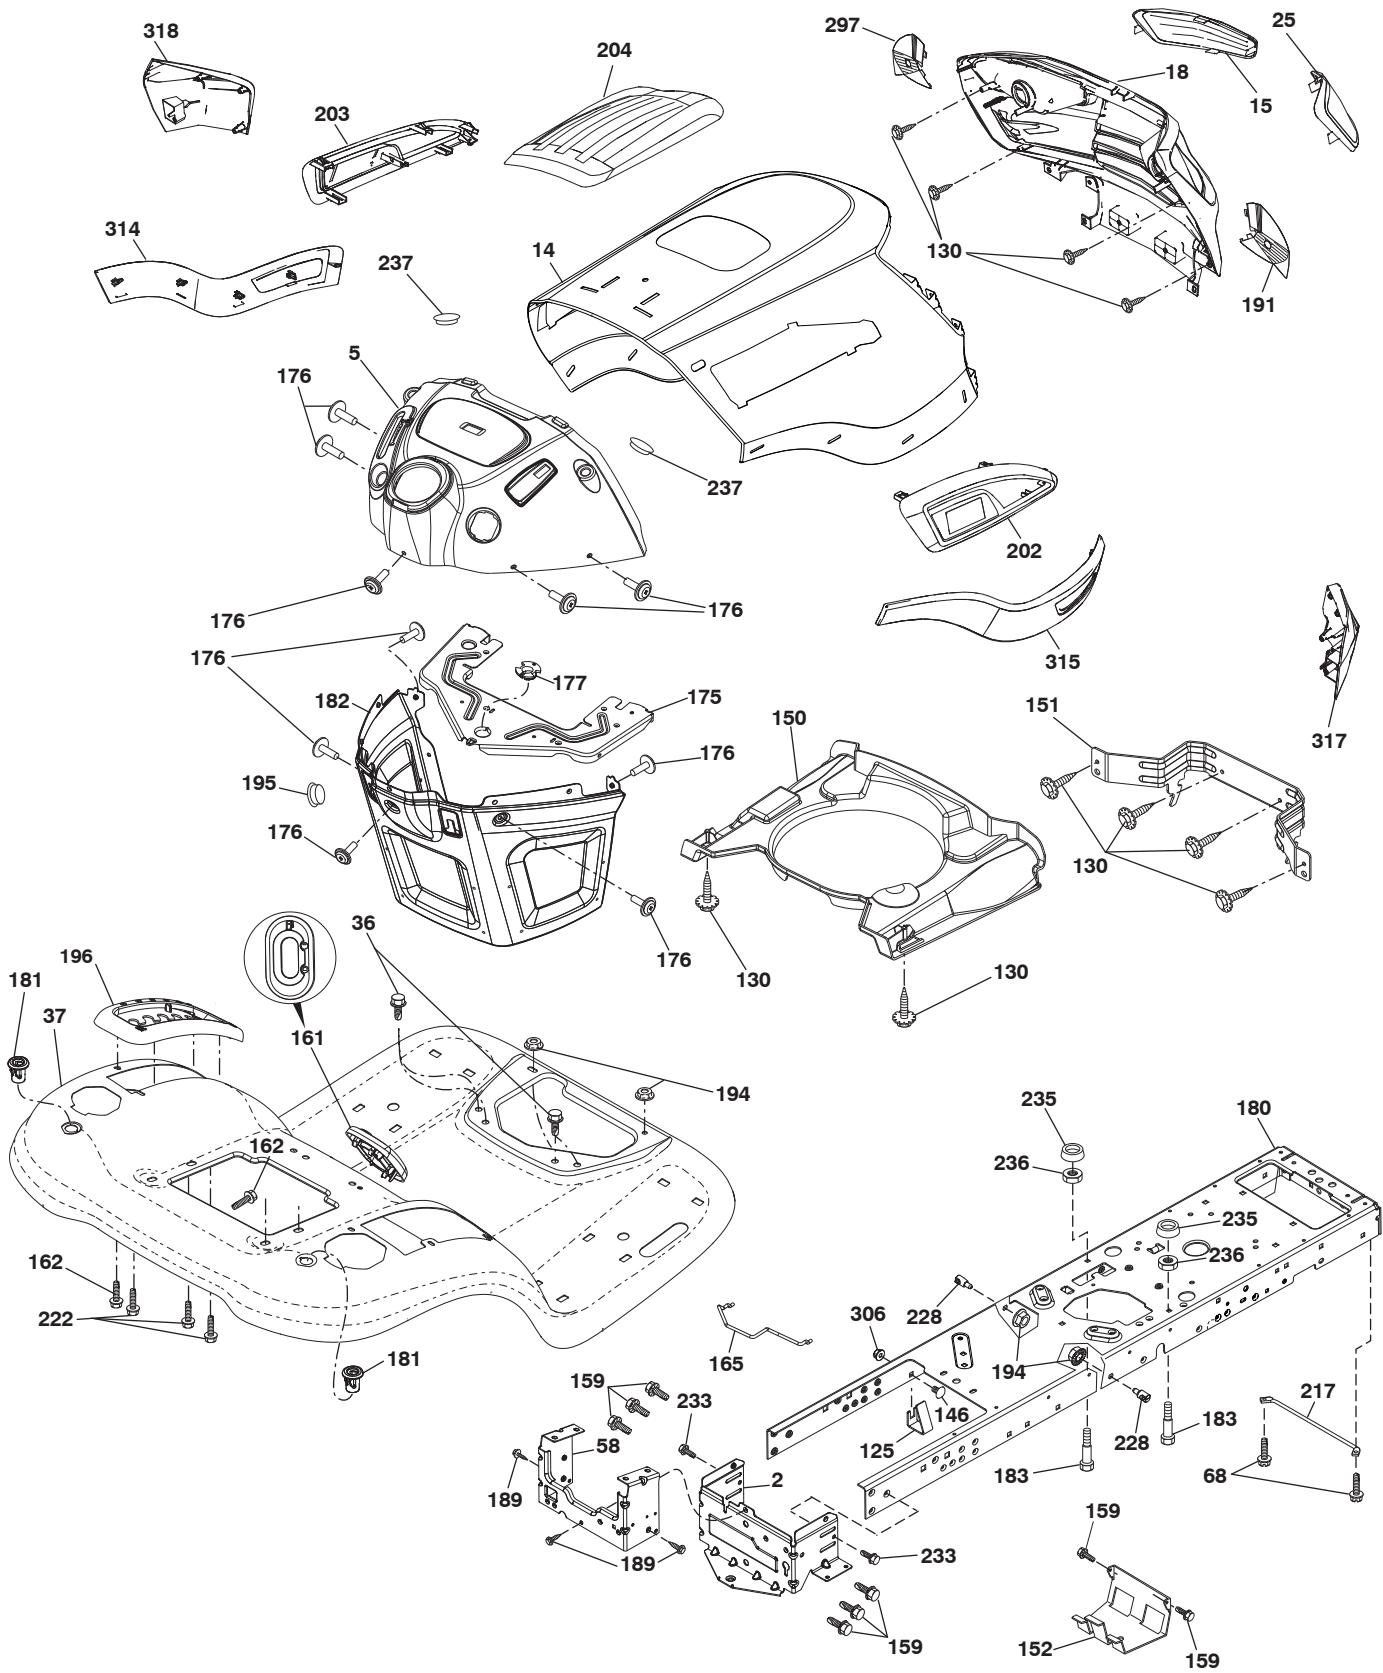

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 41 22-83	Barre inférieur
5	532 42 47-38	Tableau de bord
14	591 14 43-01	Capot
15	587 89 86-01	Lentilles C.G.
18	591 04 49-01	Grille/Lentilles assemblée
25	587 89 84-01	Lentilles C.D.
36	817 06 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
37	591 15 51-01	Aile
58	532 41 22-81	De la barre supérieur
68	539 99 08-58	Vis 5/16-18 x 1/2
125	581 68 48-01	Pince
130	532 41 63-58	Vis 10 x .750
146	581 85 79-01	Boulon
150	584 86 29-01	Conduit D'air
151	532 44 54 94	Support de capot de pivot
152	532 19 43-29	Deflecteur
159	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
161	532 41 18-79	Fenêtre De Carburant
162	532 14 24-32	Vis H 1/4 x 1/2 unc
165	532 19 43-30	Soutien du support
175	590 60 77-02	Pièce d'entretoisement
176	532 40 07-76	Vis 10-24 x 5/8
177	532 19 52-28	Douille
180	593 34 63-02	Châssis
181	532 40 47-96	Coussinet
182	532 40 68-59	Tableau de bord

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
183	874 52 05-20	Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
191	532 42 54-07	Insertion refléchissante C.D.
194	873 90 05-00	Écrou 5/16-18
195	532 40 41-37	Bouchon
196	532 41 18-78	La Console d'Ascenseur de pont
202	591 04 54-01	Ventile C.D.
203	591 04 54-02	Ventile C.G.
204	587 96 32-01	Ventile sommet
217	532 40 91-67	Pivoter la Tringle
222	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
228	532 19 51-61	Boulon
233	532 19 65-39	Vis 1/4-20 x 3/8
235	532 40 61-29	Entretoise pour l'aile
236	873 93 05-00	Écrou auto-bloquant 5/16-18 unc
297	532 42 54-06	Insertion refléchissante C.G.
306	873 90 06-00	Ecrou
314	591 05 17-02	Abaissez la couverture d'accès C.D.
315	591 05 17-01	Abaissez la couverture d'accès C.G.
317	591 04 23-01	Coussin C.D.
318	591 04 36-01	Coussin C.G.
--	586 06 40-01	Kit de garde de brosse

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37

ENTRAÎNEMENT

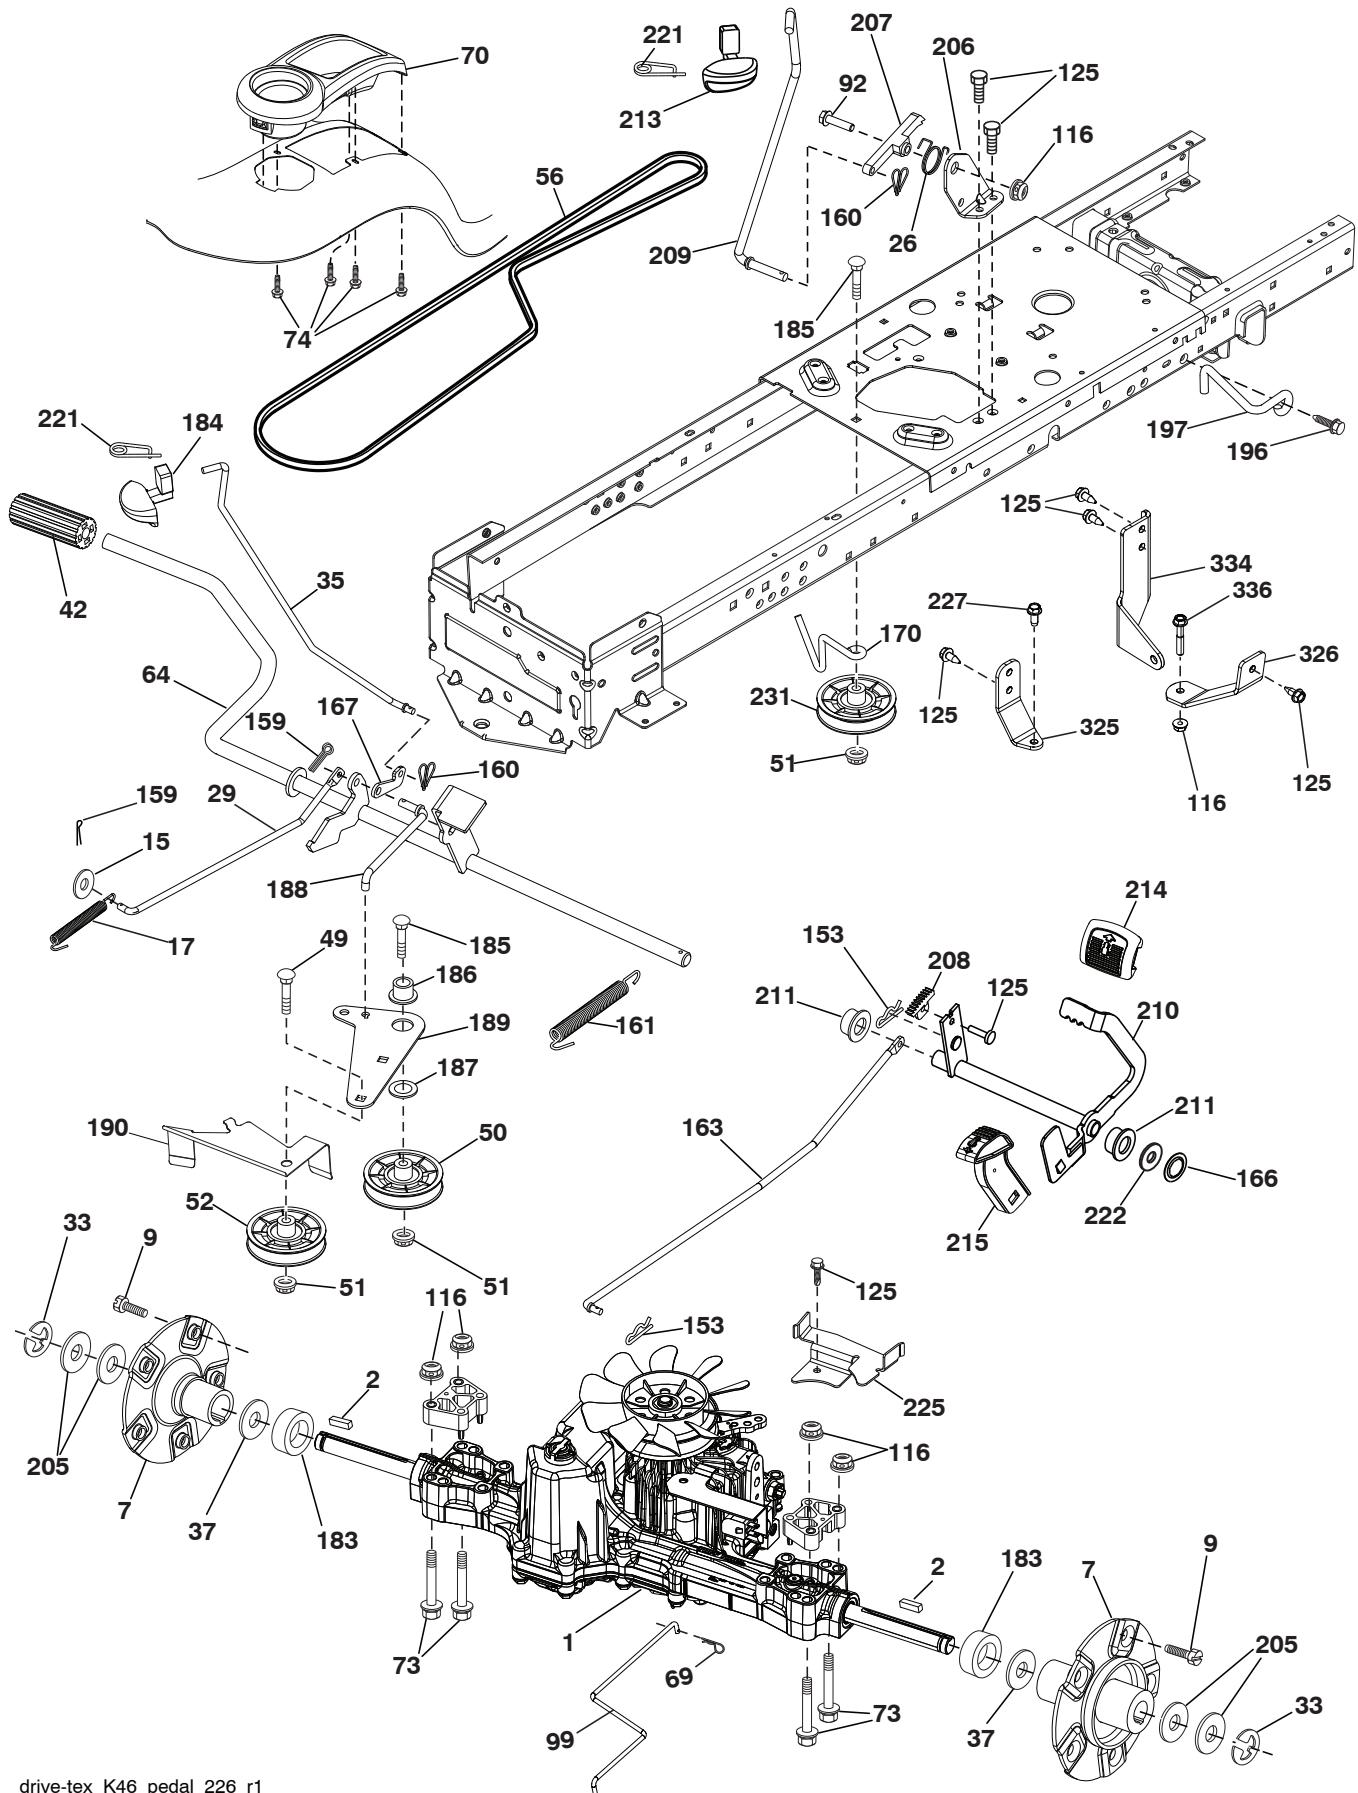


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission TUFFTORQ K46CR (501051401) (Commandez les pièces du fabricant du transmission.)	170	532 41 34-30	Guide-courroie
2	532 18 62-11	Clé	183	532 40 04-24	Entretoise fendue
7	532 19 98-44	Moyeu roue postérieur	184	587 65 37-01	Guidon
9	532 14 00-80	Boulon moyeu roue postérieur	185	872 11 06-22	Boulon 3/8-16 x 2-3/4 Cat. 5
15	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	186	532 19 43-21	Ressort de retenue
17	532 41 36-78	Ressort	187	819 13 32-10	Rondelle
26	532 19 96-79	Ressort de rappel	188	582 21 70-01	Raccord d'embrayage
29	532 40 38-06	Tige du frein	189	532 19 43-17	Levier coudé
33	812 00 00-01	Bague en E	190	532 19 43-18	Guide
35	590 60 59-02	Tige du frein de stationnement	196	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
37	532 18 89-67	Rondelle	197	587 40 20-01	Support
42	532 00 88-83	Couverture de la pédale	205	532 12 17-48	Rondelle
49	872 11 06-14	Boulon	206	532 44 85-96	Support
50	532 19 43-27	Poulie du galet-tendeur	207	587 03 14-01	Loquet
51	873 90 06-00	Écrou frein 3/8-16	208	532 19 78-69	Secteur denté
52	532 19 43-26	Galet-tendeur	209	590 52 78-02	Tige
56	532 13 09-69	Courroie trapézoïdale	210	532 19 78-60	Culbuteur
64	532 19 78-65	Ensemble de l'arbre	211	532 12 01-83	Palier de nylon
69	532 42 33-03	Chape	213	532 40 31-19	Boulon
70	532 41 22-98	Changer la Console	214	532 42 12-63	Pédale en avant
73	874 49 05-40	Boulon 5/16-18 x 2-1/2 Cat. 5	215	586 60 65-02	Pédale contraire
74	532 14 24-32	Vis 1/4 x 1/2 unc	221	532 40 31-87	Poignée de clip à ressort d'arrêt
92	874 76 05-20	Boulon H 5/16-18 unc x 1.25	222	879 21 20-10	Rondelle 21/32 x 1-1/4 x 10 Ja.
99	582 40 45-01		225	532 40 33-19	Garde De courroie De Transmission
116	873 90 05-00	Écrou frein H 5/16-18	227	817 49 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
125	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4	231	532 40 72-87	Poulie
153	532 00 44-97	Ressort D'Arrêt	325	585 66 85-02	Support
159	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4	326	585 67 08-02	Support
160	532 16 94-84	Collier de retenue	334	585 88 22-02	Tige support
161	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage	336	587 25 96-01	Boulon
163	532 44 82-75	Tige			
166	532 42 91-64	L'écrou poussant			
167	532 40 52-57	Loquet			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
MOTEUR

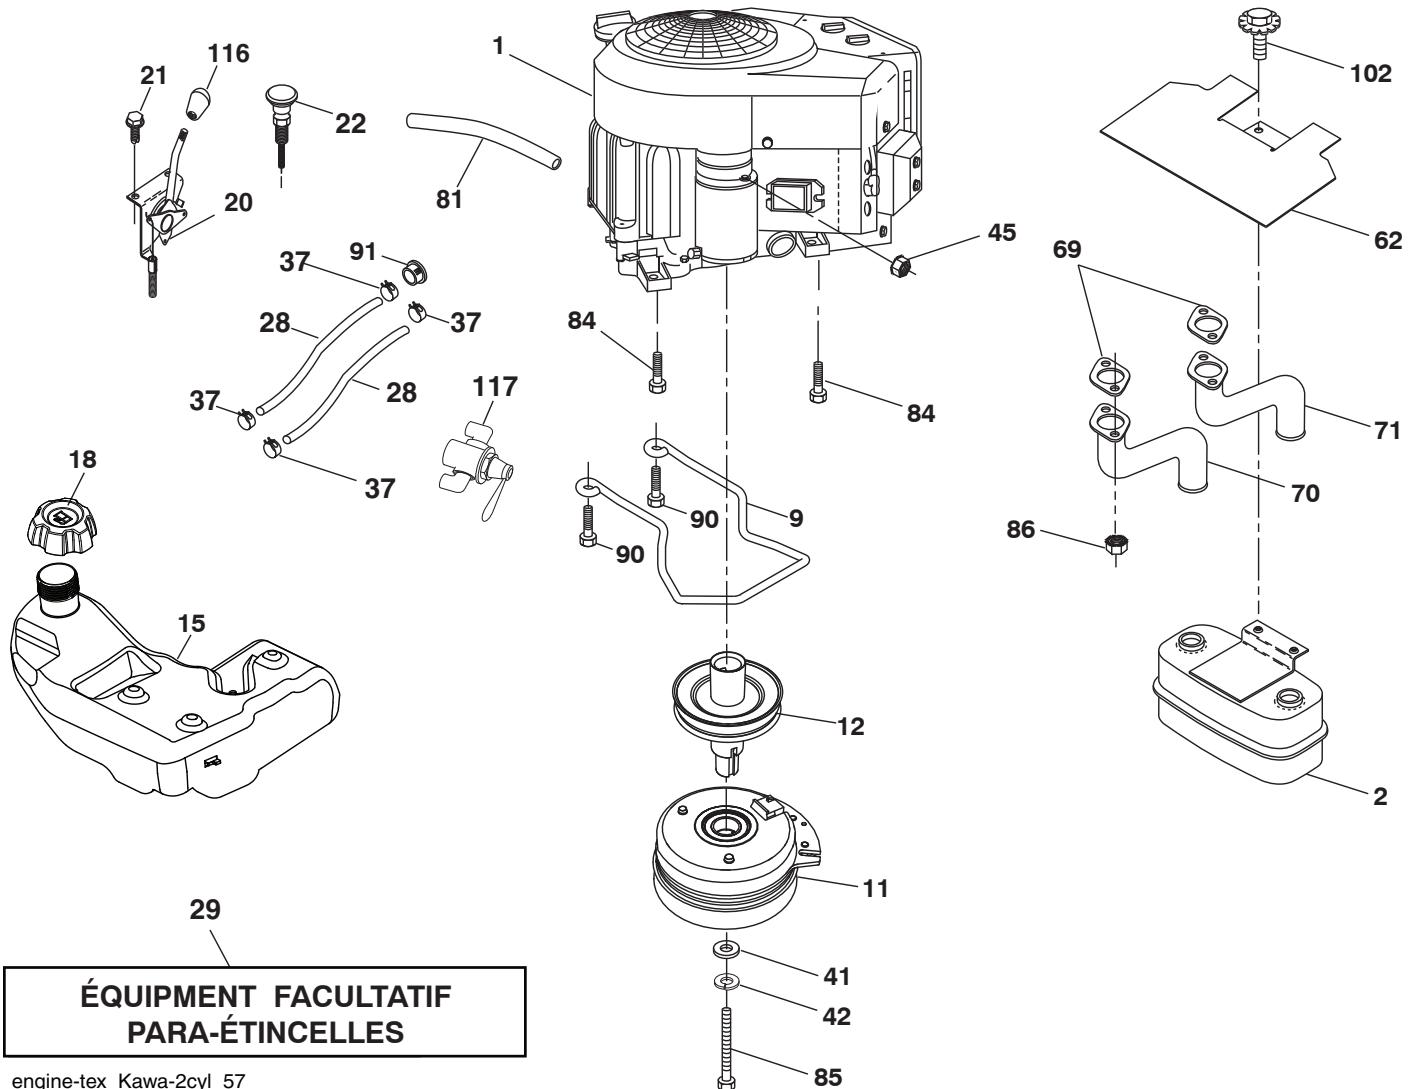

engine-tex_Kawa-2cyl_57

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
MOTEUR**


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Moteur Kawa FR691-DS15 (581557501) (Commandez les pièces du fabricant du moteur.)
2	589 81 87-01	Silencieux
9	501 83 26-02	Ensemble de la guide courroie du moteur
11	587 25 50-01	Embrayage électrique
12	586 89 96-01	Poulie
15	532 43 80-24	Réservoir d'essence
18	585 12 48-02	Chapeau
20	532 42 43-41	Commande des gaz
21	532 41 63-58	Vis #10 x .750 BOS
22	532 19 15-96	Commande du starter
28	532 40 04-14	Conduite d'essence
29	532 13 71-80	Jeu de pare - étincelles
37	532 12 34-87	Bride de serrage de tuyau
41	532 12 61-97	Rondelle 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250
42	539 99 02-47	Rondelle frein 7/16
45	873 51 04-00	Écrou H 1/4-20 unc
62	532 43 40-17	Déflecteur de débris
69	532 17 81-51	Garniture de silencieux
70	583 95 56-01	Tube C.G.
71	583 95 57-01	Tube C.D.
81	532 14 84-56	Tube
84	817 12 06-16	Vis 3/8-16 x 1
85	501 60 67-01	Boulon 7/16-20 x 5 cat.5
86	532 18 43-62	Écrou frein M8-1.25
90	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
91	532 18 74-95	Coussinet
102	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x3/4
116	539 13 26-24	Bouton mou
117	532 42 08-28	Soupape de combustible

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de recharge de moteur,
réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de
moteur énuméré ci-dessous:

Kawasaki 1-949-460-5688

**TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
ENSEMBLE DE LA DIRECTION**

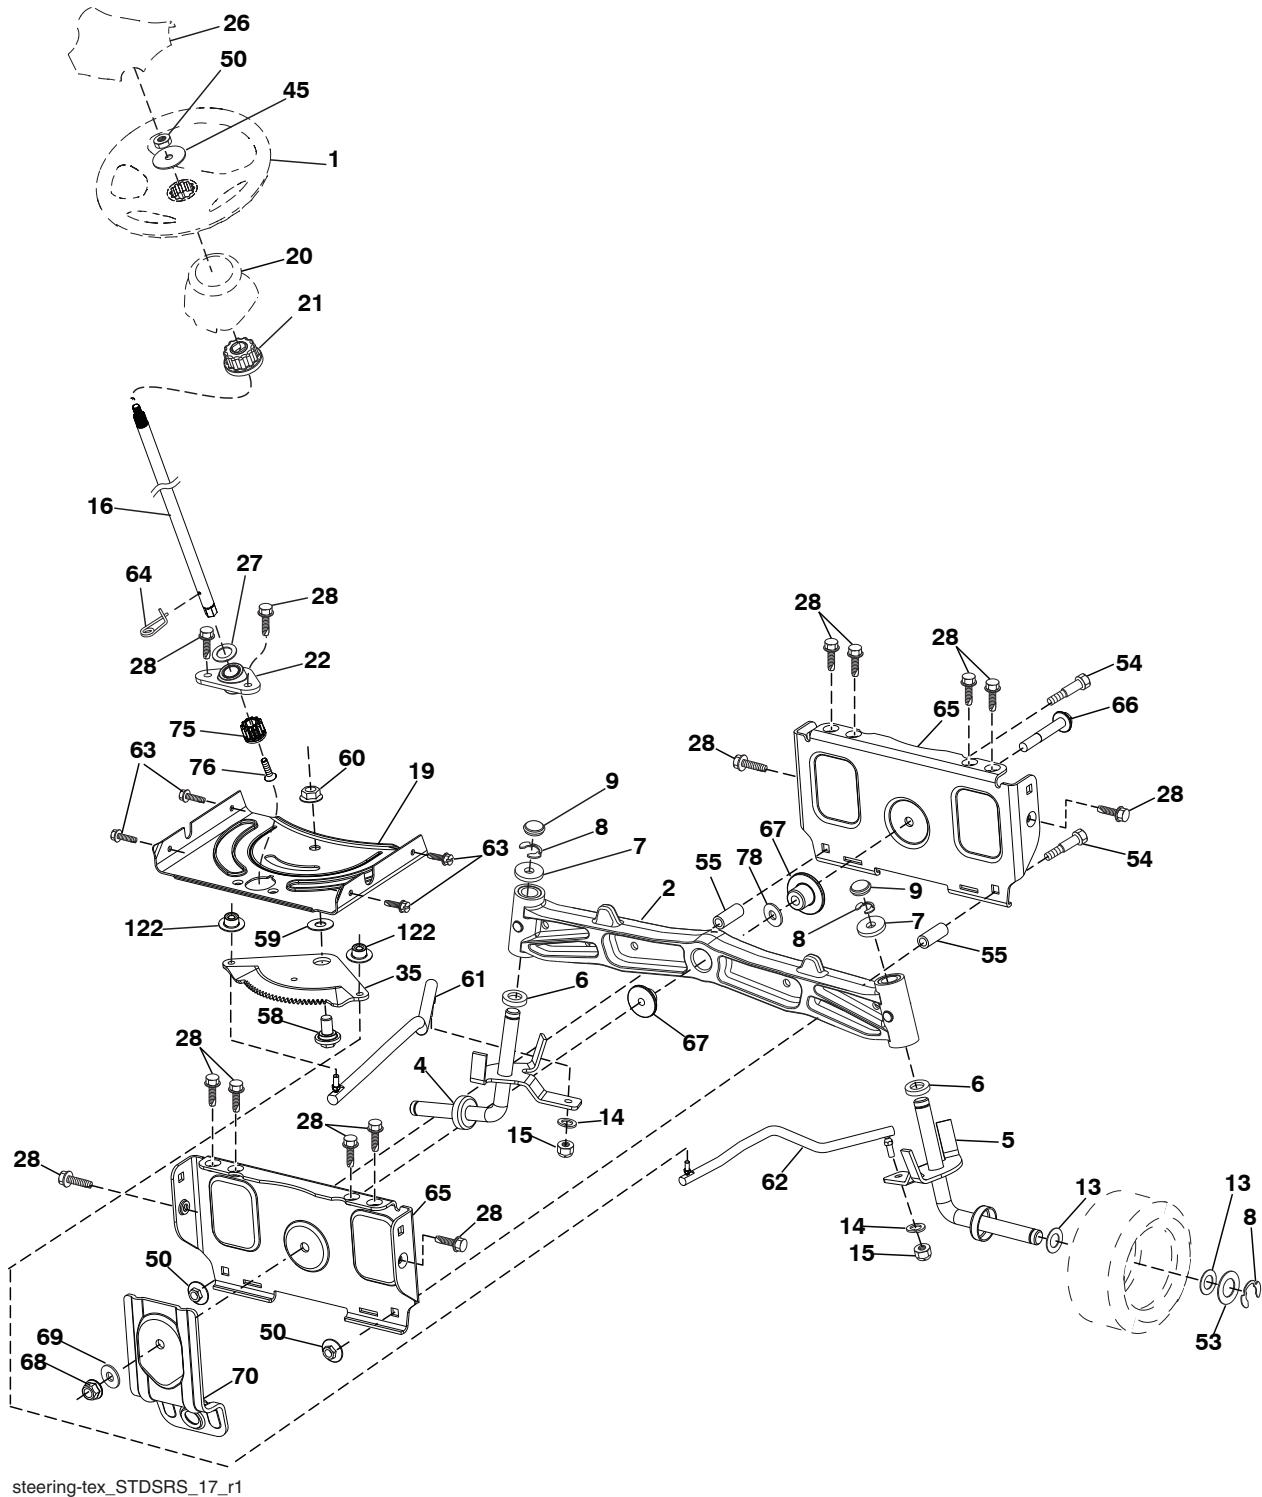


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 42 41-46	Volant de direction
2	532 19 59-68	Essieu
4	532 40 30-89	Ensemble de la broche C.G.
5	532 40 30-90	Ensemble de la broche C.D.
6	532 00 62-66	Rondelle .75 x 1.230
7	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 12-32	Chapeau de broche
13	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	539 99 01-18	Rondelle SLW ZD 3/8
15	873 54 06-00	Écrou frein 3/8-24 unf
16	587 01 60-02	Arbre de direction
19	532 19 47-29	Arbre de plaque
20	532 42 47-40	Manchon
21	586 84 02-01	Adaptateur du volant de direction
22	585 02 98-02	Palier
26	532 42 46-91	Insert de chapeau du volant de direction
27	819 21 16-16	Rondelle
28	817 00 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
35	532 19 47-32	Secteur denté
45	587 01 64-01	Rondelle 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ja. PLTD
50	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 unc
53	532 18 89-67	Rondelle .793 x 1.637 x .060
54	874 76 06-36	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
55	532 41 47-36	Entretoise
58	532 19 47-47	Boulon à épaulement
59	532 19 47-48	Rondelle
60	873 97 10-00	Écrou frein à collet 5/8-11
61	588 79 44-02	Barre de direction C.G.
62	588 79 45-02	Barre de direction C.D.
63	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
64	532 19 98-49	Collier de retenue
65	532 19 47-34	Support
66	871 02 07-48	Boulon H 7/16-14 x 3
67	532 19 47-37	Douille
68	873 90 07-00	Écrou frein à collet 7/16-14 Cat. 5
69	532 19 91-62	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	585 33 88-01	Support
75	580 68 37-01	Pignon
76	580 68 36-01	Vis
78	532 05 70-79	Rondelle
122	532 44 49-62	Chapeau

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37

CARTER DE TONDEUSE

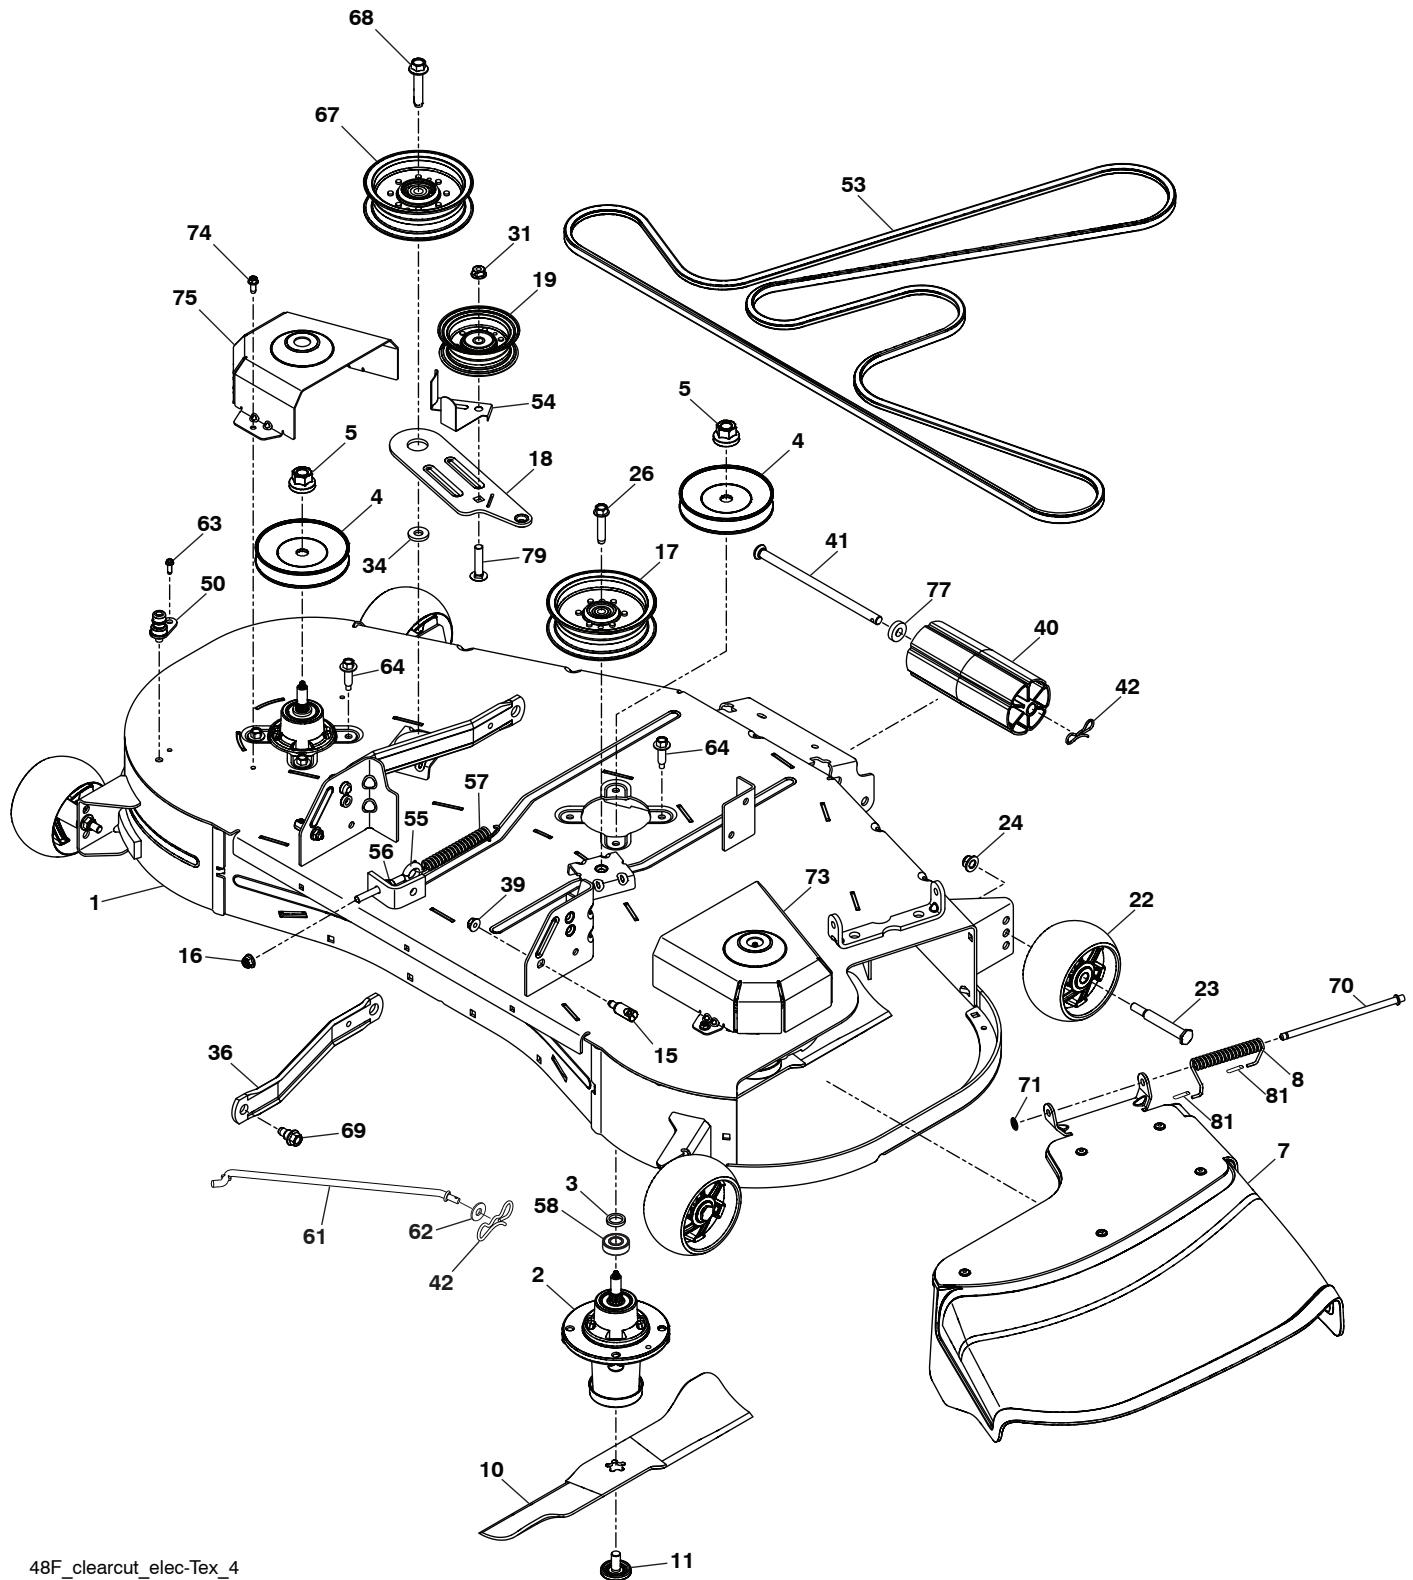

48F_clearcut_elec-Tex_4

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	583 81 00-04	Tondeuse
2	539 13 18-98	Ensemble le boîtier
3	532 18 76-90	Rondelle
4	532 17 34-34	Poulie Mandrel
5	532 40 02-34	Écrou
7	588 98 07-04	Glissière de renvoi de plastique - 48"
8	587 35 47-01	Ressort
10	588 81 10-02	Lame
11	532 19 30-03	Boulon 7/16-20
15	593 82 40-01	Sb 3/8-16 x 3/8 Skt Hd
16	539 11 28-99	Écrou 5/16-18
17	532 19 61-04	Poulie
18	588 81 22-02	Bras du galet-tendeur
19	532 19 31-97	Poulie de tension
22	589 52 73-01	Support de roue
23	532 19 34-06	Boulon 3/8-16 x 3-5/8
24	521 99 65-01	Écrou 3/8-16
26	588 43 83-01	Vis 7/16-14 x 2.125
31	873 90 06-00	Écrou 3/8-16
34	532 17 85-15	Rondelle
36	587 14 05-02	Bras de suspension arrière
39	873 90 05-00	Écrou 3/8-16
40	532 17 60-66	Rouleau-guide, 48"
41	532 17 91-27	Rouleau-guide tige
42	532 19 42-08	Goupille fendue
50	532 41 55-98	Raccord de lavage du plateau de coupe

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
53	588 81 43-01	Courroie carter de tondeuse Fab 48"
54	532 14 10-43	Protecteur
55	539 11 55-74	Boulon 5/16 x 3-1/2
56	539 99 05-85	Écrou 5/16-18 Hx
57	587 35 84-01	Ressort
58	532 11 04-85	Roulement à billes
61	532 44 32-37	Tige
62	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
63	817 49 04-10	Vis 1/4-20 x 5/8
64	584 95 39-01	Boulon .313-18 x 1.19
67	532 19 61-06	Poulie
68	817 49 06-28	Vis 3/8-16 x 1-3/4 TT
69	532 19 65-39	Boulon
70	532 13 14-91	Tige
71	532 11 04-52	Écrou
73	588 81 24-05	Couverture du mandrin CD
74	532 13 77-29	Vis 1/4-20 x 5/8
75	588 81 31-06	Couverture du mandrin CG
77	582 36 05-01	Douille
79	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4 Gr. 5
81	532 10 53-04	Chapeau de manchon
--	532 41 64-05	Connecter d'accouplement du rapide

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37

LEVAGE DE TONDEUSE

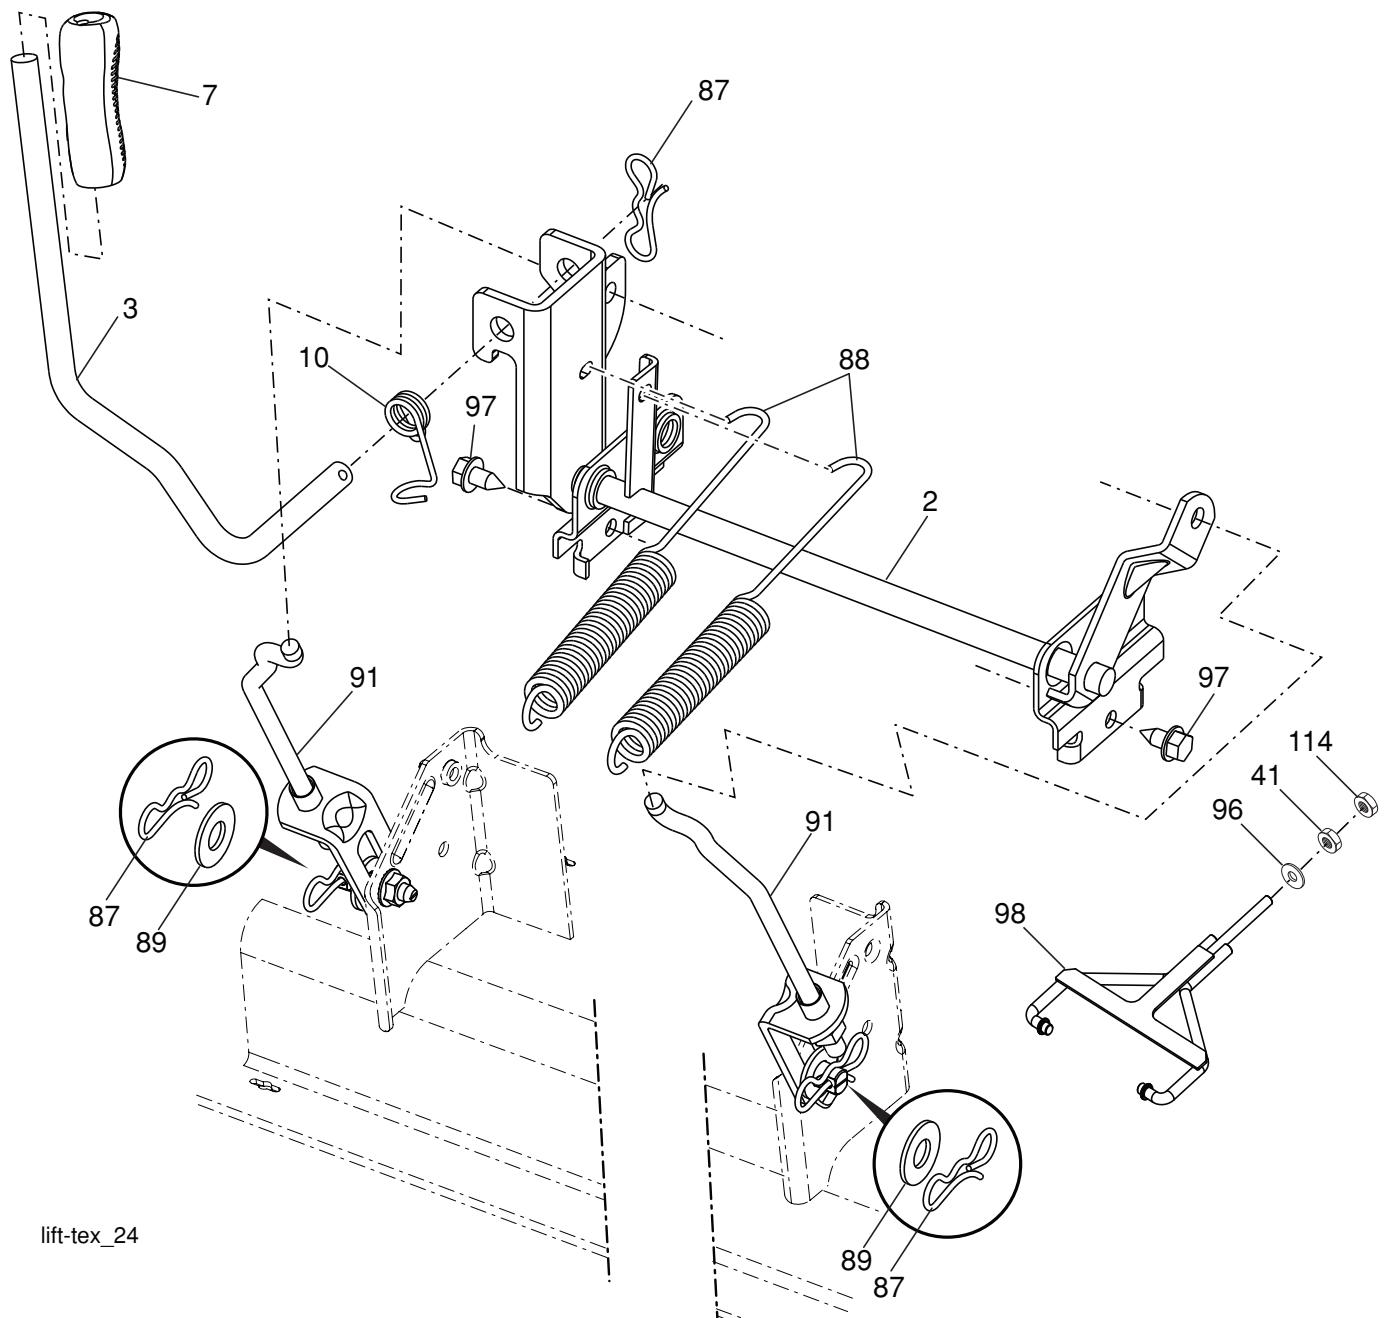


lift-tex_24

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 42 20-27	Ensemble de l'arbre
3	532 19 52-30	Ensemble de l'arbre de levage
7	580 96 23-01	Poignée cannelée du levier
10	532 19 63-14	Ressort de Torsion
41	532 17 59-94	Écrou
87	532 19 42-09	Goupille fendue 7/16
88	532 41 07-10	Ressort de retenue
89	819 19 19-12	Rondelle
91	532 40 34-07	Raccord de levage

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
96	532 19 52-63	Douille
97	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x .75
98	574 82 25-01	Raccord de levage
114	873 36 07-00	Contre-écrou

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37
ENSEMBLE DU SIÈGE

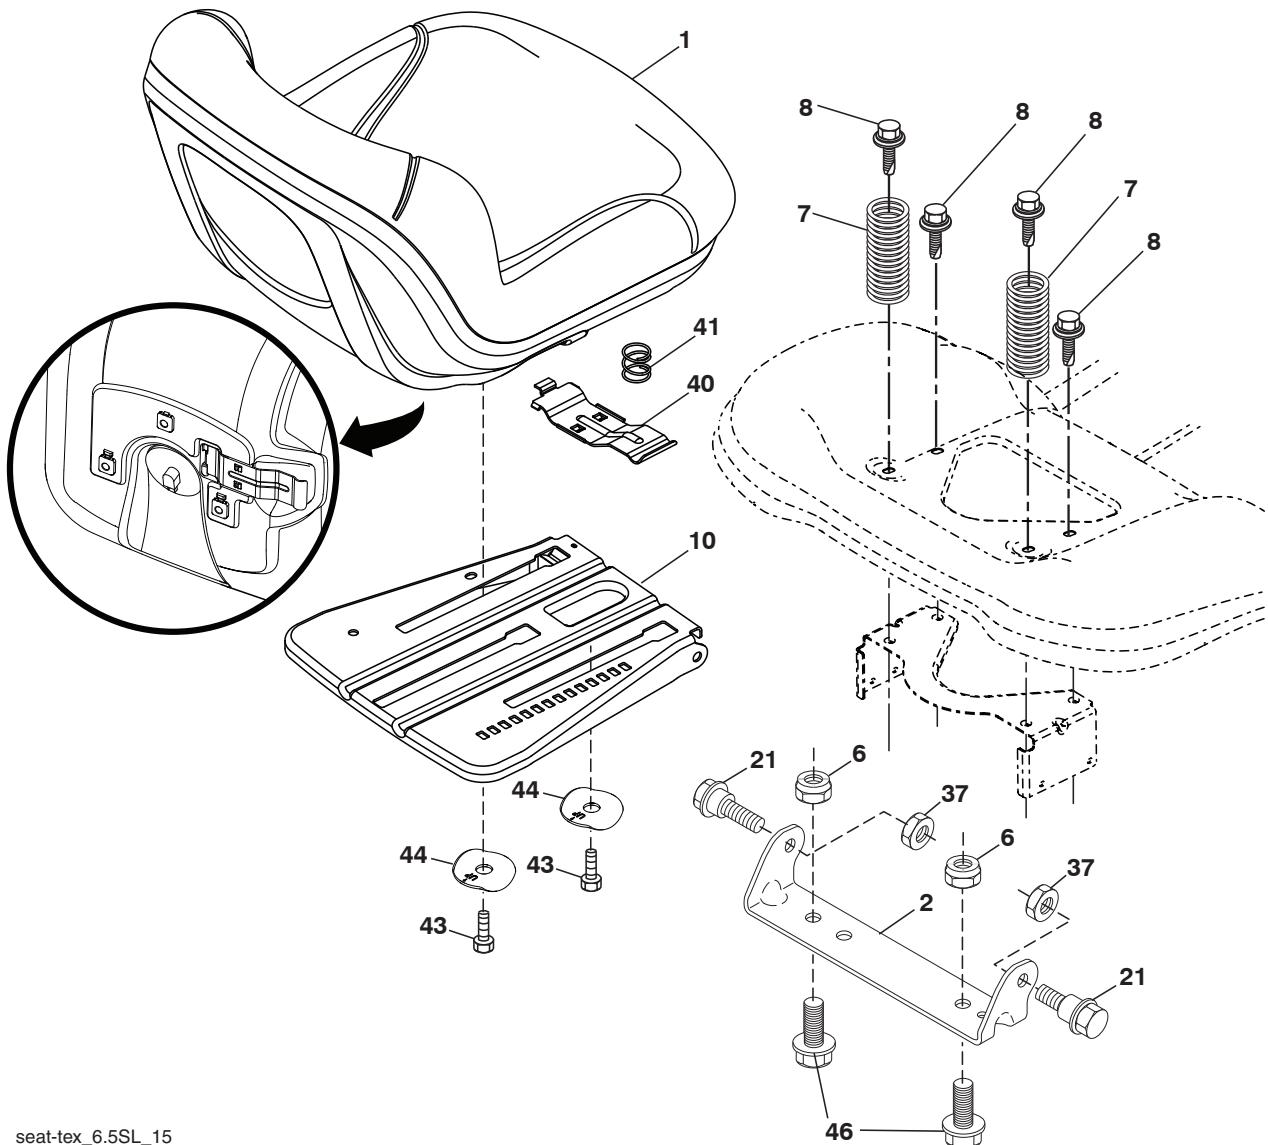

seat-tex_6.5SL_15


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 40 66-25	Siège
2	532 18 01-66	Support de pivot
6	873 80 06-00	Ecrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	589 48 35-01	Ressort de compression du siège
8	532 17 18-77	Boulon 5/16-18 unc x 3/4
10	596 65 74-02	Cuvette du siège
21	587 90 78-01	Boulon à épaulement 5/16-18 x 5/8
37	873 80 05-00	Écrou frein 5/16-18 unc

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
40	532 19 76-61	Guidon
41	532 19 82-00	Ressort de compression
43	874 76 06-12	Boulon 3/8-16 x 3/4
44	501 05 18-01	Rondelle 3/8 ID 1.5 OD
46	588 09 04-01	Boulon 3/8-16 x 1, 1.25

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE YT2348F (96043023700), NO. DE PROD. 960 43 02-37


DÉCALCOMANIE

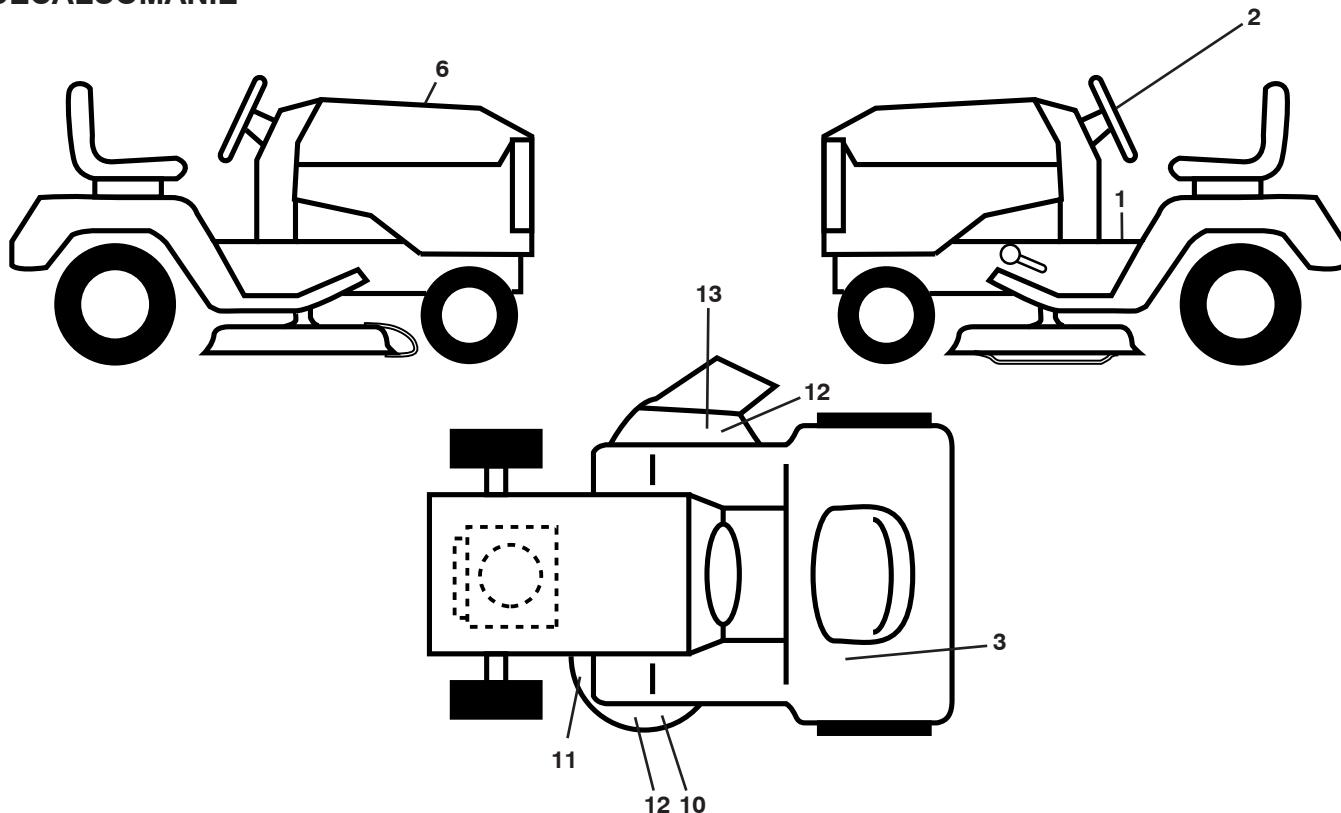

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	581 57 89-01	Décalcomanie, D'avertissement
2	590 99 47-01	Décalcomanie, Direction
3	581 72 42-01	Décalcomanie, Gaz
6	589 41 37-01	Décalcomanie, Remplacement
10	587 56 07-01	Décalcomanie, Tondeuse garantie
11	581 58 00-02	Décalcomanie, Tondeuse
12	589 35 79-01	Décalcomanie
13	590 81 08-01	Décalcomanie, Déflecteur D'avertissement
--	581 57 90-01	Décalcomanie, d'attention d'aile (Anglais/Français)

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
--	586 74 23-01	Décalcomanie, Réserve de carburant (Anglais/Français)
--	581 72 48-01	Décalcomanie dérivation
--	532 41 19-03	Coussin d'repose-pied C.G.
--	532 41 22-79	Coussin d'repose-pied C.D.
--	115 93 03-49	Manuel de l'opérateur (Anglais/Espagnol)
--	115 93 38-31	Manuel de l'opérateur (Français)
--	115 93 04-49	Manuel des pièces (Anglais/Espagnol)
--	115 93 39-31	Manuel des pièces (Français)

ROUES & PNEUS

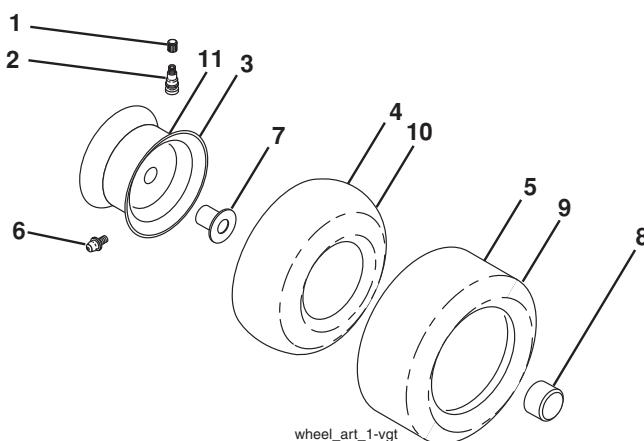

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 44 18-44	Ensemble de la jante antérieure 8"
4	532 00 81-34	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 16 10-24	Pneu antérieur 16 x 6.5-8
6	532 00 02-78	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 00 90-40	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu
9	591 18 79-01	Pneu arrière 22 x 9.5-12
10	532 00 71-54	Tube postérieur/ 10 x 12
11	592 91 81-01	Ensemble de la jante arrière 12"
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

REMARQUES D'ENTRETIEN

