

Hurtigveiledning

SILENO city, smart SILENO city



gardena.com




KOMME I GANG MED GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER

1. Installere ladestasjonen

Se kapitlene 3.2 og 3.3 i den medfølgende bruksanvisningen eller på GARDENA-nettstedet (www.gardena.com).


1. Plasser ladestasjonen på et flatt, jevnt underlag på et sted hvor det er åpen plass rundt ladestasjonen.
2. Koble lavspentkabelen til ladestasjonen og strømforsyningen.
3. Koble strømforsyningen til en 100–240 V stikkontakt.
4. Trykk på på/av-knappen for å slå på robotgressklipperen. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen for å lade batteriet mens avgrensningssløyfen legges.

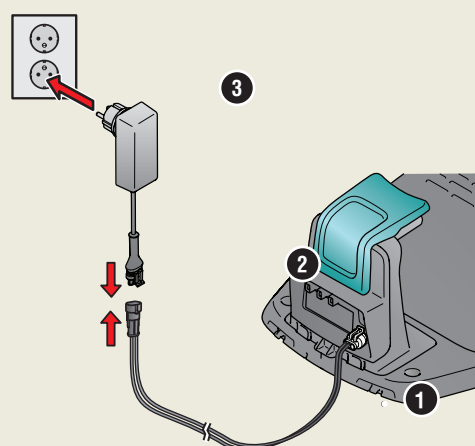


2. Legge avgrensningssløyfen

Se kapittel 3.5 i den medfølgende bruksanvisningen eller på GARDENA-nettstedet (www.gardena.com).

1. Legg avgrensningssløyfen slik at den danner en sløyfe rundt hele arbeidsområdet.
2. Lag en løkke der på punktet på avgrensningssløyfen der guidekabelen skal kobles til.

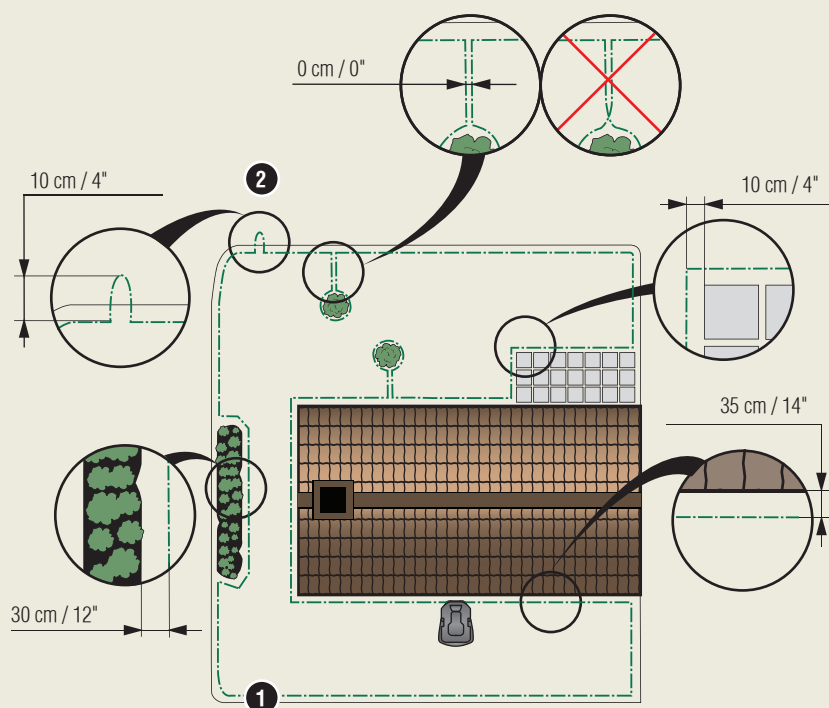

1. STOPP-knapp
2. LED for funksjonskontroll av avgrensningssløyfe og guidekabler
3. Ladestasjon
4. Display
5. Tastatur
6. På/av-knapp
7. Startknapp

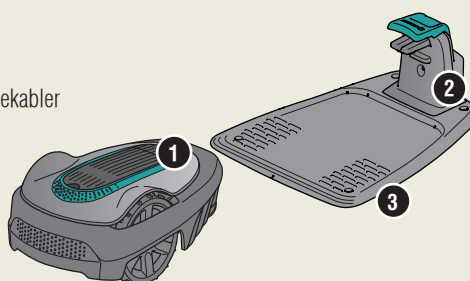




3. Koble til avgrensningssløyfen

Se kapittel 3.6 i den medfølgende bruksanvisningen eller på GARDENA-nettstedet (www.gardena.com).

1. Åpne kontakten og legg avgrensningssløyfen i kontakten.
2. Press kontakten og sløyfen sammen med en tang.
3. Klipp av eventuell overskytende avgrensningssløyfe. Skjær av kabelen 1 til 2 cm etter kontaktene.
4. Trykk avgrensningssløyfekontaktene ned på kontaktpinnene, merket med L (venstre) og R (høyre), på ladestasjonen.

MERK! Kabelen på høyre side må kobles til kontaktpinnen på høyre side av ladestasjonen, og kabelen på venstre side til den venstre pinnen.

5. Merk ledningene med de medfølgende kabelmarkørene. Dette gjør det enklere å koble til ledningene på nytt på riktig måte.

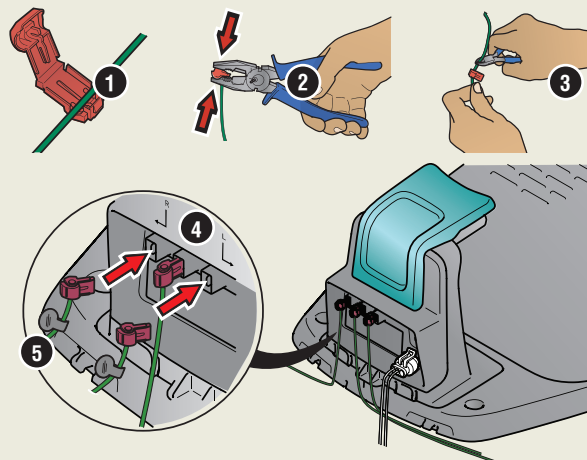

4. Legge og koble til guidekabelen



Se kapittel 3.7 i den medfølgende bruksanvisningen eller på GARDENA-nettstedet (www.gardena.com).

1. Trykk guidekabelen gjennom sporet i bunnen av ladestasjonen.
2. Monter kontakten på guidekabelen på samme måte som for avgrensningssløyfen, i henhold til instruksjonene ovenfor.
3. Trykk guidekabelkontakten ned på kontaktpinnen merket Guide på ladestasjonen.
4. Trekk guidekabelen minst 1 meter rett ut fra forkanten på ladestasjonen.
5. Legg guidekabelen fra ladestasjonen til punktet på avgrensningssløyfen (løkken) der tilkoblingen opprettes.

MERK! Ikke legg guidekabelen med en spiss vinkel.

6. Kutt avgrensningssløyfen midt i løkken som ble laget i punkt 2.2.
7. Koble guidekabelen til avgrensningssløyfen ved å sette avgrensningssløyfens kabler og guidekabelen inn i koblingen og trykke koblingen sammen med en polygriptang.


«Som et tillegg til denne hurtigveiledningen, er det filmer som tar for seg installasjonen trinn for trinn, på GARDENA-nettstedet, www.gardena.com.»

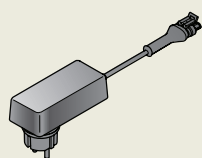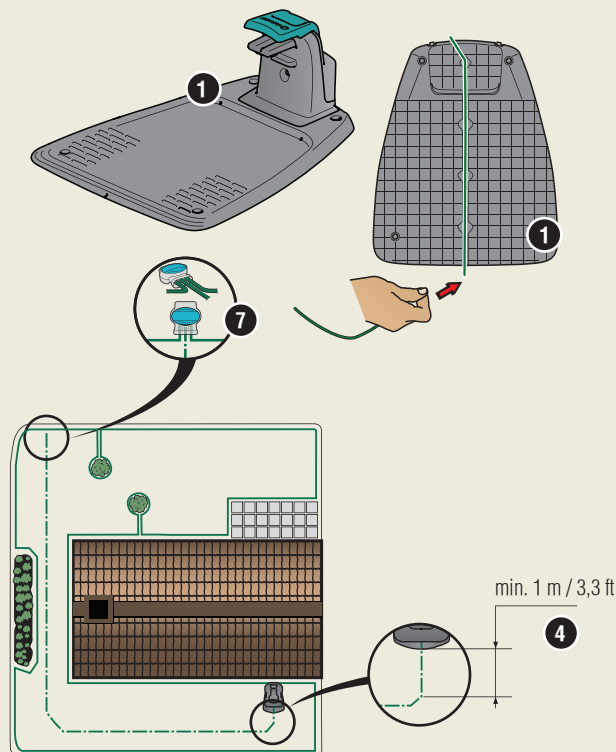

Strømforsyning
(utseendet til strømforsyningen
kan variere avhengig av marked)




Lavspenningskabel

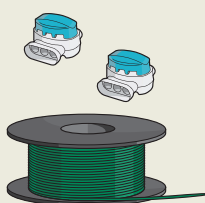

Avgrensningssløyfe og
kabler



Stifter



Kontakter



Linjal



5. Starte og stoppe robotgressklipperen


Se kapitlene 4.1–4.5 i den medfølgende bruksanvisningen eller på GARDENA-nettstedet (www.gardena.com).

Starte robotgressklipperen

1. Åpne luken til tastaturet.
2. Trykk på **PÅ/AV**-knappen. Displayet lyser opp.
MERK: Første gang begynner en oppstartssekvens der f.eks. en firesifret PIN-kode velges.
3. Angi PIN-koden ved hjelp av **opp/ned-piltastene**, og trykk på **OK**-knappen.

Stoppe robotgressklipperen

1. Trykk på **STOPP**-knappen.

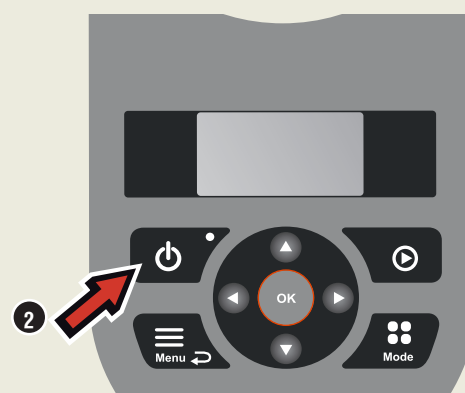

6. Endre innstillingene for robotgressklipperen

Se kapitlene 3.11–3.18 i den medfølgende bruksanvisningen eller på GARDENA-nettstedet (www.gardena.com).

Alle innstillinger for robotgressklipperen utføres via menyfunksjonene. Les bruksanvisningen og bli kjent med menyene og innstillingene til robotgressklipperen.

Juster klipperen etter størrelsen på plenen

Juster klippetiden til hagen med *Schedule*-funksjonen (Tidsplan). Hvis robotgressklipperen klipper for ofte, kan plenen se nedtråkket ut.


Tidsplan

Bruk veiviseren til å angi en egnet tidsplan avhengig av størrelsen på plenen. Hvis du vil endre tidsplaninnstillinger for individuelle dager, bruker du *Schedule – Advanced*-menyen (Tidsplan – Avansert).

Testkjør klipperen gjennom smale passasjer

Smale passasjer i hagen kan gjøre det vanskelig for klipperen å finne ladestasjonen. Bruk *Test*-funksjonen for å teste om gressklipperen kan komme gjennom på trange steder.

1. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen.
2. Velg *Test* i robotgressklipperens meny (*Settings* > *Lawn coverage* > *More* > *Test* (Innstillinger > Plendekning > Mer > Test)), og trykk på **OK**. Trykk deretter på **Start**-knappen og lukk dekslet.
3. Kontroller at robotgressklipperen følger guidekabelen gjennom passasjen.
 - a. Hvis robotgressklipperen går gjennom passasjen, er testen fullført.
 - b. Hvis robotgressklipperen ikke kjører gjennom passasjen: Kontroller at guidekabelen er lagt i henhold til instruksjonene i kapittel 3.7 i bruksanvisningen.

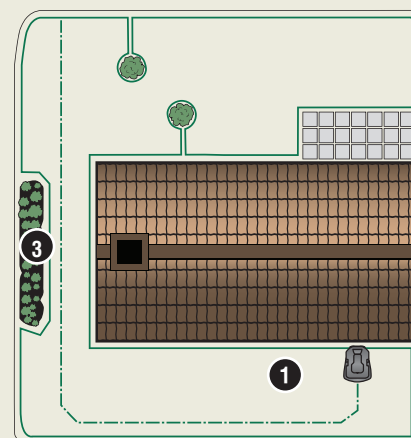

www.gardena.com



115 89 46-21



2017-12-20

Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående varsel.
Copyright © 2017 GARDENA Manufacturing GmbH. All rights reserved.
www.gardena.com