



Husqvarna®



525LX

SR

Priručnik za rukovaoca

2-21

Sadržaj

Uvod.....	2	Rešavanje problema.....	17
Bezbednost.....	4	Transport i skladištenje.....	18
Bezbednosna uputstva za održavanje.....	9	Tehnički podaci.....	18
Sklapanje.....	9	Oprema.....	19
Rukovanje.....	10	EZ deklaracija o usaglašenosti.....	21
Održavanje.....	13		


Uvod

Namena

Proizvod se koristi sa trimi glavom za košenje trave.
Nemojte koristiti proizvod za druge zadatke osim
košenja trave i čišćenja trave.

Napomena: Državni propisi mogu da definišu
ograničenja pri radu proizvoda.

Pregled proizvoda

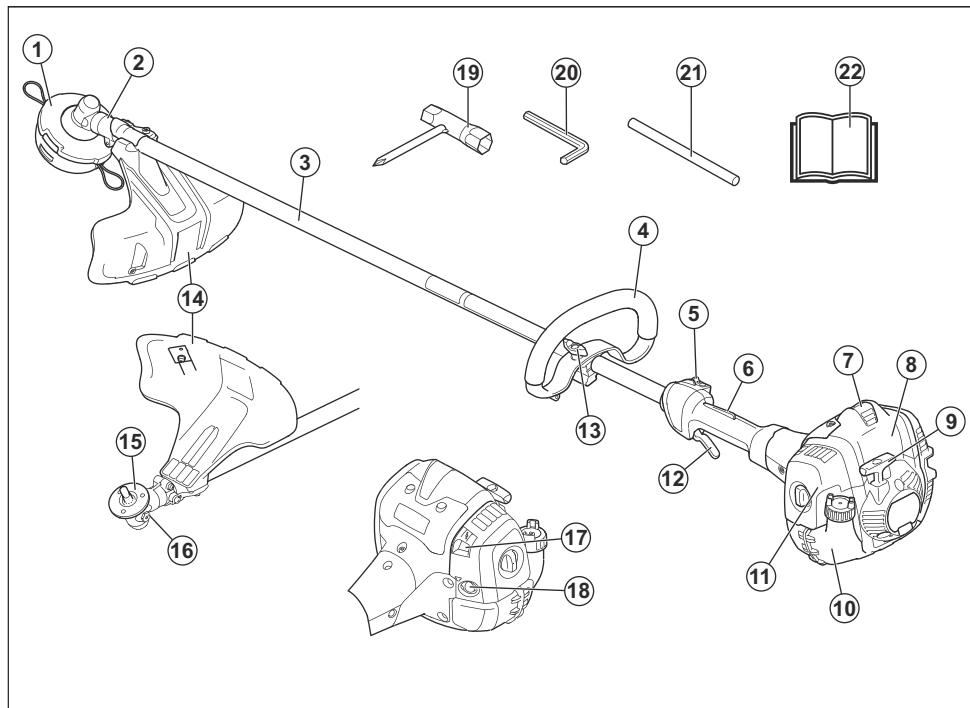

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Trim head | 6. Blokada prekidača gasa |
| 2. Menjač ugla | 7. Kapica za svećice i svećica |
| 3. Osovina | 8. Poklopac cilindra |
| 4. Loop ručica | 9. Ručica užeta startera |
| 5. Prekidač za zaustavljanje | 10. Rezervoar za gorivo |

11. Poklopac filtera za vazduh
12. Prekidač gasa
13. Podešavanje ručice
14. Štitnik priključka za košenje
15. Upravljački zahvatnik
16. Poklopac za sijanje maziva
17. Kontrola čoka
18. Pumpa za vazduh
19. Kombinovani ključ
20. Šestougaoni ključ
21. Trn za osiguranje
22. Korisničko uputstvo

Simboli na proizvodu



UPOZORENJE! Ovaj proizvod je opasan. Ako se proizvod ne koristi na ispravan način i pažljivo može doći do telesnih povreda ili smrti rukovaoca ili prisutnih osoba. Da bi se sprečile telesne povrede rukovaoca ili prisutnih osoba, pročitajte i pridržavajte se svih bezbednosnih uputstava u korisničkom uputstvu.



Pre korišćenja pažljivo pročitajte korisničko uputstvo i budite sigurni da razumete njegov sadržaj.



Koristite zaštitni šlem na lokacijama gde predmeti mogu pasti na vas. Koristite odobrenu zaštitu za uši. Koristite odobrenu zaštitu za oči.



Koristite odobrene zaštitne rukavice.



Nosite neklijuče i čvrste čizme.



Proizvod može prouzrokovati izbacivanje predmeta, što može rezultirati telesnom povredom.



Maksimalna brzina izlazne osovine.



Održavajte minimum rastojanja od 15 m od osoba i životinja tokom rada proizvoda.



Koristite samo fleksibilnu žicu za sečenje. Nemojte koristiti metalne elemente za sečenje.



Strelice prikazuju ograničenje za položaj ručice.



Pumpa za vazduh.



Čok.



Sijanje goriva.



Emisije buke u životnoj sredini prema direktivi Evropske zajednice. Emisije proizvoda su naznačene u poglavљу Tehnički podaci i na nalepnici.



Proizvod je usaglašen sa važećim EZ direktivama.

Pločica tipa prikazuje serijski broj. **yyyy** je godina proizvodnje, **ww** je sedmična proizvodnje **xxxx** je redni broj.

yyyywwxxxx

Napomena: Drugi simboli/oznake na proizvodu odnose se na zahteve za sertifikaciju za ostale komercijalne oblasti.

EU V



UPOZORENJE: Neovlašćene prepravke motora poništavaju EU tip odobrenja za ovaj proizvod.

Odgovornost za proizvod

Kako je izloženo u zakonima o odgovornosti za proizvode, mi nismo odgovorni za oštećenja prouzrokovana našim proizvodom ako:

- proizvod je popravljen na pogrešan način.
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača.
- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena od strane proizvođača.
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da ukažu na naročito važne delove korisničkog uputstva.



UPOZORENJE: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka telesnih povreda ili smrti kod rukovaoca ili prisutnih osoba.



OPREZ: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka oštećenja na proizvodu, drugim materijalima ili susednim oblastima.

Napomena: Koristi se za pružanje više informacija koje su neophodne u dатој situaciji.

Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Šumski čistač, čistač ili trimer mogu biti opasni ako se nepravilno ili neoprezno koriste. Oni mogu da izazovu teške ili fatalne povrede rukovaoca ili drugih osoba. Veoma je važno da pročitate i shvatite sadržaj ovog korisničkog uputstva.
- Ni u kom slučaju ne smete bez odobrenja proizvođača prepravljati prvobitnu konstrukciju proizvoda. Nikad ne upotrebljavajte proizvod koji je na bilo koji način modifikovan u odnosu na prvobitnu specifikaciju i uvek koristite originalnu opremu. Neovašćene modifikacije i/ili oprema mogu dovesti do teške povrede ili smrti rukovaoca ili drugih osoba.
- Unutrašnjost prigušivača sadrži hemikalije koje mogu biti kancerogene. Izbegavajte kontakt sa tim elementima u slučaju oštećenog prigušivača.
- Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetsko polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim implantima. U cilju smanjenja rizika od uslova od nastanka teških ili smrtnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implante da se pre upotrebe ovog uređaja konsultuju sa lekarom ili proizvođačem implanta.

Bezbednosna uputstva za rad



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Pre korišćenja proizvoda morate da razumete razliku između čišćenja trave i košenje trave.

- Ukoliko dođete u situaciju da se osećate nesigurnim u pogledu dalje upotrebe, treba da se обратите за savet stručnom licu. Obratite se prodavcu ili servisu. Izbegavajte sve upotrebe ako mislite da prevazilete vaše sposobnosti.
- Nikad nemojte koristiti proizvod koji je neispravan. Izvršite uputstva za bezbednosne provere, održavanje i servisiranje koja su opisana u ovom priručniku. Neke postupke održavanja i servisiranja moraju da izvrše obučeni i kvalifikovani stručnjaci. Pogledajte uputstva pod *Održavanje na stranici 13*.
- Svi poklopci, štitnici i ručice moraju biti postavljeni pre nego što pokrenete proizvod. Proverite da nema oštećenja na kapici svećice i kablu, kako biste izbegli rizik od strujnog udara.
- Nikad ne upotrebljavajte proizvod kada ste umorni, ako ste pod uticajem alkohola, droge ili lekova ili bilo čega što bi moglo da utiče na vaš vid, budnost, koordinaciju ili rasuđivanje.
- Ne upotrebljavajte proizvod po lošem vremenu, kao što je gusta magla, jaka kiša, snažan vetar, velika hladnoća itd. Rad u lošim vremenskim uslovima je zamoran i često nosi dodatni rizik, kao što je zaledeno tlo, nepredvidivi smer obaranja itd.
- Jedini pribor koji je potreban za rad sa ovim motorom je priključak za košenje koji preporučujemo u poglavljiju *Oprema na stranici 19*.
- Nikad ne dozvolite deci da koriste proizvod ili budu u njegovoj blizini. Kako je proizvod opremljen prekidačem sa oprugom za pokretanje/zaustavljanje, može se pokrenuti pri niskoj brzini i primenjujući relativno malu silu na startnu ručicu, čak i mala deca mogu u određenim situacijama proizvesti silu potrebnu za pokretanje proizvoda. To bi moglo značiti rizik od ozbiljnih telesnih povreda. Iz tog razloga uvek uklonite kapicu svećice kada proizvod nije pod strogim nadzorom.
- Pokretanje motora u zatvorenom ili lošem proverrenom prostoru može prouzrokovati smrt zbog gušenja ili trovanja ugljen-monoksidom.
- Pre pokretanja proizvoda mora da bude postavljen poklopac kvačila i vratilo, inače se kvačilo može otpustiti i prouzrokovati telesnu povredu.
- Osigurajte da nijedna osoba niti životinja ne pride bliže od 15 metara od mesta na kojem radite. Kada nekoliko rukovaoca radi u istoj oblasti, bezbedno rastojanje treba da bude bar 15 metara. U suprotnom, postoji rizik od teških telesnih povreda. Odmah zaustavite proizvod ako se neko približi. Nikada se nemajte okretati sa proizvodom ako prvo ne proverite da li nekoga ima u bezbednoj zoni.
- Osigurajte da ljudi, životinje ili druge stvari ne mogu uticati na vašu kontrolu nad proizvodom kao i da ne dođu u kontakt sa priključkom za košenje ili predmetima koji su odabачeni od strane priključka za košenje. Međutim, nemajte koristiti proizvod ako

- niste u mogućnosti da pozovete u pomoć u slučaju nesreće.
- Uvek pregledajte radno područje. Uklonite sve slobodne predmete kao što je kamenje, slomljeno staklo, ekseri, čelične žice, vrpce itd., koji bi mogli da budu odbačeni ili da se omotaju oko priključka za košenje.
- Uverite se da možete da se krećete i stojite bezbedno. Proverite da u okolini nema mogućih prepreka (korenja, gromada kamena, granja, jaraka itd.) na koje biste najšli ako morate da napravite iznenadan pokret. Obratite posebnu pažnju pri radu na nagnutom terenu.



- Održavajte ravnotežu i čvrst oslonac za stopala sve vreme. Nemojte se preterano naginjati.
- Uvek držite proizvod obema rukama. Držite proizvod sa desne strane tela.
- Držite priključak za košenje ispod nivoa struka.
- Isključite motor pre nego što pređete u drugu oblast. Postavite zaštitu za transport pre nošenja ili premeštanja opreme na bilo kom rastojanju.
- Ne ostavljajte nikad proizvod sa motorom koji i dalje radi, a da pri tome nemate nadzor nad njim.
- Zaustavite motor i opremu za košenje pre nego što uklonite materijal koji se namotao oko osovine noža. Ni rukovalac proizvoda ni bilo ko drugi ne bi trebalo da pokušava da ukloni isečeni materijal u toku rada motora ili okretanja opreme za košenje jer to može rezultirati teškim povredama. Tokom korišćenja i nakon korišćenja, menjač ugla može biti vruć. Postoji rizik od opekotina prilikom kontakta.
- Upozorenje zbog izbačenih predmeta. Uvek nosite odobrenu zaštitu za oči. Nikada se ne naginjite preko štitnika priključka za košenje. Kamenčići, komadi materijala itd. mogu da budu odbačeni u oči i tako izazovu slepljilo ili teške povrede.
- Ponekad se između štitnika i priključka za košenje zahvate grane ili trava. Uvek zaustavite motor pre čišćenja proizvoda.
- Snižite broj obrtaja motora na broj obrtaja praznog hoda posle svakog radnog postupka. Duže vreme rada motora pod punim brojem obrtaja bez opterećenja motora može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja motora.


- Uvek budite oprezni u zapažanju signala upozorenja ili povika kada koristite zaštitne slušalice. Uvek skinite zaštitne slušalice odmah nakon zaustavljanja motora.
- Preterano izlaganje vibracijama može da ošteti krvotok, ili pak da ošteti nerve kod ljudi koji imaju probleme sa krvotokom. Obratite se lekaru ako imate simptome preterane izloženosti vibracijama. Primeri takvih simptoma su obamrst, gubitak osećaja, žmarci, iglice, bolovi, malaksalost i promene u boji i stanju kože. Simptomi se obično pojavljuju u prstima, rukama i zglobovima.
- Ne koristite proizvod sa oštećenom kapicom svećice.
- Nemojte koristiti proizvod sa oštećenim prigušivačem.
- Vodite računa da neki deo tela ne dođe u kontakt sa rotirajućim priključkom za košenje i vrućim površinama.

Lična zaštitna oprema




UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek koristite odobrenu ličnu zaštitnu opremu kada koristite proizvod. Lična zaštitna oprema ne može da u potpunosti spreči telesnu povredu, ali ona umanjuje stepen telesne povrede ako dođe do nesrećnog slučaja. Neka vam vaš prodavac pomogne u izboru odgovarajuće opreme.
- Nosite zaštitni šлем ako postoji opasnost od pada predmeta.

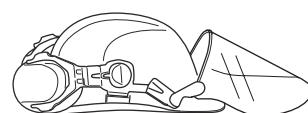


- Nosite odobrenu zaštitu za uši koja pruža dovoljno smanjenje buke. Dugotrajno izlaganje buci može prouzrokovati trajne povrede sluha.

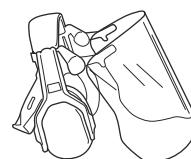

- Koristite odobrenu zaštitu za oči. Prilikom korišćenja vizira istovremeno se moraju koristiti odobrene zaštitne naočare. Odobrene zaštitne naočare jesu

takve koje ispunjavaju standard ANSI Z87.1 u SAD ili EN 166 u zemljama Evropske unije.

slučajevе. Zamenite oštećeni priključak za košenje.

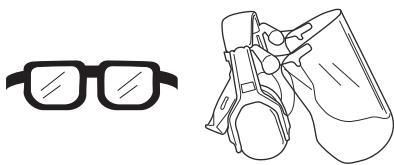

- Nosite rukavice po potrebi, na primer, kada pričvršćujete, pregledate ili čistite opremu za rezanje.



- Nosite zaštitne čizme sa čeličnim delom na prstima i nekližućim donovima.



- Nosite odeću napravljenu od jake tkanine. Uvek nosite debele, dugačke pantalone i dugačke rukave. Nemojte nositi labavu odeću koja može da se zakači o grančice i grane. Nemojte nositi nakit, kratke pantalone, sandale ili ići bosonogi. Sklonite kosu tako da vam bude iznad ramena.
- Držite komplet za prvu pomoć pri ruci.



Priklučak za košenje



UPOZORENJE: Priklučak za košenje ne sme da se okreće kada vršite radove na njemu. Uverite se da se motor zaustavio. Uklonite kapicu za svećicu pre nego što budete radili nešto na priključku za košenje.



UPOZORENJE: Uverite se da priključak za košenje nije oštećen. Oštećeni priključak za košenje može da izazove nesrećne



UPOZORENJE: Koristite odgovarajući priključak za košenje. Koristite samo priključak za košenje sa štitnicima koje smo preporučili, pogledajte *Oprema na stranici 19*.

Bezbednosni uređaji na proizvodu



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

U ovom odeljku je objašnjena bezbednosna oprema proizvoda, njena svrha, te način kako treba obaviti provore i održavanje da bi se osigurao ispravan rad. Takođe pogledajte uputstva pod naslovom *Pregled proizvoda na stranici 2* kako biste saznali gde se navedeni delovi nalaze na vašem proizvodu.

Vek trajanja proizvoda se može skratiti, a rizik od nastupanja nesreća povećati ako se održavanje proizvoda ne vrši na pravi način i ako se servisiranje ili popravljanje ne vrše stručno. Ako su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.



UPOZORENJE: Nikada ne upotrebljavajte proizvod sa neispravnim delovima bezbednosne opreme. Bezbednosna oprema za proizvod mora da se pregleda i održava kako je opisano u ovom odeljku. Ako proizvod ne zadovolji bilo koju od tih provera, обратите se ovlašćenom servisu radi popravke.




OPREZ: Potrebna je posebna obuka za servisiranje i popravku mašina. Ovo se posebno odnosi na bezbednosnu opremu mašine. Ako mašina ne zadovolji bilo koju od dole opisanih provera odnesite je svom servisnom agentu. Za bilo koji proizvod kupljen od nas garantujemo raspoloživost profesionalne popravke i servisiranja. Ako prodavac na malo koji je prodao mašinu nije prodavac/serviser zatražite od njega adresu najbližeg servisnog agenta.


Da biste proverili blokadu prekidača gasa

Blokada gasa osmišljena je tako da sprečava slučajno pomeranje kontrole gasa.


- Pritisnite blokadu prekidača gasa (A) i uverite se da je kontrola gasa otpuštena (B). Kada otpustite ručicu, i kontrola gasa i blokada prekidača gasa se vraćaju u prvobitne položaje. Pomeranje kontrolišu dve zasebne povratne opruge. Ovakvim sklopom obezbeđuje se automatsko blokiranje kontrole gasa u postavci praznog hoda.

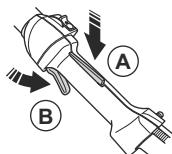


- Uverite se da je kontrola gasa blokirana u postavci praznog hoda kada je blokada prekidača gasa otpuštena.

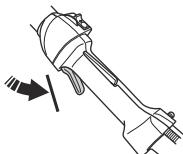

- Pritisnite blokadu prekidača gasa i uverite se da se vraća u početni položaj kada je otpustite.

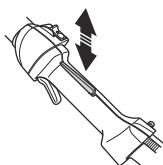


- Proverite da li se kontrola gasa i blokada prekidača gasa slobodno pomeraju i da li ispravno rade povratne opruge.

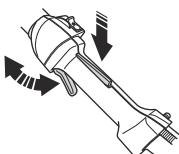


- Pokrenite proizvod (pogledajte uputstva pod *Pokretanje proizvoda na stranici 12*) i primenite pun gas.

- Otpustite ručicu za gas i prekontrolišite da li se zaustavlja priključak za košenje i da li ostaje u zaustavljenom položaju. Ukoliko se priključak za košenje okreće i dalje mada se ručica za gas nalazi u položaju praznog hoda, onda treba prekontrolisati podešavanje praznog hoda na karburatoru. Vidite uputstva u poglaviju *Održavanje na stranici 13*.

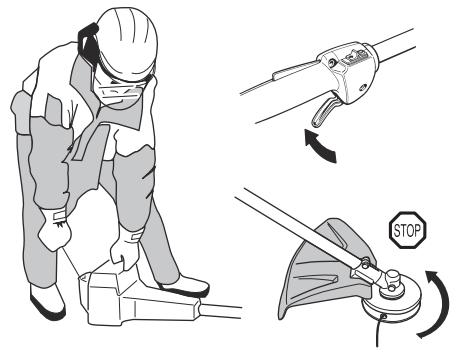

Da biste proverili rad prekidača za zaustavljanje

- Pokrenite motor.
- Pomerite prekidač za zaustavljanje u položaj za zaustavljanje i proverite da li se motor zaustavio.

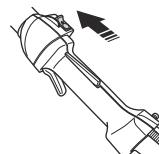


Da biste proverili štitnik priključka za košenje

UPOZORENJE: Nemojte koristiti priključak za košenje bez odobrenog i pravilno pričvršćenog štitnika priključka za košenje. Pogledajte *Oprema na stranici 19*.

UPOZORENJE: Uvek koristite preporučeni štitnik priključka za košenje za priključak za košenje koji koristite. Ukoliko se montira pogrešan ili neispravan štitnik priključka za košenje, onda to može da prouzrokuje tešku telesnu povredu. Pogledajte uputstva pod naslovom *Tehnički podaci na stranici 18*.

Štitnik priključka za košenje sprečava da dođe do povreda od predmeta koji su izbačeni u smeru

rukovaoca. Takođe sprečava telesne povrede koje se mogu pojaviti ako dodirnete priključak za košenje.

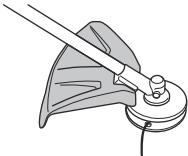


1. Izvršite vizuelni pregled u pogledu oštećenja, na primer, naprsnila.
2. Zamenite štitnik priključka za košenje ako je oštećen.


Da biste proverili sistem prigušenja vibracija

Napomena: Upotreba pogrešno namotane trimi niti ili pogrešnog priključka za košenje povećava nivo vibracija. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 18*.

Sistem prigušenja vibracija smanjuje vibracije u ručkama. To olakšava rad. Takođe smanjuje vibracije koje prolaze između jedinice motora i jedinice osovine proizvoda.

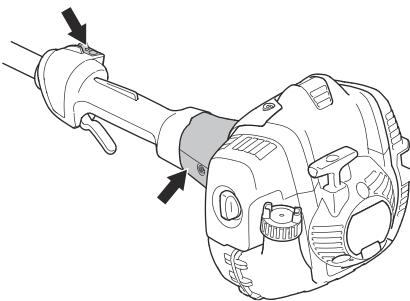

1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled u pogledu deformacija i oštećenja. Na primer, pukotina.
3. Pobrinite se da na ispravan način postavite elemente sistema prigušenja vibracija.

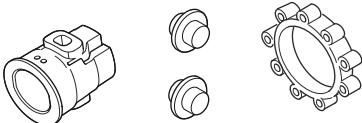

Da biste proverili prigušivač

UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod koji ima oštećeni prigušivač. Uvek zamenite oštećeni prigušivač..

OPREZ: Mrežica hvatača varnica mora biti zamjenjena ako je oštećena. Nemojte koristiti proizvod ako nedostaje mrežica hvatača varnica na prigušivaču ili ako je oštećena.

OPREZ: Prigušivač postaje prekomerno vruć ako je mrežica hvatača varnica zapušena. Previše vruć prigušivač uzrokuje oštećenje cilindra i klipa.

1. Uverite se da prigušivač nije oštećen.



2. Uverite se da je prigušivač pravilno pričvršćen na proizvod.
3. Ako prigušivač na vašem proizvodu ima mrežicu hvatača varnica, izvršite vizuelnu proveru.
4. Ako je potrebno održavanje, pogledajte *Održavanje prigušivača na stranici 15*.

Bezbednost oko goriva

UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nikada nemojte pokretati proizvod ako ste na njega prosuli gorivo. Obrišite prosuto gorivo i sačekajte da preostalo gorivo izvetri.
- Nikada nemojte pokretati proizvod ako ste prosuli gorivo na sebe ili odeću. Presvucite se i operite sve delove tela koji su došli u dodir sa gorivom. Koristite sapun i vodu.
- Nikada nemojte pokretati proizvod ako postoji curenje goriva. Redovno proveravajte da nema curenja iz poklopca rezervoara i cevi za gorivo.
- Uvek položite proizvod na ravnu površinu i uverite se da priključak za košenje ne može da dođe u kontakt sa bilo kojim predmetom dok dosipate gorivo.
- Budite obazrivi prilikom rukovanja gorivom. Imajte na umu rizik od požara, eksplozije i udisanja isparenja.
- Budite pažljivi prilikom rukovanja gorivom i obezbedite dovoljnu ventilaciju. Gorivo i isparenja od

- goriva su veoma zapaljivi, i mogu izazvati ozbiljne povrede u slučaju udisanja ili kontakta sa kožom.
- Pomešajte i sipajte gorivo napolju gde nema varnica ili plamena.
 - Nemojte pušiti niti približavati gorivu vruće predmete.
 - Uvek zaustavite motor i ostavite ga da se ohladi nekoliko minuta pre punjenja goriva.
 - Polako otvarajte poklopac rezervoara za gorivo da bi se postepeno popustio eventualno povećan pritisak.

Bezbednosna uputstva za održavanje



UPOZORENJE: Uvek zaustavite motor pre obavljanja bilo kakvog posla na priključku za košenje. Priključak za košenje nastavlja da se okreće čak i kada se otpusti gas. Uverite se da se priključak za košenje potpuno zaustavi i skinite svećicu pre nego što budeš radili na njemu.



UPOZORENJE: Neispravan priključak za košenje može povećati opasnost od nesrećnih slučajeva.

- Pažljivo pritegnite poklopac rezervoara za gorivo nakon sipanja goriva.
- Obrišite deo oko poklopcia za gorivo. Nečistoća koja prodre u rezervoar može prouzrokovati smetnje u radu motora.
- Uvek pomerite proizvod 3 m (10 stopa) ili dalje od mesta i izvora dolivanja goriva pre pokretanja.



UPOZORENJE: Uverite se da je trimi nit čvrsto i ujednačeno namotana oko bubnja, inače može doći do vibracija proizvoda koje su opasne po zdravlje.

- Koristite samo priključke za košenje sa štitnicima koje smo preporučili. Pogledajte *Oprema na stranici 19*.

Sklapanje

Uvod




UPOZORENJE: Pre sklapanja proizvoda, morate pročitati i razumeti poglavje o bezbednosti.



UPOZORENJE: Uklonite kabl svećice sa svećice pre sklapanja proizvoda.

Sklapanje loop ručice

- Postavite loop ručicu na osovinu između strelica.

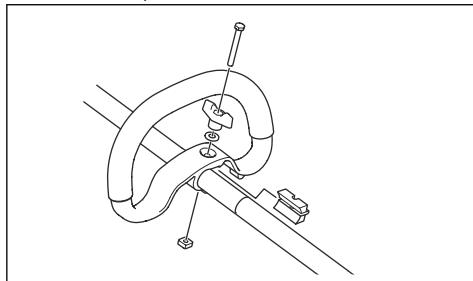


- Pomerite distancer u prorez na loop ručici.
- Postavite vijak, dugme i maticu, nemojte previše zatezati.
- Postavite proizvod u udoban položaj.

- Pritegnite vijak.

Sklapanje štitnika priključka za košenje i trimi glave

- Postavite odgovarajući štitnik priključka za košenje (A) za trimi glavu (pogledajte *Oprema na stranici 19*).
- Postavite štitnik priključka za košenje na fitting na osovini.
- Osigurajte pomoću vijka (L).

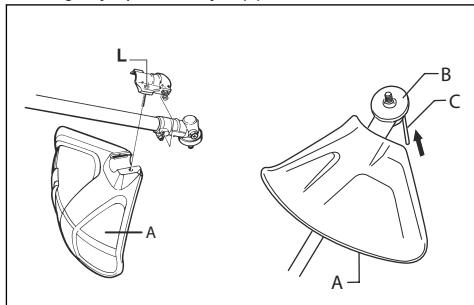


- Montirajte zahvatnik (B) na izlaznoj osovini.
- Okrećite izlaznu osovinu sve dok se jedan od otvora na zahvatniku ne izravna sa odgovarajućim otvorom na kućištu menjača.




UPOZORENJE: Uverite se da se viši odjeljak na zahvatniku pravilno zaključa u središnji otvor priključka za košenje. Pogrešno montiran priključak za košenje može da prouzrokuje ozbiljne telesne povrede.

6. Stavite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina osigura.
7. Okrenite trimi glavu / plastične rezne listove (H) u suprotnom smeru od onoga kako se trimi glava / plastični rezni listovi okreću.

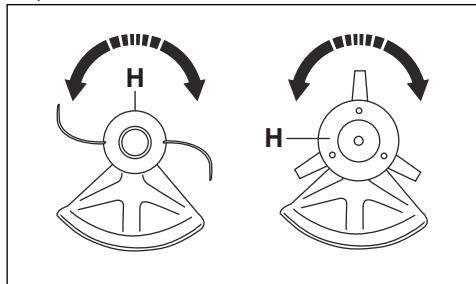


2. Povucite trn za osiguranje (C) iz otvora da biste otključali osovinu.
3. Uklonite upravljački zahvatnik (B) sa izlazne osovine.
4. Olabavite vijak (L) sa fittinga štitnika priključka za košenje na osovinu.

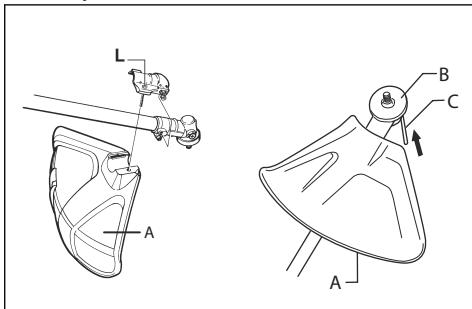

5. Uklonite štitnik priključka za košenje (A).

Rastavljanje štitnika priključka za košenje i trimi glave

1. Okrenite trimi glavu/plastične rezne listove (H) u smeru okretanja trimi glave / plastičnih reznih listova.

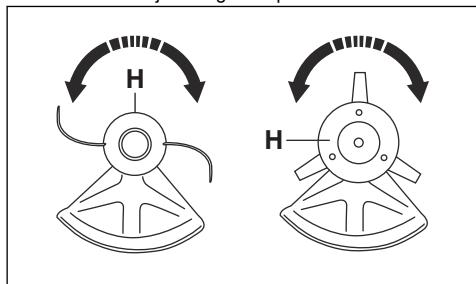

Rukovanje

Gorivo

Ovaj proizvod ima dvotaktni motor.



OPREZ: Neodgovarajući tip goriva može da ošteći motor. Koristite mešavinu benzina i ulja za dvotaktni motor.

To izaziva visoke temperature motora, što može dovesti do ozbiljnog oštećenja motora.




OPREZ: Ako je vaš proizvod opremljen katalizatorom, koristite kvalitetnu mešavinu bezolovnog benzina/ulja. Benzin sa olovom će uništiti katalizator.

Benzin



OPREZ: Uvek koristite kvalitetnu mešavinu benzina/ulja od najmanje 90 oktana (RON). Postoji opasnost da korišćenje goriva sa manjim brojem oktana prouzrokuje lupanje.

- Koristite benzin sa malom količinom emisija, alkilatni benzin, ako je dostupan.

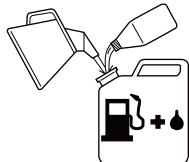

- Možete da koristite gorivo E10, koje predstavlja mešavinu etanola (najviše 10% etanola). Korišćenje mešavine etanola koja je viša od E10 će stvoriti uslove rada koji mogu da dovedu do oštećenja motora.
- Preporučujemo veći oktanski broj kada radite na kontinuirano velikoj brzini.

Husqvarna alkilatno gorivo

Mi preporučujemo da koristite Husqvarna alkilatno gorivo za najbolje performanse. Gorivo sadrži manje opasne supstance u poređenju sa drugim gorivom, što smanjuje opasne izduvne gasove. Gorivo proizvodi malu količinu opasnih ostataka prilikom sagorevanja, što održava komponente motora čistijim. To produžava radni vek motora. Husqvarna alkilatno gorivo nije dostupno na svim tržištima.

Ulije za dvotaktne motore



OPREZ: Niski kvalitet ulja ili prebogata mešavina ulja/goriva može da ugrozi funkciju katalitickog pretvarača i umanji njegov radni vek.


- Za optimalne rezultate i performanse koristite Husqvarna ulje za dvotaktne motore, koje je posebno proizvedeno za naše dvotaktne motore sa vazdušnim hlađenjem. Mešavina 1:50 (2%).
- Ako Husqvarna ulje za dvotaktne motore nije dostupno, koristite drugo ulje za dvotaktne motore dobrog kvaliteta koje je formulisano za motore sa vazdušnim hlađenjem. Konsultuje servis prilikom izbora ulja.
- Nemojte koristiti ulje za dvotaktne motore za vanbrodske motore sa vodenim hlađenjem, koje se takođe naziva ulje za vanbrodske motore.
- Nemojte koristiti ulje namenjeno za četvorotaktne motore.

Benzin, l	Ulije za dvotaktne motore, l
	2% (1:50)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40

Pravljenje mešavine benzina i ulja za dvotaktne motore



OPREZ: Postoji opasnost da male greške drastično utiču na odnos mešavine kada mešate male količine goriva. Pažljivo izmerite količinu ulja koja će se koristiti za mešavinu kako biste se uverili da dobijete tačnu mešavinu.

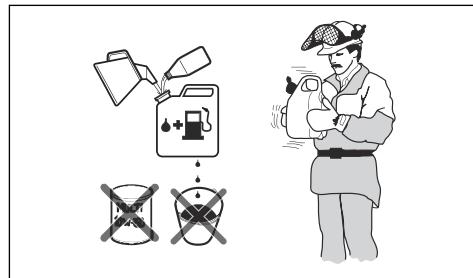


- Napunite polovinu količine benzina koja će se koristiti.
- Dodajte celu količinu ulja i mešajte (mučkajte) mešavinu goriva.
- Dodajte preostalu količinu benzina.
- Pažljivo mešajte (mučkajte) mešavinu goriva i napunite rezervoar za gorivo proizvoda.
- Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo ako nećete koristiti proizvod neko vreme.

Napomena: Nemojte praviti mešavinu goriva za period duži od jednog meseca i uvek pravite mešavinu benzina i ulja u čistoj kanti koja je namenjena za gorivo.

Punjjenje rezervoara za gorivo

- Obrišite deo oko čepa rezervoara za gorivo.
- Promučkajte kantu i uverite se da se gorivo u potpunosti izmešalo. Uvek koristite kantu za gorivo sa ventilom protiv prosipanja.
- Napunite rezervoar za gorivo.
- Pažljivo zategnjite čep rezervoara za gorivo.
- Pomerite proizvod 3 m (10 stopa) ili dalje od mesta i izvora dolivanja goriva pre pokretanja.

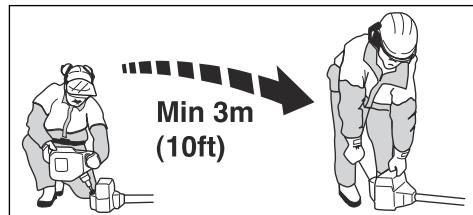




OPREZ: Zagađenje u rezervoarima za gorivo dovodi do neispravnosti u radu. Redovno očistite rezervoar za gorivo i rezervoar za ulje lanca i zamenite filter za gorivo jednom godišnje ili češće.

Pre rada sa proizvodom


- Pregledajte radnu oblast kako biste se upoznali sa tipom terena. Pregledajte nagib tla i da li postoje prepreke kao što je kamenje, grane i junci.
- Izvršite pažljivi pregled proizvoda.
- Izvršite bezbednosne pregledе, održavanje i servisiranje koji su dati u ovom priručniku.
- Uverite se da su svi poklopci, štitnik trimera i trimi glava ispravno postavljeni i da nisu oštećeni ili napukli. Zamenite ih ako je došlo do udaranja ili ako se pojave naprsline.

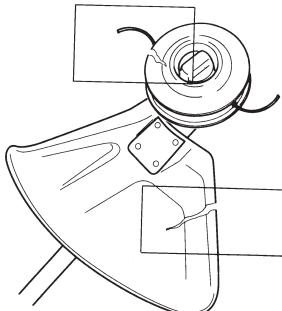

UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod bez štitnika ili sa štitnikom koji je oštećen.


Priprema proizvoda za pokretanje

- Pritisakajte pumpu za vazduh dok gorivo ne počne da se puni u pumpi.

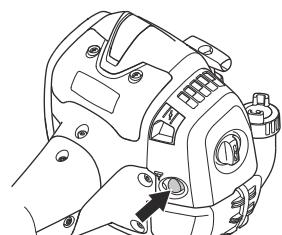

Napomena: Nije neophodno u potpunosti napuniti pumpu.


- Pomerite kontrolu čoka u položaj čoka.

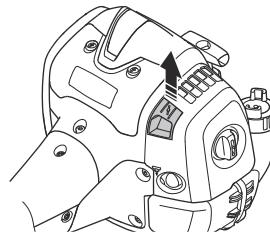

Pokretanje proizvoda

- UPOZORENJE:** Pročitajte upozorenja u poglaviju o bezbednosti pre nego što pokrenete proizvod (pogledajte *Bezbednost na stranici 4*).

- Koristite zaštitne rukavice.
- Držite proizvod na tlu levom rukom.

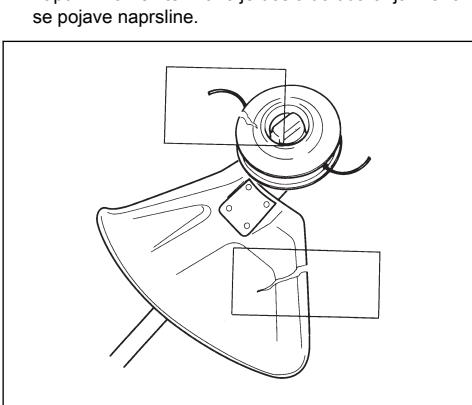


OPREZ: Nemojte koristiti stopala!

- Držite ručicu užeta startera.
- Polako povucite uže startera desnom rukom dok ne osetite otpor (zapinjač startera se zakačio).



UPOZORENJE: Nemojte namotavati uže startera oko ruke.

- Brzo i snažno povucite uže.

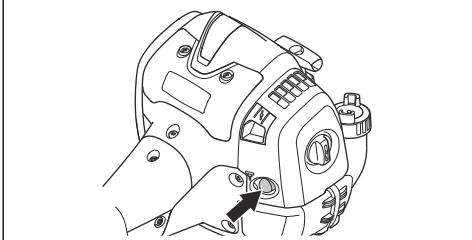

OPREZ: Nemojte potpuno izvlačiti uže startera i nemojte puštati ručicu užeta startera kada je uže startera u potpunosti izvučeno. To može prouzrokovati oštećenje proizvoda.


- Povlačite uže startera dok se motor ne pokrene.
- Ponovo namestite čok kada se motor upali.
- Postepeno dodajte gas kada se motor pokrene.
- Postaraјte se da motor radi ujednačeno.

O površinama




UPOZORENJE: Nemojte dodirivati poklopac cilindra ili poklopac prigušivača dok motor radi. Poklopci su vrući i mogu izazvati opekotine na koži. Ako je kapica za svećicu oštećena, može izazvati i strujni udar. Ne

koristite proizvod sa oštećenom kapicom za svećicu.

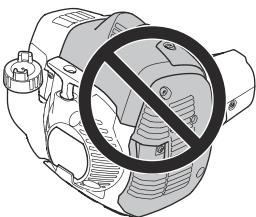


Skraćivanje trave

1. Držite glavu trimera odmah iznad tla i pod uglom. Nemojte pritisnati trimi nit u travu.

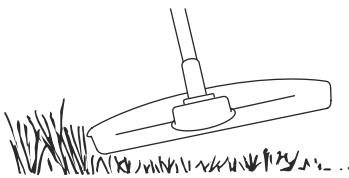

Zaustavljanje proizvoda

1. Pomerite prekidač za zaustavljanje u položaj za zaustavljanje kako biste zaustavili motor.

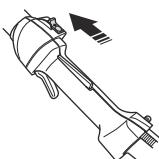

OPREZ: Prekidač za zaustavljanje se automatski vraća u početni položaj. Kako ne bi došlo do slučajnog pokretanja, prilikom sklapanja, provere i/ili održavanja treba ukloniti kapicu sa svećice.


Rad sa trimerom za travu



OPREZ: Pobrinite se da se motor uspori u brzinu praznog hoda nakon svakog rada. Dug period rada pri punom gasu bez opterećenja na motoru može izazvati oštećenje motora.

Napomena: Očistite poklopac trimi glave kada pričvrstite novu trimi nit kako biste sprečili vibracije. Pregledajte ostale delove trimi glave i očistite ih ako je potrebno.

2. Smanjite dužinu trimi niti za 10–12 cm / 4–4,75 inča.
3. Smanjite brzinu motora da biste smanjili rizik od oštećenja biljaka.
4. Koristite 80% gasa kada kosite travu blizu predmeta.

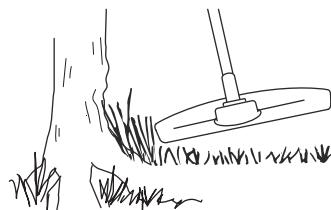

Pometanje trave

Protok vazduha iz rotirajućeg trimi kabla može se koristiti za uklanjanje isećene trave iz područja.

1. Držite trimi glavu i njen kabl paralelno sa tlom i iznad tla.
2. Primenite pun gas.
3. Pomerajte trimi glavu sa strane u stranu i raščišćavajte travu.



UPOZORENJE: Očistite poklopac trimi glave svaki put kada postavljate novi trimi kabl kako biste sprečili neravnotežu i vibracije u ručicama. Takođe izvršite pregled drugih delova trimi glave i očistite ih po potrebi.

Održavanje

Šema održavanja

Sledi lista koraka održavanja koje treba izvršiti na proizvodu. Većina stavki je opisana u *Održavanje na stranici 13*

Napomena: Korisnik sme da vrši održavanje i servisiranje samo na način opisan u ovom korisničkom uputstvu. Svaki veći rad treba da izvrši ovlašćeni servisni centar.


Održavanje	Dnevno	Nedeljno	Mesečno
Očistite spoljnju površinu.	X		

Održavanje	Dnevno	Nedeljno	Mesečno
Proverite da li blokada prekidača gasa i gas rade ispravno sa bezbednosne tačke gledišta.	X		
Proverite prekidač za zaustavljanje i uverite se da ispravno radi.	X		
Uverite se da se priključak za košenje ne okreće pri brzini praznog hoda.	X		
Očistite filter za vazduh. Zamenite po potrebi.	X		
Pregledajte štitnik priključka za košenje u pogledu oštećenja i naprsline. Zamenite štitnik ukoliko je bio izložen udaru ili ima naprsline.	X		
Pregledajte trimi glavu u pogledu oštećenja i naprsline. Zamenite ako je oštećena.	X		
Uverite se da su vijci i maticе pritegnuti.	X		
Pregledajte motor, rezervoar za gorivo i vodove za gorivo u pogledu curenja.	X		
Očistite sistem za hlađenje.		X	
Pregledajte starter i uže startera u pogledu oštećenja.		X	
Pregledajte elemente sistema prigušenja vibracija u pogledu oštećenja i naprsline.		X	
Očistite vanjski deo svećice. Uklonite je i proverite zazor elektroda. Podesite zazor na ispravno rastojanje (pregledajte <i>Pregled svećice na stranici 16</i>) ili zamenite svećicu. Postarajte se da svećica ima prigušivač.		X	
Očistite spolašnjost karburatora i prostor oko njega.		X	
Proverite menjač ugla kako biste se uverili da je napunjeno mašću za podmazivanje do tri četvrtine. Koristite specijalnu mast za podmazivanje da biste dopunili ako je potrebno.		X	
Očistite ili zamenite mrežicu hvatača varnica na prigušivaču (važi samo za prigušivače bez katalizatora).		X	
Proverite da li je filter za gorivo zaprljan i da li je crevo za dovod goriva napršlo ili na drugi način oštećeno. Zamenite po potrebi.			X
Proverite sve kablove i konektore.			X
Proverite da li ima habanja na kvačilu, oprugama kvačila i bubnju kvačila. Ukoliko je potrebno, zamenite ih u ovlašćenom servisu.			X
Zamenite svećicu. Postarajte se da svećica ima prigušivač.			X
Proverite i očistite mrežicu hvatača varnica na prigušivaču (važi samo za prigušivače bez katalizatora).			X

Podešavanje brzine praznog hoda

- Uverite se da je filter za vazduh čist i da je poklopac filtera za vazduh postavljen.

2. Prilagodite brzinu praznog hoda pomoću zavrtanja za podešavanje. Zavrtanj za podešavanje brzine praznog hoda T označen je slovom „T“.

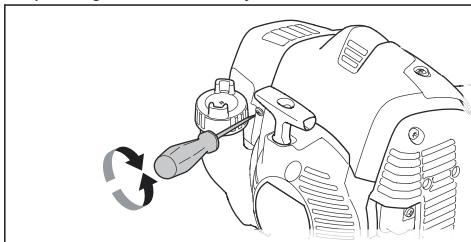

3. Okrenite zavrtanj za podešavanje u smeru kazaljke na satu sve dok priključak za košenje ne počne da se okreće.
4. Okrenite zavrtanj za podešavanje praznog hoda suprotno kretanju kazaljke na satu sve dok se priključak za košenje ne zaustavi.

Brzina praznog hoda je ispravna kada motor ravnomerno radi u svim položajima. Brzina praznog hoda treba da bude znatno manja od brzine pri pokretanju priključka za košenje.



UPOZORENJE: Ako se priključak za košenje ne zaustavi kada podešite brzinu praznog hoda, obratite se najbližem servisu. Nemojte koristiti proizvod pre nego što je ispravno podešen ili popravljen.

Napomena: Pogledajte Tehnički podaci na stranici 18 za preporučene brzine praznog hoda.

Održavanje prigušivača



UPOZORENJE: Prigušivač umanjuje nivo buke i usmerava izduvne gasove od rukovaoca. Izduvni gasovi su vrući i mogu sadržavati varnice. To može da prouzrokuje požar ako se usmeri prema suvim i zapaljivim materijalima.




UPOZORENJE: Prigušivači sa katalizatorima se veoma greju tokom rada. Rizik od opekotina ili požara. To se odnosi i na rad u praznom hodu. Da biste proverili da li vaš proizvod ima katalizator, pogledajte Tehnički podaci na stranici 18.

Napomena: Očistite mrežicu hvatača varnica na prigušivačima bez katalizatora na nedeljnoj bazi, a na prigušivačima sa katalizatorom ovo se mora uraditi na mesečnoj bazi.

1. Zaustavite motor i pustite da se prigušivač ohladi.
2. Uklonite poklopac prigušivača.
3. Zamenite mrežicu hvatača varnica ako je oštećena.

4. Uklonite zavrtanj i uklonite mrežicu hvatača varnica.

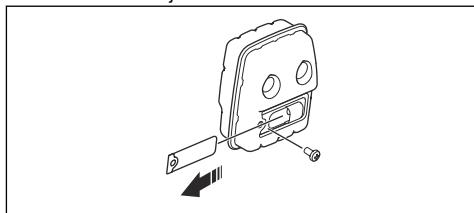

5. Očistite mrežicu hvatača varnica žičanom četkom. Uklonite nečistoće sa ulaza i izlaza prigušivača pomoću žičane četke.
6. Postavite mrežicu hvatača varnica sa zavrtnjem.



OPREZ: Ako je mrežica hvatača varnica često zapušena, to može biti znak da je smanjen učinak katalizatora. Obratite se servisu radi pregleda prigušivača. Zapušena mrežica hvatača varnica će prouzrokovati pregrevanje i rezultirati oštećenjem cilindra i klipa.

Održavanje trimi glave

1. Koristite samo preporučeni priključak za košenje i štitnik priključka za košenje. Pogledajte Oprema na stranici 19.
2. Uverite se da rezač na štitniku priključka za košenje nije oštećen, on reže trimi nit na ispravnu dužinu.
3. Postavite trimi nit na način kako je prikazano na ilustracijama za poslednjim stranama.

Sistem za hlađenje


Proizvod ima sistem za hlađenje kako bi se radna temperatura održavala što je moguće nižom.

Očistite komponente sistema za hlađenje pomoću četke jedanput nedeljno ili češće u lošijim uslovima. Prljav ili

zapušen sistem za hlađenje će dovesti do pregrevanja proizvoda što može da ošteći klip i cilindar.

Komponente sistema za hlađenje:

- (A) Poklopac cilindra (dovodi hladan vazduh na cilindar).
- (B) Krilca za hlađenje na zamajcu.
- (C) Poklopac prigušivača.
- (D) Ploča prigušivača.
- (E) Usis vazduha na starteru.
- (F) Krilca za hlađenje na cilindru.

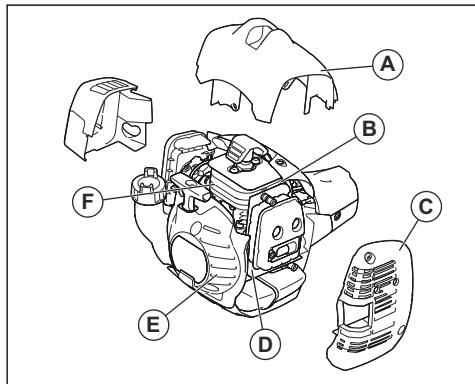


Pregled svećice



OPREZ: Uvek koristite preporučeni tip svećice. Neodgovarajući tip svećice može da ošteći proizvod.

- Pregledajte svećicu ako je snaga motora mala, ako se teško pokreće ili nepravilno radi u praznom hodu.
- Da biste smanjili rizik od nakupljanja neželjenog materijala na elektrodama svećice, poštujte sledeća uputstva:
 - a) Uverite se da je broj obrtaja na praznom hodu pravilno podešen.
 - b) Uverite se da je mešavina dobro napravljena.
 - c) Uverite se da je filter za vazduh čist.
- Ako je svećica prljava, očistite je i ujedno proverite da li je razmak između elektroda tačan, pogledajte Tehnički podaci na stranici 18.

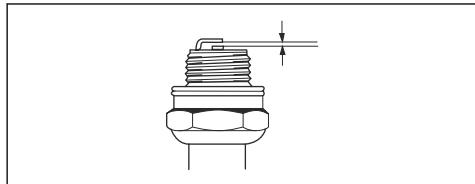

- Zamenite svećicu ako je potrebno.

Filter za vazduh

Obršite prašinu i očistite prljavštinu sa filtera za vazduh kako bi ostao čist i da bi se sprečilo sledeće:

- Kvarovi karburatora.
- Problemi pri pokretanju.
- Gubitak snage motora.
- Nepotrebno habanje delova motora.
- Prekomerna potrošnja goriva.

Očistite filter za vazduh u intervalu od 25 sati ili češće ako su uslovi neuobičajeno prašnjavi.


Čišćenje filtera za vazduh




OPREZ: Uvek zamenite filter za vazduh koji je oštećen, veoma zaprljan ili natopljen gorivom.

Ako koristite filter za vazduh duže vreme, on se ne može u potpunosti očistiti. Zamenite filter za vazduh novim u redovnim intervalima.

1. Pomerite polugu čoka nagore kako biste zatvorili ventil čoka.

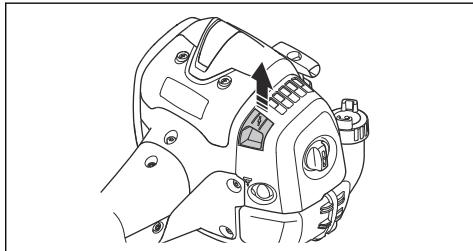

2. Uklonite poklopac filtera za vazduh.

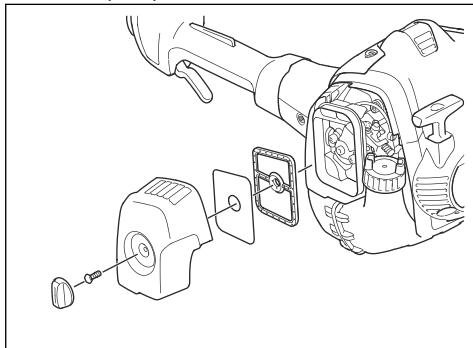

3. Skinite filter od filca i filter za vazduh.
4. Očistite filter od filca pomoću vazduha ili četke.
5. Pregledajte površinu gumene zaptivke. Zamenite filter na gumenoj zaptivci ako je oštećen.
6. Očistite filter za vazduh toplov sapunjavom vodom.




OPREZ: Pobrinite se da filter od filca ostane suv. Voda oštećuje filter od filca.

7. Zamenite filter za vazduh ako je previše zaprljan i ne može se propisno očistiti. Uvek zamenite oštećeni filter za vazduh.
8. Takođe očistite unutrašnju površinu poklopca filtera. Koristite vazduh ili četku.
9. Uverite se da je filter suv pre nego što ga postavite.

Menjač ugla

Menjač ugla je u fabrici napunjen odgovarajućom količinom masti za podmazivanje. Ali, pre korišćenja proizvoda, uverite se da je menjač ugla napunjen 3/4

mašču za podmazivanje. Koristite Husqvarna specijalnu mast.

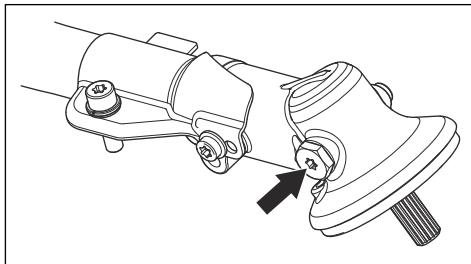

Mast za podmazivanje u menjaču ugla nije potrebno menjati sve do vršenja popravki.

Rešavanje problema

Motor ne može da se pokrene

Provera	Mogući uzrok	Postupak
Prekidač za zaustavljanje.	Prekidač za zaustavljanje je u položaju za zaustavljanje.	Postavite prekidač za zaustavljanje u položaj za pokretanje.
Startne kopče.	Startne kopče ne mogu da se slobodno kreću.	Uklonite poklopac startera i očistite oblast oko startnih kopči.
		Neka vam ovlašćeni servisni agent pomogne.
Rezervoar za gorivo.	Neispravni tip goriva.	Ispraznite rezervoar za gorivo i dopunite ispravnim gorivom.
Svećica.	Svećica je zaprljana ili vlažna.	Postarajte se da svećica bude suva i čista.
	Zazor između elektroda svećice nije odgovarajući.	Očistite svećicu. Uverite se da je zazor između elektroda odgovarajući. Postarajte se da svećica ima prigušivač.
	Svećica je labava.	Informacije o tačnom rastojanju elektroda potražite u tehničkim podacima.
		Zategnite svećicu.

Motor se pokreće, ali se opet zaustavlja

Provera	Mogući uzrok	Postupak
Rezervoar za gorivo.	Neispravni tip goriva.	Ispraznite rezervoar za gorivo i dopunite ispravnim gorivom.
Filter za vazduh.	Filter za vazduh je začepljen.	Očistite filter za vazduh.

Transport i skladištenje

- Čuvajte i transportujte proizvod i gorivo tako da ne postoji opasnost da eventualno iscorelo gorivo i isparenja goriva dođu u kontakt sa varnicama ili otvorenim plamenom, na primer, sa električnih mašina, elektromotora, električnih kontakta / prekidača struje ili kotlova za grijanje.
- Kod čuvanja i transporta goriva treba uvek upotrebiti specijalne kante koje su za tu svrhu namenjene i odobrene.
- Prilikom skladištenja proizvoda na duži vremenski period, potrebljeno je isprazniti rezervoar za gorivo. Raspitajte se u najbližoj benzinskoj stanici gde treba da odložite višak goriva. Ispraznite rezervoar u odgovarajuće kante i u dobro provetrenom prostoru.
- Osigurajte da je proizvod očišćen i da je izvršeno potpuno servisiranje pre dugotrajnog skladištenja.
- Zaštita za transportovanje mora uvek biti postavljena na priključak za košenje kada se proizvod transportuje ili skladišti.
- Fiksirajte proizvod tokom transporta.
- Da biste sprečili slučajno pokretanje motora, uvek uklonite kapiču svećice pre nego što odložite mašinu na duži vremenski period, u slučajevima kada mašina nije pod strogim nadzorom, kao i pre sprovođenja bilo kakvih servisnih mera.
- Sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga uskladištitate.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

525LX	
Motor	
Zapremina cilindra, cm ³	25,4
Prečnik cilindra, mm	34
Hod, mm	28
Brzina praznog hoda, o/min	3000
Preporučena maksimalna brzina, o/min	9500
Brzina izlazne osovine, o/min	6500
Maks. izlazna snaga motora, prema ISO 8893, kW/hp na o/min	1,0 na 8500
Prigušivač sa katalizatorom	Da
Sistem paljenja regulisan brzinom	Da
Sistem paljenja	
Proizvođač/tip sistema paljenja	IKEDA/UK
Svećica	NGK BPMR8Y
Zazor elektroda, mm	0,65
Sistem za gorivo i podmazivanje	
Proizvođač/tip karburatora	Walbro WTEA-8C
Kapacitet rezervoara za gorivo, litri/cm ³	0,51/510
Težina	
Bez goriva, priključka za košenje i štitnika, kg	4,5

	525LX
Emisija buke¹	
Nivo zvučne snage, mereno dB (A)	104
Nivo zvučne snage, garantovano L _{WA} dB (A)	106
Nivoi zvuka²	
Ekvivalentni nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca, izmereno prema EN ISO 11806 i ISO 7917, dB(A), min./maks.:	
Opremljeno trimi glavom (original)	94
Nivoi vibracije	
Ekvivalentni nivoi vibracije (a _{hv,eq}) na ručkama, mereni prema EN ISO 11806 i ISO 22867, m/s ² :	
Opremljeno trimi glavom (original), levo/desno	2,1/1,9

Oprema

Opredjeljena oprema

Odobrena oprema	Tip opreme	Štčnik priključka za košenje, br. dela
Navoj osovine noža M10		
Plastični rezni listovi	Tricut Ø 255 mm (zasebna sečiva imaju broj dela 531 01 77-15)	588 11 79-01
	Tricut Ø 300 mm (zasebna sečiva imaju broj dela 531 01 77-15)	588 11 79-01

¹ Emisije buke u životnoj sredini merene kao zvučna snaga (L_{WA}) u skladu sa direktivom 2000/14/EZ. Izveštajni nivo zvučne snage za mašinu meren je sa originalnim priključkom za košenje koji daje najviši nivo. Razlika između garantovanog i izmerenog nivoa zvučne snage je da garantovana zvučna snaga takođe obuhvata raspršenje rezultata merenja i razlike između različitih mašina istog modela u skladu sa Direktivom 2000/14/EZ.

² Prijavljeni podaci za ekvivalentni nivo zvučnog pritiska imaju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 dB (A).

Odobrena oprema	Tip opreme	Štitnik priklučka za košenje, br. dela
Trim glava	Trimmy Fix (Ø 2,4 mm nit)	588 54 37-01/588 11 79-01 503 93 42-02/503 97 71-01
	Superauto II (Ø 2,4–2,7 mm nit)	588 54 37-01/ 588 11 79-01 503 93 42-02/ 503 97 71-01
	S35 (Ø 2,4–3,0 mm nit)	588 54 37-01/ 588 11 79-01 503 93 42-02/ 503 97 71-01
	T25 (Ø 2,0–2,7 mm nit)	588 54 37-01/588 11 79-01 503 93 42-02/503 97 71-01
	T35, T35x (Ø 2,4–3,0 mm nit)	588 54 37-01/ 588 11 79-01 503 93 42-02/ 503 97 71-01
	Alloy (Ø 2,0–3,3 mm nit)	588 54 37-01/ 588 11 79-01 503 93 42-02/503 97 71-01

EZ deklaracija o usaglašenosti

EZ deklaracija o usaglašenosti

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel:

+46-36-146500, izjavljuje da su trimeri **Husqvarna**

525LX serijskih brojeva od 2017 nadalje (serijski broj se nalazi posle godine, koja je jasno označena na pločici tipa) u skladu sa zahtevima DIREKTIVE VEĆA:

- od 17. maja 2006., „u vezi sa mašinerijom“
2006/42/EZ
- od 26. februara 2014., „koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost“ **2014/30/EU**
- od 8. maja 2000., „koja se odnosi na emisije buke u okruženju“ **2000/14/EZ**. Ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Aneksom V. Za informacije koje se odnose na emisije buke, pogledajte poglavlje Tehnički podaci.
- od 8. juna 2011. „o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi“ **2011/65/EU**.

Primenjeni su sledeći standardi:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:2009, CISPR 12:2009, EN 50581:2012

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden., je izvršio volonterski pregled tipa u ime kompanije Husqvarna AB. Certifikati nose broj: **SEC/13/2382 – 525LX**









RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden, takođe je potvrdio slaganje sa dodatkom V Direktive Veća 2000/14/EG.

Huskvarna, 2018-01-15




Per Gustafsson, Menadžer razvoja (Ovlašćeni predstavnik kompanije Husqvarna AB i odgovorna osoba za tehničku dokumentaciju)






Tri Cut

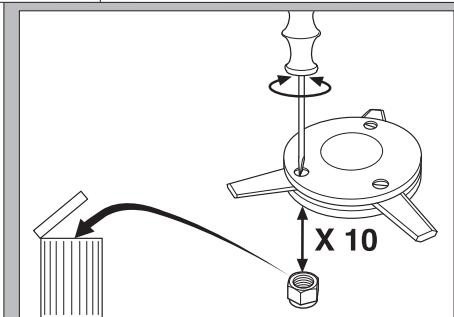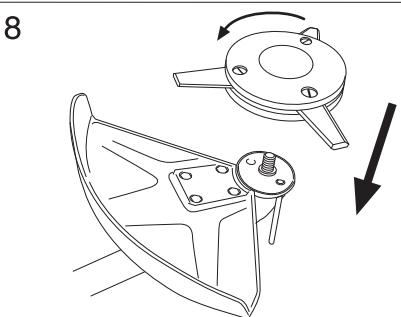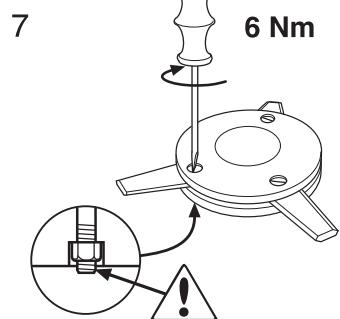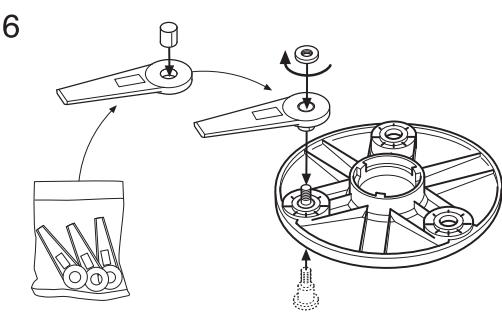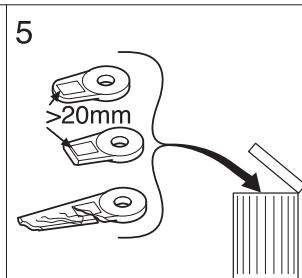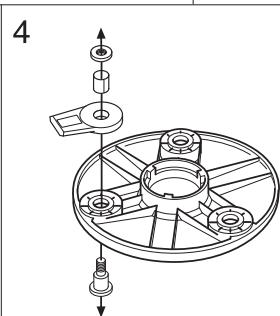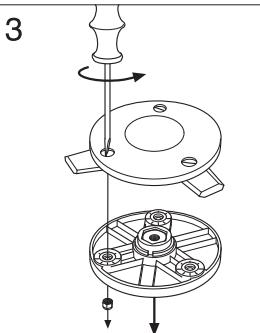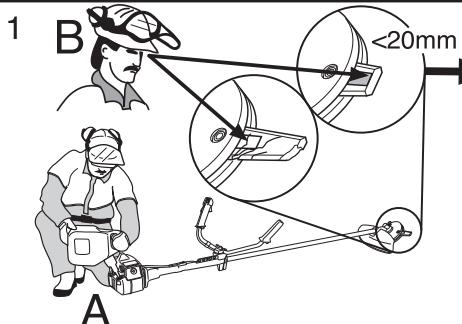

Trimmy SII

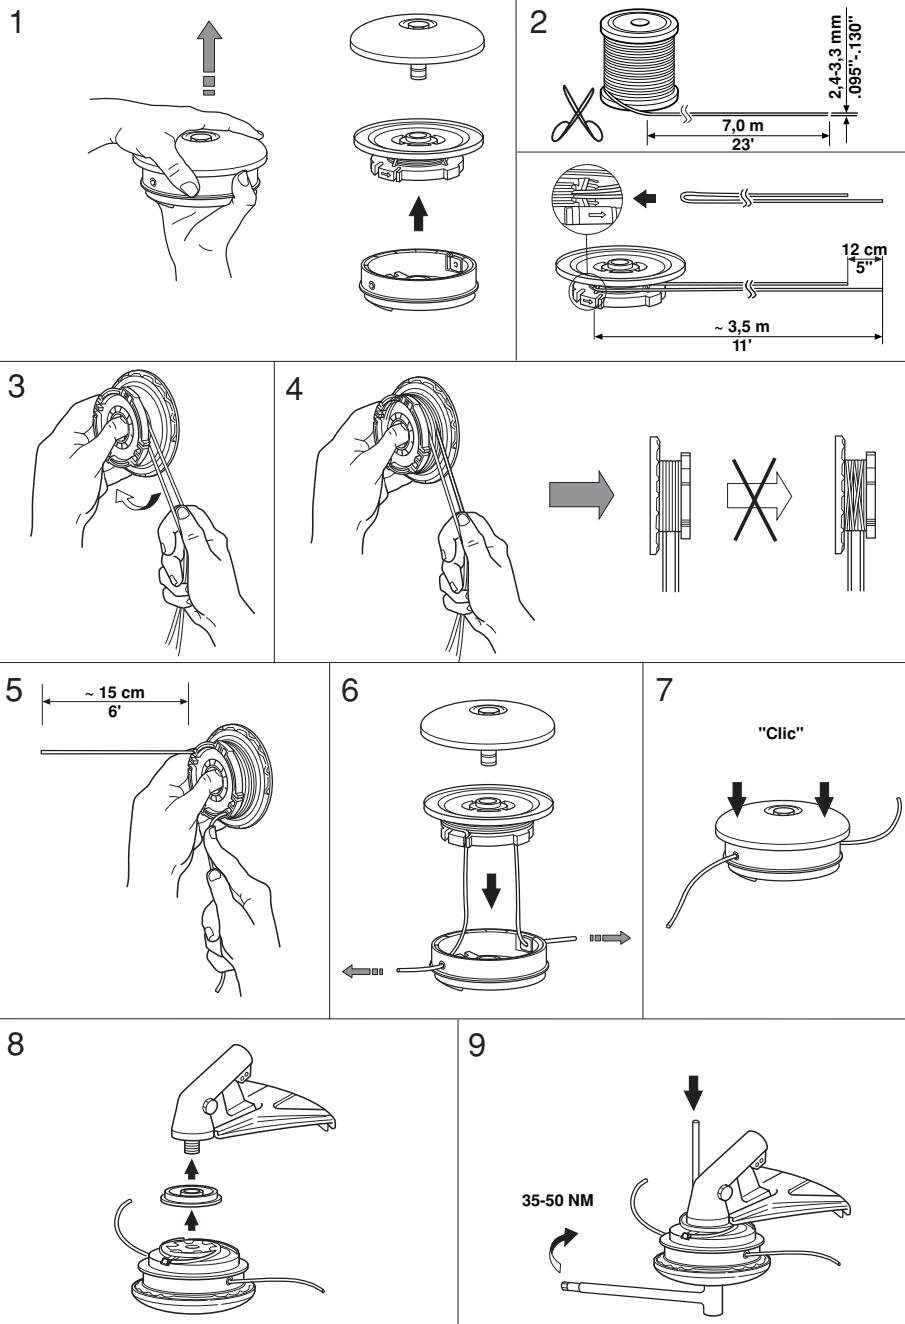

Trimmy SII

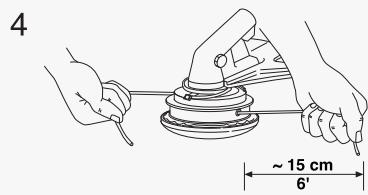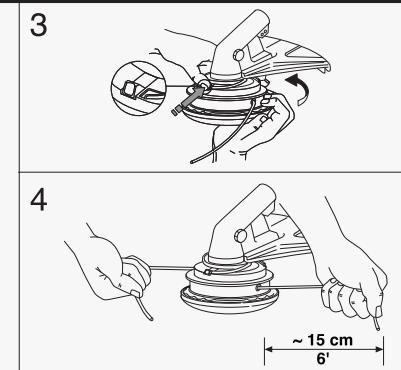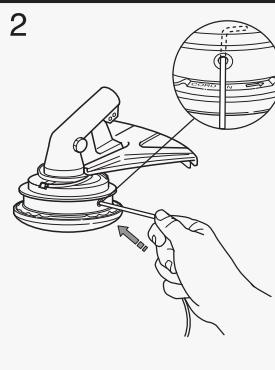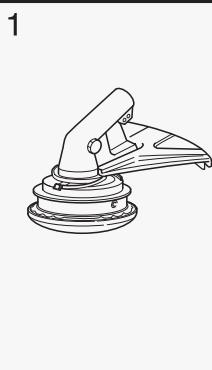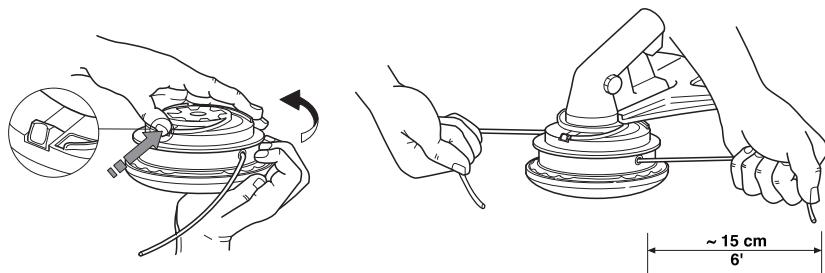


Super Auto II


Super Auto II 1"




1

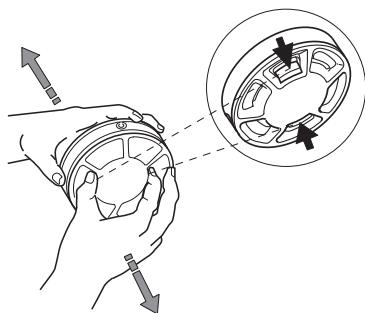


2

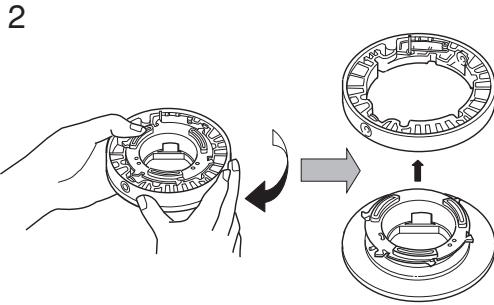


3

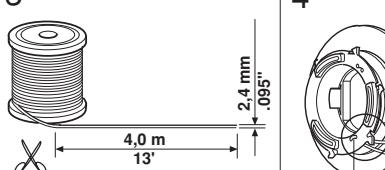


4

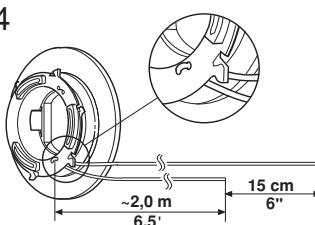


5

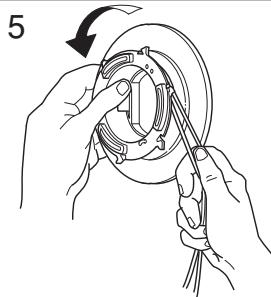


6

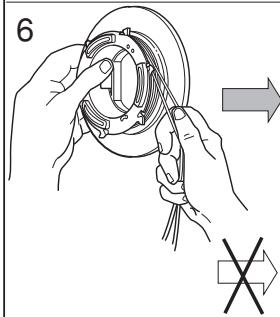


7

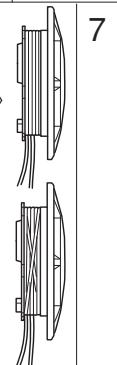


8










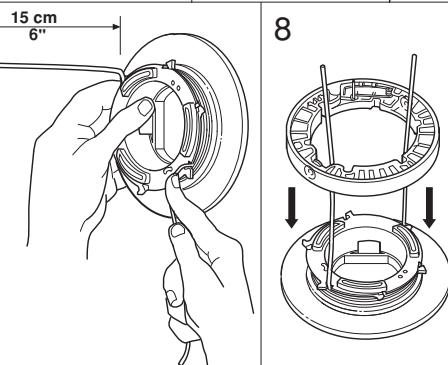


9

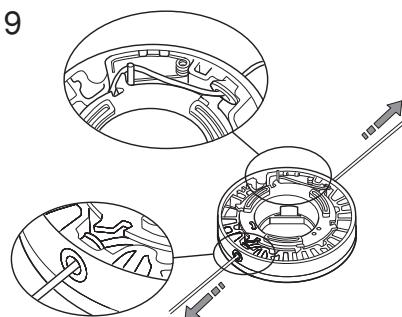

10

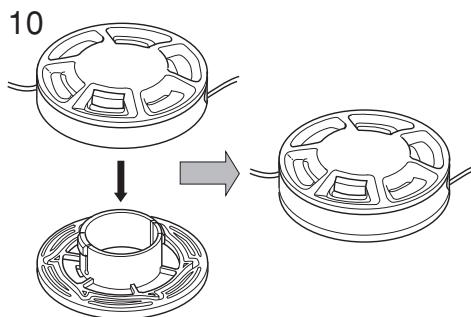


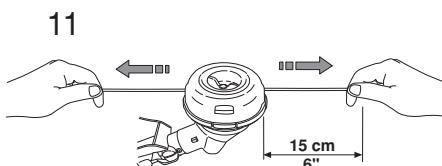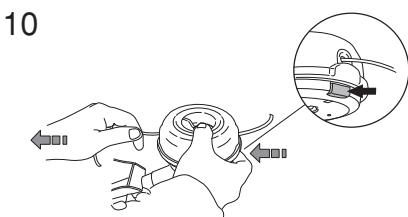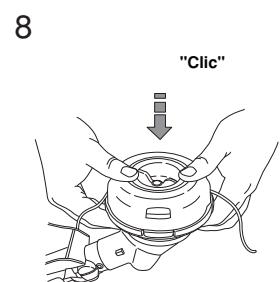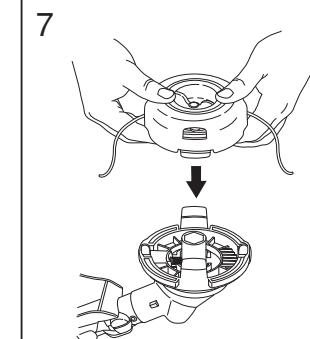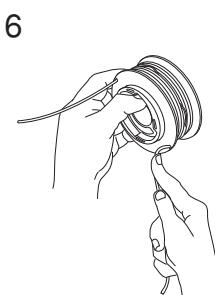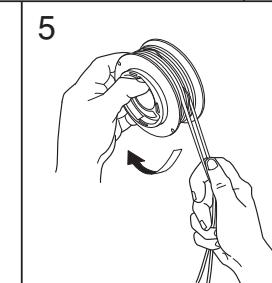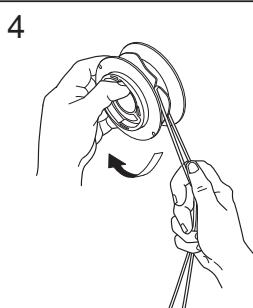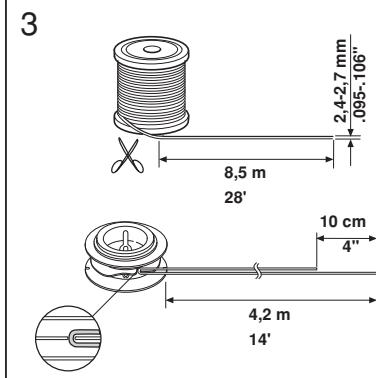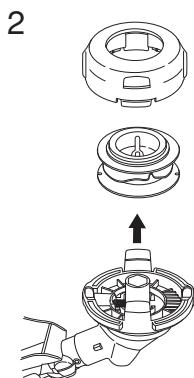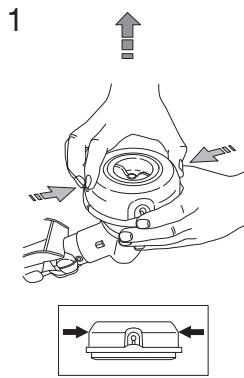S35


S35




1

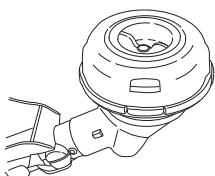


2

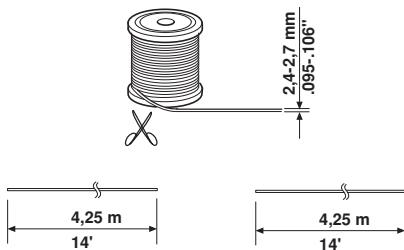


3

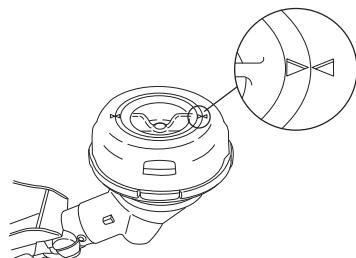


4

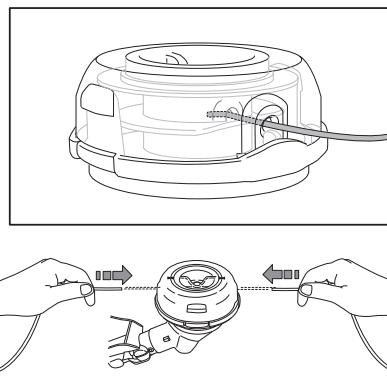


5









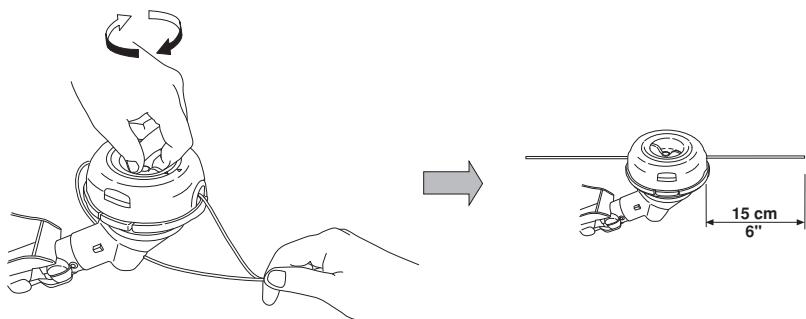


A








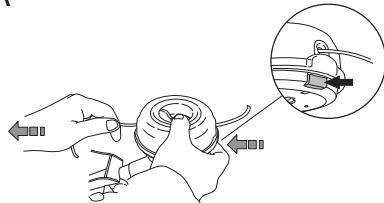


B

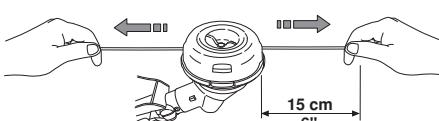


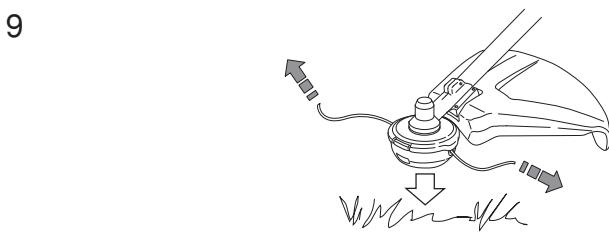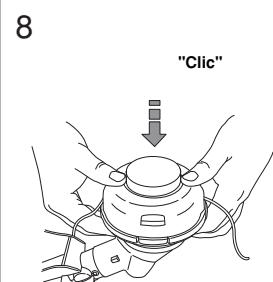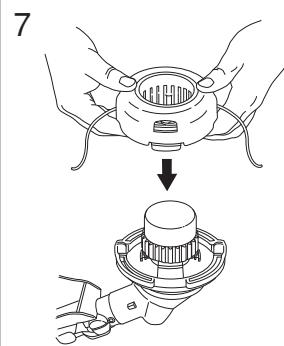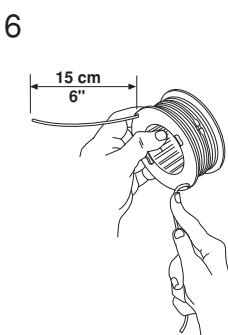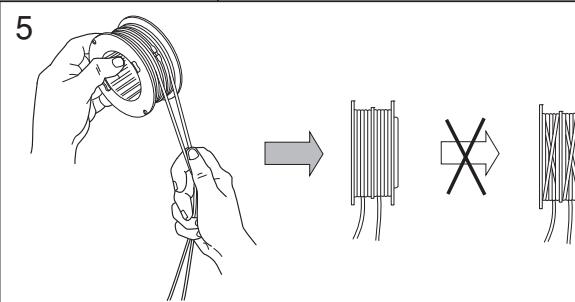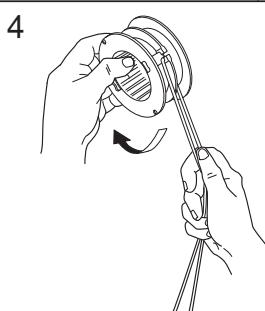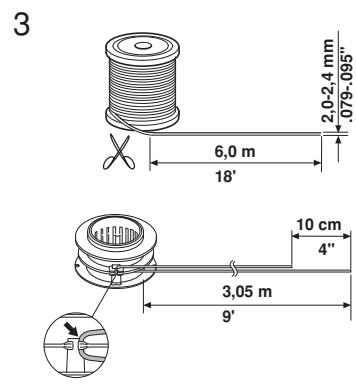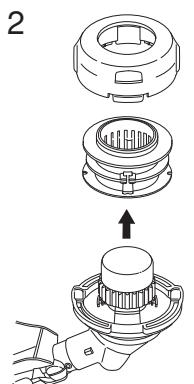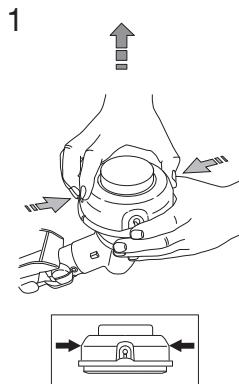T25


T35, T35x

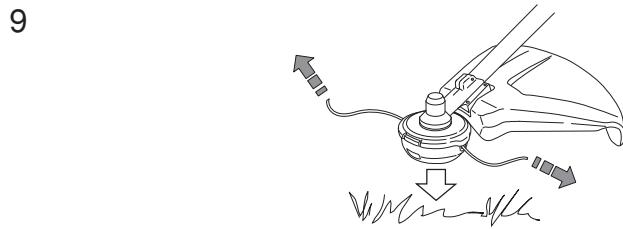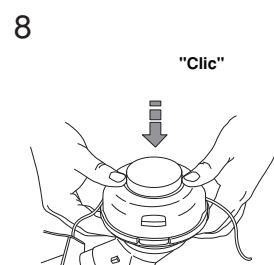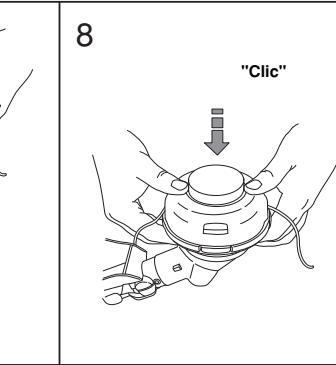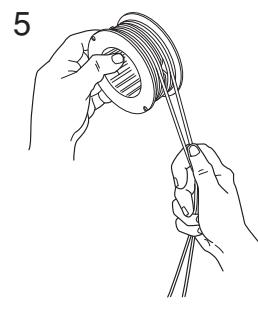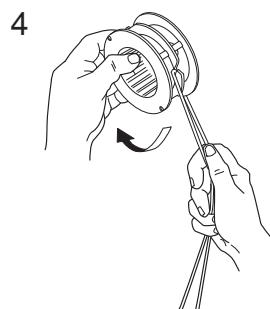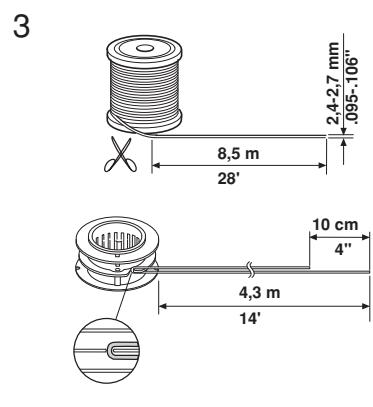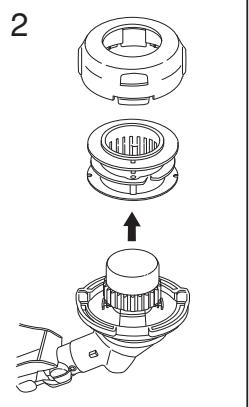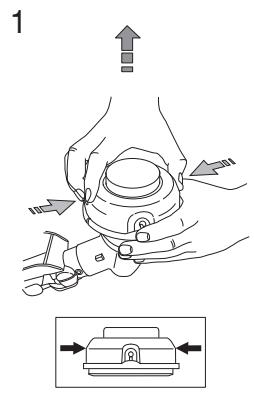



Alloy

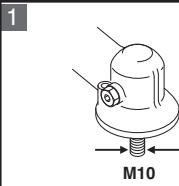




\varnothing 2,0 - 2,4 mm / .080-.095"

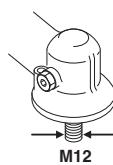

\varnothing 2,0 - 3,3 mm / .080- .130"

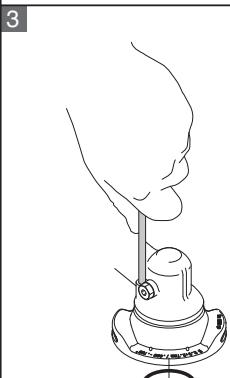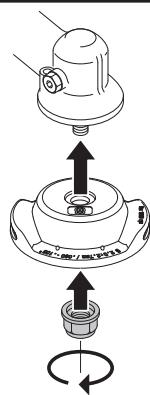

550 mm/ 22"

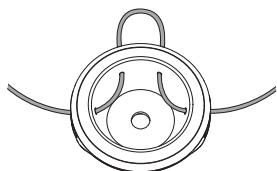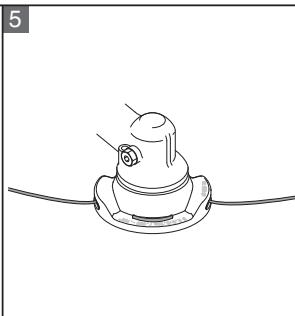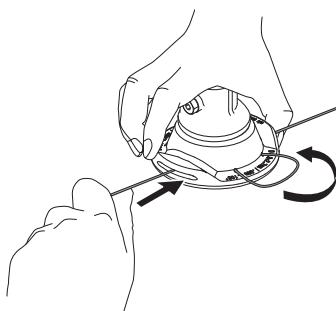



www.husqvarna.com

Original instructions

1140704-82



2019-01-25