



MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE BM155H92EJC

Tracteur de Pelouset

BESTGREEN

Machine:	
Type:	
Moteur:	
Type:	
N° de série:	
Constructeur:	
Date de vente: __/__/__	
Nom du Propriétaire:	Cachet du Vendeur:
Adresse:	
CP: __/__/__/__	
Ville:	

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM155H92EJC"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce


SPÉCIFICATIONS

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTE	6-7
ENTRAINEMENT	8-9
ENSEMBLE DE LA DIRECTION	10-11
ENSEMBLE DE SIÈGE	12
DECALCOMANIES	13
MOTEUR	14-15
LEVAGE DE TONDEUSE	16-17
CARTER DE TONDEUSE	18-19
RAMASSE-HERBE	20-21
GARANTIE	24

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC


SCHÉMA

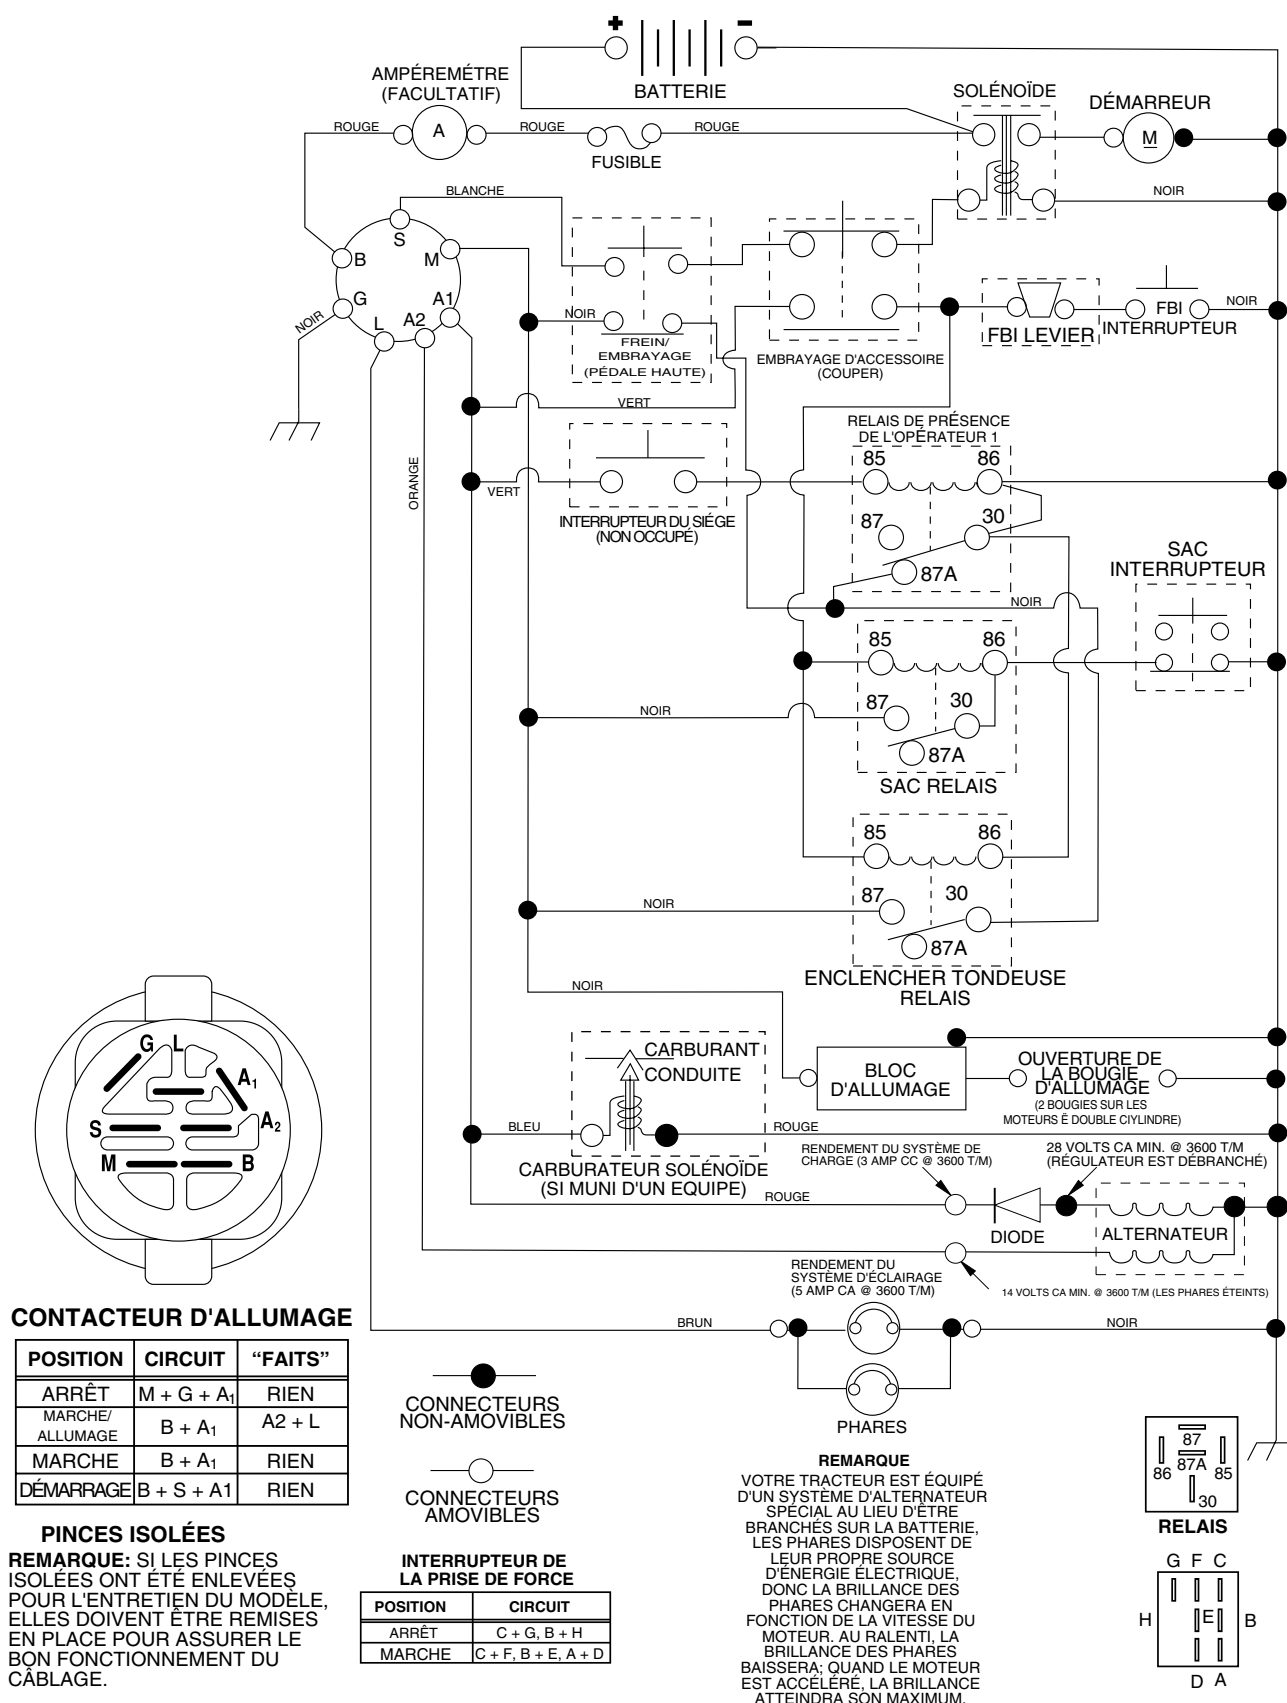

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ÉLECTRIQUE

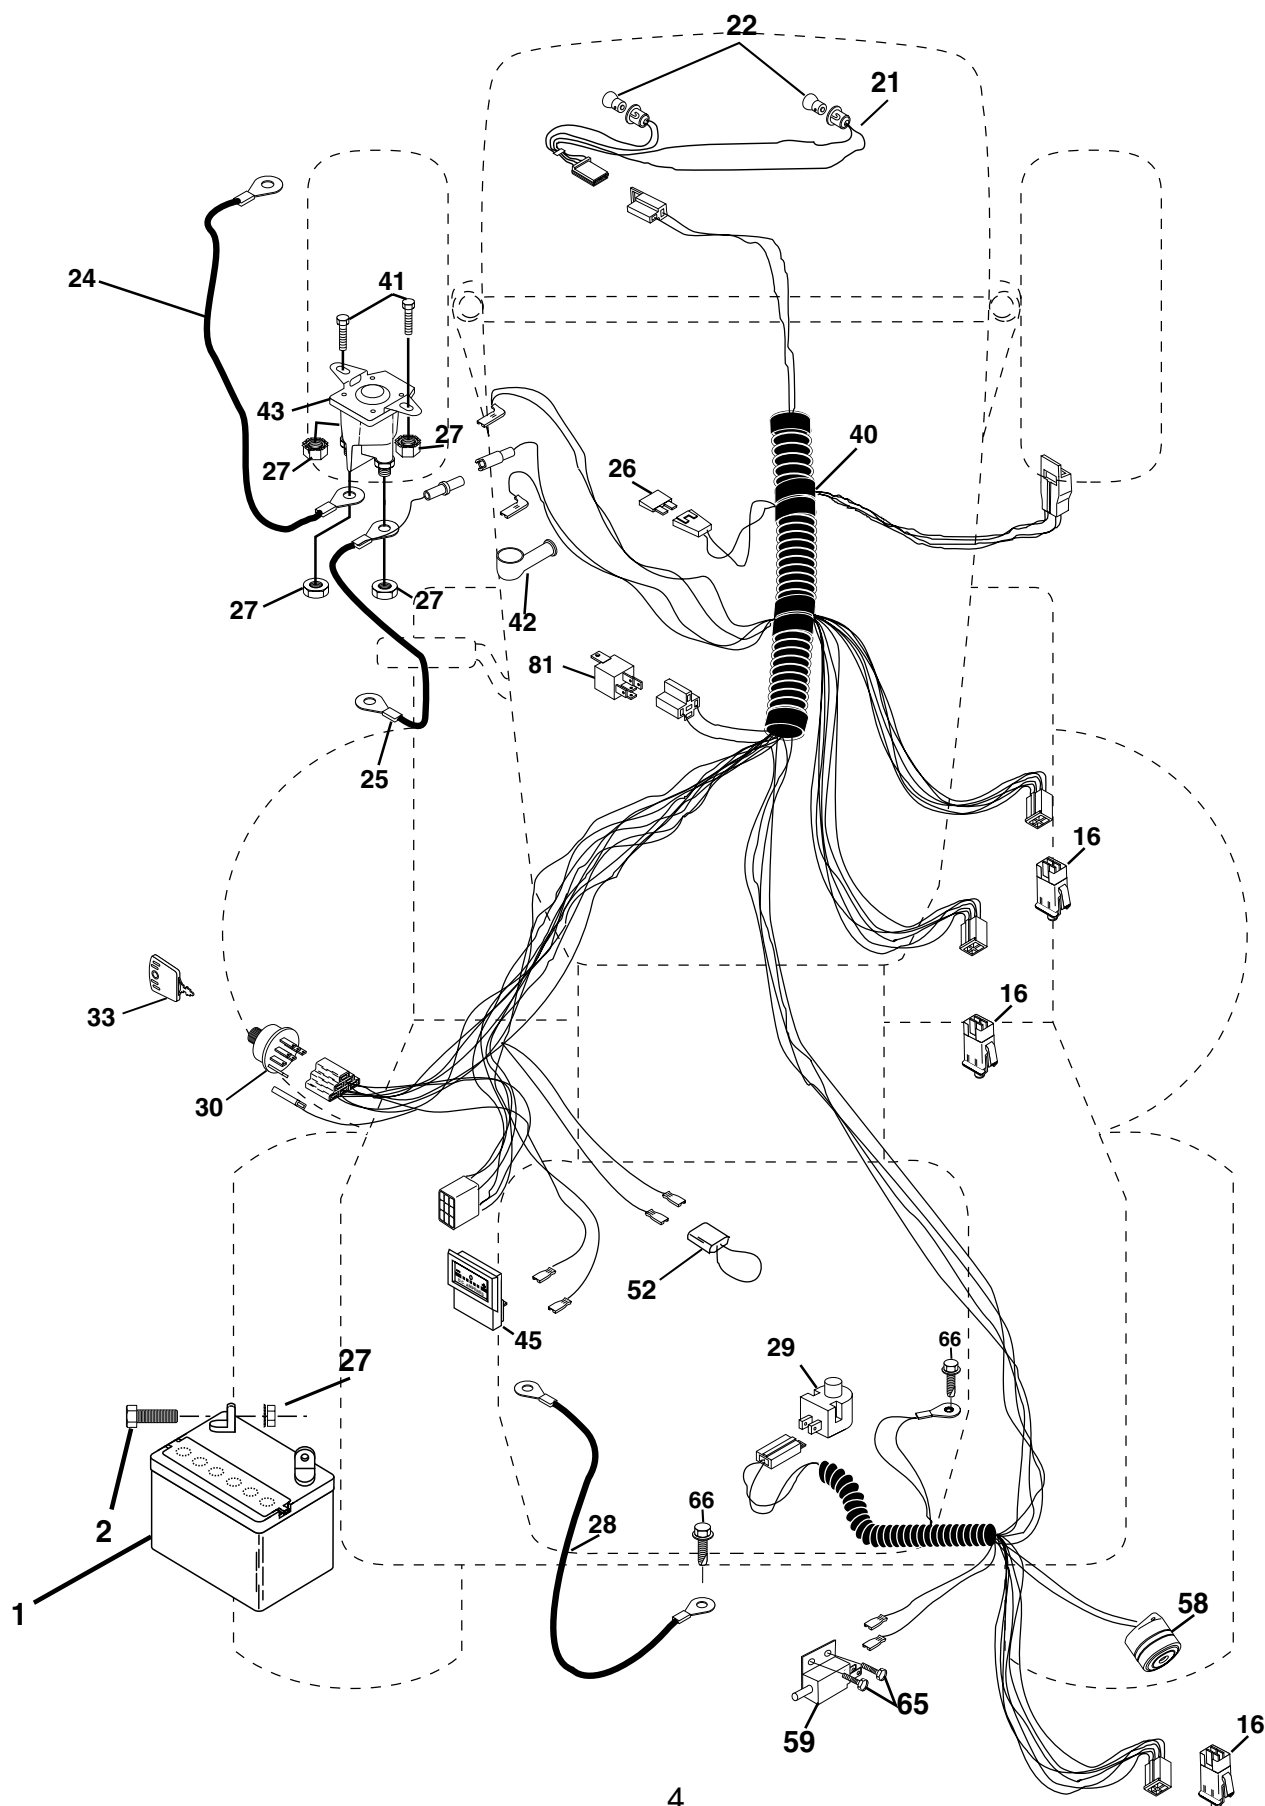

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ÉLECTRIQUE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie de 12 Volt
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc X 3/4
16	153664	Interrupteur de verrouillage pressé
21	166181	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22	4152J	Ampoule N°1156
24	4799J	Câble de d'amarreur 6 Ja 11" rouge
25	165987	Câble de batterie de CRD 56" rouge
26	175158	Fusible de 20 AMP
27	73510400	Écrou H 1/4-20 Unc
28	127725X	Câble de masse
29	160784	Interrupteur de plongeur
30	175566	Contacteur d'allumage
33	140401	Clé de contact
40	170164	Harnais des câbles d'allumage
41	71110408	Boulon H 1/4-20 Unc x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	175141	Solénoïde
45	121433X	Ampéremetre
52	141940	Fil en forme de boucle de protection
58	169419	Gen sonnerie
59	166299	Interrupteur
65	17211008	Vis #10-16 x 1/2
66	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
81	109748X	Ensemble du relais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

CHÂSSIS/ENCEINTES

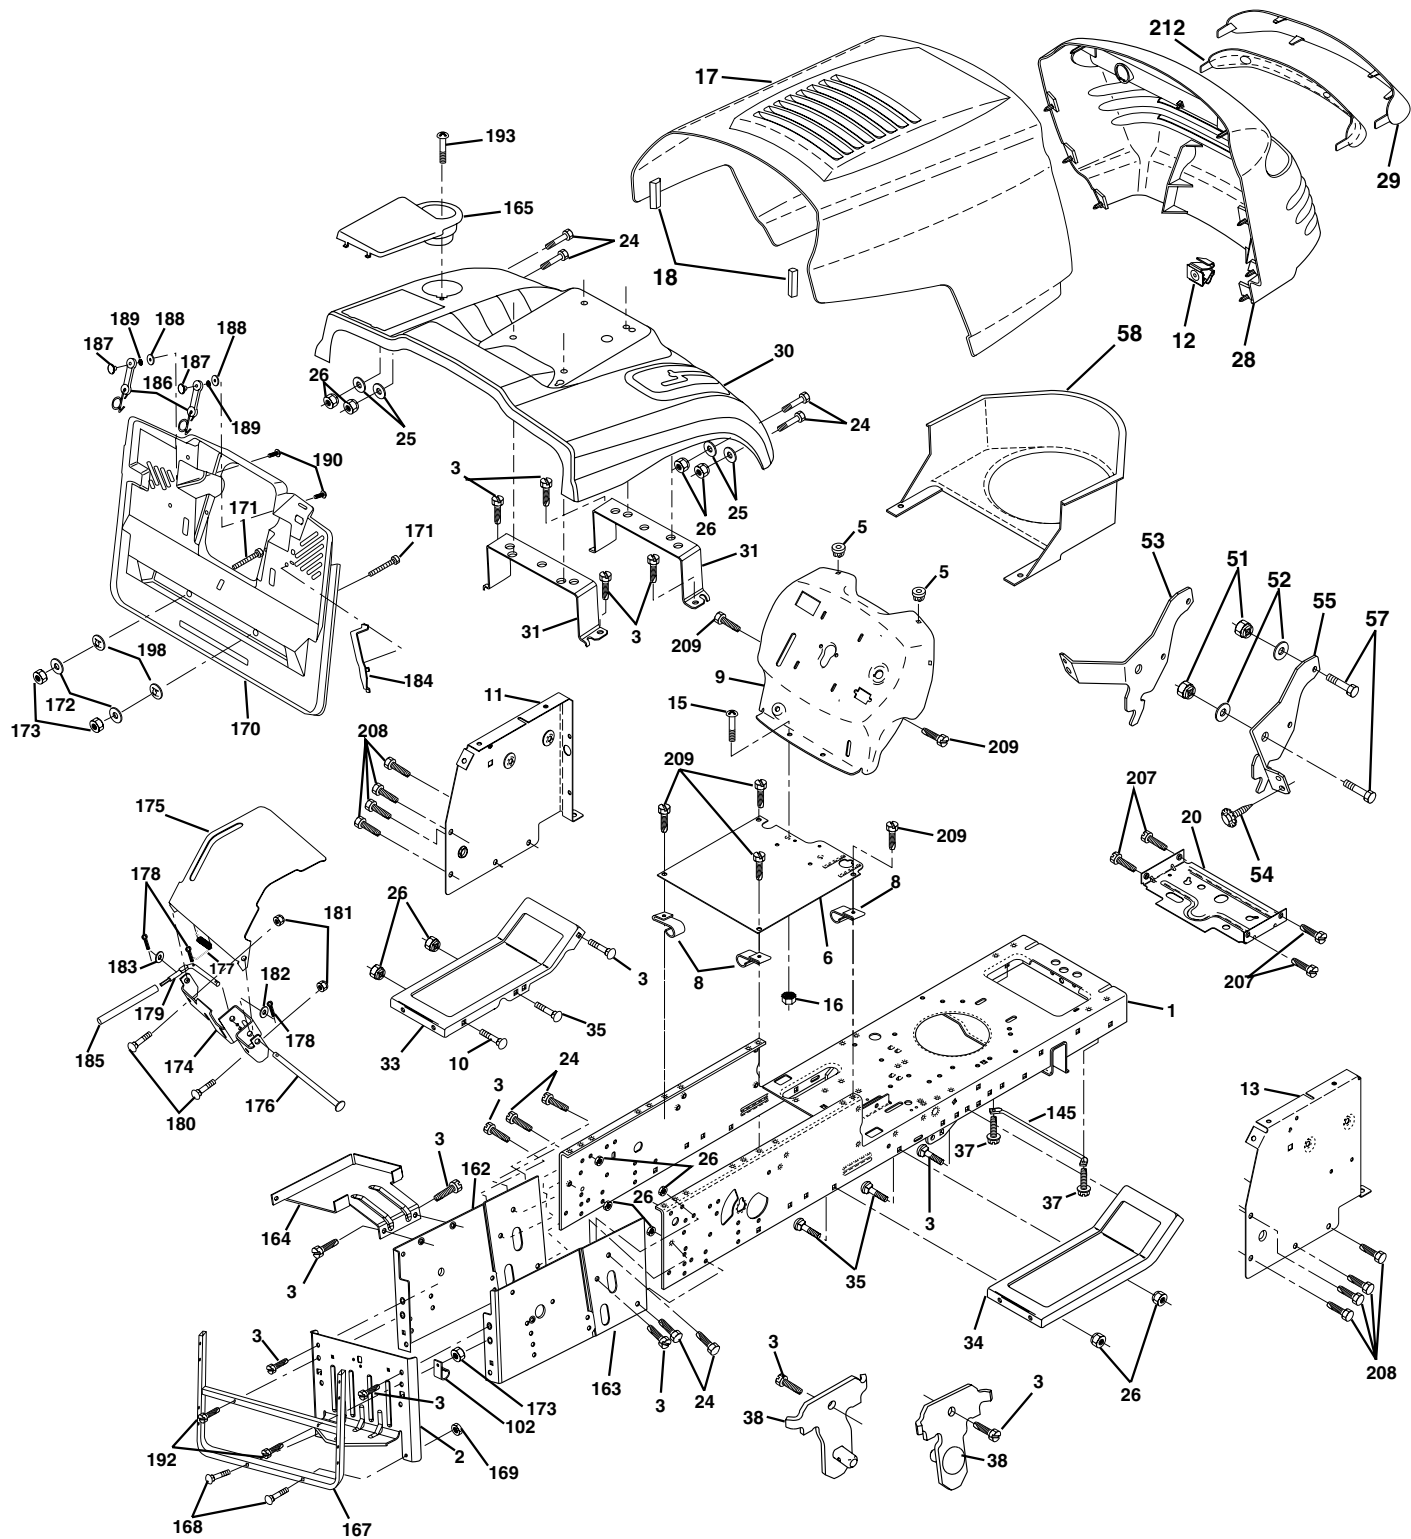

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

CHÂSSIS/ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	169831	Châssis	162	170256	Support Châssis C.G
2	165606	Barre d'attelage d'extension	163	175770	Support Châssis C.D.
3	17060612	Vis 3/8-16 x .75	164	165605	Soutien Batterie
5	155272	Douille	165	165742X428	Couvercle de Batterie
6	155923	Changement de selle	167	165779	Soutien
8	126471X	Pince Isolée	168	72050412	Boulon 1/4-20 x 1-1/2
9	168348X012	Tableau de bord	169	123976X	Écrou Frein
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1	170	175264	Plaque arrière
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.	171	74520640	Boulon H 3/8-16 x 2-1/2
12	145660	Collier de tinnerman	172	19132016	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 16
13	172107X010	Panneau du tableau de bord C.D.	173	73510600	Écrou à taquets 3/8-16
15	74180512	Vis 5/16 - 18 Unc x 3/4	174	165939	Support de l'interrupteur
16	73510500	Écrou à taquets	175	166212	Porte Protecteur
17	159639X558	Capot	176	128600	Axe de charnière
18	126938X	Pare-chocs capot	177	132796	Ressort d'emballer
20	156437	Plau demontage de la batterie/ réservoir d'essence	178	76020312	Goupille fendue
24	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1	179	165942	Pivot Tige
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	180	74760516	Boulon H 5/16-18 Unc x 1
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc	181	73680500	Écrou auto-serrant
28	157373	Calandre	182	138200	Rondelle .385 x .625 x 11
29	140273X599	Lentilles	183	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16
30	170139X558	Aile	184	174662	Support
31	165156	Support de l'aile	185	165940	Tube Levier
33	145244X558	Repose-pied C.G.	186	160793	Lorsque de l'ensemble du amasse-herbe
34	145243X558	Repose-pied C.D.	187	2029J	Axe du loquet
35	72110606	Boulon 3/8- 16 x 3/4	188	19061216	Rondelle #10
37	17490508	Vis à filets laminés 6/16-18 X1/2	189	10071000	Rondelle Frein
38	169834	Support	190	71081010	Vis 10-24 x 5/8
51	73800400	Écrou frein H avec insert	192	17060624	Vis 3/8-16 x 1-1/2
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16	193	17070412	Vis 1/4-20 X 3/4
53	144697	Calandre Support C.G.	198	168937	Rondelle Frein
54	161464	Vis N°8 - 18 x 7/8	207	17670508	Vis 5/16-18 X 1/2
55	144696	Calandre Support C.D.	208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
57	74780412	Boulon H	209	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
58	150127	Conduit d'air	212	156229	Lentille
102	2751R	Collier de la conduite d'essence	--	5479J	Bouchon
145	156524	Tige			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.- U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ENTRAÎNEMENT

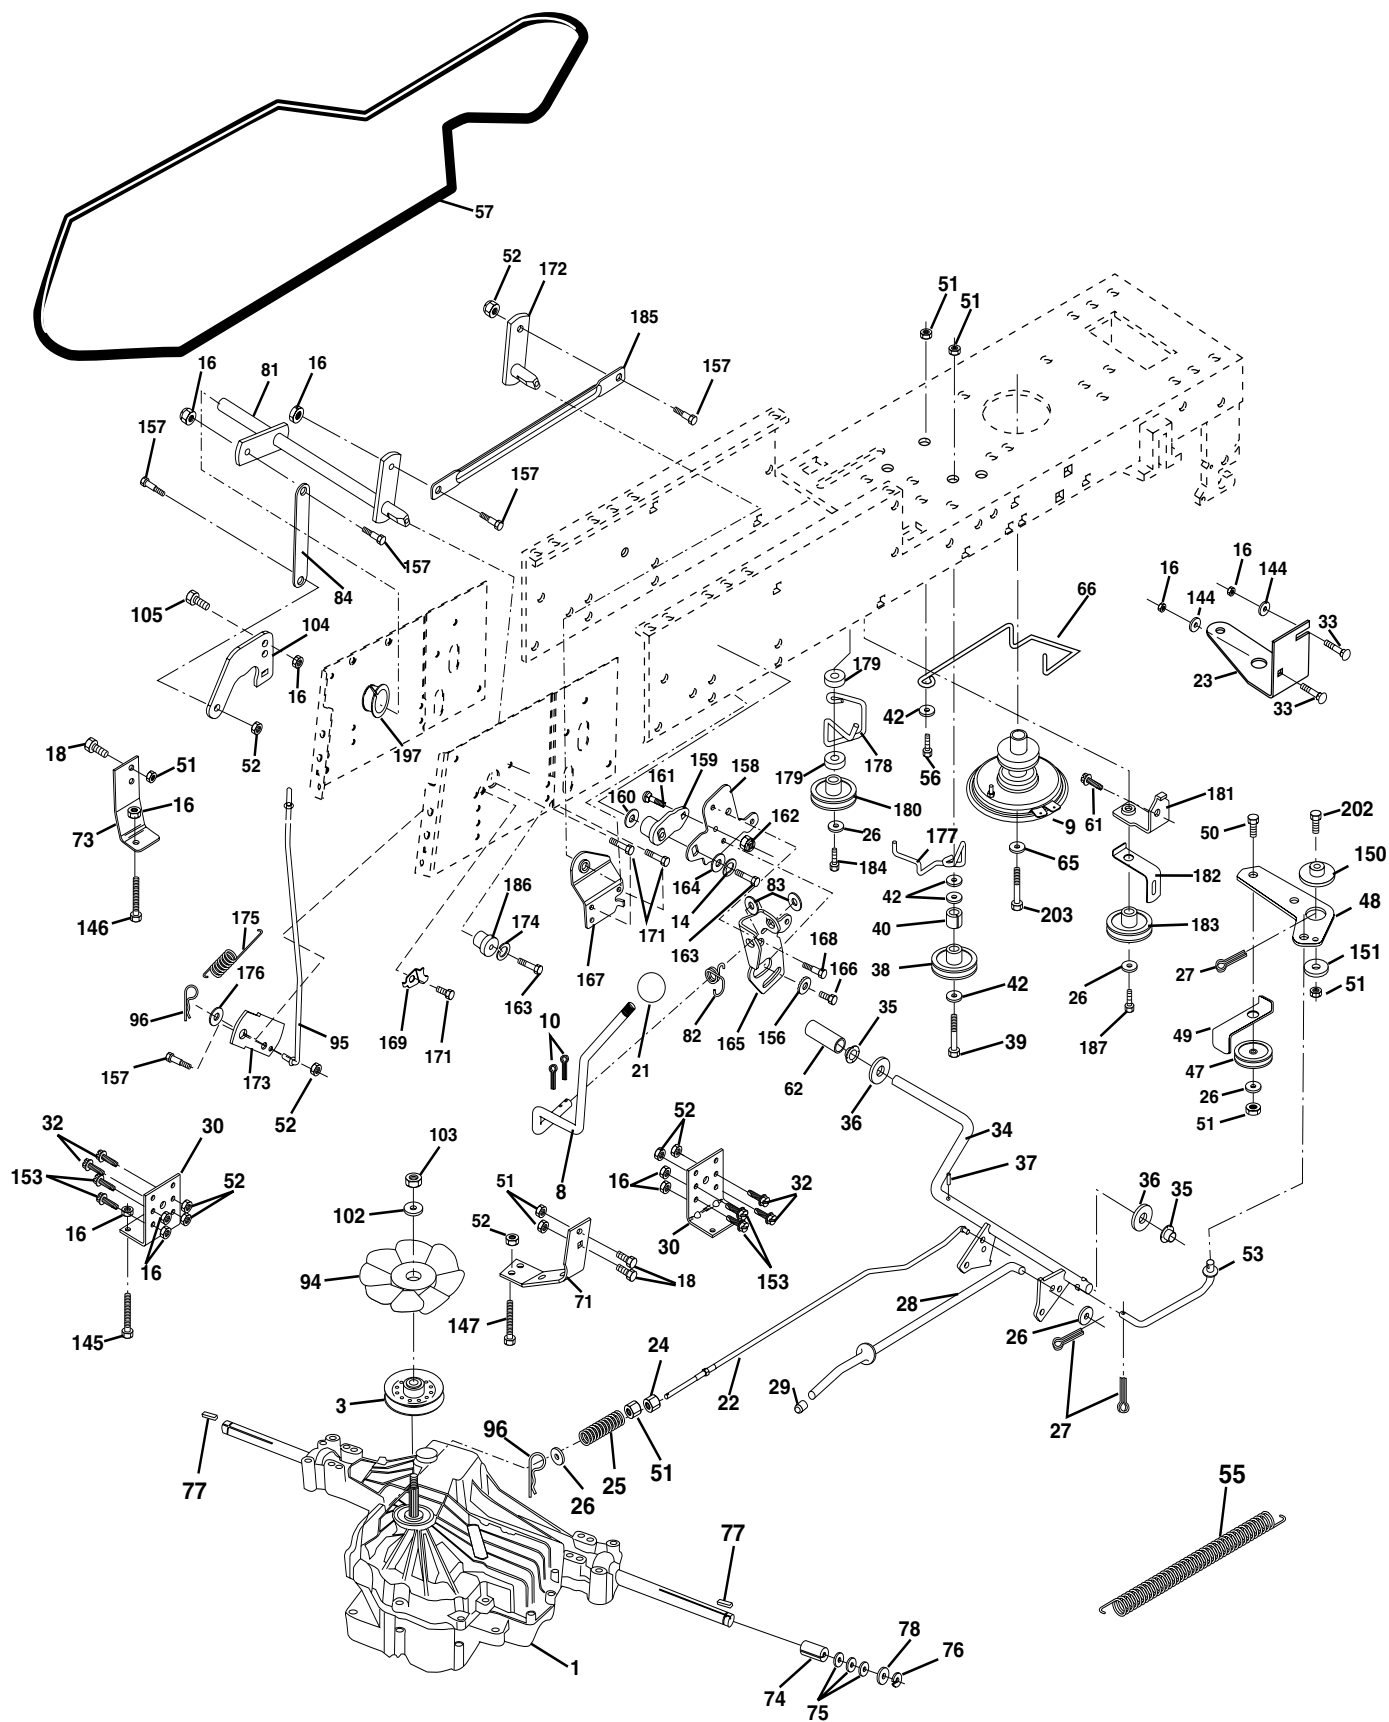

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission (Voyez du Transmission)	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
3	143995	Hydro Modèle 331-0650	84	165629	Raccord Transmission
8	165619	Poulie de transmission	94	140462	Ventilateur
9	170163	Tige du Changement de Vitesse	95	165935	Tigé de dérivation
10	76020416	Embrayage	96	4497H	Ressort de retenue 1" Zinc/Cad
14	10040400	Goupille fendue 1/8 x 1 CAD	102	141322	Rondelle Bellville .501D x 1.50D
16	73800500	Rondelle Frein	103	73940800	Écrou H 1/2-20 Unf.
18	74780616	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc	104	140156	Bras de commande
21	121274X	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Gr. 5	105	71070516	Vis H 5/16 x 18 x 1
22	165688	Bouton de luxe 1/2-13	144	19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16Ja
23	170017	Tige de frein	145	74490540	Boulon H
24	73350600	Embrayage d'assemble	146	74490536	Boulon H 5/16-18x2-1/4
25	106888X	Écrou 3/8-16	147	74490524	Boulon H 5/16-18x1-1/2
26	19131316	Ressort de tige de frein	150	165850	Douille
27	76020412	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga	151	19133210	Rondelle
28	145204	Tige de frein 1/8 x 3/4 CAD.	153	74760516	Boulon H 5/16-18 Unc x 1
29	71673	Tige du frein de stationnement	156	166002	Rondelle 5/16ID x 1.125
30	169592	Chapeau du frein de stationnement	157	153236	Boulon à épaulement
32	74760512	Support de montage de transmission	158	165589	Support
33	72140506	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4	159	165494	Moyeu
34	165496	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4	160	19292016	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16
35	120183X	Ensemble de l'arbre de pédale	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Ja 5
36	19211616	Palier de nylon	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20
37	1572H	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga	163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1Ja
38	165936	Goupille mécanidus	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ga
39	74760644	Poulie de galet-tendeur plat	165	165623	Pivot Levier
40	4470J	Boulon 3/8-16 x 2 3/4	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
42	19131312	Entretoise fendue	167	165588	Support de soutien
47	127783	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	168	165492	Boulon à épaulement
48	154407	Poulie de galet-tendeur	169	165580	Plaque
49	123205X	Ensemble du levier coudé	171	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2
50	74760624	Guide-courroie à ressort	172	165587	Ensemble de L'arbre
51	73680600	Boulon H 3/8-16 x 1 1/2	173	165934	Support
52	73680500	Écrou 3/8-16 UNC	174	10090400	Rondelle Frein
53	105710X	Écrou 5/16-18 UNC	175	165931	Ressort
55	105709X	Raccord d'embrayage	176	19070816	Rondelle 7/32 x 1/2 x 16
56	74760620	Ressort de rappel d'embrayage	177	165932	Guide galet-tendeur plat
57	165632	Boulon H 3/8-16 UNC x 1-1/4	178	165933	Guide-courroie du galet tendeur
61	17060612	Courroie trapézoïdale d'entraînement	179	120958X	Rondelle
62	8883R	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4	180	165630	Poulie du galet-tendeur
63	145868	Couverture de pédale	181	165797	Support galet-tendeur
65	10040700	Poulie du moteur	182	165634	Guide-courruie du galet-tendeur
66	154778	Rondelle	183	165626	Poulie de tension
71	140158	Guide-courroie du moteur	184	17490644	Rondelle H 3/8-16 x 2 -3/4
73	156347	Attache C.G.	185	165541	Raccord
74	121199X	Attache C.D.	186	165614	Moyeu
75	121749X	Entretoise fendue	187	17490620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
76	12000001	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	197	169613	Douille de nylon 5/8
77	123583X	Bague en E	202	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Ja 5
78	121748X	Clé	203	71170780	Boulon 7/16-20 x 5
81	165585	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.			
82	123782X	Ensemble de l'arbre			
		Ressort de torsion			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

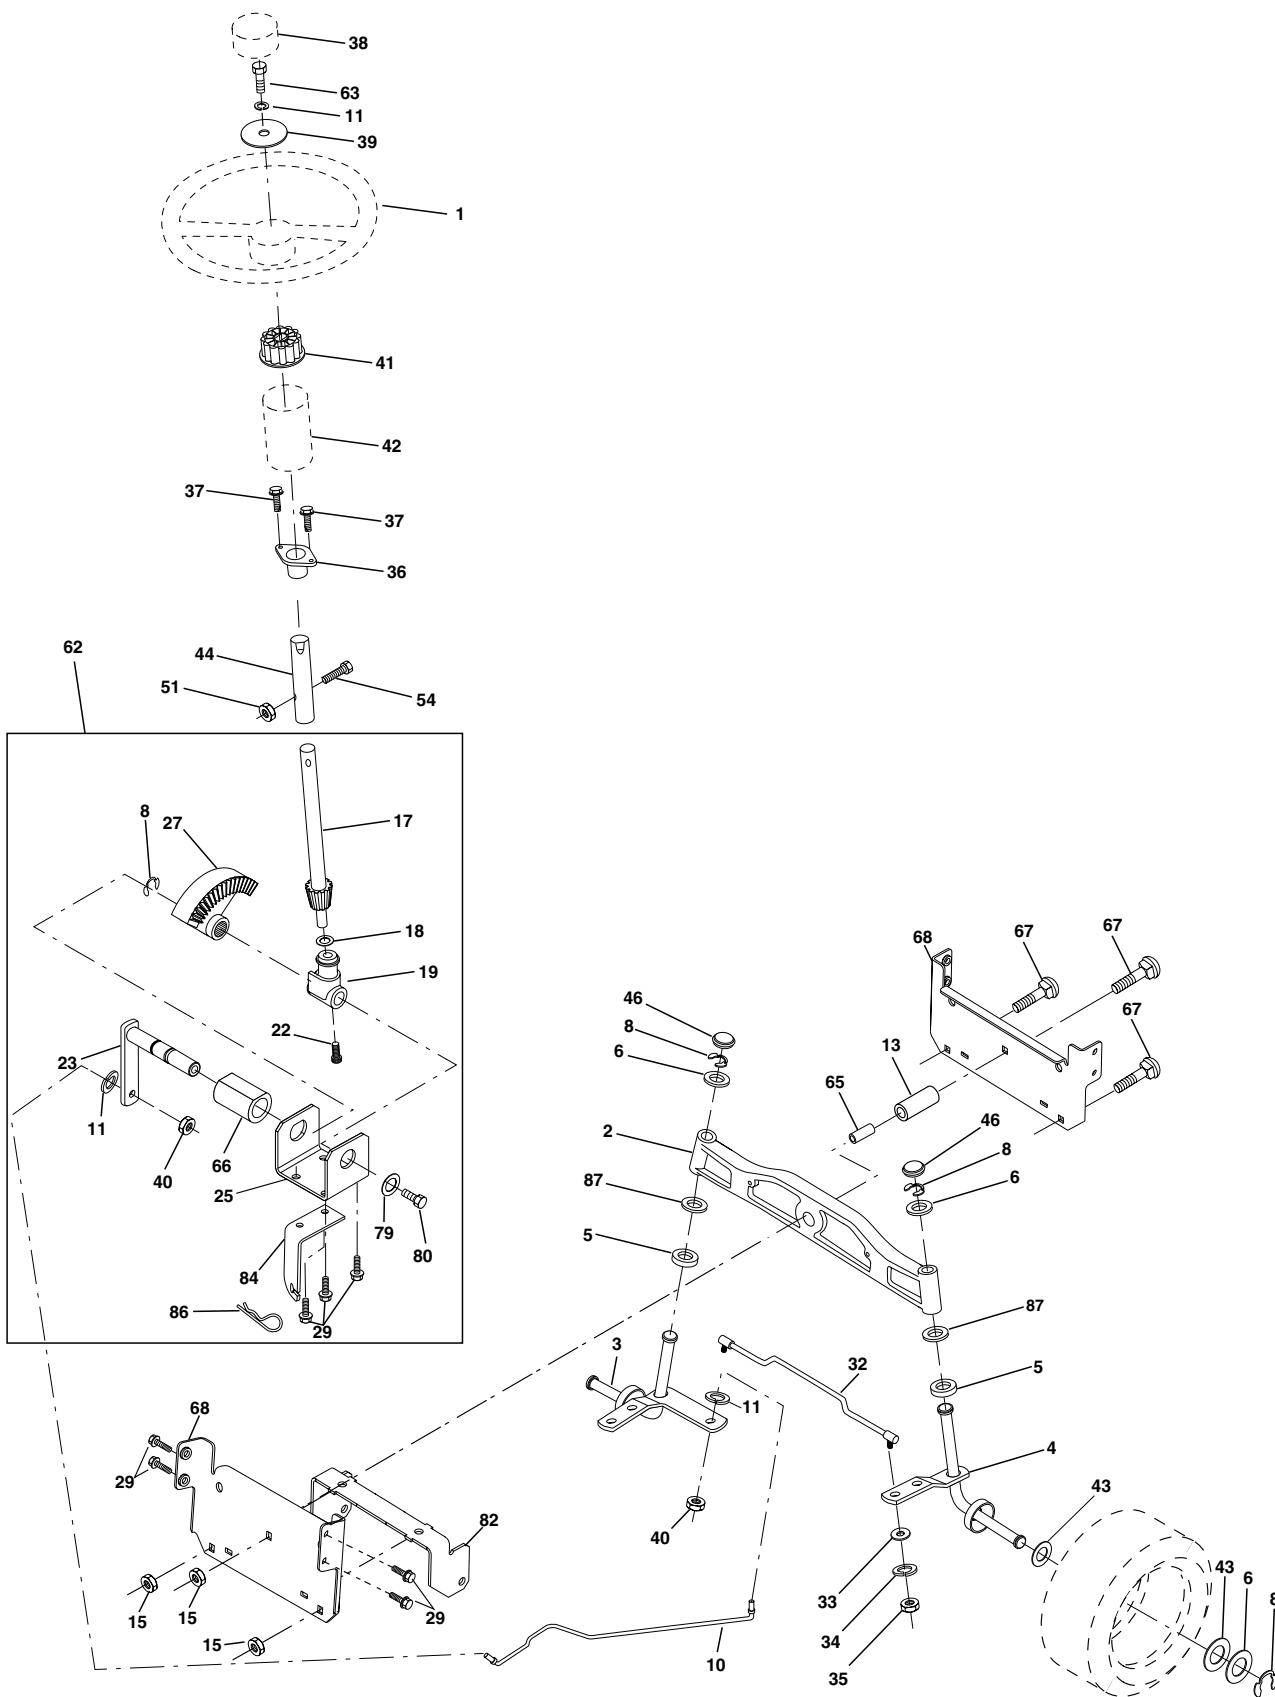

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140044X428	Volant de direction
2	172393	Ensemble d'essieu
3	169840	Ensemble de broche C.G.
4	169839	Ensemble de broche C.D.
5	6266H	Rondelle butée
6	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja
8	12000029	Rondelle clip t5304-75
10	169832	Barre de direction Jt
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale 3/8
13	136518	Entretoise de palier d'essieu antérieur
15	145212	Écrou frein à collet
17	156546	Ensemble de l'arbre de direction
18	57079	Rondelle butée 515x 750x 033
19	160395	Soutien de l'arbre
22	165857	Vis H
23	165851	Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
27	136874	Secteur denté
29	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4
32	170162	Barre d'accouplement
33	19111216	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ja
34	10040500	Rondelle frein
35	73540500	Écrou frein 5/16-24Unf
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	140045X428	Insert du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja
40	7810H	Écrou frein
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Colonne de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 X 1 1/4 X 16 Ja
44	153720	Rallonge de direction
46	121232X	Chapeau de broche
51	73800500	Écrou frein 5/16-18 Unc
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
62	167902	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction
63	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1
65	160367	Entretoise
66	154404	Palier
67	72140618	Boulon 3/8-16 Unc x 2-1/4
68	169827	Moise
79	19132012	Rondelle 13/32 x 1 1/4 x 12
80	74950612	Boulon H Nylon
82	169835	Support
84	170016	Support du câble d'embrayage
86	165898	Ressort de retenue
87	173966	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

ENSEMBLE DU SIÈGE

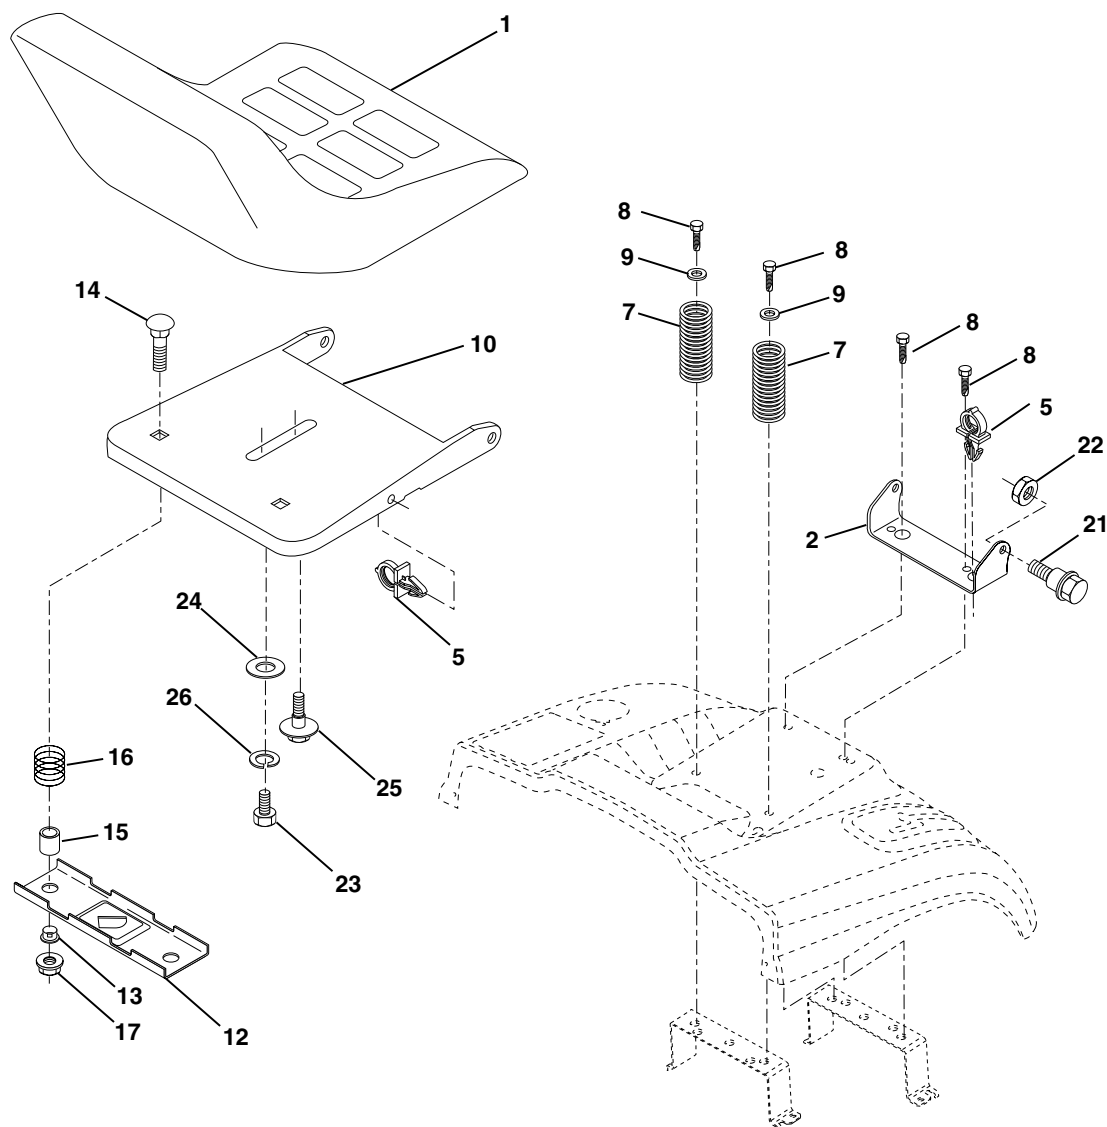

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	127429X	Siège
2	140551	Support de pivot du siège
5	145006	Collier pressé
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	17000616	Vis 3/8-16 x 1-1/2
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	174894	Cuvette de siège
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur
13	121248X	Douille d e bouton-pression
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15	121249X	Entretoise fendue


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
16	123740X	Ressort de compression
17	123976X	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
23	71110814	Boulon
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	10040800	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC


DÉCALCOMANIE

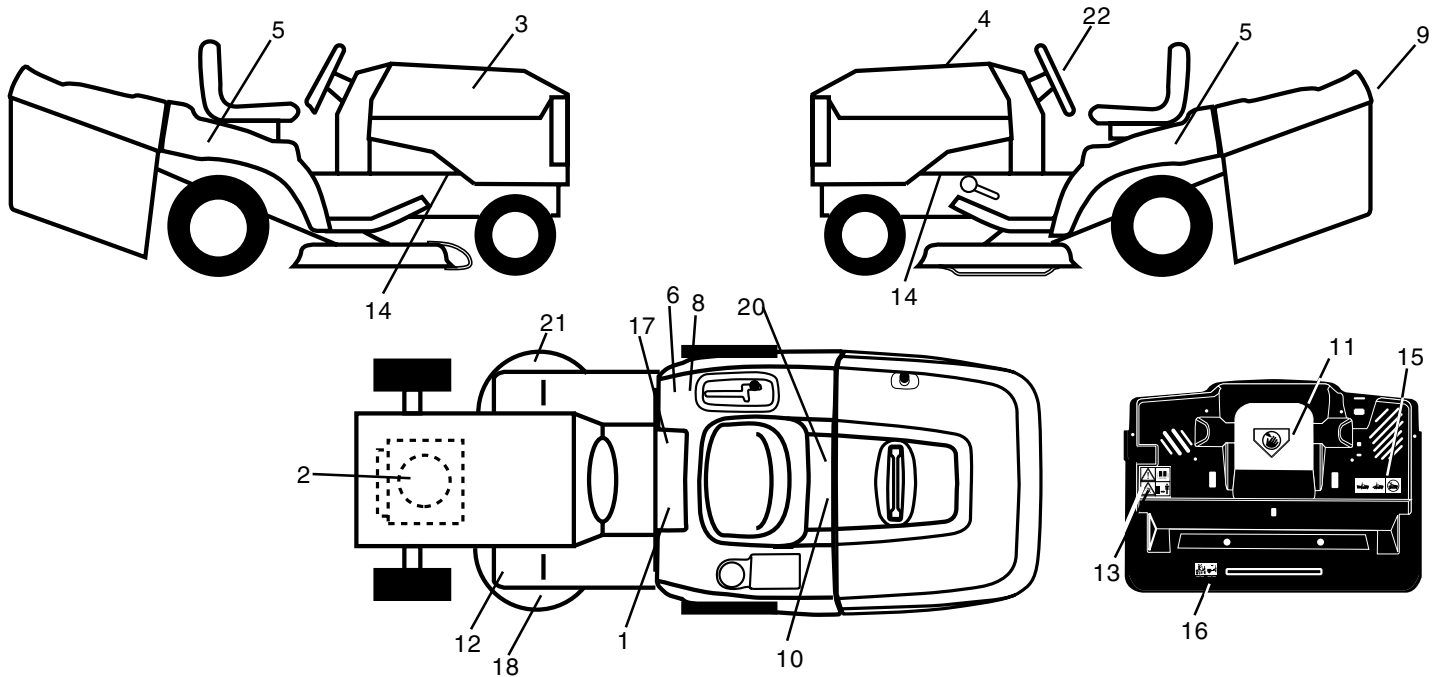

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire
2	176398	Décalcomanie moteur
3	173168	Décalcomanie du capot, C.d.
4	173169	Décalcomanie du capot, C.G.
5	157807	Décalcomanie Automatique
6	126187X	Décalcomanie 100 DBA
8	145437	Décalcomanie des standard CE
9	163333	Décalcomanie de l'aile
10	145005	Décalcomanie de dange/poison de la batterie
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt
12	159737	Décalcomanie
13	166959	Décalcomanie d'avertissement

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
14	159736	Décalcomanie silencieux
15	166961	Décalcomanie sac
16	162598	Décalcomanie de la barre d'attelage
17	140837	Décalcomanie du frein de stationnement de la calandre
18	134999	Décalcomanie du carter de tondeuse
20	166960	Décalcomanie dérivation
21	166286	Décalcomanie du carter de tondeuse
22	163338	Décalcomanie du volant de direction
—	138311	Décalcomanie guidon de levage
—	133671	Coussin du repose-pied
—	175811	Manuel de l'opérateur (Euro)
—	175814	Pièces de rechange
—	175812	Manuel de l'opérateur (Port)
—	175813	Manuel de l'opérateur (Polish)

ROUES ET PNEUS

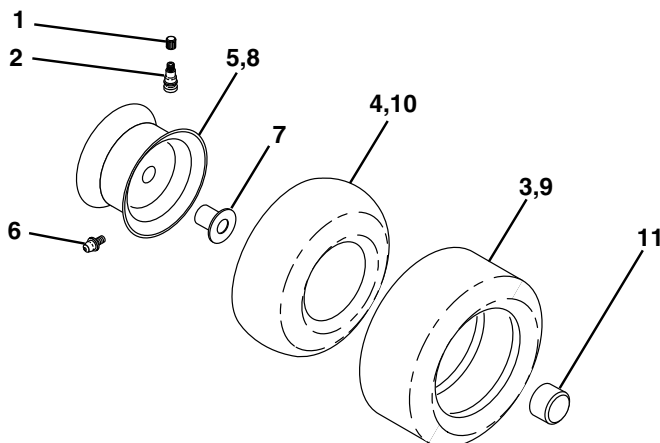


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure
3	106222X	Pneu 15 X 6 0 - 6
4	59904	Tube interne #35060
5	106732X427	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisser (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X427	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	138468	Pneu 20 X 8-8
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X428	Capuchon de l'essieu
--	144334	Pneuma Seal ® (tube de .30L {10 oz.})

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

MOTEUR

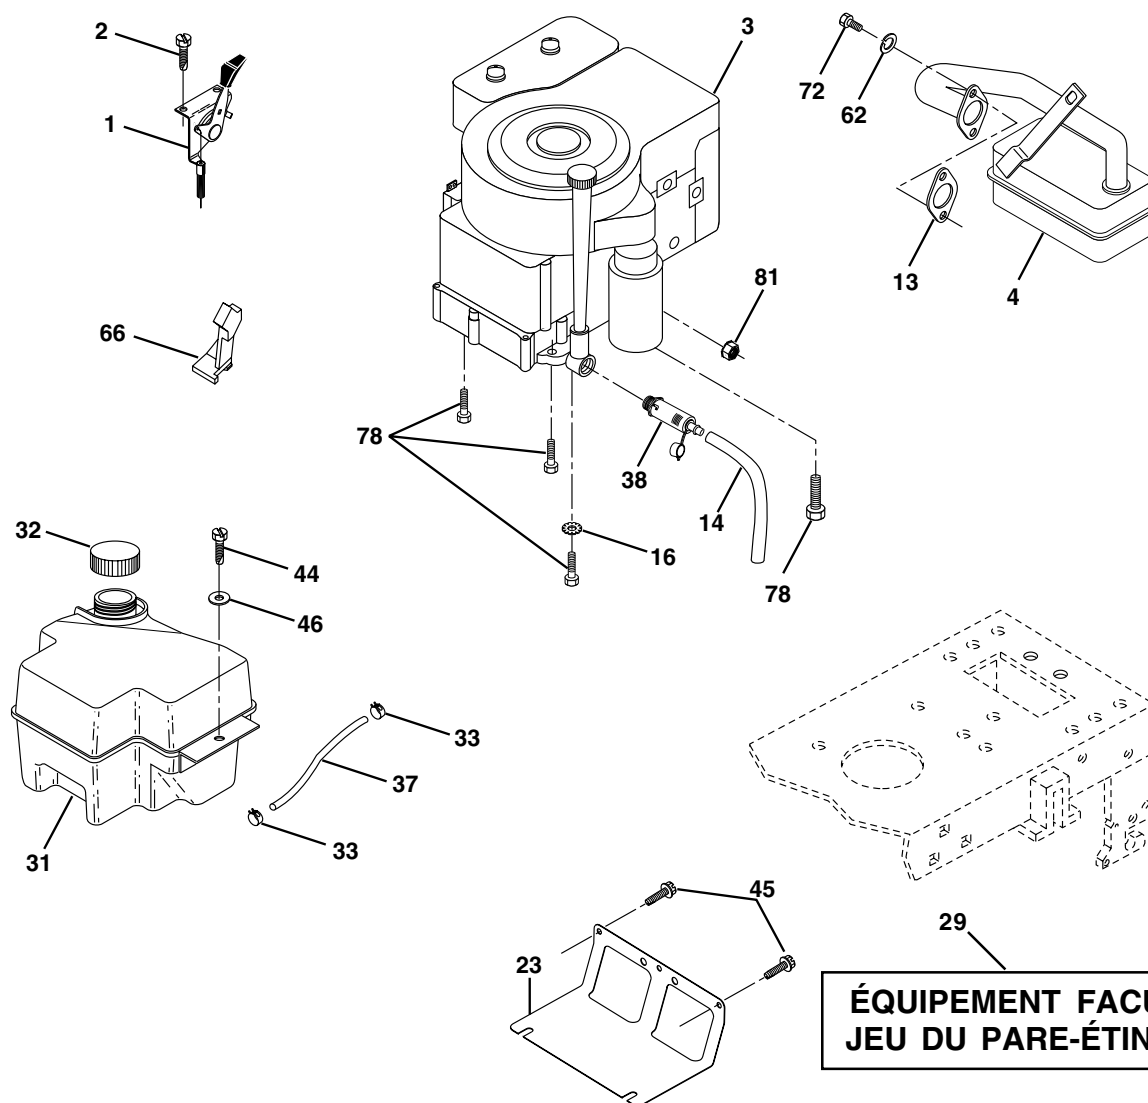

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170865	Commande des gaz/d'étrangleur
2	17720410	Vis H 1/4-20 x 5/8
3	-----	Moteur de B&S, No. de modèle 28U707
4	137352	Silencieux , d'échappement
13	165291	Garniture de silencieux
14	148456	Tube de vidange
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	169837	Pare-chaleur/défecteur de débris
29	137180	Jeu de pare - étincelles (écran plate)
31	161911	Réservoir d'essence
32	140527	Ensemble de bouchon d'essence jauge
33	123487X	Bride de serrage de tuyau
37	137040	Conduite d'essence
38	148315	Bouchon de vidange d'huile
44	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis H 3/8-16 x 3/4
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16
62	10040500	Rondelle Frein 3/4
66	127951	Arrêt de galet-tendeur
72	71070512	Vis H 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Vis taraudeuse H 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Écrou à taquets

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

LEVAGE DE TONDEUSE

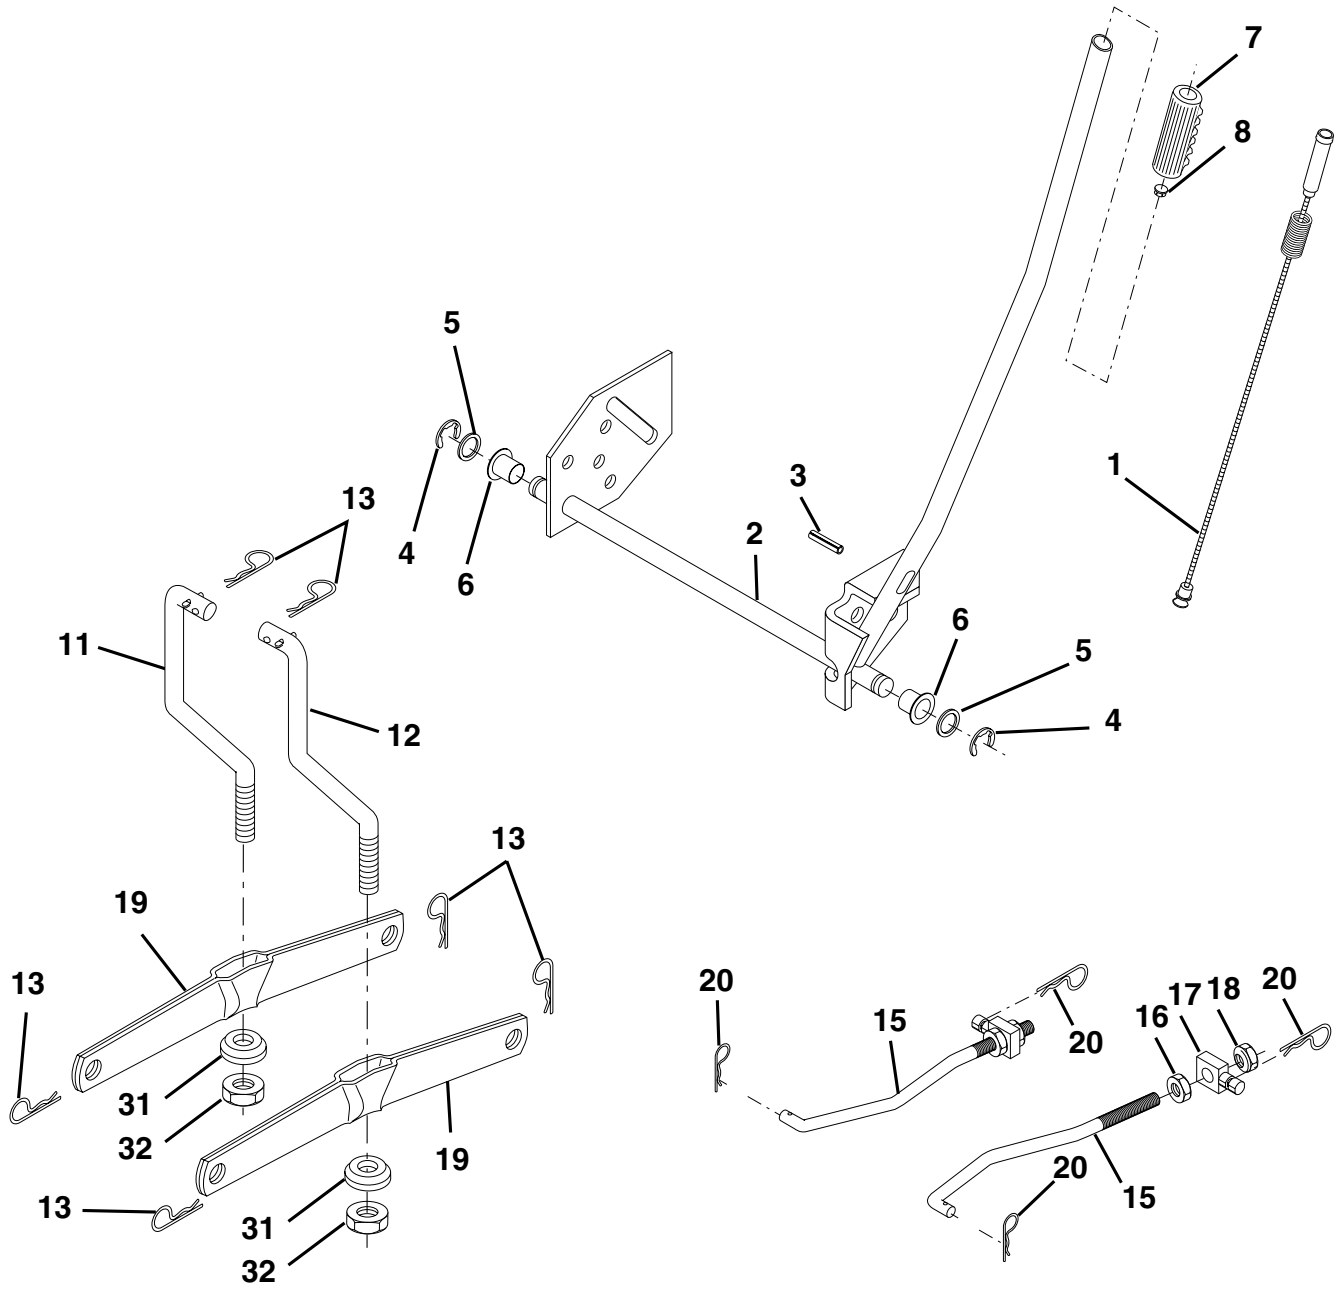

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

LEVAGE DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble de fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble de levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 21 Ja
6	120183X	Palier de nylon noir 0,629 DI
7	109413X	Poignée cannelée de levier
8	124526X	Bouton de plongeur
11	165829	Raccord de levage C.G.
12	165831	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	173288	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73800800	Écrou Frein 1/2-13 Unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
31	169865	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE
TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC
CARTER DE TONDEUSE

PIÈCES DE RECHANGE
TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC
CARTER DE TONDEUSE

PIÈCES DE RECHANGE
TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC
CARTER DE TONDEUSE

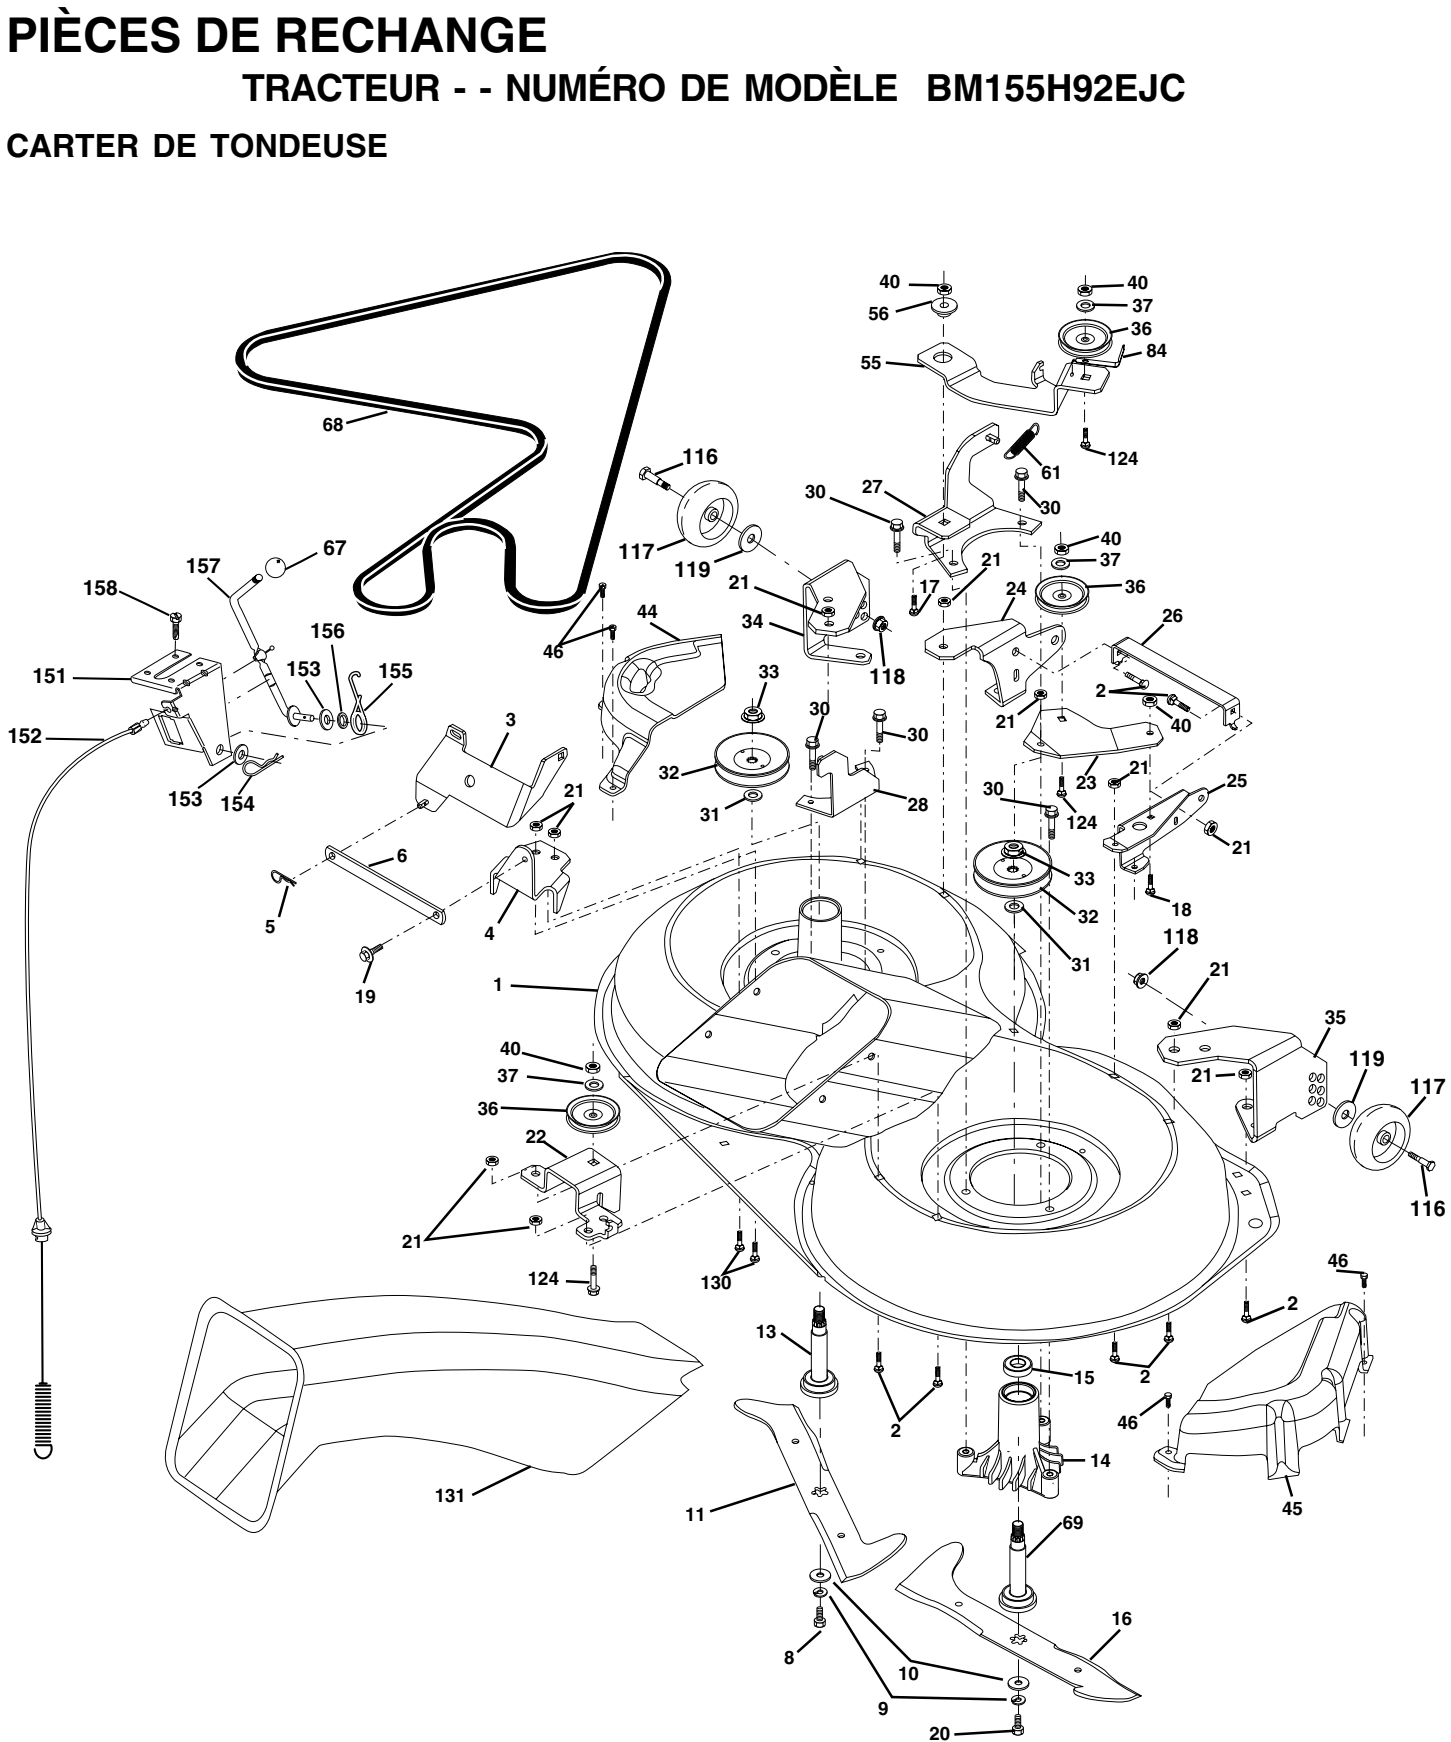

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165552	Boîtier	40	73680600	Écrou auto-serrant
2	72140506	Boulon	44	165724	Couverture du mandrin C.G.
3	165569	Ensemble de support	45	165556	Couverture du mandrin C.D.
4	165558	Soutien du support	46	137729	Vis 1/4-20 x 5/8
5	4939M	Ressort de retenue	55	165445	Bras du galet-tendeur
6	165557	Barre de non Mouvement	56	165723	Entretoise
8	850857	Boulon 3/8-2 x 1.25	61	165945	Ressort de tension
9	10030600	Rondelle Frein	67	149846	Bouton
10	140296	Rondelle	68	165555	Courroie
11	170037	Lame	69	165482	Ensemble de l'arbre
13	137645	Ensemble de l'arbre	84	156085	Guide-courroie de galet-tendeur
14	128774	Carter du Mandrin	116	137644	Boulon à épaulement
15	110485X	Roulement à billes	117	133957	Support de roue
16	170038	Lame	118	73930600	Écrou frein central
17	72140610	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja
18	72110608	Boulon 3/8-16 x 1	124	72110612	Boulon de chariot
19	132827	Boulon à épaulement	130	72110506	Boulon 5/16-18 Unc x 3/4
20	165484	Boulon 3/8-24 x 1.25	131	165661	Glissière
21	73680500	Écrou auto-serrant	151	169670	Support du câble d'embrayage
22	165243	Support	152	176074	Câble d'embrayage
23	165446	Support	153	169674	Rondelle 3/8"
24	165242	Soutien du Support	154	169675	Ressort de retenue
25	165244	Support de suspension	155	169671	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
26	165237	Moise	156	169672	Entretoise du câble d'embrayage
27	165568	Soutien du support	157	169669	Tige du câble d'embrayage
28	165567	Soutien du support	158	17720410	Vis H 1/4-20 x 5/8
30	157722	Vis	--	130794	Mandrin
31	129963	Rondelle	--	165579	Mandrin
32	153531	Poulie du Mandrin	--	173549	Carter de Tondeuse
33	137266	Écrou			
34	165239	Console du support de roue			
35	165238	Console du support de roue			
36	146763	Poulie de tension			
37	19131316	Rondelle 11/32 x 13/16 x 16			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

RAMASSE-HERBE

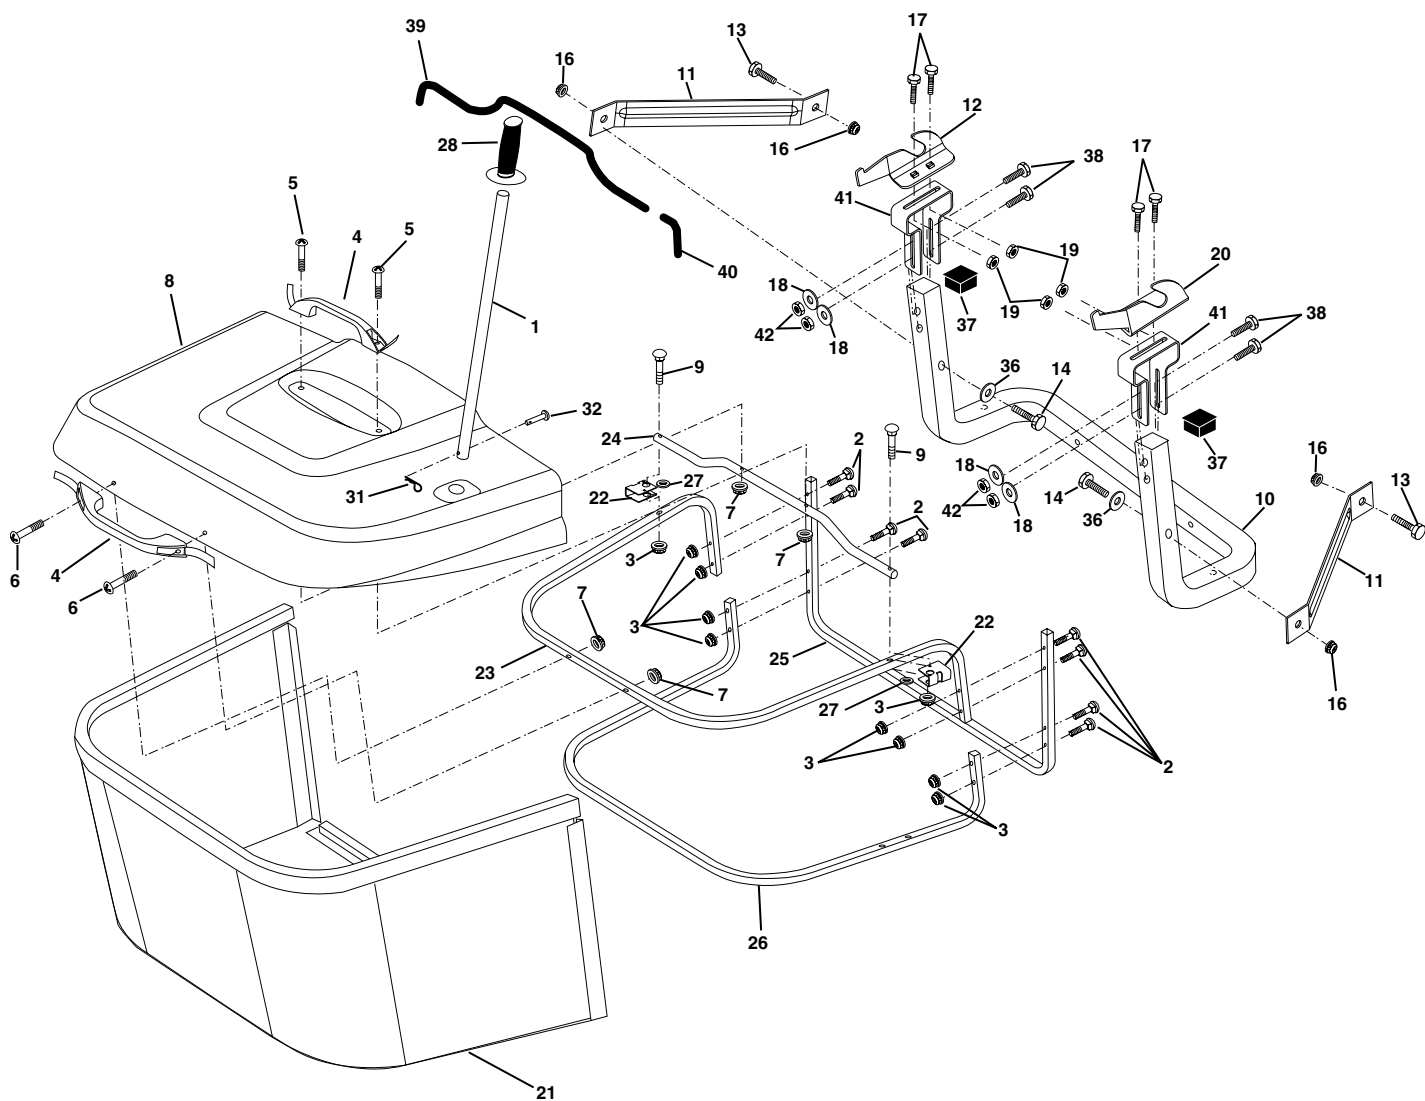

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM155H92EJC

RAMASSE-HERBE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	170690	Tube
2	72140416	Boulon de chariot
3	123976X	Écrou de blocage
4	169916	Poignéesdu ramasse d'herbe
5	74981024	Vis #10-24 x 1.50
6	74981032	Vis
7	73401000	Écrou Frein
8	165715X558	Couverture
9	72140418	Boulon de chariot
10	169688	Souien
11	165719	Soutien du support
12	169685	Support
13	72110606	Boulon 3/8-16 x 3/4
14	74520640	Boulon H 3/8-16 x 2-1/2
16	73900600	Écrou Frein 3/8-16
17	72140506	Boulon 5/16-18
19	73900500	Écrou Frein H 5/16-18
20	169684	Support
21	165780	Ensemble
22	165781	Support
23	165782	Tube
24	165783	Tube
25	165784	Tube
26	165785	Tube
27	169692	Bouille fendue de bouton-presion
28	170696	Poignée
31	4497H	Ressort de retenue
32	126875X	Rivet
36	19132016	Rondelle13/32 x 1-1/4 x 16 Ja
37	175401	Bouchon
38	72010520	Boulon 5/16-18 x 2-1/2
39	169999	Joint d'étanchéité 26"
40	170000	Joint d'étanchéité 7"
41	169683	Support
42	73800500	Écrou frein H 5/16-18

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.U. --1 pouce = 25,4 mm.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.
Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs
B. P 443
91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975

BESTGREEN