



Husqvarna®



**HUSQVARNA AUTOMOWER®  
265 ACX  
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ**



---

# OBSAH

---

<b>1. Úvodem a bezpečnost</b>	5
1.1 Úvodem	5
1.2 Symboly na sekačce Automower®	6
1.3 Symboly uvedené v Návodu k používání	7
1.4 Bezpečnostní pokyny	8
<b>2. Úvodem</b>	10
2.1 Sekačka Automower®, co je co?	11
2.2 Funkce automatické sekačky Automower®	12
2.3 Metoda vyhledávání	15
2.4 Více než jedna sekačka Automower® na zahradě	16
2.5 Jedna sekačka Automower® na několika zahradách	16
2.6 Komunikační jednotka GPS	16
<b>3. Instalace</b>	17
3.1 Příprava	17
3.2 Instalace nabíjecí stanice	18
3.3 Nabíjení baterie	22
3.4 Instalace ohraňující smyčky	23
3.5 Zapojení ohraňující smyčky	30
3.6 Kontrola instalace	32
3.7 Spojení sekačky Automower® s nabíjecí stanicí	32
3.8 Instalace naváděcího vodiče	33
3.9 Aktivace oblasti ochrany proti odcizení GPS	37
<b>4. Použití</b>	38
4.1 Nabítí vybité baterie	38
4.2 Použití timeru	39
4.3 Použití komunikace GPS	39
4.4 Spuštění sekačky Automower®	41
4.5 Zastavení sekačky Automower®	41
4.6 Opakované spuštění	42
4.7 Vypnutí sekačky Automower®	42
4.8 Nastavení výšky sečení	42
<b>5. Ovládací panel</b>	44
5.1 Zkrácené povely	45
5.2 Volba	45
5.3 Číslice	46
5.4 Hlavní vypínač	46
<b>6. Nastavení funkcí programu</b>	47
6.1 Hlavní nabídka	47
6.2 Sekačka Automower® hlavní nabídka, přehled hlavní nabídky	48
6.3 Příkazy (1)	49
6.4 Timer (2)	49
6.5 Zahradá (3)	51
6.6 Nastavení (4)	57
<b>7. Příklad zahrady – Navržená instalace a nastavení</b>	62
<b>8. Údržba</b>	66
8.1 Baterie	66
8.2 Zimní uskladnění	67
8.3 Servis	68
8.4 Po zimním uskladnění	68
8.5 Čištění	68
8.6 Výměna břitů	70
8.7 Přeprava a přemis"ování	70
<b>9. Odstraňování poruch</b>	71
<b>10. Technické údaje</b>	75
<b>11. Informace týkající se životního prostředí</b>	76
<b>12. ES Prohlášení o shodě</b>	77



# 1. ÚVODEM A BEZPEČNOST

## 1. Úvodem a bezpečnost

### 1.1 Úvodem

Blahopřejeme Vám k výběru vynikajícího výrobku vysoké kvality. Proto, aby Vaše sekačka Husqvarna Automower® dosahovala co nejlepších výsledků, je nezbytná znalost jejích funkcí. Tento Návod k používání obsahuje důležité informace o sekačce, jak ji nainstalovat a jak ji používat.

V Návodu k používání je použit následující systém, který toto usnadní.

- *Obsah psaný kurzívou* označuje jednu z následujících možností:
  - Text je zobrazen na displeji sekačky
  - Jedná se o SMS zprávu v mobilním telefonu
  - Jedná se o odkaz na jinou část návodu k obsluze.
- Text napsaný **tučně** je jedno z tlačítek na klávesnici sekačky.
- Slova napsaná **VELKÝMI PÍSMENY** a *kurzívou* se vztahují k poloze hlavního vypínače a různým pracovním režimům sekačky.

Spolenost Husqvarna AB dodruje zásadu prvního vvoje produkt a vyhrazuje si proto právo změnit konstrukce, vzhledu a funkcí vrobk bez pedchozího oznámení.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

Pozorně si pročtěte Návod k používání, abyste pochopili jeho obsah než začnete sekačku Automower® používat.



#### VÝSTRAHA!

Sekačka Automower® může být nebezpečná, pokud je používána nesprávným způsobem.


# 1. ÚVODEM A BEZPEČNOST

## 1.2 Symboly na sekačce

### Automower®

Tyto symboly jsou umístěny na sekačce. Pečlivě si je prostudujte, abyste porozuměli jejich významu.


- Pozorně si pročtěte Návod k používání, abyste pochopili jeho obsah než začnete sekačku Automower® používat.
- Pokud má být sekačka používána bezpečně a účinně, musí být všechny výstražné a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto Návodu k používání striktně dodržovány.
- Secačka Automower® může být spuštěna pouze tehdy, je-li hlavní vypínač v poloze **ON** – zapnuto a byl zadán správný PIN kód. Prohlídka a nebo údržba musí být provedena s hlavním vypínačem v poloze **OFF** – vypnuto.
- Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících břitů. Nepriblížujte ruce ani nohy do blízkosti těla sekačky, pokud je sekačka Automower® v provozu.
- Nejezděte na sekačce Automower®.

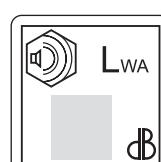

- Emise hluku do okolí. Emise stroje jsou uvedeny v kapitole Technické údaje a na štítku.



- Tento výrobek odpovídá příslušným Směrnicím EU.

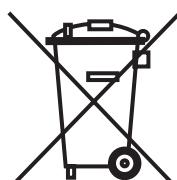

- Nikdy robotickou sekaku na trávu nemyjte pod tekoucí vodou.

# 1. ÚVODEM A BEZPEČNOST

## 1.3 Symboly uvedené v Návodu k používání

Tyto symboly jsou uvedeny v Návodu k používání. Pozorně si je prostudujte, abyste pochopili jejich význam.


- Prohlídka a nebo údržba musí být provedena s hlavním vypínačem v poloze *OFF* – vypnuto.



- Noste vždy ochranné rukavice pokud pracuje na spodní části sekačky.



- Nikdy k čištění sekačky Automower® nepoužívejte tlakovou vodu ani volně tekoucí vodu.

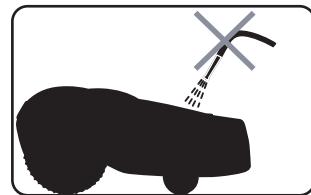

- Rámeček s výstrahou upozorňuje na možné nebezpečí osobního poranění, zejména v případech, kdy nejsou dodrženy uvedené pokyny.



### VÝSTRAHA!

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX.

- Rámeček s informací upozorňuje na možné materiální škody, zejména v případech, kdy nejsou dodrženy uvedené pokyny. Tato informace je také používána v případech, kdy může dojít k chybě ze strany uživatele.

### DŮLEŽITÁ INFORMACE

XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXX.


# 1. ÚVODEM A BEZPEČNOST

## 1.4 Bezpečnostní pokyny

### Použití

- Tato robotická sekaka je určena k sezení trávy na volných a rovných plochách. Smí být používána pouze s vybavením doporučeným vrobcem. Všechny jiné typy použití jsou chybné. Je nutné pesn dodržovat pokyny vrobce tkající se provozu, údržby a oprav.
- Robotickou sekaku smí používat, udrožovat a opravovat pouze osoby plně obeznámené s jejími speciálními vlastnostmi a s bezpečnostními pedisy. Nezanete robotickou sekaku používat, prostudujte si celý návod k použití a ubezpečte se, že jste dokonale pochopili pokyny v něm uvedené.
- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy původní konstrukce sekáčky Automower®. Všechny provedené úpravy jsou na Vaše vlastní riziko.
- Ujistěte se, že na pracovní ploše nejsou žádné kameny, větve, náradí, hračky nebo jiné předměty, které mohou poškodit žací břity a způsobit zastavení sekáčky.
- Spuštění sekáčky Automower® provedte dle instrukcí.

Pokud je hlavní vypínač v poloze ON – zapnuto udržujte ruce a nohy mimo rotující břity. Nikdy nedávajte ruce a nohy pod sekáčku.

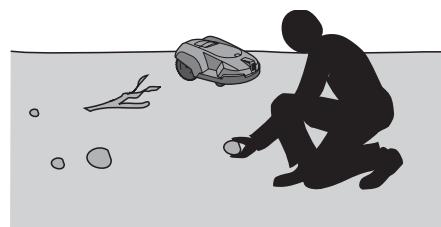

- Sekáčku Automower® nikdy nezvedejte nebo ji nepřenášeje, pokud je vypínač v poloze ON.
- Nikdy nedovolte, aby sekáčku Automower® používaly osoby, které nevědějí jak sekáčka pracuje a jak se chová.
- Nikdy nepoužívejte sekáčku Automower®, pokud jsou v její bezprostřední blízkosti osoby, zejména pak děti a domácí zvířata.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty na sekáčku Automower® nebo nabíjecí stanici.
- Nikdy nepoužívejte sekáčku Automower®, jestliže je poškozený žací disk nebo tělo sekáčky. Stejně tak ji nepoužívejte, pokud jsou poškozené žací břity, šrouby, matice nebo kabely.
- Nepoužívejte sekáčku Automower®, pokud je poškozený hlavní vypínač.
- Vždy vypněte sekáčku Automower® hlavním vypínačem, pokud nebude mít v úmyslu sekáčku dále používat. Sekáčka Automower® může být spuštěna pouze tehdy, je-li hlavní vypínač v poloze ON – zapnuto a byl zadán správný PIN kód.
- Sekáčka Automower® nesmí být používána, pokud je zapnut zavlažovací systém. V takovémto případě použijte funkci timer viz 6.4 Timer (2) na straně 49 tak, aby sekáčka a zavlažovací systém nefungovaly současně.



# 1. ÚVODEM A BEZPEČNOST

## Přeprava


Originální obal by měl být použit v případech, kdy je sekačka Automower® přepravována na dlouhou vzdálenost.

Bezpečná přeprava sekačky na a nebo z pracovní plochy:


1. Stlačte tlačítko **STOP** pro zastavení sekačky.

Pokud je aktivován alarm (viz str. 59); zadejte nejprve první číslice PIN kódu.

Čtyřmístný kód PIN zadejte při prvním spuštění sekačky, viz strana 32.

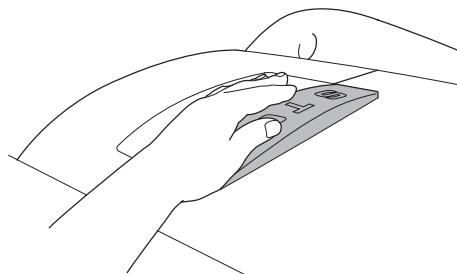

2. Hodláte-li sekačku přenášet, přepněte hlavní vypínač do polohy **OFF – vypnuto**.
3. Sekačku vždy přenášeje za rukojet', která je umístěna na zadní straně sekačky. Noste sekačku s kotoučem s břity směrem od těla.

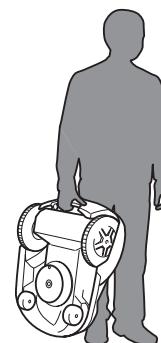

## Údržba

**VÝSTRAHA!**

Jestliže je sekačka otočena vzhůru nohama, musí být hlavní vypínač vždy v poloze **OFF – vypnuto**.

Hlavní vypínač musí být přepnut do polohy **OFF – vypnuto** během jakékoli práce na spodní části sekačky jako je například čištění nebo výměna žacích břitů.

ON  
▲  
▼  
OFF



- Prohledněte sekačku Automower® každý týden a vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované součásti.  
Zejména překontrolujte, zda nejsou žací břity a žací kotouč poškozeny. Pokud to bude nezbytné, vždy vyměňte nože a šrouby současně, aby byly rotující části vyvážené, viz 8. *Údržba* na straně 66.


## 2. ÚVODEM

### 2. Úvodem

Tato kapitola obsahuje informace, které byste měli vzít v úvahu při plánování instalace.

Instalace sekačky Husqvarna Automower® se skládá ze čtyř hlavních komponentů:


Sekačka Automower® je automatická sekačka na trávu, která seká trávu při náhodném a nepravidelném pohybu. Sekačka je napájena bezúdržbovou baterií.

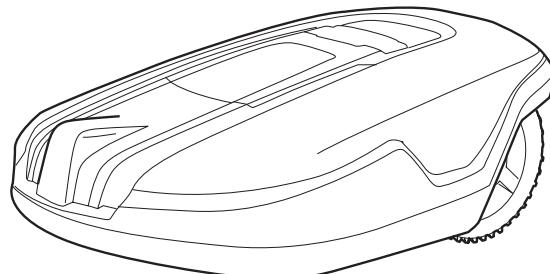


Nabíjecí stanice, do které se sekačka Automower® vrací, jakmile je hladina nabití baterie příliš nízká.

Nabíjecí stanice má tři funkce:


- Vysílá kontrolní signál do ohraňující smyčky.
- Vysílá signály, které napomáhají sekačce Automower® najít nabíjecí stanici.
- Nabíjí baterii sekačky Automower®.

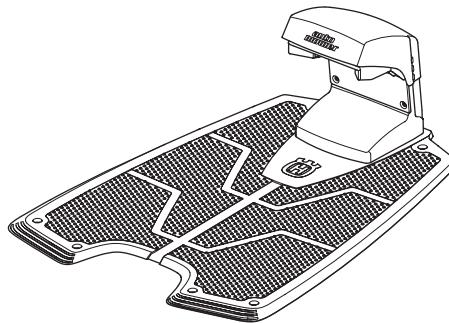

Transformátor, který je spojen s nabíjecí stanicí a zásuvkou na 230V. Transformátor je se zásuvkou propojen integrovaným elektrickým kabelem a k nabíjecí stanici 20m dlouhým nízkonapěťovým kabelem. Nízkonapetový kabel nesmí být zkraťován ani prodlužován.

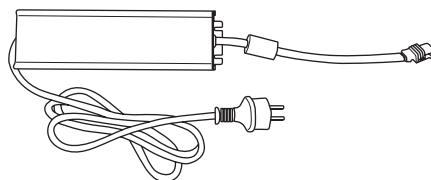


Kabel, který se natáhne jako smyčka kolem pracovní plochy Automower®. Ohraňující kabel se položí podél okrajů trávníku a kolem předmětů a rostlin, ke kterým se sekačka nemá dostat. Kabel se používá také k eventuálním naváděcím kabelům. Abyste zakoupili kabel o správné délce, obraťte se na vašeho prodejce.

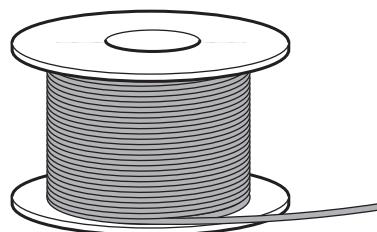

## 2. ÚVODEM

### 2.1 Sekačka Automower®, co je co?

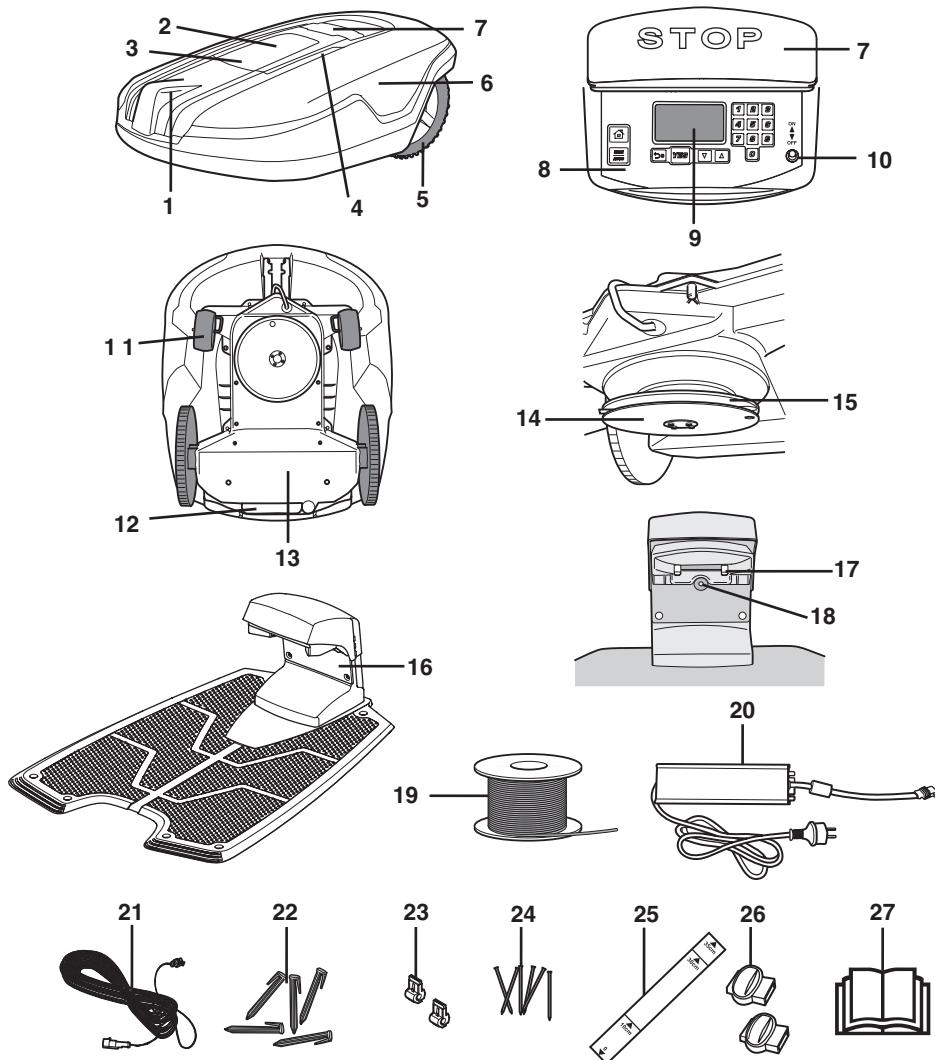

Číselné označení na obrázku odpovídá popisu:

1. Nabíjecí proužek
2. Kryt nastavení výšky sečení
3. Zaskakovací tlačítko pro otevření krytu nastavení výšky sečení
4. Ultrazvuková čidla
5. Hnací kolo
6. Tělo
7. Tlačítko STOP
8. Klávesnice
9. Displej
10. Hlavní vypínač
11. Přední kolo
12. Rukojet'
13. Schránka s elektronikou, akumulátorem a motory
14. Ochranný kotouč
15. Žací kotouč
16. Nabíjecí stanice
17. Kontaktní pásky
18. Světelná dioda ke kontrole funkce ohraničující smyčky
19. Kabel pro ohraničující smyčku a naváděcí kabel
20. Transformátor s kabelem
21. Nízkonapěťový kabel
22. Skoby
23. Spojovací část ke kabelu smyčky
24. Šrouby pro upevnění v nabíjecí stanici
25. Pomocná měrka pro instalaci ohraničující smyčky
26. Spojka ke kabelové smyčce
27. Návod k používání

## 2. ÚVODEM

### 2.2 Funkce automatické sekačky Automower®

#### Výkonnost

Automower® se doporučuje pro trávníky do 6000 m<sup>2</sup>  
+/-20%.

Jak velkou plochu lze posekat záleží zejména na stavu žacích břitů a typu trávy, přírůstku trávy a vlhkosti. Tvar zahrady hraje také velkou roli. Pokud se zahrada skládá z otevřené travnaté plochy může sekačka Automower® posekat za hodinu více než když se zahrada skládá z několika menších travnatých ploch oddělených stromy, květinovými záhonami nebo cestami.

Doba, po kterou sekačka Automower® seká nebo se dobíjí se může lišit v závislosti, mimo jiné, i na venkovní teplotě. Až do teploty kolem 25 °C bude plně nabízená sekačka Automower® sekat přibližně 80 minut (podle stáří baterie a hustoty trávy). Potom se bude sekačka nabíjet přibližně 40 minut. Při vyšší teplotě než 25 °C se čas sečení a nabíjení postupně zkracují.

#### Technika sekání


Žací systém sekačky Automower® je založen na principu efektivnosti a energetické hospodárnosti. Sekačka Automower®, na rozdíl od normální sekačky na trávu, trávu ustříhne místo toho, aby jí urazila.

Doporučujeme, aby sekačka Automower® většinou sekala za suchého počasí pro dosažení co možná nejlepších výsledků. Sekačka Automower® může sekat i v dešti, avšak mokrá tráva se snadno zachytí na sekačce a nebezpečí prokluzování na strmých svazích je větší.

Pokud hrozí nebezpečí bouřky, odpojte transformátor od napájení a chraničující vodič a naváděcí vodič od nabíjecí stanice

Žací břity musí být v dobrém stavu, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků při sekání. Aby břity vydržely co možná nejdéle ostré je důležité, aby byly z travnaté plochy odstraněny větve, malé kamenné a ostatní předměty.

Abyste dosáhli optimálního poseení, vymujte pravideln bity. Bity se vymují velmi jednoduše. Informace najeznete v ásti 8.6 Výměna břitů.

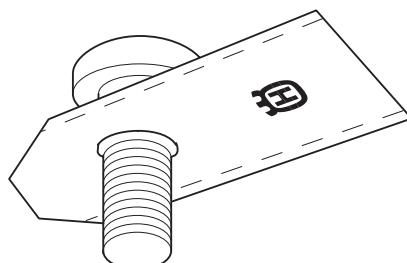

## 2. ÚVODEM

### Pracovní metoda

Sekačka Automower® automatický seká trávu.  
Nepřetížitě se střídá sekání a nabíjení.

Nabíjecí stanice vysílá signál, který může sekačka Automower® přijímat ve vzdálenosti 6-7 metrů. Sekačka začne hledat nabíjecí stanici v momentě, kdy je stav nabití baterie příliš nízký. Sekačka Automower® neseká, jestliže hledá nabíjecí stanici.




Když sekačka Automower® hledá nabíjecí stanici, využívá jednu nebo více ze tří možných metod vyhledávání: Nepravidelně, Následujte ohraničující smyčku do a Následujte naváděcí kabel do. Více informací o metodách hledání naleznete v kapitole *2.3 Metoda vyhledávání* na straně 15 a *Následuj smyčku do (3-2-2)* na straně 53.

Když je baterie nabitá, sekačka vycouvá, otočí se a opustí nabíjecí stanici náhodně zvoleným směrem v rozsahu sektoru pro opouštění nabíjecí stanice 90°-270°.


Aby se sekačka Automower® dostala snadněji do všech částí zahrady, můžete ručně nastavit jak má sekačka opouštět nabíjecí stanici, viz *6.5 Zahrada (3)* na straně 51.

Sekačka Automower® je vybavena ultrazvukovými čidly, která účinně detekují pevné i pohyblivé překážky, ke kterým se sekačka přiblíží. Když se přiblíží k překážce, sekačka zpomalí, aby nedošlo ke zbytečné tvrdému nárazu. Pokud tělo sekačky Automower® narazí do překážky, sekačka se otočí a zvolí nový směr.

Dvě další čidla, jedno vepředu a druhé na zadní straně sekačky Automower®, poznají, když se sekačka přiblíží k ohraničujícímu vodiči. Sekačka Automower® přejíždí vodič smyčky o 27 cm před tím, než se otočí. Délka pro přejíždění ohraničující smyčky může být nastavena, viz *Jed' přes smyčku (3-4-2)* strana 57.

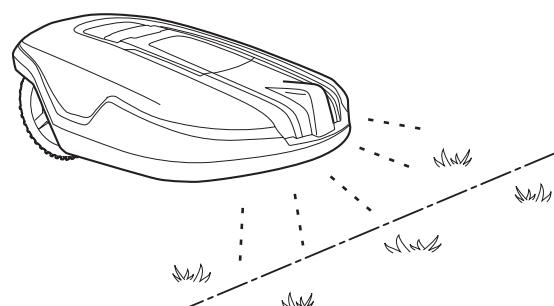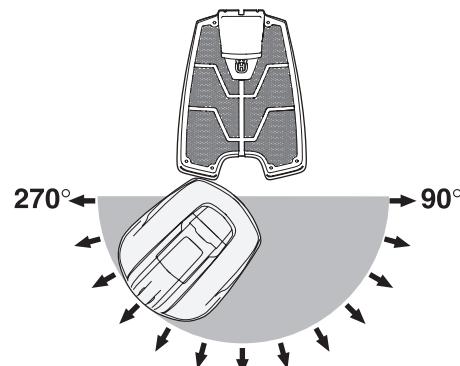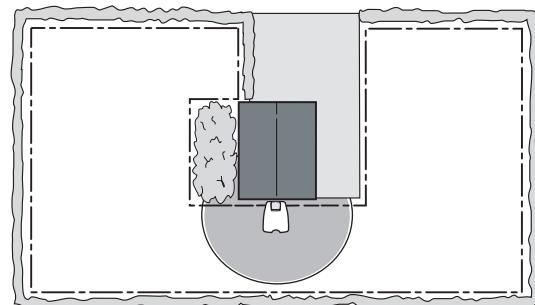

Tlačítko **STOP** na horní straně sekačky Automower® je většinou používáno pro zastavení sekačky, když je v provozu. Když je tlačítko **STOP** stlačeno, otevře se kryt, pod kterým je umístěn ovládací panel. Tlačítko **STOP** zůstává stlačené dokud není kryt opět zavřen. Toto slouží jako pojistka proti spuštění.

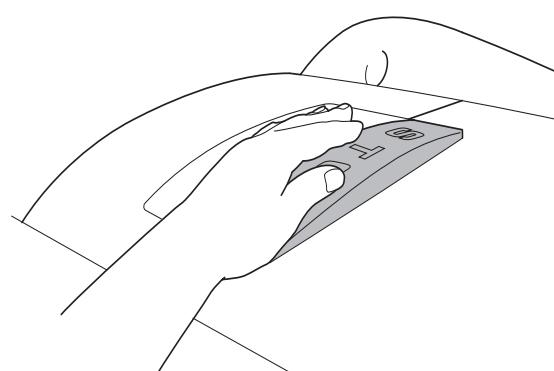

## 2. ÚVODEM

Pomocí ovládacího panelu, který je umístěn na horní straně sekačky Automower® zadáváte všechna nastavení sekačky. Hlavní vypínač je také umístěn na ovládacím panelu. Otevřete kryt ovládacího panelu stlačením tlačítka **STOP**.

Jakmile je hlavní vypínač poprvé přepnut do polohy **ON** – zapnuto je zahájeno první zadávání pro spuštění sekačky, které zahrnuje: výběr jazyka, formát času, formát datumu a čtyř číselný PIN kód, plus nastavení času a data, viz strana 32.

Zvolený PIN kód pak musí být zadán pokaždé, když je hlavní vypínač přepnut do polohy **ON** – zapnuto. Tato funkce zajištění proti krádeži se nazývá **Časový zámek (4-1-2)** a sekačka Automower® má tuto funkci aktivovanou jako standardní nastavení. Tato funkce také zajišťuje to, že sekačka vypne sečení po uplynutí předdefinovaného počtu dnů a nepokračuje, dokud není zadán správný PIN kód. Tato funkce může být vypnuta nebo změněna podle potřeby. Více informací o funkci **Časový zámek (4-1-2)**, viz strana 58.





Sekačka Automower® může být z důvodu úspory energie uvedena do režimu sleep. Displej na ovládacím panelu je pak zcela ztlumený.

Mód sleep je aktivován 25 minut po stlačení tlačítka **STOP** a pokud nedojde k jeho následnému zmáčknutí do provozní polohy. Sekačka Automower® je pak zprovozněna zapnutím hlavního vypínače (off – vypnuto a on – zapnuto).

K aktivaci módu sleep může dojít při výskytu závady během sekání nebo nabíjení, která není odstraněna v průběhu 25 minut. Sekačku Automower® lze pak zprovoznit zmáčknutím tlačítka **STOP**.

### Vzorec pohybu

Vzorec pohybu je nepravidelný a je určován sekačkou Automower®. Vzorec pohybu se nikdy neopakuje. Tento způsob sekání znamená, že je trávník sečen rovnoměrně a nevznikají na něm žádné pruhy.

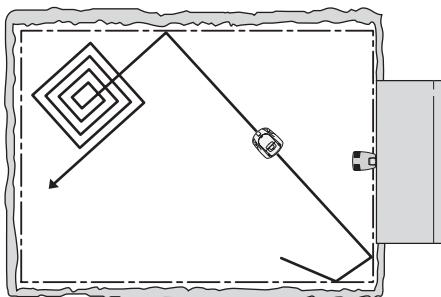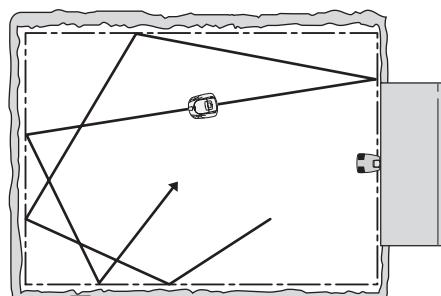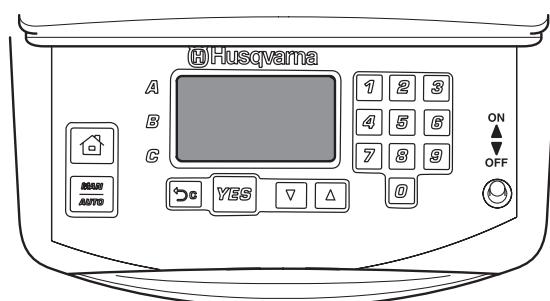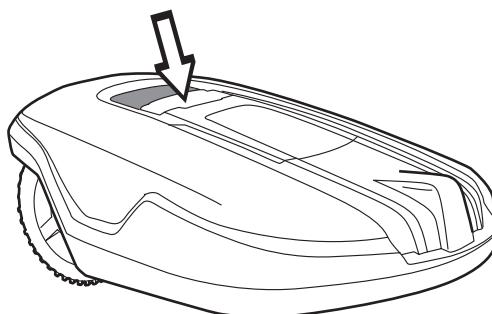

Jestliže sekačka Automower® vjede do oblasti, kde cítí, že je tráva delší než dříve, může změnit vzorec pohybu. Může začít sekat do tzv. čtvercového vzorce, kterým pokryje oblast s vyšší trávou a sečení probíhá více systematicky.

Když sekačka Automower® seká ve čtvercovém vzorci nazýváme tento režim sekání do čtverce. K tomu, aby mohl Automower® začít sekat do čtverce je třeba, aby sekačka byla již v provozu více než 6 hodin.

## 2. ÚVODEM

### 2.3 Metoda vyhledávání

Sekačka Automower® může být nastavena pro vyhledávání nabíjecí stanice třemi různými způsoby. Využitím možností pro nastavení mohou být tyto tři metody vyhledávání kombinovány a tím vyhledávání nabíjecí stanice optimalizováno. Odpovídající metoda nebo metody záleží na tvaru zahrady.


#### Vyhledávací metoda 1: Nepravidelně

Sekačka Automower® jezdí nepravidelně, dokud nenajde nabíjecí stanici.

Tato metoda je nejlepší pro instalaci, u které je otevřená travnatá plocha bez úzkých průchodů (užších než 3 metry).

Výhodou této metody je to, že nevznikne riziko vyjetých kolejí od sekačky v trávníku.

Nevýhodou je to, že čas pro vyhledávání může být o něco delší.

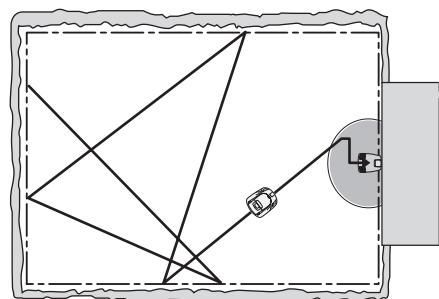


#### Vyhledávací metoda 2: Sledujte ohraňčující smyčku

Sekačka Automower® jezdí nepravidelně, dokud nenarazí na vodič ohraňčující smyčky. Sekačka pak následuje ohraňčující vodič do nabíjecí stanice.

Tato metoda je nejlepší pro instalace, u kterých je otevřená travnatá plocha s širokými průchody (širšími než 3 metry) a na které se nevyskytují, nebo pouze malé, ostrovy.

Výhodou této metody je to, že čas pro vyhledávání je celkově krátký.

Nevýhodou je to, že se mohou do určité míry vytvářet v trávníku vyjeté kolejí za sekačkou. Problémy se mohou vyskytnout v případech, kdy jsou na ploše úzké průchody nebo větší množství ostrovů, jako například keře. Automower® jede cca dvakrát kolem jednoho ostrůvku, což může dlouho trvat a způsobit rýhy.

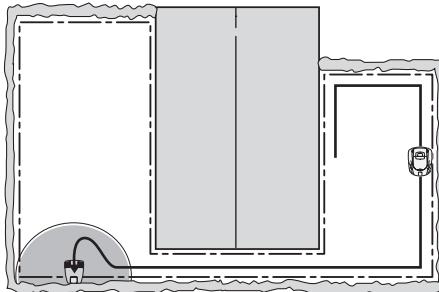

#### Vyhledávací metoda 3: Následuj naváděcí smyčku


Sekačka Automower® jezdí nepravidelně, dokud nenarazí na naváděcí vodič. Sekačka pak následuje naváděcí vodič do nabíjecí stanice.

Naváděcí vodič je samostatný vodič, který je položen od nabíjecí stanice do vzdálenější části pracovní plochy nebo do úzkých průchodů a je pak připojen k vodiči ohraňčující smyčky. K Automower® 265 ACX se mohou instalovat až dva naváděcí kably. Více informací viz 3.8 Instalace naváděcího vodiče na straně 33.

Tato vyhledávací metoda je nevhodnější pro instalaci, na které se nachází mnoho nebo velké ostrovy, úzké průchody nebo prudký svah.

Výhodou této metody je to, že čas pro vyhledávání je celkově krátký.

Nevýhodou je to, že se za sekačkou mohou vytvářet vyjeté kolejí v trávníku podél naváděcího vodiče.

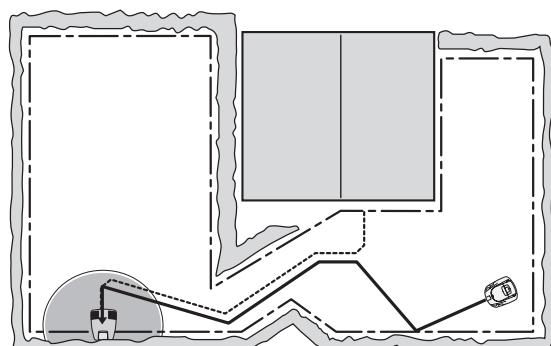

## **2. ÚVODEM**

---

### **2.4 Více než jedna sekačka**

#### **Automower® na zahradě**

Pokud na stejnou travnatou plochu nainstalujete více než jednu sekačku Automower®, musí mít každá sekačka svůj vlastní PIN kód. Každá sekačka vyžaduje kompletní instalaci, včetně nabíjecí stanice. Ohraničující smyčky pro jednotlivé instalace je možno položit vedle sebe.

Kontaktujte svého prodejce pro poskytnutí dalších informací.

### **2.5 Jedna sekačka Automower® na několika zahradách**

Jedna sekačka Automower® může být snadno používána na více než jedné zahradě, kdy každá zahrada má svoji nabíjecí stanici a ohraničující smyčku. Sekačka potom může mít pouze jeden PIN kód pro všechny zahrady.

Kontaktujte svého prodejce pro poskytnutí dalších informací.

### **2.6 Komunikační jednotka GPS**

Komunikační jednotka Automower® GPS zahrnuje dvě hlavní funkce;

1. Funkce SMS umožňuje komunikovat s robotickou sekačkou prostřednictvím SMS zpráv. Tímto způsobem je možné měnit nastavení a dálkově spouštět a zastavovat sekačku podle potřeby. Sekačka zašle SMS zprávu, když se zastaví.
2. Ochrana proti odcizení pomocí GPS nabízí zvýšenou ochranu a kontrolu nad sekačkou Automower. Pokud je sekačka přemístěna mimo předem nastavenou oblast ochrany, zašle výstražnou SMS zprávu. Jak je sekačka Automower® přemisťována, zasílá nové SMS zprávy s udáním aktuální polohy. Pohyb je možné sledovat pomocí služby online mapy zadáváním údajů o poloze obsažených v SMS zprávách.

## 3. INSTALACE

### 3. Instalace

Tato kapitola popisuje jak instalovat sekačku Husqvarna Automower®. Než instalaci zahájíte, přečtěte si předchozí kapitolu 2. *Úvodem*.

Než zahájíte instalaci, přečtěte si také celou tuto kapitolu. Způsob provedení instalace má také vliv na to, jak dobře bude sekačka Automower® pracovat. Je proto důležité navrhnout instalaci velmi důkladně.

Navrhování je jednodušší, pokud si uděláte náčrtek pracovní plochy se všemi překážkami. To Vám usnadní určit nejlepší polohu pro nabíjecí stanici, ohraničující smyčku a naváděcí vodič, pokud bude použit. Na náčrtek také zakreslete jak bude položen ohraničující vodič a naváděcí vodič, pokud bude použit.

**Instalaci provádějte podle následujících kroků:**

- 3.1 Příprava.
- 3.2 Instalace nabíjecí stanice.
- 3.3 Nabíjení baterie.
- 3.4 Instalace ohraničující smyčky.
- 3.5 Zapojení ohraničující smyčky.
- 3.6 Kontrola instalace.
- 3.7 Spojení sekačky Automower® s nabíjecí stanicí.
- 3.8 Instalace naváděcího vodiče.


Pro spuštění sekačky Automower® musí být umístěna a zapojena nabíjecí stanice, zapojena ohraničující smyčka a sekačka umístěna v nabíjecí stanici. Pokud budete chtít spustit sekačku bez kompletne položené ohraničující smyčky, můžete zapojit provizorní krátkou smyčku okolo sekačky.

#### 3.1 Příprava

1. Je-li na pracovní ploše výška trávníku větší než 10 cm posekejte trávu konvenční rotační sekačkou a posírejte posečenou trávu.
2. Pozorně si přečtěte všechny kroky než zahájíte instalaci.
3. Překontrolujte, že jsou všechny součásti pro instalaci k dispozici:

Číslice v závorkách odpovídají číslování na detailním popisu 2.1 *Secačka Automower®, co je co?* Na staně 11.

- Návod k používání (27)
- Secačka Automower®
- Nabíjecí stanice (16)
- Transformátor (20)
- Nízkonapěťový kabel (21)

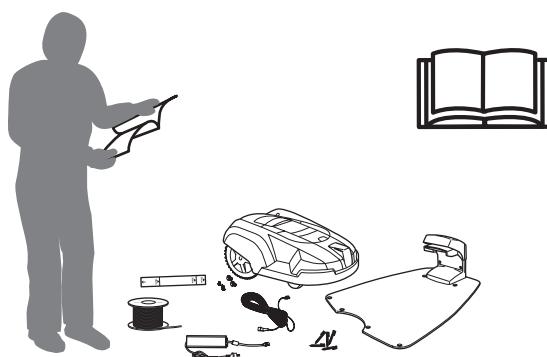

## 3. INSTALACE


- Šrouby pro nabíjecí stanici (24)
- Měrka (25)
- Spojovací část ke kabelu smyčky (23)
- Spojka ke kabelové smyčce (26)

Chcete-li zakoupit následující instalacní materiál, obraťte se na svého prodejce.

- Kabel pro ohraničující smyčku a naváděcí kabel (19)
- Skoby (22)

V průběhu instalace budete potřebovat:

- Kladívko (pro zjednodušení zatloukání skob do zem)
- Kombinované klet pro stihání ohraničujícího vodiče a stažení kontakt k sobě.
- R nebo lopatka, pokud je třeba ohraničující vodič uložit do zem.

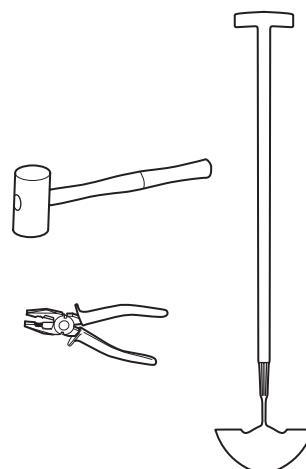

### 3.2 Instalace nabíjecí stanice

#### Ideální umístění nabíjecí stanice

Při výběru nejlepšího místa pro nabíjecí stanici uvedete následující aspekty:

- Ped nabíjecí stanicí nechte 3 metry volného místa.
- V blízkosti musí být elektřina. Plošený nízkonapěťový kabel je 20 metrů dlouhý.
- Nabíjecí stanice musí stát na rovině.
- Musí být chráněna před vodou např. ze zavlažovacího systému.
- Musí být chráněna před přímým slunením svitem.
- Pokud má pracovní oblast výškový sklon, umístěte stanici do dolní části oblasti.
- Moná budete chtít umístit nabíjecí stanici mimo dohled okolojdoucích osob.
- Estetické požadavky.

Příklad správného umístění nabíjecí stanice viz 7.  
*Příklad zahrady – Navržená instalace a nastavení* na straně 62.


Pokud budete pokládat naváděcí vodič, přečtěte si 3.8 *Instalace naváděcího vodiče*, viz strana 33, dříve než vyberete místo pro nabíjecí stanici.

### 3. INSTALACE


Nabíjecí stanice musí být umístěna tak, aby před stanicí bylo dostatek volného prostoru (nejméně 3 metry). Také by měla být umístěna ve středu pracovní plochy tak, aby mohla sekačka Automower® snadno najít nabíjecí stanici a rychle se dostala do všech částí pracovní plochy.

Současně je vhodné, aby byla nabíjecí stanice umístěna ve stínu. Baterie není tolik namáhána, pokud je nabíjena při nejnižší možné venkovní teplotě.

Nabíjecí stanice musí být umístěna na relativně rovném povrchu. Výškový rozdíl mezi přední a zadní částí nabíjecí stanice nesmí činit více než 5 cm.

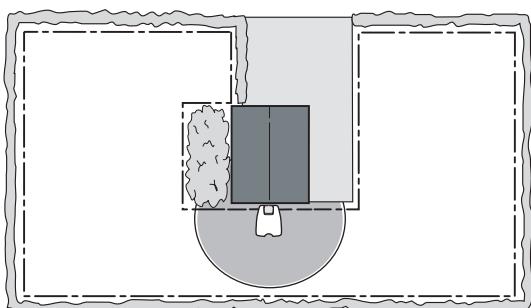

Nabíjecí stanice nesmí být umístěna tak, že by její deska byla prohnutá.

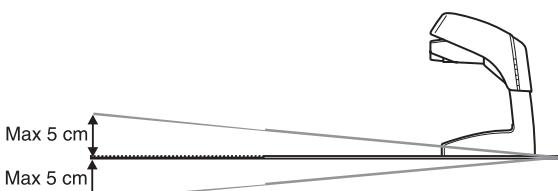


Vezměte v úvahu i vzdálenost od zásuvky umístěné na zdi, když vybíráte místo pro její umístění. Nabíjecí stanice by měla být zapojena do zásuvky 230 V přes nízkonapěťový kabel a transformátor.

Dodaný nízkonapěťový kabel je 20 m dlouhý.

**Tip!** Nízkonapěťový kabel může být položen přes pracovní plochu. Musí pak být buď zajištěn skobami, nebo uložen do země. V některých případech existuje možnost umístit nabíjecí stanici lépe než v blízkosti zdi domu nebo zásuvky.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Nízkonapetový kabel nesmí být za žádných okolností zkracován ani prodlužován.**

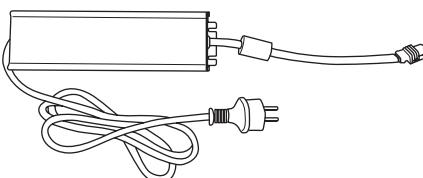

Transformátor by měl být umístěn na dobře větraném místě a neměl by být vystaven slunečnímu záření. Je výhodné, pokud je transformátor umístěn v budově.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Napájecí kabel na transformátoru se nesmí měnit. V případě poškození napájecího kabelu je nutno transformátor zlikvidovat a vyměnit za nový.**


Je doporučeno, aby byl použit proudový chránič při zapojování transformátoru do zásuvky.

### 3. INSTALACE

Transformátor musí být namontován na vertikální povrch, nap. na zeď nebo na plot. Transformátor píroubujte pomocí dvou konektorů s oky. Roubky nejsou součástí balení. Vyberte roubky vhodné pro píslun materiál.

Za údnych okolností neinstalujte transformátor do takové vody, kde hrozí nebezpečí jeho ponovení do vody (tj. namontujte ho nejméně 30 cm od země).


Transformátor nesmí být umístěn na zemi.

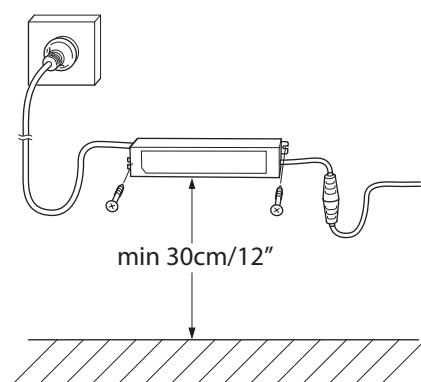


Neumísťujte nabíjecí stanici do rohu nebo skrytých zákoutí pracovní plochy.



Vyhnete se umístění nabíjecí stanice v úzkém průchodu (užším než 3 metry).

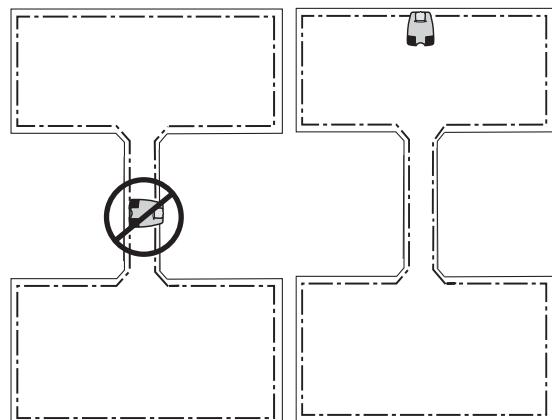

Neumísťujte nabíjecí stanici tak, aby se sekáčka mohla dostat blíže než 3 metry za nabíjecí stanici (např. na úzkém poloostrovku). Sekáčka v tom případě nenajde svou nabíjecí stanici.

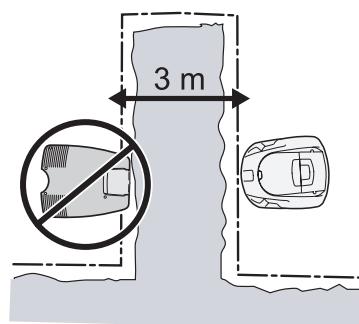


### 3. INSTALACE

#### Instalace a zapojení nabíjecí stanice

- Umístěte nabíjecí stanici na vhodné místo.
- Připevněte nabíjecí stanici k zemi pomocí přiložených šroubů.
- Šrouby musí být úplně zašroubovány (zапуštены).


#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

Není povoleno udělat do desky nové otvory.  
Pro zajištění desky k zemi mohou být použity pouze stávající otvory.

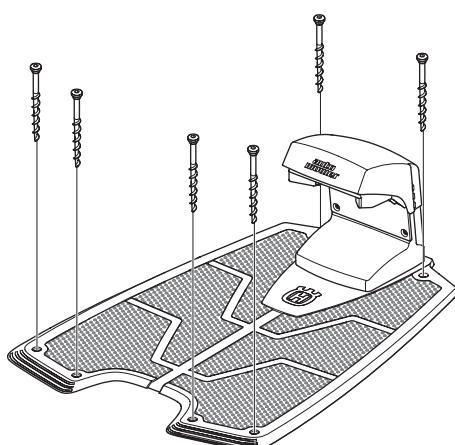


- Připojte nízkonapěťový kabel k nabíjecí stanici.

Použijte pouze originální kabel a transformátor.

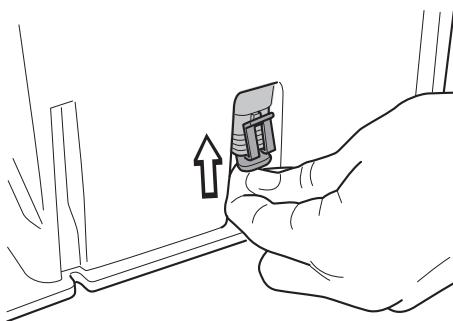


- Připojte nízkonapěťový kabel k transformátoru.

Připojení konektoru může být trochu obtížné, neboť je vodovzdorný.

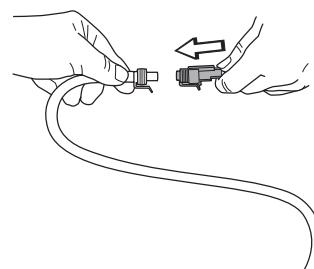


- Napájecí kabel transformátoru zasuňte do elektrické zásuvky 230V. Jak již bylo dříve doporučeno, měl by být použit proudový chránič.



#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

Nenašlapujte, ani nechoďte po desce nabíjecí stanice.

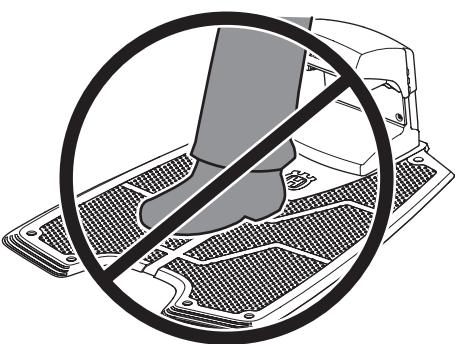

## 3. INSTALACE


### 3.3 Nabíjení baterie

Sekačka Automower® je dodávána s nenabitou baterií. Jakmile je nabíjecí stanice zapojena, je možné zahájit nabíjení sekačky.

1. Zapněte hlavní vypínač do polohy *ON* – vypnuto.
  2. Umístěte sekačku Automower® do nabíjecí stanice, aby se nabila baterie, zatímco budete pokládat ohraničující smyčku.
- Nenabitá baterie se nabíjí po dobu 1 až 2 hodiny, dokud není zcela nabítá.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Sekačka Automower® nemůže být provozován dokud není instalace kompletně dokončena.**

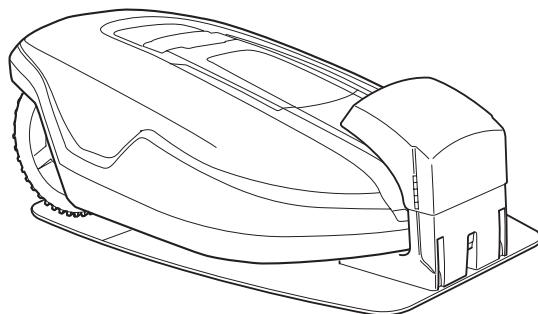

## 3. INSTALACE

### 3.4 Instalace ohraničující smyčky

Ohraničující smyčka může být položena jedním z následujících způsobů:

- Zajištěním vodiče pomocí skob.

Zajistit ohraničující vodič skobami je výhodnější, protože můžete během prvních týdnů provozu provést úpravu smyčky, pokud to bude nezbytné.

- Uložení vodiče do země.


Uložit vodič ohraničující smyčky do země je výhodné v tom případě, když budete provádět odmechování nebo provzdušňování travnaté plochy.

Pokud je to nezbytné, je možné kombinovat obě možnosti tak, že část ohraničujícího vodiče bude zajištěna skobami a zbývající část je uložena v zemi.

### Nejlepší umístění pro ohraničující smyčku

Ohraničující smyčka by měla být položena tak, aby:


- Utvořila smyčku okolo pracovní plochy pro sekačku Automower®. Musí být použit pouze originální vodič. Vodič je pocínovaný a je opatřen velmi kvalitní izolací, která odolá vlhkosti země.
- Maximální vzdálenost mezi sekačkou Automower® a vodičem v prostoru pracovní plochy byla maximálně 35 metrů.
- V ideálním případě ne delší než 500 metrů. U instalací s delším ohraničujícím vodičem (až do délky 800 metrů) doporučujeme použít Zesilovač signálu (522 42 58-01), který se prodává jako příslušenství.
- Ohraničující vodič je položen v různých vzdálenostech od překážek v závislosti na tom, s čím pracovní plocha hraničí. Na obrázku níže je znázorněno jak by měl být ohraničující vodič veden okolo pracovní plochy a okolo překážek.
- 

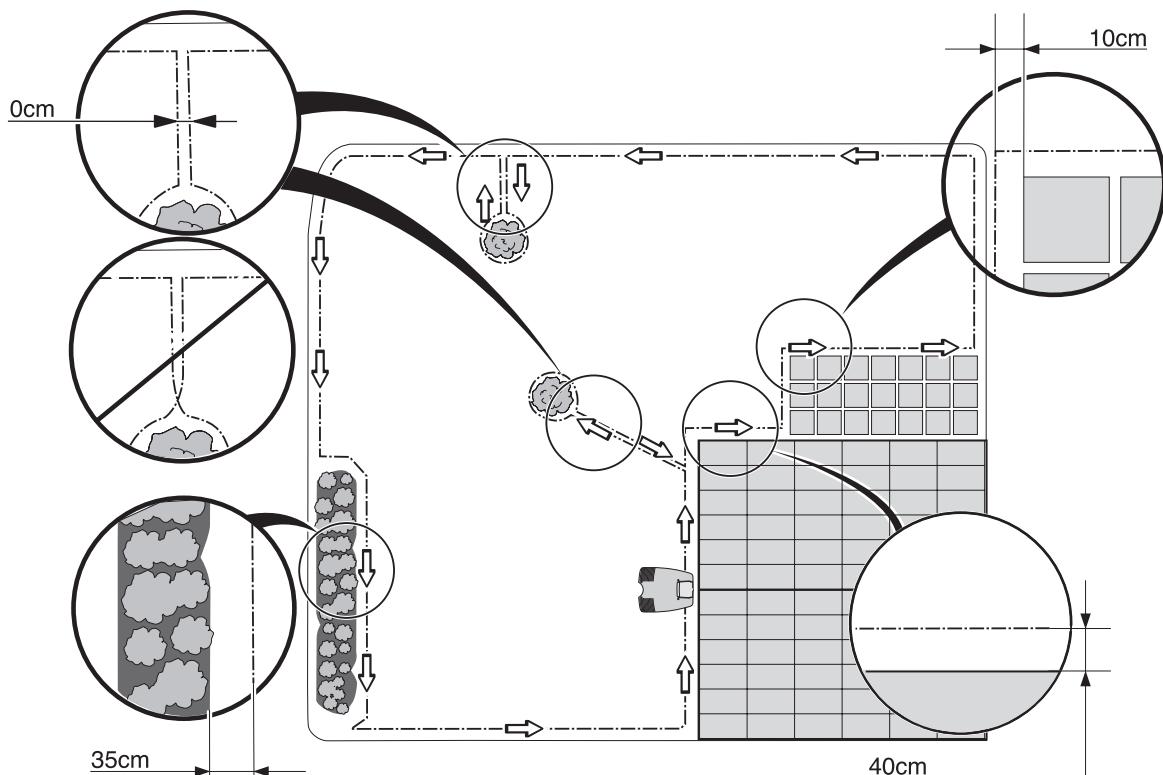


### 3. INSTALACE

#### Hranice pracovní plochy


Pokud ohraničuje pracovní plochu vysoká překážka, jako například zeď nebo plot, měl by být vodič ohraničující smyčky položen 40 cm od překážky. Toto zabrání, aby sekačka Automower® narážela do překážek a sníží to i opotřebování krytu sekačky.

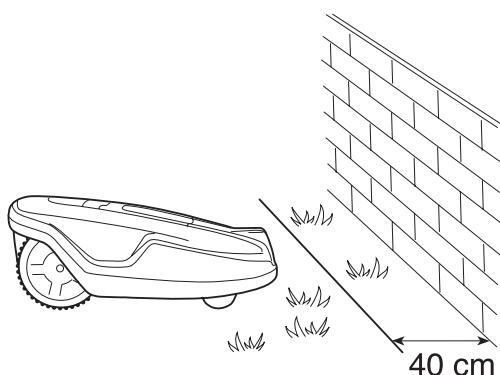

Pokud pracovní plocha hraničí s malým rigolem, například s květinovým záhonem nebo malým vyvýšeným okrajem (3-5 cm), vodič ohraničující smyčky by měl být položen 35 cm uvnitř pracovní plochy. Toto zabrání tomu, aby kola nevýjízděla do rigolu nebo na vyvýšený okraj.

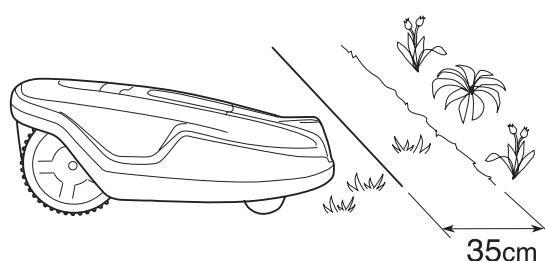


Pokud pracovní plocha hraničí s rovnou cestou nebo podobným povrchem, který je ve stejné úrovni jako travnatá plocha, lze umožnit, aby sekačka Automower® přejízděla určitou část cesty. Vodič ohraničující smyčky by měl být potom položen 10 cm od hrany cesty.

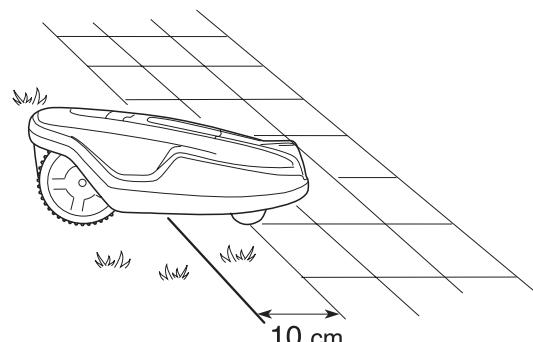


Pokud je pracovní plocha rozdělena rovnou cestou z dlaždic nebo z podobného materiálu a je ve stejné úrovni jako travnatá plocha, je možné, aby sekačka Automower® přejízděla přes tuto cestu. Může být výhodné položit ohraničující vodič pod dlaždice. Ohraničující vodič může být také položen do mezery mezi dlaždicemi.

Poznámka! Sekačka Automower® nesmí nikdy přejízdět štěrkové cesty nebo cesty z podobného materiálu, který může poškodit žací břity.

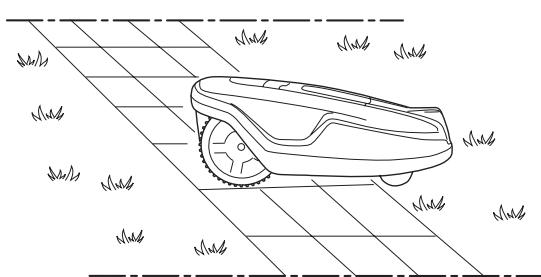

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE


Pokud se pracovní oblast nachází v blízkosti vodních těles, svahů nebo srázů, hraniční drát je třeba doplnit plotem či podobným způsobem. Výška ohraničení musí být nejméně 15 cm. Tím zabráníte tomu, aby se sekačka Automower® za žádných okolností nedostala mimo pracovní oblast.

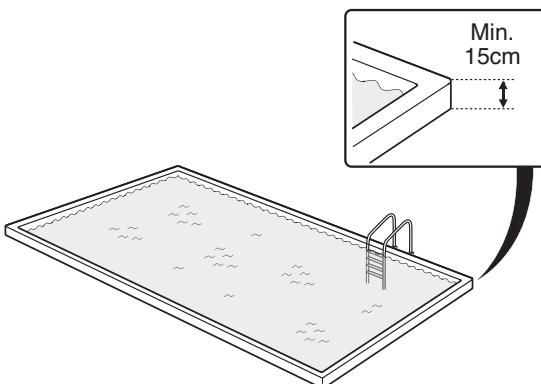

### 3. INSTALACE


Když sekačka Automower® hledá nabíjecí stanici nebo následuje smyčku při použití funkce *Následuj smyčku* (3-2) (viz strana 52), jede podél vodiče ohraničující smyčky v určité vzdálenosti. Funkcí *Šířka koridoru* (3-2-3) je nastavena vzdálenost od ohraničující smyčky, ve které se bude pohybovat. Doporučujeme nastavit co nejvyšší možnou hodnotu pro *Šířku koridoru*. Nastavení vysoké hodnoty *Šířky koridoru* snižuje tvorbu vyjetých kolejí. Více informací o *Šířku koridoru* (3-2-3) viz strana 54.

Ve výjimečných případech může být sekačka Automower® nastavena tak, aby se svým středem pohybovala nad vodičem, což znamená, že se bude polovina sekačky nacházet uvnitř smyčky a druhá polovina mimo ni. Ohraničující vodič pak musí být položen ve vzdálenosti asi 50 cm od hranice pracovní plochy a rohů průchodů.

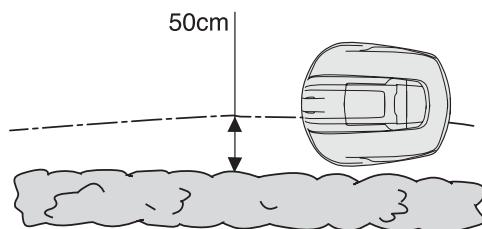

#### Ohraničení uprostřed pracovní plochy


Použijte ohraničující vodič pro vytýčení oblastí na pracovní ploše vytvořením ostrovů okolo překážek, do kterých nemůže sekačka narážet, například květinové záhonky nebo fontánky. Položte kabel do prostoru pracovní plochy, veďte jej okolo oblasti, která má být ohraničena a pak zpět stejnou cestou. Pokud jsou použity skoby, měl by být vodič vedený zpět zajištěn stejnou skobou. Jestliže jsou vodiče směrem k a od ostrova položeny těsně vedle sebe, může přes ně sekačka přejíždět.

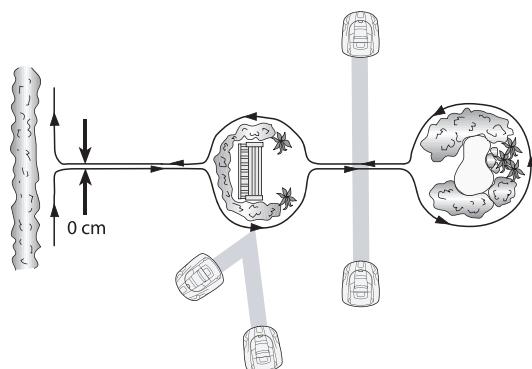

Překážky, které vydrží kolizi, jako například stromy a keře vyšší než 15 cm, nemusí být ohraničeny vodičem ohraničující smyčky. Sekačka Automower® se otočí, jakmile narazí na takový typ překážky.

Avšak pro co nejhladší a nejtišší provoz sekačky je doporučeno, aby byly všechny pevné překážky na pracovní ploše ohraničeny vodičem.

Překážky, které vyčnívají mírně nad terénem, jako například kameny nebo kořenové systémy velkých stromů, by měly být ohraničeny nebo odstraněny. Sekačka Automower® by mohla na tyto překážky najet a poškodit žací břity.

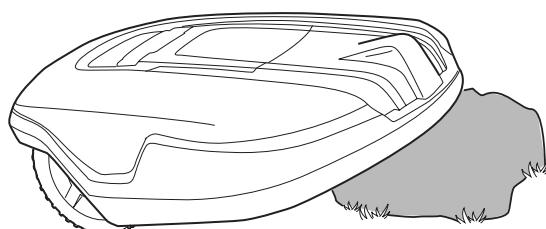


### 3. INSTALACE

#### Vedlejší plochy

Jestliže pracovní plocha sestáva ze dvou ploch, spojených pasáží, kde je vzdálenost mezi ohraňujícími smyčkami menší než 80 cm, doporučuje se vytvoření pomocné plochy. Položte ohraňující vodič po obvodu vedlejší plochy tak, aby utvořila ostrov mimo hlavní pracovní plochu.

Sekačka Automower® musí být manuálně přemisťována mezi hlavní a vedlejší pracovní plochou. Když bude sekačka Automower® sekat vedlejší plochu, použijte provozní režim MAN.

Místo vytvoření ostrůvku pomocí stávající ohraňující smyčky je výhodné použít generátor pomocné plochy. Generátor pomocné plochy je možno zakoupit jako příslušenství. Spojte se s vaším prodejcem potřebujete-li další informace.

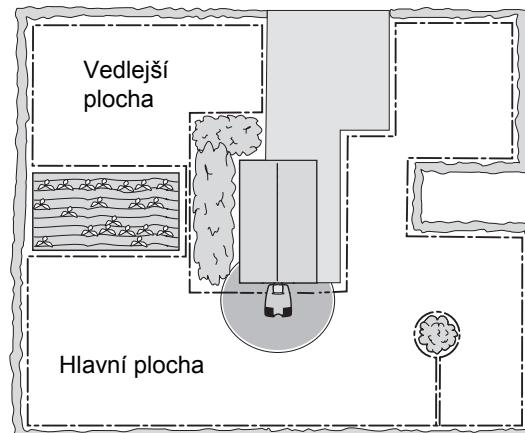

#### Průchody při sekání

Dlouhé úzké průchody nebo plochy užší než 1,5-2 metry, by se na pracovní ploše neměly vyskytovat. Když zde sekačka Automower® seká, hrozí nebezpečí, že bude jezdit v průchodu nebo úzké ploše dokola příliš dluho. Trávník potom bude vypadat sešlapaný.

#### Průchody při hledání nabíjecí stanice

Vzdálenost vodičů ohraňujících smyčky v průchodech musí být nejméně 3 metry, aby sekačka Automower® mohla následovat ohraňující vodič skrz průchod bez potřeby měnit předem nastavené funkce sekačky. Pokud je vzdálenost menší než 3 metry, existují dvě možnosti, které umožňují sekačce Automower® projíždět průchody.

##### 1. Instalace naváděcího vodiče.

Pokud je vzdálenost ohraňujících vodičů menší než 3 metry, je doporučeno nainstalovat naváděcí vodič do průchodu. Více informací viz 3.8 Instalace naváděcího vodiče na straně 33.


Obvykle je instalace naváděcího vodiče to nejlepší řešení u úzkých průchodů.

Nejužší průchod, kterým sekačka Automower® projede s pomocí naváděcího vodiče, je 80 cm mezi naváděcími vodiči.

##### 2. Změňte nastavení na šířku koridoru (3-2-3).

Pokud je vzdálenost mezi ohraňujícími vodiči v úzkém průchodu větší než 2 metry, může sekačka projet průchodem, jestliže je funkce **Šířka koridoru** (3-2-3) (viz strana 54) nastavena na nižší hodnotu. Nižší hodnota však znamená větší hrozbu tvorby vyjetých kolejí podél naváděcího vodiče.


Přechod mezi velkou plochou a průchodem by měl mít, pokud je to možné, zužující se tvar se zaoblenými rohy, aby mohla sekačka Automower® snadněji vjíždět do průchodu.

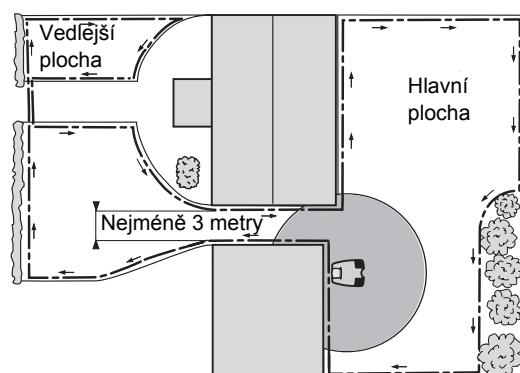

### 3. INSTALACE

#### Svahy

Ohraničující vodič může být položen napříč svahu, který má sklon menší než 10 %.


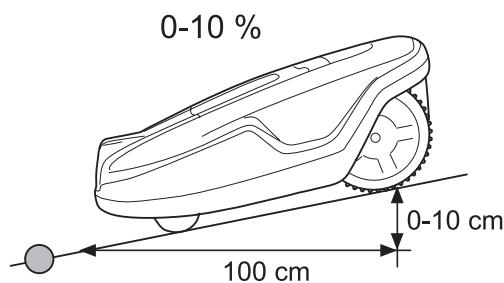


Ohraničující vodič by neměl být položen ve svahu, který má větší sklon než 10 %. Pro sekačku Automower® by mohlo být obtížné se zde otočit. Sekačka se pak zastaví a zobrazí chybové hlášení *Mimo pracovní plochu*. Největší nebezpečí hrozí při deštivém počasí, neboť kola mohou na mokré trávě prokluzovat.

Ohraničující vodič však může být položen napříč svahem, který má větší sklon než 10 %, pokud se zde nachází překážka, do které může sekačka Automower® narazit jako např. plot nebo hustý živý plot.

Sekačka Automower® může sekat úseky uvnitř pracovní plochy, které mají sklon až 35 cm na jednom metru vzdálenosti (35 %). Úseky, které mají větší sklon, musí být ohraničeny vodičem ohraničující smyčky.


Jestliže se jakákoli část hranice pracovní plochy svažuje o více než 10 cm na jednom metru vzdálenosti (10 %), musí být ohraničující vodič položen na rovné ploše asi 40 cm od místa, kde svah začíná klesat.

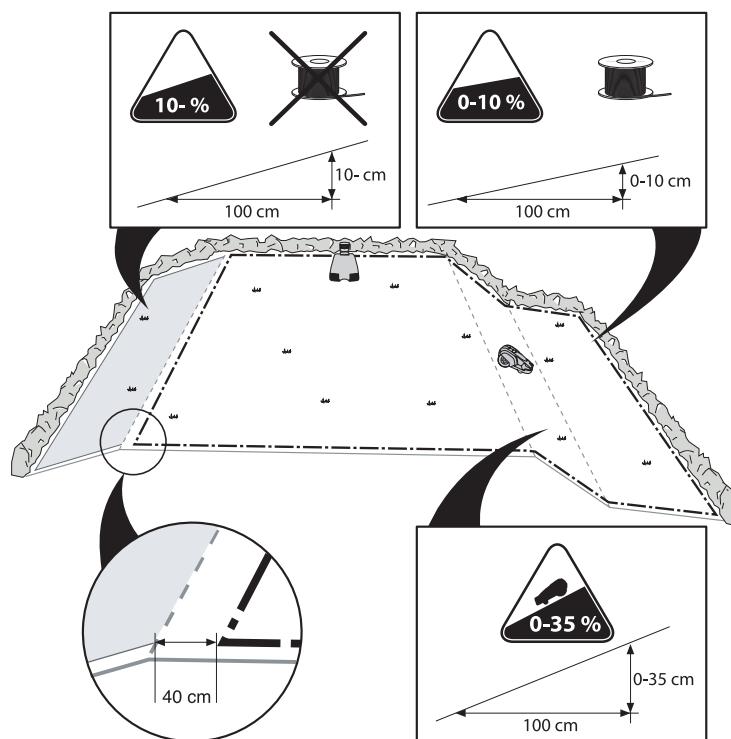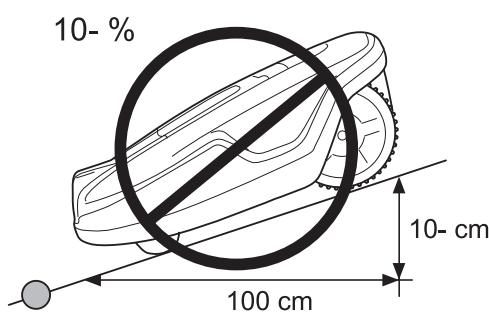

### 3. INSTALACE


#### Pokládání ohraničující smyčky

Položte ohraničující vodič okolo pracovní plochy, ale vyčkejte, než zapojíte vodič do nabíjecí stanice.

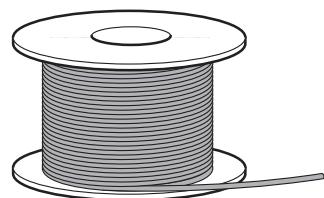

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE


**Extra kabel se nesmí položit stoèený mimo ohraničující kabel. Toto mùže vést k poruchám sekaèky Automower®.**

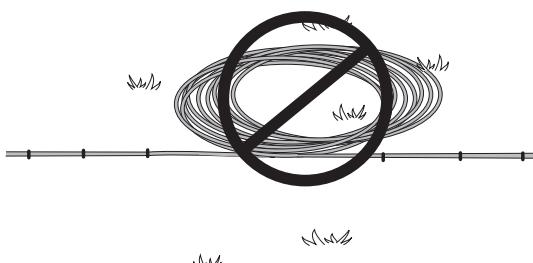

Tip! Při pokládání ohraničujícího vodiče použijte dodané měřítko jako šablonu. Toto Vám pomůže snadno nastavit správnou vzdálenost mezi ohraničujícím vodièem a hranicí/prekážkou.


Pokud uvažujete o zajištèení ohraničujícího kabelu skobami:

- Tip! Posekejte trávu normální sekaèkou nebo vyžínaèem tam, kde bude vodiè položen. Bude potom jednodušší položit vodiè co nejbližè k zemi a sníží se tak riziko, že by byl vodiè přeseknut sekaèkou.
- Dbejte na to, abyste položili ohraničující kabel blízko zemì a připevnìte skobièky tèsnì, kolem 75 cm mezi každou skobièkou. Obecnì platí, že vodiè musí ležet tèsnì na zemi, aby nebyl přeseknut dříve, než přes něj narostou kořeny trávy.
- Použijte kladivo pro zatloukání skob do zemì. Buðte opatrní při upevňování skobièek, dejte pozor, aby se v kabelu nevytvořilo napøí. Neohýbejte kabel do ostrého úhlu.

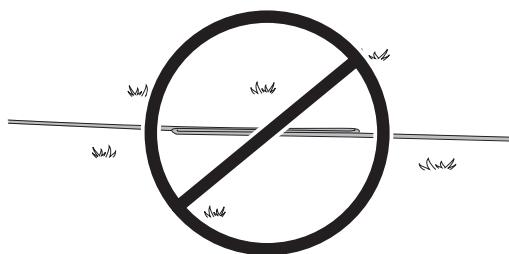

Pokud uvažujete o uložení vodièe do zemì:


- Dbejte na to, aby byl vodiè položen do zemì v hloubce minimálně 1 cm a maximálně 20 cm.

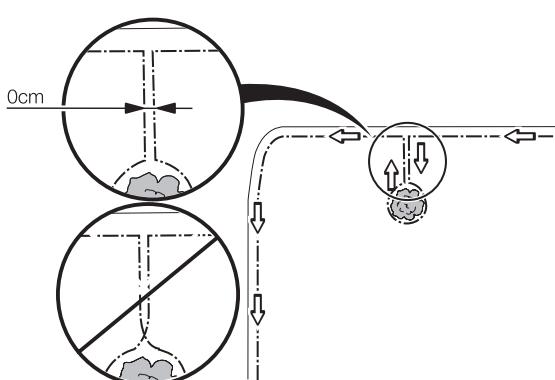


### 3. INSTALACE

#### Položení ohraňujícího vodiče směrem k nabíjecí stanici

Ohraničující smyčka může být k nabíjecí stanici přivedena různými způsoby. Ta nejlepší alternativa je položit kabel zcela mimo nabíjecí stanici, viz alt.1. Je také možné položit kabel pod desku nabíjecí stanice podle alt.2 na obrázku. Ale nepokládejte kabel mimo alternativu 2, neboť Automower® může mít problém najít nabíjecí stanici.

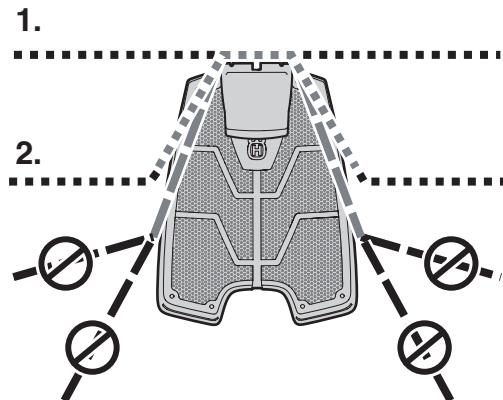

Při zapojování k nabíjecí stanici musí být pravý konec vodiče ohraňující smyčky protažen pravým otvorem a levý konec vodiče levým otvorem ve spodní části nabíjecí stanice.

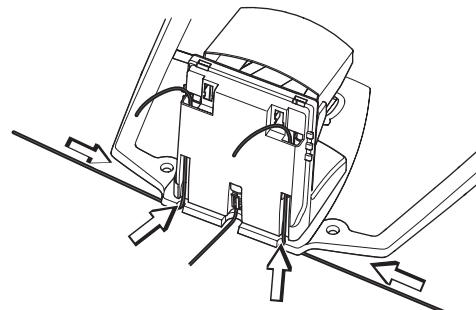


#### Spojení ohraňujícího vodiče

Pokud není vodič ohraňující smyčky dostatečně dlouhý a musí být prodloužen: Použijte spojku (bez potřeby letování). Je vodovzdorná a poskytne dokonalé elektrické spojení.

Zasute oba konce vodič do spojky. Zkontrolujte, zda jsou vodie úplně zasunuty do spojky, aby byly jejich konce vidět v prhledných ástech spojky. Potom stiskněte tlaítko na horní straně spojky a nadoraz. Pokud to jde rukou obtíž, použijte klet.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Stočení kabelů nebo použití šroubovaných spojek (čokolády) zaizolované izolační páskou je nedostatečné spojení. Vlhkost půdy způsobí zoxidování kontaktů, které se za čas projeví přerušením obvodu.**

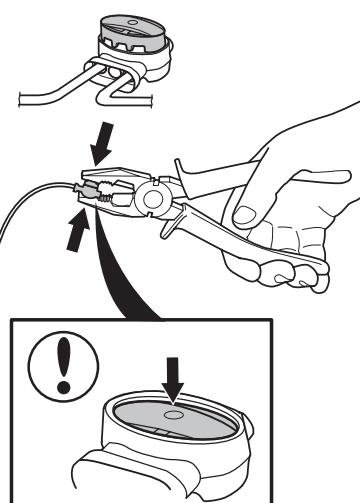


### 3. INSTALACE

#### 3.5 Zapojení ohraňující smyčky

Připojení vodiče ohraňující smyčky k nabíjecí stanici:


1. Vysuňte kryt nabíjecí stanice:

- Uchopte jej za hrany oběma rukama a zatáhněte přímým směrem do obou stran.
- Nyní kryt vytáhněte směrem nahoru.

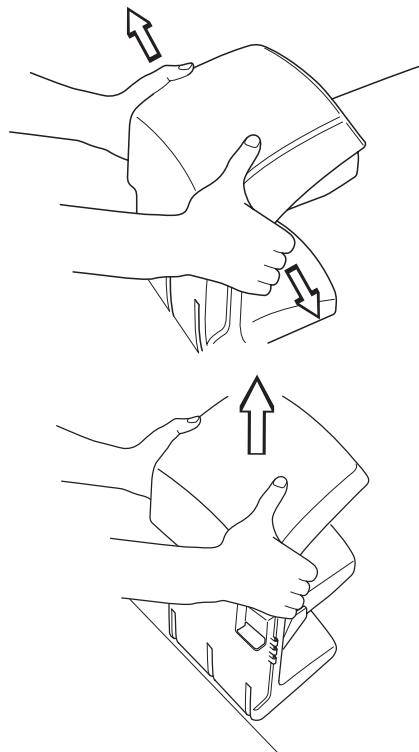


2. Konce vodiče zasuňte spodními otvory v nabíjecí stanici a protáhněte je horním otvorem.

Vodič přicházející z pravé strany musí být protažen pravým otvorem a vodič z levé strany levým otvorem.

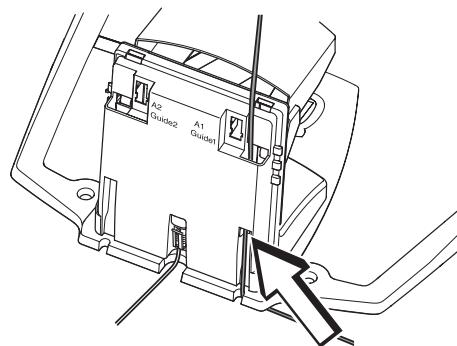

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE


Ohraňující smyčka nesmí být překřížena, když je zapojena do nabíjecí stanice. Proto musí být pravý konec vodiče ohraňující smyčky zapojen do pravého konektoru nabíjecí stanice a naopak.

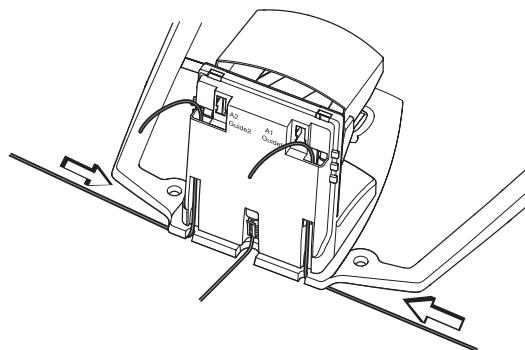


### 3. INSTALACE

3. Umístěte konce vodiče do konektoru:


- Rozevřete konektor.
- Vložte vodič do zářezu v konektoru.

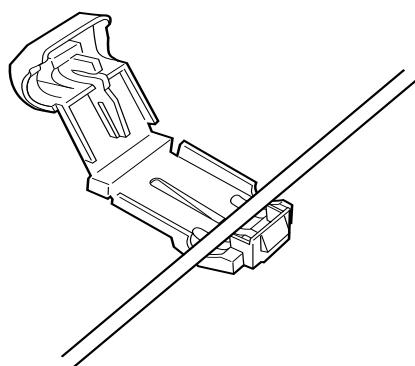

4. Zmáčkněte konektor pomocí kleští. Svírejte kleště, dokud neuslyšíte cvaknutí.

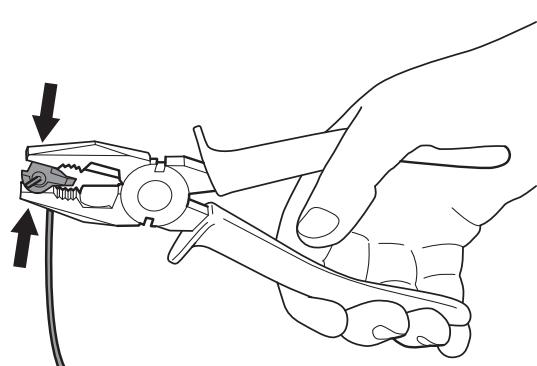


5. Ostříhněte přebývající kus vodiče. Vodič ustříhněte 1-2 cm nad konektorem.

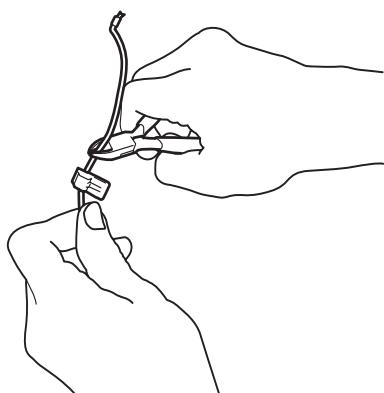

6. Zasuňte konektor na kovový kontakt s označením A na nabíjecí stanici.


#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Pravý konektor musí být připojen na kolík konektoru na pravé straně nabíjecí stanice a naopak.**

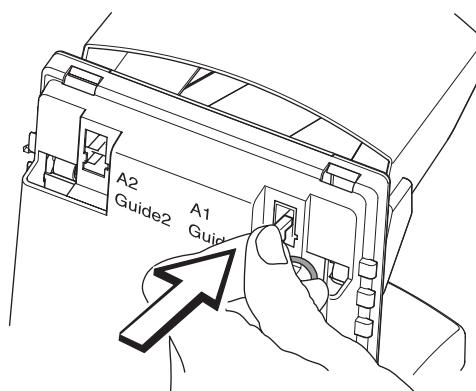

### 3. INSTALACE


- Nasadte zpět kryt nabíjecí stanice. Dbejte na to, aby tři vodítka na nabíjecí stanici byla zasunuta do otvorů v krytu.

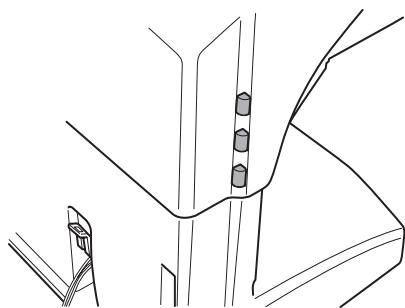

#### 3.6 Kontrola instalace

Kontrolu signálu ohraničující smyčky provedte pohledem na zelenou světelnou diodu na nabíjecí stanici, jaký stav indikuje.

- Nepřerušovaně svítí = signál je v pořádku.
- Jednou blikne každou druhou vteřinu = přerušený vodič smyčky a nebyl nalezen signál
- Dvě světelná bliknutí každou druhou vteřinu = slabý signál. Toto může záviset na tom, že je ohraničující smyčka delší než 500 m nebo že je kabel poškozen. Jestliže sekačka funguje není toto žádný problém. V případě narušení funkčnosti doporučujeme použít Zesilovač signálu (522 42 58-01), který se prodává jako příslušenství. Ten umožňuje použít ohraničující vodič o délce až 800 metrů.

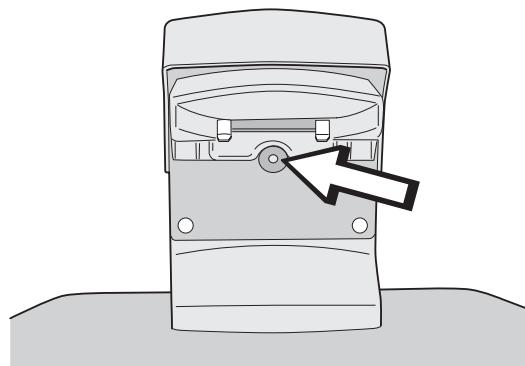


#### 3.7 Spojení sekačky Automower® s nabíjecí stanicí

- Stisknutím tlačítka **STOP** otevřete kryt ovládacího panelu.
- Umístěte sekačku Automower® do nabíjecí stanice.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy **ON** – zapnuto.

Prvotní zadávání pro spouštění sekačky je zahájeno, když je sekačka Automower® poprvé zapnuta. Následující zadání je požadováno: jazyková verze, formát času, reálný čas, formát datumu, datum a čtyřmístný číselný PIN kód. Všechny kombinacemi 0000 jsou povoleny.

Jestliže jste zadali PIN kód a sekačka Automower® je umístěna v nabíjecí stanici, jsou nyní sekačka s nabíjecí stanicí spolu spojeny.

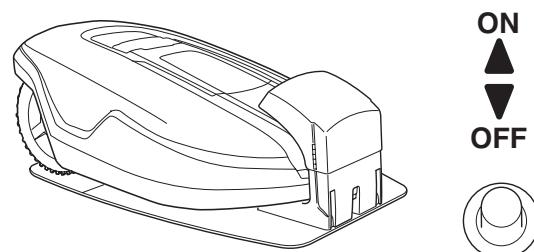

## 3. INSTALACE

### 3.8 Instalace naváděcího vodiče

Naváděcí vodič je samostatný vodič, který je položen od nabíjecí stanice do vzdálenější části pracovní plochy nebo do úzkých průchodů a je pak připojen k vodiči ohraničující smyčky. Pro naváděcí vodič je použit stejný vodič jako pro ohraničující smyčku.

K Automower® 265 ACX se mohou instalovat až dva naváděcí kabely. Stejně jako u ohraničující smyčky, může být naváděcí vodič zajištěn skobami, nebo uložen do země.

Když je naváděcí vodič nainstalován, může být sekačka Automower® nastavena tak, aby následovala naváděcí smyčku po vyjetí z nabíjecí stanice při použití funkce *Následuj smyčku z (3-2-1) z (nabíjecí stanice)*, viz strana 52.

#### Potřeba naváděcího vodiče

Naváděcí kabel může být zapotřebí v těch instalacích, kde nestačí způsoby hledání Nepravidelně a Následujte smyčku do, k tomu, aby sekačka rychle a snadno našla svou nabíjecí stanici.

Několik příkladů instalací, kde je doporučeno použít naváděcí vodič, je uvedeno níže:

- Úzké průchody.


V průchodech, kde je vzdálenost ohraničujících vodičů menší než 3 metry je doporučeno instalovat do průchodu naváděcí vodič. Toto je lepší řešení, než nechat sekačku Automower® sledovat těsně ohraničující smyčku nastavením nízké hodnoty pro *Šířku koridoru*.

- Ohraničující vodič je položen v příliš příkrém svahu (sklon větší než 25 %).

Kdy sekačka Automower® následuje ohraničující vodič, který je položen na příliš strmém svahu, změní sekačka směr a ujede od ohraničujícího vodiče.

- Mnoho nebo velké ostrovy.


Pokud má sekačka Automower® následovat ohraničující smyčku, může objet ostrov asi dvakrát, pře tím, než jej opustí a znova začne hledat ohraničující smyčku.

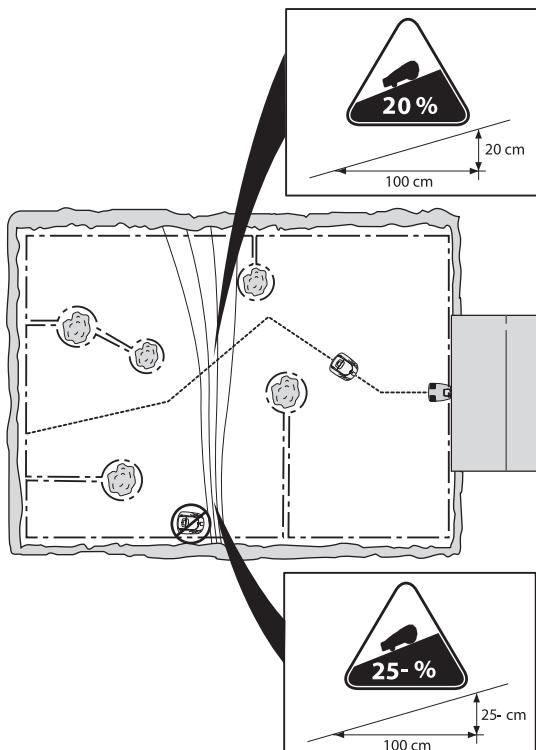

### 3. INSTALACE

- Cesta do odlehlé části pracovní plochy je dlouhá nebo komplikovaná.

Když sekačka Automower® bude následovat ohraňující smyčku směrem do nebo z odlehlé části plochy a cesta podél ohraňujícího vodiče bude dlouhá nebo komplikovaná.

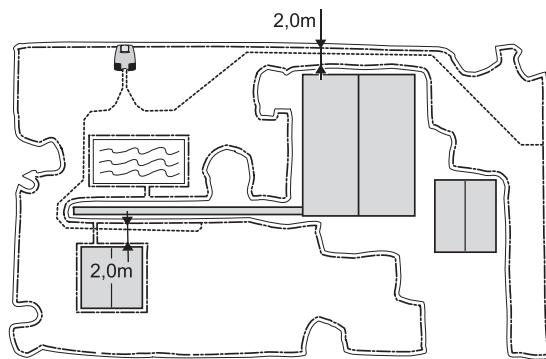


- Ohraničující vodič je položen napříč dlouhým svahem (se sklonem větším než 10 %).

Když sekačka Automower® následuje ohraňující vodič podél příkrého svahu (sklon větší než 10 %), sekačka se musí s tímto svahem vyrovnat. Sekačka potom následuje ohraňující vodič menší rychlostí. Zvyšuje se i nebezpečí, že sekačka může kvůli sklouznutí opustit pracovní plochu.

- Nabíjecí stanice je umístěna na ostrově.

Tam, kde je vzdálenost mezi nabíjecí stanicí a vnější hranou ohraňující smyčky větší než 4 metry, může sekačce Automower® trvat dlouhou dobu než najde nabíjecí stanici, když následuje ohraňující vodič. Je zde nebezpečí, že sekačka objede 2-3 vnější hranu pracovní plochy než změní směr a začne následovat smyčku v jiném místě.

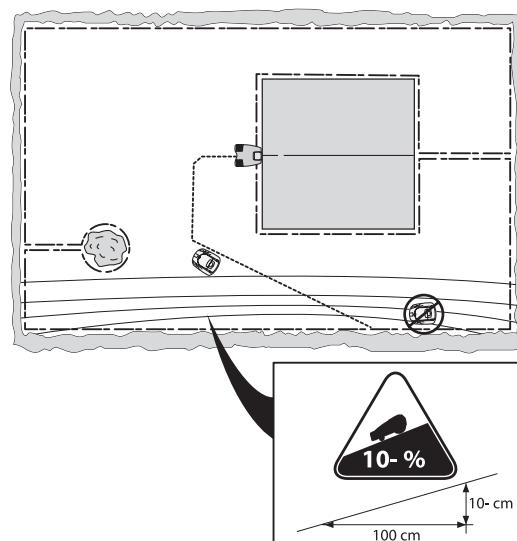

#### Položení a zapojení naváděcího vodiče


V níže uvedeném textu se naváděcí kabely nazývají naváděč 1 a naváděč 2, což je také vyznačeno na zadní straně nabíjecí stanice.

- Ověřte si, že je nabíjecí stanice umístěna na nevhodnějším místě.

Naváděcí vodič společně s částí ohraňujícího vodiče, který se vrací zpět k nabíjecí stanici, nazýváme naváděcí smyčku. Proud v naváděcí smyčce proudí vždy doleva ve spoji mezi naváděcím vodičem a ohraňujícím vodičem.


Sousední obrázek znázorňuje, co je považováno za naváděcí smyčku.

Na obrázku je současně uveden dobrý příklad ideálního umístění nabíjecí stanice proto, aby byla naváděcí smyčka co nejkratší.

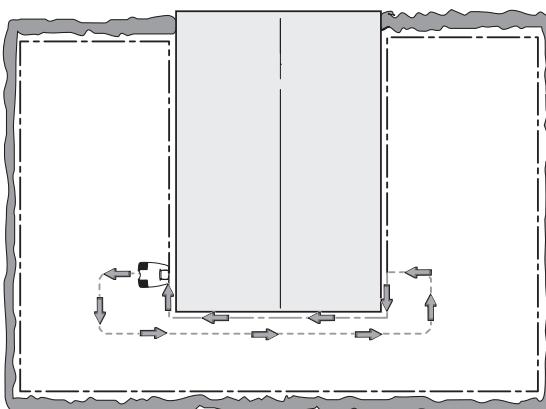

### 3. INSTALACE


Čím delší je naváděcí smyčka, tím blíže sekačka sleduje naváděcí kabel. Je-li naváděcí smyčka delší než 300 metrů, může mít sekačka problém se sledováním kabelu. Toto se mění v závislosti na tom jak vypadá zahrada a instalace.

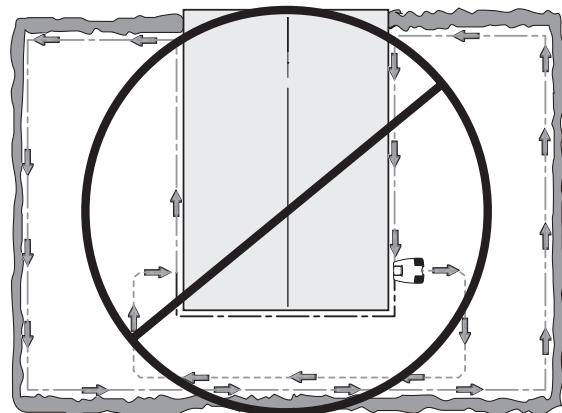

2. Vysuňte kryt nabíjecí stanice.

3. Instalace naváděč 1:


- Zasuňte konec Naváděče 1 do spodního pravého otvoru v nabíjecí stanici a zachytěte jej v horním otvoru.
- Připevněte spojovací část na naváděcí kabel.
- Připojte Naváděč 1 k čepu kontaktu na nabíjecí stanici, označenému Naváděč 1.

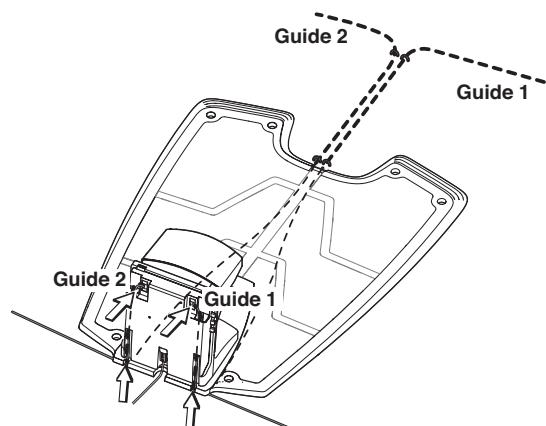

Instalace naváděč 2:


- Zasuňte konec na naváděče 2 do spodního levého otvoru v nabíjecí stanici a zachytěte jej v horním otvoru.
- Připevněte spojovací část k naváděcím kabelu.
- Připojte Naváděč 2 k čepu kontaktu na nabíjecí stanici, označenému Naváděč 2.

4. Veďte vodič přímo pod deskou nabíjecí stanice.

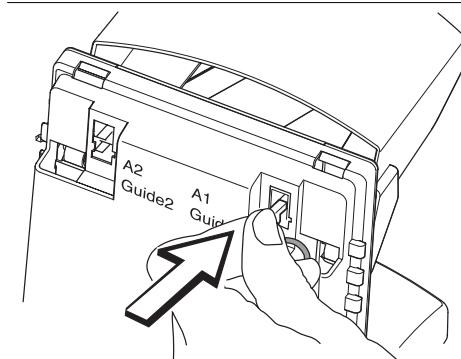

### 3. INSTALACE

- Položte nejméně 2 metry naváděcího vodiče rovně od přední hrany desky nabíjecí stanice.

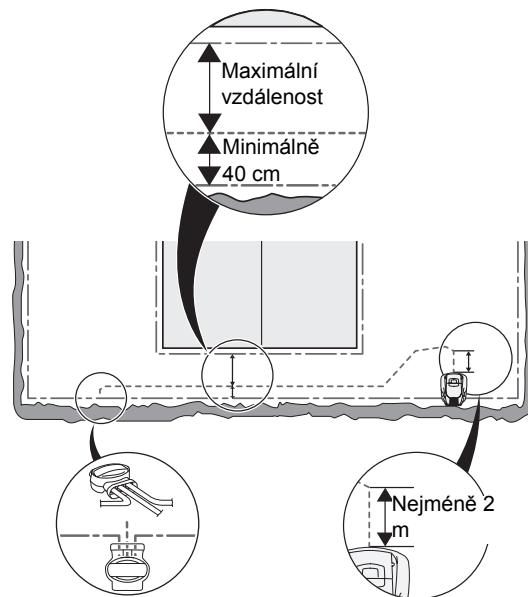


Jestliže budete instalovat naváděcí vodič průchodem:

- Sekačka Automower® následuje naváděcí vodič po stejné straně vodiče směrem k nebo z nabíjecí stanice. To znamená, že směrem k nabíjecí stanici je naváděcí vodič na pravé straně sekačky a směrem od nabíjecí stanice je naváděcí vodič na levé straně sekačky.


V průchodu musí být naváděcí vodič umístěn tak, aby sekačka měla pro pohyb co nejvíce prostoru. Vzdálenost mezi ohraničujícím vodičem a naváděcím vodičem však musí být nejméně 40 cm (viz obrázek nahoře).

V průchodu musí být dodržena stejná minimální vzdálenost (40 cm) mezi naváděcím vodičem a naváděcím vodičem.

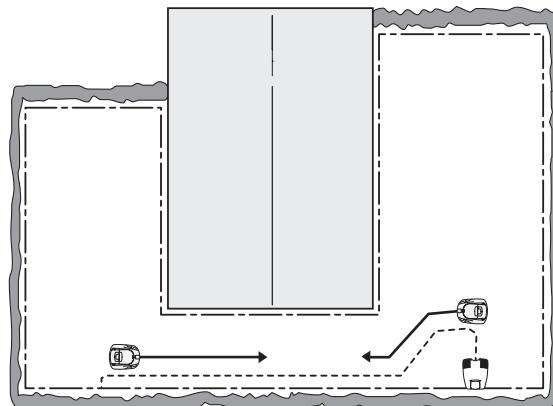

Nepokládejte kabel v ostrých úhlech. Může to vést k tomu, že sekačka nemůže správně sledovat naváděcí kabel.


- Položte naváděcí vodič k místu, kde chcete provést napojení s ohraničujícím vodičem.
- Zvedněte ohraničující vodič.
- Štípacími kleštěmi přestříhněte vodič ohraničující smyčky.

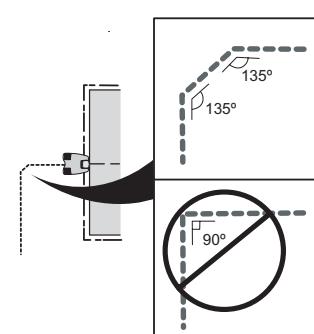

- Spojte naváděcí vodič s ohraničujícím vodičem pomocí spojky bez nepájeného spoje:

- Konce vodiče ohraničující smyčky zasuňte do pravého respektive levého otvoru spojky.
- Konec naváděcího vodiče zasuňte do prostředního otvoru.
- Zcela zatlačte tlačítko spojky.

- Zajistěte spojku skobou nebo ji uložte do země.

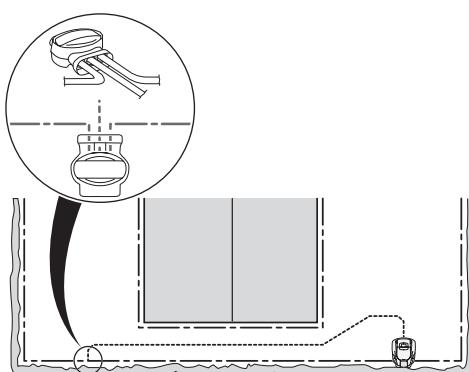

## 3. INSTALACE

### DŮLEŽITÁ INFORMACE


Funkce naváděcího vodiče se mění v závislosti na tom, jak vypadá pracovní plocha. Je proto doporučeno provést test instalace pomocí funkce *Test DO (3-2-4)*. Viz strana 56.

### 3.9 Aktivace oblasti ochrany proti odcizení GPS

Před aktivací oblasti ochrany proti odcizení je potřeba instalovat SIM kartu a do komunikační jednotky GPS se musí zadat číslo telefonu správce (viz 4.3 *Použití komunikace GPS* na str. 39).

1. Položte sekačku Automower® doprostřed požadované oblasti ochrany, obvykle doprostřed trávníku, který bude robotická sekačka sekat. Nepokládejte sekačku Automower® pod stromy, střechy nebo blízko domu, protože se tím zeslabuje signál GPS.
2. Nastavte hlavní vypínač do polohy ON.
3. Přejďte do menu sekačky *Zabezpečení* (4-1), zadejte PIN kód a stiskněte tlačítko YES. Umístěte kurzor na položku GPS (4-1-4) a stiskněte tlačítko YES. provedte aktivaci zvolením možnosti ZAP a stiskněte tlačítko YES. Aby byla funkčnost úplná, zkontrolujte, zda jsou aktivovány položky Alarm (4-1-3) a Časový zámek (4-1-2). Jednotka GPS nyní automaticky zapsala polohu jako střed. Tato akce může trvat až 15 minut.
4. Nechte sekačku na stejném místě, dokud jednotka GPS nepotvrdí střed zasláním SMS zprávy obsahující text Circular geofence On, za kterým následují souřadnice GPS pro střed.
5. Sekačka Automower má nyní aktivovanou kruhovou oblast ochrany s poloměrem 100 metrů od středu. Pokud je sekačka přemístěna mimo oblast ochrany, spustí se alarm a komunikační jednotka GPS zašle výstražnou SMS zprávu na určená telefonní čísla. V případě potřeby je možné poloměr oblasti zvětšit (viz 4.3 *Použití komunikace GPS* na str. 39).

Ochrannou oblastí GPS můžete kdykoli deaktivovat přechodem do menu sekačky *Zabezpečení*, zadáním PIN kódu a deaktivací položky GPS (4-1-4). Může to být užitečné např. tehdy, když je potřeba sekačku dopravit k prodejci na zimní servis.

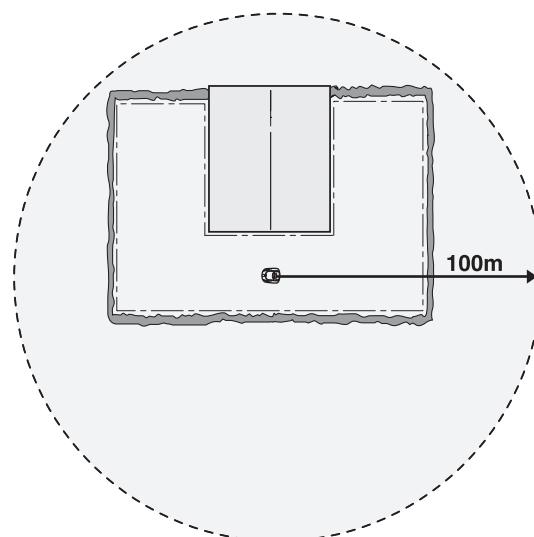


## 4. POUŽITÍ

### 4. Použití


#### 4.1 Nabítí vybité baterie

Pokud je sekáka Automower® nová, nebo nebyla z njakého jiného důvodu dlouho nabíjena, baterie je vybitá a před sputním je potřeba ji nabít. Nabíjení trvá 1 a 2 hodiny.

- Umístěte sekáčku Automower® do nabíjecí stanice. Sekáčku zasuňte co nejdále.


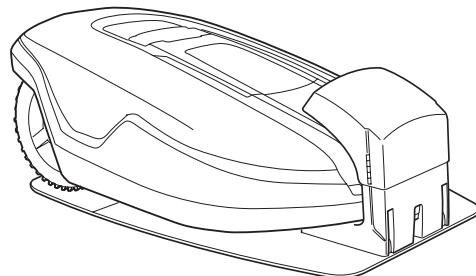


Správný kontakt je docílen, když se oba nabíjecí proužky na sekáčce dotýkají středu kontaktních proužků na nabíjecí stanici.

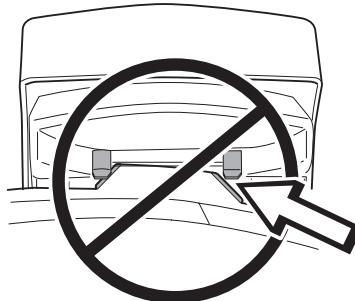

- Otevřete kryt ovládacího panelu.
- Hlavní vypínač přepněte do polohy ON – zapnuto.

Informace o nabíjení je zobrazena na displeji v průběhu procesu nabíjení.

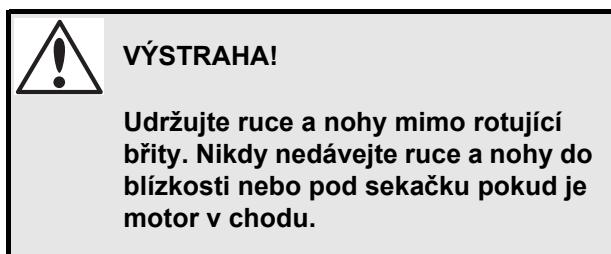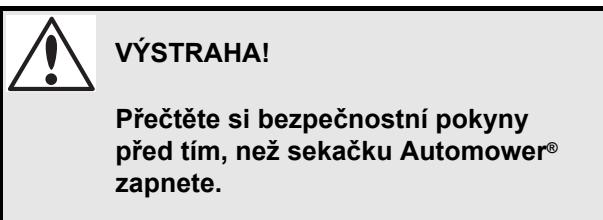

## 4. POUŽITÍ

### 4.2 Použití timeru

Pro dosažení nejlepších výsledků sečení by neměl být trávník sekán příliš často. Použijte funkci timer (viz 6.4 *Timer (2)* na straně 49) aby nedošlo k zašlapání trávníku a byla zajištěna co nejdéle životnost vaší sekačky Automower®.

Například, kvalita vašeho trávníku se zlepší, pokud bude trávník sečen každý druhý den než 12 hodin denně. Kromě toho je pro trávník prospěšné, když si zcela odpočine po dobu minimálně tří dnů jedenkrát za měsíc.

### 4.3 Použití komunikace GPS

K použití zařízení je zapotřebí SIM karta. Tu obvykle zakoupí koncový uživatel a potom ji prodejce vloží do sekačky Automower® společně s komunikační jednotkou GPS. SIM karta, sestavení a instalace nejsou normálně zahrnuty v ceně jednotky GPS nebo sekačky.

Když je SIM karta instalována, je třeba před prvním použitím komunikační jednotky GPS zadat telefonní číslo správce. Požadované telefonní číslo správce zadejte zasláním SMS zprávy do sekačky Automower® s příkazem *Spn1*, následovaným telefonním číslem, např. *Spn1 +420602123456*. Jednotka GPS potvrdí nové telefonní číslo správce zasláním SMS zprávy s textem *Set phone number 1 OK*. Toto telefonní číslo je pro provoz jednotky zcela zásadní. Pro komunikaci se sekakou me správce zadat dalí tyi telefonní ísla (viz tabulka na str. 40).

#### Funkce SMS

Kdy se na displeji sekaky zobrazí chybová zpráva, komunikační jednotka GPS záleží SMS zprávu s touté chybovou zprávou. Řada chybových zpráv je uvedena v kapitole 9.1 *Zprávy o poruchách* (str. 71).

Do sekačky Automower je možné zaslat následující SMS zprávy pro změnu nastavení nebo pro zjištění nastavení a stavu sekačky.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Zprávy je potřeba zadávat pesn ve tvaru, v jakém jsou uvedeny v tabulce níže, se správn zadanými mezerami, tekami a dvojtekami.  
Všechny příkazy sekaka Automower potvrdí zasláním SMS zprávy zpt.**

Příkazy začínající písmenem S (Set) slouží ke změně nastavení a příkazy začínající písmenem R (Read) čtou nastavení nebo stav sekačky.

## 4. POUŽITÍ

Popis	Příkazy
Odeslání sekačky do nabíjecí stanice	<i>Shm</i>
Zahájení sečení	<i>Sst</i>
Nastavení timeru 1 *	<i>St1 hh:mm-hh:mm</i>
Nastavení timeru 2*	<i>St2 hh:mm-hh:mm</i>
Nastavení timeru 1 a timeru 2 *	<i>Str hh:mm-hh:mm,hh:mm-hh:mm</i>
Nastavení víkendového timeru 1 *	<i>Swet1 hh:mm-hh:mm</i>
Nastavení víkendového timeru 2*	<i>Swet2 hh:mm-hh:mm</i>
Nastavení víkendového timeru 1 a víkendového timeru 2 *	<i>Swetr hh:mm-hh:mm,hh:mm-hh:mm</i>
Nastavení týdenního timeru **	<i>Swt On-Off-On-Off-On-Off-Off</i>
Čtení stavu	<i>Rst</i>
Čtení timeru	<i>Rtr</i>
Čtení víkendového timeru	<i>Rwetr</i>
Čtení týdenního timeru	<i>Rwt</i>

\* hh=hodiny, mm=minuty (další informace o funkcích timerů naleznete v části 4.2 *Použití timeru* na str. 39).

\*\* Zadejte hodnotu on/off pro všechny dny v týdnu, od pondělka do neděle. Např. *Swt On-Off-On-Off-On-Off-Off* bude mít za výsledek, že sekačka Automower bude sekat v pondělí, ve středu a v pátek. V ostatní dny sekat nebude.

### Ochrana proti odcizení pomocí GPS

Informace o tom, jakým způsobem lze začít používat funkci GPS, naleznete v části 3.9 *Aktivace oblasti ochrany proti odcizení GPS* na str. 37.

Ke změně nastavení a čtení stavu jednotky GPS lze použít následující SMS zprávy.

Mezi kódem příkazu a hodnotou příkazu je vdy mezera. Nap. je mezera mezi textem SPN1 a telefonním číslem správce.

Poznámky	Příkazy	Poznámky
Zadání názvu sekačky	<i>Sid xxxxxxxx</i>	Max. 13 znaků. Používá se k rozlišení několika robotických sekaček Automower®. Mezery nejsou povoleny.
Nastavení času	<i>Stm YY/MM/DD,hh:mm</i>	YY=rok, MM=měsíc, DD=den, hh=hodiny, mm=minuty
Nastavení jazyka ***	<i>Sl x</i>	x=výběr jazyka příchozích SMS zpráv
Nastavení velikosti oblasti ochrany	<i>Scgr nnn</i>	nnn = poloměr od středu v metrech; výchozí nastavení je 100. Platné hodnoty jsou 50, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000.
Zadání telefonního čísla správce	<i>Spn1 +nnnnnnnnnnnn</i>	Povinné; +nnnnnnnnnnnn = telefonní číslo včetně kódu země

## 4. POUŽITÍ

Poznámky	Příkazy	Poznámky
Nastavení telefonního čísla uživatele 2	<i>Spn2 +nnnnnnnnnnnn</i>	Nepovinné; +nnnnnnnn = telefonní číslo včetně kódu země
Nastavení telefonního čísla uživatele 3	<i>Spn3 +nnnnnnnnnnnn</i>	Nepovinné; +nnnnnnnn = telefonní číslo včetně kódu země
Nastavení telefonního čísla uživatele 4	<i>Spn4 +nnnnnnnnnnnn</i>	Nepovinné; +nnnnnnnn = telefonní číslo včetně kódu země
Nastavení telefonního čísla uživatele 5	<i>Spn5 +nnnnnnnnnnnn</i>	Nepovinné; +nnnnnnnn = telefonní číslo včetně kódu země
Odstranění telefonního čísla	<i>Dpx</i>	x = číslo, pro které budou odstraněni uživatelé 2-5.
Čtení polohy a stavu středu	<i>Rcg</i>	
Čtení polohy sekačky	<i>Rpos</i>	

\*\*\* 1=anglicky, 2=italsky, 3=německy, 4=francouzsky, 5=španělsky, 6=švédsky, 7=portugalsky, 8=holandsky, 9=dánsky, 10=norsky, 11=finsky, 12=polsky, 13=česky, 14=slovinsky

### 4.4 Spuštění sekačky Automower®

1. Zmáčkněte tlačítko **STOP**, aby se otevřel kryt ovládacího panelu.
2. Hlavní vypínač přepněte do polohy **ON – zapnuto**.
3. Zadejte PIN kód.

Funkce pro zajištění proti krádeži s přednastavenými parametry **Časový zámek (4-1-2)** je u sekačky aktivní. Tato funkce vyžaduje, aby byl PIN kód zadán pokaždé, když je hlavní vypínač posunut do polohy **ON – zapnuto**, pokud toto není provedeno správně, sekačka vypne sečení po uplynutí přednastaveného počtu dnů a nezačne opět sekat, dokud není zadán platný PIN kód. Tato funkce může být vypnuta nebo změněna podle potřeby. Více informací o **Časový zámek (4-1-2)**, viz strana 58.

4. Zavřete kryt.


Zpráva *Spoustěno* se zobrazí na displeji. Jakmile se začne otáčet žací kotouč, uslyšíte 5 pípnutí během 2 vteřin.



### 4.5 Zastavení sekačky Automower®

1. Zmáčkněte tlačítko **STOP**.

Sekačka Automower® se zastaví, zastaví se motor žacího kotouče a otevře se kryt ovládacího panelu.

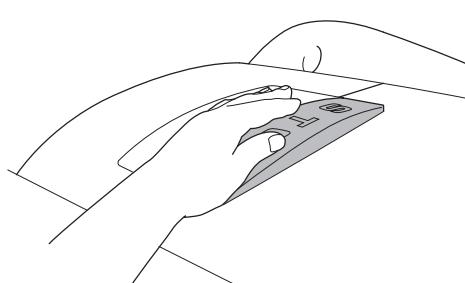


## 4. POUŽITÍ

### 4.6 Opakované spuštění

#### Opakované spuštění během 20 vteřin

1. Zavřete kryt ovládacího panelu.  
Sekačka Automower® se spustí automaticky.

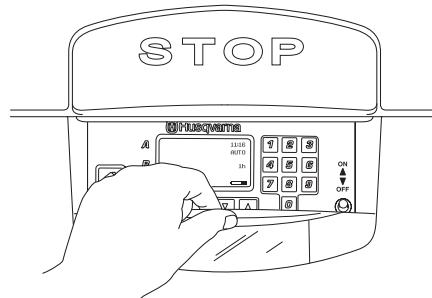


#### Opakované spuštění po více než 20 vteřinách

Pokud uplyne více než 20 vteřin od momentu, kdy bylo naposledy zmáčknuto tlačítko **STOP** nebo znak na klávesnici, není možné spustit sekačku Automower® pouhým zavřením krytu.

Pro spuštění:

1. Zmáčkněte tlačítko **YES** (ANO).
2. Zavřete kryt ovládacího panelu.

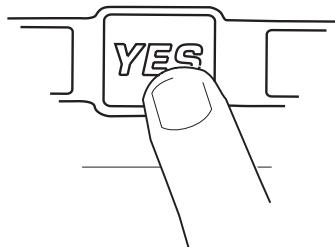

### 4.7 Vypnutí sekačky Automower®

1. Zmáčkněte tlačítko **STOP**.
2. Přepněte hlavní vypínač do polohy **OFF** – vypnuto.

Sekačku Automower® vypněte hlavním vypínačem vždy, když chcete provádět údržbu nebo odnášíte sekačku z pracovního prostoru.



### 4.8 Nastavení výšky sečení

Výška sečení může být nastavena v rozmezí od MIN (2 cm) do MAX (6 cm).

Pokud je tráva vyšší, je vhodné, aby sekačka Automower® začala sekat při nastavení MAX výšky sečení. Jakmile je tráva kratší, můžete postupně snižovat výšku sečení.


Nastavení výšky sečení:

1. Zmáčkněte tlačítko **STOP** a zastavte sekačku.

## 4. POUŽITÍ

- Otevřete kryt prostoru pro nastavení výšky sečení.

Zamáčkněte směrem dolů zaskakovací tlačítko a otevřete kryt.

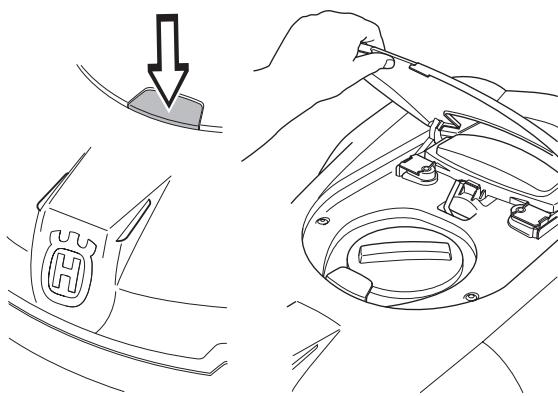


- Otočte knoflíkem do požadované polohy.

Zvolená poloha je značka na knoflíku, která směruje proti šipce na krytu sekačky.

- Otáčením doprava se zvětšuje výška sečení.
- Otáčením doleva se výška sečení zmenšuje.


- Zavřete kryt. Ujistěte se, že zaskakovací tlačítko je řádně zajištěno.

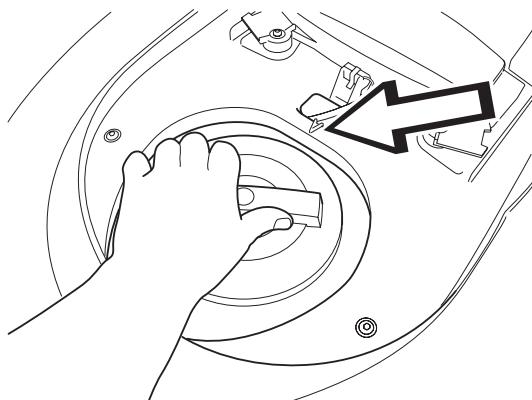


## 5. OVLÁDACÍ PANEL

### 5. Ovládací panel

Všechny formy příkazů a nastavení pro sekačku Husqvarna Automower® jsou prováděny prostřednictvím ovládacího panelu. Všechny funkce jsou přístupné prostřednictvím mnoha nabídek (menu).

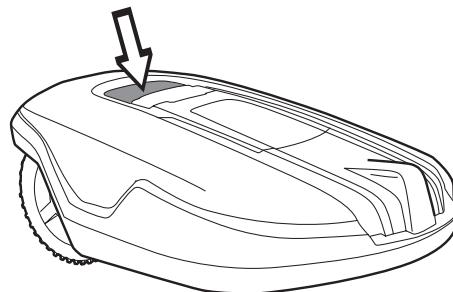


Ovládací panel se skládá z displeje a klávesnice. Všechny informace jsou zobrazeny na displeji a všechna zadání jsou prováděna pomocí tlačítek.

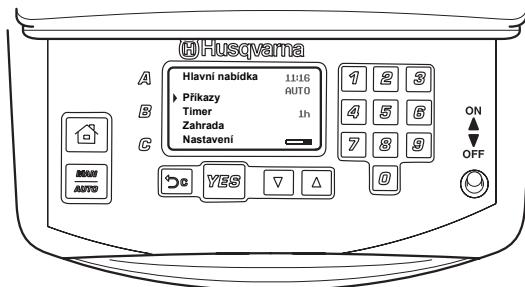

Hlavní stránka zobrazuje hlavní nabídku, kurzor, hodiny, zvolený pracovní režim, počet hodin sečení, ikonu hodin, zvolený program a stav baterie.

- Hlavní nabídka je nejvyšší úroveň z kompletní struktury nabídek.
- Kurzor ukazuje na nabídku, která byla zvolena po stlačení tlačítka YES.
- Hodiny ukazují reálný čas.
- Text AUTO nebo MAN znázorňuje, jaký pracovní režim byl zvolen.
- Počet provozních hodin znázorňuje počet hodin sekačky Automower® v provozu ode dne výroby. Čas, po který sekačka Automower® sekala nebo hledala nabíjecí stanici je započítáván jako provozní čas.
- Ikona hodin znázorňuje, kdy by měla být nebo bude sekačka Automower® vypnuta funkcí timer (časovým spínačem), tzn. že stojí v nabíjecí stanici nebo je na cestě do nabíjecí stanice, aby se vypnula.
- Symbol baterie znázorňuje stav nabití baterie.

Klávesnice je tvoena pti skupinami tlaítek: Funkními tlaítky, programovmi tlaítky, vbrovmi tlaítky, íselnmi tlaítky a hlavním vypínaem.

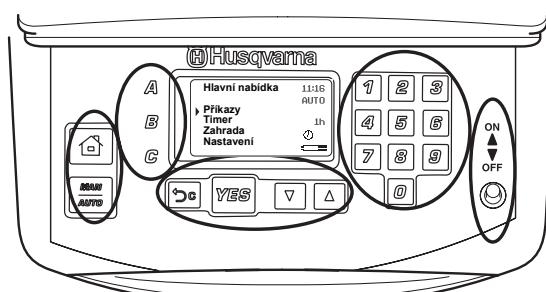

## 5. OVLÁDACÍ PANEL

### 5.1 Zkrácené povely

#### 1. Domů:

- Odešle sekačku do nabíjecí stanice. Kde zůstane stát dokud není tlačítka znova zmáčknuto.

Ikona domečku je rozsvícena na pravé straně displeje, když je tlačítka zmáčknuto. Když je baterie plně nabité zůstane sekačka v nabíjecí stanici s zobrazí se zpráva Čekání.

Jestliže je použita funkce *Test DO (3-2-4)* (viz strana 55), sekačka Automower® zůstává po zajetí do nabíjecí stanice ve stanici do doby, než je znova zmáčknuto tlačítka **Domů**.

- Posune kurzor ve struktuře nabídky zpět na hlavní stránku.

#### 2. Provozní režim:

Zvolený provozní režim je zobrazen na pravé straně displeje jako *AUTO* respektive *MAN*.


Zmáčknutím tlačítka vyberete mezi:

- *AUTO*, normálním automatickým provozním režimem, kdy sekačka Automower® seká a nabíjí se nepřetržitě.
- *MAN* Pi sekání sekundárních ploch pouívejte reim *MAN*.

Pokud zvolíte reim *MAN* a sekaku venku na trávníku nastartujete, bude sekaka sekat, dokud jí vydrí baterie. Potom se zastaví a zobrazí se zpráva „*Needs manual charging*“ (*Potřebuje runí nabíjení*). Sekaku je potřeba odnést do nabíjecí stanice a po nabité ji run nastartovat.

Pokud se sekaka nabíjí v reimu *MAN*, baterie se úplně nabije, sekaka pojede od nabíjecí stanice asi o 20 cm a zastaví se. To znamená, že je nabité a připravená zaít sekat.

Pokud je po nabíjení potřeba posekat hlavní oblast, je vhodné ped umístním sekaky do nabíjecí stanice pepnout pepína do reimu Auto.

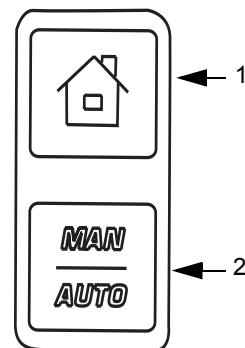

### 5.2 Volba

#### 3. Přerušte:


- Stiskněte, abyste se dostali o krok zpět ve struktuře nabídky nebo k přerušení započatého nastavování.

#### 4. YES:

- Zmáčkněte pro potvrzení zápisu nebo výběru.
- Zmáčkněte pro spuštění sekačky pokud uběhlo více než 20 vteřin od posledního zmáčknutí tlačítka a chce zavřít kryt ovládacího panelu.

#### 5. Šipka nahoru a šipka dolů:

- K přestěhování pulzátoru mezi nabídkami zmáčkněte některé z tlačítek se šipkou.

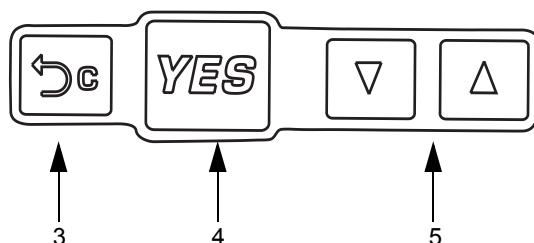


## 5. OVLÁDACÍ PANEL

### 5.3 Číslice

6. Používají se ve struktuře nabídky pro zadání nastavení např. PIN kódu, času nebo směru pro opuštění nabíjecí stanice.

Používají se také pro zadání číselného označení zkráceného povelu k různým nabídkám. Více informací o číselných označeních je v Číselná označení na straně 47.

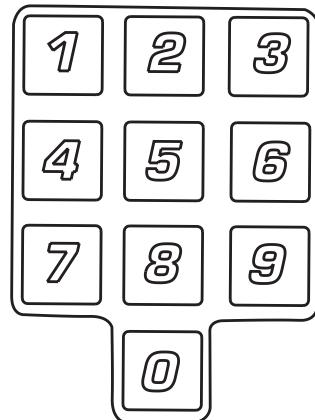


### 5.4 Hlavní vypínač

7. Přepněte hlavní vypínač do polohy **ON** – zapnuto pro spuštění sekačky Automower®.

Přepněte hlavní vypínač do polohy **OFF** – vypnuto pokud sekačku nepoužíváte nebo pokud chcete pracovat na žacím kotouči.

Jestliže je hlavní vypínač v poloze **OFF** – vypnut, motory sekačky se nemohou rozeběhnout.

Jestliže je hlavní vypínač přepnut do polohy **ON** – zapnuto poprvé, je zahájeno první zadávání pro spuštění, které zahrnuje: výběr jazyka, formát času, formát data a čtyř číslicový PIN kód, a nastavení času a datumu, viz strana 32.



# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## 6. Nastavení funkcí programu

### 6.1 Hlavní nabídka

Hlavní nabídka se sestává ze čtyř volitelných výběrů:

6.3 Příkazy (1)

6.4 Timer (2)

6.5 Zahrada (3)


6.6 Nastavení (4)

Čísla v závorkách se vztahují k řádkům nabídky zobrazené na displeji sekačky Husqvarna Automower®.

Každý z výběrů má řadu podnabídek. Jejich pomocí máte k dispozici přístup k nastavení všech funkcí sekačky Automower®.

#### Prohlížení nabídek

Pomocí tlačítek se šipkami můžete prohlížet hlavní nabídku a podnabídky. Zadávání hodnot a času pomocí numerických tlačítek je nutné po každém jednotlivém zadání potvrdit tlačítkem **YES**. Stisknutím tlačítka **Š Přerušte** se můžete vrátit o jeden krok v nabídce zpět a stisknutím tlačítka **Domeček** se můžete vrátit do hlavní nabídky.

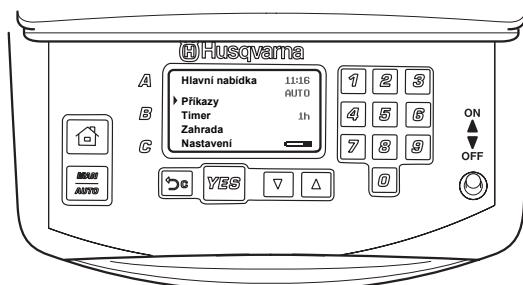

#### Číselná označení

Pro rychlejší pohyb v nabídce sekačky je možné použít řadu čísel (zkratku), abyste se dostali přímo k určité funkci. První číslice řady odpovídá výběru v hlavní nabídce. Druhá číslice odpovídá výběru v první podnabídce atd. Příklad: Stisknete-li v hlavní nabídce 2 2, zobrazí se podnabídka *Denní timer*.

Nadpis na následujících stránkách zahrnují v závorce vždy příslušnou řadu čísel.

#### Denní timer

##### ► Vynulovat timery

Čas rozběhu 1

Čas zastavení 1

Čas rozběhu 2

Čas zastavení 2

#### Podnabídky

V některých podnabídkách se nachází čtvereček na pravé straně určitého řádku. Pokud je ve čtverečku zaškrťvací značka, znamená to, že funkce byla vybrána.

V některých podnabídkách se nachází informace na pravé straně určitého řádku. Tato informace upřesňuje, jaký výběr byl pro určitou funkci zvolen.

##### ► PIN kód

Časový zámek


Alarm

GPS

# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## 6.2 Sekačka Automower® hlavní nabídka, přehled hlavní nabídky

### Sekačka Automower® hlavní nabídka

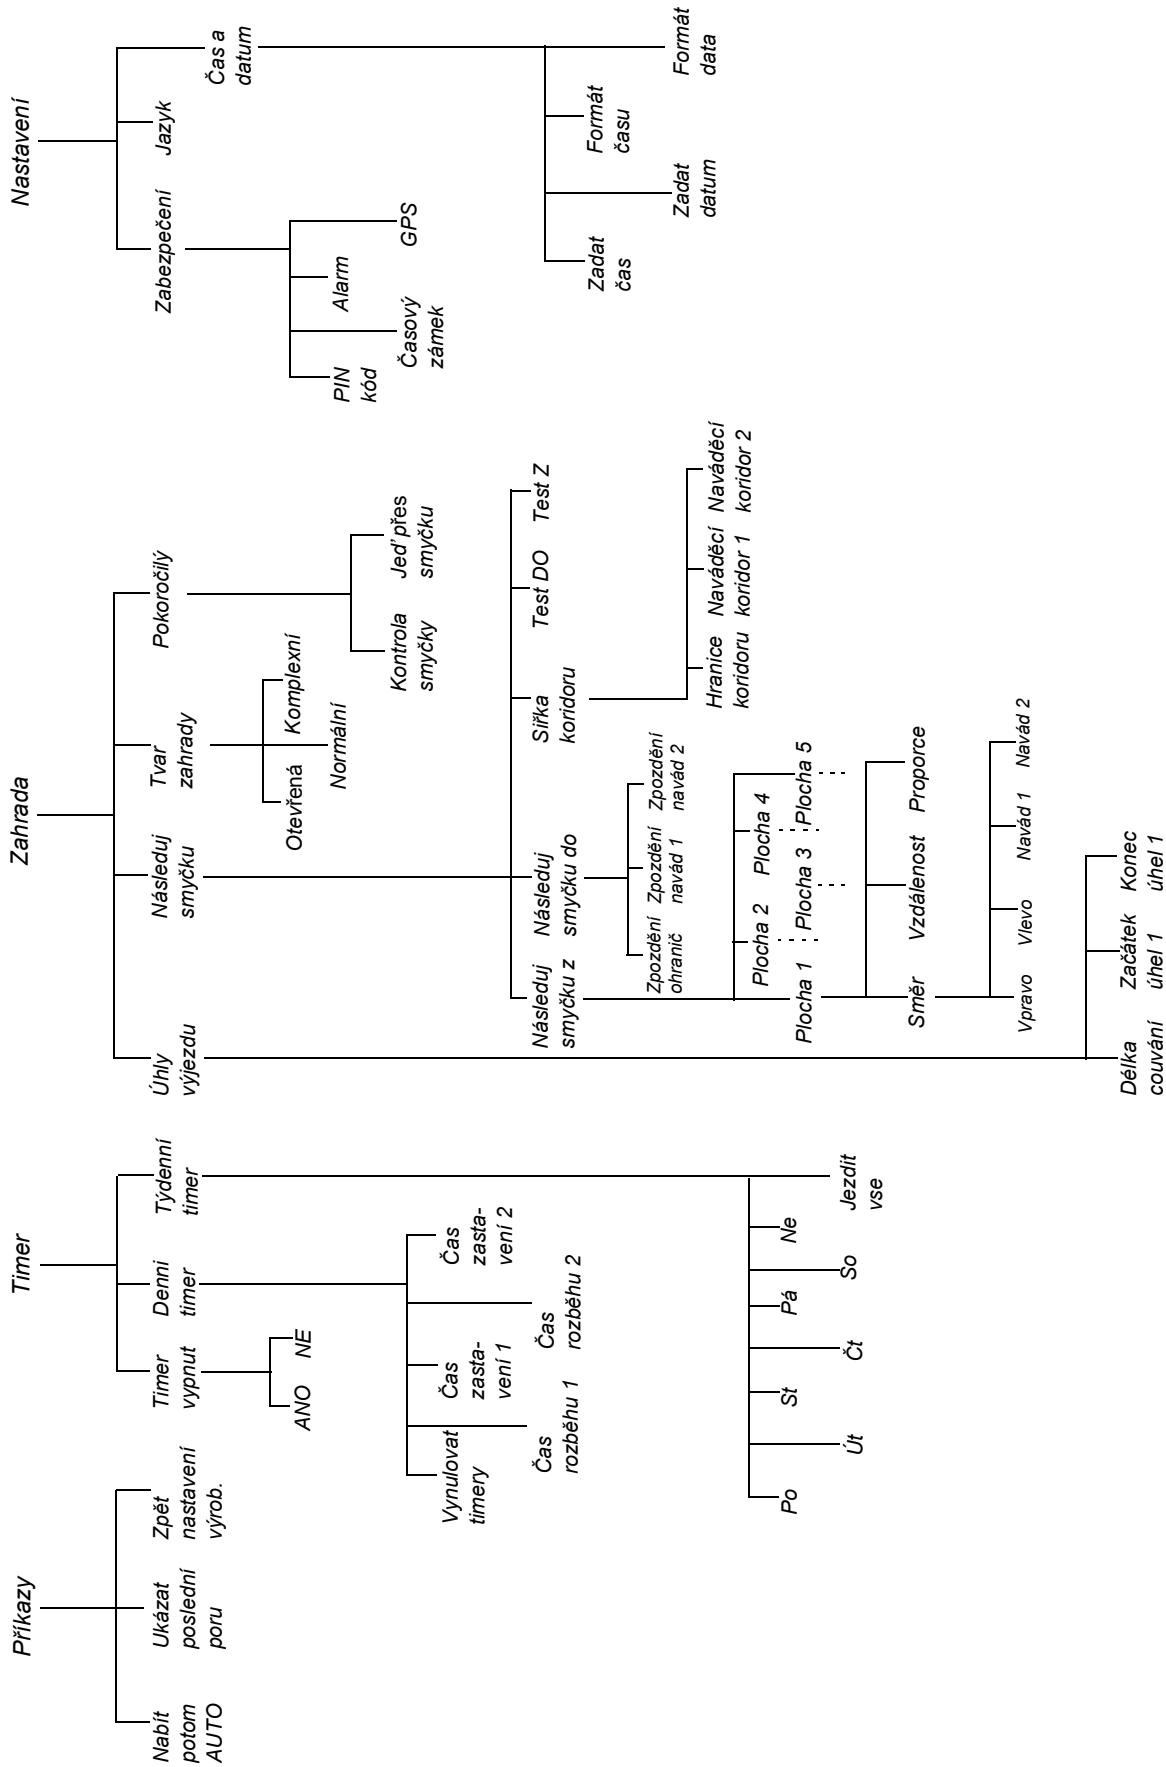

# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## 6.3 Příkazy (1)

Tento výběr zhlavní nabídky vám umožní přístup k následujícím funkcím sekačky Automower®.

- **Nabít potom AUTO (1-1)**


Sekačka Automower® zajede ihned do nabíjecí stanice, nabije baterii a potom se vrátí k automatickému pracovnímu režimu. Zvolte funkci a stlačte YES, když se kurzor nachází na ANO.

- **Ukázat poslední poru (1-2)**

Zobrazí se seznam uložených hlášení o poruchách. Pohybujte se pomocí tlačítka se šípkami nahoru a dolů. Seznam může obsahovat až 20 hlášení o poruchách a každé hlášení je zobrazeno s datem a údajem o času.

- **Zpět nastavení výrob. (1-3)**

obnoví všechna nastavení na jejich originální hodnotu. Vše kromě zvoleného jazyka a PIN kódu se nastaví zpět. Zvolte funkci, zadejte váš PIN kód a stlačte YES, když se kurzor nachází na ANO.

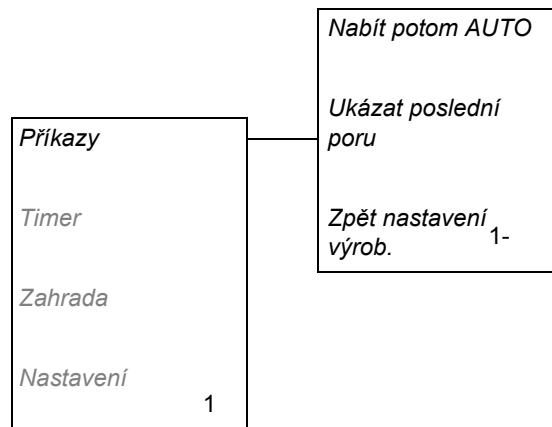

## 6.4 Timer (2)

Pro dosažení nejlepších výsledků sečení by neměl být trávník sekán příliš často. Je-li pracovní plocha menší než kapacita sekačky je důležité omezit dobu provozu pomocí timeru. Pokud je sekačka ponechána, aby sekala příliš dlouho, může trávník vypadat jako podupaný. Mimo to je sekačka vystavována přílišnému opotřebení.

Funkce timer je také ideální prostředek pro stanovení časových úseků, po které by neměla sekačka Automower® sekat, například v době, kdy si na zahradě hrají děti.

Při nastavování timeru počítejte s tím, že Automower® seká cca 250 m<sup>2</sup> za hodinu.

- **Timer vypnout (2-1)**


funkce timer je dočasně vypnuta.

- **Denní timer (2-2)**

nastavení času rozběhu a času zastavení.

- **Týdenní timer (2-3)**

výběr dnů v týdnu, ve kterých by měla sekačka Automower® pracovat.

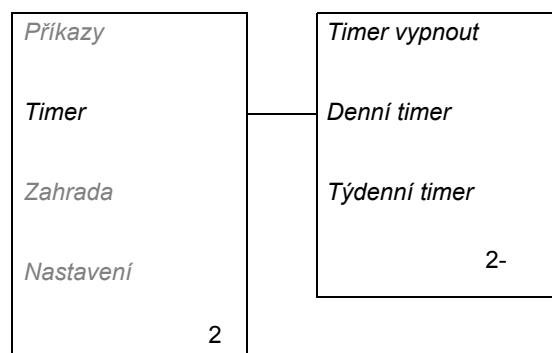


# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## Timer vypnout (2-1)

Jestliže jste nastavili timer na vaši sekačce Automower®, můžete se pomocí této funkce příležitostně odchýlit od těchto nastavení.


- **ANO (2-1-1)**  
Posuňte kurzor na **ANO** a zmáčkněte **YES**, aby ste dočasně vypnuli funkci timer.
- **NE (2-1-2)**  
Posuňte kurzor na **NE** a zmáčkněte **YES**, abyste zapnuli funkci timer.

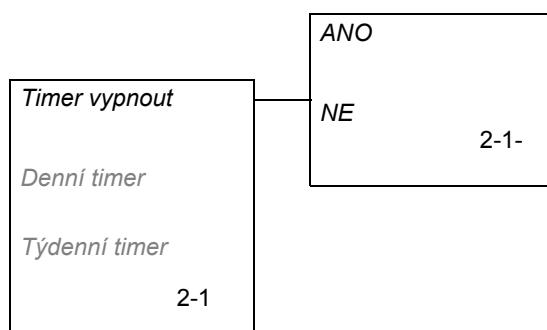

## Denní timer (2-2)

Je možné navolit dva rozdílné časy rozběhu a zastavení sekačky pro každý den. Napište každý žádaný čas v hodinách a minutách a stiskněte **YES** abyste potvrdili nastavený čas.

- **Vynulovat timery (2-2-1)**  
Vynulování všech nastavených časů: Zvolte funkci a zmáčkněte **YES**, když se kurzor nachází na **ANO**.
- **Čas rozběhu 1 (2-2-2)**
- **Čas zastavení 1 (2-2-3)**
- **Čas rozběhu 2 (2-2-4)**
- **Čas zastavení 2 (2-2-5)**

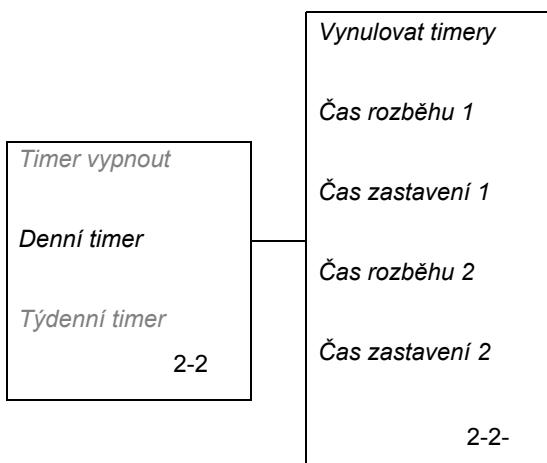


## Týdenní timer (2-3)

Použijte tlačítka **YES**, abyste označili/odoznačili ty dny, kdy chcete, aby sekačka sekala/nesekala. Ve dny, označené fajfkou, bude Automower® sekat.

- **Po (2-3-1)**
- **Út (2-3-2)**
- **St (2-3-3)**
- **Čt (2-3-4)**
- **Pá (2-3-5)**
- **So (2-3-6)**
- **Ne (2-3-7)**
- **Jezdit vše (2-3-8)**

Funkce **Jezdit vše** označuje všechny dny. Chcete-li, aby sekačka pracovala po všechny dny v týdnu, nastavte pulzátor na **Jezdit vše** a zmáčkněte **YES**. Potom zmáčkněte **YES** ještě jednou po otázce Vše **ZAP**

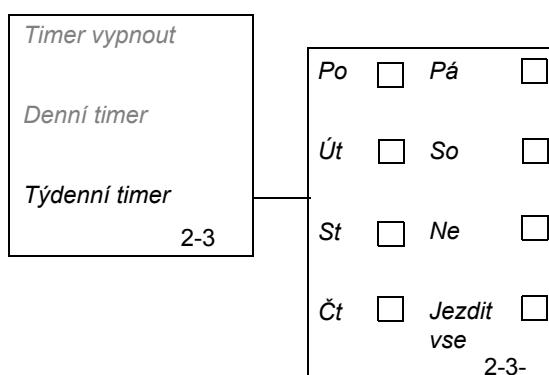

# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## 6.5 Zahrada (3)

Tento výběr zhlavní nabídky vám umožní přístup k nastavení jízdních vlastností.

### • **Úhly výjezdu (3-1)**

nastavení vzdálenosti, do které by měla sekačka Automower® vycouvat po opuštění nabíjecí stanice než se otočí a v jakém směru by měla sekačka opustit nabíjecí stanici.

### • **Následuj smyčku (3-2)**

abyste mohli řídit sekačku k tomu, aby se snáze dostala ke vzdáleným plochám v zahradě, aby snáze našla svou nabíjecí stanici a abyste mohli rozhodnout, v jaké vzdálenosti má sekačka sledovat ohraničující smyčku.

### • **Tvar zahrady (3-3)**

sdělení sekačce Automower® jaký typ zahrady vlastníte.



### • **Pokročilý (3-4)**

kontrola vodiče smyčky, že není poškozený nebo zjištění, kde je vodič uložen do země a seřízení vzdálenosti, do které bude sekačka Automower® vodič přejízdět.

Příklady nastavení pro zahradu, viz 7. *Příklad zahrady – Navržená instalace a nastavení* na straně 62.

### **Úhly výjezdu (3-1)**

Normálně sekačka Automower® opouští nabíjecí stanici v prostoru výjezdového sektoru 90°-270°, kde je 90° nazýváno jako *začátek úhlu* a 270° nazýváno jako *konec úhlu*. Nastavením začátku a konce úhlu, můžete stanovit, jakým směrem by měla sekačka Automower® opustit nabíjecí stanici.

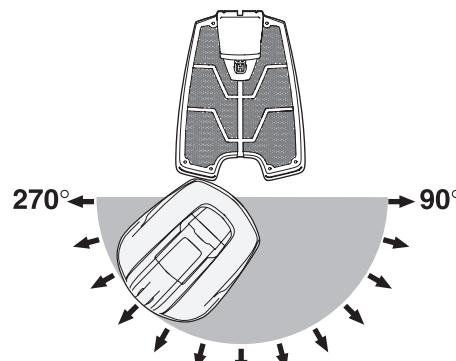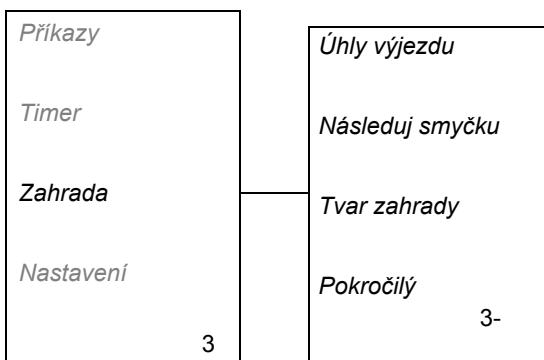

### • **Délka couvání (3-1-1)**

Navolte počet centimetrů kolik chcete, aby sekačka Automower® vycouvala z nabíjecí stanice před tím, než se otočí avyjede na plochu.


Automaticky nastavená vzdálenost pro couvání je 60 cm.

### • **Začátek úhlu 1 (3-1-2)**

Zadejte ve stupních, kde chcete, aby sektor/sektor 1 začínal.

### • **Konec úhlu 1 (3-1-3)**

Zadejte ve stupních, kde chcete, aby sektor/sektor 1 končil.

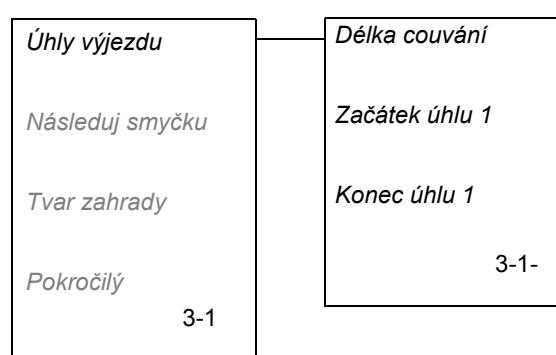

# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## Následuj smyčku (3-2)


Funkce v této subnabídce jsou pro ty situace, kdy je nutno sekačku směrovat k tomu, aby se dostala do vzdálenějších oblastí, aby snáze našla svou nabíjecí stanici a abyste mohli rozhodnout v jaké vzdálenosti má sekačka sledovat ohraničující smyčku. Naleznete zde také testovací funkci, která vám umožní pozorovat, jak sekačka reaguje na různá nastavení úhlů výjezdu z nabíjecí stanici a jak sekačka vyhledává svou cestu do nabíjecí stanici.

Úhly výjezdu	Následuj smyčku z
Následuj smyčku	Následuj smyčku do
Tvar zahrady	Šířka koridoru
Pokročilý	Test DO
3-2	Test Z
	3-2-

- Následuj smyčku z (3-2-1)

Tato funkce znamená, že lze Automower® nastavit tak, aby sledoval ohraničující smyčku nebo naváděcí kabel pryč od nabíjecí stanice tak, aby se dostala do vzdálenějších oblastí zahrady. Tato funkce je velmi užitečná u zahrad, kde jsou přední a zadní část propojeny průchodem, ve kterém nemůže být nabíjecí stanice umístěna.

Je-li tato funkce aktivována, zvolí Automower® ohraničující smyčku nebo naváděcí kabel od stanice v nastaveném směru. Začne sekat, jakmile dojede na plochu.

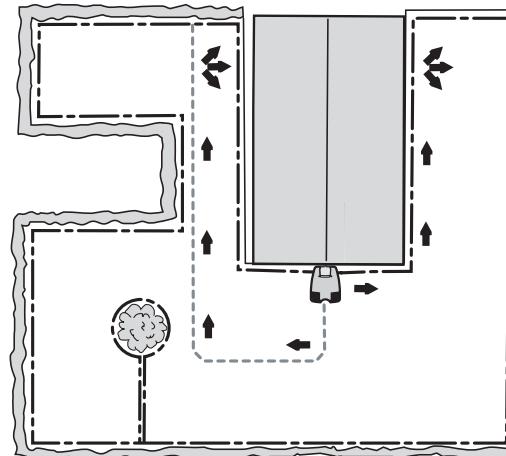

Je možno aktivovat až 5 vzdálených ploch. *Plocha 1, Plocha 2, Plocha 3, Plocha 4 a Plocha 5*. Aby bylo možné plochy aktivovat, musí být nastaveny tři hodnoty:

Následuj smyčku z	Plocha 1
Následuj smyčku do	Plocha 2
Šířka koridoru	Plocha 3
Test DO	Plocha 4
Test Z	Plocha 5
3-2-1	

## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

- **Směr**

Udejte vpravo, vlevo, naváděč 1 nebo naváděč 2 závisle na směru, v jakém se tato plocha nachází vzhledem k nabíjecí stanici. Směr je stanoven z pohledu na nabíjecí stanici ve směru, kterým se k ní přibližuje sekačka.

Pokud je nainstalovaný naváděcí vodič může být směr specifikován jako naváděcí vodič. Sekačka bude v tom případě sledovat naváděcí kabel místo ohraničující smyčky.

- **Vzdálenost**

Udejte počet metrů podél ohraničující smyčky nebo naváděcího kabelu od nabíjecí stanice k tomu místu ve vzdálenější oblasti, kde má sekačka začít sekat.

**Tip!** Použijte funkci *Test Z (3-2-5)* (viz strana 56), pro zjištění vzdálenosti odlehlé části plochy. Vzdálenost uvedená v metrech se zobrazí na displeji sekačky.

- **Proporce**

Zadejte hodnotu jak často v případech, kdy sekačka Automower® opouští nabíjecí stanici, by měla následovat smyčku do odlehlé části plochy.

Například, hodnota 20 % znamená, že ve 20 % případů opouští sekačka Automower® nabíjecí stanici směrem na vzdálenou plochu. Ve zbývajících 80 % případů opouští sekačka nabíjecí stanici v souladu s nastaveními pro její provoz *Úhly výjezdu (3-1)*.

Pokud je hodnota 20 % stanovena pro *Plochu 1* a 10 % pro *Plochu 2*, zbývajících 70 % je přiřazeno pro nastavení *Úhly výjezdu (3-1)*.




- **Následuj smyčku do (3-2-2)**

Tato funkce je využita jako řídící, když sekačka Automower® hledá nabíjecí stanici.

Sekačka Automower® vždy začíná s vyhledáváním nabíjecí stanice metodou nepravidelného hledání. V některých zahradách je toto nedostačující pro to, aby sekačka rychle vyhledala nabíjecí stanici. Vyhledávání pak může být optimalizováno použitím funkce *Následuj smyčku do*.

Jestliže sekačka po určité době nepravidelného vyhledávání stále nenašla svou nabíjecí stanici, začíná hledat i naváděcí kabely a po dalším čase také ohraničující kabel, aby se pomocí některého z nich dostala k nabíjecí stanici. Tato doba je uvedena v minutách jako zpoždění hledání Naváděče 1, Naváděče 2 nebo ohraničující smyčky.

Čas zpoždění může být přizpůsoben tvaru zahrady v rámci funkce *Následuj smyčku do*.

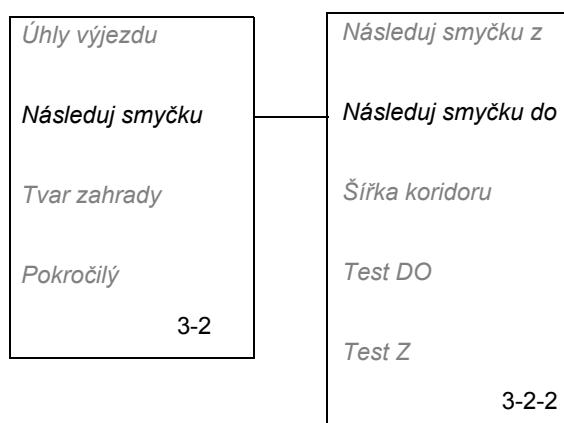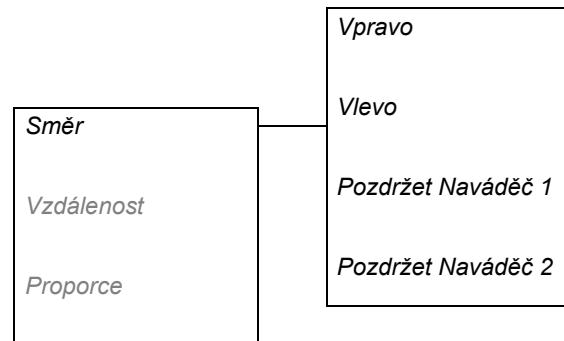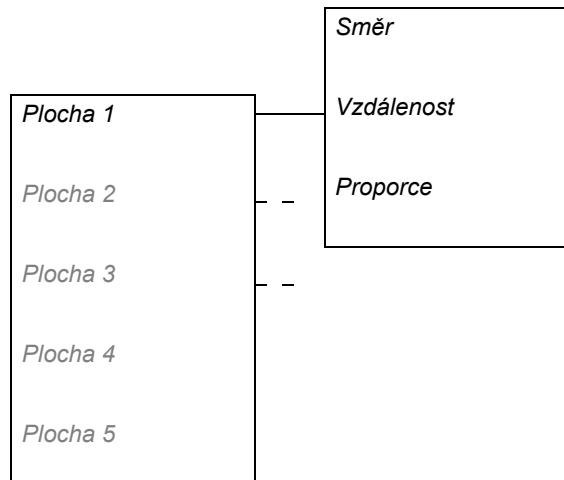

## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

Automower® je v základě nastaven se zpožděním pro Naváděč 1 a naváděč 2 2 minut a pro ohraničující smyčku 11 minut. Zpoždění 99 minut znamená, že funkce není aktivována.

Jsou-li aktivovány oba způsoby vyhledávání, je možné nastavit např. 4 minut pro Zpoždění naváděče 1 a Zpoždění naváděče 2 a 9 minut pro Zpoždění ohraničující smyčky. Automower® v tom případě vyhledává nepravidelně po dobu 4 minut a potom hledá naváděcí kabely po dobu 5 minut. Jestliže sekačka nenašla žádný naváděcí kabel hledá nyní jak ohraničující smyčku tak i naváděcí kabely.

Pokud není možné použít u instalace následuj ohraničující smyčku, mělo by být použito nastavení 99 minut pro zpoždění vyhledávání ohraničující smyčky.

Je pochopitelné možné udat totéž zpoždění jak pro naváděcí kabely tak i pro ohraničující smyčku, např. 5 minut. Automower® hledá v tom případě nepravidelně po dobu 5 minut a jestliže nenašel nabíjecí stanici, hledá dál buď sledováním naváděcích kabelů nebo ohraničující smyčky, podle toho, co najde dříve. Je možné také volit různé doby zpoždění pro naváděč 1 a naváděč 2.



Sekačka nemění svůj způsob vyhledávání. Jestliže sekačka začala sledovat ohraničující smyčku, nezmění svůj chod na ten, kdy sleduje naváděcí kabel.

- **Šířka koridoru (3-2-3)**

Nastavení **Šířka koridoru** definuje vzdálenost od ohraničujícího vodiče nebo naváděcího vodiče, ve které se sekačka pohybuje, když je následuje do/z nabíjecí stanice. Prostor mezi vodiči smyček se nazývá **Koridor**.

Nízká hodnota **šířky koridoru** znamená úzký koridor zatímco vysoká hodnota znamená široký koridor. Při úzkém koridoru jede sekačka Automower® vždy blízko ohraničujícího vodiče respektive naváděcího vodiče. Při širokém koridoru se trasa sekačky Automower® mění to znamená, blíže nebo dále od ohraničujícího nebo naváděcího vodiče.

**Šířka koridoru** je relativní vzdálenost a je stanovena stupnicí o 0 do 20. Čím nižší je hodnota **Šířka koridoru**, tím blíže sekačka Automower® následuje ohraničující vodič a nebo naváděcí vodič.

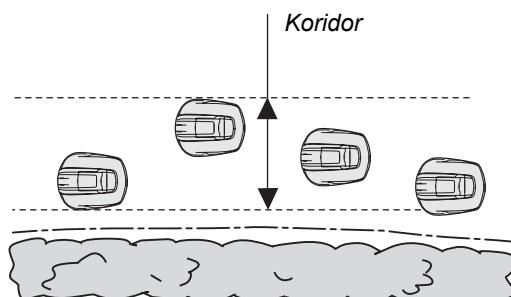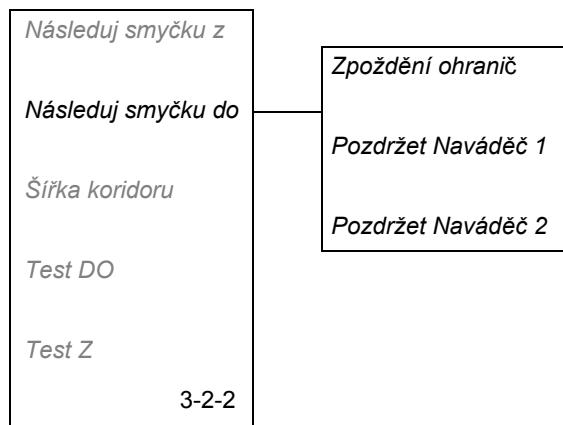



## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

Je možné nastavit různé šířky koridoru na ohraničující smyčce, na naváděči 1 a naváděči 2. Automower® je v základě nastaven na hodnotu 19 jak pro ohraničující smyčku tak i pro naváděcí kabely.

Čím vyšší je hodnota *Šířka koridoru* nastavena, tím menší je nebezpečí tvoření vyjetých kolejí. Avšak při vysokém nastavení hodnoty *Šířka koridoru* může mít sekačka Automower® těžkosti při najízdění do průchodů.

Zahrada s velkými otevřenými plochami by měla mít široký *Koridor*, tzn. vysokou hodnotu nastavení *Šířka koridoru*. Zahrada s průchody by měla mít úzký *Koridor*, tzn. nízkou hodnotu nastavení *Šířka koridoru*.

Jestliže je pro *Šířku koridoru* nastavena hodnota 0, bude se sekačka Automower® pohybovat nad ohraničujícím vodičem, tedy jednou polovinou uvnitř smyčky a druhou polovinou vně smyčky. Protože se obvykle v blízkosti ohraničujícího vodiče nacházejí květinové záhony, živé ploty a zdi, není obvykle hodnota 0 pro *Šířku koridoru* doporučována. Pokud i přesto budete chtít nastavit tuto hodnotu, ohraničující vodič pak musí být položen 50 cm od pevných předmětů místo běžných 40 cm.

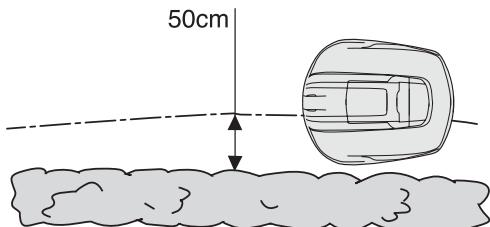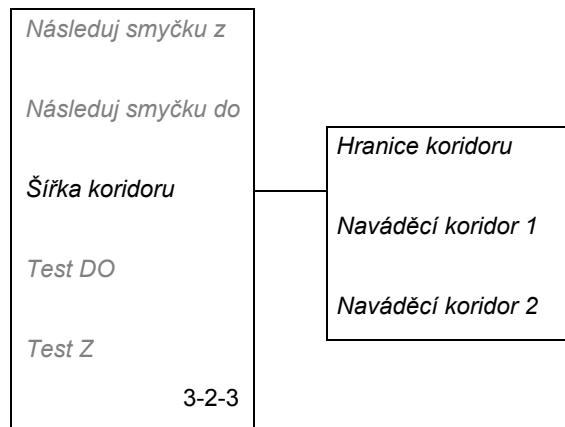


### DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vzdálenost, ve které se sekačka pohybuje při následování ohraničujícího vodiče se mění s ohledem na vzhled pracovní plochy. Měli byste proto provést několik testů pro zjištění nejvyšší hodnoty pro *Šířku koridoru*. Použijte funkci *Test DO* (3-2-4) pro různé hodnoty.

- *Test DO* (3-2-4)


Funkce *Test DO* (3-2-4) je používán pro ověření, jak sekačka Automower® nalezne cestu do nabíjecí stanice.

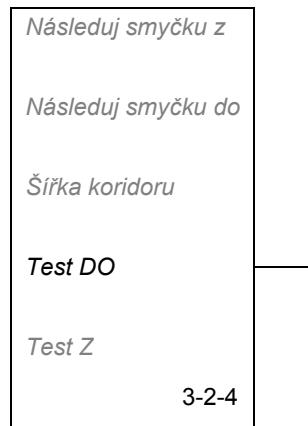

## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

Při volbě funkce sleduje sekačka přímo ohraňující smyčku, naváděč 1 nebo naváděč 2, v závislosti na tom, které najde dříve, k nabíjecí stanici. Pokud se na ploše nachází průchod, kterým sekačka nemůže projet, je hodnota Šířka koridoru příliš vysoká. Je-li aktivováno Testa UVNITŘ, jede sekačka v největší vzdálenosti od kabelu, kterou povolí šířka koridoru.

Sousední obrázek zobrazuje jak sekačka Automower® projede průchodem, je-li hodnota Šířka koridoru nastavena na 8, nikoli však při nastavení hodnoty na 10.

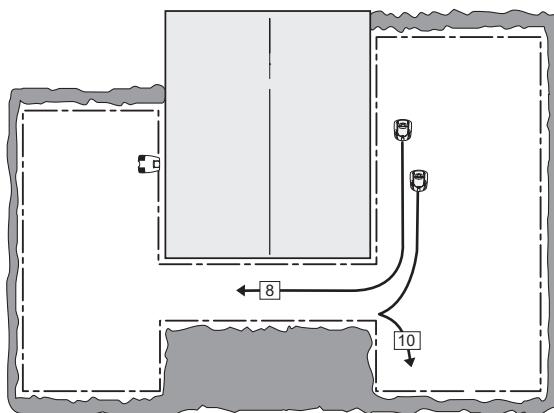

### DŮLEŽITÁ INFORMACE

Když je *Test DO (3-2-4)* použit, objeví se na displeji sekačky ikona domečku a sekačka zůstane v nabíjecí stanici. Zmáčkněte tlačítko Domů pro návrat k provozu.

- *Test Z (3-2-5)*

Funkce *Test Z (3-2-5)* je používána pro vyzkoušení různých nastavení výjezdu po nabíjení a pro zjištění jak je daleko odlehlá plocha od nabíjecí stanice.

Test nastavení pro *Následuj smyčku z (3-2-1)*:

- Pro nejvzdálenější testovanou oblast nastavte *Proporce* na 100 % a pro ostatní oblasti na 0 %. Umístěte sekačku do nabíjecí stanice a zvolte funkci *Test Z (3-2-5)*. Sekačka nyní opustí nabíjecí stanici ve stanoveném směru a začne sekat ve stanovené vzdálenosti. Po dokončení testování hodnotu *Proporce* vynulujte.

Zjištění vzdálenosti od nabíjecí stanice na odlehlu část plochy:

- Udejte vzdálenost, která jednoduše převyšuje skutečnou vzdálenost. Maximální vzdálenost, kterou můžete stanovit je 500 metrů. Pro oblasti, kde se má měřit vzdálenost, nastavte *Proporce* na 100 % a pro ostatní oblasti na 0 %. Umístěte sekačku Automower® do nabíjecí stanice a zvolte *Test Z (3-2-5)*. Sekačka nyní opustí nabíjecí stanici přesně v zadaném směru. Vzdálenost v metrech bude znázorněna na displeji podle toho, jak sekačka pojede. Zastavte sekačku v požadované vzdálenosti a přečtěte vzdálenost. Nastavte ukázaný počet metrů v poli *Vzdálenost pro aktuální oblast*. Po dokončení testování hodnotu *Proporce* vynulujte.

Následuj smyčku z	
Následuj smyčku do	
Šířka koridoru	
<i>Test DO</i>	
<i>Test Z</i>	3-2-5


## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

### Tvar zahrady (3-3)

Sekačka Automower® může být nastavena podle tří tvarů zahrady: *Otevřená*, *Normální* a *Komplexní*.

Tato nastavení ovlivňují jak sekačka Automower® pokryje pracovní plochu když seká. Zejména to ovlivňuje úhly otáčení a jak často sekačka mění směr. Nastavení *Otevřená* optimalizuje pohyb na otevřené zahradě. Jestliže se zahrada skládá z mnoha malých ploch, které jsou propojené průchody, bude dosaženo lepší funkce použitím nastavení *Komplexní*. Zvolte:

- **Otevřená (3-3-1)**
  - pro otevřenou travnatou plochu s několika překážkami a žádnými průchody.
  - když příkré svahy dávají nestejnoměrný výsledek sekání.
- **Normální (3-3-2)**
  - pro průměrný počet překážek a nebo průchodů.
- **Komplexní (3-3-3)**
  - pro rozlehlé travnaté plochy s velkým počtem překážek anebo průchodů.

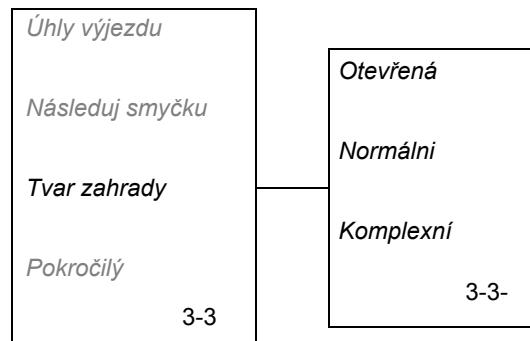


### Pokročilý (3-4)

- **Jed' přes smyčku (3-4-2)**

Přední část sekačky Automower® vždy přejízdí ohraňující smyčku o určitou vzdálenost před tím, než se sekačka otočí. Nastavená vzdálenost je 27 cm, ale tato může být v případě potřeby změněna. Minimální hodnota je 15 cm a maximální vzdálenost je 50 cm.

Při nastavování vzdálenosti: posuňte kurzor na **Jed' přes smyčku** a zmáčkněte **YES**. Nyní zadejte počet centimetrů, o které by měla sekačka Automower® přejízdět ohraňující smyčku.

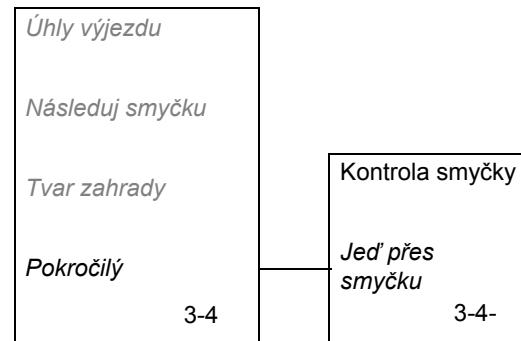

## 6.6 Nastavení (4)


V této části hlavní nabídky máte přístup k nastavení.

- **Zabezpečení (4-1)**

nastavení týkající se PIN kódu, časového zámku, alarmu a GPS. Aby se zobrazila nabídka **Zabezpečení**, musí být zadán PIN kód.
- **Jazyk (4-2)**

umožňuje zvolit nabídku jazykových mutací.
- **Čas a datum (4-3)**

umožňuje zadat reálný čas a den stejně jako požadovaný formát času a datumu.

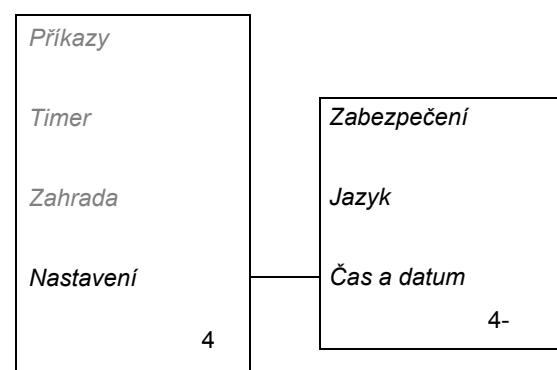

# 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

## Zabezpečení (4-1)

### • PIN kód (4-1-1)


Pomocí této funkce si můžete kdykoliv změnit váš PIN kód.

- Při změně PIN kódu: Posuňte kurzor na PIN kód a zmáčkněte **YES**. Umístěte sekačku Automower® do nabíjecí stanice. Zadejte nový PIN kód a zmáčkněte **YES**. Zadejte stejný kód ještě jednou pro potvrzení a zmáčkněte **YES**.

Když byla provedena změna PIN kódu, zobrazí se po několik vteřin na displeji zpráva *Pin Kód Změněn*. Nabídka *Zabezpečení* se pak opět zobrazí.

### • Časový zámek (4-1-2)

Tato funkce jednak zajišťuje, že se sekačky Automower® vypne sečení po uplynutí předdefinovaného počtu dnů a nepokračuje, dokud není zadán správný PIN kód, a dále to, že musí být zadán PIN kód, když je hlavní vypínač přepnuto do polohy **ON** – zapnuto. Standardní nastavení u sekačky Automower® je 30 dnů, ale může být dle potřeby změněno.

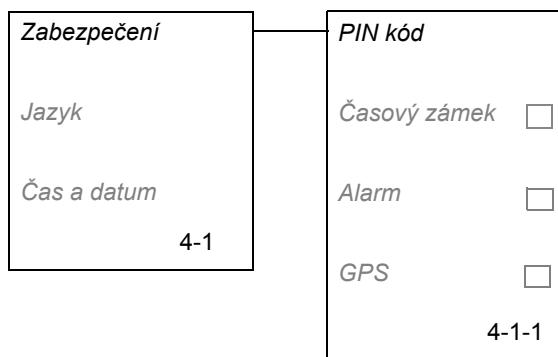

## DŮLEŽITÁ INFORMACE

Funkce **Časový zámek** je nejdůležitější pro ochranu proti odcizení. Proto je doporučeno, aby byla tato funkce zapnuta.


Při:

- Aktivaci: Posuňte kurzor na **Časový zámek** a zmáčkněte **YES**. Nyní kurzor přesuňte na **Počet dnů** a zmáčkněte **YES**. Navolte počet dnů, v průběhu kterých chcete, aby sekačka Automower® sekala, než si vyžádá zadání PIN kódu. Zadání ukončete zmáčknutím **YES**.

Když navolený počet dnů uplyne sekačka Automower® dokončí sekání anabije baterii. Následně se zobrazí na displeji zpráva *Zadejte PIN kód*. Zadáte tedy váš kód a zmáčkněte **YES**.

Automower® se bude také ptát na PIN kód pokaždé, kdy se hlavní vypínač nastaví do polohy **ON** (**ZAP**).

- Deaktivaci: Posuňte kurzor na **Časový zámek** a zmáčkněte **YES**. Nyní kurzor přesuňte na **VYP** a zmáčkněte **YES**.

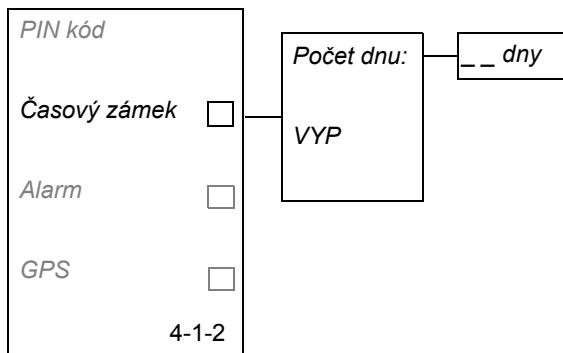


## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

### • Alarm (4-1-3)

Tato funkce znamená, že do 10 sekund po stisknutí tlačítka **STOP** nebo zvednutí sekačky z libovolného důvodu musíte zadat první číslici PIN kódu. Jestliže není po třech pokusech zadáno správné číslo, rozezní se poplašná signalizace. Tuto signalizaci lze vypnout zadáním celého PIN kódu.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Alarm lze v sekačce aktivovat pouze pomocí funkce *Alarm*. Doporučujeme, aby byla tato funkce používána.**

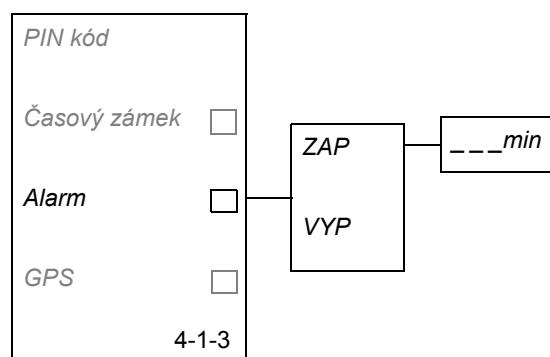

Při:


- Aktivaci: Nastavte značku na *Alarm* a stiskněte **YES**. Nyní kurzor přesuňte na *ZAP* a zmáčkněte **YES**. Potom zadejte jak dlouho by měla poplašná signalizace znít odpověděním na otázku *Délka alarmu*.
- Deaktivaci: Nastavte značku na *Alarm* a stiskněte **YES**. Pro deaktivaci zvolte *VYP* a zmáčkněte **YES**. Když zvolíte *VYP*, je funkce poplašné signalizace také deaktivována.
- *GPS* (4-1-4)

Ochrana proti odcizení pomocí GPS nabízí zvýšenou ochranu a kontrolu nad sekačkou Automower. Když je sekačka přemístěna mimo předem nastavenou oblast ochrany, ihned vám zašle výstražnou SMS zprávu. Jak je sekačka Automower přemisťována, zasílá nové SMS zprávy s udáním aktuální polohy.

Další informace o použití této funkce a o tom, jaké přípravy je potřeba provést před aktivací, naleznete v části 3.9 Aktivace oblasti ochrany proti odcizení GPS na str. 37 a v části 4.3 Použití komunikace GPS na str. 39.

Činnost:

- Aktivace oblasti ochrany proti odcizení pomocí GPS: Položte sekačku doprostřed požadované oblasti ochrany (viz 3.9 Aktivace oblasti ochrany proti odcizení GPS na str. 37). Přesuňte kurzor na položku *GPS* a stiskněte tlačítko **YES**. Proveďte aktivaci zvolením možnosti *ZAP* a stiskněte tlačítko **YES**. Vykejte na potvrzení SMS zprávou, e byl aktivován nový oblasti.
- Deaktivace oblasti ochrany proti odcizení pomocí GPS: Přesuňte kurzor na položku *GPS* a stiskněte tlačítko **YES**. Vyberte možnost *NE* a stiskněte tlačítko **YES**.

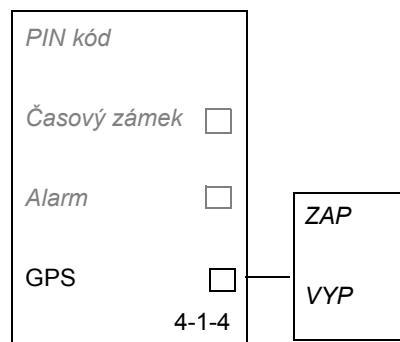


## 6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU

### Jazyk (4-2)

Použitím této funkce můžete změnit výběr jazyka, který jste zvolili, když byla sekačka Automower® poprvé spuštěna.

Při výběru jazyka: Posuňte kurzor na *Jazyk* a zmáčkněte **YES**. Nyní posuňte kurzor na zvolený jazyk a zmáčkněte **YES**.

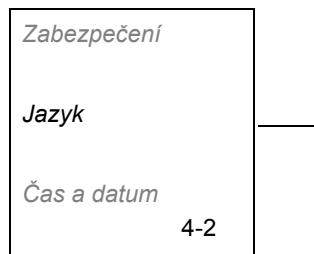

### Čas a datum (4-3)

Použitím této funkce můžete u sekačky Automower® změnit čas a datum.

Pomocí této funkce můžete také změnit výběr formátu, který jste učinili, když byla sekačka Automower® poprvé spuštěna.

- *Zadat čas (4-3-1)*

Posuňte kurzor na *Zadat čas* a zmáčkněte **YES**. Nyní nastavte správný čas dokončete zmáčknutím **YES**.

- *Zadat datum (4-3-2)*

Posuňte kurzor na *Zadat datum* a zmáčkněte **YES**. Nyní nastavte správné datum dokončete zmáčknutím **YES**.

- *Formát času (4-3-3)*

Posuňte kurzor na *Formát času* a zmáčkněte **YES**. Posuňte kurzor k požadovanému formátu času:

- 12h
- 24h

Dokončete zmáčknutím **YES**.


- *Formát data (4-3-4)*

- *RR-MM-DD* (rok-měsíc-den)
- *MM-DD-RR* (měsíc-den-rok)
- *DD-MM-RR* (den-měsíc-rok)

Posuňte kurzor na *Formát data* a zmáčkněte **YES**.

Posuňte kurzor k požadovanému formátu datumu:

Dokončete zmáčknutím **YES**.

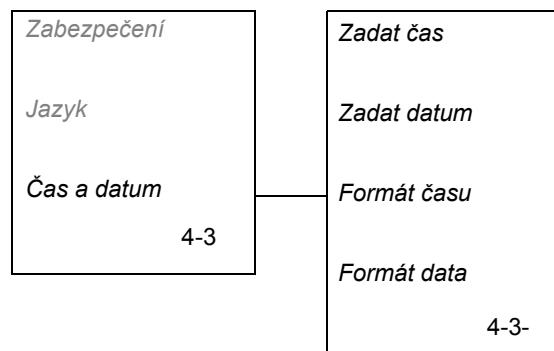

## **6. NASTAVENÍ FUNKCÍ PROGRAMU**

### ***Hlasitost***

Je použito několik zvukových signálů, které udávají, co právě sekačka Automower® dělá.

Zvuk	Význam
5 pípnutí během 2 vteřin	Spuštění žacího kotouče
Jedno dlouhé pípnutí	Žací kotouč zablokovaný
Krátké cvaknutí	Tlačítko klávesnice bylo zmáčknuto
Tlumené dlouhé pípnutí	Nesprávné zadání
	Během nabíjení lze sekačku ručně vytáhnout z nabíjecí stanice
Krátké dvojité pípnutí	Byla provedena změna v nastavení
	Postavte sekačku do nabíjecí stanice ručně

## 7. PŘÍKLAD ZAHRADY – NAVRŽENÁ INSTALACE

### 7. Příklad zahrady – Navržená instalace a nastavení



Chování sekačky je řízeno provedením jejího nastavení. Upravením nastavení sekačky pro zahradu podle skutečného tvaru zahrady pomůže, aby sekačka Husqvarna Automower® často pracovala ve všech částech zahrady a tím bylo dosaženo vynikajícího výsledku při sečení.

Různé zahrady vyžadují různá nastavení. Na následujících stránkách je uvedeno množství příkladů zahrad a návrhů instalací a nastavení. Funkce, u kterých je nastavení odlišné od nastavení výrobce, jsou uváděny **zvýrazněným písmem**.




Další a podrobnější informace o různých nastaveních naleznete v kapitole 6. *Nastavení funkcí programu* na straně 47.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE




**Nastavení výrobcem sekačky Automower® byla vybírána tak, aby byla použitelná pro co nejvíce různých zahrad. Nastavení je nezbytné měnit pouze při speciálních podmínkách instalace, jako například úzké průchody.**

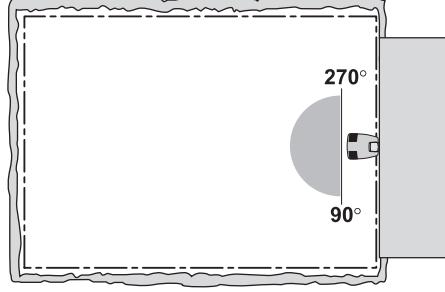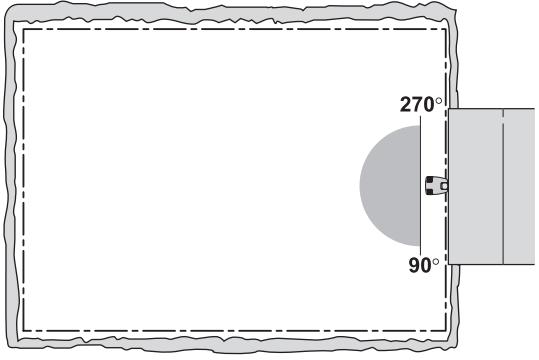Návrh instalace a nastavení	
Plocha: 3500 m <sup>2</sup> . Není nutné použít naváděcí smyčku. Není třeba měnit žádná základní nastavení kromě Timer.  <b>Timer:</b> Provozní doba 17 hodin denně. <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°. Metoda hledání: Nepravidelně. Zpozdění: Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraňující smyčka 11 minut. <b>Šířka koridoru:</b> 19	
Plocha: 6000 m <sup>2</sup> . Není nutné použít naváděcí smyčku.  <b>Timer:</b> Provozní doba 24 hodin denně. <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°. Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj ohraňující smyčku do. Zpozdění: Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraňující smyčka 11 minut. <b>Šířka koridoru:</b> 19.	

## 7. PŘÍKLAD ZAHRADY – NAVRŽENÁ INSTALACE

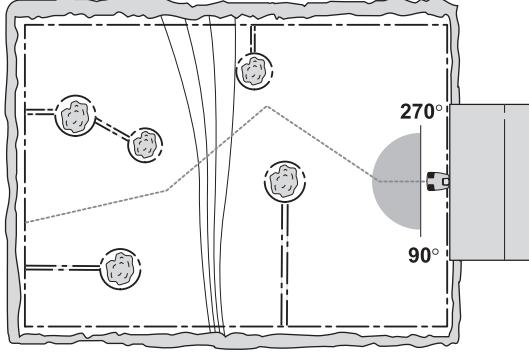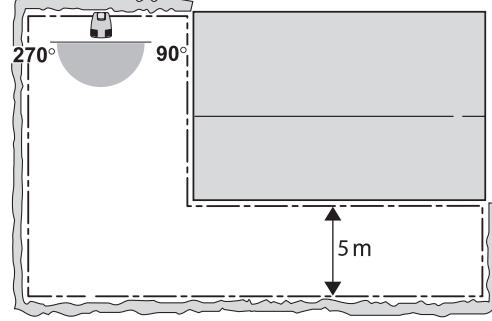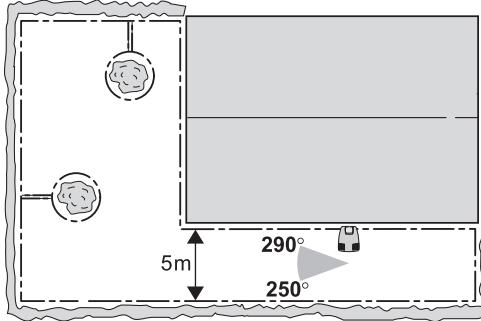Návrh instalace a nastavení	
<p>Plocha: 4500 m<sup>2</sup>. Řada ostrovů aprudký svah podél ohraničující smyčky. Doporučeno použít naváděcí smyčku.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 24 hodin denně.  <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj naváděcí smyčku do.</p> <p><b>Zpoždění:</b> Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 99 minut. Sekačce Automower® není povoleno následovat ohraničující smyčku.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> 19.</p>	
<p>Plocha: 1600 m<sup>2</sup>. Zahrada ve tvaru L s nabíjecí stanicí umístěnou na velké otevřené ploše. Není nutné použít naváděcí smyčku.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 8 hodin denně.  <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj ohraničující smyčku do.</p> <p><b>Zpoždění:</b> Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 11 minut.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> 19.</p>	
<p>Area: 1600 m<sup>2</sup>. Zahrada ve tvaru L s nabíjecí stanicí umístěnou na úzké ploše. Na ploše jsou dva ostrovy. Není nutné použít naváděcí smyčku.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 8 hodin denně.  <b>Úhly výjezdu:</b> 250°-290°</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj ohraničující smyčku do.</p> <p><b>Zpoždění:</b> Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 99 minut.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> 19.</p>	

## 7. PŘÍKLAD ZAHRADY – NAVRŽENÁ INSTALACE

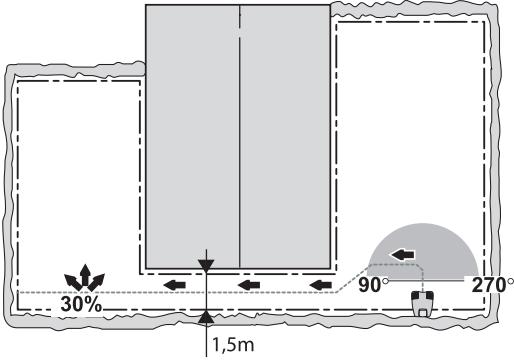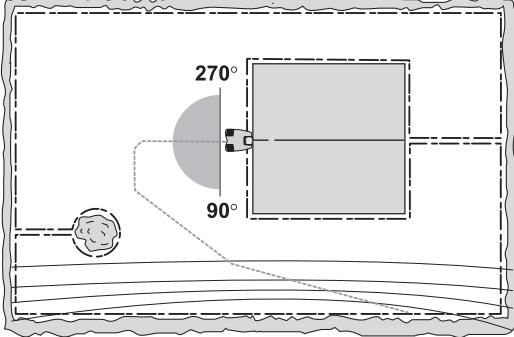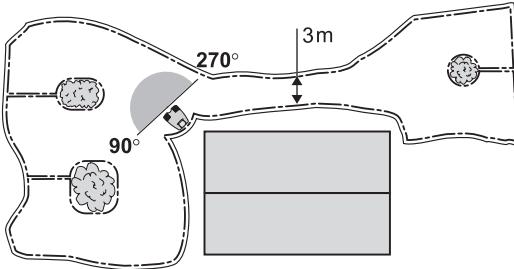Návrh instalace a nastavení	
<p>Plocha: 3500 m<sup>2</sup>. Zahrada ve tvaru U s nabíjecí stanicí umístěnou na jedné z velkých otevřených ploch. Doporučeno použít naváděcí smyčku v průchodu.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 17 hodin denně.  <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p><b>Následuj smyčku z:</b> Směr Navád 1,  <b>Vzdálenost</b> 25 m a <b>Proporčně</b> 30 %.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj naváděcí smyčku do.</p> <p><b>Zpoždění:</b> Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 99 minut.  Sekačce Automower® není povoleno následovat ohraničující smyčku.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> Naváděč 1 6.</p>	
<p>Plocha: 6000 m<sup>2</sup>. Obdélníková zahrada s nabíjecí stanicí umístěnou na ostrově. Větší část ohraničujícího vodiče je vedena ve svahu, který má větší sklon než 10 %. Doporučeno použít naváděcí smyčku.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 24 hodin denně.  <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj naváděcí smyčku do.</p> <p><b>Zpoždění:</b> Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 99 minut.  Sekačce Automower® není povoleno následovat ohraničující smyčku.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> 19.</p>	
<p>Plocha: 3000 m<sup>2</sup>. Plocha se skládá z řady ostrůvků. Není třeba žádný naváděcí vodič.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 15 hodin denně.  <b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně.</p> <p><b>Zpoždění:</b> Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 11 minut.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> Ohraničující smyčka 10</p>	

## 7. PŘÍKLAD ZAHRADY – NAVRŽENÁ INSTALACE

Návrh instalace a nastavení	
<p>Plocha: 1000 m<sup>2</sup>. Na zahradě se nachází jeden malý ostrov. Doporučeno použít naváděcí smyčku v průchodu.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 5 hodin denně.</p> <p><b>Úhly výjezdu:</b> 70°-190°.</p> <p><b>Následuj smyčku z:</b> Směr Naváděč 1, Vzdálenost 20 m a Proporce 25 %.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj naváděcí smyčku do a Následuj ohraničující smyčku do.</p> <p>Zpoždění: Naváděč 1 2 minut, Naváděč 2 2 minut a ohraničující smyčka 11 minut.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> 10.</p>	
<p>Plocha: 4000 m<sup>2</sup>. Doporučují se dva naváděcí kably.</p> <p><b>Timer:</b> Provozní doba 19 hodin denně.</p> <p><b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p><b>Následuj smyčku z:</b> Plocha 1, Směr Naváděč 1, Vzdálenost 30 m a Proporce 15 %. Plocha 2, Směr Naváděč 2, Vzdálenost 30 m a Proporce 30 %.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně a Následuj naváděcí smyčku do a Následuj ohraničující smyčku do.</p> <p>Zpoždění: Naváděč 1 2 minuty, Naváděč 2 2 minuty a ohraničující smyčka 11 minut.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> Naváděč 1 6, Naváděč 2 6.</p>	
<p>Plocha: 4500 m<sup>2</sup>. Doporučují se dva naváděcí kably.</p> <p><b>Timer:</b> Doba provozu 24 hodin denně.</p> <p><b>Úhly výjezdu:</b> 90°-270°.</p> <p><b>Následuj smyčku z:</b> Plocha 1, Směr Naváděč 1, Vzdálenost 40 m a Proporce 20 %. Plocha 2, Směr Naváděč 2, Vzdálenost 30 m a Proporce 40 %.</p> <p>Metoda hledání: Nepravidelně, Následujte naváděcí kabel do a Následujte ohraničující smyčku do.</p> <p>Zpoždění: Naváděč 1 2 minuty, Naváděč 2 2 minuty a ohraničující smyčka 11 minut.</p> <p><b>Šířka koridoru:</b> Naváděč 1 10, Naváděč 2 10 a ohraničující smyčka 10.</p>	

## 8. ÚDRŽBA

### 8. Údržba

Kontrolujte a čistěte sekačku Husqvarna Automower® pravidelně a vyměňte opotřebované díly, pokud je to nezbytné pro zvýšení provozní spolehlivosti a delší životnost sekačky. Další informace o čištění, viz 8.5 Čištění na straně 68.

Zpočátku, kdy je sekačka Automower® používána, by měla být prováděna kontrola žacího kotouče, ochranného kotouče a břitů jedenkrát týdně. Byla-li slitáž v té době nízká, lze prodloužit interval mezi kontrolami.

Je velmi důležité, aby se žací kotouč otácel lehce. Současně by se měl lehce otáčet i ochranný kotouč ve vztahu k žacímu kotouči. Ostří břitů nesmí být poškozena. Životnost břitů je závislá na:

- Provozním čase a velikosti pracovní plochy.
- Typu trávy.
- Typu půdy.
- Přítomnosti předmětů na ploše jako jsou šišky, větve zlomené větrem, hračky, nářadí, kameny, kořeny atp.

Životnost se může podstatně lišit, ale normálně je mezi 2-4 týdny při provozu na plochách větších než 1000 m<sup>2</sup> a delší u menších ploch. Výměna břitů, viz 8.6 Výměna břitů na straně 70.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Pokud sekačka seká s tupými břity, je výsledek sekání mnohem horší. Konce trávy nejsou uříznuty čistě a spotřeba energie je vyšší, což má za následek, že sekačka Automower® neposeká tak velkou plochu.**

#### 8.1 Baterie

Baterie je bezúdržbová, avšak má omezenou životnost na 1-4 roky.

Životnost baterie je závislá na délce sezóny a kolik hodin denně je sekačka Automower® v provozu. Dlouhá sezóna nebo mnoho hodin provozu v průběhu dne znamená, že musí být baterie vyměňována mnohem častěji.

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Na konci sezóny před zimním uskladněním dobijte plně baterii.**

## 8. ÚDRŽBA

### 8.2 Zimní uskladnění

#### Automower®

Sekačka Automower® musí být před uskladněním nazímu pečlivě očištěna, viz 8.5 Čištění na straně 68.


Před zimním uskladněním baterii úplně nabijte.

Přepněte hlavní vypínač do polohy *OFF* – vypnuto.

Také doporuujeme bhem zimy baterii nkolikrát úplně nabít, ím se prodlouží její životnost. Kromě toho se také doporučuje někdy v průběhu zimy provést plné nabítí baterie s cílem prodloužení její životnosti. Nabíjecí stanici je pak nutno připojit k síťové zásuvce 230 V přes nízkonapěťový kabel a transformátor (s připojením nebo bez připojení hraničního kabelu). Nyní sekačku umístěte do nabíjecí stanice s hlavním spínačem nastaveným na *ON* (*ZAP*) a zkontrolujte, zda je otevřený kryt ovládacího panelu. Sekačku nabíjejte přibližně jednu hodinu. Odstraňte sekačku z nabíjecí stanice a vypněte hlavní vypínač do polohy *OFF* (*VYP*). POZNÁMKA: Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0 °C.

Aby byla během zimy zachována ochrana proti odcizení pomocí GPS, je nutné přemístit nabíjecí stanici dovnitř a ponechat sekačku v nabíjecí stanici po celou zimu s hlavním vypínačem v pozici *ON* a s otevřeným krytem ovládacího panelu.

Skladujte sekačku položenou na všech čtyřech kolečkách, na suchém místě chráněném před mrazem, pokud možno v původním obalu.

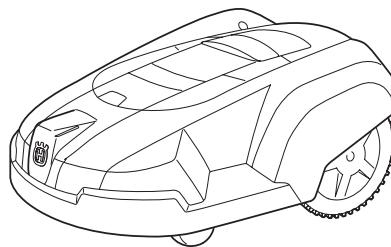


#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**DŮLEŽITÉ INFORMACE:** Před zimním uskladněním baterii úplně nabijte. Pokud by baterie nebyla úplně nabitá, mohlo by dojít k jejímu poškození a v některých případech by se mohla stát nepoužitelnou.

#### Nabíjecí stanice

Pokud je to možné, uskladněte nabíjecí stanici, transformátor a nízkonapěťový kabel ve vnitřních prostorách. Ohraničující smyčka může být ponechána na zemi. Pokud je nabíjecí stanice uskladněna uvnitř, měli byste chránit konce vodiče ohraňující smyčky proti vlhkosti například v plechovce s bezvodým tukem. Pokud není možné uskladnění uvnitř, měl by zůstat vodič ohraňující smyčky zapojený. Nabíjecí stanice by měla zůstat zapojena k přívodu elektrického proudu.

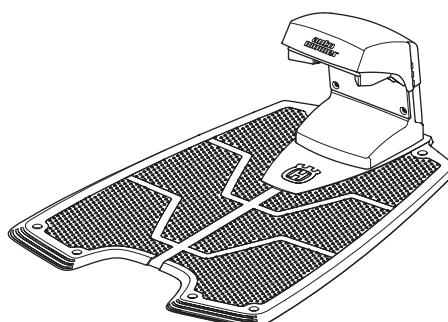

## 8. ÚDRŽBA

### 8.3 Servis

Pred zimním uskladnením nechte provést servis sekacky Automower® v autorizovaném servisu. Je to důležité pro zachování dobrého stavu sekacky.

Servis obvykle zahrnuje následující cinnosti:

- Dukladné očistení tela, šasi, žacího kotouče, kluzné desky a všech dalších pohyblivých částí.
- Vyzkoušení funkce a součástí sekacky.
- Kontrolu opotrebování součástí, napr. nožu a ložisek.
- Vyzkoušení kapacity baterie sekacky a případné doporučení výmeny.
- Promazání obou polovin šasi sekacky, aby byla zachována odolnost sekacky vůči vlhkosti a mokru.
- V případě potřeby muže prodejce rovněž nahrát do sekacky Automower® nový software, který může obsahovat nové pridané funkce.

### 8.4 Po zimním uskladnění

Zkontrolujte, zda není nutné před použitím sekačky Automower® očistit nabíjecí a kontaktní proužky. Pokud jsou nabíjecí a kontaktní proužky ohořelé vyčistěte je jemným smirkovým plátnem. Zkontrolujte, zda je na sekačce nastaven správný čas a datum.


### 8.5 Čištění

Sekaka s velkem množstvím zachycené trávy bude mít horí vkon a obtížně se vyrovná s prací ve svahu.

Sekačka s velkým nahromaděným množstvím trávy seká svahy mnohem hůře. Doporučuje se čištění pomocí kartáče a rozstříkovací láhve s vodou.


#### DŮLEŽITÁ INFORMACE

**Při čištění sekačky Automower® nikdy nepoužívejte tlakovou vodu ani tekoucí vodu. Při čištění také nikdy nepoužívejte rozpouštědla.**

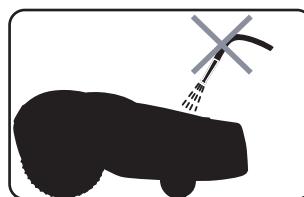

#### Podvozek a žací kotouč

1. Posuňte hlavní vypínač do polohy OFF – vypnuto.
2. Použijte ochranné rukavice.
3. Nakloňte sekačku Automower® na bok.


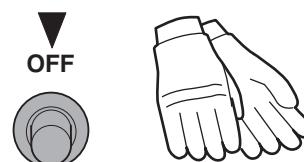


## 8. ÚDRŽBA

4. Vyčistěte žací kotouč a podvozek použitím např. štětky na nádobí.

Současně zkontrolujte, že se žací kotouč volně otáčí vzhledem ke krytu motoru, který je přímo nad ním. Také zkontrolujte, že se ochranný kotouč volně otáčí ve vztahu k žacímu kotouči.

Pokud se do tohoto prostoru dostanou dlouhá stébla trávy nebo jiné předměty, mohou brzdit žací nebo ochranný kotouč. I menší brzdící účinek vede k vyšší spotřebě energie a delší době sečení, a v nejhorším případě způsobí, že sekačka nebude schopna posekat větší travnaté plochy. Jestliže je nezbytné provést důkladné vycištění, ochranný kotouč a pravděpodobně i žací kotouč musí být demontovány. Pokud to bude nutné, obraťte se na autorizované servisní středisko.

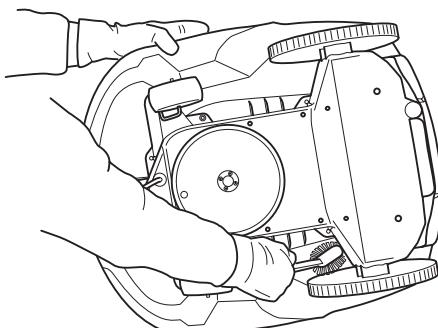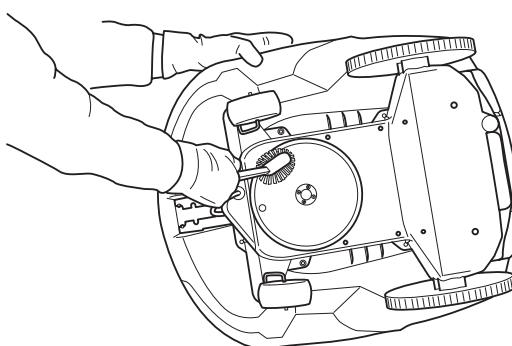

### Podvozek

Očistěte spodní stranu šasi. Použijte kartáč nebo navlhčenou látku.


### Kola

Očistěte okolí předních a zadních kol a prostor okolo závěsu předních kol.

### Tělo

Použijte vlhkou, měkkou houbu nebo látku při čištění těla sekačky. Pokud je tělo příliš znečištěno, bude nutné použít mýdlovou vodu nebo tekutý prací prostředek.

Zvláště dbejte na to, aby dvě ultrazvuková čidla nebyla znečištěna prachem a nečistotami. Pokud dojde k pokrytí čidel nečistotou (tj. čidla nefungují), sekačka se bude pohybovat mnohem pomaleji než normálně, aby nedošlo ke zbytečně tvrdému nárazu. Pomalá rychlosť může zapříčinit, že sekačka nestihne posekat určenou plochu.

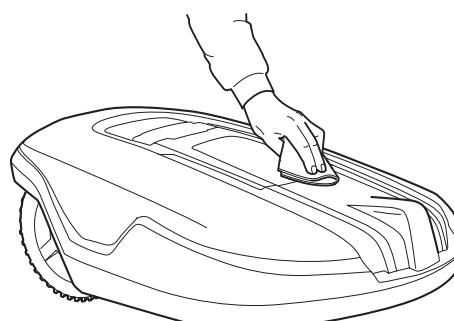

## 8. ÚDRŽBA

### 8.6 Výměna břitů



#### VÝSTRAHA!


Při výměně vždy používejte originální břity a šrouby. Jestliže jsou vyměněny pouze břity a původní šrouby jsou znova použity, může to vést k tomu, že se šrouby v průběhu sečení opotřebí a uvolní. Břity potom mohou být odmrštěny a způsobit vážné zranění.

U sekačky Automower® je na žacím kotouči našroubováno pět břitů. Při výměně je nutno vyměnit všechn pět břitů a všechny šrouby najednou, aby byl žací systém stejnoměrně ostrý.

V rámci příslušenství lze vybírat z několika různých typů žacích břitů s různými vlastnostmi. Používejte pouze bity schválené společností Husqvarna AB. Další informace získáte u svého prodejce..

Při výměně břitů:

1. Přepněte hlavní vypínač do polohy OFF – vypnuto.
2. Použijte ochranné rukavice.
3. Otočte sekačku Automower® vzhůru nohama.
4. Otáčejte ochranným kotoučem tak, aby otvor v něm lícoval se šroubem břitu.
5. Odšroubujte břit. Použijte rovný nebo křížový šroubovák.
6. Roztáhněte trochu ochranný kotouč od žacího kotouče a vyjměte břit a šroub.
7. Pevně přišroubujte nový břit.

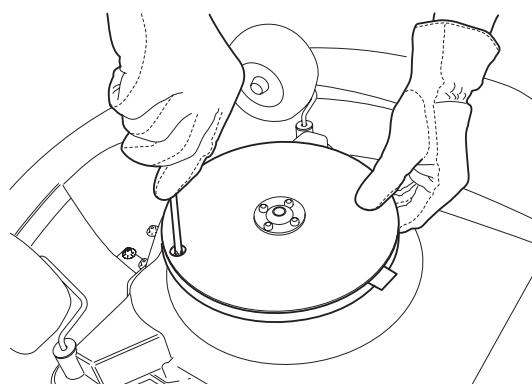

### 8.7 Přeprava a přemis"ování

Stroj během přepravy zajistěte. Je důležité, aby se sekačka Automower® během přepravy např. mezi různými oblastmi používání nepohybovala v přepravním prostoru.

K usnadnění přepravy lze použít speciální kabelu na přenášení sekačky Automower® (522 91 66-01). Další informace získáte u svého prodejce.

# 9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

## 9. Odstraňování poruch

### 9.1 Zprávy o poruchách

Níže je uvedena řada zpráv o poruchách, které mohou být zobrazeny sekačkou Husqvarna Automower®. Jestliže se často objevuje tatáž závada: spojte se se svým prodejcem.

Zpráva o poruše	Příčina	Postup
Levý motor kola zablokovaný	Tráva nebo jiný předmět se omotal kolem hnacího kola.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiný předmět.
Pravý motor kola zablokovaný	Tráva nebo jiný předmět se omotal kolem hnacího kola.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiný předmět.
Žací kotouč zablokovaný	Tráva nebo jiný předmět se omotal kolem žacího kotouče.	Zkontrolujte žací kotouč a odstraňte trávu nebo jiný předmět.
Žádný signál smyčky	Transformátor není připojen k přívodu el. proudu nebo se vypnul mini el. jistič.	Zkontrolujte zásuvku přívodu el. proudu a zda se vypnul mini el. jistič. Zapněte mini el. jistič odpojením přívodního kabelu ze sítě, vyčkejte 10 vteřin a pak znova zapojte přívodní kabel do zásuvky.
	Ohraniující vodič není pipojen k nabíjecí stanici.	Zkontrolujte signál podle toho, co signalizují kontrolky na nabíjecí stanici. Pokud kontrolka bliká, ohraniující vodič je zájmu není pipojen. Zkontrolujte, zda je ohraniující vodič správně zapojen do nabíjecí stanice.
	Přerušený vodič ohraničující smyčky.	Zkontrolujte signál podle toho, co signalizují kontrolky na nabíjecí stanici. Pokud bliká, smyka me byt naruuená. Opravte peruení vodič pomocí originální spojky.
	Spojení mezi sekačkou Automower® a nabíjecí stanicí se přerušilo.	Nastavte Automower® do nabíjecí stanice a změňte PIN kód pomocí Nastavení – Zabezpečení – PIN kód (rychlopovel 4-1-1). Můžete také použít stejný PIN kód jako dříve.
	Může to být způsobeno tím, že je vodič ohraničující smyčky položen špatným směrem okolo ostrova, což překrývá signál.	Zkontrolujte, zda byla ohraničující smyčka správně položena.
	Pokud k tomu dojde v určitém prostoru, může docházet k rušení kovovými objekty (plot, armovací dráty) nebo blízko v zemi uložené el. kably.	Vyzkoušejte přeložení ohraničující smyčky.
Uvízla	Secačka Automower® byla něčím zachycena.	Uvolněte sekačku Automower® a odstraňte důvod, proč sekačka uvízla.

## 9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Zpráva o poruše	Příčina	Postup
<i>Mimo pracovní plochu</i>	Pokud k tomu dojde v určitém prostoru, může docházet k rušení kovovými objekty (plot, armovací dráty) nebo blízko v zemi uložené el. kabely.	Vyzkoušejte přeložení chraničující smyčky.
	Pracovní plocha se příliš svažuje.	Zkontrolujte, zda byla chraničující smyčka správně položena.
	Vodič chraničující smyčky byl položen špatným směrem okolo ostrova.	Zkontrolujte, zda byla chraničující smyčka položena v souladu s pokyny v návodu.
	Chraničující smyčka je položena příliš blízko zlomu pracovní plochy.	Zkontrolujte, zda byla chraničující smyčka správně položena.
<i>Nízké napětí baterie</i>	Sekačka Automower® nemůže najít nabíjecí stanici.	Změňte nastavení pro hledání podle <i>Následuj smyčku do (3-2-2)</i> na straně 53.
	Baterie je opotřebovaná.	Změňte polohu nabíjecí stanice.
		Předpokládaná životnost je 1-4 roky. Kontaktujte servisní středisko a nechte baterii vyměnit.
<i>Chybný PIN kód</i>	Byl zadán chybný PIN kód. Jsou povoleny tři pokusy, klávesnice se pak na pět minut zablokuje.	Zadejte správný PIN kód.
<i>PIN vyprel</i>	Byla aktivována funkce asov zámek (4-1-2), protože ubhlo zvolen počet dní.	Tento stav je normální. Zadejte správný PIN kód.
	Byla aktivována ochrana proti odcizení v modulu GPS, protože sekaka se ocitla mimo oblast ochrany proti odcizení.	Vrate sekaku do oblasti ochrany proti odcizení a zadejte správný PIN kód. Pokud se zpráva zobrazuje uvnitř pracovní oblasti, je potřeba zvítit polomr oblasti ochrany proti odcizení.
<i>Kola se zastavila</i>	Sekačka Automower® byla něčím zachycena.	Uvolněte sekáčku a odstraňte příčinu proč se kola zastavila. Pokud je důvodem mokrá tráva, počkejte až oschnete než sekáčku znova zapnete.
	Pracovní oblast zahrnuje strm svah.	Maximální povolený sklon svahu je 35 %. Strmý svah je třeba izolovat.
	Navádci vodiči není položenikmo strmm svahem.	Pokud je nutno položit navádci vodiči do svahu, musí být položenikmo svahem.
<i>Bez kontaktu s nabíjecí stanicí</i>	Sekačka Automower® má špatný kontakt s nabíjecími proužky nabíjecí stanice.	Zkontrolujte, že sekáčka Automower® správně zakotvila v nabíjecí stanici.
<i>Nabíjecí stanice blokována</i>	Kontakt mezi nabíjecími proužky a kontaktními proužky může být nedostatečný a sekáčka Automower® učinila několik pokusů o nabíjení.	Vložte sekáčku Automower® do nabíjecí stanice a překontrolujte, že nabíjecí proužky a kontaktní proužky mají dobrý kontakt.
	Nějaký předmět překáží sekáčce Automower®.	Odstraňte předmět.
<i>Zaklíněná v nabíjecí stanici</i>	Nějaký předmět nedovoluje sekáčce Automower® vycouvat z nabíjecí stanice.	Odstraňte předmět.

## 9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Zpráva o poruše	Příčina	Postup
Převrácená	Sekačka Automower® se příliš naklonila nebo převrátila.	Obratěte sekačku správnou stranou nahoru.
Potřebuje manuál nabíjení	Sekačka Automower® má zapnutý provozní režim MAN.	Toto chování je normální; není nutné cokoliv dělat.
Zkontrolujte ultrazvuk	Ultrazvukové čidlo bylo zaneseno zbytky, prachem nebo podobným materiálem.	Očistěte dvě ultrazvuková čidla na tělese sekačky.
	Sekačka Automower® několikrát narazila příliš vysokou rychlostí.	Umístěte ochraničující vodič kolem překážek, která ultrazvuková čidla neobjevila.

# 9. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

## 9.2 Příznaky závad

Pokud vaše sekačka Automower® nepracuje správně, postupujte dle níže uvedených pokynů pro vyhledávání a odstraňování poruch. Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Příznaky	Příčina	Postup
<b>Nestejnoměrný výsledek sečení</b>	Sekačka Automower® pracuje příliš málo hodin denně.	Prodlužte čas pro sečení, viz 6.4 <i>Timer (2)</i> na straně 49.
	Pracovní plocha je příliš velká.	Pokusete se zmenšit pracovní plochu nebo prodlužte provozní dobu sekačky, viz 6.4 <i>Timer (2)</i> na straně 49.
	Tupé břity.	Vyměňte břity a šrouby, aby bylo zachováno vyvážení rotujících částí.
	Dlouhá tráva ve vztahu k nastavení výšky sečení.	Nastavte větší výšku sečení a pak ji postupně snižujte.
	Zdá se, že sekačka pracuje více na vrchní straně svahu než na straně směrem dolů.	Změňte nastavení Tvar zahrady (3-3) na Otevřený.
	Nahromaděná tráva na žacím kotouči nebo na ose motoru kola.	Překontrolujte, že se ochranný a žací kotouče volně otáčejí. Pokud ne, ochranný kotouč případně žací kotouč musí být demontován a tráva a cizí předměty odstraněny. Viz 8.5 <i>Čištění</i> na straně 68.
<b>Sekačka Automower® pracuje ve špatném čase</b>	Seřidíte hodiny sekačky.	Nastavte hodiny, viz <i>Čas a datum (4-3)</i> na straně 60.
	Čas rozběhu a zastavení sečení jsou nesprávné.	Upravte nastavení času rozběhu a zastavení sečení, viz 6.4 <i>Timer (2)</i> na straně 49.
<b>Sekačka Automower® vibruje</b>	Pokozené bity zpsobují nevyválenost acího systému.	Zkontrolujte bity a rouby a v případě potřeby je vyměňte.
	Mnoho bit ve stejné poloze zpsobuje nevyválenost acího systému.	Zkontrolujte, zda je na jednom roubu vdy jediný bit.
<b>Sekačka Automower® jezdí, ale žací kotouč se netočí</b>	Sekačka Automower® hledá nabíjecí stanici.	Bez zásahu. Žací kotouč se netočí když sekačka hledá nabíjecí stanici.
<b>Sekačka seká po kratší dobu než obvykle mezi nabíjením</b>	Tráva nebo jiný předmět blokuje žací kotouč nebo ochranný kotouč.	Demontujte a vyčistěte ochranný kotouč a žací kotouč.
<b>Jak čas sečení, tak čas dobíjení jsou kratší než obvykle</b>	Baterie je vyerpaná.	Poádejte prodejce o výmenu baterie.
<b>Sekačka Automower® se spouští přímo mimo nabíjecí stanici, aniž by se musela odpojit</b>		Změňte šířku koridoru a/nebo vzdálenost couvání.

## 10. TECHNICKÉ ÚDAJE

### 10. Technické údaje

Údaj	Automower® 265 ACX
Rozměry	
Délka	80 cm
Šířka	71 cm
Výška	31 cm
Hmotnost	12.9 kg
Elektrický systém	
Baterie	Speciální Li-Ion baterie, 22 V/8,5 Ah
Transformátor	230V / 24V
Střední spotreba energie pri maximálním využití	54 kWh/mesíc v prípade pracovní oblasti 6000 m <sup>2</sup>
Emise hluku	
Naměřená hladina akustického výkonu	63dB (A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	65dB (A)
Sečení	
Systém sečení	Pět spojených žacích břitů
Otáčky motoru žacího ústrojí	1750 rpm
Spotřeba energie během sečení	60 W +/- 20 %
Tři otočně uložené břity	2-6 cm
Výška sečení	32 cm
Šířka záběru	6000 m <sup>2</sup> +/- 20 %

Technické údaje komunikační jednotky GPS

Data	Komunikační jednotka GPS
Zdroj napájení	18 VDC
Zdroj napájení, záloní baterie	3.8 VDC
Antény	GPS a GSM na el. desce
Frekvence GSM	850/900/1800/1900 MHz
GPRS	Tída 10
Senzory	Akcelerometr
Porty pro sériovou komunikaci	UART pro komunikaci s počítačem
	UART pro komunikaci se sekakou Automower
Počítačová pam	Flash
Materiály	El. deska
Rozmry a hmotnost	95 x 178 x 20 mm, 80 gram
Kompatibilita	Husqvarna Automower 220 AC, 230 ACX, Solar Hybrid, 265 ACX.
Certifikace	CE

## **11. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Data	Komunikaní jednotka GPS
	FCC ID: ZAS-GPS MODULE Tento vrobek vyhovuje ásti 15 smrníc FCC. Vrobek je moné pouívat pi splnní následujících dvou podmínek: 1. Vrobek nesmí zpsobovat kodlivé ruení. 2. Vrobek musí odolat vekerm ruivm vlivm vetc, které mohou zpsobovat neádoucí efekty.

Komunikaní jednotka GPS obsahuje vysílací zaízení.

Komunikaní jednotka GPS není urena pro penosné pouití.

Komunikaní jednotka GPS se prodává vhradn pro pouití s následujícími modely: Husqvarna Automower® 220 AC, 230 ACX, Solar Hybrid a 265 ACX.


Spolenost Husqvarna AB nezaruuuje plnou kompatibilitu sekaky Automower® s dalími typy bezdrátovch systém, jako jsou nap. dálková ovládání, rádiové vysílaky, sluchadla, skryté elektrické ohradníky a podobn.

## **11. Informace týkající se životního prostředí**

Tento symbol uvedený na sekačce Husqvarna Automower® nebo na jejím balení znamená, že s tímto výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho bude předán do vhodné sběrny pro recyklaci elektrických zařízení a proto by měl být odevzdán ve vhodném recyklačním středisku, kde provedou recyklaci jeho elektronických součástí a baterií.

Při správné likvidaci tohoto výrobku pomůžete zabránit potencionálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného postupu při likvidaci tohoto výrobku.

Pro získání bližších informací o likvidaci tohoto výrobku se prosím spojte s místními úřady, společností pro likvidaci domácího odpadu nebo s prodejcem, u kterého jste výrobek zakoupili.

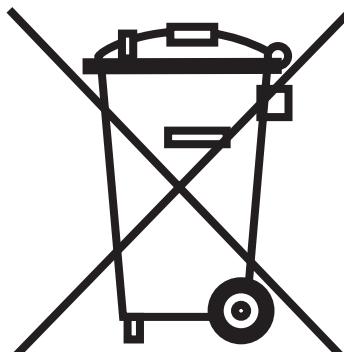

## 12. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

### 12. ES Prohlášení o shodě

#### ES Prohlášení o shodě

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tímto prohlašuje, že robotická sekačka **Husqvarna Automower® 265 ACX** s výrobním číslem 2012 a vyšším (rok je zřetelně označen na typovém štítku a za ním následuje výrobní číslo), jsou ve shodě s požadavky SMĚRNICE RADY:

- Směrnice "týkající se strojních zařízení" **2006/42/EC**.
- Směrnice o „omezení používání některých nebezpečných látek“ 2011/65/EU.
- Směrnice „týkající se emisí hluku do okolí“ **2000/14/EC**.  
Informace týkající se emisí hluku a šířky sečení najeznete také v kapitole Technické údaje.  
Registrovaný orgán 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Švédsko, vydal zprávu týkající se zhodnocení shody podle dodatku VI ke Směrnici rady z 8. května 2000 „týkající se emisí hluku do okolního prostředí“ 2000/14/EC.  
Číslo certifikátu: 01/901/178.

Huskvarna 1 listopadu, 2012



Christer Gustavsson, ředitel vývoje pro robotické sekačky  
(Autorizovaný zástupce společnosti Husqvarna AB a odpovědný za technickou dokumentaci)

Výrobní číslo: _____
Osobní (PIN) kód: _____
Prodejce: _____
Telefonní číslo prodejce: _____

---

## **12. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

---





**Husqvarna®**

**PŮVODNÍ POKYNY**

AUTOMOWER je obchodní značka společnosti Husqvarna AB. Copyright © 2014 HUSQVARNA. All rights reserved.

[www.automower.com](http://www.automower.com)