



Руководство по эксплуатации HUSQVARNA AUTOMOWER® 310/315/315X

Перед началом работы с изделием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете все приведенные в нем инструкции.



RU, Русский
ЯЗЫК



Содержание

1 Введение	
1.1 Введение.....	3
1.2 Обзор изделия Automower® 310/315/315X.....	4
1.3 Условные обозначения на изделии.....	5
1.4 Значки на дисплее.....	5
1.5 Значки на аккумуляторе.....	6
1.6 Общие инструкции.....	6
1.7 Обзор структуры меню 1.....	7
1.8 Обзор структуры меню 2.....	8
1.9 Дисплей.....	9
1.10 Клавиатура.....	9
2 Безопасность	
2.1 Информация по технике безопасности.....	10
2.2 Инструкции по технике безопасности.....	11
2.3 Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации.....	12
3 Установка	
3.1 Введение - Установка.....	15
3.2 Основные компоненты для установки.....	15
3.3 Подготовка.....	15
3.4 Перед установкой проводов.....	15
3.5 Установка изделия.....	20
3.6 Закрепление провода с помощью фиксаторов.....	22
3.7 Заглубление ограничительного или направляющего провода.....	23
3.8 Удлинение ограничительного или направляющего провода.....	23
3.9 После установки изделия.....	23
3.10 Настройки изделия.....	24
3.11 Приложение Automower® Connect.....	24
3.12 Настройка изделия с помощью клавиатуры и дисплея.....	25
4 Эксплуатация	
4.1 Главный выключатель.....	35
4.2 Запуск изделия.....	35
4.3 Парковка изделия.....	36
4.4 Остановка изделия.....	36
4.5 Выключение изделия.....	36
4.6 Зарядка аккумулятора.....	36
4.7 Регулировка высоты стрижки.....	37
5 Техническое обслуживание	
5.1 Введение - техническое обслуживание.....	38
5.2 Очистка изделия.....	38
5.3 Замена ножей.....	39
5.4 Аккумулятор.....	39
5.5 Техническое обслуживание в зимний период.....	40
6 Поиск и устранение неисправностей	
6.1 Введение - поиск и устранение неисправностей.....	41
6.2 Сообщения об ошибках.....	42
6.3 Информационные сообщения.....	47
6.4 Индикаторная лампа зарядной станции.....	48
6.5 Признаки неисправностей.....	49
6.6 Обнаружение разрыва контурного провода.....	50
7 Транспортировка, хранение и утилизация	
7.1 Транспортировка.....	53
7.2 Хранение.....	53
7.3 Утилизация.....	53
8 Технические данные	
8.1 Технические данные.....	54
8.2 Зарегистрированные товарные знаки.....	56
9 Гарантия	
9.1 Условия гарантии.....	57

1 Введение

1.1 Введение

Серийный номер:
ПИН-код:

Серийный номер указан на паспортной табличке и на упаковке изделия.

- Используйте серийный номер для регистрации изделия на веб-сайте www.husqvarna.com.


1.1.1 Поддержка

Для получения поддержки по вопросам работы изделия обратитесь к своему сервисному дилеру Husqvarna.

1.1.2 Описание изделия

Примечание: Компания Husqvarna регулярно обновляет внешний вид и функции своих изделий. См. раздел *Поддержка на стр. 3*.

Изделие представляет собой газонокосилку-робот. Изделие оснащено аккумулятором в качестве источника питания и предназначено для автоматической стрижки травы. Она постоянно чередует режимы кошения травы и зарядки аккумулятора. Схема движения является произвольной, что обеспечивает равномерную стрижку газона и уменьшение износа. Ограничительный и направляющий провода управляют перемещением изделия по рабочей зоне. Датчики в изделии определяют его приближение к ограничительному проводу. Перед разворотом передняя часть изделия проходит на определенное расстояние над ограничительным проводом. При контакте с препятствием или приближении к ограничительному проводу изделие выбирает новое направление движения.

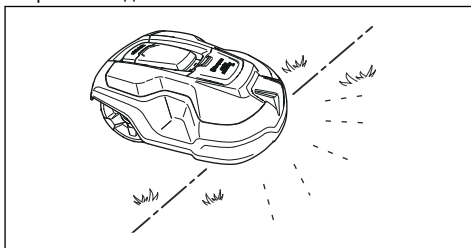

Выбор рабочих настроек осуществляется с помощью кнопок на клавиатуре. На дисплее отображаются выбранные и доступные рабочие настройки, а также текущий рабочий режим изделия.

1.1.2.1 Технология кошения

Изделие отличается экологичностью, удобством в работе и экономичным расходом энергии. Технология частой стрижки улучшает качество травы и снижает потребность в удобрениях. Собирать срезанную траву необязательно.


1.1.2.2 Поиск зарядной станции

Изделие будет работать до тех пор, пока уровень заряда аккумулятора не станет низким. Затем оно проследует по направляющему проводу до зарядной станции. Направляющий провод протягивается от зарядной станции, например, к удаленному участку рабочей зоны или прокладывается через узкий проход. Направляющий провод соединен с ограничительным проводом и значительно упрощает и ускоряет поиск зарядной станции изделием.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect — мобильное приложение, позволяющее удаленно выбирать рабочие настройки. См. раздел *Приложение Automower® Connect на стр. 24*.

1.2 Обзор изделия Automower® 310/315/315X

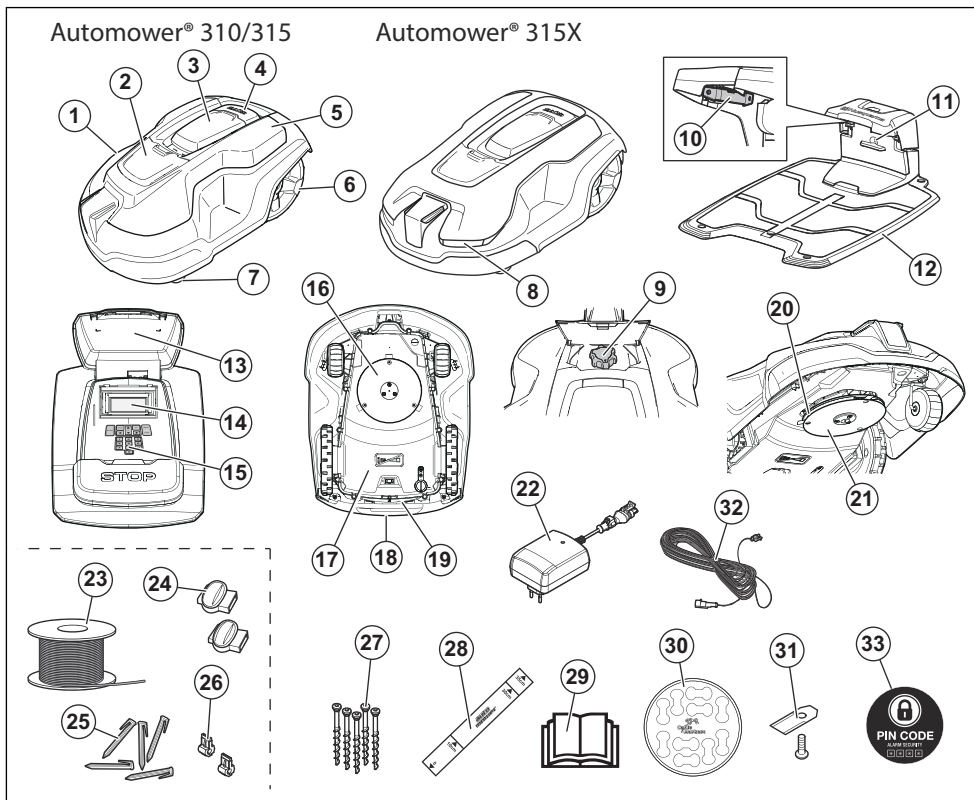

Номера на рисунке соответствуют следующим компонентам:

- Корпус
- Крышка регулятора высоты стрижки
- Крышка дисплея и клавиатуры
- Кнопка STOP (стоп)
- Съемная крышка
- Задние колеса
- Передние колеса
- Фары
- Регулятор высоты кошения
- Контактные пластины
- Светодиодный индикатор состояния зарядной станции и ограничительного провода
- Зарядная станция
- Паспортная табличка (включая идентификационный код изделия)
- Дисплей
- Клавиатура
- Режущая система
- Блок шасси с электронными компонентами, аккумулятором и моторами
- Ручка
- Главный выключатель
- Режущий диск
- Защитная пластина
- Источник питания (внешний вид может отличаться в зависимости от страны)
- Контурный провод для ограничения зоны работы и направляющий провод¹
- Соединители для контурного провода²

¹ Входит в комплект для установки.

² См. примечание 1

25. Фиксаторы³
26. Разъем для контурного провода⁴
27. Винты крепления зарядной станции
28. Линейка для прокладки ограничительного провода (линейка снимается с корпуса)
29. Руководство по эксплуатации и краткое руководство
30. Маркировка кабеля
31. Дополнительные ножи
32. Кабель низкого напряжения
33. Наклейка с предупреждением

1.3 Условные обозначения на изделии

Эти условные обозначения размещены на изделии. Внимательно изучите их.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом эксплуатации изделия прочитайте инструкции по эксплуатации.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отключите изделие перед выполнением каких-либо работ на нем или подъемом.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держитесь на безопасном расстоянии от изделия во время его работы. Не приближайте руки или ноги к вращающимся ножам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещено использовать изделие как средство передвижения. Запрещено держать руки или ноги вблизи корпуса или под изделием.



Запрещается использовать мойку высокого давления или проточную воду для очистки изделия.



Используйте съемный источник питания, как указано на паспортной табличке рядом с символом.



Данное изделие соответствует действующим директивам ЕС.



Запрещается утилизировать данное изделие вместе с бытовыми отходами. Утилизацию изделия следует проводить в соответствии с местными нормативными требованиями.



На шасси находятся компоненты, чувствительные к воздействию электростатического разряда (ESD). При сборке на шасси должна повторно устанавливаться гарантийная пломба. По этой причине вскрытие шасси могут проводить только специалисты официального сервисного центра. Повреждение пломбы может привести к аннулированию всей гарантии или отдельных пунктов.



Запрещается укорачивать, удлинять или наращивать кабель низкого напряжения.

Запрещается пользоваться триммером вблизи кабеля низкого напряжения. Соблюдайте осторожность при обработке кромок газона в месте расположения кабелей.

1.4 Значки на дисплее



В меню расписания можно настроить время стрижки газона.



В меню безопасности можно выбрать один из 3 уровней безопасности для изделия.



В меню сообщений можно найти *Сообщения об ошибках и Информационные сообщения* изделия.



Функция таймера погоды автоматически адаптирует периодичность кошения к условиям роста травы.



В меню установки можно вручную выбрать настройки для установки изделия.

³ См. примечание 1

⁴ См. примечание 1



В меню настроек можно изменить общие настройки изделия.



В меню принадлежностей можно выбрать настройки для принадлежностей изделия.



Расписание настроено на то, чтобы изделие не косило траву.



Изделие блокирует функцию расписания.



Индикатор заряда аккумулятора отображает уровень заряда аккумулятора. Во время зарядки изделия этот значок мигает.



Изделие находится в зарядной станции, но зарядка аккумулятора не выполняется.



Изделие переведено в ЭКО режим (экономичный режим работы).



Беспроводная связь Bluetooth® для сопряжения с мобильным устройством.



Система GPS-навигации включена. Мигает по мере сбора GPS-данных. Automower® 315X



Система GPS-навигации выключена. Automower® 315X

1.5 Значки на аккумуляторе



Прочитайте инструкции по эксплуатации.



Запрещено бросать аккумулятор в огонь или подвергать его воздействию источников тепла.







Не погружайте аккумулятор в воду.

1.6 Общие инструкции

Для удобства в руководстве по эксплуатации используется следующая система обозначений:


- Текст, выделенный *курсивом*, — это текст, который отображается на дисплее или является ссылкой на другой раздел руководства по эксплуатации.
- Текст, выделенный **жирным** шрифтом, относится к одной из кнопок на изделии.

1.7 Обзор структуры меню 1

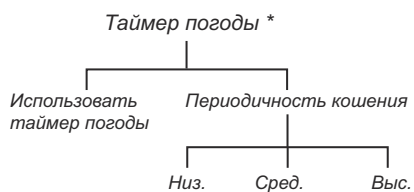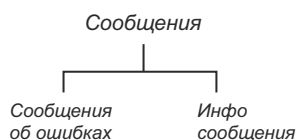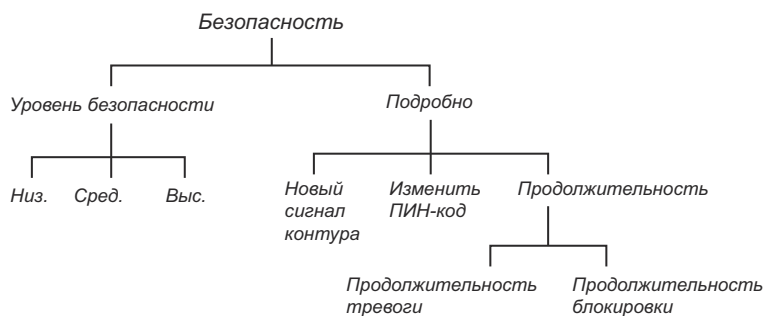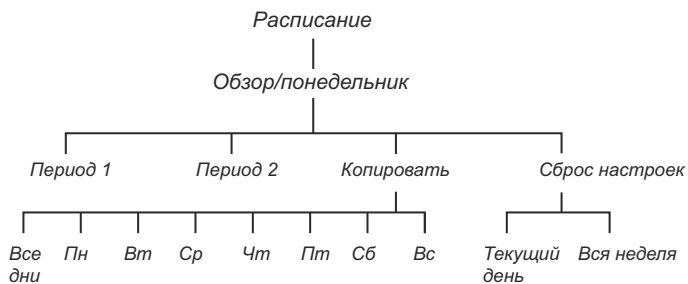

* Automower® 315/315X

1.8 Обзор структуры меню 2

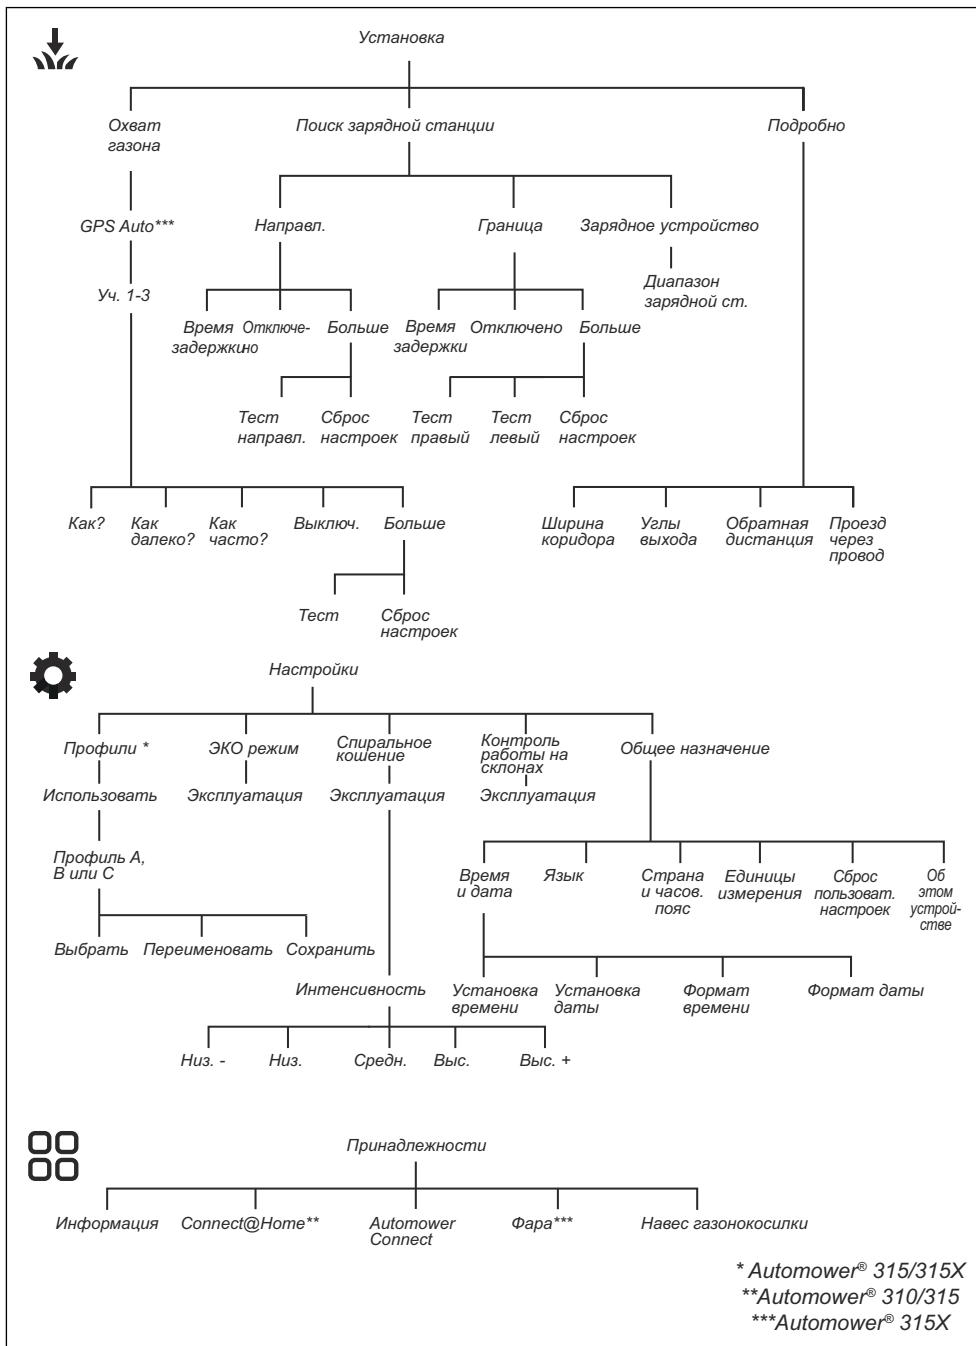

1.9 Дисплей


На дисплее изделия отображается информация об изделии и его настройках.

Чтобы получить доступ к дисплею, нажмите кнопку **STOP**.

1.10 Клавиатура

Используйте клавиатуру на изделии для навигации по меню. Чтобы получить доступ к клавиатуре, нажмите кнопку **STOP**.

- Используйте кнопку **START** (A) для активации изделия.
- Используйте кнопку **BACK** (B) для перемещения вверх по спискам меню.
- Используйте **кнопки со стрелками** (C) для навигации по меню.
- Используйте кнопку **OK** (D), чтобы подтвердить настройки, выбранные в меню.
- Используйте кнопку **MENU** (E) для перехода в главное меню.
- Используйте кнопку **PARK** для отправки изделия к зарядной станции.
- Используйте **кнопки со стрелками** (G), чтобы задать ПИН-код, время и дату.

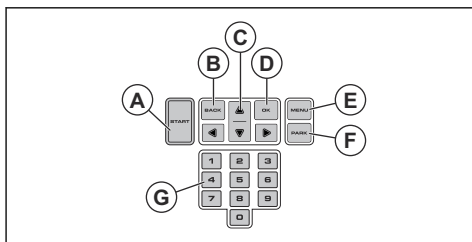

2 Безопасность

2.1 Информация по технике безопасности

2.1.1 ВАЖНО. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ. СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ

Оператор несет ответственность за несчастные случаи или опасные ситуации, угрожающие другим людям или их имуществу.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (что может влиять на безопасную эксплуатацию изделия), а также лицами с недостаточным опытом или знаниями. Данные лица могут работать с оборудованием только под присмотром людей, отвечающих за их безопасность, или после прохождения соответствующего инструктажа.

Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний могут использовать данное оборудование только под надзором или в случае предоставления инструкций относительно безопасной эксплуатации оборудования и возможных рисков. Допустимый возраст пользователя может быть ограничен местным законодательством. Очистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без надзора.

Запрещается подсоединять источник питания к розетке в случае повреждения разъема или шнура. Поврежденный или изношенный шнур повышает риск поражения электрическим током.

Заряжайте аккумулятор только в зарядной станции, входящей в комплект поставки. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током, перегреву или утечке коррозионной жидкости из аккумулятора. В случае утечки электролита смойте его водой/нейтрализатором. При попадании в глаза обратитесь за медицинской помощью.

Используйте только оригинальные аккумуляторы, рекомендованные производителем оборудования. При использовании аккумуляторов, отличных от оригинальных, безопасная эксплуатация изделия не может быть гарантирована. Запрещается использовать одноразовые батарейки.

Перед снятием аккумулятора следует отключить оборудование от электросети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изделие может представлять опасность при неправильном использовании.

вращающимся ножам. Запрещается держать руки или ноги вблизи или под изделием, когда оно включено.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте изделие, если в рабочей зоне находятся другие люди (особенно дети) или животные.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При несчастном случае или травмировании обратитесь за медицинской помощью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не приближайте руки или ноги к

2.2 Инструкции по технике безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания используются для выделения особо важных пунктов руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к травмам или смерти оператора или находящихся рядом посторонних лиц.




ВНИМАНИЕ: Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к повреждению изделия, других материалов или прилегающей территории.

Примечание: Используется для предоставления дополнительных сведений о конкретной ситуации.

2.3 Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации

2.3.1 Эксплуатация


- На изделие разрешается устанавливать только оборудование, рекомендованное производителем. Другие варианты эксплуатации являются недопустимыми. Необходимо неукоснительно соблюдать инструкции производителя по эксплуатации/техобслуживанию изделия.
- Если изделие используется в общественных местах, то вокруг рабочей зоны газонокосилки должны быть установлены предупреждающие знаки. Знаки должны содержать следующий текст: **Предупреждение! Автоматическая газонокосилка! Не приближайтесь к машине! Следите за детьми!**

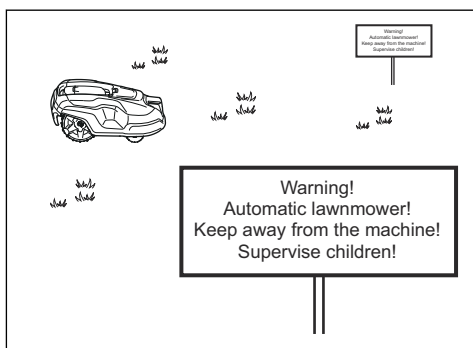

- Если в зоне кошения находятся люди (особенно дети) или животные, используйте режим "Парковка" (см. раздел *Парковка изделия на стр. 36*) или выключите изделие. См. раздел

Выключение изделия на стр. 36. Изделие рекомендуется запрограммировать для работы в то время, когда рабочая зона свободна. См. раздел *Расписание на стр. 25*. Помните, что некоторые животные, например ежи, ведут ночной образ жизни. Они могут пострадать во время работы изделия.

- Между зарядной станцией, в том числе любыми принадлежностями, и воспламеняемыми материалами должно быть не менее 60 см / 24 дюймов в любом направлении. Не устанавливайте блок питания вблизи легковоспламеняющихся материалов. В случае неисправности может произойти нагрев зарядной станции и источника питания, что может привести к возгоранию.
- Эксплуатацию, обслуживание и ремонт изделия разрешается выполнять только лицам, хорошо знающим технические особенности его конструкции и правила техники безопасности. Перед началом работы с изделием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.
- Запрещается вносить изменения в оригинальную конструкцию изделия. Все изменения вносятся на ваш страх и риск.
- Убедитесь в отсутствии на газоне посторонних предметов, таких как камни, ветки, инструменты или игрушки. В случае удара о посторонние предметы ножи могут быть повреждены. Перед удалением засорения обязательно отключите питание главным выключателем. Перед повторным запуском изделия осмотрите его на предмет повреждений.

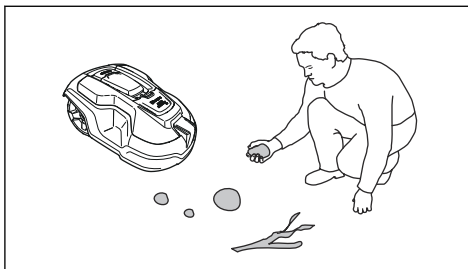

- В случае нехарактерной вибрации изделия отключите питание главным выключателем. Проверьте изделие на наличие повреждений, прежде чем запустить его снова.
- Запустите изделие в соответствии с инструкциями. При включении изделия убедитесь, что ваши руки и ноги находятся на безопасном расстоянии от вращающихся ножей. Запрещается помещать руки или ноги под изделие.

- Запрещается прикасаться к подвижным опасным деталям, например к режущему диску, до того, как они полностью остановятся.
- Никогда не поднимайте и не переносите включенное изделие.
- Не допускайте к эксплуатации изделия лиц, которые не знакомы с особенностями его работы.
- Не допускайте столкновения изделия с людьми или животными. Изделие должно быть немедленно остановлено, если на его пути появляется человек или животное. См. раздел *Остановка изделия на стр. 36*.
- Запрещается размещать любые предметы на корпусе изделия или его зарядной станции.
- Запрещается эксплуатировать изделие с поврежденным щитком, режущим диском или корпусом. Кроме того, запрещено использование изделия с поврежденными ножами, винтами, гайками или кабелями. Запрещается подключать поврежденный кабель или прикасаться к поврежденному кабелю, прежде чем он будет отсоединен от питания.
- Эксплуатация изделия с неисправным **главным выключателем** запрещена.
- Если изделие не используется, следует отключать его с помощью **главного выключателя**. Изделие может начать работу только после включения с помощью **главного выключателя** и ввода правильного ПИН-кода.
- Компания Husqvarna® не гарантирует нормальную совместную работу изделия с другими беспроводными устройствами, такими как пульты дистанционного управления, радиопередатчики, слуховые устройства, подземное электрическое ограждение для животных и т. д.
- Металлические предметы, расположенные в земле (такие как железобетон или антикоровые сети), могут приводить к остановке изделия. Металлические предметы могут влиять на сигнал контура, что может приводить к остановке изделия.
- Рабочая температура и температура хранения: 0-50 °C / 32-122 °F. Диапазон температуры для зарядки: 0-45 °C / 32-113 °F. Слишком высокая температура может привести к повреждению изделия.

2.3.2 Техника безопасности при работе с аккумулятором



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Литий-ионные аккумуляторы могут взорваться или стать причиной пожара в случае их разборки, короткого замыкания, воздействия воды, огня или высокой

температуры. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором, не разбирайте его, не вскрывайте и не подвергайте недопустимым электрическим/механическим нагрузкам. Избегайте хранения под воздействием прямых солнечных лучей.

Для получения дополнительных сведений об аккумуляторе см. раздел *Аккумулятор на стр. 39*

2.3.3 Перемещение и подъем изделия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно выключайте изделие, прежде чем поднять его. Изделие выключено, когда **главный выключатель** находится в положении 0.




ВНИМАНИЕ: Запрещается


поднимать изделие, если оно подключено к зарядной станции. Это может привести к повреждению зарядной станции и/или изделия. Нажмите кнопку **STOP** и отсоедините изделие от зарядной станции, прежде чем поднимать его.

Для безопасного перемещения за пределы рабочей зоны или внутри нее:


1. Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить изделие.

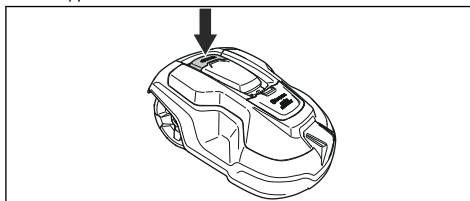

2. Переведите главный выключатель в положение 0.

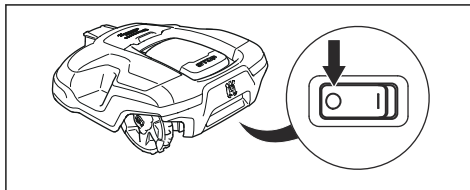

3. Переносите изделие за рукоятку, повернув его режущим диском от себя.

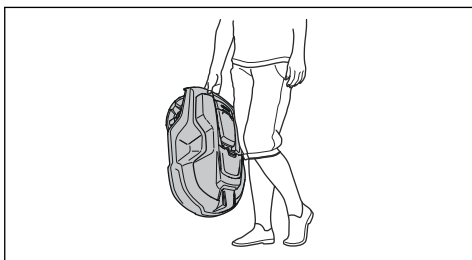


2.3.4 Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно выключайте изделие перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию. Перед очисткой или техобслуживанием зарядной станции или контурного провода извлеките штепсельную вилку из розетки для отключения электропитания зарядной станции.

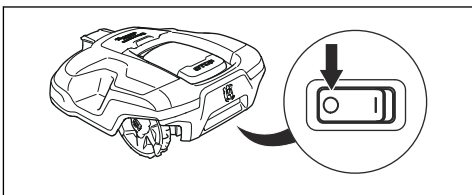

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед очисткой или техобслуживанием зарядной станции или контурного провода извлеките штепсельную вилку из розетки для отключения электропитания зарядной станции.




ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать мойку высокого давления или проточную воду для очистки изделия. Категорически запрещается использовать для очистки растворители.

Осматривайте изделие не реже одного раза в неделю и заменяйте все поврежденные или изношенные детали. См. раздел *Техническое обслуживание* на стр. 38.

2.3.5 Во время грозы

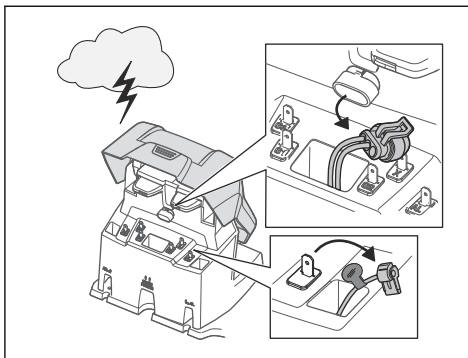

Для снижения риска повреждения электрических компонентов изделия и зарядной станции мы рекомендуем отсоединить все подключенные к зарядной станции элементы (источник питания, ограничительный и направляющий провода), если ожидается гроза.

1. Чтобы упростить повторное подключение, нанесите метки на провода. Разъемы зарядной станции имеют маркировку AR, AL и GUIDE.
2. Отсоедините все подключенные провода и источник питания.
3. По окончании грозы подключите все провода и источник питания. Крайне важно подключить каждый провод к правильному разъему.

3 Установка

3.1 Введение - Установка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.



ВНИМАНИЕ: Используйте оригинальные запчасти и материалы для установки.

Примечание: Дополнительную информацию об установке см. в разделе www.husqvarna.com.

3.2 Основные компоненты для установки

При установке используются следующие компоненты:

- Газонокосилка-робот, которая автоматически косит газон.
- Зарядная станция, выполняющая 3 функции:
 - Отправка сигналов управления по ограничительному проводу.
 - Отправка сигналов управления по направляющему проводу, чтобы изделие могло следовать по направляющему проводу на определенные удаленные участки в саду или вернуться к зарядной станции.
 - Зарядка изделия.
- Источник питания, подключенный к зарядной станции и розетке 100-240 В.
- Контурный провод, который укладывается по периметру рабочего участка и вокруг предметов и растений, которые газонокосилка-робот должна обходить. Контурный провод используется в качестве как ограничительного, так и направляющего провода.

3.3 Подготовка



ВНИМАНИЕ: Лужи на газоне могут стать причиной поломки изделия.

Примечание: Полностью прочитайте раздел по установке, прежде чем приступать к установке. Правильность выполнения установки непосредственно влияет на качество работы

газонокосилки-робота. Поэтому необходимо тщательно спланировать установку.

- Составьте схему рабочего участка и укажите на ней все препятствия. С помощью такой схемы можно легко определить идеальное расположение зарядной станции, ограничительного и направляющего проводов.
- Отметьте на схеме местоположение зарядной станции, ограничительного и направляющего проводов.
- Кроме того, отметьте на схеме место соединения направляющего провода с ограничительным. См. раздел *Прокладка направляющего провода на стр. 22*.
- Засыпьте все ямы и неровности на газоне.
- Перед установкой изделия скосите траву. Длина травы не должна превышать 10 мм/ 3.9 дюйма.

Примечание: В первые недели после установки воспринимаемый уровень шума во время кошения травы может быть выше ожидаемого. По истечении некоторого времени шум во время работы заметно уменьшится.

3.4 Перед установкой проводов


Провода можно как заглубить в землю, так и закрепить фиксаторами. На одном участке допускается использовать оба способа.




ВНИМАНИЕ: Если в рабочей зоне используется скарификатор, закопайте ограничительный и направляющий провода, чтобы предотвратить их повреждение.

3.4.1 Выбор места для установки зарядной станции

- Свободное пространство перед зарядной станцией должно составлять не менее 3 м / 10 футов. См. раздел *Выбор места для прокладки направляющего провода на стр. 19*.
- Свободное пространство справа и слева от центра зарядной станции должно составлять не менее 150 см / 60 дюймов.
- Разместите зарядную станцию рядом с розеткой.
- Разместите зарядную станцию на ровной поверхности.
- Запрещается сгибать опорную плиту зарядной станции.

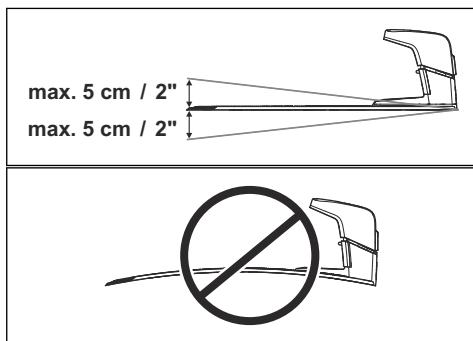

- Если рабочая зона состоит из двух частей, разделенных крутым склоном, рекомендуется установить зарядную станцию в ту часть, которая расположена ниже.
- Разместите зарядную станцию в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Если зарядная станция устанавливается на отделенном участке, к этому участку необходимо подвести направляющий провод. См. раздел *Формирование отделенного участка* на стр. 18.

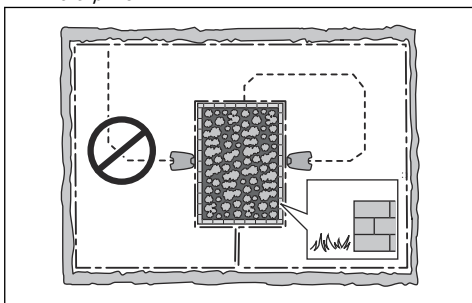

3.4.2 Выбор места для установки источника питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не обрезайте и не удлиняйте кабель низкого напряжения. Существует опасность поражения электрическим током.



ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы ножи изделия не перерезали кабель низкого напряжения.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения кабель питания

и кабель-удлинитель должны быть размещены за пределами рабочей зоны.



ВНИМАНИЕ: Не сворачивайте кабель низкого напряжения в бухту и не размещайте его под основанием зарядной станции. Свернутый кабель препятствует прохождению сигнала от зарядной станции.



- Разместите источник питания под навесом, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков.
- Разместите источник питания в месте с хорошей вентиляцией.
- При подключении источника питания к розетке используйте устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения не более 30 мА.

Кабели низкого напряжения различной длины можно приобрести в качестве дополнительных принадлежностей.

3.4.3 Выбор места для прокладки ограничительного провода



ВНИМАНИЕ: Между ограничительным проводом и водоемами, склонами, обрывами и дорогами общего пользования должен быть барьер высотой не менее 15 см / 6 дюймов. Это позволит предотвратить повреждение изделия.



ВНИМАНИЕ: Не допускайте работы изделия на гравии.



ВНИМАНИЕ: При прокладке ограничительного провода не допускайте резких изгибов.




ВНИМАНИЕ: Чтобы уменьшить шум во время работы и сделать работу безопасной, оградите такие препятствия, как деревья, корни и камни.


Ограничительный провод должен быть проложен так, чтобы он образовывал петлю по периметру

рабочего участка. Датчики в изделии определяют приближение изделия к ограничительному проводу, после чего изделие меняет направление движения. Все части рабочей зоны должны находиться на расстоянии не более 35 м / 115 футов от ограничительного провода.

Для облегчения соединения направляющего и ограничительного проводов рекомендуется сделать петлю в месте подсоединения направляющего провода. Размер петли из ограничительного провода должен составлять приблизительно 20 см / 8 дюймов.

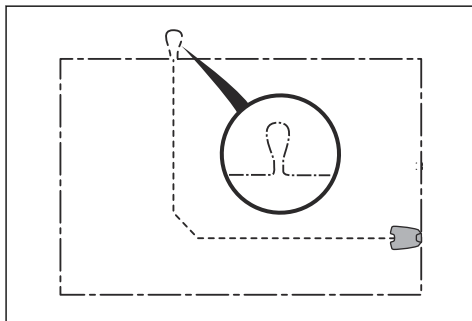


Примечание: Перед прокладыванием ограничительного и направляющего проводов составьте схему рабочего участка.

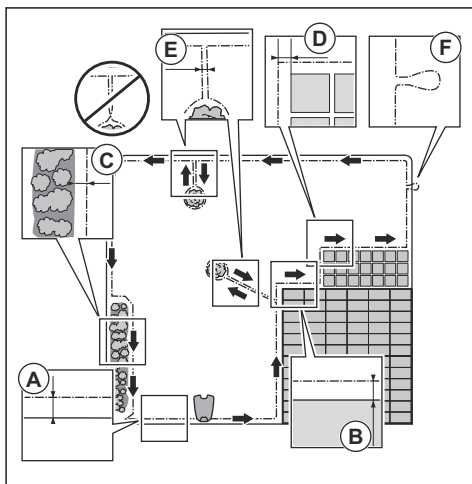


- Проложите ограничительный провод вокруг всего рабочего участка (A). Обеспечьте надлежащее расстояние между ограничительным проводом и препятствиями.
- Уложите ограничительный провод на расстоянии не менее 35 см / 14 дюймов (B) от


препятствия, высота которого превышает 5 см / 2 дюйма.

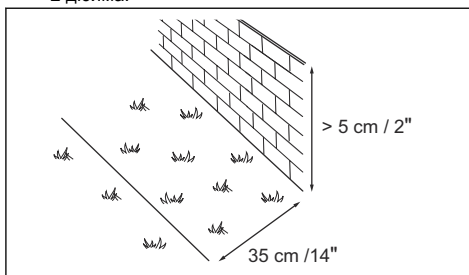

- Уложите ограничительный провод на расстоянии не менее 30 см / 12 дюймов (C) от препятствия, высота которого равна 1-5 см / 0.4-2 дюйма.

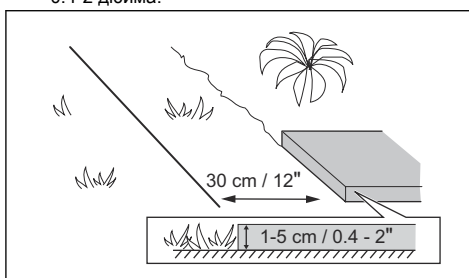

- Уложите ограничительный провод на расстоянии 10 см / 4 дюйма (D) от препятствия высотой менее 1 см / 0.4 дюйма.

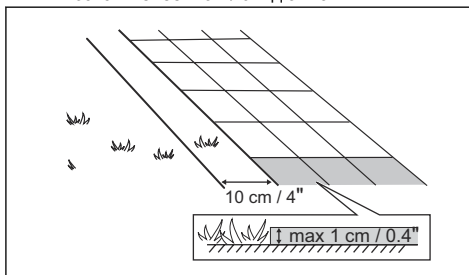

- Если на участке имеется брусчатая дорожка, находящаяся на одном уровне с газоном, проложите ограничительный провод под брусчаткой.

Примечание: Если минимальная ширина дорожки равна 30 см / 12 дюймов, используйте заводские настройки функции *Проезд через провод*, чтобы скосить траву рядом с дорожкой. См. раздел *Настройка функции проезда через провод* на стр. 31.


- Если вы хотите сформировать отдельный участок, ограничительный провод к участку и от него должен быть проложен рядом (E). Уложите

провода под один фиксатор. См. раздел *Формирование отдельного участка на стр. 18.*


- В месте соединения направляющего и ограничительного проводов сделайте петлю (F).

3.4.3.1 Размещение ограничительного провода на склоне

Изделие можно эксплуатировать на склонах с уклоном до 40%. Зоны с более крутым уклоном должны быть изолированы ограничительным проводом. Уклон (%) рассчитывается как отношение величины подъема склона к единице длины (м). Например: 10 см / 100 см = 10%.

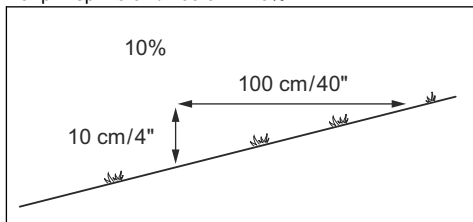

- Если уклон в рабочей зоне превышает 40%, оградите склон ограничительным проводом.
- Если уклон вдоль внешней границы участка превышает 15%, проложите ограничительный провод на расстоянии 20 см / 8 дюймов (A) от границы участка.

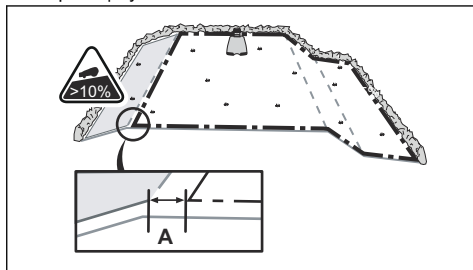


- Если участок с уклоном прилегает к дороге общего пользования, разместите ограждение высотой не менее 15 см / 6 дюймов вдоль внешней границы склона. В качестве ограждения можно использовать стену или забор.

3.4.3.2 Проходы

Проходом считается участок, который с двух сторон ограничен ограничительным проводом и при этом соединяет 2 части рабочей зоны. Расстояние между ограничительными проводами по обеим сторонам прохода должно быть не менее 60 см / 24 дюймов.

Примечание: Если ширина прохода меньше 2 м / 6.5 футов, проложите в проходе направляющий провод.

Рекомендуемое минимальное расстояние между направляющим и ограничительным проводом составляет 30 см / 12 дюймов. Изделие всегда движется слева от направляющего провода, если смотреть на зарядную станцию. Слева от направляющего провода (A) рекомендуется оставлять как можно больше свободного пространства.

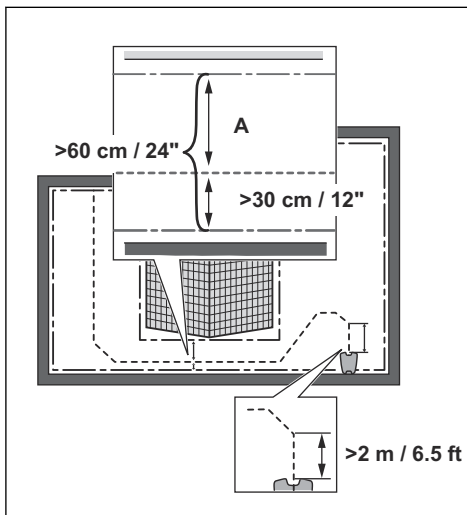

3.4.3.3 Формирование отдельного участка




ВНИМАНИЕ: Не перекрещивайте отрезки ограничительного провода. Отрезки ограничительного провода должны располагаться параллельно.



ВНИМАНИЕ: Не допускайте пересечений направляющего и ограничительного проводов.




ВНИМАНИЕ: Изолируйте или уберите препятствия высотой менее 15 см / 6 дюйма. Изолируйте или уберите препятствия с небольшим уклоном, например камни, деревья или корни. Это позволит предотвратить повреждение ножей изделия.

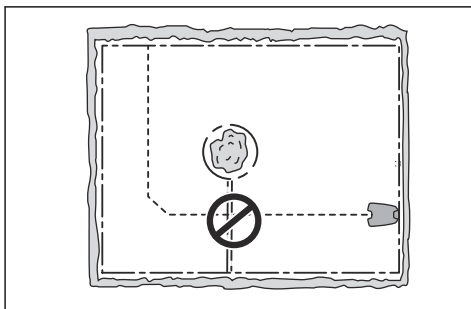

Чтобы создать островок, изолируйте области в рабочей зоне с помощью ограничительного провода. Рекомендуется изолировать все неподвижные объекты в рабочей зоне.

Некоторые препятствия могут выдерживать столкновения, например деревья или кустарники высотой более 15 см / 6 дюйма. Изделие столкнется с препятствием, а затем выберет новое направление.


- Проложите ограничительный провод к препятствию и вокруг него, чтобы образовать отдельный участок.
- Уложите рядом 2 отрезка ограничительного провода, один из которых идет к островку, а второй отходит от него. Благодаря этому изделие будет двигаться по проводу.
- Уложите оба отрезка ограничительного провода под один фиксатор.

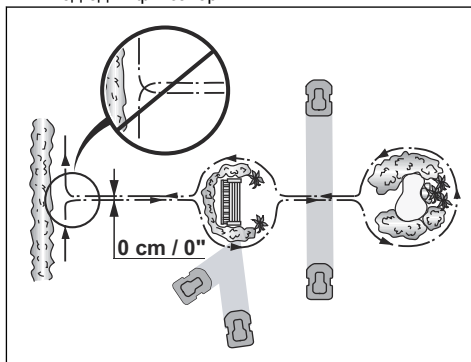

3.4.3.4 Формирование дополнительного участка

Дополнительный участок (В) формируется в том случае, если рабочая зона состоит из 2 участков, не соединенных проходом. Рабочий участок с зарядной станцией считается основным участком (А).

Примечание: Изделие необходимо переносить между основным и дополнительными участками.

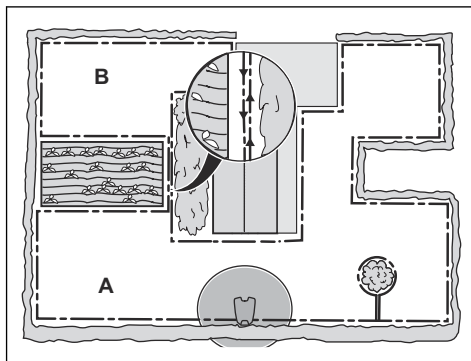


- Проложите ограничительный провод вокруг дополнительного участка (В), чтобы образовать отдельный участок. См. раздел *Формирование отдельного участка на стр. 18.*

Примечание: Ограничительный провод должен быть проложен так, чтобы он образовывал 1 петлю по периметру всего рабочего участка (А + В).


Примечание: При кошении травы на дополнительном участке необходимо выбрать режим *Дополнительный участок*. См. раздел *Вторичный участок на стр. 35.*

3.4.4 Выбор места для прокладки направляющего провода

- Проложите направляющий провод перед зарядной станцией по прямой на расстояние не менее 2 м / 6.5 фута.
- Предусмотрите как можно больше свободного пространства слева от направляющего провода, если смотреть на зарядную станцию. См. раздел *Ширина коридора на стр. 30.*
- Расстояние между направляющим и ограничительным проводами должно быть не менее 30 см / 12 дюймов.
- При прокладке направляющего провода не допускайте резких изгибов.

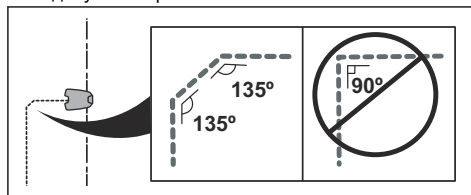


- Если на рабочем участке имеется склон, направляющий провод прокладывается через склон по диагонали.

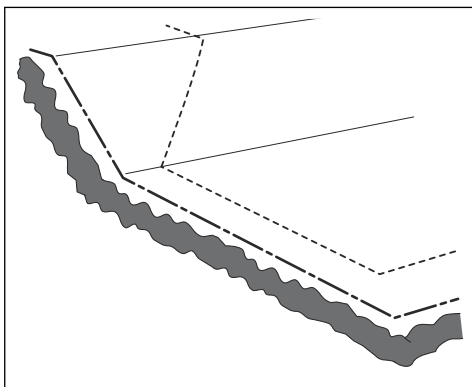

3.4.5 Примеры рабочих участков

- Если зарядная станция размещена на небольшом участке (A), расстояние до ограничительного провода перед зарядной станцией должно быть не менее 3 м / 10 футов.
- Если рабочий участок включает проход (B), где отсутствует направляющий провод, рекомендуемое минимальное расстояние между ограничительными проводами составляет 2 м / 6.5 футов. При наличии направляющего провода в проходе рекомендуемое минимальное расстояние между ограничительными проводами составляет 60 см / 24 дюймов.
- Если на рабочем участке имеются области, соединенные узким проходом (B), можно настроить изделие таким образом, чтобы оно сначала следовало вдоль направляющего провода, а затем оставалось на определенном расстоянии (C) от провода. Изменение настроек описано в разделе *Охват газона на стр. 28*.
- Функция GPS-навигации помогает изделию выбрать наиболее оптимальный режим работы. См. раздел *Настройка GPS-навигации на стр. 28*.
- При наличии вторичного участка (D) см. раздел *Формирование дополнительного участка на стр. 19*. Поместите изделие на вторичный участок и выберите режим *Вторичный участок*.

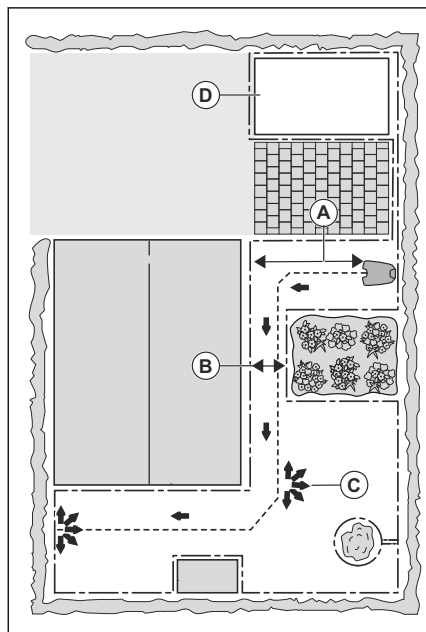

3.5 Установка изделия

3.5.1 Инструменты для установки

- Молоток/пластмассовая киянка: Для забивания фиксаторов в землю.
- Инструмент для подрезки края газона/штыковая лопата: Для заглабления ограничительного провода.
- Комбинированные плоскогубцы: Для резки ограничительного провода и сжимания разъемов.
- Регулируемые плоскогубцы: Для сжимания соединителей.

3.5.2 Установка зарядной станции



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Соблюдайте требования государственных нормативов по электрической безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изделие должно использоваться только с блоком питания производства компании Husqvarna.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается выполнять установку источника питания на высоте, которая допускает контакт с водой. Запрещается размещать источник питания на земле.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не помещайте источник питания в герметичный корпус. Конденсат может повредить источник питания и увеличить риск поражения электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Риск поражения электрическим током. При подключении источника питания к розетке устанавливайте только устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения не более 30 мА. Применимо для США/Канады. Если источник питания устанавливается вне помещения: Риск поражения электрическим током. Используйте только розетку с крышкой и автоматическим выключателем для защиты от короткого замыкания на землю (устройство защитного отключения) класса А. Корпус розетки должен обеспечивать защиту от погодных условий и герметичность как со вставленной, так и с извлеченной вилкой.



ВНИМАНИЕ: Запрещается проделывать новые отверстия в основании зарядной станции.



ВНИМАНИЕ: Не становитесь на опорную плиту зарядной станции.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения кабель питания и кабель-удлинитель должны быть размещены за пределами рабочей зоны.

Блок питания допускается подключать только к розетке с устройством защитного отключения (УЗО).

1. Внимательно прочтите инструкции по работе с зарядной станцией. См. раздел *Выбор места для установки зарядной станции* на стр. 15.
2. Разместите зарядную станцию на выбранном участке.

Примечание: Не фиксируйте зарядную станцию на земле с помощью винтов, входящих в комплект поставки, пока не будет проложен направляющий провод. См. раздел *Прокладка направляющего провода* на стр. 22.

3. Подсоедините кабель низкого напряжения к зарядной станции.
4. Источник питания устанавливается на высоте не менее 30 см / 12 дюймов.

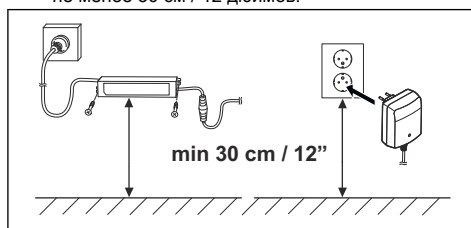

5. Подсоедините кабель источника питания к розетке напряжением 100-240 В.

Примечание: После подключения зарядной станции можно зарядить изделие. Поместите изделие в зарядную станцию, пока вы прокладываете ограничительный и направляющий провода. Включите изделие. До завершения установки не выполняйте никаких настроек на изделии.


6. Разместите кабель низкого напряжения под фиксаторами или заглубите его в землю. См. раздел *Закрепление провода с помощью фиксаторов* на стр. 22 или *Заглубление ограничительного или направляющего провода* на стр. 23.
7. После прокладки ограничительного и направляющего проводов подсоедините их к зарядной станции. См. разделы *Прокладка ограничительного провода* на стр. 21 и *Прокладка направляющего провода* на стр. 22.
8. После прокладки направляющего провода зафиксируйте зарядную станцию на земле с помощью винтов, входящих в комплект поставки. См. раздел *Прокладка направляющего провода* на стр. 22.

3.5.3 Прокладка ограничительного провода




ВНИМАНИЕ: Не сворачивайте оставшийся провод в бухту. Свернутый провод вызывает помехи и ухудшает связь с изделием.

1. Проложите ограничительный провод вокруг всего рабочего участка. Прокладка начинается и заканчивается за зарядной станцией.
2. Откройте разъем и вставьте ограничительный провод в разъем.

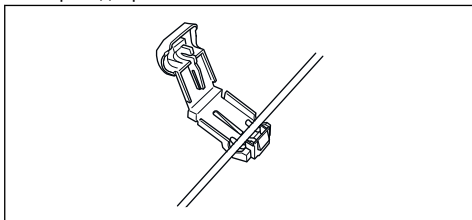

3. Сожмите части разъема плоскогубцами.

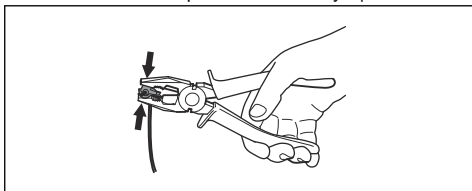

4. Обрежьте ограничительный провод на расстоянии 1-2 см / 0.4-0.8 дюйма над разъемами.
5. Установите правый разъем на металлический контакт зарядной станции с меткой "AR".
6. Установите левый разъем на металлический контакт зарядной станции с меткой "AL".


3.5.4 Прокладка направляющего провода



ВНИМАНИЕ: Соединение проводов скручиванием или соединением с помощью винтовых клеммных зажимов, изолированное электроизоляционной лентой, не считается надежным соединением. Продолжительное воздействие почвенной влаги вызывает окисление провода и разведение цепи.

1. Откройте разъем и вставьте провод в разъем.
2. Сожмите части разъема плоскогубцами.
3. Обрежьте направляющий провод на расстоянии 1-2 см / 0.4-0.8 дюйма над разъемами.
4. Проведите направляющий провод через прорезь в основании зарядной станции.
5. Установите разъем на металлический контакт зарядной станции с меткой "GUIDE".
6. Отсоедините зарядную станцию от розетки.
7. Вставьте конец направляющего провода в петлю на ограничительном проводе.
8. Обрежьте направляющий провод с помощью кусачек.


9. Соедините направляющий и ограничительный провода с помощью соединителя.

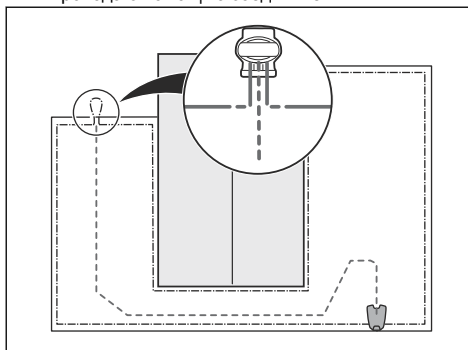

- а) Вставьте в соединитель оба конца ограничительного провода и конец направляющего провода.

Примечание: Концы проводов должны быть видны через прозрачную часть корпуса соединителя.

- б) Надавите на крышку соединителя с помощью регулируемых плоскогубцев, чтобы закрепить провода в соединителе.

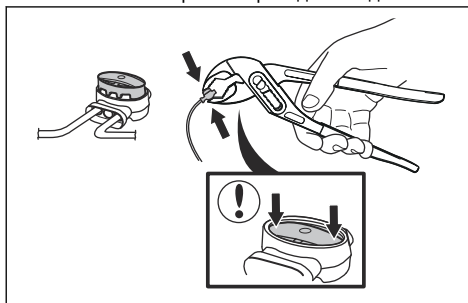

10. Закрепите направляющий провод на земле с помощью фиксаторов или заглубите его в землю. См. раздел *Закрепление провода с помощью фиксаторов на стр. 22* или *Заглубление ограничительного или направляющего провода на стр. 23*.
11. Подсоедините зарядную станцию к розетке.

3.6 Закрепление провода с помощью фиксаторов



ВНИМАНИЕ: Проверьте, насколько хорошо фиксаторы удерживают на земле ограничительный и направляющий провода.



ВНИМАНИЕ: Если сразу после установки системы трава срезается слишком низко, возникает риск повреждения изоляции провода. В некоторых случаях повреждение изоляции может привести к обрыву провода спустя несколько недель или месяцев.

1. Уложите ограничительный и направляющий провод на землю.
2. Разместите фиксаторы на расстоянии не более 75 см / 30 дюймов друг от друга.
3. Вбейте фиксаторы в землю молотком или пластмассовой киянкой.

Примечание: Через несколько недель вокруг провода вырастет трава и полностью скроет его.

3.7 Заглубление ограничительного или направляющего провода

- Лопатой или инструментом для подрезки края газона прочертите канавку в земле.
- Уложите ограничительный или направляющий провод в землю на глубину 1-20 см / 0.4-8 дюйма.


3.8 Удлинение ограничительного или направляющего провода

Примечание: Если ограничительный или направляющий провод слишком короткий, его можно удлинить. Для этого воспользуйтесь оригинальными запасными частями, например, соединителями.

1. Отсоедините зарядную станцию от розетки.
2. В том месте, где нужно вставить дополнительный отрезок, разрежьте ограничительный или направляющий провод кусачками.
3. Добавьте нужный отрезок, где это необходимо.
4. Уложите ограничительный или направляющий провод в нужном месте.
5. Вставьте концы провода в соединитель.

Примечание: Концы ограничительного или направляющего провода должны быть видны через прозрачную часть корпуса соединителя.

6. Надавите на крышку соединителя с помощью регулируемых плоскогубцев, чтобы закрепить провода в соединителе.

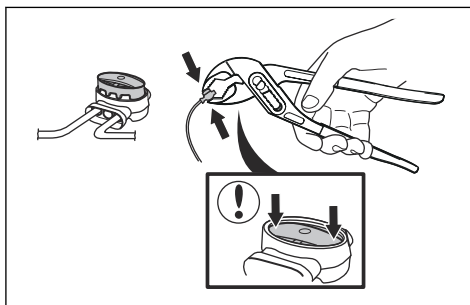


7. Уложите ограничительный или направляющий провод в нужном месте и закрепите его фиксаторами.
8. Подсоедините зарядную станцию к розетке.

3.9 После установки изделия

3.9.1 Осмотр зарядной станции

1. Убедитесь, что светодиодный индикатор на зарядной станции светится зеленым цветом.

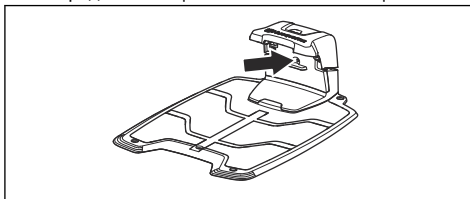

2. Если светодиодный индикатор не светится зеленым цветом, проверьте правильность установки. См. разделы *Индикаторная лампа зарядной станции* на стр. 48 и *Установка зарядной станции* на стр. 20.

3.9.2 Выполнение основных настроек

Перед первым включением изделия необходимо выполнить основные настройки.

1. Поставьте изделие в зарядную станцию.
2. Включите изделие.
3. Настройки вводятся с помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК**. Выберите язык, страну, дату, время и задайте ПИН-код.

Примечание: На некоторых моделях перед выбором персонального ПИН-кода необходимо ввести заводской ПИН-код. В качестве ПИН-кода нельзя использовать 0000.

4. Нажмите кнопку **Start** и закройте крышку, чтобы начать процесс калибровки изделия.

Примечание: Если уровень заряда очень низкий, перед началом калибровки необходимо полностью зарядить аккумулятор изделия. См. раздел *Аттестация* на стр. 24.

Примечание: Запишите ПИН-код. См. раздел *Введение* на стр. 3.

3.9.3 Аттестация

Калибровка выполняется автоматически. После выполнения основных настроек изделие покинет зарядную станцию и остановится на время выполнения калибровки некоторых настроек. После завершения калибровки изделие начинает кошение.


3.10 Настройки изделия

Для настройки функций изделия можно использовать клавиатуру и дисплей на изделии или приложение Automower® Connect. Функции изделия имеют заводские настройки, которые подходят для большинства рабочих зон, но их можно изменить для соответствия требованиям конкретной рабочей зоны.

3.11 Приложение Automower® Connect

Изделие может устанавливать соединение с мобильными устройствами, на которых установлено приложение Automower® Connect. Automower® Connect представляет собой бесплатное приложение для мобильного устройства. Расширенные функции изделия доступны в приложении Automower® Connect.

- *Информационная панель* отображает текущий статус изделия. На информационной панели можно выбрать режим работы изделия.
- На *Карте* отображается текущее местоположение изделия и заданная центральная точка функции геозоны.
- В меню *Настройки* можно выбрать настройки изделия.
- В меню *Статистика* можно просмотреть статистику изделия.
- В меню *Сообщения* можно найти предыдущие *Сообщения об ошибках* и *Информационные сообщения* изделия.

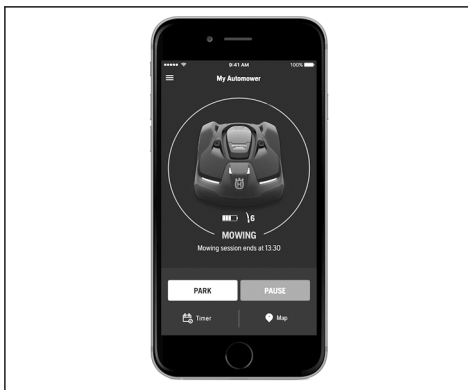

Приложение Automower® Connect работает по сети сотовой связи дальнего действия или беспроводной связи короткого действия Bluetooth®.

3.11.1 Установка приложения Automower® Connect

1. Загрузите приложение Automower® Connect на свое мобильное устройство.
2. Зарегистрируйте учетную запись Husqvarna в приложении Automower® Connect.
3. На зарегистрированный адрес электронной почты будет отправлено письмо. Для подтверждения учетной записи выполните инструкции в электронном письме в течение 24 часов.
4. Войдите в свою учетную запись Husqvarna в приложении Automower® Connect.

3.11.2 Сопряжение изделия с Automower® Connect

Automower® 315X поддерживает связь Bluetooth® и оснащается комплектом Automower® Connect для работы по сети сотовой связи.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Automower® Connect > Сопряжение > Новая пара*.
3. Следуйте инструкциям в приложении Automower® Connect.

3.11.3 Сопряжение изделия с Automower® Connect@Home

Automower® 310/315 имеет функцию Automower® Connect@Home с поддержкой Bluetooth®. Это значит, что управлять изделием можно с мобильного устройства, которое находится в пределах действия Bluetooth®.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Connect@Home > Сопряжение > Новая пара*.
3. Следуйте инструкциям в приложении Automower® Connect.

3.12 Настройка изделия с помощью клавиатуры и дисплея

3.12.1 Доступ к меню на дисплее изделия

1. Нажмите кнопку **STOP**.
2. С помощью **кнопок с цифрами** и кнопки **ОК** введите ПИН-код.
3. Нажмите кнопку **MENU**.

3.12.2 Структура меню

Разделы основного меню:

- *Расписание*
- *Безопасность*
- *Сообщения*
- *Таймер погоды (Automower® 315/315X)*
- *Установка*
- *Настройки*
- *Принадлежности*

См. разделы *Обзор структуры меню 1 на стр. 7* и *Обзор структуры меню 2 на стр. 8*.

3.12.3 Расписание



Примечание: Если вы хотите добиться хорошего результата, газон не следует косить слишком часто. Если позволить изделию работать слишком часто, газон может выглядеть прямым. Помимо этого, изделие будет подвергаться чрезмерному износу.

3.12.3.1 Установка расписания

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Расписание > Обзор*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** выберите день.
4. С помощью **кнопки со стрелкой вправо** выберите период.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

6. Рассчитайте подходящие часы работы. См. раздел *Оценка необходимого времени работы на стр. 25*.
7. Введите время с помощью **кнопок с цифрами**. Изделие может косить траву в течение 1 или 2 периодов за день.

8. Если в определенный день изделие не должно косить траву, уберите флажки рядом с обоими периодами.

3.12.3.2 Оценка необходимого времени работы

Если рабочая зона меньше максимальной производительности изделия, следует использовать функцию расписания для снижения нагрузки на газон и износа изделия. Изделие имеет максимальное для каждого дня время кошения. Время работы изделия можно задать с помощью функции расписания. Время работы включает в себя кошение, поиск и зарядку. Время работы может различаться по многим причинам, например, из-за особенностей рабочей зоны, роста травы и срока службы аккумулятора. Когда изделие отработало максимальное для определенного дня количество времени, на дисплее отобразится сообщение *Кошение на сегодня завершено*.

Рекомендуемые значения времени кошения для некоторых рабочих зон приведены в таблице ниже. Если результат неудовлетворительный, увеличьте время работы.


310	Площадь, м²	Рекомендуемое время работы, ч
	500	7-8
	1000	15-16

315/315X	Площадь, м²	Рекомендуемое время работы, ч
	500	6-7
	1000	14-15
	1500	21-22

3.12.3.3 Копирование настроек расписания

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Расписание > Обзор > Копировать*.

- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** скопируйте настройки расписания. Настройки расписания можно скопировать как для одного дня, так и для всей недели.

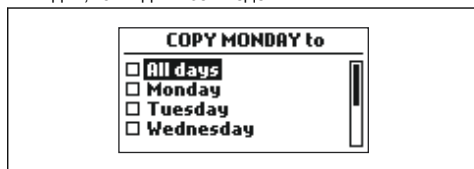

3.12.3.4 Сброс настроек расписания

Вы можете удалить все введенные настройки расписания и вернуться к заводским настройкам.

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Расписание > Обзор > Сброс*.
 - С помощью **кнопки со стрелками** выберите *Текущ. день*, чтобы сбросить настройки до заводских только для текущего дня.
 - С помощью **кнопки со стрелками** выберите *Вся неделя*, чтобы сбросить настройки всего расписания до заводских.
- Нажмите кнопку **ОК**.

3.12.4 Уровень безопасности



Существуют 3 уровня безопасности изделия.

Функция	Низ.	Средн.	Выс.
Продолжительность			X
ПИН-код		X	X
Блокировка по времени	X	X	X

- Звуковой сигнал** — звуковой сигнал срабатывает, если в течение 10 секунд после нажатия на кнопку **STOP** не был введен ПИН-код. Звуковой сигнал также срабатывает при подъеме изделия. Звуковой сигнал отключается после ввода ПИН-кода.
- ПИН-код** — для получения доступа к меню изделия требуется ввести правильный ПИН-код. Если 5 раз подряд вводится неправильный ПИН-код, изделие временно блокируется. Время блокировки увеличивается с каждым последующим введением неправильного ПИН-кода.

- Блокировка по времени** — изделие блокируется, если ПИН-код не вводится в течение 30 дней. Введите ПИН-код, чтобы получить доступ к управлению изделием.

3.12.4.1 Настройка уровня безопасности

Выберите 1 из 3 уровней безопасности изделия.

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Безопасность > Уровень безопасности*.
- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** выберите уровень безопасности.
- Нажмите кнопку **ОК**.

3.12.4.2 Создание нового сигнала контура

Сигнал контура выбирается случайным образом для создания уникальной связи между изделием и зарядной станцией. В редких случаях может потребоваться создать новый сигнал, например, если две смежные установки имеют похожий сигнал.

- Поместите изделие в зарядную станцию.
- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Безопасность > Подробно > Новый сигнал контура*.
- Дождитесь подтверждения, что сигнал контура создан. Обычно это занимает около 10 секунд.

3.12.4.3 Смена ПИН-кода

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Безопасность > Подробно > Изменить ПИН-код*.
- Введите новый ПИН-код.
- Нажмите кнопку **ОК**.
- Введите новый ПИН-код еще раз.
- Нажмите кнопку **ОК**.
- Запишите новый ПИН-код. См. раздел *Введение на стр. 3*.

3.12.4.4 Изменение продолжительности сигнала тревоги

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Безопасность > Подробно > Продолжительность сигнала тревоги*.
- С помощью **кнопки со стрелками** выберите временной промежуток от 1 до 20 минут.
- Нажмите кнопку **BACK**.

3.12.4.5 Изменение продолжительности блокировки по времени

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Безопасность > Подробно > Продолжительность > Продолжительность блокировки по времени*.
3. С помощью **кнопок с цифрами** выберите временной промежуток от 1 до 90 дней.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

3.12.5 Сообщения



В этом меню доступен список сообщений об ошибках и информационных сообщений, которые появлялись на экране. Здесь представлены советы и рекомендации по устранению неисправности для ряда сообщений. См. раздел *Поиск и устранение неисправностей на стр. 41*.

Если работа изделия нарушена по какой-либо причине, например, оно застряло или разрядился аккумулятор, сохраняется сообщение, связанное с этим нарушением, и время, когда оно произошло.

Если одно сообщение отображается несколько раз, это может означать необходимость регулировки установки или изделия. См. раздел *Установка на стр. 15*.

3.12.5.1 Чтение сообщений

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Сообщения > Ошибки - сообщения и Сообщения > Инфо сообщения*.
3. Прочитайте сообщения и изучите раздел *Поиск и устранение неисправностей*, в котором приведена информация о неисправностях и рекомендации по их устранению.

3.12.6 Weather timer



Weather timer автоматически настраивает время кошения с учетом роста травы. Время работы изделия ограничено настройками расписания.

Примечание: При использовании *Weather timer* рекомендуется обеспечить максимально возможное время работы для *Weather timer*. Не ограничивайте расписание больше, чем требуется.

Первое включение за день определяется настройками расписания. Изделие всегда выполняет 1 цикл кошения, после чего функция *Weather timer* определяет, требуется ли продолжить работу.

Примечание: *Weather timer* сбрасывается, если изделие не работало более 50 часов, а также при использовании функции *Сброс польз. настроек*. *Weather timer* не изменяется при использовании функции *Сброс настроек расписания*.

3.12.6.1 Настройка Weather timer

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Weather timer > Использовать Weather timer*.
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать *Weather timer*.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

3.12.6.2 Настройка периодичности кошения для Weather timer

Задайте периодичность кошения травы при использовании функции *Weather timer*. Всего предусмотрено 3 варианта: *низкая*, *средняя* и *высокая* периодичность. Чем выше периодичность, тем больше изделие учитывает рост травы. То есть, если темп роста травы высокий, изделие будет работать дольше.

Примечание: Если при использовании функции *Weather timer* результаты кошения не оптимальны, может потребоваться регулировка настроек расписания. Не ограничивайте расписание больше, чем требуется. Кроме того, убедитесь, что режущий диск чистый и ножи в хорошем состоянии.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Weather timer > Время кошения*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** выберите *низкую*, *среднюю* или *высокую* периодичность работы.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

3.12.7 Установка



В меню "Установка" можно настроить параметры изделия для достижения наилучших результатов кошения.

3.12.7.1 Охват газона


Если в рабочей зоне имеются удаленные участки, соединенные узкими проходами, функция *Охват газона* позволит выполнять качественное кошение газона на всех частях газона. Для использования этих функций необходимо проложить направляющий провод. Задать можно не более 3 удаленных участков.

С помощью функции *Охват газона* изделие сначала следует вдоль направляющего провода, а после удаления от провода на определенное расстояние начинает косить газон.

Участок А, приблизительно 50%

Участок В, приблизительно 30%

Участок С, приблизительно 20%

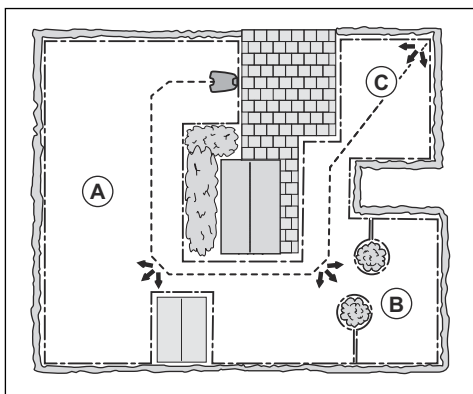

GPS-навигация

Только для модели Automower® 315X.

Функция GPS-навигации помогает изделию выбрать наиболее оптимальный режим работы. Используйте функцию "Охват газона", чтобы выбрать настройки вручную.

Настройка GPS-навигации

Отключите функцию GPS-навигации, чтобы менять настройки в меню *Охват газона* вручную.

Примечание: Рекомендуется использовать GPS-навигацию.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Охват газона*.
3. Нажмите кнопку **ОК** для включения или выключения функции.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

Настройка функции охвата газона

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Охват газона > Уч. 1-3*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** выберите участок.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Измерьте расстояние от зарядной станции до границы обрабатываемого участка. Измерение выполняется по направляющему проводу. См. раздел *Измерение расстояния от зарядной станции на стр. 28*.
6. С помощью **кнопок со стрелками** задайте расстояние.
7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. С помощью **кнопок с цифрами** выберите часть времени кошения в процентах, в течение которого изделие будет обрабатывать данный участок. Часть времени в процентах должна быть равна соотношению обрабатываемого участка к общей площади газона.
 - a) Измерьте площадь обрабатываемого участка.
 - b) Разделите это значение на общую площадь.
 - c) Переведите полученное значение в проценты.

Примечание: Сумма участков 1-3 должна быть 100% или менее. Если сумма меньше 100%, изделие может иногда начинать кошение у зарядной станции. См. раздел *Настройка угла выхода на стр. 30*.

9. Нажмите кнопку **BACK**.

Проверка функции охвата газона

1. Поставьте изделие в зарядную станцию.
2. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Охват газона > Уч. 1-3 > Больше > Тест*.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Нажмите кнопку **START**.
6. Закройте крышку.
7. Убедитесь, что изделие может найти нужный участок.

Измерение расстояния от зарядной станции

1. Поставьте изделие в зарядную станцию.
2. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.

3. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Охват газона > Уч. 1-3 > Как далеко?*
4. С помощью **кнопки со цифрами** задайте расстояние 500 м / 500 ярдов.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Охват газона > Уч. 1-3 > Больше > Тест*.
7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. Нажмите кнопку **STOP**, когда изделие окажется на расстоянии, которое требуется измерить. Значение расстояния отображается на дисплее.

Отключение и включение функции охвата газона

Пользователь может включить или отключить функцию *охвата газона* для каждого отдельного обрабатываемого участка.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Охват газона > Уч. 1-3 > Отключено*.
3. Нажмите кнопку **ОК**.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

Сброс настроек охвата газона

Вы можете сбросить настройки *охвата газона* для каждого отдельного обрабатываемого участка и вернуться к заводским настройкам.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Охват газона > Уч. 1-3 > Больше > Сброс*.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

3.12.7.2 Способы поиска зарядной станции изделием

В изделии предусмотрено 3 способа поиска зарядной станции:

- Нерегулярный метод — изделие перемещается по рабочей зоне, пока не обнаружит сигнал зарядной станции.
- Направляющий провод — изделие перемещается по рабочей зоне, пока не найдет направляющий провод. Затем изделие следует по направляющему проводу до зарядной станции.
- Ограничительный провод — изделие перемещается по рабочей зоне, пока не найдет ограничительный провод. Затем изделие следует по ограничительному проводу до зарядной станции.

При заводской настройке изделие комбинирует эти 3 способа поиска. При низком уровне заряда

аккумулятора изделие начинает поиск зарядной станции с использованием нерегулярного метода в течение 3 минут. Через 3 минуты изделие переключается в режим поиска по направляющему проводу. Изделие пытается найти направляющий провод в течение 8 минут. Через 11 минут изделие меняет метод поиска на поиск по ограничительному проводу.

Вы можете изменить настройки поиска зарядной станции изделием в соответствии с параметрами рабочей зоны.

Настройка способа поиска зарядной станции изделием

Можно вручную настроить поиск станции по направляющему или ограничительному проводу в течение 0-30 минут с момента достижения низкого уровня заряда аккумулятора.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Поиск зарядной станции > Обзор способов поиска > Направл.*
3. С помощью **кнопки со стрелками** выберите 1 из направляющих проводов.
4. С помощью **кнопки со цифрами** задайте время.
5. Нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите кнопку **BACK**.
7. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Поиск зарядной станции > Обзор способов поиска > Ограничительный провод*.
8. С помощью **кнопки со цифрами** задайте время.
9. Нажмите кнопку **ОК**.
10. Нажмите кнопку **START** и закройте крышку.

Проверка направляющего провода

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Поиск зарядной станции > Направл. > Больше > Тест направл.*
3. Разместите изделие на расстоянии 3 м / 9 футов от направляющего провода, передней стороной к проводу.
4. Нажмите кнопку **START** и закройте крышку.
5. Затем изделие следует по направляющему проводу до зарядной станции.
6. Убедитесь, что изделие стыкуется с зарядной станцией.
7. Если устройство не стыкуется с зарядной станцией, измените положение зарядной станции или направляющего провода. См. разделы *Установка зарядной станции на стр. 20* и *Прокладка направляющего провода на стр. 22*.

Проверка ограничительного провода

1. Разместите изделие на расстоянии 3 м / 9 футов от ограничительного провода, передней стороной к проводу.
2. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
3. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Поиск зарядной станции > Обзор способов поиска > Ограничительный провод > Больше > Тест правый / Тест левый*.
4. Нажмите кнопку **START** и закройте крышку.
5. Затем изделие следует по направляющему проводу до зарядной станции.
6. Убедитесь, что изделие стыкуется с зарядной станцией.
7. Измените положение зарядной станции или направляющего провода, если изделие не стыкуется с зарядной станцией. См. разделы *Установка зарядной станции на стр. 20* и *Прокладка направляющего провода на стр. 22*.


Изменение диапазона сигнала зарядной станции

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Обзор способов поиска > Диапазон зарядной ст.*
3. С помощью **кнопки со стрелкой** влево выберите **МАКС.**, **СРЕДН.** или **МИН.**
4. Нажмите кнопку **BACK**.

Примечание: Как правило, более целесообразно переместить зарядную станцию, нежели уменьшать ее диапазон сигнала.

3.12.7.3 Ширина коридора

Коридор ограничительного провода — это область рядом с ограничительным проводом, а коридор направляющего провода — это область рядом с направляющим проводом. Изделие использует коридоры для поиска зарядной станции. При перемещении изделия в направлении зарядной станции оно всегда перемещается слева от направляющего провода.

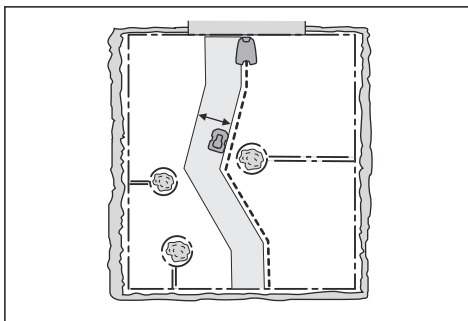

Ширина коридора регулируется автоматически. Если необходимо вручную отрегулировать ширину коридора для удовлетворительной работы изделия, можно установить ширину коридора в диапазоне 0-9. Если для ширины коридора направляющего провода установлено значение 0, изделие передвигается над направляющим проводом. Заводские настройки следующие: для ограничительного провода — 6, для направляющего провода — 9.

Настройка ширины коридора

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Подробно > Ширина коридора*.
3. С помощью **кнопки со стрелками** выберите коридор.
4. С помощью **кнопки с цифрами** выберите ширину коридора 0-9.

Примечание: Коридор должен быть настолько широким, насколько это возможно, чтобы свести к минимуму риск появления следов на газоне.

3.12.7.4 Угол выхода

Если сумма значений функции *Охват газона* меньше 100%, изделие может иногда начинать косить у зарядной станции. Изделие покидает зарядную станцию по направлению в пределах зоны от 90° до 270°. На изделии можно настроить 1 или 2 сектора выхода.

Настройка угла выхода

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Подробно > Углы выхода > Сектор 1*.
3. С помощью **кнопки с цифрами** задайте углы в градусах.
4. Нажмите **кнопку со стрелкой** вниз.

- Используйте **кнопки с цифрами**, чтобы выбрать частоту использования каждого сектора изделием. Задается в процентах.
- Нажмите кнопку **НАЗАД**.

3.12.7.5 Обратная дистанция

Настройка обратной дистанции заставляет изделие двигаться задним ходом на заданное расстояние, прежде чем начать кошение. Заводская настройка — 60 см / 2 фута.

Настройка обратной дистанции

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Подробно > Обратная дистанция*.
- С помощью **кнопок с цифрами** задайте расстояние.
- Нажмите кнопку **НАЗАД**.

3.12.7.6 Функция проезда через провод

Передняя часть изделия всегда проезжает через ограничительный провод на указанное расстояние. После этого изделие перемещается назад и изменяет направление. Заводская настройка составляет 31 см / 13 дюймов. Можно ввести расстояние 20-50 см / 10-15 дюймов.

Примечание: При изменении расстояния для функции *Проезд через провод* расстояние будет меняться вдоль ограничительного провода во всех частях рабочей зоны.

Настройка функции проезда через провод

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Установка > Подробно > Проезд через провод*.
- С помощью **кнопок с цифрами** задайте расстояние.
- Нажмите кнопку **ВАСК**.

3.12.8 Настройки



В меню "Настройки" можно изменить общие настройки изделия.

3.12.8.1 Профили

Функция "Профили" позволяет сохранять различные комбинации пользовательских настроек. Ее можно использовать, если одно изделие работает в

нескольких рабочих зонах и с несколькими зарядными станциями. Настройки изделия и сопряжение с зарядными станциями сохраняются в профиле и могут использоваться при необходимости.

Сохранение настроек профиля

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Профили > Использовать профили > Профиль А, В, С*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** выберите и сохраните профиль.
- Нажмите кнопку **ВАСК**.

Если настройки были изменены, но не сохранены, рядом с названием профиля отображается символ

Изменение названия профиля

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Профили > Использовать профили > Профиль А, В, С > Переименовать*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** выберите буквы.
- Нажмите кнопку **ВАСК**, чтобы сохранить новое название профиля.

Использование профиля

- Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Профили > Использовать профили > Профиль А, В, С > Выбрать*.
- Нажмите кнопку **ВАСК**.

Синхронизация новой зарядной станции с профилем

- Сохраните настройки в профиле, который будет использован с оригинальной зарядной станцией. Выполните пункты 1-4 из раздела *Сохранение настроек профиля на стр. 31*.
- Поставьте изделие в новую зарядную станцию.
- С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Безопасность > Подробно > Новый сигнал контура*.
- Сохраните профиль для новой зарядной станции или выберите профиль из списка. Выполните пункты 1-4 из раздела *Сохранение настроек профиля на стр. 31* или 1-3 из раздела *Использование профиля на стр. 31*.

3.12.8.2 ЭКО режим

При включенном *ЭКО режиме* сигнал перестает поступать в ограничительный контур, направляющий

провод и на зарядную станцию, если изделие припарковано или заряжается.

Примечание: Используйте *ЭКО режим* для экономии энергии и предотвращения помех в работе другого оборудования, например, слуховых устройств или гаражных ворот.

Примечание: Чтобы запустить изделие вручную в рабочей зоне, нажмите кнопку **STOP** перед тем, как извлечь его из зарядной станции. В противном случае изделие не запустится в рабочей зоне.

Установка ЭКО режима

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > ЭКО режим*.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать *ЭКО режим*.
4. Нажмите кнопку **НАЗАД**.

3.12.8.3 Спиральное кошение

Изделие двигается по спирали, чтобы подстричь зону с более длинной травой. Для *Спирального кошения* можно настроить один из 5 уровней:

- Низ. -
- Низ.
- Сред.
- Выс.
- Выс. +

От выбранного уровня зависит чувствительность изделия к изменениям высоты травы.

Примечание: *Спиральное кошение* запускается только в режиме "Основной участок". Кошение в режиме *Вторичный участок* не позволяет изделию начать *Спиральное кошение*. *Спиральное кошение* не будет выполняться на склонах с крутизной более 15%.

Настройка спирального кошения

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Спиральное кошение > Использовать спиральное кошение*.
3. Нажмите кнопку **НАЗАД**.

Настройка уровня спирального кошения

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.

2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Спиральное кошение > Использовать спиральное кошение > Интенсивность*.
3. С помощью **кнопки со стрелкой** влево выберите уровень спирального кошения.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

3.12.8.4 Контроль работы на склонах

Для снижения износа газона вблизи ограничительного провода при работе на склоне изделие не перемещается в противоположном направлении. Функция *Контроль работы на склонах* по умолчанию включена.

Настройка функции контроля на склонах

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Контроль работы на склонах > Использовать контроль работы на склонах*.
3. Нажмите кнопку **BACK**.

3.12.8.5 Общие сведения

В пункте меню *Общие сведения* можно изменить общие настройки изделия.

Установка времени и даты

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Общие > Время и дата*.
3. С помощью **кнопки с цифрами** задайте время и нажмите кнопку **BACK**.
4. С помощью **кнопки с цифрами** задайте дату и нажмите кнопку **BACK**.
5. С помощью **кнопки со стрелками** задайте формат времени и нажмите кнопку **BACK**.
6. С помощью **кнопки со стрелками** задайте формат даты и нажмите кнопку **BACK**.

Выбор языка

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Общие > Язык*.
3. С помощью **кнопки со стрелками** выберите язык и нажмите кнопку **BACK**.

Выбор страны и часового пояса

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопки со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Настройки > Общие > Страна и часов. пояс*.

3. С помощью **кнопок со стрелками** выберите страну и нажмите кнопку **BACK**.

Выбор единиц измерения

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Настройки > Общие > Единицы измерения*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** выберите единицы измерения и нажмите кнопку **НАЗАД**.

Сброс всех пользовательских настроек

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Настройки > Общие > Сброс польз. настроек*.
3. С помощью **кнопки со стрелкой** вправо выберите *Выполнить сброс пользовательских настроек?*
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сбросить все пользовательские настройки.

Примечание: Настройки *уровня безопасности, ПИН-кода, сигнала контура, сообщений, даты и времени, языка, а также страны* не сбрасываются.

Меню "Об этом устройстве"

В меню *Об этом устройстве* отображена информация об изделии, например, серийный номер и версии встроенного программного обеспечения.

3.12.9 Принадлежности



В этом разделе меню вы можете выполнить настройки принадлежностей, установленных на изделии.

3.12.9.1 Информация

В этом меню собраны сведения о принадлежностях, устанавливаемых на изделие. Обратитесь к местному представителю Husqvarna для получения более подробной информации о доступных дополнительных принадлежностях.

3.12.9.2 Automower® Connect

Изделие может устанавливать соединение с мобильными устройствами, на которых установлено приложение Automower® Connect. Приложение Automower® Connect работает по сети сотовой связи дальнего действия или беспроводной связи короткого действия Bluetooth®. См. раздел *Приложение Automower® Connect на стр. 24*.

Примечание: Приложение Automower® Connect всегда соединено с вашим изделием при условии, что мобильное устройство ловит сигнал мобильной сети, а изделие включено.

Примечание: Вследствие региональных особенностей систем сотовой связи приложение Automower® Connect поддерживается не во всех странах. Услуга Automower® Connect может предлагаться на весь срок службы только в том случае, если в зоне эксплуатации сторонним поставщиком услуг обеспечивается связь 2G/3G/4G. В некоторых странах Bluetooth® не поддерживается по юридическим причинам.

Включение функции геозоны

Геозона представляет собой функцию защиты от кражи на основе GPS, которая создает виртуальный забор для изделия. Вы получите сообщение, если изделие переместится на другую сторону геозоны.

1. Поместите изделие в центр рабочей зоны.
2. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Принадлежности > Automower Connect > Геозона > Включить геозону*.
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите *Включить геозону* и нажмите кнопку **OK**.

Установка новой центральной точки для функции геозоны

1. Поместите изделие в центр рабочей зоны.
2. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Принадлежности > Automower Connect > Геозона > Новая центральная точка*.
4. Нажмите кнопку **OK**.

Настройка уровня чувствительности геозоны

Чем выше уровень чувствительности геозоны, тем легче будет срабатывать тревога.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **OK** перейдите в меню *Принадлежности > Automower Connect > Геозона*.
3. С помощью **кнопок со стрелками** выберите уровень чувствительности геозоны.
4. Нажмите кнопку **BACK**.

Использование функции SMS

Функция SMS отправляет вам SMS-сообщение, когда изделие покидает геозону.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Automower Connect > Коммуникация > SMS* включены.
3. Нажмите кнопку **ОК**.
4. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Automower Connect > Коммуникация > Номера телефонов SMS*.
5. С помощью **кнопок с цифрами** введите номер телефона с кодом страны. Например, +46701234567.
6. Нажмите кнопку **ВАСК**.

Примечание: Каждый месяц с изделия может быть отправлено не более 10 SMS-сообщений.

Сеть

Настройки APN

Для изделия должны быть заданы настройки APN, чтобы иметь возможность использовать и отправлять данные через мобильную сеть. Настройки для SIM-карты Hushqarna установлены по умолчанию.

3.12.9.3 Фары Automower® 315X

Настройка расписания работы фар

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Фары > Расписание*.
3. Выберите один из доступных вариантов: *Всегда ВКЛ*, *Только вечером* (19:00-00:00), *Вечером и ночью* (19:00-07:00) или *Всегда ВЫКЛ*.

Настройка функции мигания при неисправности

Если функция *Мигание при неисправности* включена, при остановке работы изделия из-за неисправности начинают мигать фары.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью **кнопок со стрелками** и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Фары > Мигание при неисправности*.
3. С помощью кнопки **ОК** включите или отключите функцию *Мигание при неисправности*.

3.12.9.4 Предотвращение столкновений с навесом Automower®

Износ изделия и навеса Automower® можно замедлить благодаря функции *Избегать столкновений с навесом*.

1. Выполните пункты 1-3 из раздела *Доступ к меню на дисплее изделия на стр. 25*.
2. С помощью кнопок со стрелками и кнопки **ОК** перейдите в меню *Принадлежности > Навес газонокосилки > Избегать столкнов. с навесом*.

Примечание: При включенной функции *Избегать столкновений с навесом* вокруг зарядной станции могут остаться необработанные участки травы.

4 Эксплуатация

4.1 Главный выключатель




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не приближайте руки или ноги к вращающимся ножам. Запрещается держать руки или ноги вблизи или под изделием при работающем моторе режущего оборудования.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте изделие, если в рабочей зоне находятся другие люди (особенно дети) или животные.

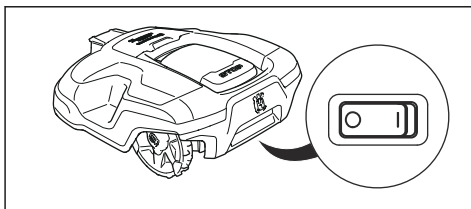

- Для запуска изделия переведите **главный выключатель** в положение **1**.
- Переведите **главный выключатель** в положение **0**, когда изделие не используется, а также перед началом выполнения осмотра или обслуживания изделия.

4.2 Запуск изделия

1. Нажмите кнопку **STOP**, чтобы открыть крышку изделия.
2. Переведите **главный выключатель** в положение **1**.
3. Введите ПИН-код.
4. Нажмите кнопку **START**.

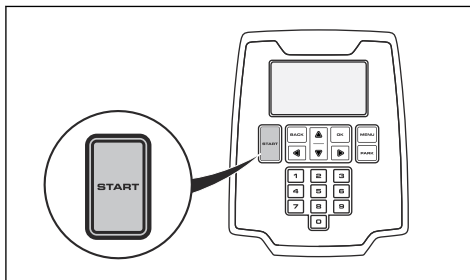

5. Выберите режим работы. См. раздел *Режимы работы* - *Запуск* на стр. 35.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Закройте крышку изделия.

Примечание: Если изделие припарковано на зарядной станции, оно возобновит работу только при условии полной зарядки аккумулятора и при соответствующей настройке *Расписания*.

Примечание: В первые недели после установки воспринимаемый уровень шума во время кошения травы может быть выше ожидаемого. По истечении некоторого времени шум во время работы заметно уменьшится.

4.2.1 Режимы работы - Запуск

- *Основной участок*
- *Вторичный участок*
- *Сброс расписания*
- *Кошение с места*

4.2.1.1 Основной участок

Используйте режим *Основной участок*, чтобы изделие косило и заряжалось автоматически.

4.2.1.2 Вторичный участок

Используйте режим *Вторичный участок* для кошения травы на вторичном участке. Перемещать изделие между основным и вторичным участками необходимо вручную. Изделие выполняет кошение в течение выбранного периода времени или до полной разрядки аккумулятора.

Примечание: Чтобы зарядить изделие, когда оно находится на вторичном участке, его необходимо вручную поместить в зарядную станцию. После зарядки аккумулятора изделие покинет зарядную станцию и остановится. Для запуска изделия необходимо выбрать режим работы.

Примечание: Если после зарядки аккумулятора требуется выполнить стрижку на основном участке, перед установкой в зарядную станцию переведите изделие в режим *Основной участок*.

4.2.1.3 Сброс расписания

Используйте режим *Сброс расписания*, чтобы заблокировать настройки *Расписания* на 24 ч или 3 дня.

Примечание: Невозможно установить для изделия время кошения, превышающее максимальное время работы в день. См. раздел *Оценка необходимого времени работы* на стр. 25.

4.2.1.4 Кошение с места

Используйте режим *Кошение с места*, чтобы изделие двигалось по спирали во время кошения. Перед запуском режима *Кошение с места* необходимо вручную переместить изделие в выбранную область.

Примечание: После завершения работы в режиме *Кошение с места* изделие автоматически начинает работать в режиме *Основной участок* или *Вторичный участок*.

4.3 Парковка изделия

1. Нажмите кнопку **STOP**, чтобы открыть крышку.
2. Переведите **главный выключатель** в положение 0.
3. Введите ПИН-код.
4. Нажмите кнопку **PARK**.
5. Выберите режим работы. См. раздел *Режим работы - Парковка* на стр. 36.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Закройте крышку.

4.3.1 Режим работы - Парковка

- *Парковка до новой команды*
- *Запуск по расписанию*

4.3.1.1 Парковка до новой команды

Используйте режим *Парковка до новой команды*, чтобы изделие вернулось на зарядную станцию.


Изделие будет оставаться на зарядной станции до тех пор, пока не будет выбран новый режим работы.

4.3.1.2 Повторный запуск по следующей настройке расписания

Используйте режим *Повторный запуск по следующей настройке расписания*, чтобы изделие вернулось на зарядную станцию. Изделие остается в зарядной станции, пока следующая настройка *Расписания* не позволит начать работу.


4.4 Остановка изделия

1. Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить изделие и мотор режущего оборудования.

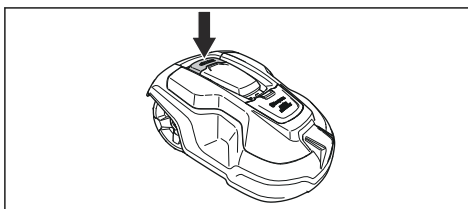

4.5 Выключение изделия

1. Нажмите кнопку **STOP** в верхней части изделия.
2. Переведите **главный выключатель** в положение 0.

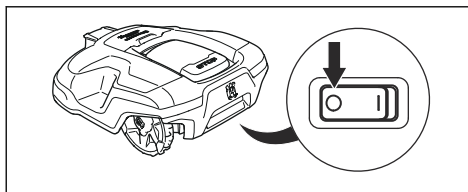

4.6 Зарядка аккумулятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Заряжайте изделие только в зарядной станции, предназначенной для него. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током, перегреву или утечке коррозионной жидкости из аккумулятора.

В случае утечки электролита смойте его водой; при контакте с глазами или другими частями тела обратитесь за медицинской помощью.

В случае если изделие еще не было в эксплуатации или находилось на длительном хранении, аккумулятор может быть разряжен и потребуются его зарядка. В режиме *Основной участок* изделие

автоматически переключается между кошением и зарядкой.

1. Переведите **главный выключатель** в положение 1.
2. Поместите изделие в зарядную станцию. Задвиньте изделие до упора, чтобы обеспечить достаточный контакт между изделием и зарядной станцией. Сведения о зарядных и контактных пластинах см. в разделе *Обзор изделия Automower® 310/315/315X на стр. 4*
3. На дисплее появится сообщение о выполнении зарядки.

4.7 Регулировка высоты стрижки




ВНИМАНИЕ: В течение первой недели после установки новой газонокосилки высота стрижки должна быть установлена на уровень "МАКС.", чтобы избежать повреждения контурного провода. После этого высоту стрижки можно уменьшать поэтапно каждую неделю до получения желаемой высоты стрижки.

Высота стрижки может быть изменена с минимальной (2 см / 0.8 дюйма) до максимальной (6 см / 2.4 дюймов).

4.7.1 Регулировка высоты стрижки

1. Нажмите кнопку **STOP**, чтобы остановить изделие.
2. Откройте крышку изделия.

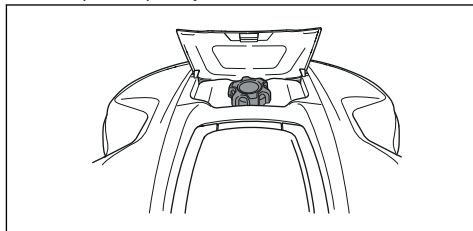

3. Поверните ручку регулировки высоты стрижки на изделии, чтобы выбрать высоту стрижки.
 - Вращение по часовой стрелке увеличивает высоту стрижки.
 - Вращение против часовой стрелки уменьшает высоту стрижки.
4. Закройте крышку изделия.

5 Техническое обслуживание

5.1 Введение - техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обязательно выключайте изделие перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте защитные перчатки.

Для повышения эффективности работы и увеличения срока службы регулярно очищайте изделие и заменяйте изношенные запчасти. Любое техническое и сервисное обслуживание необходимо выполнять в соответствии с инструкциями Husqvarna. См. раздел *Гарантия на стр. 57*.

В начале эксплуатации изделия раз в неделю проверяйте состояние режущего диска и ножей. Если уровень износа за этот период был низким, интервал проверки можно увеличить.

Важно, чтобы режущий диск вращался свободно. Кромки ножей не должны быть повреждены. Срок службы ножей существенным образом зависит от:

- времени работы и размера рабочей зоны;
- типа травы и сезонного роста;
- типа почвы, наличия песка и использования удобрений;
- наличия таких предметов, как шишки, сорванные ветром ветки, игрушки, инструменты, камни, корни и т. д.

Стандартный срок службы составляет от 3 до 6 недель при использовании в благоприятных условиях. Инструкции по замене ножей см. в разделе *Замена ножей на стр. 39*.

Примечание: Использование затупленных ножей ухудшает качество кошения. Трава срезается неровно и увеличивается потребление энергии, что не позволяет изделию обрабатывать большую площадь.

5.2 Очистка изделия



ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать мойку высокого давления для очистки изделия. Категорически запрещается использовать для очистки растворители.


Если колеса заблокированы травой, изделие не будет работать должным образом на склонах. Используйте мягкую щетку для очистки изделия.

Husqvarna рекомендует использовать специальный набор для очистки и технического обслуживания, доступный в качестве принадлежности. Для получения дополнительных сведений обратитесь к представителю Husqvarna.

5.2.1 Шасси и режущий диск

Проверяйте состояние режущего диска и ножей не реже одного раза в неделю.

1. Нажмите кнопку **STOP**.
2. Переведите **главный выключатель** в положение *0*.
3. Поверните изделие на бок.
4. Очистите режущий диск и шасси с помощью, например, щетки для мытья посуды. При этом следите за тем, чтобы режущий диск свободно вращался по отношению к ограждению для защиты ног. Кроме того, убедитесь, что ножи не повреждены и могут свободно вращаться.

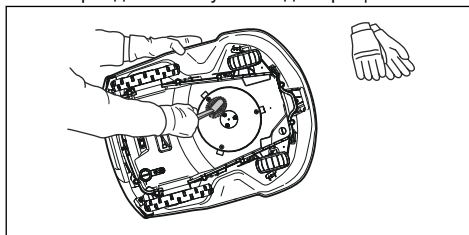

5.2.2 Колеса

Очистите область вокруг колес. Трава, застрявшая в колесах, может влиять на работу изделия на склонах.

5.2.3 Корпус изделия

Для очистки корпуса изделия используйте мягкую влажную губку или тряпку. Если корпус изделия загрязнен, очистите его с помощью мягкого мыльного раствора.

5.2.4 Зарядная станция



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед техобслуживанием или очисткой зарядной станции и источника питания отсоедините источник питания от розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается использовать мойку высокого давления или проточную воду для очистки зарядной станции.

Регулярно очищайте зарядную станцию от травы, листьев, веток и других предметов, которые могут препятствовать стыковке газонокосилки со станцией.


5.3 Замена ножей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Используйте ножи и винты правильного типа. Компания Husqvarna может гарантировать безопасность только при использовании оригинальных ножей. Установка новых ножей с помощью старых винтов может привести к износу и поломке винтов во время стрижки газона. В этом случае ножи могут быть выброшены из-под корпуса, что приведет к серьезной травме.

В целях безопасности изношенные или поврежденные детали должны быть заменены. Даже в случае отсутствия повреждений ножи необходимо регулярно заменять для гарантии эффективной стрижки газона и низкого потребления энергии. Все 3 ножа с винтами следует заменять одновременно для поддержания балансировки режущей системы. Используйте оригинальные ножи Husqvarna, на которые нанесен логотип H с короной, см. раздел *Технические данные на стр. 54*.

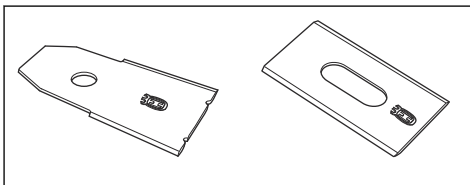


5.3.1 Замена ножей

1. Нажмите кнопку **STOP**.
2. Переведите **главный выключатель** в положение *0*.

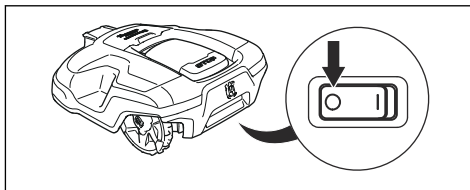

3. Переверните изделие колесами вверх. Чтобы не поцарапать корпус изделия, поместите его на мягкую и чистую поверхность.
4. Поверните защитную пластину таким образом, чтобы отверстия в ней совпали с винтами крепления ножа.
5. Отверните 3 винта с помощью отвертки.

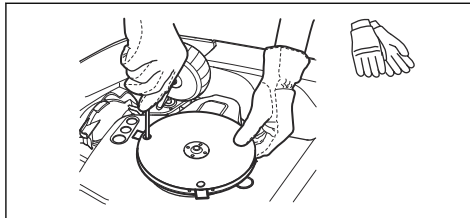

6. Снимите 3 ножа.
7. Установите 3 новых ножа и винты.
8. Убедитесь, что ножи свободно вращаются.

5.4 Аккумулятор



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Заряжайте изделие только в зарядной станции, предназначенной для него. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током, перегреву или утечке коррозионной жидкости из аккумулятора. В случае утечки электролита смойте его водой; при контакте с глазами или другими частями тела обратитесь за медицинской помощью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте только оригинальные аккумуляторы, рекомендованные производителем. При использовании других аккумуляторов безопасная эксплуатация изделия не может быть гарантирована. Запрещается использовать одноразовые аккумуляторы.



ВНИМАНИЕ: Перед помещением на зимнее хранение аккумулятор необходимо полностью зарядить. Если аккумулятор заряжен не полностью, он может повредиться и в некоторых случаях стать непригодным.

Если время работы изделия между зарядками сократилось по сравнению со стандартным, это означает, что срок службы аккумулятора подходит к концу и его необходимо заменить.

Примечание: Срок службы аккумулятора зависит от длительности сезона и продолжительности ежедневного использования изделия. Для длительного сезона или при большом числе часов ежедневной работы необходимо чаще заменять аккумулятор. Если изделие качественно подстригает газон, аккумулятор в порядке.

5.5 Техническое обслуживание в зимний период

Перед зимним хранением отправьте изделие в сервисный центр Husqvarna для проведения техобслуживания. Регулярное обслуживание в зимний период позволит сохранить изделие в надлежащем состоянии и исключить поломки в новом сезоне.

Обслуживание обычно включает следующие операции:

- Тщательная очистка корпуса, шасси, режущего диска и прочих подвижных деталей.
- Проверка функций и компонентов изделия.
- Проверка и при необходимости замена изнашиваемых компонентов, таких как ножи и подшипники.
- Проверка емкости аккумулятора изделия, а также при необходимости рекомендация по его замене.
- При наличии нового встроенного программного обеспечения выполняется обновление ПО.

6 Поиск и устранение неисправностей

6.1 Введение - поиск и устранение неисправностей

В этой главе приводится информация и по неисправностям изделия и их признакам. Дополнительную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) можно найти на сайте www.husqvarna.com.

6.2 Сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках, приведенные в таблице ниже, отображаются на дисплее изделия. В случае частого появления одного и того же сообщения обратитесь к представителю Husqvarna.

Сообщение	Причина	Решение
<i>Нет сигнала контура</i>	Источник питания или кабель низкого напряжения не подключены.	Если светодиодный индикатор состояния на зарядной станции не горит, это означает, что питание отсутствует. Проверьте подключение к сетевой розетке и устройство защитного отключения. Проверьте, что кабель низкого напряжения подсоединен к зарядной станции.
	Источник питания или кабель низкого напряжения повреждены или не подключены.	Замените источник питания или кабель низкого напряжения.
	Ограничительный провод не подсоединен к зарядной станции.	Убедитесь, что разъемы ограничительного провода должным образом подсоединены к зарядной станции. В случае повреждения соединительных разъемов замените их. См. раздел <i>Прокладка ограничительного провода</i> на стр. 21.
	Ограничительный провод поврежден.	Проверьте светодиодный индикатор состояния на зарядной станции. Если он указывает на обрыв ограничительного провода, замените поврежденный участок новым проводом и соедините его с помощью оригинального соединителя.
	Включен <i>ЭКО режим</i> , и изделие пыталось выполнить запуск за пределами зарядной станции.	Поставьте изделие в зарядную станцию, запустите его и закройте крышку.
	Ограничительный провод пересекает сам себя по пути к отделенному участку и от него.	Проверьте правильность прокладки ограничительного провода в соответствии с инструкциями, например, правильное направление вокруг отделенного участка. См. раздел <i>Прокладка ограничительного провода</i> на стр. 21.
	Нарушено сопряжение изделия и зарядной станции.	Поставьте изделие в зарядную станцию и генерируйте новый сигнал контура. См. раздел <i>Создание нового сигнала контура</i> на стр. 26.
	Помехи со стороны металлических предметов (ограда, стальная арматура) или пролегающих рядом подземных кабелей.	Попробуйте переместить ограничительный провод и/или сделать в рабочей зоне островки, чтобы увеличить мощность сигнала.
	Изделие находится слишком далеко от ограничительного провода.	Заново проложите ограничительный провод, чтобы все части рабочей зоны были на расстоянии не более 35 м / 115 футов от ограничительного провода.

Сообщение	Причина	Решение
<i>Соединение HE изменено</i>	Не удалось изменить сигнал контура.	Попробуйте создать <i>новый сигнал контура</i> несколько раз. См. раздел <i>Создание нового сигнала контура на стр. 26</i> . Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.

Сообщение	Причина	Решение
<i>Мотор колеса заблокирован, левый/правый</i>	Трава или другие посторонние предметы намотались вокруг ведущего колеса.	Очистите колеса и пространство вокруг колес.
<i>Мотор колеса перегружен, левый/правый</i>		
<i>Неисправность привода колеса, правого/левого</i>		
<i>Режущая система заблокирована</i>	Трава или другие посторонние предметы намотались вокруг ведущего колеса.	Очистите колеса и пространство вокруг колес.
	Режущий диск находится в луже воды.	Переместите изделие и исключите скопления воды в рабочей зоне.
	Трава очень высокая.	Перед установкой изделия скосите траву. Длина травы не должна превышать 10см/3.9 дюйма.
<i>Разбалансировка режущей системы</i>	Слишком мало или слишком много ножей.	Проверьте ножи на режущем диске.
<i>Застрял</i>	Изделие застряло между несколькими препятствиями.	Проверьте наличие каких-либо препятствий, которые мешают изделию сдвинуться с места. Устраните препятствия или создайте "островок" вокруг них. См. раздел <i>Формирование отдельного участка на стр. 18</i> .

Сообщение	Причина	Решение
<i>Вне рабочей зоны</i>	Соединения ограничительного провода с зарядной станцией перепутаны.	Проверьте правильность подключения ограничительного провода.
	Ограничительный провод находится слишком близко к границе рабочей зоны.	Проверьте правильность прокладки ограничительного провода в соответствии с инструкциями. См. раздел <i>Выбор места для прокладки ограничительного провода</i> на стр. 16.
	Слишком большие уклоны рабочей зоны на ограничительном проводе.	
	Ограничительный провод вокруг отдельного участка проложен в неправильном направлении.	Попробуйте переместить ограничительный провод.
	Помехи со стороны металлических предметов (ограда, стальная арматура) или пролегающих рядом подземных кабелей.	
	Изделие с трудом отличает сигнал от находящейся рядом установки другого изделия.	Поставьте изделие в зарядную станцию и сгенерируйте новый сигнал контура.
<i>Аккумулятор разряжен</i>	Изделие не может найти зарядную станцию.	Измените положение направляющего провода. См. раздел <i>Прокладка направляющего провода</i> на стр. 22.
	Закончился ресурс аккумулятора.	Замените аккумулятор. См. раздел <i>Аккумулятор</i> на стр. 39.
	Антенна зарядной станции неисправна.	Убедитесь, что индикаторная лампа зарядной станции мигает красным светом. См. раздел <i>Индикаторная лампа зарядной станции</i> на стр. 48.
	Коррозия зарядных пластин изделия или контактных пластин зарядной станции.	Очистите зарядные и контактные пластины мелкой наждачной бумагой. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.
<i>Неисправность аккумулятора</i>	Временная неисправность аккумулятора или проблема со встроенным ПО изделия.	Перезапустите изделие. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.
	Неправильный тип аккумулятора.	Используйте оригинальные аккумуляторы, рекомендованные производителем.
<i>Температура аккумулятора за пределами нормы</i>	Температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая для начала работы.	Никаких действий не требуется. Изделие начнет работать, когда температура будет в пределах допустимого диапазона.
<i>Неверный ПИН-код</i>	Введен неправильный ПИН-код. Разрешается сделать пять попыток, затем изделие блокируется на некоторый период времени.	Введите правильный ПИН-код. Если вы забыли ПИН-код, обратитесь в центр обслуживания клиентов Husqvarna.

Сообщение	Причина	Решение
<i>Нет движения</i>	Изделие застряло и буксует.	Освободите изделие и устраните причину потери хода. Если это произошло из-за влажной травы, подождите, пока трава просохнет, прежде чем использовать изделие.
	В рабочей зоне имеется крутой уклон.	Крутые склоны должны быть изолированы. См. раздел <i>Размещение ограничительного провода на склоне на стр. 18.</i>
	Направляющий провод проложен не по диагонали на склоне.	Убедитесь, что направляющий провод проложен по диагонали на склоне. См. раздел <i>Формирование дополнительного участка на стр. 19.</i>
<i>Проблема датчика столкновения, спеди/сади</i>	Корпус изделия не может свободно вращаться вокруг шасси.	Проверьте, может ли корпус изделия свободно вращаться вокруг шасси. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.
<i>Тревога! Косилка выключена</i>	Сигнализация активировалась из-за отключения изделия.	Отрегулируйте уровень безопасности в меню <i>Безопасность</i> . См. раздел <i>Настройка уровня безопасности на стр. 26.</i>
<i>Тревога! Газонокосилка остановилась</i>	Сигнализация сработала из-за остановки изделия.	
<i>Тревога! Газонокосилка поднята</i>	Сигнализация сработала из-за подъема изделия.	
<i>Тревога! Косилка наклонена</i>	Сигнализация сработала из-за наклона изделия.	
<i>Зарядная станция заблокирована</i>	Возможно, контакт между зарядными пластинами на изделии и контактными пластинами на зарядной станции слишком слабый, и изделие сделало несколько попыток начать зарядку.	Поместите изделие в зарядную станцию и убедитесь, что между зарядными и контактными пластинами имеется надлежащий контакт.
	На пути изделия находится предмет, препятствующий его возврату к зарядной станции.	Удалите предмет.
	Зарядная станция наклонена или погнута.	Расположите опорную поверхность зарядной станции на ровной поверхности.
	Направляющий провод проложен неправильно.	Проверьте правильность прокладки направляющего провода в соответствии с инструкциями. См. раздел <i>Прокладка направляющего провода на стр. 22.</i>
<i>Застряла в зарядной станции</i>	На пути изделия находится предмет, препятствующий его выходу из зарядной станции.	Удалите предмет.
<i>Проблема сист. зарядки</i>	Неправильный тип аккумулятора.	Используйте оригинальные аккумуляторы, рекомендованные производителем.
<i>Ток зарядки слишком высокий</i>	Неправильный или неисправный источник питания.	Перезапустите изделие. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.

Сообщение	Причина	Решение
<i>Косилка наклонена</i>	Угол наклона изделия больше максимального.	Переместите изделие на ровный участок.
<i>Переверот</i>	Изделие имеет слишком большой крен или перевернулось.	Установите изделие на колеса.
<i>Требуется ручная зарядка</i>	Изделие переведено в режим <i>Дополнительный участок</i> .	Поставьте изделие в зарядную станцию.
<i>След. старт чч:мм</i>	Настройка расписания запрещает работу изделия.	Измените настройки расписания. См. раздел <i>Расписание</i> на стр. 25.
	Изделие отработало максимальное количество времени для текущего дня.	Это нормальный режим работы газонокосилки; никаких действий не требуется.
	Неверная настройка времени или даты на изделии.	Установите время. См. раздел <i>Установка времени и даты</i> на стр. 32.
<i>Кошение на сегодня завершено</i>	Изделие отработало максимальное количество времени для текущего дня.	Это нормальный режим работы газонокосилки; никаких действий не требуется. См. раздел <i>Оценка необходимого времени работы</i> на стр. 25.
<i>Поднята</i>	Датчик подъема активировался из-за того, что изделие было поднято.	Проверьте, может ли шасси вращаться вокруг своей оси. Устраните препятствия, которые могут привести к подъему шасси, или создайте "островок" вокруг таких объектов. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.
<i>Неисправность электроники</i>	Временная неисправность электроники или проблема со встроенным ПО изделия.	Перезапустите изделие. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.
<i>Проблема датчика контура, спереди/сзади</i>		
<i>Неисправность датчика наклона</i>		
<i>Временная проблема</i>		
<i>Неправ. сочет. блоков</i>		
<i>Временная проблема аккумулятора</i>		
<i>Проблема связи</i>	Возможная неисправность в плате подключения в изделии.	Перезапустите изделие. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.
<i>Настройки связи восстановлены</i>	Настройки связи были восстановлены в связи с ошибкой.	Проверьте и при необходимости измените настройки.
<i>Слабое кач-во сигнала</i>	Плата подключения в изделии установлена в перевернутом положении, либо само изделие наклонено или перевернуто.	Убедитесь, что изделие не перевернуто и не наклонено. Если неисправность не устранена, обратитесь к специалисту официального сервисного центра.

6.3 Информационные сообщения

Информационные сообщения, приведенные в таблице ниже, отображаются на дисплее изделия. В случае частого появления одного и того же сообщения обратитесь к представителю Husqvarna.

Сообщение	Причина	Решение
<i>Низкий заряд аккумулятора</i>	Изделие не может найти зарядную станцию.	Измените положение направляющего провода. См. раздел <i>Прокладка направляющего провода на стр. 22.</i>
	Истекает срок службы аккумулятора.	Замените аккумулятор. См. раздел <i>Аккумулятор на стр. 39.</i>
	Антенна зарядной станции неисправна.	Проверьте, что индикаторная лампа зарядной станции мигает красным светом. См. раздел <i>Индикаторная лампа зарядной станции на стр. 48.</i>
	Зарядные пластины изделия или контактные пластины зарядной станции неисправны из-за коррозии.	Очистите зарядные и контактные пластины мелкой наждачной бумагой. Если не удается устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
<i>Настройки восстановлены</i>	Выполнен сброс всех пользовательских настроек.	Нормальная работа изделия.
<i>Напр не найден</i>	Направляющий провод не подсоединен к зарядной станции.	Подсоедините направляющий провод к зарядной станции. См. раздел <i>Прокладка направляющего провода на стр. 22.</i>
	Повреждение направляющего провода.	Замените поврежденную секцию новым направляющим проводом.
	Направляющий провод не подсоединен к ограничительному контуру.	Правильно подсоедините направляющий провод к ограничительному контуру. См. раздел <i>Прокладка ограничительного провода на стр. 21.</i>
<i>Калибр. напр. неучастна</i>	Изделие не выполнило калибровку направляющего провода из-за ошибки.	Правильно проложите направляющий провод. См. раздел <i>Прокладка направляющего провода на стр. 22.</i>
<i>Калибровка направляющего провода выполнена</i>	Изделие выполнило калибровку направляющего провода.	Нормальная работа изделия.
<i>Соединение изменено</i>	Новый сигнал контура изменен.	Нормальная работа изделия.

6.4 Индикаторная лампа зарядной станции

При правильной установке индикаторная лампа на зарядной станции должна гореть ровным или мигающим зеленым светом. В противном случае следуйте инструкциям по поиску и устранению неисправностей, приведенным ниже.

Для получения дополнительной информации обратитесь в центр обслуживания клиентов Husqvarna.

Свет	Причина	Решение
Постоянно горит зеленый индикатор	Хороший сигнал	Нормальная работа изделия.
Мигает зеленый индикатор	Сигналы в порядке, включен <i>ЭКО режим</i> .	Нормальная работа изделия. См. раздел <i>ЭКО режим на стр. 31</i> .
Мигает синий индикатор	Ограничительный провод не подсоединен к зарядной станции.	Убедитесь, что ограничительный провод должным образом подсоединен к зарядной станции. См. раздел <i>Прокладка ограничительного провода на стр. 21</i> .
	Повреждение ограничительного провода.	Определите место повреждения. Замените поврежденную секцию новым ограничительным проводом.
Мигает красный индикатор	Помехи в антенне зарядной станции.	Обратитесь в сервисный центр Husqvarna.
Постоянно горит красный индикатор	Ошибка в печатной плате или неподходящий источник питания в зарядной станции. Ошибка устраняется специалистом официального сервисного центра.	Обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

6.5 Признаки неисправностей

Если изделие не работает должным образом, следуйте указаниям из приведенной ниже таблицы признаков неисправности. Если вы не можете определить причину неисправности, обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Признаки неисправностей	Причина	Решение
Изделие не может состыковаться с зарядной станцией.	Направляющий провод расположен не по прямой линии и не соблюдено расстояние до зарядной станции.	Проверьте установку зарядной станции. См. раздел <i>Выбор места для прокладки направляющего провода</i> на стр. 19
	Направляющий провод не вставлен в гнездо в основании зарядной станции.	Убедитесь, что направляющий провод расположен не по прямой линии и вставлен в гнездо в основании зарядной станции. См. раздел <i>Прокладка направляющего провода</i> на стр. 22.
	Зарядная станция находится на неровной поверхности.	Разместите зарядную станцию на ровной поверхности. См. раздел <i>Выбор места для установки зарядной станции</i> на стр. 15.
Изделие работает в неправильное время	Неверная настройка времени или даты на изделии.	Настройте время или дату. См. раздел <i>Установка времени и даты</i> на стр. 32.
	Неправильно установлено время начала и окончания работы.	Измените настройки <i>расписания</i> . См. раздел <i>Установка расписания</i> на стр. 25.
Изделие вибрирует.	Нарушен баланс режущей системы из-за поврежденных ножей.	Проверьте ножи и винты и при необходимости замените их. См. раздел <i>Замена ножей</i> на стр. 39.
	Нарушен баланс режущей системы из-за слишком большого количества ножей в одном положении.	Убедитесь, что на одном винте установлено не более одного ножа.
	На изделии установлены ножи различной толщины.	Проверьте соответствие толщины всех ножей, при необходимости замените их.
Изделие работает, но режущий диск не вращается.	Изделие ищет зарядную станцию или перемещается в начальную точку.	Нормальная работа изделия. Во время поиска зарядной станции режущий диск изделия не вращается.
Периоды работы изделия между зарядками короче, чем обычно.	Трава или другие предметы вызвали блокировку режущего диска.	Снимите и очистите режущий диск. См. раздел <i>Шасси и режущий диск</i> на стр. 38.
	Истекает срок службы аккумулятора.	Замените аккумулятор. См. раздел <i>Аккумулятор</i> на стр. 39.
	Тупые ножи. Во время кошения травы требуется больше энергии.	Замените ножи. См. раздел <i>Замена ножей</i> на стр. 39.
Время кошения и зарядки короче, чем обычно.	Истекает срок службы аккумулятора.	Замените аккумулятор. См. раздел <i>Аккумулятор</i> на стр. 39.

Признаки неисправностей	Причина	Решение
Изделие паркуется в зарядной станции на несколько часов.	Изделие отработало максимальное количество времени для текущего дня.	Никаких действий не требуется См. раздел <i>Оценка необходимого времени работы на стр. 25.</i>
	Крышка закрыта, но кнопка START не нажата.	Нажмите кнопку STOP , чтобы открыть крышку. Введите ПИН-код и нажмите кнопку OK для подтверждения. Нажмите кнопку START и закройте крышку.
	Активирован режим парковки.	Измените режим работы. См. раздел <i>Режим работы - Парковка на стр. 36.</i>
	Изделие не может работать, если температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая.	Убедитесь, что зарядная станция расположена в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Неравномерное ссаживание.	Изделие работает в течение недостаточного количества часов в день.	Увеличьте время стрижки. См. раздел <i>Расписание на стр. 25.</i>
	Для формирования рабочей зоны необходимо отрегулировать настройки параметра <i>Охват газона</i> , чтобы обеспечить обработку всех частей газона.	Измените настройки областей, где изделие начинает кошение, и как часто оно работает. См. раздел <i>Охват газона на стр. 28.</i>
	Слишком большая рабочая зона.	Уменьшите размер рабочей зоны или увеличьте время работы в расписании. См. раздел <i>Расписание на стр. 25.</i>
	Тупые ножи.	Замените все ножи. См. раздел <i>Замена ножей на стр. 39.</i>
	Длинная трава по сравнению с установленной высотой стрижки.	Увеличьте высоту стрижки, а затем, когда трава станет короче, снизьте ее.
	Скопление травы на режущем диске или вокруг вала мотора.	Удалите скопление травы и очистите изделие. См. раздел <i>Шасси и режущий диск на стр. 38.</i>

6.6 Обнаружение разрыва контурного провода

Разрывы контурного провода — это, как правило, результат непреднамеренного физического повреждения провода, например, садовой лопатой. В странах с заморозками на почве острые камни, перемещаясь в промерзающей почве, могут также вызвать повреждение провода. Кроме того, повреждения могут возникать из-за чрезмерного натяжения провода во время его прокладки.

Очень низкое кошение травы сразу после установки системы может привести к повреждению изоляции провода. В некоторых случаях повреждение изоляции может привести к обрыву провода спустя несколько недель или месяцев. Чтобы не допустить этого, в первые недели после установки системы следует всегда выбирать максимальную высоту стрижки, а затем уменьшать ее на одну ступень раз в две недели, пока не будет достигнута требуемая высота.


Неправильное сращивание контурного провода также может привести к сбоям в течение нескольких недель с момента выполнения сращивания. Неправильное соединение может, например, быть результатом недостаточно сильного сжатия частей соединителя плоскогубцами или следствием использования соединителя худшего качества, нежели оригинальный. Сначала проверьте все известные места соединения провода, прежде чем продолжать дальнейшие поиски причины неисправности.

Место обрыва провода можно определить постепенным сокращением вдвое контура, в котором мог произойти разрыв, до тех пор, пока не останется очень короткий отрезок провода.


Следующий метод не работает при включенном режиме ЭКО. Убедитесь сначала, что режим ЭКО выключен. См. раздел *ЭКО режим на стр. 31.*

1. Убедитесь, что контрольная лампа в зарядной станции мигает синим светом, что свидетельствует об обрыве в ограниченном

контуре. См. раздел *Индикаторная лампа зарядной станции на стр. 48.*

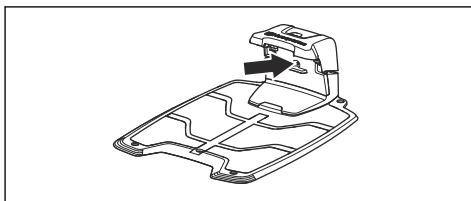


2. Проверьте соединения ограничительного провода с зарядной станцией на надежность контакта и отсутствие повреждений. Убедитесь, что индикаторная лампа зарядной станции все еще мигает синим светом.

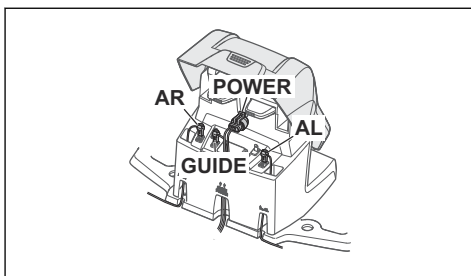

3. Поменяйте местами соединения направляющего и ограничительного проводов в зарядной станции.


Сначала поменяйте места соединения AL и GUIDE.

Если индикаторная лампа горит ровным зеленым светом, это указывает на повреждение ограничительного провода между AL и местом, где направляющий провод соединяется с ограничительным проводом (жирная черная линия на рисунке).

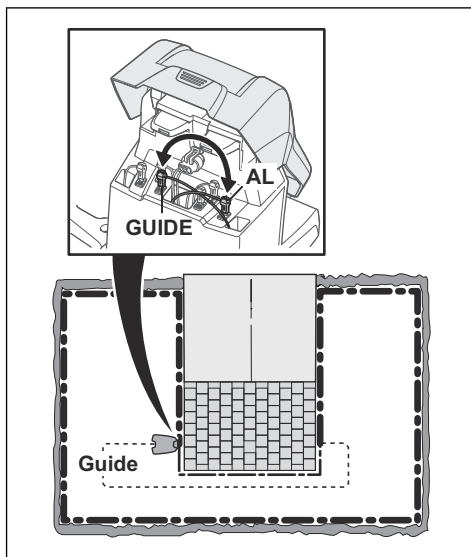


Для устранения неисправности вам понадобятся ограничительный провод, разъем(-ы) и соединитель(-и):

- а) Если ограничительный провод, где, на ваш взгляд, произошел разрыв, короткий, то проще всего будет заменить весь ограничительный провод между AL и местом, где направляющий провод соединяется с ограничительным проводом (жирная черная линия).
- б) Если ограничительный провод, где, на ваш взгляд, произошел разрыв, длинный (жирная черная линия), выполните следующее: Верните AL и GUIDE в исходное положение. Затем отсоедините AR. Подсоедините к AR новый контурный провод. Другой конец этого нового контурного провода подсоедините к середине участка провода, где, на ваш взгляд, произошел разрыв.

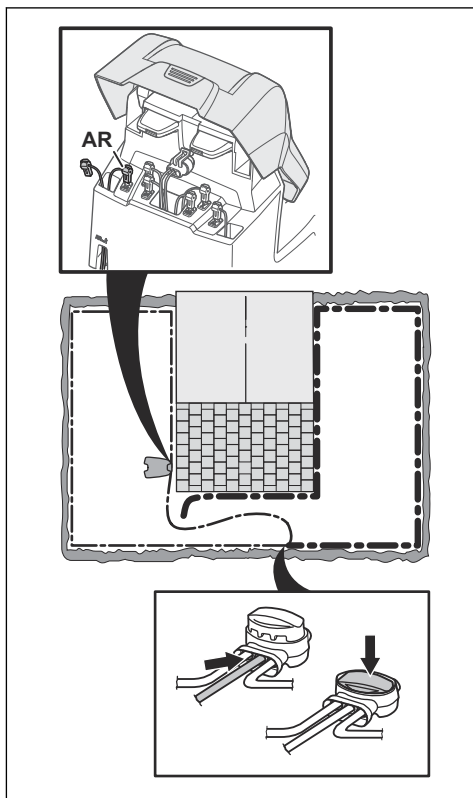


Если индикаторная лампа теперь горит зеленым светом, это означает, что обрыв находится где-то на участке провода между отсоединенным концом и местом, где подсоединен новый провод (жирная черная линия ниже). В этом случае переместите соединение нового кабеля ближе к отсоединенному концу (примерно посередине того участка, где, на ваш взгляд, произошел разрыв) и проверьте снова, горит ли контрольная лампа зеленым светом.

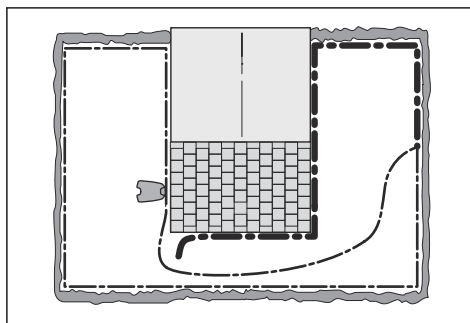

Продолжайте поиск места обрыва, пока не останется один короткий участок, на котором индикаторная лампа мигает синим светом, а не горит ровным зеленым светом. Затем следуйте инструкциям, приведенным в шаге 5 ниже.

4. Если индикаторная лампа продолжает мигать синим светом, как в пункте 3 выше: Верните AL и GUIDE в исходное положение. Затем поменяйте местами AR и GUIDE. Если индикаторная лампа теперь горит ровным зеленым светом, отсоедините AL и подсоедините новый ограничительный провод к AL. Другой конец этого нового провода подсоедините к середине участка провода, где, на ваш взгляд, произошел разрыв. Используйте тот же способ, что и в пунктах 3 а) и 3 б) выше.
5. Обнаружив повреждение, замените поврежденную часть новым проводом. Всегда используйте оригинальные соединители.

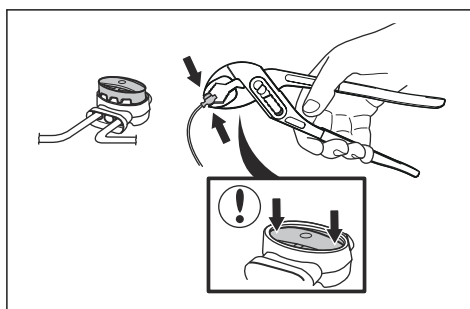

7 Транспортировка, хранение и утилизация

7.1 Транспортировка

Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы соответствуют требованиям законодательства в отношении опасных товаров.

- Соблюдайте все применимые государственные нормативы.
- Соблюдайте особые требования к упаковке и этикеткам для коммерческих перевозок, в том числе третьими лицами и экспедиторами.

7.2 Хранение

- Полностью зарядите изделие. См. раздел *Зарядка аккумулятора на стр. 36*.
- Выключите изделие. См. раздел *Выключение изделия на стр. 36*.
- Очистите изделие. См. раздел *Очистка изделия на стр. 38*.
- Храните изделие в сухом, защищенном от низких температур месте.
- Храните изделие, установив его всеми колесами на ровную поверхность, или используйте настенный кронштейн.
- В случае хранения зарядной станции в помещении отсоедините источник питания и все разъемы на зарядной станции. Поместите концы всех соединительных проводов в защитный бокс для разъемов.

Примечание: В случае хранения зарядной станции вне помещения не отсоединяйте источник питания и разъемы.

- Свяжитесь с торговым представителем Husqvarna, чтобы узнать, какие принадлежности доступны для вашего изделия.

7.3 Утилизация

- Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
- Процедура снятия аккумулятора описана в разделе *Извлечение аккумулятора на стр. 53*.


7.3.1 Извлечение аккумулятора




ВНИМАНИЕ: Извлекайте аккумулятор только при утилизации изделия. При снятии гарантийной печати гарантия Husqvarna перестает действовать.

1. Отключите изделие с помощью **главного выключателя**. См. раздел *Выключение изделия на стр. 36*.

2. Снимите кабельную втулку с кабеля зарядки в передней части изделия, после чего осторожно снимите разъем.
3. Поднимите крышку, по очереди каждый из углов.
4. Отверните 14 винтов с помощью отвертки Torx 20.

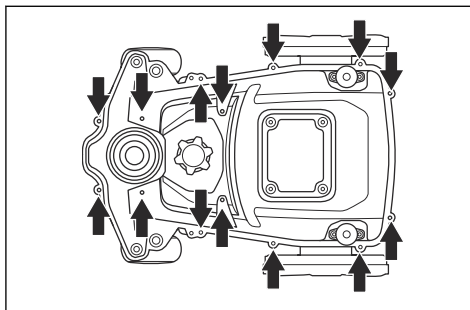

5. Поднимите задний край верхней секции шасси.
6. Отсоедините кабель от главной печатной платы.
7. Снимите верхнюю секцию шасси.
8. Отверните 2 винта крепления аккумулятора с помощью отвертки Torx 20.

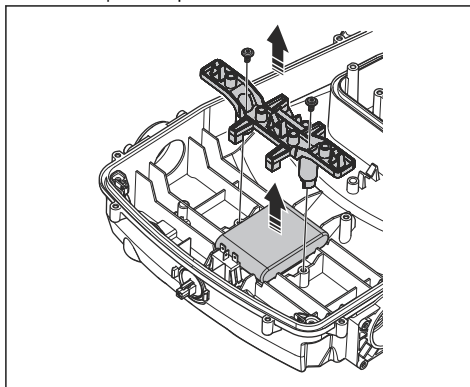

9. Отсоедините кабель аккумулятора от главной печатной платы.

8 Технические данные

8.1 Технические данные

Размеры	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Длина, см / дюйм	63 / 24,8	63 / 24,8	63 / 24,8
Ширина, см / дюйм	51 / 20,1	51 / 20,1	51 / 20,1
Высота, см / дюйм	25 / 9,8	25 / 9,8	25 / 9,8
Вес, кг / фунт	9,2 / 20	9,2 / 20	10,1 / 22
Электрическая система	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Аккумуляторная батарея, литий-ионная, 18 В/2,1 А·ч, арт. №	584 85 28-01, 584 85 28-02		
Аккумуляторная батарея, литий-ионная, 18 В/2,0 А·ч, арт. №	584 85 28-03, 590 21 42-02, 593 11 40-01, 593 11 40-02, 590 21 42-04, 584 85 28-05		
Аккумуляторная батарея, литий-ионная, 18,25 В/2,0 А·ч, арт. №	584 85 28-04, 590 21 42-03		
Источник питания (28 В пост. тока), В перем. тока	100-240	100-240	100-240
Длина кабеля низкого напряжения, м / фут	10 / 33	10 / 33	10 / 33
Средний расход энергии при максимальном использовании	8 кВт·ч/месяц на рабочем участке 1000 м ² / 0,25 акра	10 кВт·ч/месяц на рабочем участке 1500 м ² / 0,37 акра	10 кВт·ч/месяц на рабочем участке 1600 м ² / 0,4 акра
Ток зарядки, А пост. тока	1,3	1,3	1,3
Тип блока питания ⁵	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.3		
Среднее время стрижки, мин	70	70	70
Среднее время зарядки, мин	60	60	60
Антенна ограничительного провода	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Рабочий диапазон частот, Гц	100-80000	100-80000	100-80000
Максимальное магнитное поле ⁶ , дБмкА/м	82	82	82
Максимальная мощность радиочастот ⁷ , мВт при 60 м	<25	<25	<25

⁵ Вместо XX, YY могут использоваться любые буквенно-цифровые сочетания или оставляться пустые места в исключительно маркетинговых целях; технические различия отсутствуют.

⁶ Измерено в соответствии с EN 303 447.

⁷ Максимальная активная мощность на антенны в рабочем диапазоне частот радиооборудования.

Уровень шума ⁸	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Измеренный уровень мощности звука, дБ(А)	58	58	58
Разброс излучения шума, KWA, дБ (А)	2	2	2
Гарантированный уровень мощности звука, дБ(А)	60	60	60
Уровень звукового давления на уровне уха пользователя, дБ (А) ⁹	47	47	47

Декларация относительно излучения шума соответствует EN 50636-2-107:2015

Косение	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Режущая система	3 поворотных режущих ножа		
Скорость мотора режущего оборудования, об/мин	2300	2300	2300
Энергопотребление при стрижке, Вт +/- 20%	25	25	25
Высота стрижки, см / дюйм	2-6 / 0,8-2,4	2-6 / 0,8-2,4	2-6 / 0,8-2,4
Рабочая ширина, см / дюйм	22 / 8,7	22 / 8,7	22 / 8,7
Минимальная ширина прохода, см / дюйм	60 / 24	60 / 24	60 / 24
Максимальный уклон для рабочей зоны, %	40	40	40
Максимальный уклон для ограничительного провода, %	15	15	15
Максимальная длина ограничительного провода, м / фут	800 / 2600	800 / 2600	800 / 2600
Максимальное расстояние до ограничительного провода, м / фут	35 / 115	35 / 115	35 / 115
Максимальная длина направляющего контура ¹⁰ , м / фут	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300
Производительность, м ² / акр, +/- 20%	1000 / 0,25	1500 / 0,37	1600 / 0,4

IP-код	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Газонокосилка-робот	IPX4	IPX4	IPX4
Зарядная станция	IPX1	IPX1	IPX1
Источник питания	IP44	IP44	IP44

⁸ Определяется в соответствии с директивой 2006/42/ЕС и стандартом EN 50636-2-107.

⁹ Разброс уровня звукового давления K_{РА}, 2-4 дБ (А)

¹⁰ Направляющий контур состоит из направляющего и ограничительного проводов от стыка до правого соединения на зарядной станции.

Поддерживаемый диапазон частот	
Automower® Connect 2G	GSM 850 МГц, E-GSM 900 МГц, DCS 1800 МГц, PCS 1900 МГц
Automower® Connect 3G	Диапазон 19 (800 МГц), диапазон 5 (850 МГц), диапазон 8 (900 МГц), диапазон 2 (1900 МГц), диапазон 1 (2100 МГц)
Automower® Connect 4G	Диапазон 12 (700 МГц), диапазон 17 (700 МГц), диапазон 28 (700 МГц), диапазон 13 (700 МГц), диапазон 20 (800 МГц), диапазон 26 (850 МГц), диапазон 5 (850 МГц), диапазон 19 (850 МГц), диапазон 8 (900 МГц), диапазон 4 (1700 МГц), диапазон 3 (1800 МГц), диапазон 2 (1900 МГц), диапазон 25 (1900 МГц), диапазон 1 (2100 МГц), диапазон 39 (1900 МГц)

Класс мощности		
Выходная мощность Bluetooth®	8 дБм	
Automower® Connect 2G	Класс мощности 4 (GSM/E-GSM)	33 дБм
	Класс мощности 1 (DCS/PCS)	30 дБм
	Класс мощности E2 (GSM/E-GSM)	27 дБм
	Класс мощности E2 (DCS/PCS)	26 дБм
Automower® Connect 3G	Класс мощности 3	24 дБм
Automower® Connect 4G	Класс мощности 3	23 дБм

Компания Husqvarna AB не гарантирует нормальную совместную работу изделия с другими беспроводными устройствами, такими как пульты дистанционного управления, радиопередатчики, слуховые устройства, подземное электрическое ограждение для животных и т. д.

Страна производства изделия — Англия или Чешская Республика. См. информацию на паспортной табличке. См. раздел *Обзор изделия Automower® 310/315/315X* на стр. 4.

8.2 Зарегистрированные товарные знаки

Словесный знак *Bluetooth®* и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании *Bluetooth SIG, inc.* Любое использование этих знаков компанией Husqvarna регулируется лицензионным соглашением.

9 Гарантия

9.1 Условия гарантии

Компания Husqvarna® предоставляет гарантию на работу изделия в течение двух лет с даты приобретения. Гарантия распространяется на серьезные недостатки, касающиеся материалов, и заводские дефекты. В течение гарантийного срока потребитель может рассчитывать на замену изделия или бесплатный ремонт, если выполнены следующие условия:

- Изделие и зарядная станция эксплуатировались в полном соответствии с положениями настоящего руководства по эксплуатации. Данная гарантия от производителя не затрагивает гарантийных обязательств дилера/поставщика.
- Ремонт изделия выполнялся только уполномоченными лицами или компаниями.

Примеры случаев, когда может быть отказано в гарантийном обслуживании:

- Повреждения, вызванные проникновением воды в результате использования мойки высокого давления или погружения в воду, например при попадании изделия в лужи после дождя.
- Повреждения, вызванные ударом молнии.
- Повреждения, вызванные неправильным хранением или обращением с аккумулятором.
- Повреждения в результате использования не оригинального аккумулятора Husqvarna.
- Повреждения в случае неиспользования оригинальных запасных частей и дополнительного оборудования Husqvarna, включая ножи и материалы для установки.
- Повреждения контурного провода.
- Повреждения в результате модификации или замены компонентов изделия/источника питания без согласования с производителем.

Ножи и колеса относятся к расходным деталям; на них гарантия не распространяется.

При возникновении ошибок в работе вашего изделия Husqvarna обратитесь в центр обслуживания клиентов Husqvarna для получения дальнейших инструкций. При обращении в центр обслуживания клиентов Husqvarna подготовьте квитанцию об оплате и серийный номер изделия.



Husqvarna®

AUTOMOWER® — торговая марка компании Husqvarna AB.

© HUSQVARNA, 2021. Все права защищены.

www.husqvarna.com/ru

Оригинальные инструкции

1142328-56



2021-04-01